

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

Lenovo TAB4 8

用戶指南

Lenovo TB-8504F

Lenovo TB-8504X

此指引標記 * 的資訊僅適用於 **WLAN + LTE** 型號 (Lenovo TB-8504X)。



基本知識

在使用本資料及其支援的產品前，請務必閱讀以下內容：

- 安全性、保養及快速入門指南
- 監管通知
- “附錄”中有“重要的安全和處理資訊”。

安全、保養及快速入門指南及監管通知已上載至網站 <http://support.lenovo.com>。

請注意：本文件中所有圖片和插圖皆僅供您參考，且可能與最終產品不同。

Lenovo Help

需要幫助嗎？Lenovo Help 應用程式可為您提供支援，讓您可直接存取 Lenovo 的網絡幫助和論壇*、常見問答*、系統升級*、硬件功能測試、保固狀態檢查*、服務要求**，以及維修狀態**。

注意：

* 需要數據網絡存取。

** 並非所有國家/地區皆有提供。

您有兩種方式可取得此應用程式：

- 在 Google Play 中搜尋並下載應用程式。



- 使用 Lenovo Android 裝置掃描以下 QR 碼。




技術規範

型號	Lenovo TB-8504F	Lenovo TB-8504X
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 425	Qualcomm® Snapdragon™ 425
電池	4850mAh	4850mAh
無線通訊	藍牙 4.0； WLAN 802.11 b/g/n； GPS/A-GPS/GLONASS	藍牙 4.0； WLAN 802.11 b/g/n； GPS/A-GPS/GLONASS； FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

注意：**Lenovo TB-8504X** 支援 **LTE** 頻段 **1、3、5、7、8、20、38、40**，但有部分國家/地區不支援。如要了解您的裝置可否於您所在的國家/地區使用 **LTE** 網絡，請與您的電訊商聯絡。

主畫面

主畫面是開始使用裝置的開始頁。為方便使用，已經在主畫面上設立一些有用的應用程式及小工具。

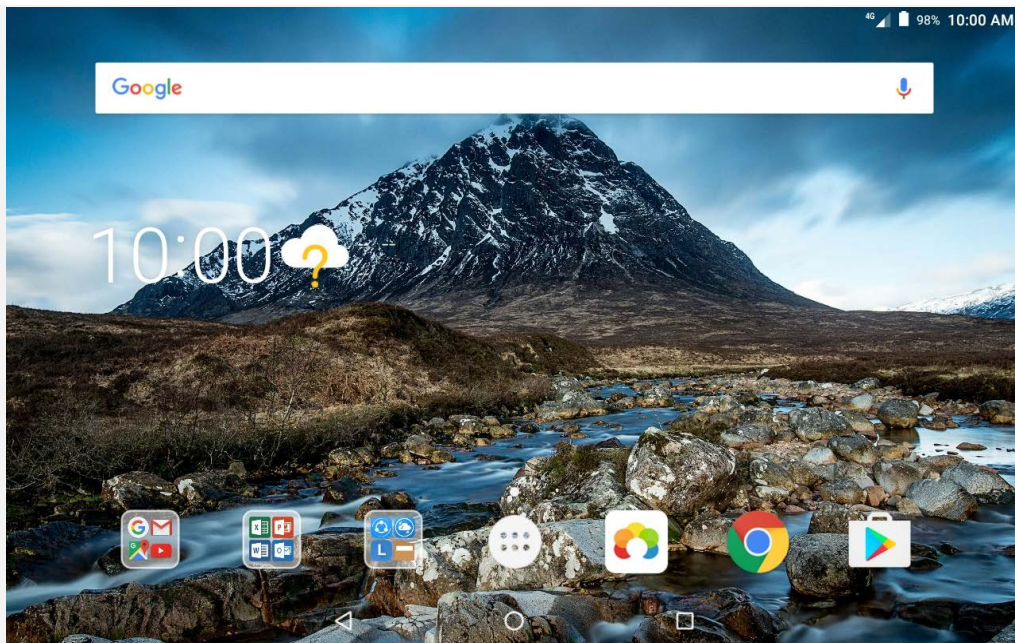








注意：視乎您的位置、語言、電訊商和裝置型號而定，裝置的功能和主頁畫面可能有所不同。

您可隨時自訂您的主頁畫面。

- 主頁畫面
於首個主頁畫面，有一個 **Google** 搜尋列和幾種實用的小工具。
- 預覽畫面
按住主頁畫面的圖示以外任何地方。
畫面下方為桌布及小工具。
- 新增小工具至主頁畫面
於預覽畫面，輕觸 、按住您想新增的小工具、將其拖曳至您所需放置的地方，然後放手。
- 變更桌布
按住主頁畫面的圖示以外任何地方，於畫面下方選擇桌布，然後選擇您喜歡的桌布。
前往  > 設定 > 顯示 > 桌布，然後選擇您喜歡的桌布。
- 移動應用程式至另一個畫面
按住您要移動的應用程式、將其拖曳至您所需放置的位置，然後放手。
- 卸載一個應用程式
 1. 輕觸 ，按住您想卸載的應用程式。
 2. 拖曳到 ，然後放開並輕觸確定。注意：無法解除安裝系統應用程式。


螢幕按鈕

畫面底部有三個按鈕。

- 返回按鈕：輕觸  以返回上一頁。
- 主畫面按鈕：輕觸  以返回預設主畫面。
- 最近按鈕：輕觸  以檢視最近使用的應用程式。然後可執行以下操作：
 - 輕觸一個應用程式以開啟該程式。
 - 輕觸  以鎖定該程式，或輕觸  將程式解鎖。
 - 向左或右滑動應用程式視窗以將其關閉。
 - 輕觸  以停止運行應用程式。
 - 輕觸  以停止運行所有應用程式。

通知和快速設定

通知面板會通知您新訊息，USB 連線以及正在進行的活動（例如檔案下載）。快速設定面板可讓您快速使用常用的設定，例如 WLAN 開關。

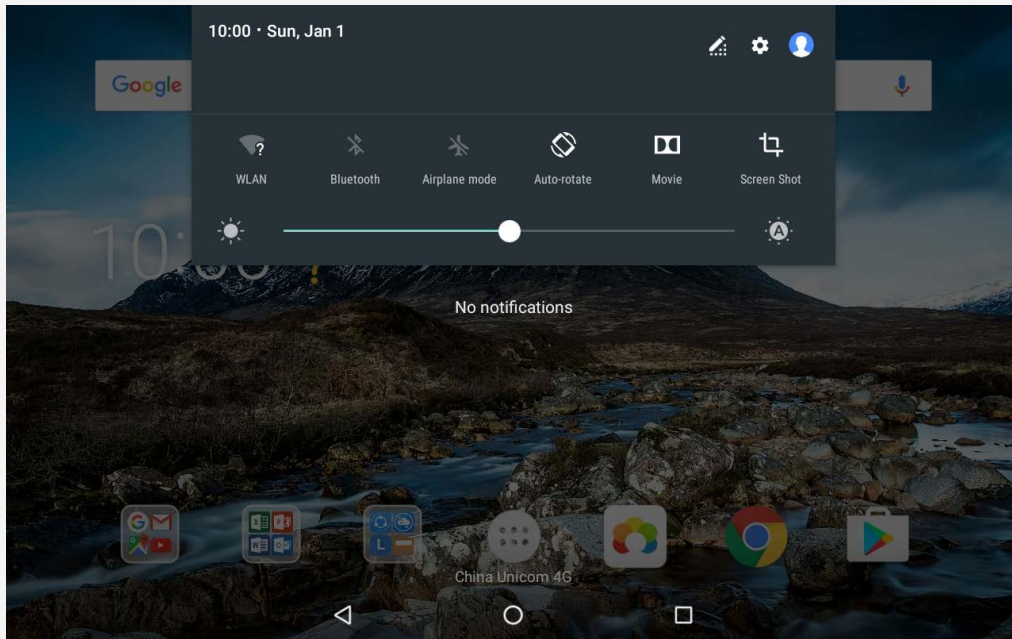

相關操作如下：

- 要查看通知，請從螢幕頂部向下輕掃。
- 要關閉通知面板，從螢幕底部向上輕掃。
- 要解除一條通知，手指跨過通知向左或向右輕掃。
- 要解除所有通知，輕觸通知面板底部的全部清除。
- 要開啟快速設定面板，請從螢幕頂部向下輕掃兩次。
- 要關閉快速設定面板，請從螢幕底部向上輕掃。

強制關機/重啟




按住電源按鈕約 8 秒，直到裝置關機，然後按住電源按鈕約 10 秒即可重啟。






分割畫面模式

使用分割畫面模式

• 方法 1

1. 開啟應用程式，然後輕觸 .
2. 按住第一個應用程式、拖曳至“在這裡拖曳即可分割螢幕”，然後放開。此應用程式會鎖定到位。
3. 輕觸  > ，選擇要開啟的第二個應用程式，這兩個應用程式就會在分割畫面模式中顯示。

• 方法 2

1. 開啟應用程式，然後按住 。此應用程式會鎖定到位。
 2. 輕觸  > ，選擇要開啟的應用程式。這兩個應用程式就會再分割畫面模式中顯示。
- 注意：並非所有應用程式皆支援使用分割畫面模式。

分割畫面設定

在分割畫面模式中，您可以執行以下操作：

• 替換第二個應用程式

輕觸  以選擇另一個應用程式。

• 調整分割畫面大小

滑動兩個畫面中央的  以調整分割畫面的大小。

退出分割畫面模式

您可以利用以下方式退出分割畫面模式：

- 選擇不支援使用分割畫面模式的應用程式。
- 按住  以進入全螢幕模式。



多名使用者




多名使用者

使用者類型有三種：

- 擁有者：擁有者有所有權限的完整控制權，且可管理所有使用者帳戶。
- 訪客：只有一個訪客帳戶。訪客的裝置存取權限有限。例如，訪客無法開啟不明來源。
- 新使用者：裝置中可有多個使用者帳戶，包括標準使用者及兒童使用者使用的帳戶。標準使用者可管理兒童使用者帳戶。在兒童使用者帳戶中有許多適合兒童使用的應用程式，例如影片、遊戲、音樂及更多內容，這些都可在“家長控制”中管理。


建立新使用者帳戶

輕觸  > 設定 > 使用者 > 新增使用者即可建立使用者帳戶。

- 輕觸  > 繼續，即可建立標準使用者帳戶。
- 輕觸  > 繼續，即可建立兒童使用者。或輕觸第一個主頁畫面中的 ，以建立兒童使用者。
注意：新增兒童使用者帳戶前，您必須設定螢幕鎖來保護您的應用程式和個人資料。

在使用者帳戶之間切換


- 在主頁中，從螢幕頂端向下滑動，然後輕觸使用者照片以在不同使用者帳戶之間切換。

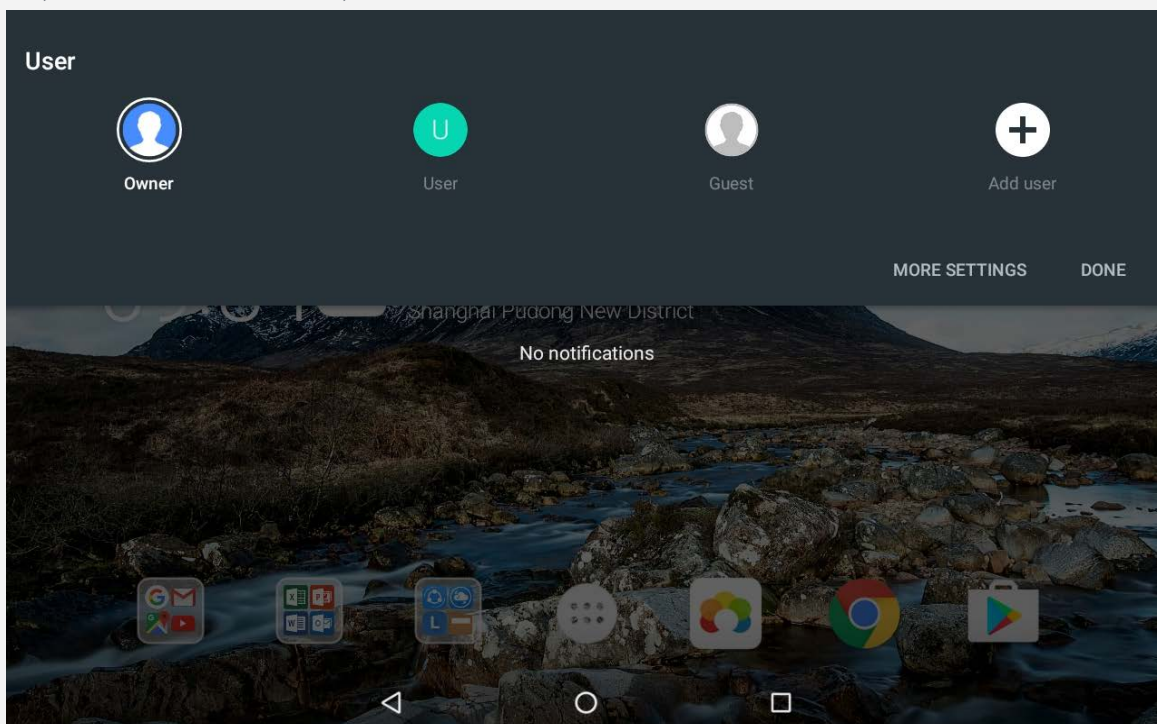


- 在鎖定螢幕介面中，選擇要切換的使用者照片，然後輕觸並向上滑動以切換使用者帳戶。

刪除使用者帳戶

輕觸  > 設定 > 使用者，並在要刪除的帳戶旁輕觸  圖示，然後輕觸刪除使用者 > 刪除。

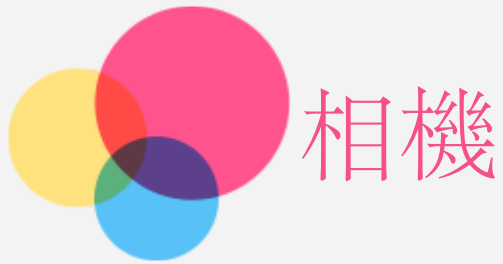



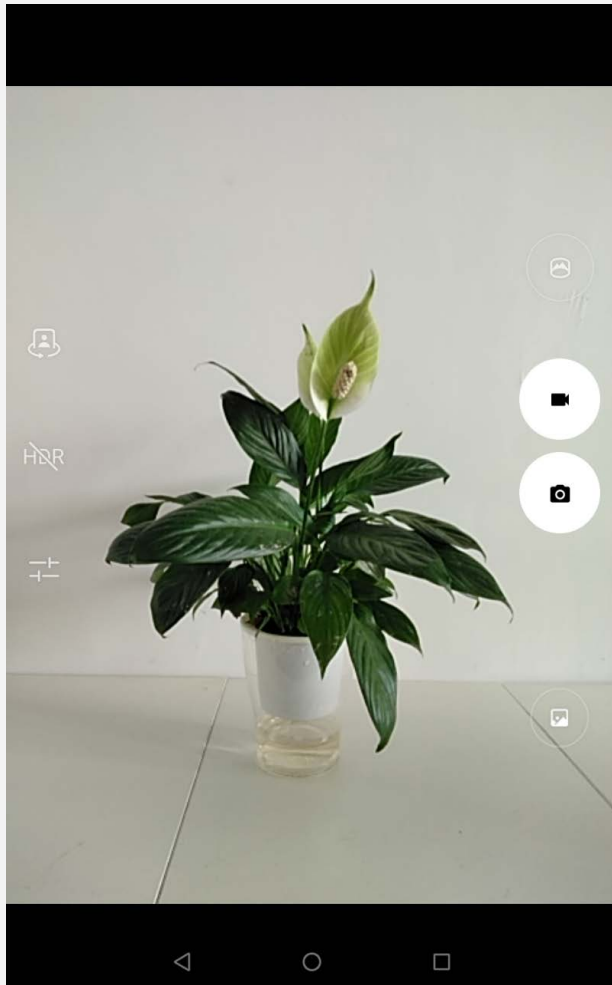

如要開啟相機應用程式，前往 相機。



拍攝相片及影片

您可使用裝置的內置攝影機拍攝相片及錄製影片。

- 輕觸  拍照。
- 輕觸  即可錄製影片。
- 輕觸  以切換至全景模式。
- 輕觸  /  以在前置相機與後置相機之間切換。
- 輕觸  /  以開啟或關閉 HDR。
- 輕觸  設定其他相機設定。

進行截圖

同時按住電源按鈕和音量減小按鈕。


瀏覽相片及影片

照片和影片會儲存在裝置的內部儲存中。您可以使用以下方式，檢視自己的照片和影片：

- 使用相機應用程式時，輕觸縮圖。
- 前往照片。
- 前往檔案管理器。

截圖儲存於裝置的內部儲存。您可使用下列方式檢視您的截圖：

- 前往照片。
- 前往檔案管理器。

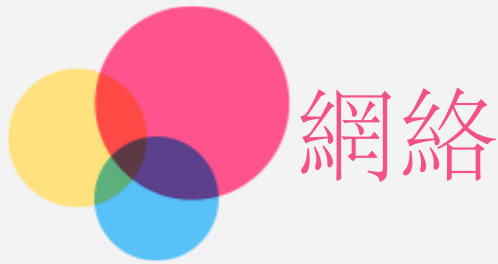

在連接至互聯網前您需要建立一個無線網絡。

- 設定 WLAN 網絡。
- * 設定流動網絡。
- 設定 VPN 網絡。

您亦可與其他人一起分享您的流動網絡。

- * 設定熱點。

設定 WLAN 網絡

前往  > 設定 > **WLAN**。

開啟 **WLAN** 封鎖並輕觸清單的 **WLAN** 熱點，然後您便可連接至互聯網。

連接至安全熱點時，您需要輸入密碼以連接。




* 建立流動網絡

前往  > 設定 > 數據使用量。

注意：您需要有數據服務的有效 **SIM** 卡。如您沒有 **SIM** 卡，請與您的電訊商聯絡。

建立 VPN 網絡

相比非專用網絡，在組織內使用 **VPN** 讓您可以更加安全地作私人資訊的交流。您可能需要設定 **VPN**，例如用作存取您的工作電郵。請向網絡管理員查詢有關為您的網絡設定 **VPN** 必需的設置。

- 前往  > 設定 > 更多 > **VPN**。
- 輕觸  以編輯 **VPN** 模式，包括伺服器名稱、類型及伺服器地址，然後輕觸 儲存。
- 輕觸 **VPN** 伺服器名稱，輸入使用者名稱及密碼，然後輕觸 連線 以連接至 **VPN** 網絡。
- 輕觸  以編輯或刪除 **VPN**。

注意：使用 **VPN** 之前，您需要設定一個螢幕鎖定圖案、**PIN** 碼或密碼。前往設定 > 安全性 > 螢幕鎖定，即可選擇螢幕鎖定選項，並設定螢幕鎖定。

* 建立熱點

您可使用個人熱點以與電腦或其他裝置分享互聯網連接。

前往  > 設定 > 更多 > 網絡共享和可攜式熱點，然後執行以下操作：

- 開啟 可攜式 **WLAN** 熱點。
- 輕觸設定 **WLAN** 熱點以設定熱點。


您亦可使用藍牙網絡共享或 **USB** 網絡共享。

注意：將網絡名稱及密碼告訴朋友，然後他們便可分享您的流動網絡。



互聯網

如您的裝置已連接至無線網絡或流動網絡，您便可以瀏覽網頁。
如要開啟瀏覽器應用程式，前往 **Chrome**。

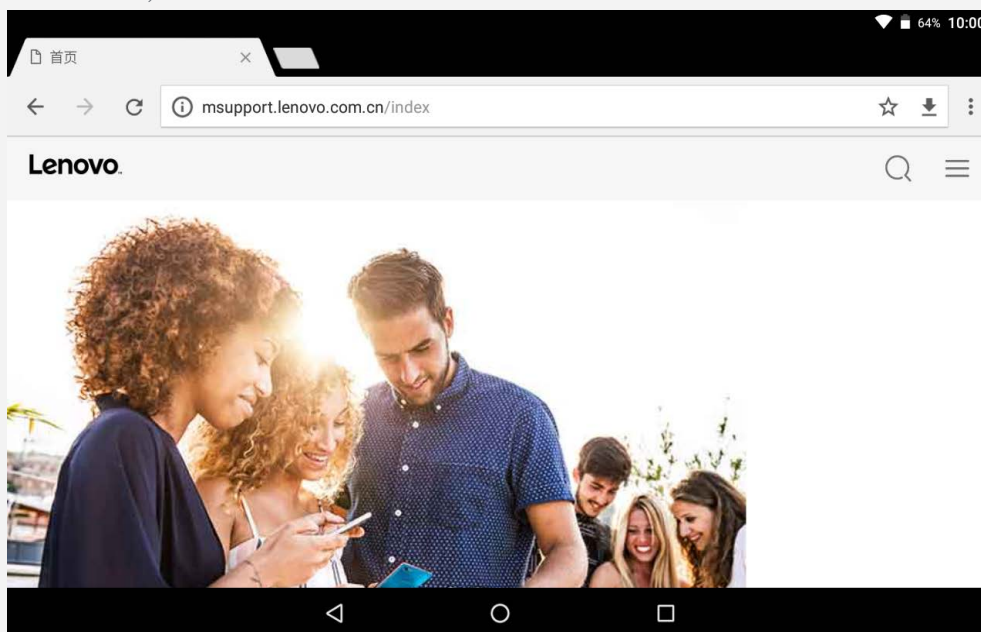

瀏覽網站

您可使用 **Chrome** 應用程式以瀏覽網站。

- 輸入網址
您不須輸入“http://”的整個網址以存取網站。
如要瀏覽“http://www.lenovo.com”，只要在網址列中輸入“www.lenovo.com”，然後輕觸前往即可。
- 搜尋關鍵字
您亦可在網址列輸入關鍵字以搜尋網頁。
您可於 **☰** > 設定 > 搜尋引擎。
- 新增網頁
輕觸 **☰** > 新分頁以新增新網頁標籤。
輕觸 **☰** > 新增無痕分頁以瀏覽網站而不留下任何瀏覽記錄。
- 關閉網頁
輕按 **✕** 以關閉網頁標籤。
- 刷新網頁
輕觸 **↻** 以刷新網頁。
輕觸 **←** 以返回上一個網頁。
輕觸 **→** 以前往最近瀏覽的網頁。

儲存網頁

您能把圖片及網頁儲存在您的裝置的內置儲存空間。

儲存圖片

按住圖片，然後輕觸下載圖片。

- 將網頁添加至書籤

輕觸  以添加網頁至書籤。

輕觸  > 書籤以檢視書籤。

設定無障礙功能首選項


輕觸  > 設定 > 無障礙設定以設定文字縮放及網頁縮放比例。



若您的裝置已連接至無線網絡，您便可以收發電郵。
如要使用 **Gmail** 應用程式，請前往**Gmail**。

設定 Gmail 帳戶

若您有 **Gmail** 帳戶，可登入 **Gmail**。若沒有，您需要建立 **Gmail** 帳戶。您也可以使用其他公司提供的電郵帳戶登入。

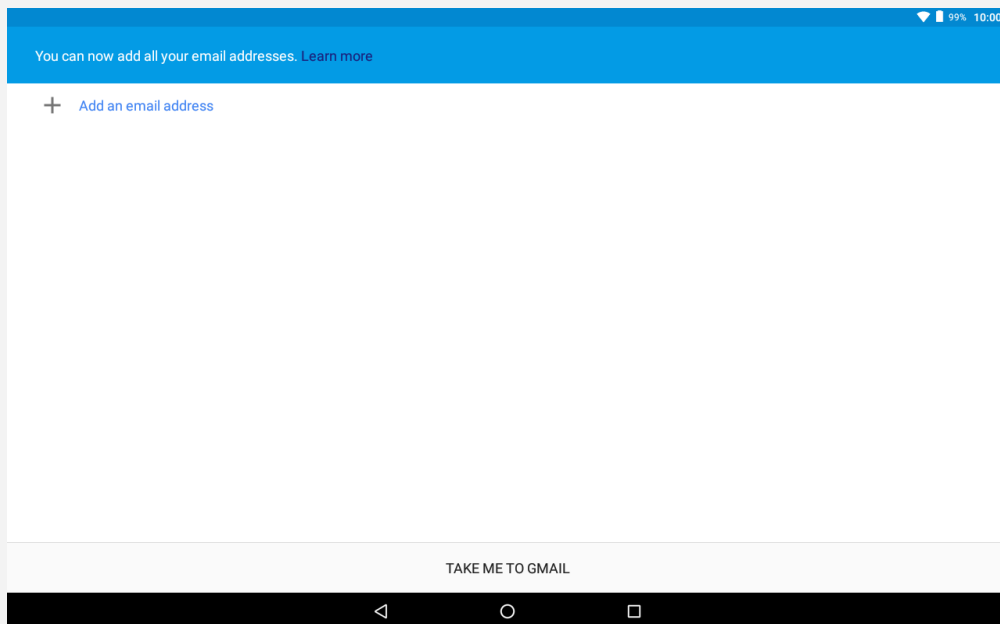

使用 Gmail

在建立 **Gmail** 帳戶後，您便可以使用 **Gmail** 應用程式發送和接收電郵。




您必須選擇下列設定才可使用地圖。

前往  > 設定 > 位置，然後啟用 Google 應用程式的位置存取。

尋找位置

輸入您想找的地址，然後輕觸搜尋這裡。

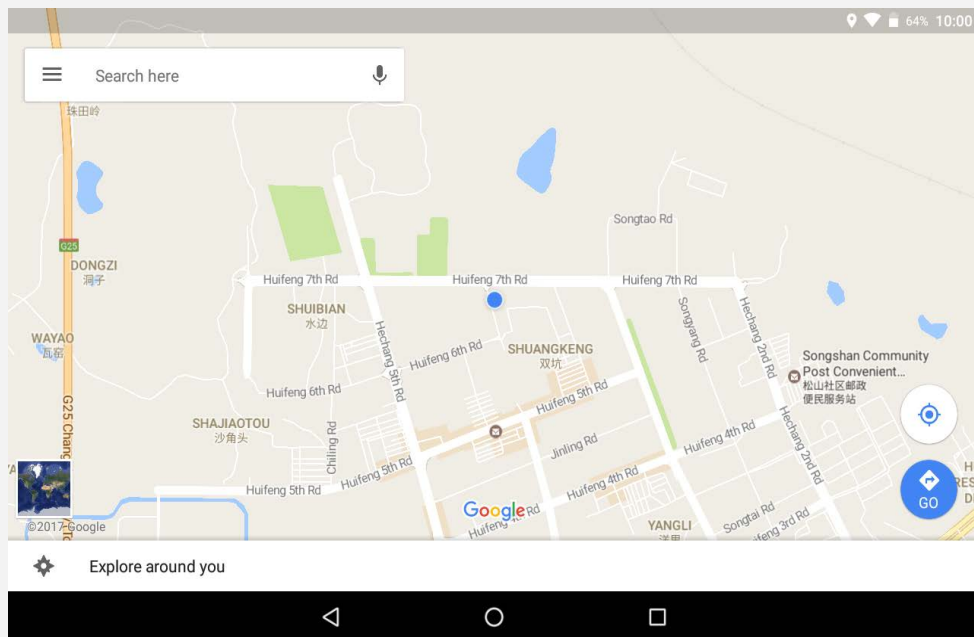

您亦可以輕觸 ，然後說出您想要的地址。

目前位置

輕觸  以查看您的目前位置。

然後輕觸探索周邊以查看附近的位置。

規劃路線

輕觸  然後輸入“您的位置”及“選擇目的地”，或只選擇起點為“您的位置”。

選擇前往方式：汽車、巴士或步行。

← ↕

📍

🚗 🚝 🚶




Take the shortcut

Save home and work for faster directions

[SIGN IN](#)



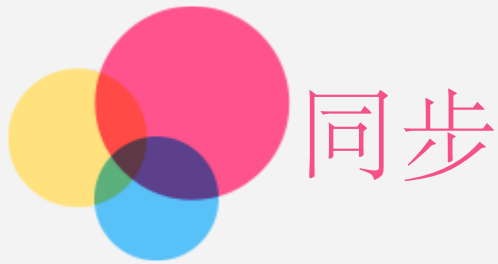


您可以在您的裝置與電腦之間轉移音樂、相片、影片、文件、Android 應用程式套件 (APK) 檔案等。

將您的裝置連接到電腦

使用USB 纜線連接裝置與電腦。

由畫面上方向下滑動，您將於通知列看到“USB 電腦連接”。

輕觸 USB 電腦連接即可檢視其他選項。

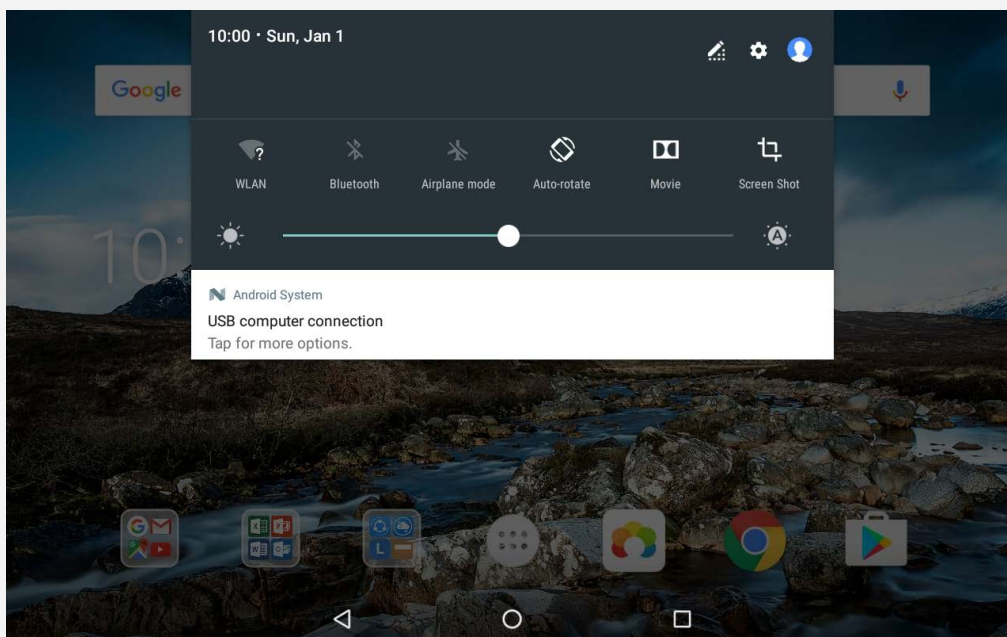

選擇電腦連線模式


您可以選擇以下其中一項選項：

- 媒體裝置 (MTP)：如果您想在您的平板電腦與電腦之間傳輸媒體檔案，例如照片、視訊及鈴聲，請選擇此模式。
- 相機 (PTP)：如果您只想在平板電腦與電腦之間僅傳輸相片和影片，請選擇此模式。
- 僅充電：如果僅要為裝置充電，請選擇此模式。
- MIDI：如果想要裝置上支援 MIDI 的應用程式與電腦上的 MIDI 軟件配搭使用，請選擇此模式。

安裝 APK

請執行以下步驟：

- 設定裝置容許安裝來自不明來源的應用程式。
- 前往 ⓘ > 設定 > 安全性，輕觸不明來源，然後輕觸確定。
- 於“媒體裝置”模式，由電腦複製 APK 檔案至裝置。
- 於 **File manager** 中開啟應用程式目錄。

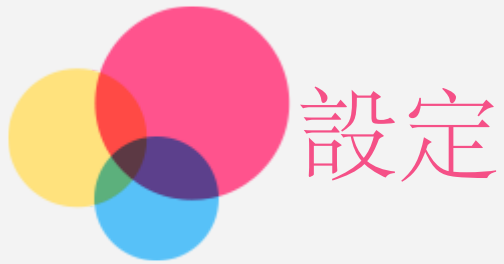



設定

設定桌面

- 輕觸  > 設定以進入設定主頁。
- 當您設定裝置的任何其他功能 (除 **Google**、排定的開機核關機等) 時，請向右滑動螢幕，或輕觸  以開啟設定快捷面板。

設定語言

- 前往  > 設定 > 語言及輸入 > 語言 > 新增語言。
- 選擇想新增的語言。
- 輕觸  以拖曳新增的語言至第一行。



附錄

重要安全及處理資訊

為避免造成人身傷害、財產損害或對產品造成意外損害，請在使用產品前閱讀本節的所有資訊。對於安全使用裝置的其他小貼士，請前往 <http://www.lenovo.com/safety>。

小心處理裝置

請勿摔落、屈曲或刺穿裝置；請勿將異物插入裝置或在裝置上放置重物。否則可能會損害裝置內部的敏感組件。

裝置螢幕為玻璃。如果裝置摔跌在堅硬表面、受到強烈撞擊或被重物碾壓，玻璃可能碎裂。如果玻璃破碎或裂開，請勿觸摸玻璃或嘗試從裝置移除玻璃。立即停止使用裝置並聯絡 **Lenovo** 技術支援以取得維修、更換或處理資訊。

使用裝置時請遠離熱源或高壓電，例如電器、電熱設備或電子煮食設備。僅在 0°C (32°F)—40°C (104°F) 的溫度範圍內使用裝置（保管裝置溫度範圍：-20°C (-4°F)—60 °C (140°F)）以避免裝置受損。

請勿讓裝置觸碰雨水、汗液、其他液體或暴露于極端潮濕環境中。

請勿拆開或修改裝置

裝置為密封裝置。裝置內部沒有供終端用戶自行維修的組件。所有內部維修必須由 **Lenovo** 授權的維修設施或技術人員進行。自行打開或修改裝置會令保養失效。

內置充電式電池注意事項

不要自行更換內置充電式電池鋰離子。如果更換的電池類型不正確，將有爆炸的危險。聯絡 **Lenovo** 支援以更換電池。

塑膠袋注意事項

危險：

塑膠袋可能構成危險。請勿讓嬰兒和小孩接觸塑膠袋，以避免塑膠袋導致窒息。

轉接器資訊

- 避免裝置和交流電轉接器觸碰水分。
不要將裝置浸在水中或將裝置放在會接觸到水分或其他液體的地方。
- 僅使用裝置許可的充電方式。
注意：請僅使用標準的 **Lenovo** 充電器。使用第三方充電器將影響充電速度，導致不正常充電或可能損壞設備。
 - 連接標準充電器至合適的電源插座。
 - 使用標準數據纜線連接裝置至 **Pc**，或與 **USB 2.0** 以上版本兼容的裝置。

正常充電情況下裝置會發熱。確保充電時裝置四周通風良好。如果發生以下情況，請拔除充電裝置：

- 充電裝置觸碰到雨水、液體或濕氣過重。
- 充電裝置出現物理損壞跡象。
- 您希望清潔充電中的裝置。

警告：

Lenovo 不會對並非由 **Lenovo** 生產或授權的產品效能或安全負責。僅使用 **Lenovo** 許可的交流電轉接器以及電池。

關於高音量的使用警告

警告：長時間暴露於高噪音環境下可能會影響您的聽覺。聲音越大，您的聽覺被影響的越快。為了保護您的聽覺：

- 限制您高音量使用耳機或耳筒的時長。
- 避免為了隔離嘈雜的環境而調高音量。
- 若您無法聽清旁邊人說話，請調低音量。

若您感到聽覺不適，包括耳朵感到壓力或脹滿感，耳鳴或聲音模糊不清，你應該停止使用耳機或耳筒，並檢查您的聽力。



行車或騎自行車時使用裝置請小心

請注意自己以及他人的安全。遵守法律。當地法律以及規定可能會對行車或騎自行車時使用流動電子裝置例如您的裝置有所限制。

遵守當地法律以及規定

當裝置的使用壽命結束時，請不要粉碎或焚燒裝置、將裝置浸在水中或以違反當地法律以及規定的方式棄置裝置。如果不適當地棄置裝置，某些內部組件含有導致爆炸、洩漏或對環境造成負面影響的物質。請參閱“回收以及環境資訊”取得其他資訊。

請勿讓小孩接觸裝置和配件

您的裝置包含會令小孩窒息的細小組件。此外，手機摔落在堅硬表面時玻璃螢幕可能會碎裂。

保護您的資料及軟件

請勿刪除未知檔案或變更並非由您建立的以及檔案或目錄名稱；否則裝置軟件可能無法運作。

請注意存取網絡資源可能會令裝置受到電腦病毒、黑客、間諜軟件以及其他惡意活動攻擊，令裝置、軟件或資料受損。確保裝置有足夠的保護是您的個人責任，例如防火牆、防毒軟件以及反間諜軟件，並將軟件更新至最新版本。

將裝置放置在遠離電器的地方。這包括電風扇、收音機、高功率喇叭、冷氣機及微波爐。電器產生的強力磁場可能會破壞裝置螢幕和資料。

注意裝置產生的熱力

裝置開啟或充電時，裝置的某些部分可能會變熱。所達溫度視乎系統活動數量以及電池充電量而定。發熱的裝置長時間接觸身體，甚至是透過衣服均可能會令您感到不適甚至灼傷。避免手、腿或身體其他部分長時間接觸裝置發熱部分。

電子輻射注意事項

FCC 合規聲明

本設備已通過測試，並符合根據 **FCC** 第 15 部分規則對 **B** 級數碼裝置之限制。這些限制用於在住宅安裝中提供合理保護以防止有害干擾。本設備保證產生，使用，並可以發射無線電頻率能量，如果沒有按照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。不過特殊安裝情況下，不保證不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視接收產生有害干擾，並可透過開啟及關閉設備發現，請嘗試下列一個或多個措施以糾正干擾：

- 調節或重新安裝接收天線。
- 增大設備與接收器之間的距離。
- 將設備和接收器連接到不同的電路中。

- 向授權經銷商或服務代表諮詢尋求幫助。

Lenovo 不對未授權改裝本設備而產生的無線電或電視干擾負任何責任。未授權改裝可能導致用戶喪失操作設備的權限。

本設備符合 FCC 第 15 部分規則。只可以在符合以下兩項條件的情況下操作裝置：(1) 本裝置不會產生有害干擾，以及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括令操作受阻的干擾。

責任方：

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

電話: 1-919-294-5900



IC 警告

本裝置符合加拿大工業免授權 RSS 標準。只可以在符合以下兩項條件的情況下操作裝置：

- (1) 本裝置不會產生干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受所有干擾，包括令操作受阻的干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

日本 VCCI B 級設備聲明

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

日本合規聲明適用於連接每相位至少於或等於 20A 的電源的產品

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

環境、回收以及棄置資訊

一般回收聲明

Lenovo 鼓勵資訊科技 (IT) 設備擁有者在不再使用設備時有責任地回收設備。Lenovo 提出多項計劃以及服務協助設備擁有者回收 IT 產品。有關回收 Lenovo 產品的資訊，請瀏覽 <http://www.lenovo.com/recycling>。

電池及電子電氣裝置重要資訊



電池及電子電氣裝置凡印有一個帶交叉標誌的有輪垃圾桶，均不得以未經分類的城市垃圾方式棄置。電池及電子電氣裝置的廢棄物 (WEEE) 應根據有關退還、回收及處理電池及 WEEE 的垃圾收集政策獨立處理，這份政策已向顧客提供。如果可以，請先將電池從電子電氣裝置的廢棄物移除並隔離，再將電子電氣裝置的廢棄物置於廢棄物收集流。電池需根據有關退換、回收及處理電池和蓄電池的政策單獨收集。

各國相關資訊請瀏覽：<http://www.lenovo.com/recycling>

巴西電池回收資訊

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

日本回收資訊

有關日本回收及棄置資訊請瀏覽：<http://www.lenovo.com/recycling/japan>。

印度回收資訊

有關印度回收及棄置資訊請瀏覽：http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html。

電池回收標記

- 台灣的電池回收資訊



廢電池請回收

- 美國及加拿大的電池回收資訊



US & Canada Only

- 歐盟的電池回收資訊

EU



ENERGY STAR 型號資料



ENERGY STAR® 是美國環境保護局及美國能源部的聯合計劃，旨在透過提供能源效益產品及慣例，以節省金錢及保護環境。

Lenovo 非常榮幸能為客戶提供符合 ENERGY STAR 資格的產品。電腦上可能貼有 ENERGY STAR 標誌，或可能在電源設定介面中會顯示 ENERGY STAR 標誌。以下型號名稱的 Lenovo 平板電腦如果有 ENERGY STAR 標誌，則表示該平板電腦經過重新設計和測試，已符合 ENERGY STAR 計畫對於

平板電腦的規定。

Lenovo TB-8504F

透過使用符合 ENERGY STAR 資格的產品及利用平板電腦的能源管理功能，您可減少耗用電量。減少電量耗用可對節省金錢、更潔淨的環及減少溫室氣體排放作出貢獻。

關於 ENERGY STAR 的詳情請前往 <http://www.energystar.gov>。

出口分類聲明

此產品受美國《出口管理條例》(EAR) 所限，並擁有“出口分類控制編號”(ECCN) 5A992.c。除列於 EAR E1 國家名單的禁運國家外，此產品可以再出口。

疑難排解

安裝應用程式時顯示記憶體空間不足的提示

請釋出部分記憶體空間並再次下載。

觸控螢幕無法使用或不靈敏

請按住開關機按鈕超過 10 秒，直至畫面變暗。然後以正常方式再次開啟。

裝置未能開機或系統崩潰

請充電半小時，然後按住開關機按鈕超過 10 秒，直至裝置關閉。然後以正常方式再次開啟。

裝置無法透過無線網絡連接互聯網

重新啟動無線路由器或前往「設定」並重新啟動 WLAN。

裝置無法在睡眠模式啟動

請按住開關機按鈕超過 10 秒，直至畫面變暗。然後以正常方式再次開啟。