

**T400 and R400 Setup Poster**  
**P/N 43Y3120**  
 14.04.2008

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 105 gsm gloss art paper  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

**ThinkPad**



**Packen Sie Ihren Computer aus:**

- ThinkPad® Notebook
- Akku
- Netzkabel
- Netzteil
- 2 TrackPoint®-Kappen
- Handbücher
  - Handbuch "Sicherheit und Gewährleistung"
  - Handbuch "Service und Fehlerbehebung"
  - Weitere Beilagen und Broschüren


Informationen zu fehlenden oder beschädigten Teilen und zum Wiederherstellungsdatenträger - siehe Rückseite.

**Anweisungen für die Erstkonfiguration**




Lesen Sie die Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise in den Handbüchern zu Ihrem Computer, bevor Sie ihn verwenden.

**1 Installieren Sie den Akku:**  
 Der Akku ist funktionsbereit.



**2 Schließen Sie den ThinkPad an eine Netzsteckdose an:**

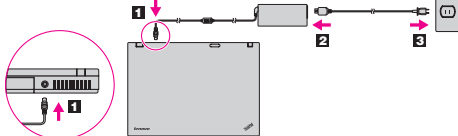

**3 Schalten Sie den ThinkPad ein:**



**4 So verwenden Sie das UltraNav®-Navigationssystem:**

Drücken Sie die Kappe des TrackPoints in die gewünschte Richtung, oder bewegen Sie einen Finger in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die rechte Taste unterhalb der Leertaste und unterhalb des TouchPads funktionieren wie die rechte und die linke Maustaste.


**5 Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:**  
 Dieser Prozess kann einige Minuten dauern.

**6 Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um weitere Informationen anzuzeigen:**



**ThinkVantageDesign**

- 1** Kombinierte UltraConnect™-Antennen für drahtlose LAN- und WiMAX-Verbindungen\* (Haupt- und Hilfsantenne)
- 1b** UltraConnect-Antenne für drahtloses LAN (dritte Antenne)\*
- 2** UltraConnect-Antenne für drahtlose USB-Verbindungen\*
- 3** ThinkLight® Tastaturbeleuchtung
- 4** Integrierte Kamera\*
- 5** Verriegelung
- 6** UltraConnect-Antennen für drahtloses WAN\*
- 7** Integriertes Mikrofon
- 8** Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- 9** Betriebsspannungsschalter
- 10** Taste "ThinkVantage"
- 11** Webbrowserstasten "Vorwärts" und "Zurück"
- 12** Lesegerät für Fingerabdrücke\*
- 13** TrackPoint-Mitteltaste
- 14** Taste Fn

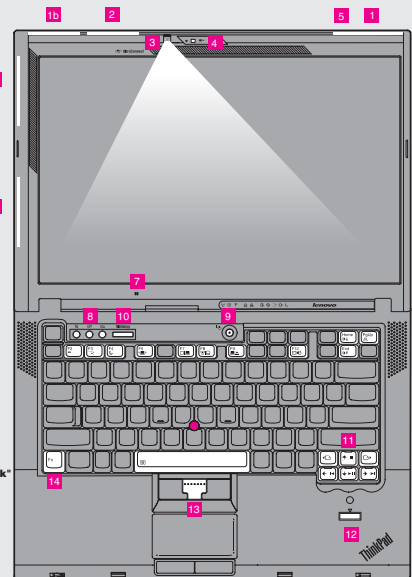

In Kombination mit anderen Tasten spezielle ThinkPad-Funktionen aufrufen

- |                       |   |             |                              |
|-----------------------|---|-------------|------------------------------|
| <b>F2</b>             | Computer sperren                          | <b>F12</b>  | Hibernationsmodus aktivieren |
| <b>F3</b>             | Akku und Stromverbrauch verwalten         | <b>F9/0</b> | ThinkLight ein/aus           |
| <b>F4</b>             | Ruhemodus (Bereitschaftsmodus) aktivieren | <b>Fn</b> + | Multimediateurelemente       |
| <b>Fn</b> + <b>F5</b> | Drahtlose Verbindungen verwalten          | <b>Home</b> | Bildschirmhelligkeit ändern  |
| <b>F7</b>             | Anzeigeeinstellungen ändern               | <b>End</b>  | Anzeigeninhalt vergrößern    |
| <b>F8</b>             | Einstellungen von Eingabeeinheiten ändern |             |                              |
| <b>F9</b>             | Externe Einheiten verwalten               |             |                              |

\*Nur bei ausgewählten Modellen.

