

Lenovo™

YOGA BOOK

دليل المستخدم

Lenovo YB1-X90F

Lenovo YB1-X90L

الأساسيات



قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تدعمه، تأكد من قراءة ما يلي:

• دليل البدء السريع والضمان والأمان

• الملاحظات الاعتيادية

• "معلومات هامة عن الأمان والاستخدام" في "الملحق".

يتوفر دليل الأمان، والضمان، والبدء السريع والإشعار التنظيمي على موقع ويب <http://support.lenovo.com>.
ملاحظة: كل الصور والرسومات التوضيحية الموجودة في هذا المستند متاحة للرجوع إليها فقط وقد تختلف عن المنتج النهائي.

تطبيق Lenovo Help

هل تبحث عن مساعدة؟ يمكن لتطبيق Lenovo Help أن يوفر لك الدعم للتمتع بوصول مباشر إلى المساعدة عبر الويب والمنتديات الخاصة بشركة Lenovo* والأسئلة الشائعة* وترقيات النظام* واختبارات وظائف الأجهزة وفحوصات حالة الضمان* وطلبات الخدمة** وحالة الإصلاح**.

ملاحظة:

* تتطلب الوصول إلى شبكة البيانات.

** غير متوفرة في كل الدول.

تتاح لك طريقتان للحصول على هذا التطبيق:

• البحث عن التطبيق وتنزيله من Google Play.



• ابحث عن رمز QR التالي عبر أي جهاز Lenovo Android.



المواصفات التقنية


الطراز	Lenovo YB1-X90F	Lenovo YB1-X90L
وحدة المعالجة المركزية	معالج Intel® Atom™ x5-Z8550	معالج Intel® Atom™ x5-Z8550
البطارية	8500 ملي أمبير في الساعة	8500 ملي أمبير في الساعة
الاتصال اللاسلكي	؛WLAN ؛Bluetooth 4.0 ؛GPS/GLONASS	؛WLAN ؛Bluetooth 4.0 ؛GPS/GLONASS LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

ملاحظة: يدعم Lenovo YB1-X90L نطاق LTE 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و12 و17 و18 و19 و20 و38

و39 و40؛ ولكن في بعض البلدان تكون نطاقات LTE غير مدعومة. لمعرفة ما إذا كان جهازك يعمل مع شبكات LTE في بلدك أم لا، اتصل بمزود الخدمة لديك.

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية لاستخدام الجهاز. من أجل راحتك، تم إعداد الشاشة الرئيسية مسبقًا ببعض التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم المفيدة.

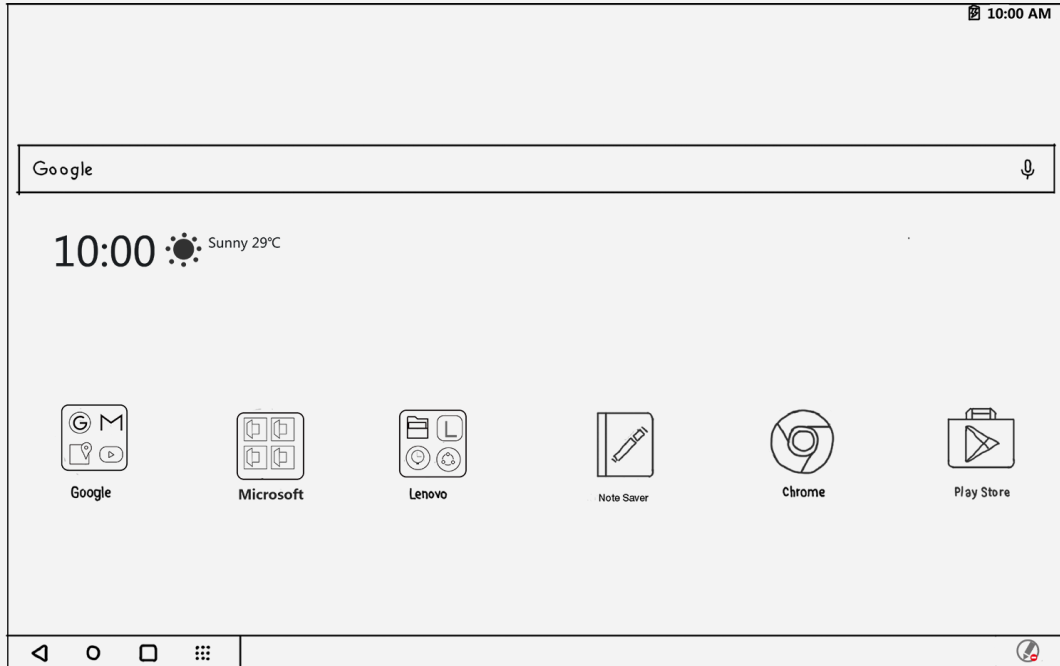


ملاحظة: قد تختلف ميزات جهازك وكذا الشاشة الرئيسية حسب موقعك ولغتك ومزود الخدمة لديك وطراز الجهاز الخاص بك.

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الخاصة بك في أي وقت.

• الشاشة الرئيسية


في الشاشة الرئيسية، يوجد شريط بحث **Google** وبعض التطبيقات المفيدة.

• شاشة المعاينة

اضغط مع الاستمرار على أي مكان في الشاشة الرئيسية ما عدا الأيقونات، أو اضغط على  في الصف العلوي من لوحة المفاتيح.

تتواجد الخلفيات و الأدوات في أسفل الشاشة.

• إضافة أداة إلى شاشة رئيسية

انقر على  في أسفل شاشة المعاينة، واضغط مع الاستمرار على الأداة التي تريد إضافتها، ثم اسحبها إلى المكان الذي تريد وضعها فيه وحررها.

• تغيير الخلفية

اضغط مع الاستمرار في أي مكان على الشاشة الرئيسية باستثناء الأيقونات، وحدد الخلفيات في أسفل الشاشة، ثم اختر الخلفية التي تريدها.


انتقل إلى  الإعدادات < الشاشة < الخلفية واختر الخلفية التي تريدها.

• نقل تطبيق إلى شاشة أخرى

اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذي تريد نقله، واسحبه إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة، ثم حرره حيث تريد وضعه.

• إزالة تثبيت تطبيق





1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته.

2. اسحبه إلى ، ثم اتركه وانقر على موافق.
ملاحظة: بعض تطبيقات النظام لا يمكن إزالة تثبيتها.

شريط المهام

الأزرار

توجد أربعة أزرار في شريط المهام.

- زر الرجوع: انقر على  للعودة إلى الصفحة السابقة.
- زر الصفحة الرئيسية: انقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية الافتراضية.
- زر التطبيقات الحالية: انقر على  لرؤية التطبيقات الأخيرة. حينئذ يمكنك القيام بما يلي:
 - انقر على تطبيق لفتحه.
 - اسحب نافذة تطبيق لأعلى لإغلاقه.
 - انقر على  لإيقاف تشغيل كل التطبيقات.
- زر قائمة التطبيقات: انقر على  لعرض كل التطبيقات على جهازك اللوحي.


تخصيص شريط المهام

يتم عرض أيقونات التطبيقات الأخيرة في شريط المهام، ويمكنك القيام بأي مما يلي:

- لفتح تطبيق ما، انقر على أيقونته.
- عندما يتعذر عرض أيقونات التطبيق بشكل كامل في قائمة التطبيقات، * * * سوف تظهر على جانب شريط المهام. لرؤية الأيقونات المخفية، قم بالتمرير لليساار أو الليمين.
- لضبط ترتيب الأيقونات في شريط المهام، اضغط مع الاستمرار على أيقونة تطبيق ما حتى تكبر قليلاً، واسحبها حيث تريد وضعها، ثم حررها.
- لغلغ تطبيق ما، اضغط مع الاستمرار على أيقونة تطبيق ما حتى تكبر قليلاً، واسحبها لأعلى، ثم حررها.

الإشعارات والإعدادات السريعة

تخبرك لوحة الإشعارات بالرسائل الجديدة، واتصال USB، والأنشطة قيد التقدم مثل تنزيل الملف. تتيح لك لوحة الإعدادات السريعة الوصول إلى الإعدادات المستخدمة بشكل متكرر مثل مفتاح WLAN.

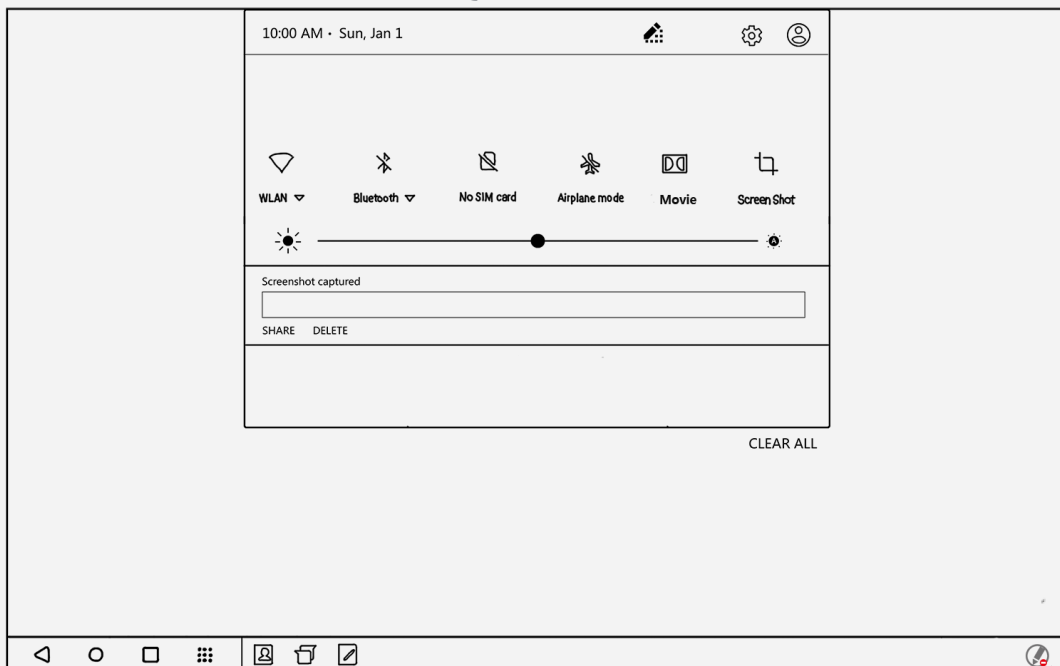

يمكنك تنفيذ أي من الآتي:

- لفتح لوحة الإشعارات والإعدادات السريعة، اضغط على  + Ctrl بشكل متزامن.

- لرؤية الإعلانات، اسحب أعلى الشاشة.
- لغلغ لوحة الإشعارات، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.
- لتجاهل الإشعار، اسحب يساراً أو يميناً عبر الإشعار.
- لتجاهل كل الإشعارات، انقر على **محو الكل** أسفل لوحة الإشعارات.
- لفتح لوحة الإعدادات السريعة، مرر من أعلى الشاشة إلى الأسفل مرتين.
- لإغلاق لوحة الإعدادات السريعة، مرر من أسفل الشاشة إلى الأعلى.

مؤشر الحالة

يُشير مؤشر الحالة على جهازك إلى المعلومات التالية في الحالات المختلفة:

الوميض	1. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. 2. البطارية قيد الشحن.
إيقاف التشغيل	1. الجهاز غير متصل بالشاحن. 2. تم إيقاف تشغيل الجهاز. وهو مُتصل بالشاحن وقد تم شحنه بالكامل لأكثر من 10 دقائق.
التشغيل	تم تشغيل الجهاز. وهو متصل بالشاحن ومشحون بالكامل.

وضع لوحة الشاشة

يمكن فتح لوحة الشاشة إلى أية زاوية حتى 360 درجة. أدر لوحة الشاشة، ثم يمكنك القيام بأي مما يلي:

	وضع الكتابة مناسب للمهام التي تتطلب لوحة المفاتيح ولوحة اللمس (مثل إنشاء مستندات وكتابة رسائل بريد إلكترونية وغير ذلك).
	وضع الإنشاء مناسب للمهام التي تتطلب استخدام Create Pad و Real Pen (مثل أخذ الملاحظات، والرسم، وغير ذلك).
	وضع التصفح مناسب للمهام التي تتطلب الاستخدام المتكرر لشاشة اللمس (مثل تصفح الويب وتشغيل الألعاب وغير ذلك).
	وضع المشاهدة مناسب للمهام التي تتطلب تفاعلاً محدوداً مع شاشة اللمس (مثل عرض الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو وغير ذلك).

فرض إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 10 ثوانٍ تقريباً حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

وضع تقسيم الشاشة



استخدام وضع تقسيم الشاشة


للدخول في وضع تقسيم الشاشة، قم بتنفيذ أي مما يلي:

• الطريقة 1

1. انقر على لرؤية التطبيقات الأخيرة.


ملاحظة: تأكد من أن هناك تطبيقًا واحدًا عاملًا على الأقل.

2. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الأول الذي ترغب في فتحه، واسحبه إلى اليسار أو اليمين إلى أن تظهر عبارة "اسحب هنا لاستخدام وضع تقسيم الشاشة"، ثم حرره. سيتم تأمين التطبيق في المكان.

3. اذهب إلى قائمة التطبيقات الأخيرة، أو انقر على ، ثم اختر التطبيق الثاني الذي ترغب في فتحه. يجري عرض التطبيقين بعد ذلك في وضع تقسيم الشاشة.

• الطريقة 2

1. افتح التطبيق ثم اضغط مع الاستمرار على . سيجري تأمين التطبيق في المكان على الجانب الأيسر من الشاشة.


2. اذهب إلى قائمة التطبيقات الأخيرة، أو انقر على ، ثم اختر التطبيق الثاني الذي ترغب في فتحه. يجري عرض التطبيقين بعد ذلك في وضع تقسيم الشاشة.

ملاحظة: لا تدعم كل التطبيقات وضع تقسيم الشاشة.



إعدادات تقسيم الشاشة


في وضع تقسيم الشاشة يمكن تنفيذ الإجراءات التالية:

- إعادة وضع التطبيق الثاني
- انقر على  لاختيار تطبيق آخر، أو انقر على أيقونة تطبيق ما في شريط المهام.
- تعديل حجم تقسيم الشاشة

مررًا إلى الوسط بين التطبيقين، إلى اليسار أو اليمين.

الخروج من وضع تقسيم الشاشة

للخروج من وضع تقسيم الشاشة، قم بتنفيذ أي مما يلي:


- اضغط مع الاستمرار على  للخروج من وضع تقسيم الشاشة.
- إغلاق التطبيق الأول
- اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق في شريط المهام إلى أن تكبر قليلاً، ثم اسحبها إلى الأعلى وحررها.
- اختر تطبيقًا لا يدعم وضع تقسيم الشاشة.

Halo Keyboard



يحتوي الجهاز اللوحي الخاص بك على لوحة مفاتيح فعلية مزودة بأنوار خلفية ولوحة لمس. يمكنك القيام ببعض العمليات باستخدام لوحة المفاتيح ولوحة اللمس، بدون استخدام شاشة اللمس.

يمكنك أن تختار كذلك التحكم في جهازك اللوحي باستخدام لوحة مفاتيح على الشاشة. لتمكين لوحة المفاتيح على الشاشة،

اضغط على  وقم بتشغيل مفتاح اتركها على الشاشة بينما تكون لوحة المفاتيح الفعلية نشطة.

ملاحظة: قد يختلف تخطيط لوحة المفاتيح الخاصة بك حسب موقعك ولغتك.

مفاتيح التشغيل السريع

المفاتيح الفردية

لمساعدتك في الوصول إلى المهام التي يتم استخدامها بشكل متكرر بسرعة، يتم وضع مفاتيح خاصة للتشغيل السريع في الصف العلوي من لوحة المفاتيح.


الوظيفة	رمز المفاتيح
كتم الصوت	
خفض مستوى الصوت	
رفع مستوى الصوت	
كتم الميكروفون	
خفض سطوع الشاشة	
رفع سطوع الشاشة	
فتح شريط بحث Google	
تشغيل اتصال WLAN	
فتح قائمة كل التطبيقات	
تغيير طرق الإدخال/الانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح	
الدخول إلى شاشة التحرير	
التقاط لقطة شاشة	
إلغاء قفل الشاشة	Space

دمج مفاتيح التشغيل السريع

الوظيفة	رمز المفاتيح
إغلاق التطبيق الحالي	Alt+F4
التبديل بين التطبيقات قيد التشغيل	Alt+Tab
شاشة القفل	Ctrl+Alt+Delete

يمكنك استخدام المفاتيح الوظيفية لضبط إعدادات متنوعة بسرعة. لاستخدام المفاتيح الوظيفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **Fn** الذي يقع في الصف السفلي من لوحة المفاتيح، ثم اضغط على أحد المفاتيح الوظيفية.


الوظيفة	رمز المفاتيح
تشغيل/إيقاف تشغيل اهتزاز لوحة المفاتيح	Fn+F1
ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح	Fn+F5/F6
الاستمرار في تمكين مفتاح Fn بشكل افتراضي	Fn+Esc
تمكين/تعطيل لوحة اللمس	Fn+F10

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انتقل إلى  < الإعدادات < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الفعلية < مساعد اختصارات لوحة المفاتيح.

إعدادات لوحة المفاتيح

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح الخاصة بك وطريقة الإدخال ولغة الإدخال

قد يختلف تخطيط لوحة المفاتيح الخاصة بك حسب موقعك ولغتك. لتغيير لوحة المفاتيح الخاصة بك، قم بتنفيذ أي مما يلي:

- انتقل إلى  < الإعدادات < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الفعلية < TouchPal - TouchPal، ثم اختر لوحة المفاتيح التي تريدها.
- اضغط على **F10** لاختيار طريقة الإدخال.
- اضغط على **Shift+Space** للتبديل بين لغات الإدخال.

إعداد Halo Keyboard


• ضبط مستوى السطوع

• انتقل إلى  < الإعدادات < Halo Keyboard < ضبط السطوع.

• اضغط على **Fn+F5** لخفض سطوع لوحة المفاتيح.


• اضغط على **Fn+F6** لرفع سطوع لوحة المفاتيح.

• كتم صوت لوحة المفاتيح

• لتشغيل نغمة اللمس أو إيقاف تشغيلها عند الكتابة، انتقل إلى  < الإعدادات < Halo Keyboard، ثم انقر على مفتاح نغمة اللمس.

• تعيين اهتزاز لوحة المفاتيح

عند الكتابة، يمكنك الشعور باهتزاز خفيف في لوحة المفاتيح. يتم تمكين اهتزاز لوحة المفاتيح بشكل افتراضي.

• لتعيين شدة الاهتزاز، انتقل إلى  < الإعدادات < Halo Keyboard < شدة الاهتزاز.

• لتشغيل اهتزاز لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيله، انقر على مفتاح اهتزاز عند ضغط المفاتيح، أو اضغط على

.Fn+F1

استخدام لوحة اللمس


جهازك اللوحي مزود بلوحة لمس تقع في الجانب السفلي من لوحة المفاتيح، مما يسمح لك بالقيام بإيماءات مثل النقر، والتمرير، والسحب.

- لتحريك المؤشر على الشاشة، مرر إصبعًا واحدًا على لوحة اللمس في الاتجاه الذي تريده.
- لتحديد رمز تطبيق، انقر على لوحة اللمس.
- لتمرير الصفحات مثل قوائم التطبيقات، أو صفحات الويب، أو المستندات، قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبعين.

ملاحظات: لمنع حدوث عمليات غير مقصودة، يتم تعطيل لوحة اللمس عند الكتابة على لوحة المفاتيح. لتفعيل لوحة اللمس، انقر على مركز لوحة اللمس.

إعداد لوحة اللمس

لتمكين/تعطيل لوحة اللمس، اضغط على **Fn+F10**.

لتعيين حساسية المؤشر، انتقل إلى  < الإعدادات < Halo Keyboard < سرعة المؤشر.


الكتابة باليد



يمكنك استخدام Real Pen المضمن مع جهازك لأية ميزات تُدعم الكتابة بالحبر وتحويل كتاباتك ورسوماتك فوراً إلى تنسيق رقمي.



استبدال عبوة Real Pen الخاصة بك

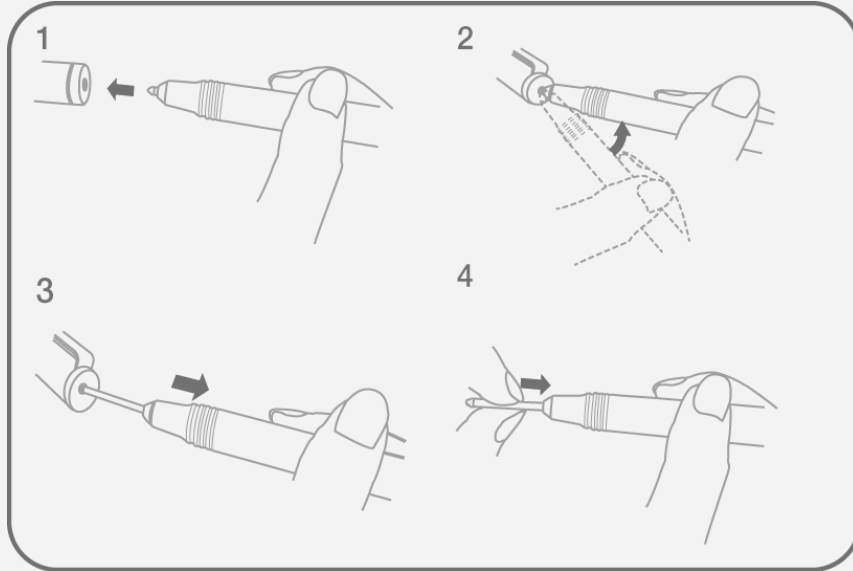يحتوي طقم عبوة Real Pen الخاص بك على عبوات للاستبدال. قم باختيار العبوة التي تلائم أسلوبك في الكتابة بشكل أفضل واستبدل العبوة كما هو موضَّح.



1. قم باستخدام غطاء Real Pen لإزالة العبوة. قم بإدخال العبوة الأصلية إلى داخل الفتحة الموجودة في أعلى الغطاء.
2. قم بإزالة القلم حتى يتم قفل الغطاء والعبوة.
3. اسحب العبوة للخارج.
4. أدخل العبوة إلى داخل القلم حتى يتم قفلها في مكانها.

تمكين وظيفة الكتابة باليد


لتمكين وظيفة الكتابة باليد، اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثانية أو انقر على  على الشاشة. سيتم عرض الصورة المصغرة للصفحة في الزاوية اليمنى السفلية للشاشة.

ملاحظة: عندما تقوم بتمكين وظيفة الكتابة باليد، يتم تعطيل لوحة المفاتيح.

بدء الكتابة

1. استخدم Real Pen مع العبوة الجديدة لقلم الكتابة على الشاشة للكتابة ضمن منطقة الكتابة، أو استخدم Real pen مع عبوة الحبر الجديدة للكتابة على قطعة فارغة من الورق تغطي لوحة المفاتيح.
- ملاحظة:** ننصح باستخدام ورق *BOOK Pad*. يمكنك أيضاً استخدام أنواع أخرى من الورق ما لم يكن سمكها يتعدى 5 مم.
2. سيتم عرض ما تكتبه في الصورة المصغرة وسيتم حفظه في الزمن الحقيقي. لإنشاء صفحة جديدة، انقر نقراً مزدوجاً




3. عند الكتابة، يمكنك الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لوقف الشاشة. سيتم حفظ أي شيء تكتبه أثناء تلك الفترة بطريقة تلقائية. اضغط على زر مستوى الصوت لإنشاء صفحة جديدة.
4. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى لتشغيل الشاشة. سيتم عرض الصورة المصغرة والكتابة على الشاشة.
5. عند انتهائك من الكتابة، اضغط على  مرة أخرى لإيقاف الكتابة وحفظ الصفحة.





Lenovo Note Saver

في تطبيق Lenovo Note Saver، يمكنك إنشاء، أو تحرير، أو مشاركة الملاحظات أو الصفحات مع الأصدقاء.

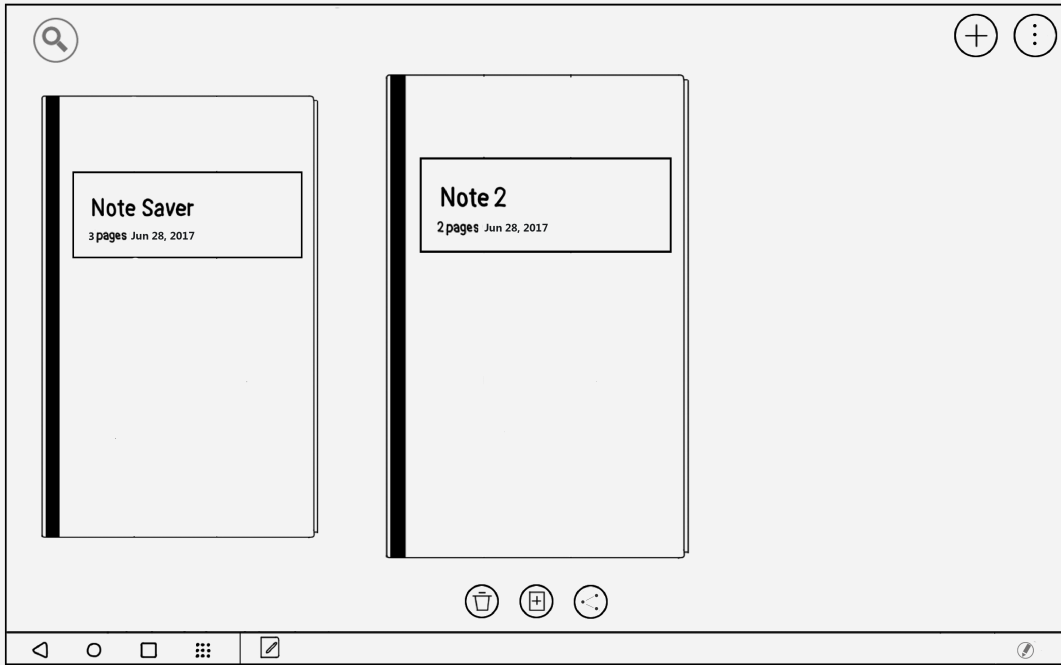قائمة الملاحظات

انقر على **Lenovo Note Saver** للاطلاع على قائمة بكل ملاحظاتك. لنجعلك تبدأ، هناك دفتر بعنوان "Note Saver" تم إنشاؤه بالفعل لأجلك.




- انقر على  لإنشاء ملاحظة جديدة.
- اضغط مع الاستمرار على ملاحظة لتخصيص غطاء الدفتر.
- انقر على اسم ملاحظة لتحريره.
- انقر على  لحذف ملاحظة.
- انقر على  لإضافة صفحة جديدة إلى هذه الملاحظة.
- انقر على  ثم حدد قناة مشاركة مثل **Gmail** أو **Bluetooth** لمشاركة هذه الصفحة مع الآخرين.

- انقر على  وأدخل الكلمات الأساسية في شريط البحث للبحث عن الملاحظات ذات الصلة.

تصفح الملاحظات

عندما تتصفح الملاحظات، انقر على الملاحظة لعرض جميع صفحات الملاحظات المُدرجة في لوحة المعاينة.

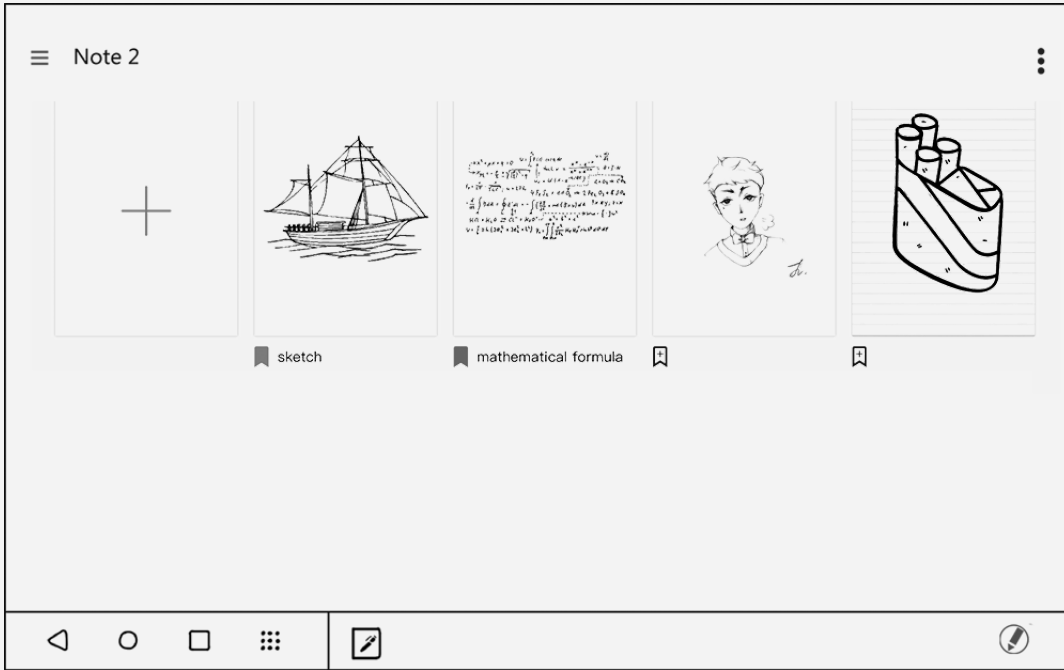








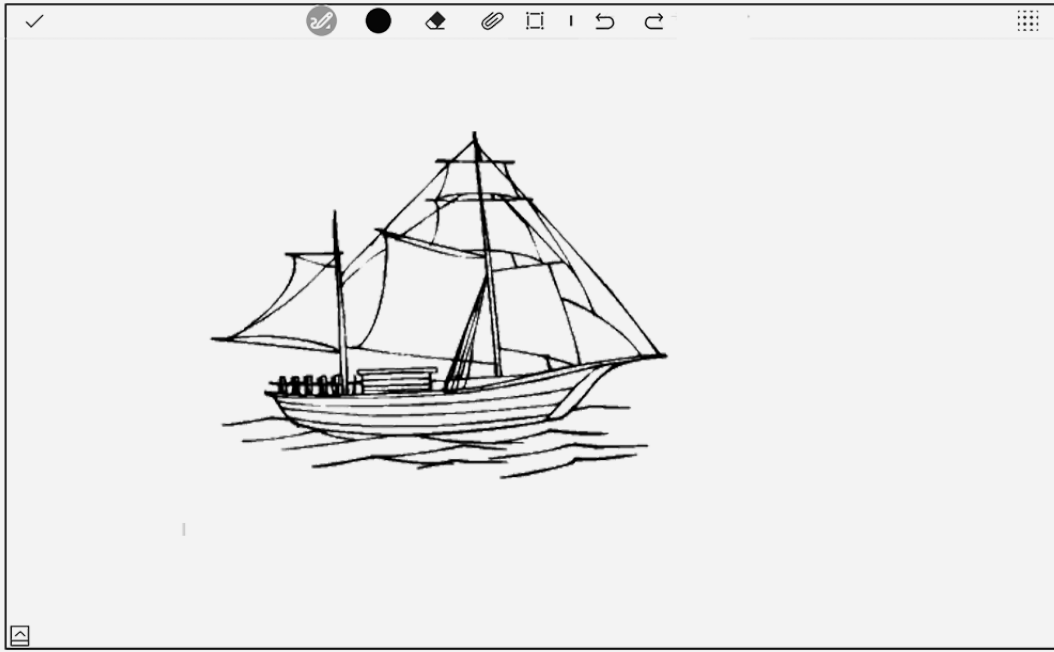



حينئذ، يمكنك القيام بأي من الآتي:

- انقر على  لإضافة صفحة جديدة.
- اضغط مع الاستمرار على صفحة حتى يتم تحديدها، ثم انقر على صفحة ثانية. عندما يتم تحديد الصفحة الثانية، انقر على  < دمج الملاحظات (صفحتان) لدمجها في ملاحظة جديدة سيتم عرضها في نهاية القائمة.
- انقر على  لإضافة علامة تبويب ملاحظة.
- انقر على  لإخفاء/إظهار علامات تبويب ملاحظة.
- انقر على الصورة المصغرة للصفحة لعرض هذه الصفحة:
 - مرر يسارًا أو يمينًا لمشاهدة الملاحظة التالية أو السابقة.
- انقر على  لحذف الصفحة.
- انقر على  لنقل الصفحة الحالية إلى ملاحظة أخرى. اختر الملاحظة التي تود نقل هذه الصفحة إليها، ثم اختر النقل بشكل مباشر أو نسخ.
- انقر على  ثم حدد تنسيقًا وقناة مشاركة مثل **Gmail** أو **Bluetooth** لمشاركة هذه الصفحة مع الآخرين.

تحرير الملاحظات

- إذا كنت تريد تحرير صفحة أثناء تصفحها، فانقر على  في الركن السفلي الأيمن من الشاشة للدخول في وضع التحرير. في وضع التحرير، يمكنك الرسم باستخدام **Real Pen** أو أصابعك.



- انقر على  لتعيين نوع القلم وسمكه.
- انقر على  لتعيين لون الفرشاة.
- انقر على  لمسح المنطقة سطر بسطر.
- انقر على  لإضافة مُرفق، مثل نصوص، وصور، وغير ذلك.
- انقر على  لاختيار منطقة في الصفحة، ثم يمكنك نسخ، أو قطع، أو حذف هذه المنطقة.
- انقر على  أو  للرجوع للخلف أو الذهاب للأمام.
- انقر على  لتغيير خلفية الملاحظة.
- انقر على  لحفظ الصفحة الحالية.
- انقر على  لمشاهدة كل الصفحات في هذه الملاحظة.

الشبكة




يجب إعداد شبكة لاسلكية قبل الاتصال بالإنترنت.

- إعداد شبكة WLAN
- إعداد شبكة جوال*
- إعداد شبكة VPN

يمكنك أيضاً إعداد نقطة الوصول لمشاركة شبكة هاتفك الجوال مع الآخرين.

إعداد شبكة WLAN

انتقل إلى  < الإعدادات < WLAN.

قم بتشغيل مفتاح شبكة WLAN وانقر على إحدى نقاط اتصال WLAN في القائمة للاتصال بالإنترنت. عدد اتصالاتك بنقطة اتصال آمنة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك للاتصال.


إعداد شبكة الجوال*


انتقل إلى  < الإعدادات < المزيد < شبكات الجوال.

ملاحظة: يجب توفر بطاقة SIM صالحة إلى جانب خدمة بيانات. إذا لم تكن لديك بطاقة SIM، فاتصل بشركة الجوال.


إعداد شبكة VPN

تتيح لك شبكات VPN المستخدمة في المؤسسات نقل معلومات خاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى تكوين شبكة VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعملك. اطلب من مسؤول الشبكة الإعدادات اللازمة لتكوين VPN لشبكتك.

• انتقل إلى  < الإعدادات < المزيد < VPN.

• انقر على  لتعديل الملف الشخصي لشبكة الاتصال الظاهرية (VPN)، بما في ذلك اسم الخادم والنوع وعنوان الخادم، ثم انقر على حفظ.

• انقر على اسم خادم VPN، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على اتصال للاتصال بشبكة VPN.

• انقر على  لتحرير VPN أو حذفه.

ملاحظة: أنت تحتاج إلى تعيين نمط أو رقم PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام VPN. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < تأمين الشاشة لتحديد خيار قفل الشاشة وإعداد قفل الشاشة.

إعداد نقطة الاتصال

يمكنك استخدام نقطة الوصول الشخصية لمشاركة اتصال إنترنت مع كمبيوتر أو جهاز آخر.

انتقل إلى الإعدادات < المزيد < الربط ونقطة الاتصال المحمولة وافعل ما يلي:

- قم بتشغيل نقطة اتصال WLAN المحمولة.
- انقر على إعداد نقطة اتصال WLAN لتهيئة نقطة الاتصال.

يمكنك أيضاً استخدام ربط البلوتوث أو تقييد USB.

ملاحظة: أخبر أصدقاءك باسم وكلمة مرور الشبكة، وبعدها يمكنهم مشاركة شبكة الجوال الخاصة بك.

الإنترنت



يمكنك تصفح الويب إذا كان جهازك متصلاً بشبكة لاسلكية أو شبكة خلوية.
لفتح تطبيق المستعرض، انتقل إلى **Chrome**.



زيارة مواقع الويب

يمكنك استخدام تطبيق **Chrome** لزيارة مواقع ويب.

• كتابة عنوان ويب

لست بحاجة إلى كتابة عنوان ويب كامل لموقع ويب يبدأ بـ "http://" للوصول إليه.

لزيارة "http://www.lenovo.com"، ما عليك سوى كتابة "www.lenovo.com" في شريط العناوين والنقر على تنفيذ أو الضغط على مفتاح إدخال.

• البحث عن الكلمات الأساسية

يمكنك أيضاً كتابة الكلمات الأساسية في شريط العنوان للبحث عن صفحات ويب.

يمكنك تعيين محرك بحث في : < الإعدادات > محرك البحث.

• إضافة صفحة ويب جديدة

انقر على : < علامة تبويب جديدة لإضافة علامة تبويب لصفحة ويب جديدة.

انقر على : < تابة جديدة للتصفح المتخفي لزيارة موقع ويب دون ترك أية آثار عن زيارتك.

• إغلاق صفحة ويب

انقر على ✕ لإغلاق علامة تبويب صفحة ويب.

• تحديث صفحة ويب

انقر على ↻ لتحديث صفحة ويب.

انقر على : < علامات التبويب الأخيرة للعودة إلى صفحات الويب السابقة.

انقر على → للانتقال إلى صفحة ويب حديثة.

حفظ صفحات الويب

يمكنك حفظ الصور وصفحات الويب في وحدة التخزين الداخلية للجهاز.

• حفظ الصور

اضغط مع الاستمرار على الصورة، ثم انقر على تنزيل الصورة.

• وضع إشارات على صفحات الويب

انقر على ☆ لإضافة صفحة ويب إلى إشارات.

انقر على ⋮ < إشارات لعرض الإشارات.

إعداد تفضيلات إمكانية الدخول

انقر على ⋮ < الإعدادات < إمكانية الدخول لتعيين حجم النص وتكبير/تصغير صفحة الويب.


البريد الإلكتروني




يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها إذا كان جهازك متصلاً بشبكة لاسلكية. للوصول إلى تطبيق Gmail اذهب إلى Gmail.


إعداد حساب Gmail


يمكنك تسجيل الدخول إلى Gmail إذا كان لديك حساب Gmail. وإذا لم يكن لديك حساب Gmail، فستحتاج إلى إنشاء واحد، ويمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني المتوفرة من شركة أخرى.





Set up email

 Google

 Outlook, Hotmail, and Live

 Yahoo

 Exchange and Office 365

 Other

استخدام البريد الإلكتروني

بعد إعداد حساب بريد إلكتروني يمكنك استخدام تطبيق Gmail لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها.


الخرائط



يلزمك تحديد الإعدادات التالية قبل أن يمكنك استخدام خرائط.
انتقل إلى الإعدادات < الموقع ومكن الوصول إلى الموقع لتطبيقات Google.

البحث عن موقع

اكتب العنوان الذي تريد البحث عنه، ثم اضغط على إدخال.

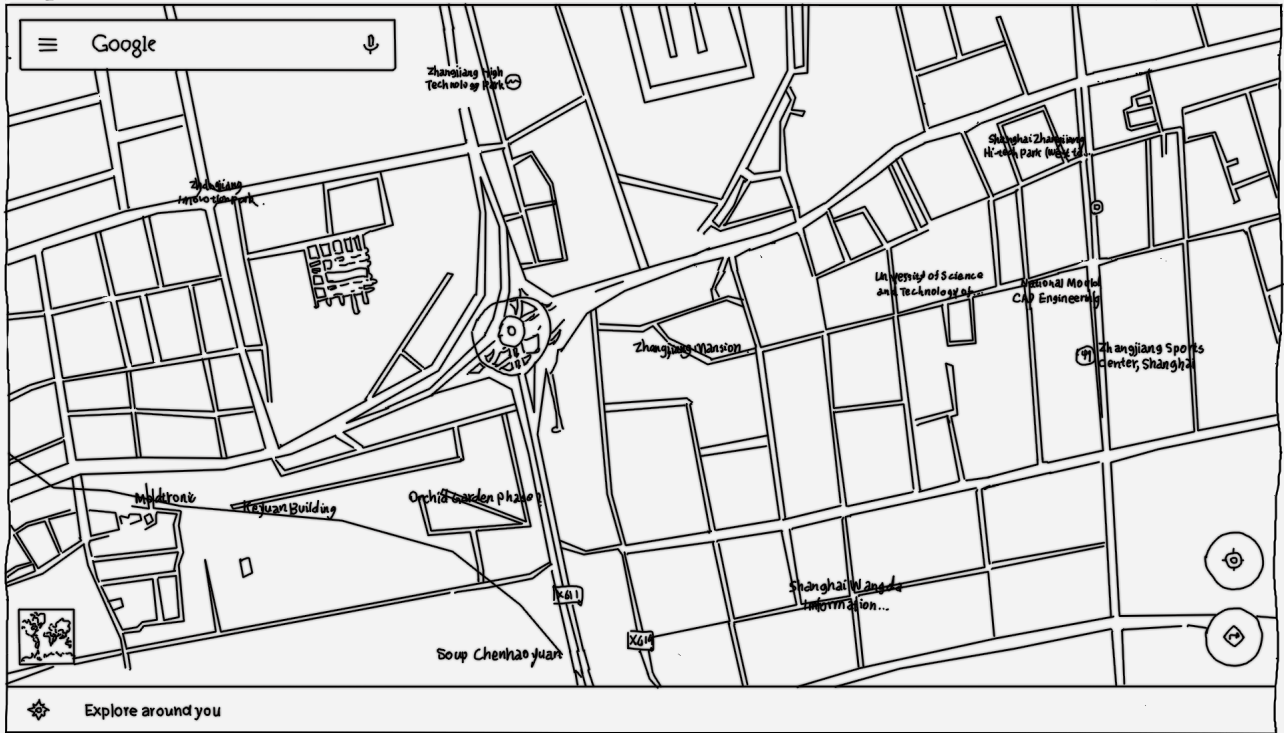

يمكنك أيضًا النقر على ، ثم قل العنوان الذي تريده.

الموقع الحالي

انقر على  لرؤية موقعك الحالي.

ثم انقر على استكشاف الأماكن من حولك للتعرف على الأماكن المجاورة.

تخطيط مسار

انقر على  واكتب العنوانين "من" و"إلى"، أو اترك المسار مضبوطاً فقط على الخيار "من موقعك".

اختر وضع السفر: سواء بالسيارة أو بالحافلة أو على الأقدام.



from **Your location**



Choose destination




المزامنة



يمكنك نقل البيانات بين جهازك وجهاز الكمبيوتر مثل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحرمة تطبيقات الأندرويد (APK) وما إلى ذلك.

توصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

قم بتوصيل جهازك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB. مرر نحو الأسفل من أعلى الشاشة، وسترى "USB لنقل الملفات" في شريط الإشعارات. انقر على **USB لنقل الملفات** لمزيد من الخيارات.

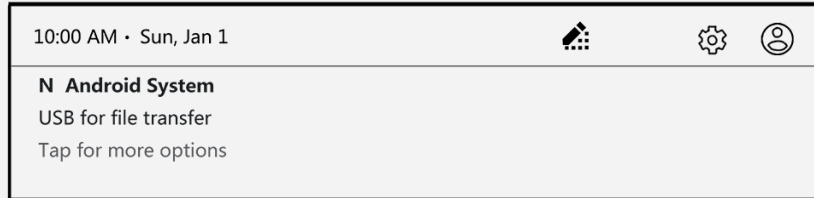

تحديد وضع توصيل جهاز الكمبيوتر

يمكنك تحديد أحد الخيارات التالية:

- **شحن هذا الجهاز:** حدد هذا الوضع إذا أردت شحن جهازك فقط.
- **نقل الملفات:** حدد هذا الوضع إذا كنت تريد نقل ملفات الوسائط مثل الصور والفيديوهات ونغمات الرنين بين جهازك وجهاز الكمبيوتر.
- **نقل الصور (PTP):** حدد هذا الوضع إذا كنت لا تريد غير نقل الصور والفيديوهات فقط بين جهازك وجهاز الكمبيوتر.
- **يمكنك استخدام الجهاز باعتباره MIDI:** حدد هذا الوضع إذا كنت تريد أن تعمل التطبيقات التي تم تمكين MIDI بها على جهازك مع برامج MIDI على جهاز الكمبيوتر.

تثبيت حزم تطبيقات الأندرويد (APK)

اتبع هذه الخطوات:

- يلزمك تعيين الجهاز للسماح بتثبيت التطبيقات التي يتم الحصول عليها من مصادر غير معروفة.
- انتقل إلى **الإعدادات > الأمان**، وحدد مصادر غير معروفة وانقر على موافق.
- انسخ ملف APK من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز في وضع "نقل الملفات".
- افتح فئة التطبيقات في مدير الملفات.



معلومات هامة عن الأمان والاستخدام

لتجنب التعرض لإصابة شخصية أو حدوث تلف للممتلكات أو تلف عارض للمنتج، اقرأ كل المعلومات الواردة في هذا القسم قبل استخدام المنتج. للحصول على تلميحات إضافية تساعدك في تشغيل الجهاز بأمان، انتقل إلى الموقع <http://www.lenovo.com/safety>.

تعامل مع الجهاز بعناية

لا تسقط الجهاز أو تثنيه أو تثقبه، ولا تدخل أغراضاً غريبة بالجهاز أو تضع عليه أغراضاً ثقيلة. فهذا قد يؤدي إلى تلف المكونات الحساسة الموجودة داخله.

تم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. وقد ينكسر الزجاج إذا سقط الجهاز على سطح صلب أو تعرض لاصطدام شديد أو تحطم نتيجة لشيء ثقيل. في حال كسر الزجاج أو تصدعه، لا تلمس الزجاج المكسور أو تحاول إخراجها من الجهاز. توقف عن استخدام الجهاز على الفور واتصل بالدعم التقني لشركة Lenovo للحصول على معلومات حول إصلاحه أو استبداله أو التخلص منه.

عدد استخدام الجهاز، احتفظ به بعيداً عن البيئات الساخنة أو ذات الجهد الكهربائي المرتفع، كالأجهزة الكهربائية أو أجهزة التسخين الكهربائية أو أجهزة الطهي الكهربائية. لا تستخدم الجهاز إلا في نطاق درجة حرارة بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) (يخزن في درجة حرارة ما بين 20- درجة مئوية (4- درجات فهرنهايت) و 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)) لتجنب التلف. لا تعرض جهازك للماء أو المطر أو الرطوبة العالية أو العرق أو السوائل الأخرى.

لا تحاول فك الجهاز أو تعديله

الجهاز وحدة مغلقة. لا توجد بداخله أجزاء يمكن إصلاحها بواسطة المستخدم النهائي. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح الداخلية في منشأة صيانة معتمدة من Lenovo أو بواسطة فني معتمد من Lenovo. تؤدي محاولة فتح الجهاز أو تعديله إلى إلغاء الضمان.

إشعار البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن

لا تحاول استبدال بطارية أيون الليثيوم الداخلية القابلة لإعادة الشحن. يوجد خطر التعرض للانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. اتصل بدعم Lenovo للحصول على إرشادات استبدال المصنع.

إشعار الأكياس البلاستيكية

خطر:

يمكن أن تكون الأكياس البلاستيكية مصدر خطر. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الرضع والأطفال لتفادي مخاطر الاختناق.

معلومات عن المحول

- تجنب تعريض الجهاز ومحول التيار المتردد للبلل.
- لا تخمر جهازك في الماء أو تترك جهازك في مكان يمكن أن يلامسه الماء أو سوائل أخرى فيه.
- ينبغي استخدام طرق الشحن المعتمدة فقط.

ملاحظة: يُرجى استخدام محولات الطاقة القياسية من Lenovo. إذ يمكن أن يؤثر استخدام محولات الجهات الأخرى على سرعة الشحن مما يؤدي إلى الشحن غير المعتاد والتلف المحتمل للمعدات.

- ينبغي توصيل محول الطاقة القياسي بمخرج الطاقة المناسب.
- ينبغي استخدام كابل البيانات القياسي لتوصيل الجهاز بالكمبيوتر أو الجهاز المتوافق مع USB 2.0 أو أحدث.

يمكن أن تصبح أجهزة الشحن ساخنة أثناء الاستخدام العادي. تأكد من وجود تهوية كافية حول جهاز الشحن. افصل جهاز الشحن إذا حدث أي مما يلي:

- تعرض جهاز الشحن للأمطار أو السوائل أو الرطوبة العالية.
- ظهور علامات تلف مادي على جهاز الشحن.
- عندما تريد تنظيف جهاز الشحن.

تحذير:

لا تتحمل **Lenovo** المسؤولية عن أداء أو سلامة المنتجات غير المصنعة بواسطة **Lenovo** أو غير المعتمدة منها. استخدم محولات التيار المتردد والبطاريات المعتمدة من **Lenovo** فقط.

تحذيرات حول استخدام الصوت المرتفع

تحذير: إن التعرض لضوضاء عالية من أي مصدر لفترات طويلة قد يؤثر على حاسة السمع لديك. كلما ارتفع مستوى الصوت، قل الوقت المطلوب قبل احتمالية تأثر حاسة السمع لديك. لحماية حاسة السمع لديك، قم بما يلي:

- حدد الفترة التي تستخدم فيها سماعات الرأس أو السماعات بصوت مرتفع.
 - تجنب رفع مستوى الصوت لحجب ضوضاء الأجواء المحيطة.
 - اخفض مستوى الصوت إن كنت لا تستطيع سماع أشخاص يتحدثون بالقرب منك.
- إذا شعرت بمتاعب في حاسة السمع، والتي تشمل الشعور بضغط أو امتلاء في الأذن أو طنين في أذنك أو حديث مكتوم، فعليك التوقف عن الاستماع للجهاز عبر سماعات الرأس أو السماعات وإجراء فحص للسمع.



كن حذرًا عند استخدام الجهاز في سيارة أو على دراجة

اجعل أمنك وأمان الآخرين دائمًا في مقدمة أولوياتك. واتبع القوانين. قد تنظم القوانين واللوائح المحلية كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الجهاز الخاص بك، أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة.

تخلص من الجهاز طبقًا للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية

عند وصول الجهاز لنهاية عمره الافتراضي، لا تحطمه أو تحرقه أو تغمره في الماء، أو تتخلص من الجهاز بأي طريقة تخالف القوانين واللوائح المحلية. تحتوي بعض الأجزاء الداخلية على مواد قد تنفجر أو تتسرب أو يكون لها تأثير ضار على البيئة عند التخلص منها بأسلوب غير صحيح.

لمزيد من المعلومات، انظر "معلومات إعادة التدوير والمعلومات البيئية".

احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار

يحتوي الجهاز على أجزاء صغيرة قد تعرض الأطفال الصغار لخطر الاختناق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعرض الشاشة الزجاجية للكسر أو التصدع إذا سقطت أو ألقيت على سطح صلب.

قم بحماية بياناتك وبرامجك

لا تحذف ملفات غير معروفة أو تغير أسماء ملفات أو أدلة لم تقم أنت بإنشائها؛ وإلا فقد تتعطل برامج الجهاز. يجب أن تكون على علم بأن الوصول إلى موارد الشبكة قد يعرض الجهاز لخطر الفيروسات والمتطفلين وبرامج التجسس والأنشطة الضارة الأخرى التي قد تعرض جهازك أو برامجك أو بياناتك للتلف. وتقع على عاتقك مسؤولية وجود الحماية المناسبة باستخدام جدران الحماية وبرامج الحماية من الفيروسات، وبرامج الحماية من التجسس مع القيام دائمًا بتحديث تلك البرامج.

أبق الأجهزة الكهربائية بعيدة عن جهازك. وتتضمن هذه المراوح الكهربائية وأجهزة الراديو والسماعات ذات الطاقة العالية

وأجهزة المكيف وأفران الميكروويف. وذلك نظرًا لأن المجالات المغناطيسية القوية الناتجة عن الأجهزة الكهربائية قد تتسبب في تلف الشاشة والبيانات المخزنة في الجهاز.

احذر الحرارة الناتجة عن الجهاز

عند تشغيل الجهاز أو شحن البطارية، قد تصبح بعض الأجزاء ساخنة. تعتمد درجة الحرارة التي تصل إليها هذه الأجزاء على حجم نشاط النظام ومستوى شحن البطارية. قد يتسبب التلامس لفترة طويلة مع الجسم، حتى فوق الملابس، في الشعور بعدم الراحة وقد يصل الأمر إلى احتراق البشرة. تجنب ترك يديك أو أي جزء من أجزاء جسدك ملاصقًا لجزء ساخن من الجهاز لفترة ممتدة.

إشعارات الانبعاثات الإلكترونية

بيان الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



تحذير وزارة الصناعة الكندية

- يتوافق هذا الجهاز مع معيار (معايير) RSS الكندي للإعفاء من الترخيص. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
- (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في أي تداخل
 - (2) ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

التزام الاتحاد الأوروبي بدليل التوافق الكهرومغناطيسي

هذا المنتج مطابق تماماً لكل المواصفات والمعايير الضرورية التي تنطبق على توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي EC/1999/5. يبقى توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي EC/1999/5 في حيز التنفيذ أثناء فترة الانتقال الخاصة بتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي EU/2014/53 حتى 12 من يونيو 2017. لا تتحمل Lenovo مسؤولية أي تقصير في تلبية متطلبات الحماية ينجم عن تعديل المنتج بطريقة غير موصى بها، بما في ذلك تركيب بطاقات الخيارات من مصنعين آخرين. تم اختبار هذا المنتج ووجد أنه يتوافق مع حدود الفئة B معدات تقنية المعلومات وفقاً للمعيار الأوروبي EN 55022. وتم اختيار حدود معدات الفئة B لتناسب البيئة السكنية المثالية وذلك لتوفير الحماية الكافية ضد التداخل وذلك من خلال أجهزة اتصال مرخصة.

الاتصال داخل الاتحاد الأوروبي: **Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia**

بيان التوافق الألماني، الفئة B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

بيان الامتثال الياباني للمنتجات التي تتصل بمصادر طاقة رئيسية والمصنفة على أنها تقل عن 20 أمبير لكل مرحلة أو تساوي هذه القيمة.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

المعلومات البيئية ومعلومات إعادة التدوير والتخلص من النفايات

بيان إعادة التدوير العام

تشجع Lenovo مالكي معدات تقنية المعلومات (IT) على التخلص بشكل مناسب من المعدات الخاصة بهم عند عدم الحاجة إليها. وتعرض Lenovo برامج وخدمات متنوعة لمساعدة مالكي المعدات على إعادة تدوير منتجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. للحصول على معلومات حول إعادة تدوير منتجات Lenovo، انتقل إلى <http://www.lenovo.com/recycling>.

معلومات مهمة عن البطارية وWEEE



لا يمكن التخلص من البطاريات والمعدات الكهربائية والإلكترونية التي تحمل رمز صندوق مدولب مشطوب عليه على أنها نفايات محلية لم يتم فرزها. يجب أن تعالج البطاريات ومخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بشكل منفصل باستخدام مجموعة إطار العمل المتوفرة للعملاء لإرجاع WEEE وإعادة تدويرها ومعالجتها. متى أمكن، قم بإزالة وعزل البطاريات من معدات WEEE قبل وضع معدات WEEE في مسار تدفق حاويات تجميع النفايات. يجب أن يتم تجميع البطاريات بشكل منفصل باستخدام إطار العمل المتاح لإعادة وإعادة التدوير والمعالجة للبطاريات والمراكم. تتوفر المعلومات الخاصة بكل بلد على <http://www.lenovo.com/recycling>.

معلومات إعادة التدوير في البرازيل

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

معلومات إعادة التدوير في اليابان

تتوافر المعلومات الخاصة بإعادة التدوير والتخلص من النفايات في دولة اليابان على الموقع <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

معلومات إعادة التدوير في الهند

تتوافر المعلومات الخاصة بإعادة التدوير والتخلص من النفايات في الهند على الموقع http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

علامات إعادة تدوير البطارية

- معلومات تدوير البطارية في تايوان



廢電池請回收

- معلومات إعادة تدوير البطارية في الولايات المتحدة وكندا



US & Canada Only

- معلومات إعادة استخدام البطارية في الاتحاد الأوروبي
EU



معلومات حول برنامج ENERGY STAR



ENERGY STAR® هو برنامج مشترك بين وكالة حماية البيئة الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية ويهدف إلى توفير المال وحماية البيئة من خلال المنتجات والممارسات التي تستخدم الطاقة بشكل فعال. تفتخر شركة Lenovo بتزويد العملاء بمنتجات حائزة على تصنيف ENERGY STAR. يمكن أن يجد المستخدم علامة "ENERGY STAR" مثبتة على الكمبيوتر أو معروضة على واجهة إعدادات الطاقة. لقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر اللوحي من Lenovo، إذا كانت تحمل علامة "ENERGY STAR"، واختبارها للتأكد من موافقتها لمتطلبات البرنامج المخصصة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

Lenovo YB1-X90L

من خلال استخدام المنتجات المؤهلة لمتطلبات برنامج "ENERGY STAR" والاستفادة من مزايا إدارة الطاقة التي يتصف بها الجهاز اللوحي، يمكنك المساعدة في تقليل استهلاك الكهرباء. يساهم استهلاك الكهرباء بنسبة منخفضة في ادخارات مالية محتملة وفي الحصول على بيئة أنظف وفي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ENERGY STAR، انتقل إلى <http://www.energystar.gov>.

إشعارات تصنيف التصدير

يخضع الكمبيوتر اللوحي هذا لقوانين إدارة التصدير في الولايات المتحدة (EAR) وتتمتع برقم التحكم بتصنيف التصدير 5A992.c. يمكن إعادة تصدير الكمبيوتر اللوحي إلى أي بلد باستثناء البلدان المحظورة في قائمة البلدان EAR E1.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تظهر مطالبة الذاكرة غير كافية أثناء تثبيت التطبيق

يُرجى إفراغ بعض الذاكرة ومحاولة التثبيت مرة أخرى.

لا تعمل شاشة اللمس أو أنها غير حساسة

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. ثم قم بتشغيله مرة أخرى بطريقة عادية.

لا يتم تشغيل الجهاز أو يوجد عطل بالنظام

يرجى شحن البطارية لمدة نصف ساعة ثم اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. ثم قم بتشغيله مرة أخرى بطريقة عادية.

لا يتمكن الجهاز من الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة لاسلكية

أعد تشغيل الموجه اللاسلكي أو انتقل إلى الإعدادات وأعد تشغيل WLAN.

لا يمكن أن يتم تشغيل الجهاز من وضع السكون

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. ثم قم بتشغيله مرة أخرى بطريقة عادية.