

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

YOGA BOOK

Kullanma Kılavuzu

Lenovo YB1-X90F

Lenovo YB1-X90L



Temel bilgiler

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Güvenlik, Garanti ve Hızlı Kurulum Kılavuzu*
- *Mevzuat Bildirimi*
- "Ek" teki "Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri".

Güvenlik, Garanti ve Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Düzenlemeye İlişkin Not şu web sitesinde mevcuttur: <http://support.lenovo.com>.

Not: Bu belgedeki tüm resim ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve son üründen farklılık gösterebilir.

Lenovo Help

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lenovo Help uygulaması Lenovo'nun web desteğine ve forumlarına*, sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına*, sistem yükseltmelerine*, donanım çalışma testlerine, garanti durumu kontrollerine*, servis taleplerine** ve onarım durumlarına** doğrudan erişebilmeniz için yardıma hazır.

Not:

* **veri ağı erişimi gerektirir.**

** **her ülkede geçerli değildir.**

Bu uygulamayı iki şekilde edinebilirsiniz:

- Uygulamayı Google Play'de aratarak indirin.



- Aşağıdaki QR kodunu Lenovo Android aygıtınızla taratın.



Teknik özellikler

Model	Lenovo YB1-X90F	Lenovo YB1-X90L
CPU	Intel® Atom™ x5-Z8550 İşlemci	Intel® Atom™ x5-Z8550 İşlemci
Pil	8500mAh	8500mAh
Kablosuz iletişim	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

Not: Lenovo YB1-X90L 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38, 39 ve 40 LTE Bantlarını destekler; ancak bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Cihazınızın ülkenizdeki LTE ağlarında çalışıp çalışmadığını öğrenmek için operatörünüzle iletişime geçin.

[Ana ekran](#)

Ana ekran, cihazınızı kullanmaya başladığınız ilk noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekran halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.



Not: Cihazınızın özellikleri ve ana ekranı konunuza, dil seçiminize, taşıyıcınıza ve cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.

İstediğiniz zaman ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

- **Ana ekran**

Ana ekranda bir **Google** arama çubuğu ve bazı kullanışlı uygulamalar bulunur.

- **Önizleme ekranı**

Ana ekranda, simgelerin dışındaki herhangi bir noktaya basın ve basılı tutun veya klavyenin üst sırasındaki  ögesine basın.

Ekranın altında **DUVAR KAĞITLARI** ve **WIDGE'LAR** bulunur.

- **Ana ekrana widget ekleme**

Önizleme ekranının altında bulunan  ögesine basın, eklemek istediğiniz widget'a basılı tutun ve nereye yerleştirmek istiyorsanız oraya sürükleyip bırakın.

- **Duvar kağıdını değiştirme**

Giriş ekranında simgelerin dışındaki herhangi bir noktaya basın ve basılı tutun, ekranın altındaki **DUVAR KAĞITLARI** ögesini ve ardından istediğiniz duvar kağıdını seçin.

 > **Ayarlar** > **Ekrana** > **Duvar Kağıdı** seçimlerini yaparak istediğiniz duvar kağıdını seçin.

- **Bir uygulamayı başka bir ekrana taşıma**

Taşımak istediğiniz uygulamaya basılı tutun, ekranın sağ veya sol tarafına doğru sürükleyin ve yerleştirmek istediğiniz yerde bırakın.

- **Bir uygulamayı kaldırma**

1. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

2.  ögesine sürükleyin, bırakın ve **TAMAM** ögesine dokunun.

Not: Sistem uygulamalarının bazıları kaldırılmaz.

Görev Çubuğu

Tuşlar

Görev çubuğunda dört tuş vardır.

- **Geri düğmesi:** Önceki sayfaya geri dönmek için  ögesine dokununuz.

- **Giriş düğmesi:** Varsayılan ana ekrana geri dönmek için  ögesine dokununuz.
- **En son düğmesi:** En son açılan uygulamaları görmek için  ögesine dokununuz. Ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
 - Kapatmak için uygulamanın penceresini yukarı çekiniz.
 - Çalışan tüm uygulamaları durdurmak için  ögesine dokununuz.
- **Uygulama listesi düğmesi:** Tabletinizdeki tüm uygulamaları görüntülemek için  ögesine dokununuz.


Görev çubuğunu özelleştirme

Son kullanılan uygulamaların simgeleri, görev çubuğunda görünür. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir uygulamayı açmak için uygulamanın simgesine dokununuz.
- Uygulama simgeleri uygulama listesinde tamamen görüntülenmiyorsa, görev çubuğunun yanında **•••** belirir. Gizlenen simgeleri görebilmek için, sola veya sağa kaydırınız.
- Görev çubuğundaki simgelerin sıralarını ayarlamak için bir uygulamaya öğesi bir miktar büyüyene kadar basılı tutunuz, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyınız ve ardından bırakınız.
- Bir uygulamayı kapatmak için, uygulama simgesi bir miktar büyüyene kadar basılı tutunuz, yukarı doğru sürükleyiniz ve bırakınız.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli yeni mesajlar, USB bağlantıları ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli WLAN (Kablosuz Ağ) düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenizi sağlar.

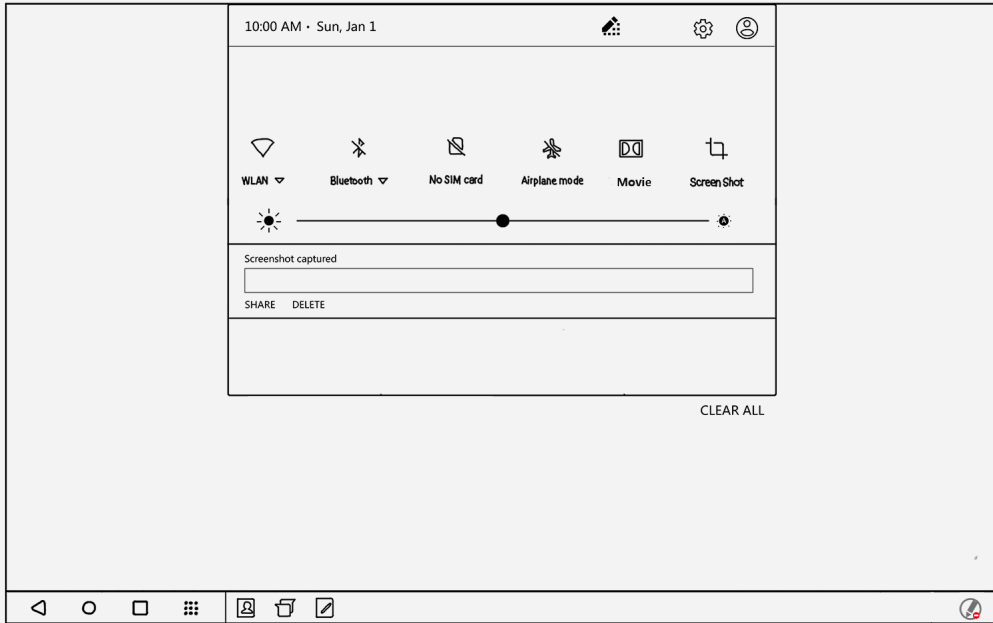

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimler ve Hızlı Ayarlar panelini açmak için **Ctrl+▼** tuşlarına aynı anda basınız.
- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırınız.
- Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırınız.
- Bir bildirimi kapatmak için bildirimi sola veya sağa kaydırınız.
- Tüm bildirimleri kapatmak için, Bildirim panelinin altında bulunan **TÜMÜNÜ TEMİZLE** ögesine dokununuz.
- Hızlı Ayarlar panelini açmak için parmağınızı iki defa ekranın üstünden aşağı doğru kaydırınız.
- Hızlı Ayarlar panelini kapatmak için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırınız.

Durum göstergesi

Cihazınız üzerindeki durum göstergesi farklı durumlarda aşağıdaki bilgileri gösterir:

Yanıp sönme	1. Cihazı açmak için güç düğmesine basın. 2. Pil şarj oluyor.
Kapalı	1. Cihaz şarja bağlı değil. 2. Cihaz kapatılır. Şarja takılıdır ve 10 dakikadan uzun bir süre tam şarj edilir.
Açık	Cihaz açılır. Şarja bağlıdır ve tam şarj edilir.

Ekran panelini konumlandırma

Ekran paneli, 360 dereceye kadar herhangi bir açıyla açılabilir. Ekran panelini döndürdükten sonra, şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

	Yazma Modu Klavye ve dokunmatik yüzey gerektiren görevler (belge oluşturmak, e-posta yazmak vb.) için uygun.
	Oluştur Modu Oluşturma defteri ve Real Pen kullanımı gerektiren görevler için uygundur (not tutma, taslak çizimi vb. gibi).
	Tarama Modu Dokunmatik ekranın sık kullanımını gerektiren görevler (Web'de gezinme, oyun oynama vb.) için uygun.
	İzleme Modu Dokunmatik ekran ile sınırlı etkileşim gerektiren görevler (fotoğraf görüntüleme, video izleme vb.) için uygun.

Zorla Kapatma

Cihaz kapanıncaya dek Aç/Kapa düğmesine 10 saniye basılı tutun.



Bölünmüş ekran modu

Bölünmüş ekran modunu kullanma

Bölünmüş ekran moduna girmek şu işlemlerden birini gerçekleştirin:

• Yöntem 1

1. En son açılan uygulamaları görmek için  ögesine dokununuz.

Not: En az bir çalışan uygulama olduğundan emin olun.

2. Açmak istediğiniz ilk uygulamaya basılı tutunuz, "Ekranı bölünmüş olarak kullanmak için burayı sürükleyin" yazısı görünene kadar sol veya sağ tarafa sürükleyin, sonrasında bırakın. Uygulama konum içinde kilitlenecektir.

3. Son uygulamalar listesine gidin veya  ögesine dokununuz, ardından açmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. İki uygulama sonrasında bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir.

• Yöntem 2

1. Bir uygulamayı açın, sonra  ögesine basılı tutunuz. Bu uygulama, ekranın sol tarafındaki konuma kilitlenecek.

2. Son uygulamalar listesine gidin veya  ögesine dokununuz, ardından açmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. İki uygulama sonrasında bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir.

Not: Tüm uygulamalar bölünmüş ekran modunu desteklemez.



Bölünmüş ekran ayarları

Bölünmüş ekran modunda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• İkinci uygulamanın yerini değiştirme

Başka bir uygulama seçmek için  ögesine dokununuz veya görev çubuğunda bir uygulama simgesine dokununuz.

• Bölünmüş ekran boyutunu ayarlama

İki uygulamanın ortasındaki  ögesini sola veya sağa kaydırın.

Bölünmüş ekran modundan çıkma

Bölünmüş ekran modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Bölünmüş ekran modundan çıkmak için  ögesine basılı tutun.
- İlk uygulamayı kapatma
Görev çubuğundaki uygulama simgesine hafifçe büyüyene kadar basılı tutun, ardından yukarı doğru sürükleyin ve bırakın.
- Bölünmüş ekran modunu desteklemeyen bir uygulama seçin.



Halo Keyboard

Tabletiniz arka ışıkları olan fiziksel bir klavye ve bir dokunmatik yüzeye sahiptir. Klavyeyi ve dokunmatik yüzeyi kullanarak dokunmatik ekranı kullanmadan da bazı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tabletinizi ekran klavyesini kullanarak kontrol etmeyi de seçebilirsiniz. Ekran klavyesini etkinleştirmek için  ögesine basın ve **Fiziksel klavye aktifken ekranda tut** anahtarını açık duruma getirin.

Not: Klavye düzeniniz, konumunuz ve dilinize göre değişiklik gösterebilir.

Kısayol Tuşları

Tek tuşlar

Sık kullanılan görevlere hızlı bir şekilde erişmenize yardımcı olmak için, klavyenin üst sırasında özel kısayol tuşları bulunmaktadır.

Tuş simgesi	İşlevi
	Sesi kapat
	Sesi azalt
	Sesi artır
	Mikrofonu sessize al
	Ekran parlaklığını azalt
	Ekran parlaklığını artır
	Google arama çubuğunu aç
	WLAN bağlantısını aç
	Tüm uygulamalar listesini al
	Giriş yöntemlerini değiştir/klavye ayarlarına git
	Düzenleme ekranına gir
	Ekran görüntüsü al
Alan	Ekran kilidini aç

Kısayol tuş kombinasyonları

Tuş simgesi	İşlevi
Alt+F4	Açık uygulamayı kapat
Alt+Tab	Açık uygulamalar arasında geçiş yap
Ctrl+Alt+Delete	Ekranı kilitle

İşlev tuşu kombinasyonları

Çeşitli ayarları hızlı ayarlamak için işlev düğmelerini kullanabilirsiniz. İşlev düğmelerini kullanmak için, klavyenin en alt sırasında bulunan **Fn** tuşuna basılı tuttukten sonra işlev tuşlarından birine basın.

Tuş simgesi	İşlevi
Fn+F1	Klavye titreşimini aç/kapat
Fn+F5/F6	Klavye arka ışık parlaklığını ayarla
Fn+Esc	Varsayılan olarak Fn tuşunu etkin tut
Fn+F10	Dokunmatik ekranı etkinleştir/devre dışı bırak

Not: Daha fazla bilgi için  > **Ayarlar** > **Diller ve giriş** > **Fiziksel klavye** > **Klavye kısayol yardımcısı**.

Klavye ayarları

Klavye düzeninizi, giriş yönteminizi ve giriş dilinizi değiştirme

Klavye düzeniniz, konumunuz ve dilinize göre değişiklik gösterebilir. Klavyenizi değiştirmek için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:

-  > **Ayarlar** > **Diller ve giriş** > **Fiziksel Klavye** > **TouchPal - TouchPal** ögesine gidin ve ardından istediğiniz klavyeyi seçin.
- Giriş yönteminizi seçmek için **F10** tuşuna basın.
- Giriş dilleri arasında geçiş yapmak için **Shift+Space** tuşuna basın.

Halo Keyboard'ınızı ayarlama

- Parlaklık seviyesini ayarlama**
 -  > **Ayarlar** > **Halo Keyboard** > **Parlaklık ayarı** ögesine gidin.
 - Klavye parlaklığını azaltmak için **Fn+F5** tuşuna basın.
 - Klavye parlaklığını artırmak için **Fn+F6** tuşuna basın.
- Klavyeyi susturmak**
 - Yazı yazarken dokunma tonunu açmak ya da kapatmak için  > **Ayarlar** > **Halo Keyboard** ögesine gidin ve ardından **Tuşlu** anahtarına dokunun.
- Klavye titreşimini ayarlama**

Klavyede yazdığınızda klavyenin hafifçe titrediğini hissedebilirsiniz. Klavye titreşimi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

 - Titreşim yoğunluğu ayarlamak için,  > **Ayarlar** > **Halo Keyboard** > **Titreşim yoğunluğu** ögesine gidin.
 - Klavye titreşimini kapatmak ya da açmak için **Tuşa basıldığında titreşim** anahtarına dokunun ya da **Fn+F1** tuşuna basın.

Dokunmatik yüzeyin kullanımı

Tabletinizin klavye bölümünün altına doğru yer alan bir dokunmatik yüzey bulunmaktadır. Bu yüzey sayesinde dokunma, kaydırma ve sürükleme gibi hareketler yapabilirsiniz.

- İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için, parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde istediğiniz yöne doğru kaydırın.
- Bir uygulamanın simgesini seçmek için, dokunmatik yüzeye dokunun.
- Uygulamalar listesi, web sayfası veya belge gibi bir sayfayı kaydırmak için iki parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın.

Notlar: İstenmeyen işlemleri engellemek için klavyede yazı yazarken dokunmatik yüzey

etkisizleştirilmektedir. Dokunmatik yüzeyi etkinleştirmek için dokunmatik yüzeyin ortasına dokununuz.

Dokunmatik yüzeyin ayarlanması

Dokunmatik ekranı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Fn+F10** tuşlarına basın.

İmleç hassasiyetini ayarlamak için,  > **Ayarlar** > **Halo Keyboard** > **İşaretçi hızı** öğesine gidin.




El ile yazma

Cihazınızla birlikte sunulan Real Pen'i kalemle yazmayı destekleyen özellikler için kullanabilir ve yazı ve çizimlerinizi hemen dijital formata çevirebilirsiniz.

Real Pen kartuşunu değiştirmek

Real Pen doldurma kitinizde değiştirmeniz için kartuşlar bulunur. Yazma tarzınıza en uygun kartuşu seçin ve kartuşu gösterilen şekilde değiştirin.

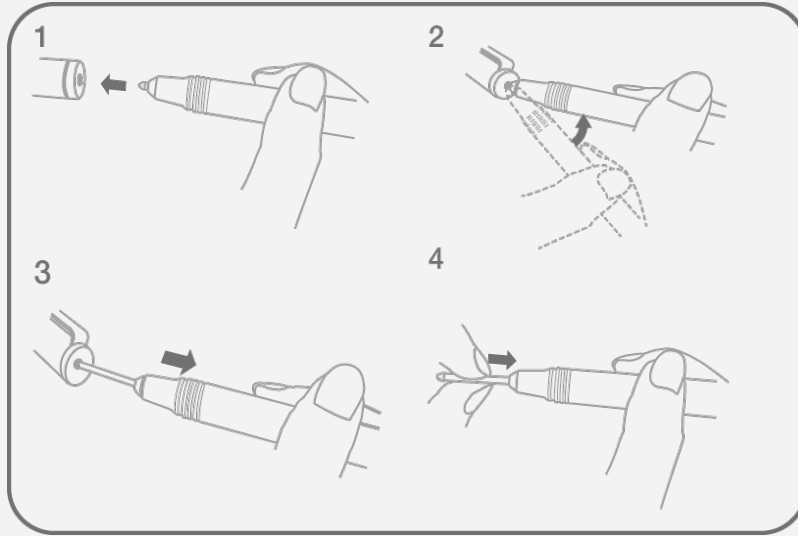

1. Kartuşu çıkarmak için Real Pen kapağını kullanın. Orijinal kartuşu kapağın üzerindeki deliğe yerleştirin.
2. Kapak ve kartuş kilitlenene kadar kalemi yukarı çevirin.
3. Kartuşu dışarı çekin.
4. Yerine kilitlenene kadar kartuşu kaleme sokun.

El ile yazma işlevini etkinleştirme

El ile yazma işlevini etkinleştirmek için  öğesine basın ve bir saniye basılı tutun veya ekranda  öğesine tıklayın. Ekranın sağ alt köşesinde sayfanın küçük resmi görüntülenir.

Not: El ile yazma işlevini etkinleştirdiğinizde, klavye devre dışı kalır.

Yazmaya başlama

1. Yazma alanında yazı yazmak için kalem yedekli Real Pen'i veya klavyeyi kaplayan kağıdın boş bir alanına yazmak için mürekkepli Real Pen'i kullanın.
Not: BOOK Pad kağıdı kullanmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda, 5 mm'den kalın olmayan diğer kağıt türlerini de kullanabilirsiniz.
2. Yazdıklarınız küçük resimde gösterilecek ve gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir. Yeni bir sayfa oluşturmak için  öğesine çift tıklayın.




3. Yazarken Açma/Kapama düğmesine basarak ekranı kilitleyebilirsiniz. Bu süre zarfında yazdıklarınız otomatik olarak kaydedilir. Yeni bir sayfa başlatmak için ses düğmesine basın.
4. Ekranı açmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Küçük resimler ve yazı ekranda görüntülenecektir.
5. Yazmayı bitirdiğinizde, yazmayı durdurmak ve sayfayı kaydetmek için tekrar  seçeneğine basın.

Lenovo Note Saver

Lenovo Note Saver uygulamasında Notlar oluşturabilir, Notlar düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla Notlar ve sayfalar paylaşabilirsiniz.

Notlar listesi


Tüm Notlarınızın bir listesini görmek için **Lenovo Note Saver** ögesine tıklayın. Başlamak için Note Saver başlıklı bir not defteri zaten oluşturulmuştur.

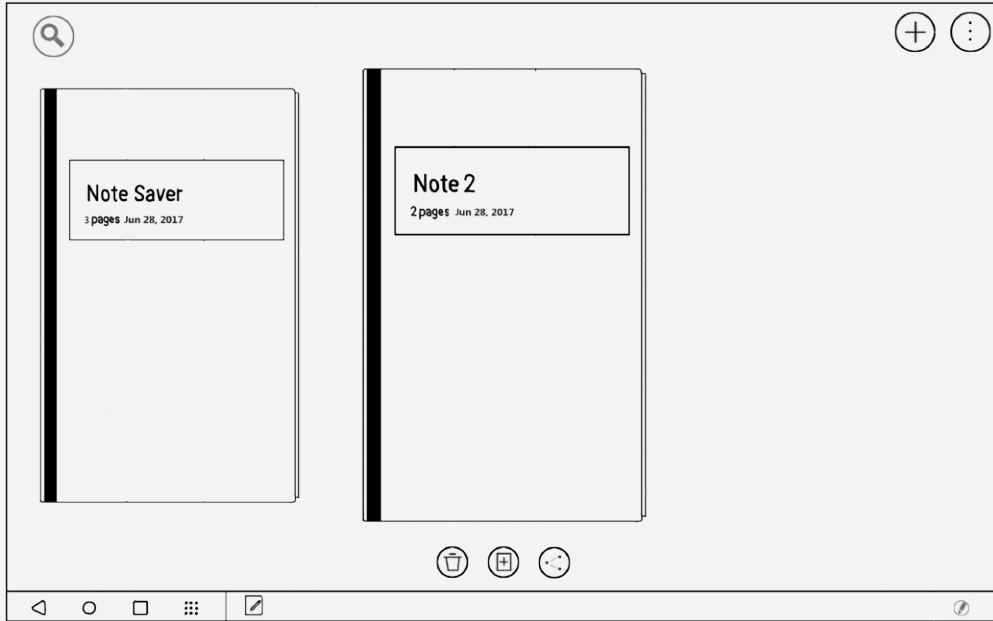

- Yeni bir Not oluşturmak için  ögesine dokununuz.
- Not defteri kapağını özelleştirmek için bir Not üzerine basın ve basılı tutunuz.
- Düzenlemek için bir Notun adına tıklayınız.
- Bir Notu silmek için  ögesine dokununuz.
- Bu Nota bir sayfa eklemek için  ögesine dokununuz.
-  ögesine dokununuz ve ardından bu sayfayı başkalarıyla paylaşmak için **Gmail** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalı seçiniz.
- İlgili notları aramak için arama çubuğunda  ögesine tıklayınız ve anahtar kelimeler giriniz.

Notları Taramak

Notları tararken ön izleme bölümünde listelenen tüm Not sayfalarını görmek için Not üzerine tıklayın.

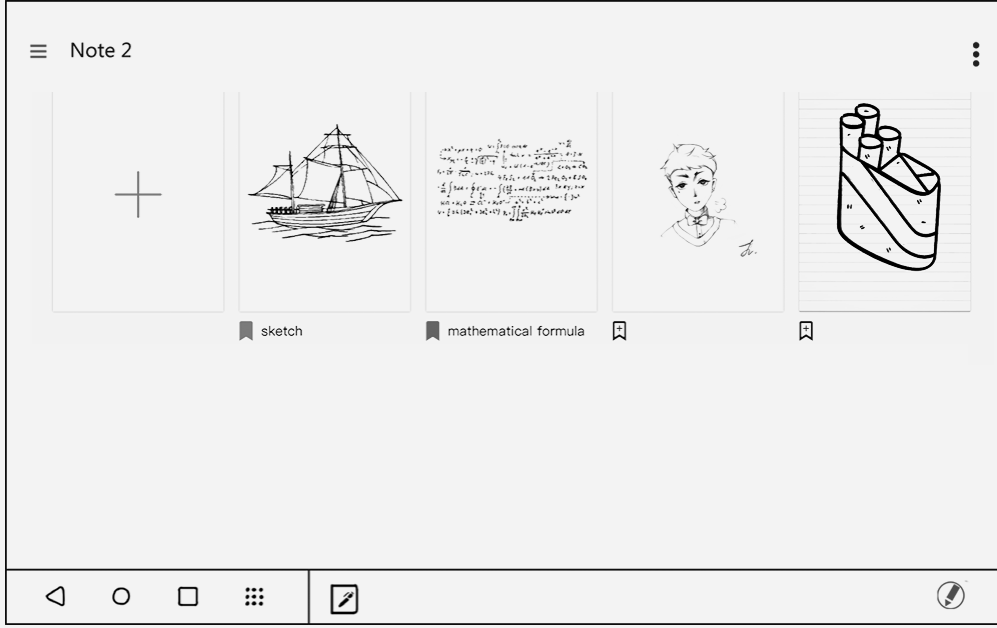


Bunun ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Yeni bir sayfa eklemek için ögesine dokunun.
- Bir sayfayı seçmek için basılı tutun, ardından ikinci bir sayfaya tıklayın. İkinci sayfa seçilince hepsini listenin sonunda görüntülenecek tek bir notta birleştirmek için > **Notları birleştir (2 sayfa)** ögesine tıklayın.
- Bir Not sekmesi eklemek için ögesine tıklayın.
- Not sekmelerini gizlemek/göstermek için ögesine tıklayın.
- Bu sayfayı görüntülemek için bir sayfa küçük resmine dokunun:
 - Bir sonraki veya önceki Notu görmek için sola veya sağa kaydırın.
 - Sayfayı silmek için ögesine dokunun.
 - Geçerli sayfayı farklı bir Nokta taşımak için ögesine dokunun. Bu sayfayı kaydırmak istediğiniz Notu seçin ve ardından "**Direk taşı**" veya "**Kopyala**" öğelerinden birini seçin.
 - ögesine dokunun ve ardından bu sayfayı başkalarıyla paylaşmak için bir format ve **Gmail** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalı seçin.

Notları Düzenlemek

Bir sayfada gezinirken onu düzenlemek için ekranın sağ alt köşesinde ögesine dokunun ve düzenleme moduna girin. Düzenleme modundayken hem Real Pen hem de parmaklarınızla yazabilirsiniz.

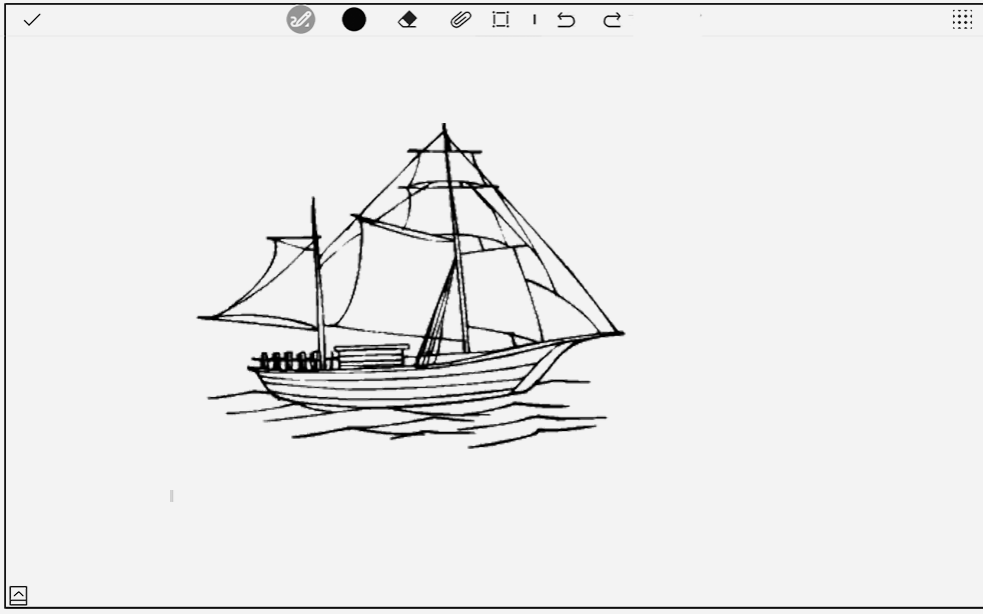

- Kalem türünü ve kalınlığını ayarlamak için  ögesine tıklayın.
- Fırça rengini ayarlamak için  ögesine tıklayın.
- Alanı satır satır silmek için  ögesine tıklayın.
- Metin, görüntü vb. gibi bir ek eklemek için  ögesine tıklayın.
- Sayfanın bir alanını seçmek için  ögesine dokununuz. Daha sonra bu alanı kopyalayabilir, kesebilir veya silebilirsiniz.
- Geri veya ileri gitmek için  veya  ögelerine dokununuz.
- Notun arka planını değiştirmek için  ögesine tıklayın.
- Geçerli sayfayı kaydetmek için  ögesine dokununuz.
- Bu Nottaki tüm sayfaları görmek için  ögesine dokununuz.



İnternete bağlanmadan önce bir kablosuz ağ kurulumu yapmanız gerekir.

- Bir Kablosuz ağ kurun
- Bir mobil ağ kurun*
- Bir VPN ağı kurun

Ayrıca mobil ağınıza başkalarıyla paylaşmak için bir erişim noktası da belirleyebilirsiniz.

Bir Kablosuz ağ kurulumu

Sırasıyla  > **Ayarlar** > **Kablosuz** seçimlerini yapın.

Kablosuz'u etkinleştirin ve internete bağlanmak için listedeki bir Kablosuz hotspota dokunun. Güvenli bir erişim noktasına bağlanırken, parolanızı girmeniz gerekir.

Mobil ağ kurulumu*

Sırasıyla  > **Ayarlar** > **Diğer** > **Hücresel ağlar** seçimlerini yapın.

Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. SIM kartınız yoksa taşıyıcınıza başvurun.

Bir VPN ağı kurulumu

VPNler, firmalarda özel olmayan ağlar üzerinden özel bilgilerin güvenli şekilde iletilmesine olanak sağlamak için kullanılır. İş için kullandığınız e-posta hesabınıza erişim sağlamak gibi işlemler için VPN yapılandırması yapmanız gerekebilir. Aığınızın gerekli VPN yapılandırması ayarları için ağ yöneticinize başvurun.

- Sırasıyla  > **Ayarlar** > **Diğer** > **VPN** seçimlerini yapın.
- Sunucu adı, türü, ve sunucu adresi dahil VPN profilini düzenlemek için  ögesine ardından **KAYDET**'e dokunun.
- VPN sunucu adına dokunun, kullanıcı adını ve parolayı girin, ardından VPN ağına bağlanmak için **BAĞLAN** ögesine dokunun.
- VPN'i düzenlemek veya silmek için  ögesine dokunun.

Not: VPN kullanmadan önce bir ekran deseni, PIN'i veya şifre ayarlamanız gerekir. Bir ekran kilidi seçeneğini seçmek ve ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi seçimlerini yapın.


Erişim noktası ayarlama

İnternet bağlantınızı bir bilgisayar veya farklı cihazlarla paylaşmak için kişisel etkin noktanızı kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Diğer > Bağlantı ve taşınblr erişim alanı seçimlerini yaparak aşağıdakileri uygulayın:

- **Taşınabilir Kablosuz erişim alanı**'ni etkinleştirin.

- Etkin noktayı yapılandırmak için **Kablozu erişim alanı kurulumu yap** ögesine dokunun. Ayrıca **Bluetooth bağlantısı** veya **USB tethering** özelliklerini de kullanabilirsiniz.
- Not: Ağ adı ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyin bu sayede onlar da mobil ağınıza kullanabilirler.**

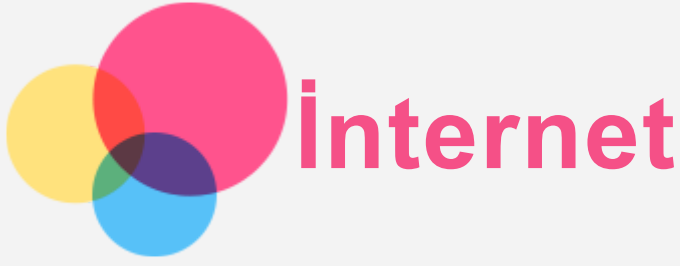

Cihazınız kablosuz bir ağa ya da bir hücre ağına bağlıysa internette gezinebilirsiniz. Tarayıcı uygulamasını açmak için **Chrome** ögesine gidin.



Web sitelerini ziyaret etme

Web sitelerini ziyaret etmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz.

- **Web adresinin girilmesi**

Bir web sitesine gitmek için tam "http://" adresini girmenize gerek yoktur.

"http://www.lenovo.com" adresini ziyaret etmek için adres çubuğuna "www.lenovo.com" yazın ve **Git** ögesine dokunun ya da **Enter** tuşuna basın.

- **Anahtar kelime arama**

Web sayfalarını aramak için adres çubuğuna anahtar kelimeler de yazabilirsiniz.

⋮ > **Ayarlar** > **Arama motoru** bölümünden arama motorunu ayarlayabilirsiniz.

- **Yeni bir web sayfası ekleme**

Yeni bir web sayfası sekmesi eklemek için ⋮ > **Yeni sekme** ögesine dokunun.

⋮ > **Yeni gizli sekme** ögesine dokunarak web sitesini hiçbir iz bırakmadan ziyaret edebilirsiniz.

- **Web sayfasını kapatma**

Web sayfası sekmesini kapatmak için **X** ögesine dokunun.

- **Web sayfasını yenileme**

Web sayfası sekmesini yenilemek için **C** ögesine dokunun.

Önceki web sayfalarına geri dönmek için ⋮ > **Son sekmeler** ögesine dokunun.

→ Yeni web sayfasına geri dönmek için ögesine dokunun.

Web sitelerini kaydetme

Web sitelerini ve resimleri cihazın dahili depolama alanına kaydedebilirsiniz.

- **Resmi kaydet**

Resme dokunun ve basılı tutun ardından **Resmi indir**'e dokunun.

- **Yer işareti ekleme**

☆ ögesine dokunarak web sayfasını **Favoriler**'e ekleyebilirsiniz.

Favoriler ögesini görüntülemek için ⋮ > **Favoriler** ögesine dokunun.

Erişilebilirlik tercihlerini belirleme

Metin ölçeklendirmesi ve web sayfası yakınlaştırma ayarını düzenlemek için ⋮ > **Ayarlar** > **Erişebilirlik** seçimini yapın.



E-posta

Cihazınız bir kablosuz ağı bağlıysa e-posta alabilir ve gönderebilirsiniz.

Gmail uygulamasını açmak için **Gmail**'e gidin.

Gmail hesabı kurulumu

Bir Gmail hesabınız varsa Gmail'de oturum açabilirsiniz. Hesabınız yoksa Gmail hesabı oluşturmanız gerekecek, ayrıca başka bir şirketin sağladığı e-posta hesapları ile de oturum açabilirsiniz.



Set up email



Google



Outlook, Hotmail, and Live



Yahoo



Exchange and Office 365



Other

E-posta kullanımı

E-posta hesabı kurulumunu tamamladıktan sonra e-posta göndermek ve almak için **Gmail** uygulamasını kullanabilirsiniz.



Ayarlar > Konum ögesine giderek Google uygulamaları için konum erişimini etkinleştirin.

Bulmak istediğiniz adresi yazın ve ardından **Giriş** ögesine basın.



Geçerli konumunuzu görmek için ögesine dokununuz.

Yol planlama

Araba, otobüs veya yaya seçenekleri arasından yolculuk modunu seçin.



Eşleme


Cihazınız ve bilgisayarınız arasında müzik, resim, videolar, belge, Android uygulama paketi (APK) vb. dosyaların transferini gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazınızı bilgisayara bağlama

Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Ekranın üst kısmını kaydirdığınızda bildirimler çubuğunda "**Dosya aktarımı için USB**" ibaresini göreceksiniz.

Diğer seçenekler için **Dosya aktarımı için USB** öğesine dokununuz.

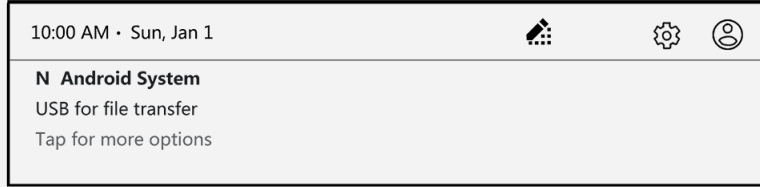

Bilgisayar bağlantısı seçenekleri

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Bu cihazı şarj etmek:** Sadece cihazınızı şarj etmek istiyorsanız bu modu seçin.
- **Dosya aktarmak:** Fotoğraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını cihazınızla bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Fotoğraf aktarmak (PTP):** Cihazınızla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Cihazı MIDI olarak kullanmak:** Cihazınızdaki MIDI etkin uygulamaları bilgisayarınızdaki MIDI yazılımlarıyla kullanmak istiyorsanız bu modu seçin.

Android uygulama paketlerini (APK) yükleme

Şu adımları takip edin:

- Cihazı, bilinmeyen kaynaklardan elde edilen uygulamaların kurulumuna izin verecek şekilde ayarlamalısınız.
- **> Ayarlar > Güvenlik** öğesine gidin, **Bilinmeyen kaynaklar** öğesini seçip **TAMAM** öğesine dokununuz.
- Bilgisayardaki APK dosyasını cihazınız "**Dosya aktarmak**" modundayken kopyalayın.
- **Dosya yöneticisi**'ndeki uygulamalar kategorisini açın.



Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri

Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşabilecek hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun. Cihazınızı güvenli çalıştırmanız adına yardımcı olacak ek ipuçları için <http://www.lenovo.com/safety> adresine gidin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin; içine yabancı nesneler sokmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Cihazınızın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cihazı kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destekle iletişime geçin.

Cihazınızı kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme ekipmanları gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Cihazınızın zarar görmesini engellemek için yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) (depolama -20°C (-4°F) ila 60°C (140°F)) sıcaklık aralığında kullanın.

Cihazınızı suya, yağmura, aşırı neme, tere ve diğer sıvılara maruz bırakmayın.

Cihazınızı parçalara ayırmayın veya değiştirmeye çalışmayın

Cihazınız mühürlü bir birimdir. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça yoktur. Telefonun dahili onarımları yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazınızı açmaya veya değiştirmeye çalışmak garantiyi geçersiz kılar.

Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin bildirim

Yeniden doldurulabilir iç lityum iyon pili değiştirmeyi denemeyin. Pil yanlış bir tiple değiştirilirse patlama riski mevcuttur. Lütfen fabrika değiştirme yönergeleri için Lenovo Destek birimine başvurun.

Plastik poşet notu

TEHLİKE:

Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Adaptör bilgileri

- **Cihazınızı ve AC adaptörünüzü sıvılardan koruyun.**

Cihazınızı suya sokmayın, su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

- **Yalnızca onaylanmış şarj yöntemlerini kullanın.**

Not: Lütfen yalnızca standart Lenovo güç adaptörlerini kullanın. Üçüncü taraf güç adaptörlerinin kullanılması, şarj hızını etkiler, anormal şarj ve ekipmanın potansiyel hasar

görmesine neden olur.

- Standart bir güç adaptörünü uygun bir güç prizine bağlayın.
- Cihazı bir bilgisayara veya USB 2.0 veya daha üst bir sürüm ile uyumlu bir cihaza bağlamak için standart bir veri kablosu kullanın.

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj cihazının çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj cihazını fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Uyarı:

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı ac adaptörleri ve pilleri kullanın.

Yüksek sesli kullanım ile ilgili uyarı

Uyarı: Herhangi bir kaynaktan yüksek sesli bir gürültüye uzun süre maruz kalmak duyma yeteneğinizi etkileyebilir. Ses ne kadar yüksek olursa, duymanızın etkilenmesi için gereken süre o kadar kısa olur. Duyma yeteneğinizi korumak için:

- Yüksek seste kulaklık kullandığınız süreyi sınırlandırın.
- Gürültülü arka planları bloke etmek için sesi yükseltmekten kaçının.
- Yakınıınızda konuşan kişileri duyamıyorsanız sesi alçaltın.

Eğer kulaklarınızın içinde basınç ve doluluk hissi, kulakların çınlaması veya boğuk konuşma gibi duyma rahatsızlığı hissederseniz, cihazı kulaklığınızla dinlemeyi bırakmalı ve kulaklarınızı muayene ettirmelisiniz.



Cihazınızı bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin

Daima kendi güvenliğinize ve başkalarının güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Cihazınız gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Ürünü yerel yasa ve düzenlemelere uygun biçimde atın

Cihazınız kullanım ömrünün sonuna geldiğinde kırmayın, yakmayın, suya batırmayın veya yerel yasa ve düzenlemelere aykırı herhangi bir biçimde atmayın. Bazı dahili parçalar patlayabilen, sızıntı yapabilen veya doğrudan atıldığı takdirde çevreye zarar verebilecek maddeler içerir. Ayrıntılı bilgi için "Geri dönüştürme ve çevreyle ilgili bilgiler" bölümüne bakın.

Cihazınızı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun

Cihazınız küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Verilerinizi ve yazılımınızı koruyun

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde cihazınızın yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, cihazınızı virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Elektrikli aygıtları cihazınızdan uzak tutun. Buna elektrikli vantilatörler, radyolar, yüksek güçle çalışan hoparlörler, klimalar ve mikrodalga fırınlar dahildir. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve sabit cihazdaki verilere zarar verebilir.

Cihazınızın oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun

Cihazınız açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanıklara neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü cihazınızın ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Elektronik yayılım bildirimleri

FCC Uygunluk Bildirimi

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900



IC Uyarısı

Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz parazite neden olamaz ve
- (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasından kaynaklanabilecek parazit de dahil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avrupa Birliği - EMC Yönetmeliği Uyumluluğu

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde geçerli olan tüm gereklilik ve temel kurallar ile uyum içerisindedir. 1999/5/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi, 2014/53/EU sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin geçiş süreci boyunca 12 Haziran 2017'ye kadar yürürlükte kalmıştır. Lenovo, koruma gereklilikleri konusunda, önerilmeyen seçenek kartlarının takılması da dahil olmak üzere, önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez. Yapılan testler sonucunda bu ürün Avrupa Standartı EN 55022'ye göre Sınıf B Bilgi Teknolojileri Donanımı limitlerine uyumlu bulunmuştur. Sınıf B donanımı limitleri, lisanslı iletişim cihazlarını makul bir biçimde korumak için tipik ikamet çevrelerinden türemiştir.

AB iletişim bilgileri: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Almanya Sınıf B uyumluluk bildirimi

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Japonya VCCI Sınıf B uyumluluk bildirimi

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Faz başına 20A'ya eşit ya da daha az güce bağlı ürünlere ilişkin olarak Japonya için uyumluluk bildirimi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Çevre, geri dönüştürme ve imha etme ile ilgili bilgiler

Genel geri dönüşüm bildirimi

Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, kullanım süresini doldurduklarında ekipmanlarını sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, bilişim ürünlerini geri dönüştürme konusunda ekipman sahiplerini desteklemek için çeşitli program ve hizmetler sunar. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesi hakkında bilgi edinmek için şu adrese gidin: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Önemli pil ve WEEE bilgisi



Üzerinde çarpı işaretli, tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunan piller, elektrikli ve elektronik cihazlar işlenmemiş kentsel atık olarak imha edilemez. Piller ve elektrikli ve elektronik eşyaların bertarafı (WEEE), iade, geri dönüşüm ve piller ve WEEE'nin işlenmesi için müşterilere sağlanan toplama çerçevesi kullanılarak ayrı ayrı yapılmalıdır. Mümkün olduğunda, WEEE'yi atık toplama bandına yerleştirmeden önce pilleri WEEE'den çıkarın ve yalıtın. Piller ve akümülatörlerin iadesi, geri dönüştürülmesi ve işlenmesi için bulunan çerçeve kullanılarak ayrı ayrı toplanmalıdır.

Ülkeye özgü bilgiler şu adreste bulunabilir: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Brezilya için pil geri dönüşüm bilgileri

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japonya için geri dönüşüm bilgileri

Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Hindistan için geri dönüşüm bilgileri

Hindistan için geri dönüşüm ve atma bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Pil geri dönüşüm işaretleri

- Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri



廢電池請回收


- ABD ve Kanada için pil geri dönüşüm bilgileri



US & Canada Only

- Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri

EU

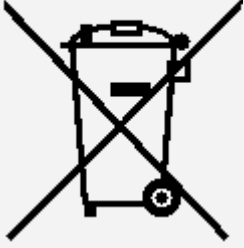

ENERGY STAR model bilgileri



ENERGY STAR® ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. Environmental Protection) ve ABD Enerji Bakanlığı (U.S. Department of Energy) birimlerinin birleşik programıdır. Bu programın amacı, tasarruf yapma ve enerji kaynaklı ürünleri ve uygulamaları kullanarak çevreyi korumaktır.

Lenovo müşterilerine ENERGY STAR kalite belirtilmiş ürünler sunmaktan gurur duyar.

Bilgisayarda eklenmiş veya güç ayarları arayüzünde görüntülenen bir ENERGY STAR işareti bulabilirsiniz. Aşağıdaki model adının Lenovo tabletleri, bir ENERGY STAR işareti taşıyorsa, tabletler için ENERGY STAR program gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.

Lenovo YB1-X90L

ENERGY STAR kalitesine sahip ürünleri kullanarak ve tabletin güç-yönetimi özelliklerinden yararlanarak, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Azaltılmış elektrik tüketimi olası mali tasarruflara, daha temiz bir çevreye ve daha düşük gaz salınımlarına katkıda bulunabilir.

ENERGY STAR hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin:

<http://www.energystar.gov>.

İhracat sınıflandırma bildirimi

Bu ürün United States Export Administration Regulations (Amerika İhracat Yönetimi Düzenlemeleri) (EAR) kurallarına tabidir ve İhracat Sınıflandırma Denetim Numarası (ECCN) 5A992.c'dir. EAR E1 ülke listesindeki ambargo uygulanan ülkeler dışındaki tüm ülkelere yeniden ihraç edilebilir.

Sorun Giderme

Uygulama y¼kleme sırasında yetersiz bellek mesajı çıkıyor

L¼tfen bellekte yer a¼ın ve y¼klemeyi yeniden deneyin.

Dokunmatik ekran ¼alıřmıyor veya duyarlı deęil

Cihaz kapanıncaya dek A¼ma/Kapama d¼ęmesine 10 saniyeden uzun bir s¼re basılı tutun. Sonra tekrar normal řekilde a¼ın.

Cihaz a¼ılmıyor veya sistem kilitleniyor

L¼tfen pili yarım saat řarj edip, cihaz kapanana dek A¼ma/Kapama d¼ęmesine 10 saniyeden fazla basılı tutun. Sonra tekrar normal řekilde a¼ın.

Cihaz bir kablosuz aę ¼zerinden internet eriřimi saęlayamıyor

Kablosuz y¼nlendiriciyi yeniden bařlatın veya Ayarlar'a gidip Kablosuz'u yeniden bařlatın.

Cihaz uyku modundan uyanamıyor

Cihaz kapanıncaya dek A¼ma/Kapama d¼ęmesine 10 saniyeden uzun bir s¼re basılı tutun. Sonra tekrar normal řekilde a¼ın.