

Lenovo™

YOGA BOOK *with Windows*®

Gebbruikershandleiding

Lenovo YB1-X91F

Lenovo YB1-X91L

Lenovo YB1-X91X



Aan de slag

Lees eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

- *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie*
- *Melding over regelgeving*
- 'Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product' in 'Bijlage'.

De *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie* en de *Melding over regelgeving* staan op onze website <http://support.lenovo.com>.

Opmerking: alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn uitsluitend ter referentie opgenomen en kunnen verschillen van het eindproduct.

Technische specificaties


Model	Lenovo YB1-X91F	Lenovo YB1-X91L/Lenovo YB1-X91X
CPU	Intel® Atom™ x5-Z8550-processor	Intel® Atom™ x5-Z8550-processor
Batterij	8500 mAh	8500 mAh
Draadloze communicatie	Bluetooth 4.0, Y ŠŒ, GPS/GLONASS	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; *LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM

Opmerking: Lenovo YB1-X91L ondersteunt LTE-banden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38, 39 en 40 (in sommige landen); Lenovo YB1-X91X ondersteunt LTE-banden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38 en 39. In sommige landen wordt LTE echter niet ondersteund. Wilt u weten of uw apparaat werkt met LTE-netwerken in uw land, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Startscherm

In het startscherm opent u apps en bureauprogramma's, ziet u wat uw vrienden aan het doen zijn en gaat u naar uw favoriete websites en bestanden. Voor uw gemak is het beginscherm al ingesteld met enkele nuttige tegels.

Tik op  in de taakbalk of druk op  op uw toetsenbord om naar het startscherm te gaan.

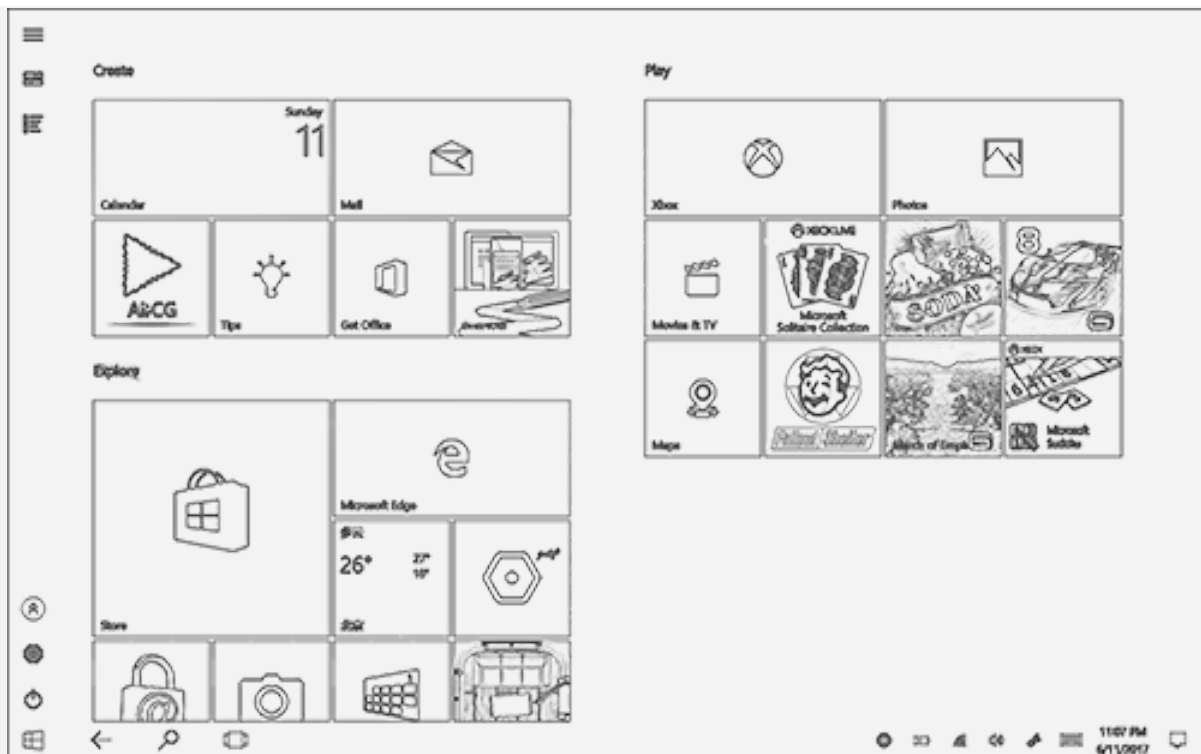


Opmerking: de functies en het startscherm van uw tablet kunnen afhankelijk van uw locatie, taal, provider en apparaatmodel verschillen.

Uw startscherm aanpassen


- **Tegels op het startscherm verplaatsen**

1. Tik op de tegel die u wilt verplaatsen en houd hem vast.
2. Sleep de tegel naar de plek waar u hem wilt hebben.
3. Tik op een willekeurige plaats op het startscherm, behalve pictogrammen, om naar het startscherm terug te keren.


- **Formaat van tegels op het startscherm wijzigen**

1. Tik op de tegel waarvan u het formaat wilt wijzigen en houd hem vast.
2. Tik op  > **Formaat wijzigen**.
3. Kies het gewenste formaat.

- **Tegels aan het startscherm toevoegen**

1. Ga naar  en kies vervolgens de app die u wilt toevoegen.
2. Druk op het app-pictogram en houd het vast. Tik vervolgens op **Aan startscherm vastmaken**.

- **Tegels van het startscherm losmaken**

1. Tik op de tegel die u wilt losmaken en houd hem vast.
2. Tik op .


Opmerking: de app is nog steeds beschikbaar na het losmaken van de tegel.

- **Een app verwijderen**

1. Ga naar  en kies vervolgens de app die u wilt verwijderen.
2. Druk op en houd het app-pictogram vast. Tik vervolgens op **Verwijderen**.


Opmerking: de app die u verwijdert, is niet langer beschikbaar en u moet hem opnieuw installeren als u hem terugwilt. Sommige systeemapps kunnen niet worden verwijderd.

- **Uw vergrendelingsscherm aanpassen**

1. Tik op  > **Persoonlijke instellingen** > **Vergrendelingsscherm**.
2. Tik op **Achtergrond** en kies de gewenste afbeelding.


Opmerking: u kunt ook een diavoorstelling afspelen op uw vergrendelingsscherm of u kunt vergrendelingsschermapps toevoegen.

- Ga naar het Configuratiescherm




1. Houd  1 seconde ingedrukt. Selecteer vervolgens **Energiebeheer**.
2. Tik op **Configuratiescherm**.

ACTIECENTRUM

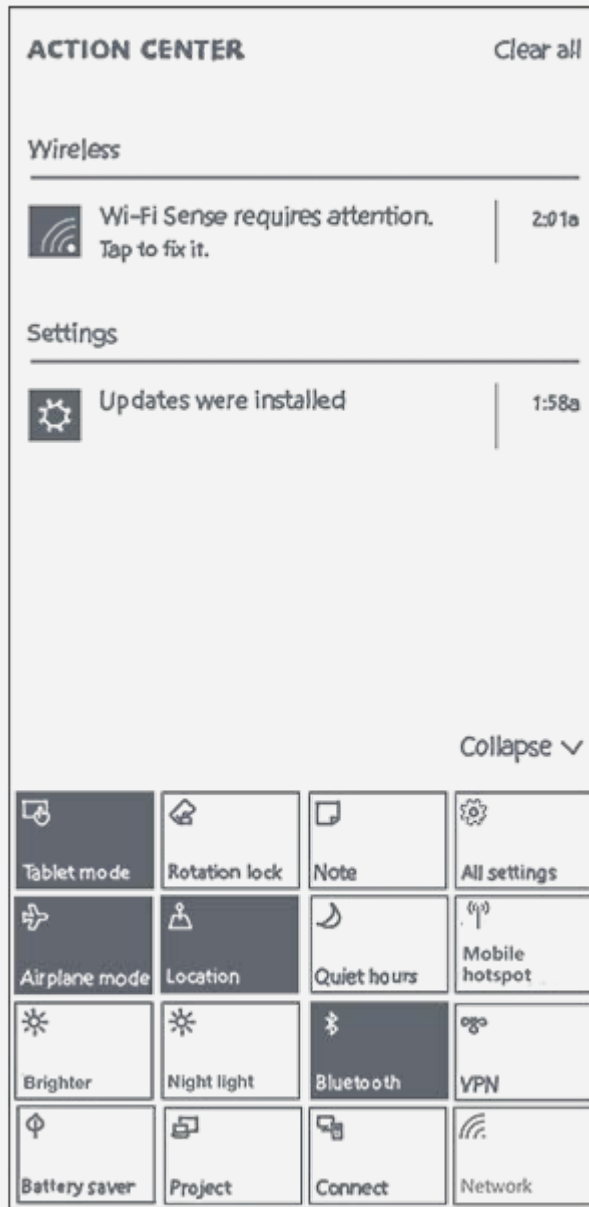Het **ACTIECENTRUM** geeft nieuwe meldingen weer en biedt u toegang tot veelgebruikte instellingen zoals de WLAN-verbinding.



U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- U opent het **ACTIECENTRUM** door naar binnen te vegen vanaf de rechterrاند van het scherm of door op  te tikken in de taakbalk.
- U sluit het **ACTIECENTRUM** door naar buiten te vegen naar de rechterrاند van het scherm of door op  te tikken in de taakbalk.
- Wilt u een melding helemaal zien, tik dan op  om de gedetailleerde informatie uit te breiden.
- Wilt u een melding verwijderen, veeg dan naar rechts over de melding.
- Wilt u alle meldingen verwijderen, tik dan op **Alles wissen**.
- Wilt u alle of de bovenste snelle instellingen zien, tik dan op **Samenvouwen/Uitbreiden**.
- Wilt u de veelgebruikte instellingen in- of uitschakelen, tik dan op de schakelaar-pictogrammen.





Statusindicator

De statusindicator op uw apparaat wijst afhankelijk van de status op de volgende informatie:

Knippert snel (eenmaal per seconde)	1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. 2. De batterij wordt opgeladen.
Uit	1. Het apparaat is niet op de oplader aangesloten. 2. Het apparaat is uitgeschakeld. Het is op de oplader aangesloten en voor meer dan 10 minuten volledig opgeladen.
Aan	Het apparaat is ingeschakeld. Het is op de oplader aangesloten en volledig opgeladen.

Het beeldschermpaneel positioneren

Het beeldschermpaneel kan worden geopend tot een hoek van maximaal 360 graden. Draai het beeldschermpaneel en vervolgens kunt u het volgende doen:

	Typmodus Geschikt voor taken waarvoor het toetsenbord en het touchpad nodig zijn (zoals het creëren van documenten, schrijven van e-mails enz.).
	Aanmaakmodus Geschikt voor taken waarvoor het gebruik van Create Pad en Real Pen nodig is (zoals notities maken, schetsen enz.).
	Bladermodus Geschikt voor taken waarvoor regelmatig gebruik van het touchscreen nodig is (zoals internetten, gaming enz.).
	Kijkmodus Geschikt voor taken waarvoor beperkte interactie met het touchscreen nodig is (zoals het bekijken van foto's en video's enz.).



Halo Keyboard










Uw tablet heeft een fysiek toetsenbord met achtergrondverlichting en een touchpad onderaan. U kunt bepaalde handelingen uitvoeren met het toetsenbord en touchpad, zonder het aanraakscherm te gebruiken.

Opmerking: de toetsenbordindeling kan variëren afhankelijk van uw locatie en taal.

Sneltoetsen



Om veelgebruikte taken snel uit te kunnen voeren, vindt u speciale sneltoetsen boven aan het toetsenbord.

Hieronder volgt een beschrijving van wat elke functietoets doet.


	Het volume dempen
 	Het volume verlagen/verhogen
	Vliegtuigstand aan/uit
 	De helderheid van het beeldscherm verlagen/verhogen
	De Cortana-zoekbalk openen
	Naar de instellingen gaan
	Een schermopname maken

Toetsenbordinstellingen

Het Halo Keyboard dat met uw apparaat wordt meegeleverd, is een revolutionair, nieuw toetsenbord met dual-motor haptische vibratie-feedback en een instelbare achtergrondverlichting. Volg een van de volgende handelingen uit als u de toetsenbordinstellingen wilt aanpassen:

- Ga naar  > **Halo Keyboard**.
- Houd  1 seconde ingedrukt. Selecteer vervolgens **Energiebeheer > Configuratiescherm > Programma's > Halo Keyboard**.


U kunt kiezen om de aanraaktoon en vibratie van het toetsenbord in of uit te schakelen. U kunt ook de helderheid en slaaptijd van het toetsenbord instellen.

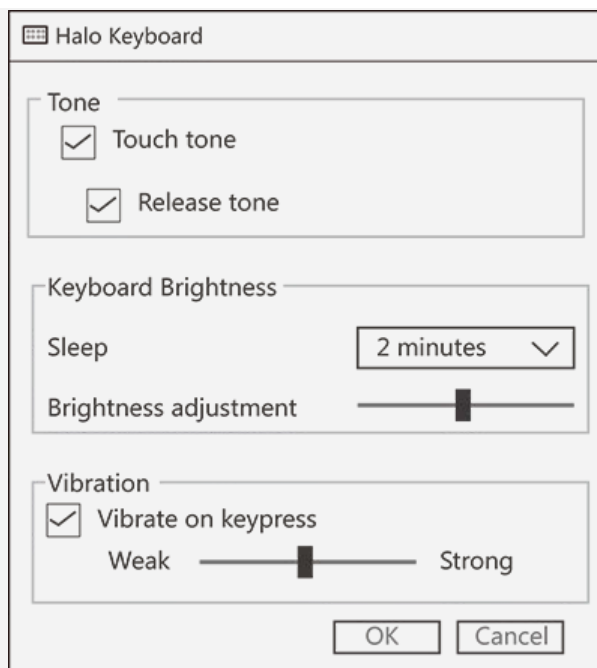


Touchpad

Uw tablet heeft een touchpad aan de onderzijde van het toetsenbord, waarmee u bewegingen kunt uitvoeren, zoals tikken, scrollen en slepen.

- Gebied A fungeert als de linkermuisknop.
- Met gebied B kunt u gebaren maken zoals tikken, schuiven en slepen:
 - Om de cursor op het scherm te verplaatsen, schuift u met uw vinger over het touchpad in de richting die u wilt.
 - Om een app te openen, beweegt u de cursor over het bijbehorende pictogram en tikt u vervolgens op het touchpad.
 - Wilt u een pagina verschuiven, zoals een lijst met apps, een webpagina of document, schuif dan omhoog of omlaag met twee vingers.
- Gebied C fungeert als de rechtermuisknop.

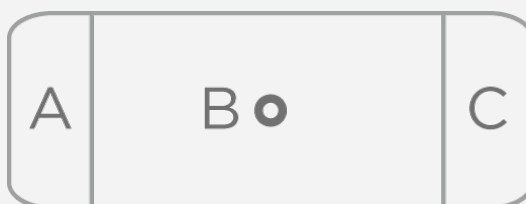

Opmerkingen: om onbedoelde bediening te voorkomen, wordt het touchpad uitgeschakeld tijdens het typen op het toetsenbord. Tik op  in het midden van het touchpad om het touchpad te activeren.




Handschrift

U kunt de Real Pen gebruiken voor alle functies die ondersteuning bieden voor inkten, en uw schrijfwerk en tekeningen direct omzetten naar een digitaal formaat.



De vulling van uw Real Pen vervangen

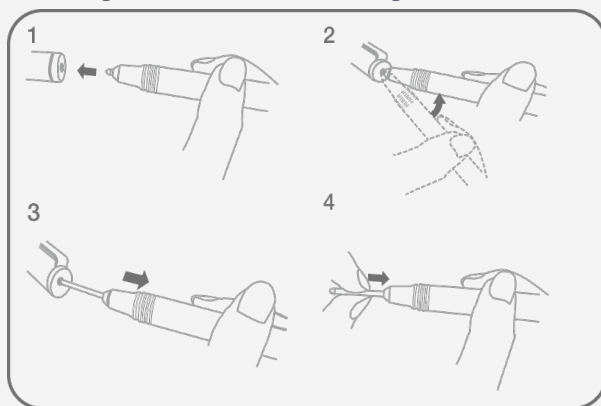Uw Real Pen-vullingenset bevat vullingen voor vervanging. Kies de vulling die het best bij uw schrijfstijl past en plaats de vulling zoals hieronder afgebeeld.



1. Gebruik de dop van de Real Pen om de vulling te verwijderen. Steek de originele vulling in het gaatje dat zich aan de bovenkant van de dop bevindt.
2. Kantel de pen tot de dop en vulling vastklemmen.
3. Trek de vulling uit.
4. Steek de vulling in de pen tot deze stevig op zijn plaats zit.

De handschriftfunctie inschakelen

Wilt u de handschriftfunctie inschakelen, druk dan op  op het toetsenbord; de achtergrondverlichting van  gaat branden.


Opmerking: wanneer u de handschriftfunctie inschakelt, wordt het toetsenbord uitgeschakeld.

OneNote

U hebt snelle toegang tot OneNote op uw tablet zodat u notities kunt maken en ze kunt opslaan in de cloud. U kunt de notities op uw tablet, computer of het internet lezen.

Toegang tot OneNote

U moet het volgende doen voor toegang tot OneNote en om te beginnen met tekenen:

1. Druk op  in het toetsenbord om de handschriftfunctie in te schakelen en open vervolgens OneNote.


Opmerking: als u OneNote voor de eerste keer opent, moet u zich aanmelden op uw Microsoft-account aan de hand van de aanwijzingen.





2. Gebruik de Real Pen met stiftvulling om binnen het schrijfgebied te schrijven of gebruik de

Real Pen met inktvulling om op een blanco stuk papier te schrijven dat u over het toetsenbord hebt gelegd.

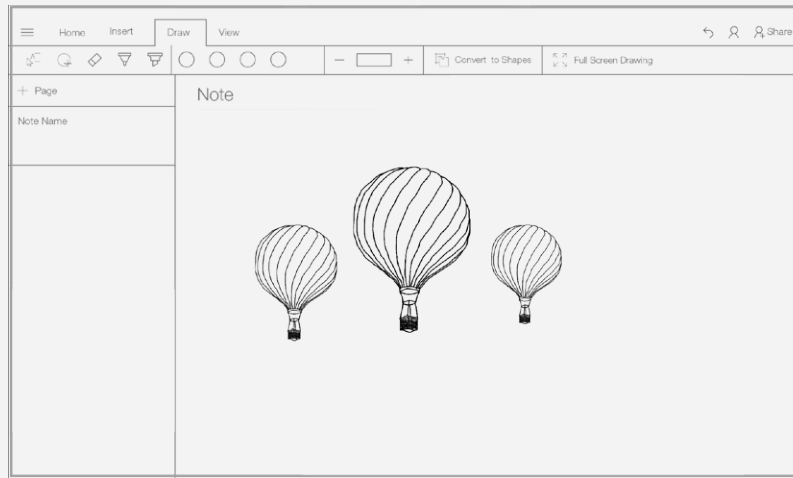Opmerking: we bevelen BOOK Pad-papier aan. U kunt ook andere soorten papier gebruiken, als ze maar minder dan 5 mm dik zijn.

3. Wat u schrijft, verschijnt op het scherm en wordt meteen opgeslagen. Op het bovenste lint vindt u penbewerkingshulpmiddelen. U kunt het type, de dikte en de kleur van de penseel instellen.





4. Tijdens het schrijven kunt u op  tikken voor de modus volledig scherm of  om deze modus af te sluiten.
5. Tik op  om een nieuwe pagina te creëren.
6. Druk op  om te stoppen met schrijven en de notitie op te slaan.

OneNote gebruiken in de modus gesplitst scherm

U kunt met behulp van de modus gesplitst scherm gelijktijdig een andere app uitvoeren met OneNote.

1. Open OneNote.
2. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar binnen en sleep het venster naar de rand van het scherm. Laat het venster vervolgens los. De app zal in positie worden vergrendeld.
3. Kies de tweede app uit de op het scherm weergegeven apps die u wilt openen. De twee apps worden nu gesplitst weergegeven.
4. Het schrijfgebied komt overeen met het hieronder afgebeelde OneNote-venstergebied dat op het scherm wordt weergegeven.

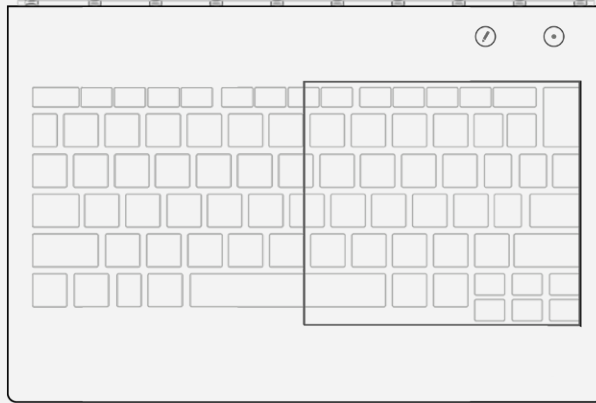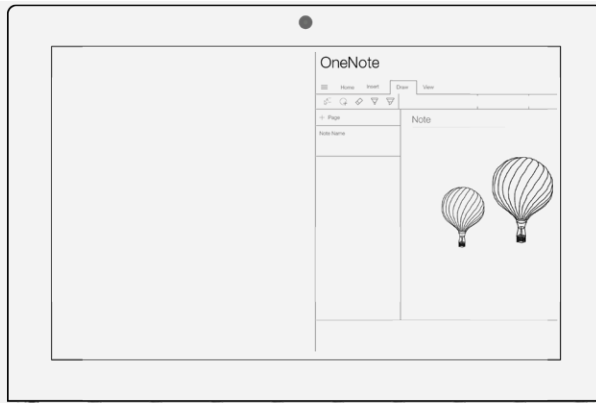



Online gaan

U moet verbinding maken met een draadloos netwerk voordat u verbinding kunt maken met het internet.


- Een WLAN-verbinding opzetten
- *Verbinding maken met een mobiel netwerk
- Een VPN-netwerk instellen

U kunt uw mobiele netwerk ook met anderen delen.

Een WLAN-verbinding opzetten

De WLAN-verbinding inschakelen

Doe één van de volgende dingen:

- Tik op  > **Netwerk** en tik vervolgens op de schakelaar **Wi-Fi** om de WLAN-verbinding in te schakelen.
- Ga naar  > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi** en tik op de schakelaar **Aan** om de WLAN-verbinding in te schakelen.


Verbinding maken met een WLAN-netwerk

1. Schakel de WLAN-verbinding in en bekijk de lijst met beschikbare WLAN-hotspots.
2. Tik op de WLAN-hotspot waarmee u verbinding wilt maken.

Opmerking: als u verbinding wilt maken met een beveiligde hotspot, dient u uw wachtwoord in te voeren.


Verbinding maken met een mobiel netwerk

U hebt een geldige nano-simkaart met gegevensdienst nodig. Neem contact op met uw aanbieder als u geen simkaart hebt.

1. Ga naar  > **Netwerk en internet** > **Mobiel**.
2. Tik op de naam van uw mobiele netwerk.
3. Tik op **Verbinden**.

Een VPN-netwerk instellen

VPN's worden gebruikt binnen organisaties, zodat u veilig persoonlijke gegevens kunt uitwisselen via een niet-particulier netwerk. Mogelijk dient u een VPN-verbinding te configureren, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mailaccount. Vraag de netwerkadministrator om de instellingen die u nodig hebt om een VPN voor uw netwerk te configureren.

1. Ga naar  > **Netwerk en internet** > **VPN**.
2. Tik op **Een VPN-verbinding toevoegen**.
3. Selecteer de naam van de **VPN-provider**, voer **Naam van verbinding**, **Servernaam of -adres**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in en tik op **Opslaan** om verbinding te maken met het VPN-netwerk.

4. Wilt u de VPN verwijderen, tik dan op de VPN-naam en tik vervolgens op **Verwijderen**.
5. Wilt u de VPN bewerken, tik dan op de VPN-naam en tik vervolgens op **Geavanceerde opties**.




Aanmelden met een Microsoft-account

Een Microsoft-account wordt gebruikt voor het aanmelden bij Windows. Het is gratis en gemakkelijk in te stellen met een bestaand of nieuw e-mailadres.

Verbinding maken met een bestaand Microsoft-account

Doe de volgende dingen:

1. Ga naar  > **Accounts** > **Uw info** > **In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account**.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
3. Tik op **Aanmelden** en volg de aanwijzingen op het scherm.


*Opmerking: u kunt extra accounts voor familie en vrienden later aanmaken. Ga naar  > **Accounts** > **Gezin en andere personen**.*

Wat u kunt doen met een Microsoft-account

- Apps ophalen in de Windows Store
- Mensen bij brengen
- Uw instellingen synchroniseren
- Gratis opslag in de cloud krijgen



Over het web surfen

U kunt op internet surfen als uw apparaat met een draadloos netwerk verbonden is. Ga naar  > **Microsoft Edge** om te browsen op het internet.




Websites bezoeken

U kunt **Microsoft Edge** gebruiken om websites te bezoeken.

- **Typ een webadres in**


U kunt 'http://' bij het invoeren van een webadres achterwege laten.

Als u naar de website <http://www.lenovo.com> wilt gaan, typt u simpelweg 'www.lenovo.com' in de adresbalk en tikt u op .


- **Zoeken op trefwoorden**

U kunt ook trefwoorden in de adresbalk intypen om webpagina's te zoeken.



- **Meerdere webpagina's openen**


Tik op  en voer een URL of zoekterm in. U kunt ook een van uw veelbezochte of favoriete sites selecteren.

- **Een webpagina sluiten**

Tik op  op het tabblad om een tabblad met een webpagina te sluiten.

Uw favoriete websites opslaan

Als u een huidige webpagina als bladwijzer wilt toevoegen, tikt u op  om de pagina aan uw leeslijst of een map met favorieten toe te voegen. De volgende keer dat u **Microsoft Edge** opent, tikt u op  en vervolgens op de bladwijzer om snel naar de webpagina te gaan.

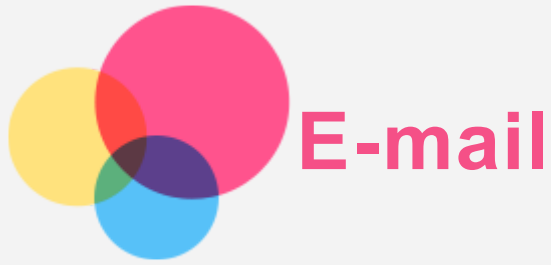

Als u e-mails wilt verzenden en ontvangen, moet het apparaat zijn verbonden met een draadloos netwerk.

U kunt de app **E-mail** openen door naar het **Startscherm** te gaan en te tikken op de tegel **E-mail**.

Een e-mailaccount instellen

U kunt u aanmelden bij E-mail als u een e-mailaccount hebt. Als u geen e-mailaccount hebt, moet u een e-mailaccount maken.

De eerste keer dat u de app **E-mail** gebruikt moet u een e-mailaccount toevoegen.

1. Ga naar **E-Mail** en tik dan op **Account toevoegen**.
2. Selecteer het type e-mailaccount dat u wilt toevoegen en tik dan op **Aanmelden**.
3. Volg de scherm aanwijzingen om de configuratie te voltooien.

Add your Microsoft account

Sign in with your Microsoft account to access your documents, settings, and purchases on all your devices. [Learn more](#)

Icons: Phone, Mail, Calendar, Photos, OneDrive, Store, Settings, News, Maps, Music, Videos, Shopping

[Forgot my password](#)

E-mail gebruiken

Nadat u een e-mailaccount hebt ingesteld, kunt u de app **E-mail** gebruiken om e-mails te verzenden en te ontvangen.



Apps ophalen en gebruiken

Naast de apps op het **Startscherm** kunt u nog meer apps vinden in de Windows Store.


Apps installeren


1. Tik op  > **Store** op het startscherm.

Opmerking: u moet verbinding hebben met het internet en u moet u aanmelden met een **Microsoft-account**.

2. Zoek de gewenste app en tik op **Kopen** of **Gratis versie** om de app te installeren.

Uw apps gebruiken

Tik op de app die u wilt gebruiken in het startscherm. Om de app te sluiten tikt u op de bovenkant van de app en sleept u deze helemaal naar de onderkant van het scherm. U kunt ook op  in de rechterbovenhoek van de app tikken.

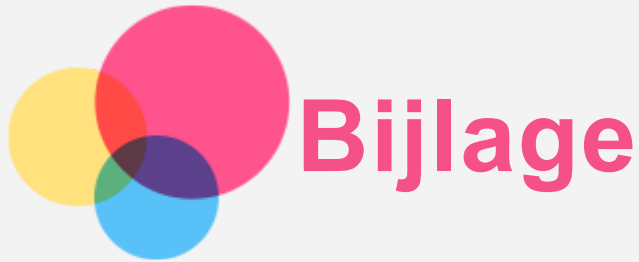

Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor gebruik alle informatie in dit onderdeel om letsel, schade aan eigendommen of schade aan uw apparaat te voorkomen. Ga voor aanvullende tips voor veilig gebruik van uw apparaat naar <http://www.lenovo.com/safety>.

Wees voorzichtig met uw apparaat

Laat uw apparaat niet vallen en buig of doorboor het apparaat niet. Plaats ook geen vreemde voorwerpen in en zware voorwerpen op het apparaat. Gevoelige onderdelen in het product kunnen daardoor beschadigd raken.

Het scherm van uw apparaat is van glas. Het glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het scherm versplinterd of gebroken is, en probeer het glas niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking als u het apparaat moet weggooien.

Als u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik uw apparaat alleen binnen het temperatuurbereik van 0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F) (opslag -20 °C (-4 °F) tot 60°C (140 °F)) om beschadiging te voorkomen.

Stel uw apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, zweet of andere vloeistoffen.

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan

Uw apparaat is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een reparatiebedrijf dat door Lenovo is geautoriseerd. Als u probeert het apparaat te openen of te wijzigen, is de garantie niet meer geldig.

Kennisgeving voor ingebouwde oplaadbare batterijen

Probeer niet zelf de oplaadbare interne lithium-ionbatterij te vervangen. Er is gevaar voor explosie als u de batterij door een verkeerd type vervangt. Neem contact op met Lenovo Support voor fabrieksvervanging.

Kennisgeving over plastic zakken

GEVAAR:

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om de kans op verstikking te voorkomen.

Informatie over de adapter

- **Zorg dat het apparaat en de netvoedingsadapter niet nat worden.**

Dompel het apparaat niet onder in water en laat het apparaat niet liggen op een plek waar het in contact kan komen met water of andere vloeistoffen.

- **Gebruik alleen goedgekeurde oplaadmethoden.**

Opmerking: gebruik alleen standaard Lenovo-netstroomadapters. Het gebruik van netstroomadapters van derden heeft invloed op de oplaadsnelheid, hetgeen kan leiden tot abnormaal oplaadgedrag en mogelijke schade aan de apparatuur.

- Sluit een standaard netstroomadapter op een geschikt stopcontact aan.
- Gebruik een standaard gegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een pc of een apparaat dat voldoet aan de USB 2.0-standaard (of hoger).

Opladers worden mogelijk warm bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat de oplader een goede ventilatie krijgt. Koppel de oplader los als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De oplader is blootgesteld aan regen, vloeistof of extreme vochtigheid.
- De oplader is beschadigd.
- U wilt de oplader schoonmaken.

Waarschuwing:

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde netadapters en batterijen.

Waarschuwing over hoog volume

Waarschuwing: door langdurige blootstelling aan zeer hard geluid van bronnen kan uw gehoor beschadigd raken. Hoe harder het geluid, hoe minder lang het duurt voordat uw gehoor schade oploopt. Bescherm uw gehoor:

- Beperk de tijd dat u een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt.
- Draai het volume niet hoger om omgevingsgeluid te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen die in uw omgeving praten, niet kunt horen.

Als u een vervelend gevoel krijgt op uw oren, bijvoorbeeld druk of fluiten, of als praten gedempt lijkt te klinken, moet u stoppen met het luisteren via een hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.



Wees voorzichtig bij gebruik van uw apparaat in een motorvoertuig of op de fiets

Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wet. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals uw apparaat, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Gooi producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer uw apparaat het eind van de nuttige levensduur heeft bereikt, breek of verbrand het apparaat dan niet. Dompel het apparaat ook niet onder in water en gooi het alleen weg zoals voorgeschreven in de lokale wet- en regelgeving. Sommige interne onderdelen bevatten substanties die kunnen exploderen, lekken of die op een andere manier negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu als deze niet correct worden weggegooid.

Zie 'Informatie over recycling en milieu' voor meer informatie.

Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen

Uw apparaat bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of scheuren wanneer het apparaat valt of tegen een hard oppervlak wordt gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden en mappen niet als deze niet door u zijn gemaakt. Doet u dat wel, dan werkt de software op uw apparaat daarna mogelijk niet meer goed.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkbronnen uw apparaat kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw apparaat, uw software en uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate bescherming in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispywaresoftware en het actueel houden van dergelijke software. Houd elektrische apparaten uit de buurt van uw apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische ventilatoren, radio's, krachtige luidsprekers, luchtverversers en magnetrons. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het beeldscherm en de gegevens op het apparaat beschadigen.

Let erop dat uw apparaat niet te warm wordt

Als uw apparaat is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd het apparaat niet te lang op schoot en houd uw handen of ander lichaamsdelen niet te lang tegen warme onderdelen van het apparaat aan.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



IC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Aan het gebruik ervan worden de volgende twee voorwaarden gesteld:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste bediening van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit

Dit product voldoet aan alle eisen en basisnormen van de Europese richtlijn 1999/5/EG. De Europese richtlijn 1999/5/EG blijft van kracht tijdens de overgangperiode van de Europese richtlijn 2014/53/EU tot 12 juni 2017. Lenovo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan deze voorwaarden voor bescherming als dit het gevolg is van het doorvoeren van een niet-aanbevolen wijziging aan het product, waaronder het aanbrengen van optiekaarten van andere fabrikanten. Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor IT-apparatuur Klasse B volgens de Europese norm EN 55022. De limieten voor apparatuur Klasse B zijn afgeleid voor normale woonomgevingen en zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen interferentie met gelicentieerde communicatieapparaten.

Contactadres in de EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slowakije

Verklaring van conformiteit met Duitse Klasse B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische

Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Verklaring van Japanse VCCI Klasse B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japanse verklaring van conformiteit voor producten die aangesloten worden op het stroomnet met een nominale spanning van 20 A of minder per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informatie over milieu, hergebruik en afvoer

Algemene hergebruikverklaring

Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten hergebruiken. Lenovo heeft diverse programma's en diensten om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het hergebruik van de IT-producten. Ga voor meer informatie over het hergebruik van Lenovo-producten naar <http://www.lenovo.com/recycling>.

Belangrijke informatie over batterij en WEEE



Batterijen en elektrische en elektronische apparaten met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer mogen niet samen met het normale huisvuil worden afgevoerd. Batterijen en afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) wordt afzonderlijk verwerkt via het inzamelpunt waar particulieren hun WEEE kunnen aanbieden voor retournering, hergebruik en verwerking. Verwijder zo mogelijk batterijen uit WEEE en isoleer ze voordat u WEEE afvoert naar de afvalinzameling. Batterijen moeten afzonderlijk worden ingezameld via het netwerk voor retournering, hergebruik en verwerking van batterijen en accu's.

Specifieke informatie per land is beschikbaar op <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informatie over het hergebruik van batterijen voor Brazilië

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Hergebruiksinformatie voor Japan

Informatie over hergebruik en afvoer voor Japan is te vinden op <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Hergebruiksinformatie voor India

Informatie over hergebruik en afvoer voor India is beschikbaar op http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Informatie over hergebruik van batterijen

- Informatie over hergebruik van batterijen voor Taiwan



廢電池請回收

- Informatie over hergebruik van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada



US & Canada Only

- Informatie over hergebruik van batterijen voor de Europese Unie

EU



ENERGY STAR-modelinformatie



ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures.

Met trots biedt Lenovo haar klanten producten met de ENERGY STAR-kwaliteitsaanduiding. Het is mogelijk dat er een ENERGY STAR-keurmerk op uw computer is aangebracht of wordt weergegeven in de interface van de energie-instellingen. Lenovo-tabletten met de volgende modelnamen, indien voorzien van een ENERGY STAR-keurmerk, zijn ontworpen en getest om te voldoen aan de tabletvereisten van het ENERGY STAR-programma.

Lenovo YB1-X91L, Lenovo YB1-X91X

Door gebruik te maken van producten die aan de ENERGY STAR-normen voldoen en door te profiteren van de energiebesparende functies van de tablet, kunt u helpen het elektriciteitsverbruik te verminderen. Een reductie van het elektriciteitsverbruik draagt niet

alleen bij aan financiële besparingen, maar ook aan een schoner milieu en een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over ENERGY STAR vindt u op <http://www.energystar.gov>.

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit product is onderworpen aan de United States Export Administration Regulations (EAR) en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 5A992.c. Het mag opnieuw worden geëxporteerd, behalve naar landen onder embargo genoemd in de landenlijst EAR E1.

Problemen oplossen

[Tijdens de installatie van een app wordt er een melding over onvoldoende geheugen weergegeven](#)

Maak wat geheugen vrij en probeer de app vervolgens opnieuw te installeren.

[Het aanraakscherm werkt niet of is niet gevoelig](#)

Houd de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

[Het apparaat schakelt niet in of het systeem loopt vast](#)

Laad de batterij een half uur lang op. Houd dan de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

[Het apparaat heeft geen toegang tot het internet via een draadloos netwerk](#)

Start de draadloze router opnieuw op of ga naar Instellingen en start WLAN opnieuw op.

[Het apparaat komt niet uit de sluimermodus](#)

Houd de aan-uitknop meer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.