

Lenovo

MIIX 720-12IKB

使用者手冊



使用電腦前，請閱讀隨附手冊的安全注意事項和重要要訣。

Lenovo™

註

- 在使用本產品前，請務必首先閱讀《Lenovo 安全與一般資訊手冊》。
- 本手冊中的某些指示假設您使用的是 **Windows® 10**。如果您使用的是另一版的 **Windows** 作業系統，某些作業可能稍有不同。如果您使用其他作業系統，有些操作對您可能不適用。
- 本手冊中所述的功能適用於大部分機型。部分功能可能無法在您的電腦上使用，或者您的電腦可能含有本使用者手冊未說明的功能。
- 本手冊中的插圖可能與實際產品不同。作業系統的截圖僅供參考。請參考實際產品以取得正確資訊。

規定注意事項


- 如需詳細資訊，請參閱 <http://support.lenovo.com> 的 **Guides & Manuals**。

目錄

第 1 章：了解您的電腦	1
前視圖	1
左側視圖	3
右側視圖	4
頂視圖	5
底視圖	6
後視圖	7
使用支架板	8
鍵盤組件頂視圖	10
使用 Lenovo 主動式手寫筆（特定機型）	19
使用 Lenovo 主動式手寫筆 2（特定機型）	20
第 2 章：開始使用 Windows 10	22
第一次設定作業系統	22
操作系統介面	22
使電腦進入睡眠模式或關機	25
觸控螢幕操作	27
連接到無線網路	30
從 Windows 取得說明	31
第 3 章：復原系統	32
第 4 章：疑難排解	34
常見問題	34
疑難排解	35
商標	38

第 1 章：了解您的電腦

前視圖

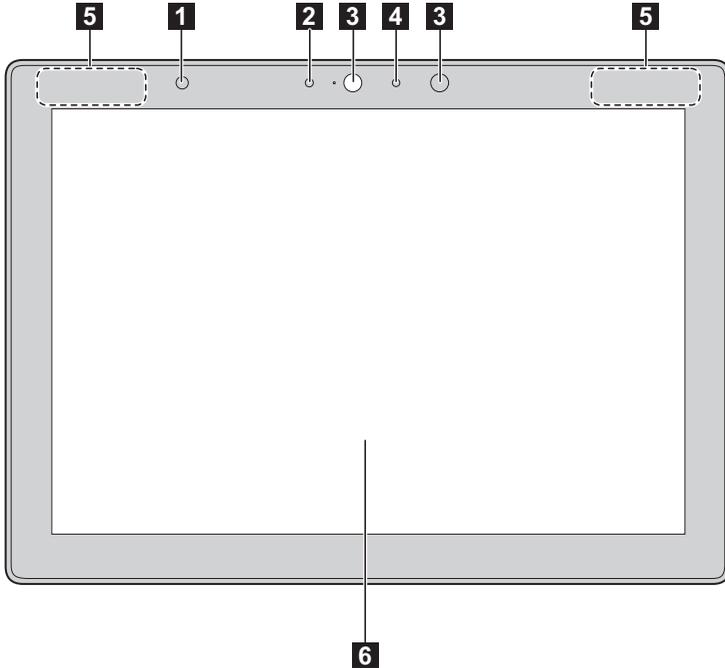

1 光線感應器

2 普通攝影機

使用攝影機進行視訊通訊或拍照。

3 紅外 LED

紅外攝影機光源。

4 紅外攝影機

使用攝影機進行 Windows Hello。

5 無線區域網路天線

連接無線區域網路介面卡以傳送和接收無線電訊號。

6 多點觸控螢幕

為視覺顯示器，也是觸控板輸入。


註：如需詳細資訊，請參閱第 27 頁的“觸控螢幕操作”。

第 1 章：了解您的電腦


■ 螢幕方向

您可以將顯示面板旋轉到偏好的方向。

顯示方向根據您的持拿方式而自動變更（在縱向和橫向模式之間切換）。

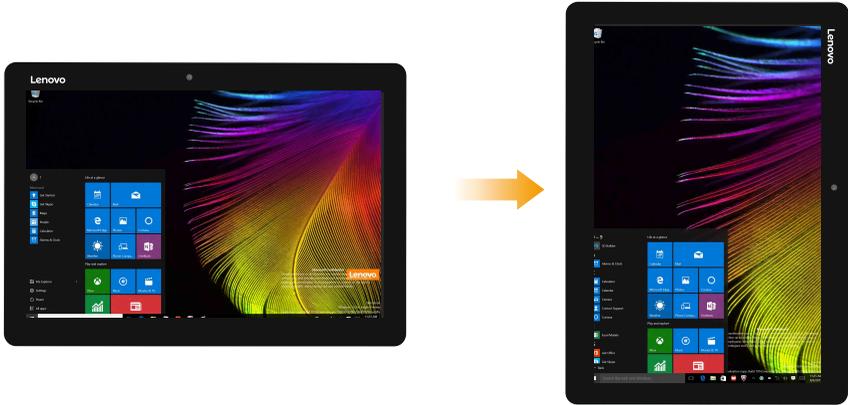

左側視圖

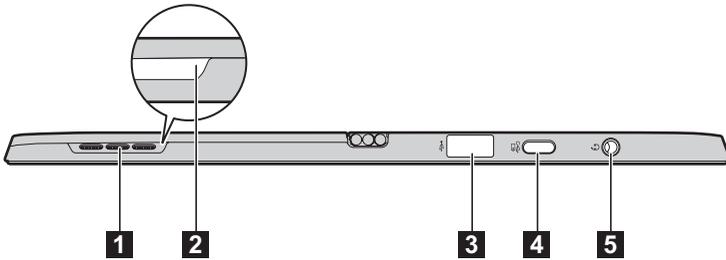


- | | | |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | 喇叭 | 提供音訊輸出。 |
| 2 | 手指施力凹處 | 在此打開支架板。 |
| 3 | USB 2.0 埠 | 連接 USB 裝置。 |
| 4 | C 型連接埠 (帶 AC 電源整
流器功能) | C 型連接埠支援： <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• 本機顯示埠 1.2 視訊輸出• 使用 C 型 VGA/HDMI 轉接器 (另售) 的 VGA/HDMI 輸出 |
| 5 | 組合音訊插孔 | 連接耳機。 |

註：

- 組合音訊插孔不支援傳統麥克風。
- 由於產業標準不同，電腦連接到其他廠商的耳機時，可能不支援錄音功能。

● ● 右側視圖

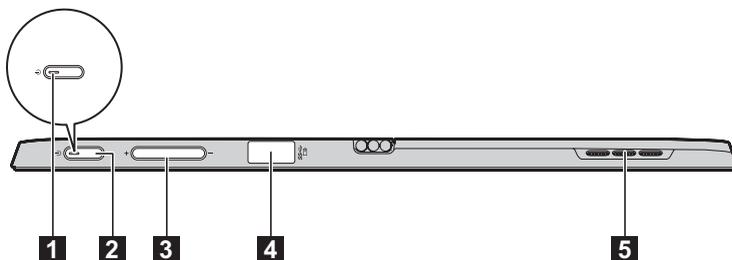


- 1 電源按鈕指示燈** 平板電腦開啓或關閉時指示燈亮起或熄滅。
- 2 電源按鈕** 當平板電腦電源關閉時，按住此按鈕以開啓平板電腦。
- 3 提高 / 降低音量按鈕** 調高 / 調低音量。
- 4 USB 3.0 埠** 連接 USB 裝置。

註： 如果電池電量有超過 20%，則即便平板電腦未連接電源，帶 USB 標記的 USB 埠都將支援外部 USB 裝置的充電。

- 5 喇叭** 提供音訊輸出。

● ● 頂視圖

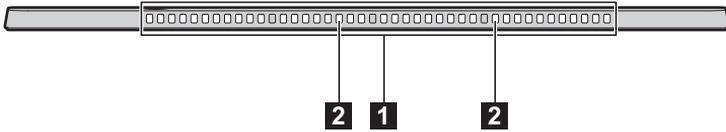


- 1 通風槽** 散發內部熱量。

註： 確認沒有任何通風槽阻塞，否則可能發生平板電腦過熱。

- 2 數位陣列式麥克風** 擷取聲音以用於視訊會議、配音或錄音。

● ● 底視圖

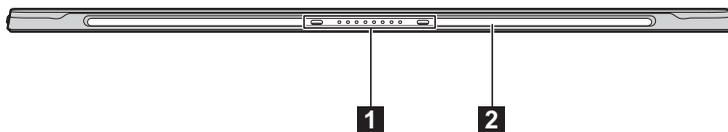


1 具有定位銷的彈簧針

註： 如需詳細資訊，請參閱第 13 頁的“組合平板電腦與鍵盤固定座”。

2 彈簧針麥拉薄片

● ● 後視圖

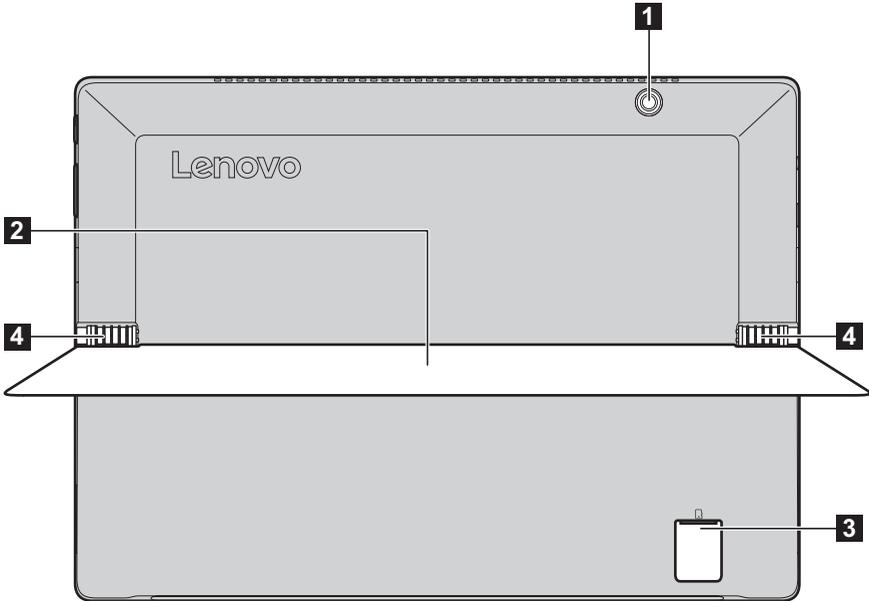


- 1** 後攝影機 使用攝影機進行視訊通訊或拍照。
- 2** 支架板 這個支架板可按需求折疊，讓平板電腦以不同的角度站立。
註：永遠讓折疊角度小於 150°。請注意，閣上支架板之後，不要讓筆或任何其他物品遺留在支架板和底板之間。否則可能會損壞它。
- 3** Micro SD 卡插槽 可插入 Micro SD 卡（未隨附）。
- 4** 錶帶式鉸鏈


■ ■ 使用支架板

Lenovo MIIX 720-12IKB 配備可按喜好而折疊的支架板，可讓平板電腦以不同的角度站立。

■ 折疊支架板

如箭頭所示，藉著支架板和底板之間的手指施力凹處，輕輕將支架板折疊到所要的角度。

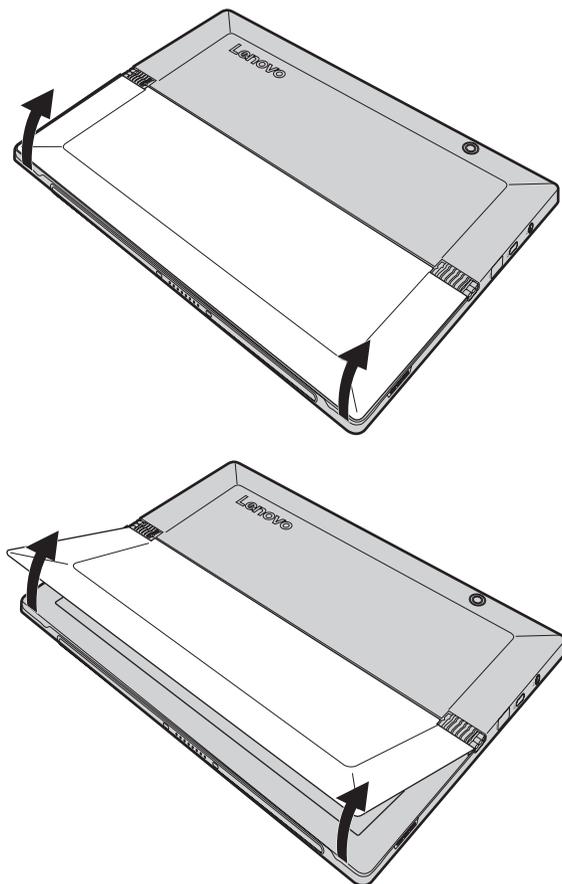


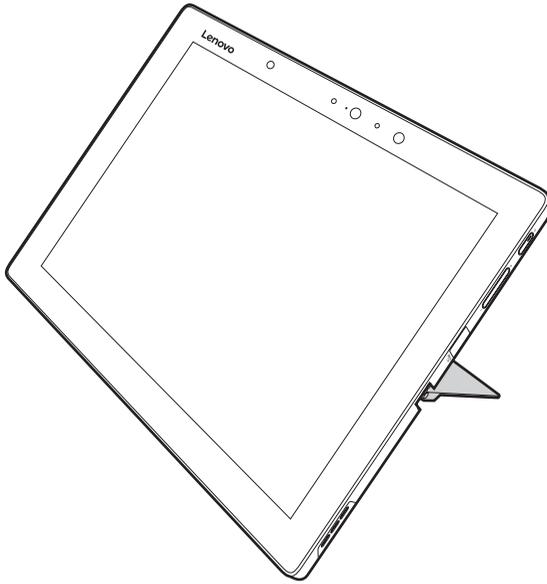

註：

- 請勿用力折疊，以免損壞鉸鏈。
- 永遠讓折疊角度小於 150°。請注意，閤上支架板之後，不要讓筆或任何其他物品遺留在支架板和底板之間。否則可能會損壞它。

● ● 鍵盤組件頂視圖

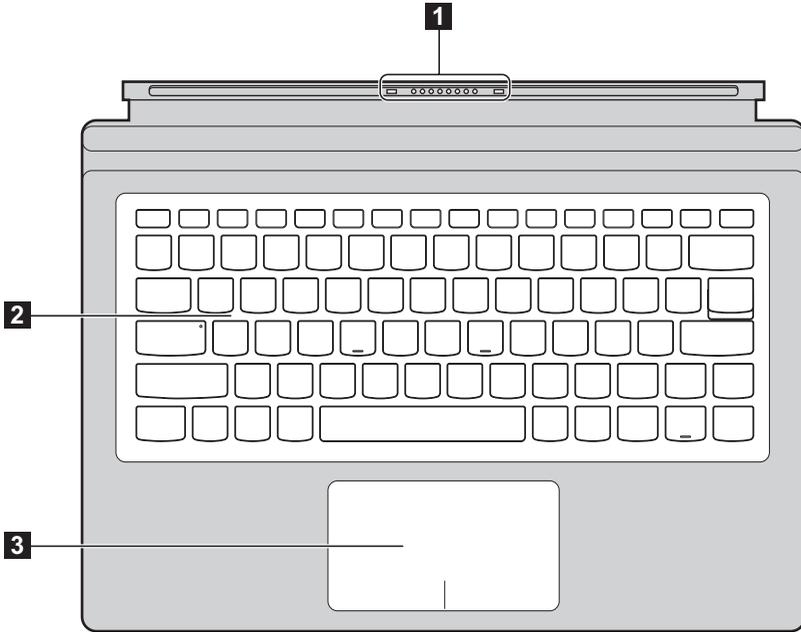

1 具有定位銷的彈簧針 將平板電腦連接到鍵盤組件，並將其固定在安裝位置。

註： 如需詳細資訊，請參閱第 13 頁的“組合平板電腦與鍵盤固定座”。

2 鍵盤


3 觸控板

註： 與平板電腦連接後，將鍵盤組件轉動 360 度，鍵盤和觸控板將自動鎖定。

■ 使用鍵盤

熱鍵

透過按下適當的熱鍵，您可以快速存取某些系統設定。

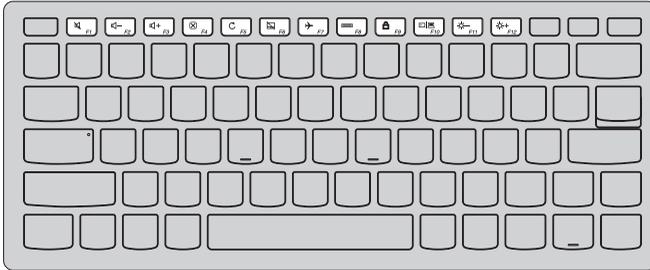

靜音 / 取消靜音。



啟用 / 停用飛航模式。



調低音量。



顯示目前使用中的所有應用程式。



調高音量。



鎖定 / 解鎖 LCD 螢幕。



關閉目前使用中的視窗。



啟用外接式投影機或使外接式顯示器倒置。



重新整理頁面。



降低顯示器亮度。



啟用 / 停用觸控板。




增加顯示器亮度。

註： 可以透過按 **Fn + Esc** 鍵啟用或停用 **Hotkey Mode**（熱鍵模式）。如果 **Hotkey Mode**（熱鍵模式）停用，將需要同時按 **Fn** 鍵和適當的熱鍵。

第 1 章：了解您的電腦

■ 功能鍵組合

透過使用功能鍵，您可以立即改變操作功能。若要使用此功能，按住 **Fn** **1**；然後按住其中一個功能鍵 **2**。

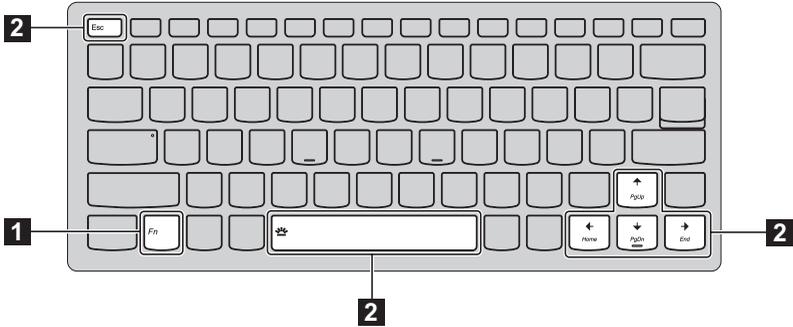

下列說明每組功能鍵的功能。

Fn + ↑: 啟動 PgUp 功能。

Fn + ↓: 啟動 PgDn 功能。

Fn + ←: 啟動 Home 功能。

Fn + →: 啟動 End 功能。

Fn + Esc
(特定機型) : 啟用 / 停用 Hotkey Mode (熱鍵模式)。


Fn + 空格鍵
(特定機型) : 調整鍵盤背光 (關 → 暗 → 亮 → 關)。

■ 組合平板電腦與鍵盤固定座


Lenovo MIIX 720-12IKB 不只是一台平板電腦，組合上鍵盤固定座後，它還能當成筆記型電腦使用。

連接平板電腦

將鍵盤固定座接頭對準平板電腦，然後如箭頭方向所示連接平板電腦。

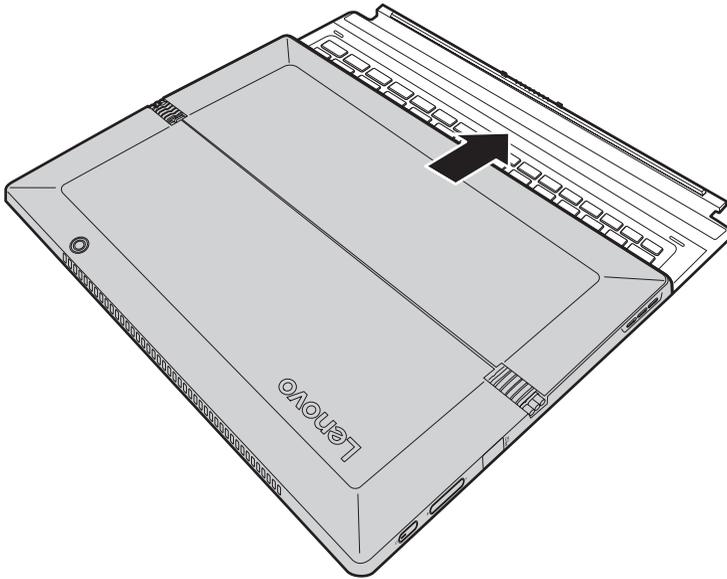


第 1 章：了解您的電腦

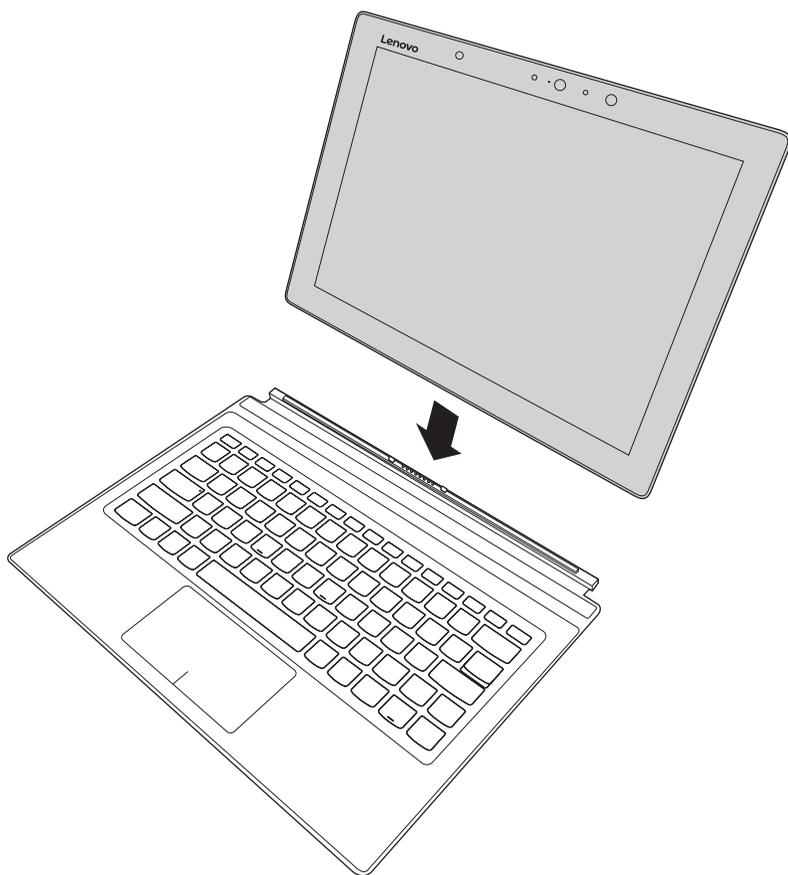


註： 平板電腦鍵盤固定舌具有強大磁力，所以能輕易連接和固定平板電腦。

平板電腦與鍵盤對開時的放置模式

共有兩種平板電腦與鍵盤對開時的放置模式。您可以依您所需選擇一種。

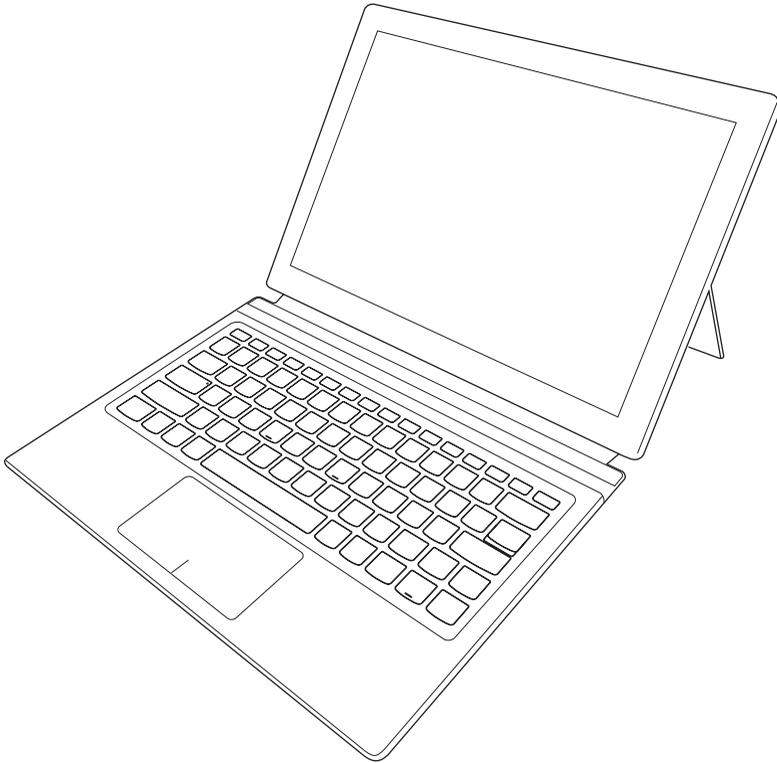


第 1 章：了解您的電腦

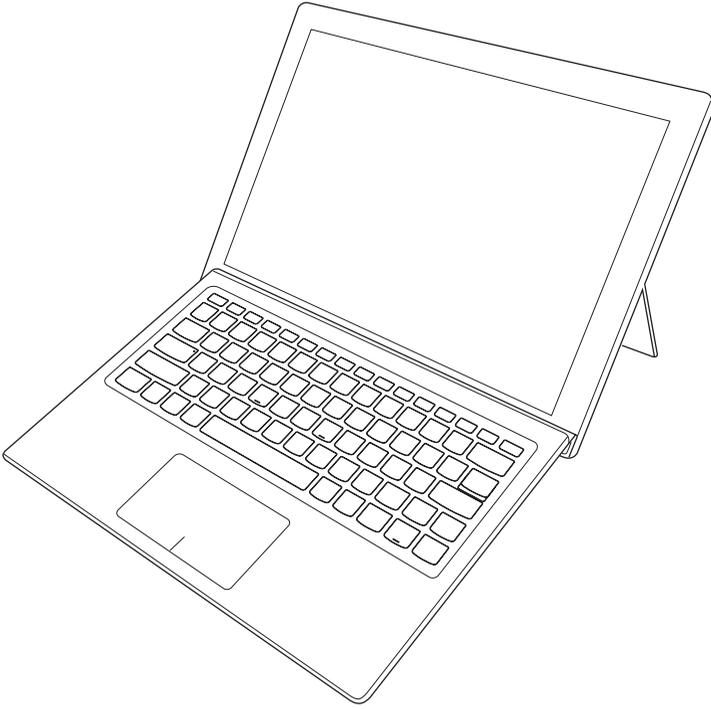


拆下平板電腦

如圖**1**中的箭頭所示，用力按下平板電腦鍵盤固定舌的兩端，將它與平板電腦分離，同時按照箭頭**2**所示的方向，小心分離平板電腦。

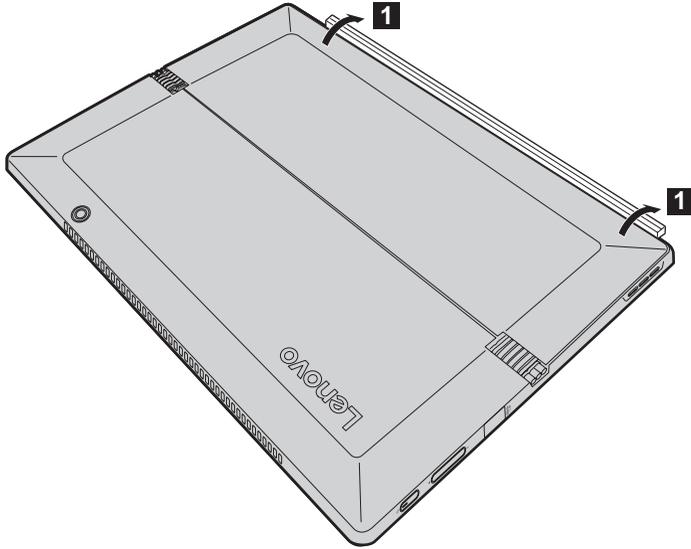

第 1 章：了解您的電腦





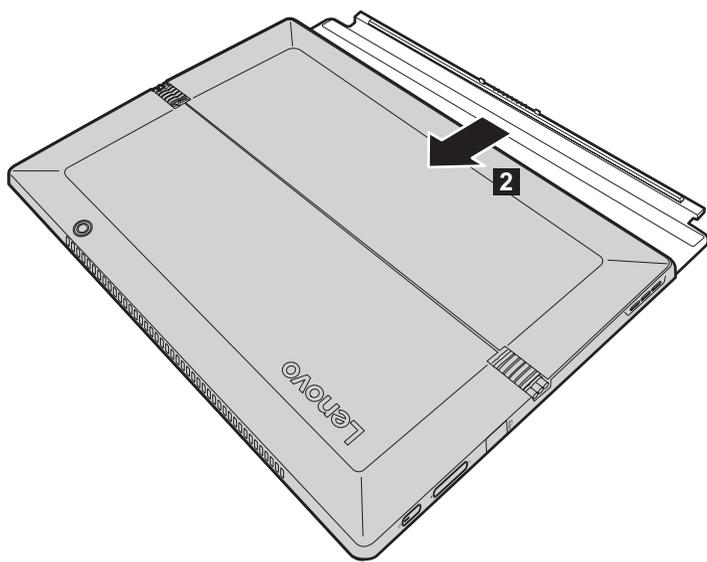


註：

- 連接或拆下平板電腦時，小心不要損壞接頭。
- 以上插圖僅供參考，請以實際產品為準。

■ ■ 使用 Lenovo 主動式手寫筆（特定機型）

特定機型配備有 Lenovo 主動式手寫筆，若要使用，請參閱以下插圖。

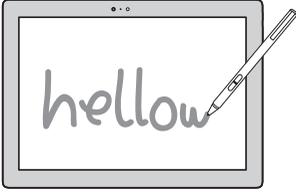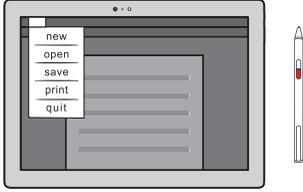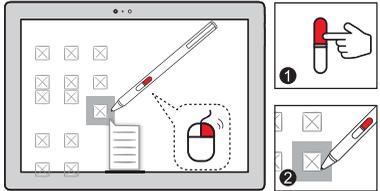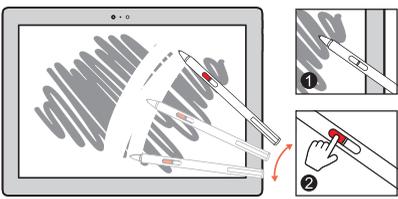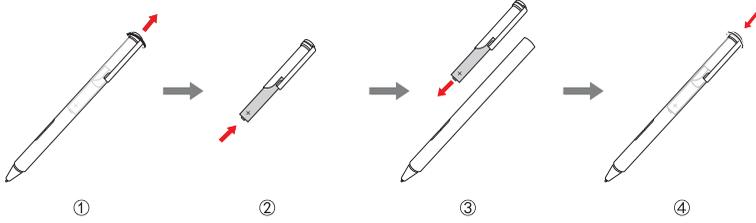
功能	
<p>書寫</p> 	<p>顯示功能選單</p> <p>當靠近顯示螢幕且出現游標時，按住主動式手寫筆的上按鈕。</p> 
<p>右按功能</p> <p>按下上方按鈕，然後按下觸碰螢幕。</p> 	<p>擦除</p> <p>書寫時，按下下方按鈕。</p> 
<p>要更換電池</p>  <p style="text-align: center;">① ② ③ ④</p> <p>註： 將電池的 + 和 - 端子對準電池槽中的 + 和 - 端子，插入電池。</p>	

■ ■ 使用 Lenovo 主動式手寫筆 2（特定機型）

選擇配備 Lenovo 主動式手寫筆 2（能當成 Lenovo 主動式手寫筆使用）的機型。如需 Lenovo 主動式手寫筆功能的詳細資訊，請參閱第 19 頁。成功配對後可使用更多功能。

配對

按住藍牙按鈕 3 秒以上可進入配對模式。

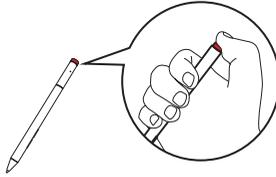

註：配對前，請務必將電腦的藍牙開關設定為開。

功能

藍牙按鈕的按一下功能

視預先安裝的應用程式而定。




藍牙按鈕的按兩下功能

視預先安裝的應用程式而定。



更換電池

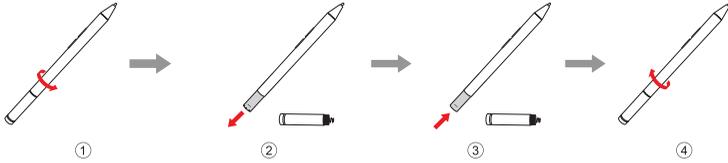


註：將電池的 + 和 - 端子對準電池槽中的 + 和 - 端子，插入電池。

更換後置藍牙模組電池

當電池電力低時，紅色 LED 指示燈將閃爍。

更換後置藍牙模組電池：

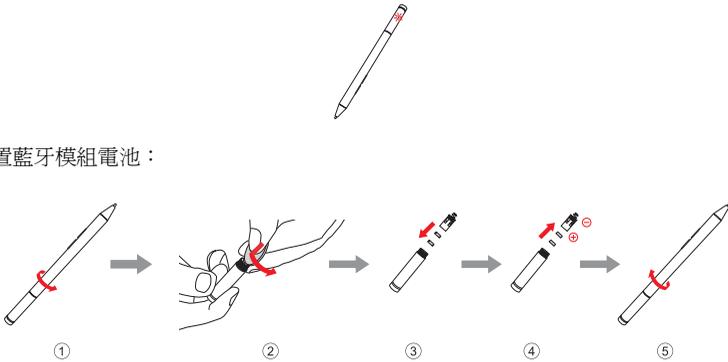

註：請選擇合適的硬幣或螺絲起子進行拆卸。

第 2 章：開始使用 Windows 10

第一次設定作業系統

第一次使用時，您可能需要設定作業系統。
設定程序可能包括以下步驟：

- 接受使用者授權合約
- 設定網際網路連線
- 註冊作業系統
- 建立使用者帳號


操作系統介面

開始選單的恢復


Windows 10 隨附功能強大且實用的開始選單。

若要開啓開始選單，請執行下列其中一項動作：

- 選擇左下角的開始按鈕，就會顯示開始選單。
- 按下鍵盤上的 Windows 鍵 。

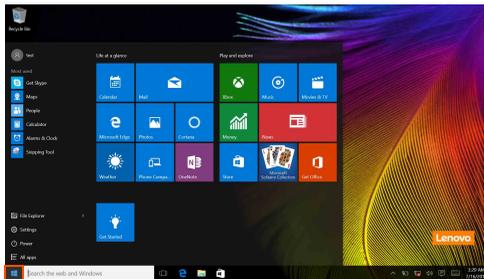

電源按鈕位於開始選單上，選擇它就能選擇關閉或重新啓動電腦，或使電腦進入睡眠模式。

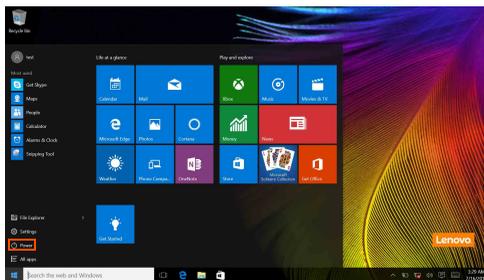

透過開始選單，您可找到所有已安裝的應用程式，或檢視常用的應用程式。

重要訊息中心

選擇工作列上的重要訊息中心圖示，就會顯示重要訊息中心。



您從重要訊息中心可以查看來自於 Windows 和您應用程式的重要通知。此外，您能快速變更常用設定。

工作列中的 Task View（工作檢視）

您在 Windows 10 中可以新增新的桌面，並可在不同桌面之間切換。
若要新增桌面，請進行如下操作：

- 選擇工作列區域中的 Task View（工作檢視）圖示。



第 2 章：開始使用 Windows 10

- 選擇 **New desktop (新桌面)**。



若要在桌面之間切換，選擇 Task View（工作檢視）圖示 ，然後選擇您需要的桌面。您也可以在多任務檢視中管理應用程式：

- 1** 選擇 Task View（工作檢視）按鈕可在螢幕上顯示所有使用中的應用程式。
- 2** 選擇以進入應用程式或關閉應用程式。

■ ■ 使電腦進入睡眠模式或關機

當您結束使用電腦時，可以使電腦進入睡眠模式或關機。

■ 使電腦進入睡眠模式

如果只是短時間不使用電腦，使電腦進入睡眠模式。

當電腦處於睡眠模式時，您可以跳過啟動程式，快速喚醒電腦恢復使用。

若要使電腦進入睡眠模式，請執行下列一項動作：

- 按下電源按鈕。
- 選擇開始按鈕，然後選擇**電源**  → **睡眠**。

註： 當您移動電腦前，請先讓電腦進入睡眠模式。當硬碟機旋轉時移動電腦可能損壞硬碟及造成資料流失。

若要喚醒電腦，請執行以下操作：

- 按下電源按鈕。

第 2 章：開始使用 Windows 10

■ 電腦關機

如果長時間不使用電腦，請將電腦關機。

若要關機，請執行下列一項動作：

- 選擇開始按鈕，然後選擇**電源**  → **關機**。



- 在左下角的開始按鈕上按一下右鍵或是按下此按鈕，選擇**關機或登出** → **關機**。



■ 觸控螢幕操作

顯示面板能透過多點觸控螢幕像平板電腦等那樣接受輸入，或是透過鍵盤和觸控板像傳統筆記型電腦等那樣接受輸入。

■ 多點觸控手勢

您可用一個或多個指尖觸控螢幕，以執行各種工作。

常用手勢	執行工作
<p>點選 點選一個物件。</p> 	<p>執行一個動作，如啟動應用程式、開啓連結或執行指令。類似按一下滑鼠左鍵。</p>
<p>按住 按住手指並停留片刻。</p> 	<p>用以在選擇動作前參考詳細資訊。也可開啓包含更多選項的選單。類似按一下滑鼠右鍵。</p>

(續上頁)

常用手勢	執行工作
<p>縮放 觸控螢幕時雙指合併或分開。</p> 	<p>縮放視覺應用程式，如圖片和地圖。也可跳到清單開頭或結尾。</p>
<p>旋轉 將兩個以上手指放在一個物件上，然後轉動您的手。</p> 	<p>旋轉物件（註：視應用程式而定，並非所有物件都能旋轉。）</p>
<p>滑動 在螢幕上滑動手指。</p> 	<p>移動或捲動清單和頁面。 視應用程式而定，也可用以移動物件、繪圖或寫字。類似用滑鼠按住以移動和捲動。</p>

(續上頁)

常用手勢	執行工作
<p data-bbox="140 320 191 347">刷動</p> <p data-bbox="140 351 456 378">從螢幕任一側邊緣往內劃向中心。</p> 	<p data-bbox="610 406 756 434">從左側劃入可：</p> <ul data-bbox="610 435 1013 462" style="list-style-type: none">• 帶入並開啓目前在背景執行的應用程式。 <p data-bbox="610 718 924 745">從右側劃入可開啓重要訊息中心。</p>

● ● 連接到無線網路

啟用無線連接

若要確認是否已停用飛航模式，請移至桌面並查看通知區域。

如果您看到右下角有  圖示，表示飛航模式已開啓。若未出現，表示無線功能已啓用。

註： 飛航模式預設為停用。


如果已開啓飛航模式，請執行下列一項動作來啓用無線功能：

- 按下 ，停用飛航模式（在鍵盤上）。
- 選擇通知區域右下角的  圖示可開啓網路設定頁。
- 選擇 **設定**  → **網路和網際網路** → **飛航模式** 可開啓網路設定頁。然後將飛航模式切換到**關**。

連接到無線網路

無線啓用後，電腦會掃描可用的無線網路，並於無線網路清單中顯示這些無線網路。若要連接到無線網路，按一下清單中的網路名稱，然後按一下**連線**。

註： 有些網路必須透過網路安全性金鑰或密碼才能連接。若要連接此類網路，必須請網路管理員或網際網路服務供應商（ISP）提供安全性金鑰或密碼。

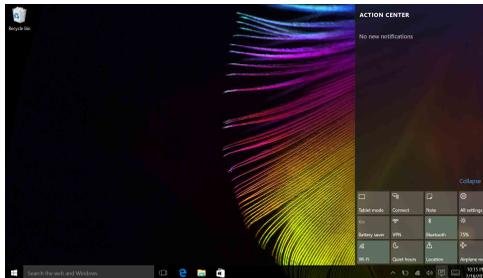

■ ■ 從 Windows 取得說明

如果您對作業系統有任何問題，請參閱 Windows 入門應用程式。若要開啓，請執行下列動作：

- 選擇開始按鈕，然後從**所有應用程式**選擇入門。

第 3 章：復原系統

■ 簡介

Reset this PC (重設此 PC) 是內建的復原工具，可讓使用者將作業系統復原為原始狀態。復原作業系統會保留資料和重要的自訂內容，不需要預先備份資料。

使用者可從 Windows 內許多不同的位置啟動以下 **Reset this PC (重設此 PC)** 功能：

Keep my files (保留我的檔案)

重新安裝原廠預設設定，以修正軟體問題。此動作會保留個人檔案，並刪除應用程式和設定。

Remove everything (移除所有項目)

準備將電腦回收或送交他人使用。此動作將重新安裝原廠預設設定，並將所有使用者資料及應用程式恢復為全新體驗 (OOBE) 的原始狀態。

■ 使用 Reset this PC (重設此 PC)

Reset this PC (重設此 PC) 可使用下列其中一種方式啟動：

- 電源按鈕 + 提高音量按鈕：
 - 關閉電腦，並等待至少五秒鐘。
 - 按住**提高音量按鈕**，然後按下**電源按鈕**，直到螢幕上出現 Novo Menu。
 - Novo Menu → **System Recovery** → **Troubleshoot (疑難排解)** → **Reset this PC (重設此 PC)**
- Windows PC 設定：
 - Windows PC settings (Windows PC 設定) → **Update&security (更新與安全性)** → **Recovery (復原)** → **Reset this PC (重設此 PC)** → 選擇 **Start (啟動)**。

如需更多指示，請在電腦上閱讀 Windows 說明與支援檔案。

當我購買電腦時，電腦隨附 Windows 版本。我該如何判斷 Lenovo 是否已預裝 Windows 版本？

在電腦的銷售包裝外部，可以找到包含電腦配置資訊的標籤。請查看 OS 旁的印刷字串。如果包含 **Windows** 或 **WIN**，表示 Lenovo 已預裝 Windows 版本。

還原分割區是什麼？

如果您的電腦預裝任何版本的 Windows 10，則電腦的儲存裝置包含還原分割區。此分割區包含預裝 Windows 作業系統的映像檔。如果系統故障，您可以使用 Lenovo OneKey Recovery 系統或 Windows 重設功能將作業系統還原成原廠狀態。

註： 還原分割區未指定磁碟機字母，不能透過 Windows 檔案總管存取。

我已解除安裝預裝軟體，但是可用磁碟空間沒有明顯增加。

您的電腦執行的 Windows 版本可能已啟用壓縮技術。如果電腦裝有已啟用壓縮技術的 Windows，則還原分割區已安裝預裝軟體所需的大部分檔案，而且無法透過一般解除安裝刪除。

如果我嘗試刪除或修改還原分割區，會發生什麼狀況？

◎ 請注意：

- 請勿在已啟用壓縮技術的電腦上刪除或修改還原分割區。
如果已刪除或修改還原分割區，您可能無法將 Windows 還原成原廠狀態。對於已啟用壓縮技術的電腦機型，刪除還原分割區可能導致 Windows 無法啟動。

我該如何判斷我的電腦上執行的 Windows 是否已啟用壓縮技術？

在僅具備 SSD（或 eMMC）的電腦機型上執行的 Windows 10 Update 版本通常已啟用壓縮技術。若要檢查電腦：

- 1 在左下角的開始按鈕上按一下右鍵，選擇 **Disk Management（磁碟管理）**。
- 2 磁碟管理程式將啟動。

如果在 Windows 分割區上標示 **Wim Boot**（如圖所示），表示您的 Windows 版本已啟用壓縮技術。



第 4 章：疑難排解

■ 常見問題

本節列出各類型常見問題的清單。

■ 尋找資訊

使用電腦時須遵循哪些安全預防措施？

《Lenovo 安全與一般資訊手冊》隨附於您的電腦，當中含有使用電腦時的安全預防措施。使用時，請閱讀並遵循所有預防措施。

我可以在哪裡找到電腦的硬體規格？

您可以在您電腦隨附的傳單中找到電腦的硬體規格。

哪裡可以找到保固資訊？

如需本電腦的詳細保固資訊，請造訪下列網站查看：support.lenovo.com/warrantystatus。

■ 驅動程式

我可以在哪裡找到電腦各種硬體裝置的驅動程式？

您也可以從 Lenovo 客戶支援網站下載最新的裝置驅動程式。

■ 取得協助

我要如何聯絡客戶支援中心？

請參閱《Lenovo 安全與一般資訊手冊》的“第 3 章：取得協助及服務”。

■ NOVO Menu

NOVO Menu 是什麼？

NOVO Menu 為一 ROM 軟體。該軟體可顯示平板電腦的基本資訊，還提供 BIOS 設定、開機選單和系統還原的各選項。

我要如何啟動 NOVO Menu？

若要啟動 NOVO Menu：

- 1 關閉電腦，並等待至少五秒鐘。
- 2 按住**提高音量按鈕**，然後按下**電源按鈕**，直到螢幕上出現 Novo Menu。

我要如何變更為高效能？

若要變更為高效能，啟動 NOVO Menu 並選擇 **BIOS Setup**，然後按一下 **Configuration**。

何時需要變更為高效能？

預設設定為 **Cool** 模式。在此模式中可以获得更好的散熱。如果想要獲取 **High performance**，則將開關設置到 **Off (關)** 位置。

■ 疑難排解

如果這裡找不到您的問題，請參閱「第 1 章」。「第 1 章」有更多完整資訊，以下內容僅描述不需參閱該章的問題。

顯示器問題

當我開啟電腦時，螢幕沒有反應。

- 如果螢幕顯示空白，請確定：
 - AC 電源整流器已連接至電腦，而且電源線已插入可用的電源插座。
 - 電腦電源已開啟。按住電源按鈕約兩秒鐘執行確認。
 - 按住電源按鈕約十秒鐘，強制電腦關機。然後按住電源按鈕約兩秒鐘執行重啓。
- 如果這些項目設定正確，而螢幕仍然空白，請將電腦送修。

電腦在開啟狀態下，螢幕突然變空白。

- 您的電源管理功能已啓用。請先執行下列其中一項動作，從睡眠模式回復：
 - 按下鍵盤上的任何按鍵。
 - 按下電源按鈕。

睡眠問題

出現嚴重電池電力不足錯誤訊息後，電腦隨即關機。

- 電池電力不足。將 AC 電源整流器連接至電腦。

電腦開機後立刻進入睡眠模式。

- 請確定：
 - 電池已充電。
 - 作業溫度在可接受範圍內。請參閱《Lenovo 安全與一般資訊手冊》的「第 2 章：使用和維護資訊」。

註： 如果電池已充電且溫度在可接受範圍內，請執行下列動作：

- 1** 按下電源按鈕約兩秒鐘開啓電腦。
 - 2** 按住電源按鈕約十秒鐘，強制電腦關機。
 - 3** 按住電源按鈕約兩秒鐘再次重啓。然後透過 **Reset this PC (重設此 PC)** 恢復系統重設電腦。
- 如果問題仍無法解決，請將電腦送修。

電腦沒有從睡眠模式回復，且電腦無法運作。

- 如果電腦未從睡眠模式回復，可能是因為電池電力已耗盡。
- 如果您的電腦在睡眠模式中，請將 AC 電源整流器連接至電腦，然後按下電源按鈕。
- 如果您的電腦在關機狀態，請將 AC 電源整流器連接至電腦，然後按下電源按鈕來重新開始作業。

註： 如果系統仍未從睡眠模式回復、停止回應，而且無法關閉電腦；請強制電腦關機（未儲存的資料可能會遺失）。若要強制電腦關機，請按住電源按鈕至少十秒鐘。

顯示面板問題

螢幕空白。

- 請執行下列動作：
 - 如果您正在使用 AC 電源整流器或電池，請按下 **F12**（在鍵盤上），調高螢幕亮度。
 - 按下電源按鈕，確認電腦在睡眠模式中。
 - 如果問題仍無法解決，請按照下列“螢幕無法正確顯示或失真”問題中的解決方案進行。

螢幕無法正確顯示或失真。

- 確定已正確設定螢幕解析度與色彩品質。

螢幕出現不正確的字元。

- 是否已正確安裝作業系統或程式？
如果安裝和配置沒有問題，請執行下列動作：
 - 1** 按下電源按鈕約兩秒鐘開啓電腦。
 - 2** 按住電源按鈕約十秒鐘，強制電腦關機。
 - 3** 按住電源按鈕約兩秒鐘再次重啓。然後透過 **Reset this PC**（**重設此 PC**）恢復系統重設電腦。如果問題仍無法解決，請將電腦送修。

聲音問題

即使提高音量，仍然無法從喇叭聽到聲音。

- 請確定：
 - 靜音功能關閉。
 - 未使用組合音訊插孔。
 - 已選擇喇叭作為播放裝置。

電池問題

電池狀態圖示尚未顯示電力耗盡，電腦就關機。

- 或 -

電池狀態圖示顯示電力耗盡，但您的電腦仍可運作。

- 重新充電。

啟動問題

Microsoft® Windows 作業系統無法啟動。

- 如需詳細資訊，請參閱第 32 頁的“復原系統”。

Recovery System 問題

無法將系統分割區還原為原廠預設值。

- 系統分割區（例如分割區大小或磁碟機 C 的容量）有所修改。

其他問題

電腦沒有回應。

- 若要關閉電腦電源，請按住電源按鈕至少十秒鐘。

商標

下列名稱爲 Lenovo 在中國和（或）其他國家／地區的商標或註冊商標。

Lenovo

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和（或）其他國家／地區的商標。

