



1303-01961

## الأدلة الإلكترونية لـ **Lenovo®** ... من أجل كوكب صديق للبيئة!


راجع دليل المستخدم الإلكتروني للاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتج:  
<http://support.lenovo.com>

## دليل السلامة والضمان والإعداد

Lenovo N23 Yoga Chromebook/Lenovo Flex 11 Chromebook



### فك التغليف




المنشورات

مهابيٍّ التيار المتردد


Chromebook

ملاحظة: يختلف قابس سلك التيار حسب الدول أو المناطق.


### الميزات وعناصر التحكم والموصلات

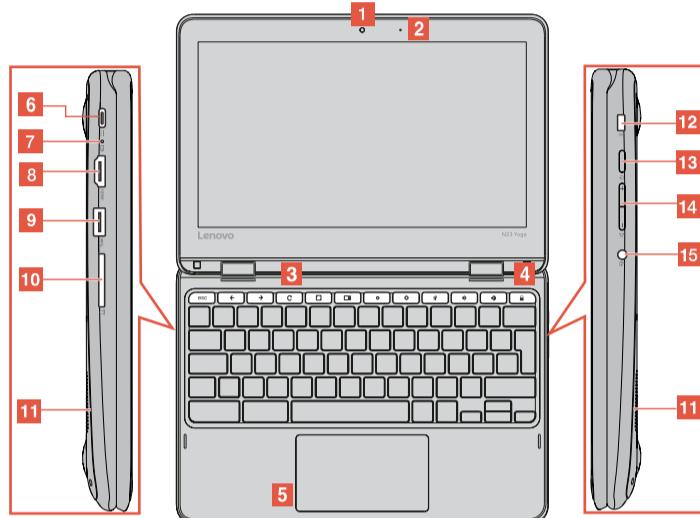

- |    |  |
|----|--|
| 1  | الكاميرا                               |
| 2  | الميكروفون                             |
| 3  | مافاتيج الاختصارات                     |
| 4  | قفل الشاشة                             |
| 5  | لوحة اللمس                             |
| 6  | موصل التيار المتردد/ موصل USB من نوع C |
| 7  | مؤشر دخول التيار المباشر               |
| 8  | موصل مخرج HDMI                         |
| 9  | موصل USB 3.0                           |
| 10 | فتحة بطاقة الذاكرة (SD/MMC)            |
| 11 | السماعات                               |
| 12 | N-LOCK                                 |
| 13 | زر الطاقة                              |
| 14 | زر تعين مستوى الصوت                    |
| 15 | قبس الصوت المزدوج                      |

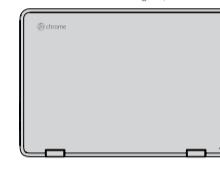

ملاحظة: إذا لم يبدأ تشغيل Chromebook تلقائياً، فاضغط على زر الطاقة.

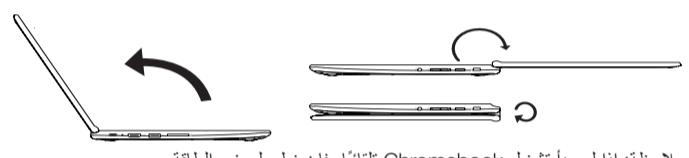

2. افتح غطاء شاشة LCD. يتم تشغيل جهاز Chromebook تلقائياً.

ملاحظة: إذا لم يبدأ تشغيل Chromebook تلقائياً، فاضغط على زر الطاقة.


3. حدد اللغة ولوحة المفاتيح، وقم بإعداد اتصال الشبكة.

ملاحظة: يجب أن تكون الشبكة متصلة بالإنترنت ولا يمكن تخطي هذه الخطوة.

4. سجل الدخول بحساب Google.

اقرأ واتبع جميع احتياطات السلامة المذكورة في دليل المستخدم قبل متابعة استخدام كمبيوتر Chromebook. عرض أو تنزيل دليل المستخدم، راجع "المنشورات الإلكترونية" التي ترد لاحقاً في هذا المستند.

### جديد على Chromebook؟

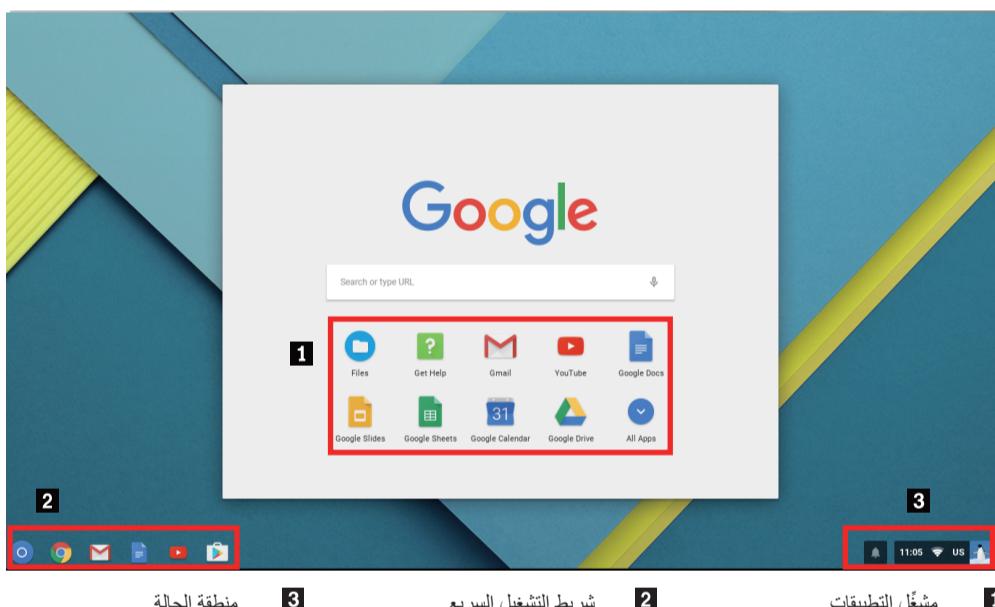

### اختصارات لوحة المفاتيح

#### مفتاح واحد

←	للخلف
→	للامام
⟳	إعادة تحميل الصفحة
▢	وضع الشاشة الكاملة
▢▢	تبديل النافذة
▢▢▢	زيادة الإضاءة

#### مجموعات من مفاتيح

Ctrl - □	أخذ لقطة شاشة
Ctrl - -	تصغير
Ctrl - +	تكبير
Ctrl - 0	إعادة ضبط التكبير/التصغير
Ctrl - D	إنشاء إشارة مرجعية الصفحة الحالية
Ctrl - R	إعادة تحميل الصفحة
Ctrl - N	فتح نافذة جديدة
Ctrl - W	إغلاق علامة التبويب
Ctrl - ?	بدء تشغيل التعليمات

#### مجموعات من ثلاثة مفاتيح

Ctrl - Shift - M	تسجيل الخروج
Ctrl - Shift - Space	تنوير الشاشة

ملاحظة: للحصول على قائمة كاملة لاختصارات لوحة المفاتيح، اضغط على / - Alt - Ctrl - Shift - Space.

Reduce | Reuse | Recycle



