



안전 수칙, 보증 및 설치 설명서

간단한 사용자 알림
ThinkPad T540p, W540, W541
<http://www.lenovo.com/support>

제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.



ThinkPad® 컴퓨터

이동식 배터리

전원 코드

AC 전원 어댑터

문서

Lenovo® 전자 문서... 푸른 지구를 위해!

자세한 제품 정보는 전자 사용 설명서를 참고하십시오.
<http://www.lenovo.com/UserManuals>

PN: SP40F12639


Printed in China



초기 설정

중요: 컴퓨터를 사용하기 전에 본 문서의 후반부에 있는 규격 정보 및 안전 정보를 충분히 숙지하십시오.


1. 이동식 배터리를 장착하십시오.

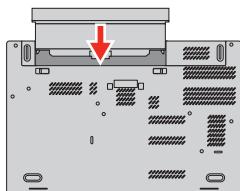

이 시스템은 특정 시스템에 알맞도록 특별하게 고안된 배터리만 지원합니다. 해당 배터리는 Lenovo 또는 인증 받은 제작사에서 제작합니다. 인증 받지 못한 배터리 또는 다른 시스템으로 고안된 배터리는 지원하지 않습니다. 인증 받지 못한 배터리 또는 다른 시스템으로 고안된 배터리를 설치하면 충전이 되지 않습니다.

주의: Lenovo는 정품이 아니거나 인증받지 않은 배터리 사용으로 인한 안전사고에 대해 책임지지 않으며, 발생하는 시스템 장애나 재산상의 피해에 대한 어떠한 보증 서비스도 제공하지 않습니다.

2. 전원 코드를 AC 전원 어댑터에 연결합니다. 1. AC 전원 어댑터를 컴퓨터의 전원 커넥터에 연결하고 2. 컴퓨터 전원 코드를 올바르게 접지된 AC 전원 콘센트에 연결합니다. 3. 항상 전원 코드 커넥터가 콘센트에 연결되어 있는지를 확인하십시오.

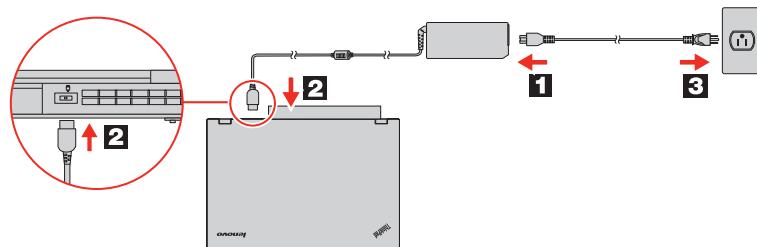

3. 컴퓨터의 전원을 켜려면 전원 단추를 누르십시오. 그런 다음 화면의 지시사항에 따라 초기 설정을 완료하십시오.

사용 설명서 액세스

사용 설명서에는 컴퓨터에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 사용 설명서에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.

Windows 10:
1. 시작 화면을 열고 **Lenovo Companion**을 클릭합니다.

Lenovo Companion이 시작 메뉴에 표시되지 않을 경우 모든 앱을 클릭하면 모든 프로그램이 표시됩니다. 그런 다음 **Lenovo Companion**을 클릭합니다.

2. 지원 → 사용 설명서를 클릭합니다.

Windows 8.1:

1. 시작 화면으로 이동하십시오.
2. 화면의 왼쪽 아래 모서리에 있는 화살표 아이콘을 클릭하여 앱 화면으로 이동합니다. 터치 화면을 사용 중인 경우 위로 말아 앱 화면으로 이동합니다.
3. 도움말 및 지원을 클릭하십시오. Windows 도움말 및 지원 창이 열립니다.

4. **Lenovo User Guide**를 클릭합니다.

Windows 8:

1. 커서를 화면의 오른쪽 상단이나 오른쪽 하단 모서리로 이동하여 아이콘을 표시한 다음 검색을 클릭합니다.
2. 유틸 프로그램 화면에서 도움말 및 지원을 클릭합니다.
3. 도움말 및 지원 창이 열립니다.

4. **Lenovo User Guide**를 클릭합니다.

Windows 7:

1. Windows 바탕 화면에서 시작을 클릭한 다음 도움말 및 지원을 클릭하십시오. Windows 도움말 및 지원 창이 열립니다.
2. **Lenovo User Guide**를 클릭합니다.

Lenovo는 사용 설명서를 통해 컴퓨터의 지속적인 개선 내용을 제공합니다. 컴퓨터의 정보가 최신인지 확인하려면 최신 사용 설명서의 다운로드에 관한 내용인 “서적 다운로드”를 참조하십시오.

서적 다운로드

전자 버전의 컴퓨터 서적은 Lenovo 지원 웹 사이트에서 제공됩니다. 컴퓨터에 대한 서적은 다운로드하려면 다음으로 이동하십시오.

<http://www.lenovo.com/UserManuals>

컴퓨터를 사용하기 전에 본 설명서를 읽으십시오



본 문서는 Lenovo 컴퓨터에 관한 중요 안전 정보 및 규격 정보를 제공합니다.

안전 정보



레이저 기기에 관한 주의사항

주의:

레이저 제품(CD-ROM, DVD 드라이브, 광섬유 장치 또는 송신기)이 설치되어 있는 경우, 다음과 같은 취급 주의사항을 참고하십시오.

덮개를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 덮개를 제거하면 유해한 레이저 복사에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.

본 내용에서 설명한 이외의 방법으로 드라이브를 조정하거나 제어 또는 작동하는 경우, 해로운 레이저 복사에 노출될 수 있습니다.


Reduce | Reuse | Recycle



참고: Windows® 복구 디스크는 컴퓨터와 함께 제공되지 않습니다. 그 대신, Microsoft® Windows 운영 체제에서는 컴퓨터 기능을 제대로 작동하지 못하게 하는 대부분의 소프트웨어 기반 상태를 복구하는데 필요한 모든 기능이 제공됩니다. 보다 심각한 문제를 복구하기 위한 안전 조치를 추가하려면 Windows “복구 미디어 만들기” 기능을 사용하여 최대한 빨리 복구 미디어를 만들어 두십시오. 심각한 데이터 손상이나 하드 디스크 고장을 복구해야 할 경우를 대비하여 안전한 곳에 복구 미디어를 보관하십시오. 자세한 내용은 전자 사용 설명서의 “복구 개요”를 참고하십시오.

제어 장치, 커넥터 및 표시등

참고: 일부 컴퓨터는 다음 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

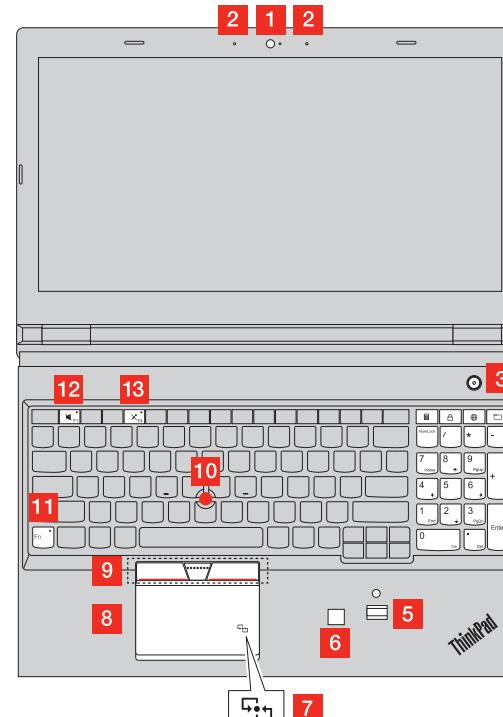

* 일부 모델의 경우.

이산화망간 리튬 배터리가 들어 있는 제품에는 과염소산염이 포함될 수 있습니다.
과염소산염 물질이 포함되어 있으므로 취급 시 주의를 요합니다. 다음을 참고하십시오.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

헤드폰 또는 이어폰 관련 사항

주의:

이어폰이나 헤드폰의 음압이 너무 높을 경우 청력이 손상될 수 있습니다. 이클라이저를 최대로 조정하면 이어폰 및 헤드폰 출력 전력을 증가하여 음압이 높아집니다. 따라서 청력 손상을 방지하기 위해 이클라이저를 적절한 수준으로 조정하십시오.

헤드폰 또는 이어폰이 EN 50332-2 사용을 준수하지 않을 경우, 불편을 높인 상태에서 장시간 헤드폰 또는 이어폰을 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다. 컴퓨터의 헤드폰 출력 버터는 EN 50332-2 Sub clause 7을 준수해야 합니다. 이 사양에서는 컴퓨터의 최대 광대역 실제 RMS 출력 전압을 150mV로 제한합니다. 청력 손상을 방지하기 위해 현재 사용 중인 헤드폰 또는 이어폰은 EN 50332-2(Clause 7 Limits) 또는 광대역 특성 전압(75mV)을 준수하는지 확인하십시오. EN 50332-2를 준수하지 않는 헤드폰을 사용할 경우, 음압이 너무 높아 위험할 수 있습니다.

Lenovo 컴퓨터의 페리제이 헤드폰 또는 이어폰 세트가 있는 경우, 헤드폰 또는 이어폰과 컴퓨터는 EN 5032-1 사양을 준수하도록 및 추가로 있습니다. 타사의 헤드폰 또는 이어폰을 사용하는 경우, EN 50332-1(Clause 6.5 Limitation Values)을 준수하는지 확인하십시오. EN 50332-1을 준수하지 않는 헤드폰을 사용할 경우, 음압이 너무 높아 위험할 수 있습니다.

서비스, 지원 및 보증 정보

다음 정보는 제품의 보증 기간 및 수명 기간 동안 제품에 적용되는 기술 지원에 관한 설명입니다.

<http://www.lenovo.com/support>에서 제품의 수명 기간 동안 온라인 기술 지원을 사용할 수 있습니다.

Lenovo 서비스를 구매한 경우, 자세한 정보는 다음 이용 약관을 참고하십시오.

- Lenovo 보증 서비스 업그레이드 또는 연장은 <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Lenovo 우발적 손상 보호 서비스를 이용하려면 <http://support.lenovo.com/lads>

보증 정보

Lenovo는 귀하의 컴퓨터에 대해 보증 기간을 제공합니다.

컴퓨터의 보증 상태를 확인하려면 <http://www.lenovo.com/warranty-status>로 이동한 다음 화면의 지시사항을 따르십시오.

본 컴퓨터에는 LLW(Lenovo 제한 보증, 버전 L505-010-02 08/2011)의 조항이 적용됩니다. LLW는 초기 설정 시 컴퓨터에 표시됩니다. 컴퓨터 또는 웹 사이트(http://www.lenovo.com/warranty/llw_02)에서 LLW를 볼 수 있는 경우 현지 지점 또는 대리점에 문의하면 LLW의 인쇄 버전을 얻을 수 있습니다.

초기 설정이 완료되면 다음을 수행하여 컴퓨터에 대한 보증을 설명서로 볼 수 있습니다.

Windows 10:

1. 시작 메뉴를 열고 **Lenovo Companion**을 클릭합니다. **Lenovo Companion**이 시작 메뉴에 표시되지 않을 경우, 모든 앱을 클릭하면 모든 프로그램이 표시됩니다. 그런 다음 **Lenovo Companion**을 클릭합니다.

2. 지원 → 보증 및 서비스를 클릭합니다.

Windows 8.1:

1. 시작 화면으로 이동하십시오.

전 세계 기술 지원 전화 번호

이 섹션에는 Lenovo 지원 전화번호가 나열되어 있습니다. 해당 국가 또는 지역의 지원 전화번호를 찾을 수 없으면 Lenovo 대리점이나 Lenovo 영업 담당자에게 문의하십시오.

Lenovo 기술 지원 담당자에게 연락하기 전에 모델, 일련 번호, 정확한 오류 메시지 및 문제에 대한 설명 등을 알고 있어야 합니다.

중요: 전화번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 고객 지원 센터의 최신 전화 번호 목록은 <http://www.lenovo.com/support/phone>에서 언제든지 확인할 수 있습니다.

국가 또는 지역 | 전화번호

일제리 | +33 6 7348 1739(프랑스어, 스페인어)

양질라 | 1-800-426-7378(영어)

앤티가 바부다 | 1-800-426-7378(영어)

아르헨티나 | 0800-666-0011
0800-266-1583
(스페인어, 영어)

아르메니아 | 0-60690077
(표준 요금 적용)
(러시아어, 영어)

호주 | 1800 041 267(영어)

오스트리아 | 0810-100-654(독일어)

바하마 | 1-800-426-7378(영어)

바레인 | Kanoo IT: 00 973 1771 1722
Bahrain Business Machine LLC:
00 973 1758 4302
(아랍어, 영어)

국가 또는 지역	전화번호
벵골라데시	AWSPI Flora Limited: 70-200-6853 88-0171-000-0000(휴대 전화) 이메일: hasan_reaz@globalbrand.com.bd
벨라루스	8-256400184 (표준 요금 적용) (러시아어, 영어)
벨기에	02-339-36-11(보증 서비스 및 지원) (네덜란드어, 프랑스어)
비우다	1-800-426-7378(영어)
볼리비아	0800-10-0189(스페인어)
브라질	상파울루 지역 내 전화: 11-3889-8986 상파울루 지역 외 전화: 0800-701-4815 (포르투갈어)
브루나이	800-1111-00 전화해서 다음 번호 누르기 866-273-5446 (바하사 말레이시아어, 영어)
캐나다	1-800-565-334(영어, 프랑스어)
케이먼 제도	1-800-426-7378(영어)
칠레	800-361-213(스페인어)
중국	기술 지원 번호: 400-100-6000 (만다린어)
콜롬비아	01-800-011-0227 01-800-912-3021 (스페인어)
코스타리카	0-800-011-1029(스페인어)
크로아티아	385-1-3033-120(크로아티아어)
키프로스	800-92537(그리스어)
체코 공화국	800-353-637(체코어)
덴마크	7010-5150(보증 서비스 및 지원)(덴마크어)
도미니카 공화국	1-866-434-2080(스페인어)
에콰도르	1-800-426911-홈션 4번(스페인어)
이집트	기본 번호: 0800-0000-850 보조 번호: 0800-0000-744 (아랍어, 영어)
엘살바도르	800-6264(영어)
에스토니아	372-66-0-800 (에스토니아어, 러시아어, 영어)
핀란드	358-800-1-4260 (보증 서비스 및 지원)(핀란드어)
프랑스	하드웨어: 0810-63-213(보증 서비스 및 지원)(프랑스어)
그루지야	995-706-777-826 (표준 요금 적용) (러시아어, 영어)
독일	0800-500-4616(무료) (보증 서비스 및 지원)(독일어)
그리스	가까운 Lenovo 비즈니스 파트너로 문의
그레나다	1-800-426-7378(영어)
과테말라	999-9190으로 전화해서 교환에게 877-404-9661로 연결 요청(스페인어)
온두라스	800-0123(스페인어)
홍콩	(852) 3516-8977 (광동어, 영어, 만다린어)
헝가리	+36-13-825-716 (영어, 헝가리어)
인도	(기본) 1800-419-4666(Tata) (보조) 1800-3000-8465(Reliance) 이메일: commercials@lenovo.com (영어, 힌디어)
인도네시아	1-803-442-425 62 213-002-1090 (표준 요금 적용) (영어, 바하사 인도네시아어)
아일랜드	1-881-1444(보증 서비스 및 지원)(영어)
이스라엘	972-3-531-3900(Givat Shmuel Service Center) (히브리어, 영어)
이탈리아	39-800-820-094(보증 서비스 및 지원)(이탈리아어)
자메이카	1-800-426-7378(영어)
일본	0120-000-817(일본어, 영어)
요르단	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-099(내선: 713/127) General Computer & Electronic(GCE): 00-962-6-551-3879 (아랍어, 영어)
카자흐 공화국	77-273-231-427 (표준 요금 적용) (러시아어, 영어)
캐나다	080-0733-256(영어)
대한민국	080-513-080(무료 전화) 02-3483-2829(표준 요금 적용)(한국어)
쿠웨이트	Easa Hussain Al Yousifi: 00-965-2244-5280 오전 KHORAFI: 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines(KBM): 00-965-2259-4611 Diyar United Company: 00-965-4378-383 Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (아랍어, 영어)
라트비아	371-67-07-360 (라트비아어, 러시아어, 영어)
레바논	Quantech: 00-961-1999-500 Computer Business Machine(CBM): 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L: 00-961-1771-300 (아랍어, 영어, 프랑스어)
리비아	33-6-7348-1739(프랑스어, 영어)
리투아니아	370 5278 6602(리투아니아어, 러시아어, 영어)
록셈부르크	352-360-385-222(프랑스어)
미카오	0800-807 / (852) 3071-3559 (광동어, 영어, 만다린어)
마케도니아	389-2309-625(마케도니아어)
말레이시아	1-800-88-0013 03-7724-8023(표준 요금 적용) (영어)
말타	356-21-445-566 (영어, 이탈리아어, 몰타어, 아랍어)
멕시코	001-866-434-2080 01-800-083-5622 01-554-738-0318(표준 요금 적용) (스페인어)

국가 또는 지역	전화번호
볼도바	0-60223433 (표준 요금 적용) (러시아어, 영어)
모로코	212-5-22-509-35(아랍어)
네팔어	977-985-0-0 300-071-399(휴대 전화) 이메일: suresh@megatech.com.np
네덜란드	020-513-3939(네덜란드어)
뉴질랜드	0508-770-506(영어)
니카라과	001-800-220-2282(스페인어)
나이지리아	070-8060-1481(영어)
노르웨이	8152-1550(노르웨이어)
오만	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines(OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services(GBMS): 00-968-2455-9831
파키스탄	International Office Products (pvt) Ltd.: 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems: 00-92-21-568-9823
파나마	001-866-434(Lenovo 고객 지원 센터 - 무료 전화) (스페인어)
파라과이	009-800-52-10026 009-800-44-10119 (스페인어)
페루	0-800-50-866 옵션 2(스페인어)
필리핀	1-800-8908-6454(글로벌 가입자) 1-800-144-0719(PLDT 가입자) (타갈로그어, 영어)
폴란드	48-22-273-9777(폴란드어, 영어)
포르투갈	808-225-115 (표준 요금 적용)(포르투갈어)
카타르	AI Mana Computer Services: 00-9744-4489-966(내선: 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00-9744-4441-212(아랍어)
루마니아	4-021-224-4015(루마니아어)
러시아	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (표준 요금 적용) (아랍어)
세인트루시아	1-800-426-7378(영어)
사우디 아라비아	800-84-451-28 (표준 요금 적용) (아랍어)
싱가폴	6818-5315(표준 요금 적용) 1-800-415-5529 (영어, 만다린어, 바하사 말레이시아어)
슬로바키아	+421-2-4974-8888
슬로베니아	386-1-2005-60(슬로베니아어)
남아프리카	0800-110-756(영어)
스페인	34-917-147-833(스페인어)
스리랑카	9477-7357-123 (Sumathi Information systems)(영어)
스웨덴	0800-55-54-54(보증 서비스 및 지원) (스웨덴어, 영어)
스위스	0800-55-54-54(보증 서비스 및 지원) (독일어, 프랑스어, 이탈리아어)
대만	0800-000-702(만다린어)
태국	001-800-4415-734 (+62) 787-3067(표준 요금 적용) (태국어, 영어)
토르톨라	1-800-426-7378(영어)
트리니다드 토바고	1-800-426-7378(영어)
터키	444-04-26(터키어)
터크스케이커스	1-800-426-7378(영어)
우크라이나	044-362-42-81(표준 요금 적용) 089-320-24-92(표준 요금 적용) (우크라이나어, 러시아어, 영어)
아랍 에미리트	8000-3570-2810(표준 요금 적용)(아랍어)
영국	03705-500-900(현지 요금) (표준 보증 지원) (영어)
미국	1-800-426-7378(영어)
우루과이	000-411-005-6649(스페인어)
베네수엘라	0-800-100-2011(스페인어)
베트남	120-11072(무료 전화) 84-8-4458-1042(표준 요금 적용)
예멘	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines(YBM): 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (아랍어)

대만의 Lenovo 제품 서비스 정보

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下:

荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司

台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓

服務電話 : 0800-000-702

전자파 방출 관련 사항

B급 기기(가정용 방송통신기자재)	
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.	

유럽 연합 규정 준수

EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



RTTE(Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 지시 사항

이 제품은 RTTE(Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 지시 사항, 1999/5/EC의 필수 요구 사항 및 기타 관련 규정을 준수합니다. 규정 준수 선언에 관한 정보는 Regulatory Notice에 명시되어 있으며 Lenovo 지원 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 추가 정보는 "서적 다운로드"를 참고하십시오.

재활용 및 환경 정보


Lenovo에서는 IT 장비 소유자가 사용할 수 없게 된 장비 처리 시 이를 재활용하도록 권장하고 있습니다. Lenovo는 장비 소유자가 IT 제품을 재활용할 수 있도록 다양한 프로그램 및 서비스를 제공합니다.

Lenovo 제품 재활용에 관한 자세한 정보는 다음 웹 사이트를 참고하십시오.

<http://www.lenovo.com/recycling>

재활용 및 환경 치명에 대한 추가 정보는 사용 설명서를 참고하십시오. 자세한 정보는 "사용 설명서 액세스"를 참고하십시오.

중요 WEEE 정보

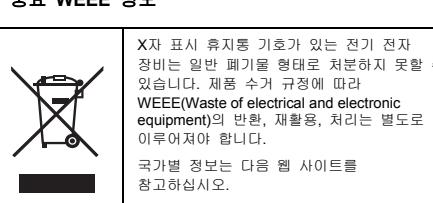

일본 제품 재활용 정보

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト <http://www.lenovo.com/recycling/japan> を参照してください。

중국 제품 재활용 정보

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时, 遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息, 请点击进入 <http://support.lenovo.com/activity/551.htm>

RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 지시문

유럽 연합 RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

중국 RoHS

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

제품中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)

<tbl_r cells="7" ix="