

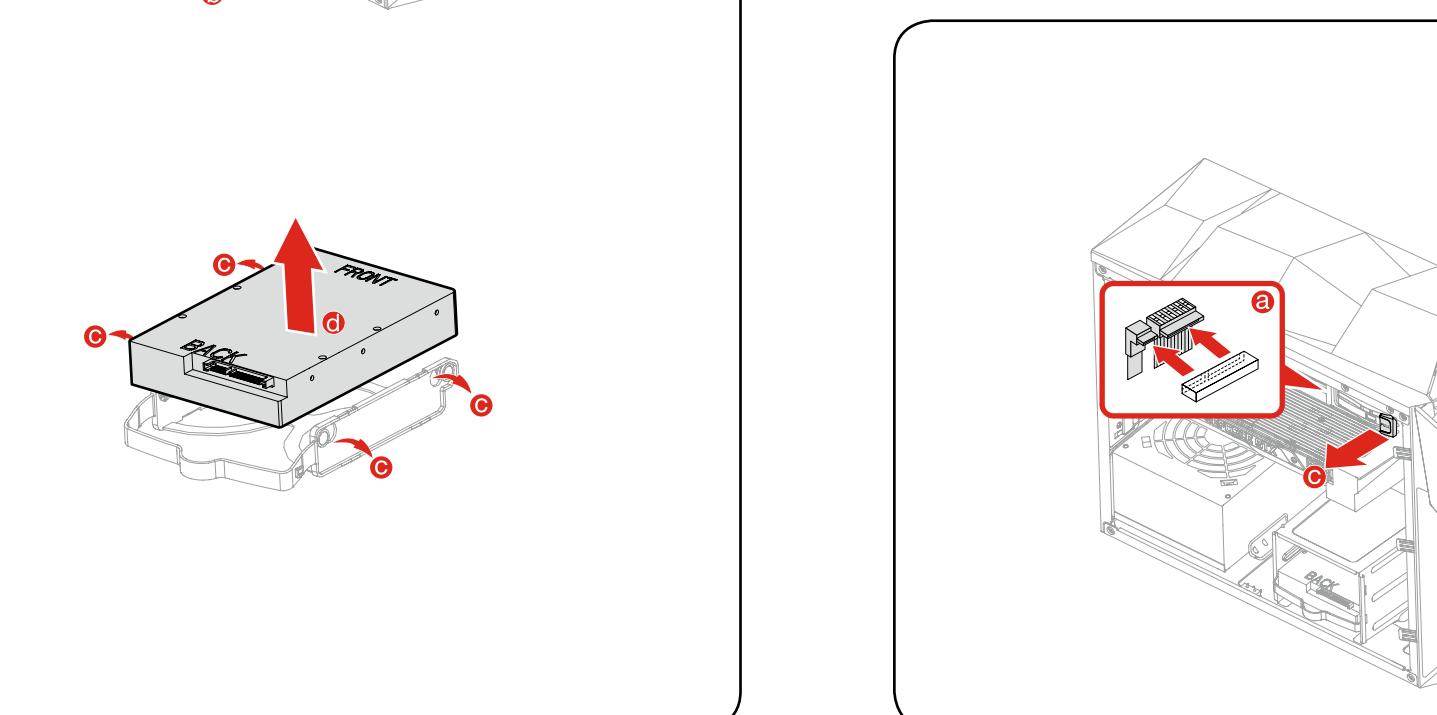
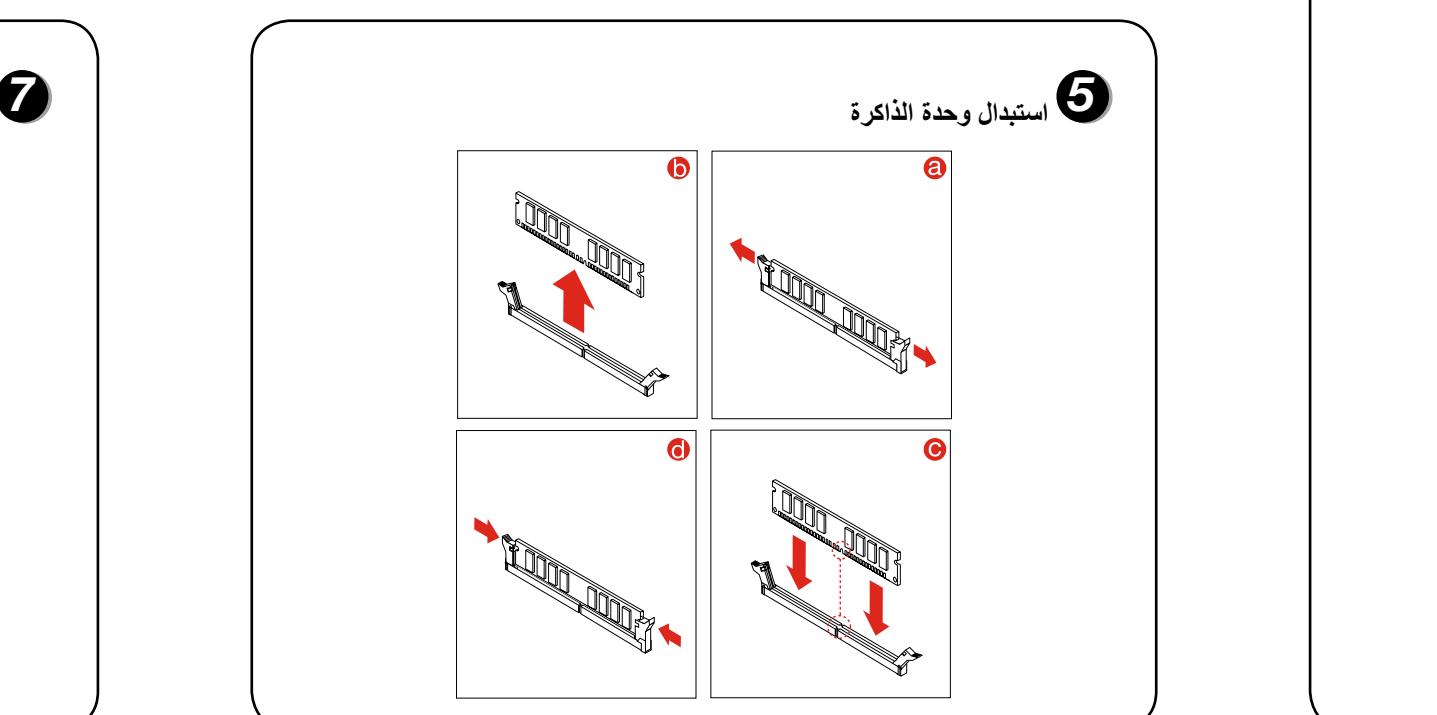
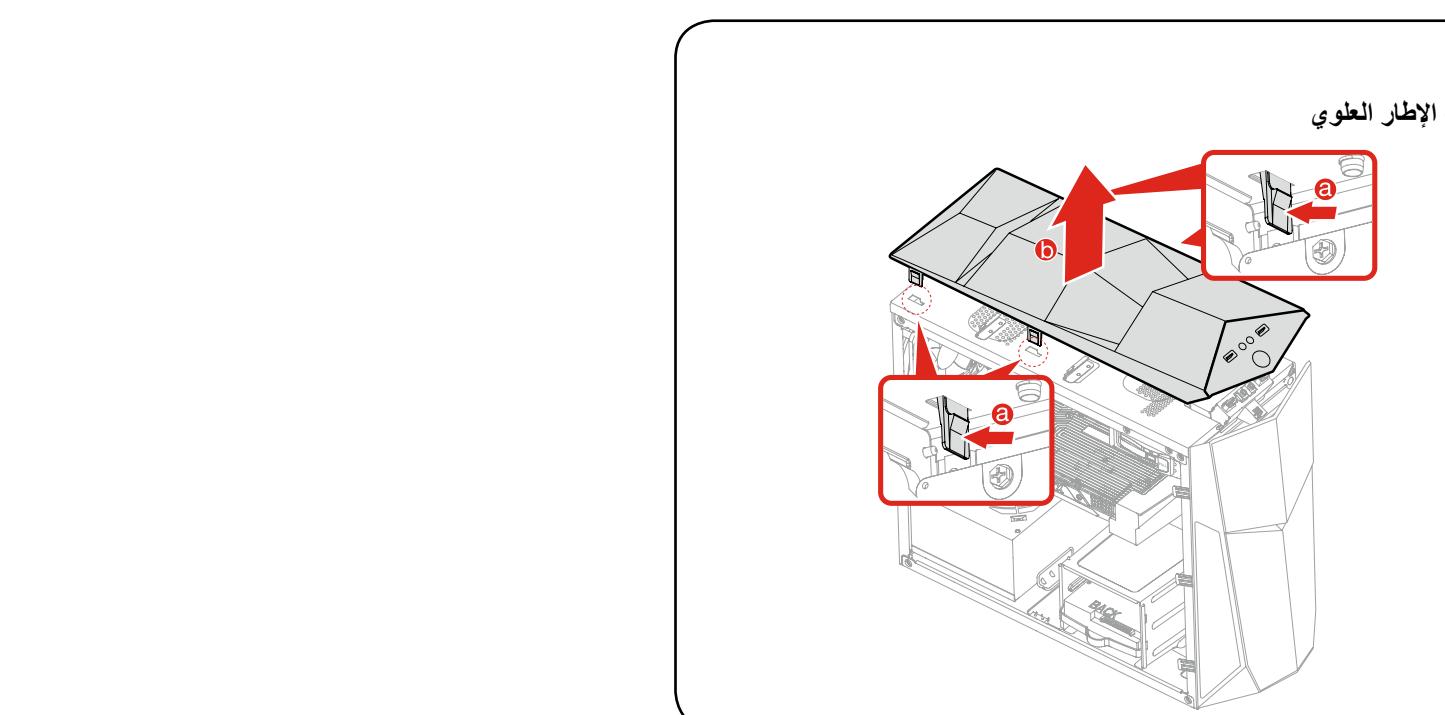
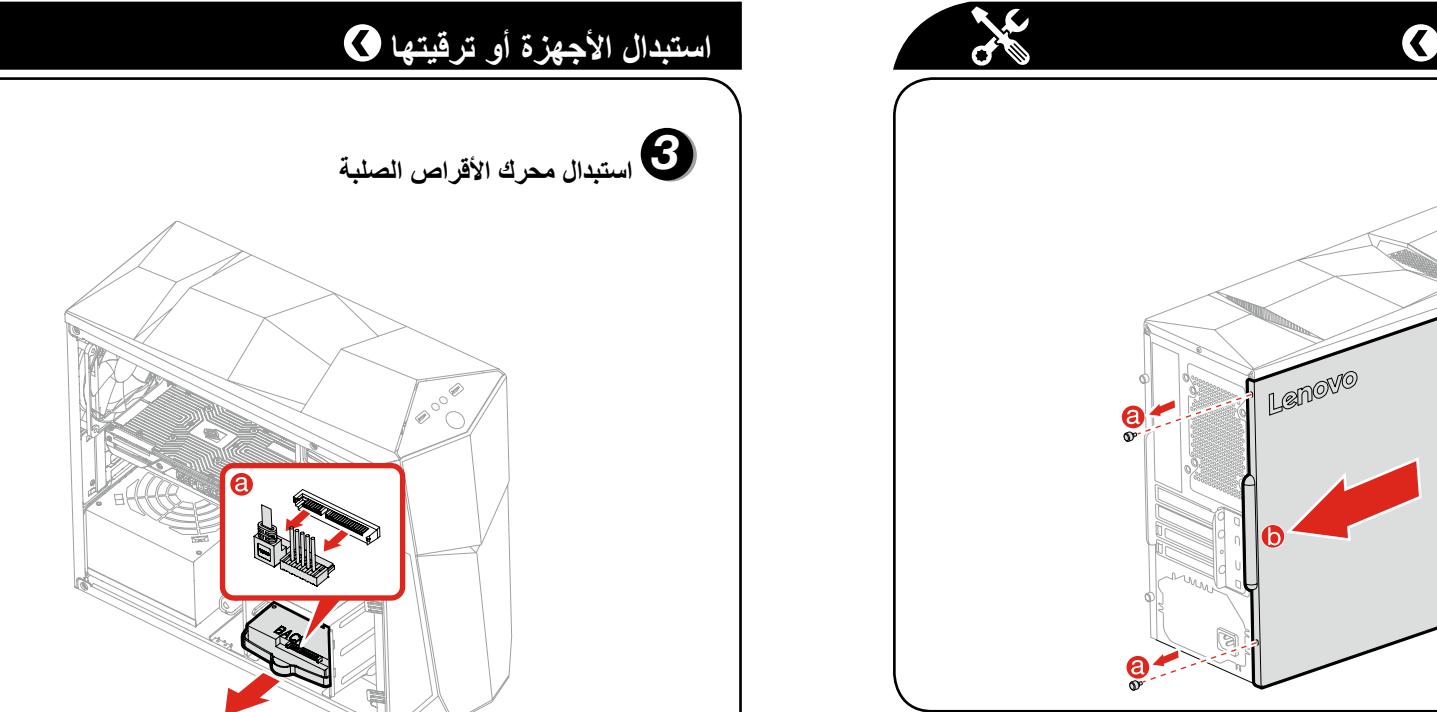


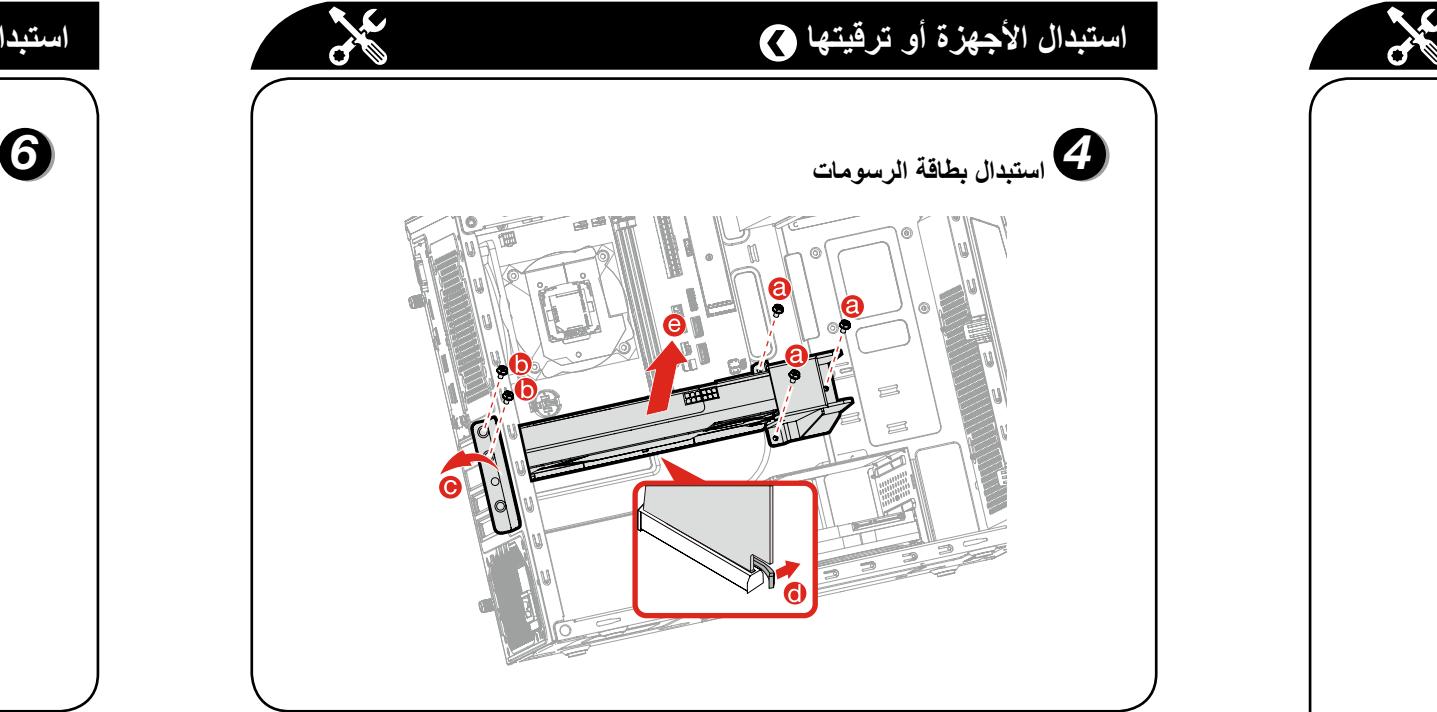

Lenovo Legion O Tower Series

دليل البدء السريع

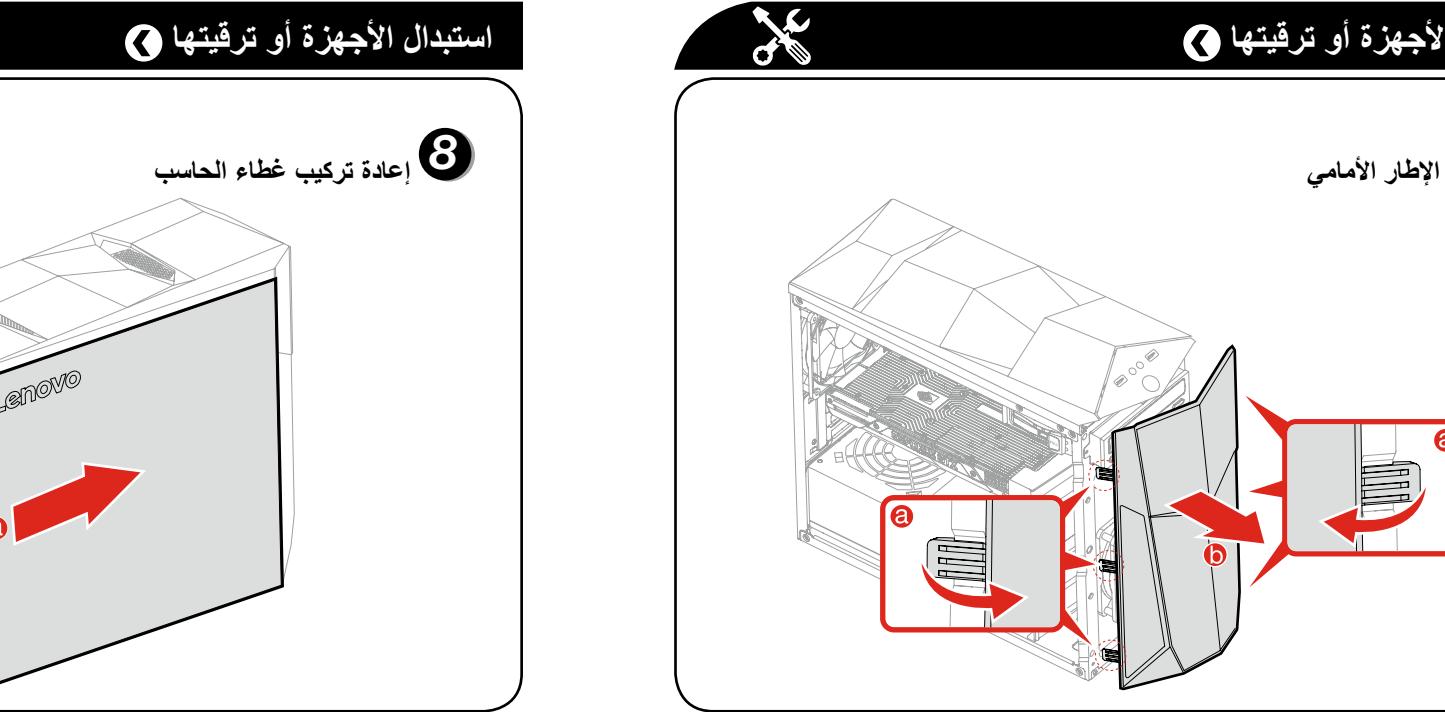

معلومات الصيانة والدعم

نصف المعلومات التالية الدعم الفني المتوفر لمنتك، خلال فترة الضمان أو طوال عمر منتك. ارجع إلى الضمان المحدود من Lenovo للاطلاع على الشرح الكامل لبيان ضمان Lenovo. انظر "شعار الضمان المحدود من Lenovo" لاحظ في هذا المستند التعرف على تفاصيل عن الوصول إلى الضمان الكامل. إذا كنت قد اشتريت خدمات Lenovo، فارجع إلى البنود والشروط التالية للتعرف على المعلومات التفصيلية:

- بالشارة لترفات أو تدبيبات خدمة ضمان Lenovo، اذهب إلى: <http://support.lenovo.com/lws>
- بالشارة لخدمات الحماية من التلف العارض من Lenovo، اذهب إلى: <http://support.lenovo.com/lads>
- بتوفر الدعم الفني عبر الانترنت طوال فترة عمر المنتج على: <http://www.lenovo.com/support>

يمكن العثور على معلومات التالية إلى نوع جهاز Lenovo Legion Y520 Tower 90H7 [Y520T-25IKL/Energy Star]

قد تختلف الأوصاف الواردة في هذا الدليل عما رأيت في حاسبك، وذلك حسب طراز الحاسب وتكوينه. يمكن تغيير تصميم المنتج ومواصفاته بدون إخطار مسبق.


للموديلات التي تأتي مع Lenovo Companion: 1. افتح قائمة Start (ابدا) ثم انقر فوق دعم Lenovo.

تعد Lenovo وشعار Lenovo ideacentre Lenovo وشعار Lenovo Companion لعلامة تجارية لشركة Lenovo بالولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الأخرى أو بكلمتها.

Windows هي علامة تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft. قد تكون أسماء الشركات الأخرى أو المنتجات أو الخدمات علامات تجارية أو علامات خدمة لآخرين.

Copyright Lenovo 2017 ©. يشعار الحقوق المحفوظة والمقدمة في حالة تقديم البيانات أو البرنامج وفقاً لعقد إدارة الخدمات العامة (GSA)، يخص استخدام أو النسخ أو الإنشاء للغرض المذكور في العقد رقم GS-35F-05925.

Version 1.0 2017.06



نظام مساعدة Windows

يقدم لك نظام مساعدة Windows معلومات تفصيلية عن استخدام نظام تشغيل Windows. للوصول إلى نظام مساعدة Windows، قم بما يلي: افتح قائمة Start (ابدا) ثم انقر فوق أو المسن Get Started (بدء الاستخدام) أو ما تبحث عنه في مربع البحث في شريط المهام. يمكنك أيضاً إدخال Get Started (بدء الاستخدام) أو استفساراتك حول Windows وأفضل نتائج بحث متوفرة من سويف تحصل على اقتراحات واجابات على استفساراتك حول Windows.

- حاسيب الشخصي والإنترنت.
- لإجراء استرداد النظام بعد خطأ خطير في Windows، انقر فوق أو المسن زر Start (ابدا) ثم حدد Recovery (الاسترداد) <--> Update & security (الإعدادات) <--> Settings (الإعدادات) <--> Recovery (الاسترداد).
- ثم انبع الإرشادات على الشاشة لاسترداد النظام.

تنبيه: تقدم Microsoft Corporation نظام التشغيل Windows. يرجى استخدامه بما ينتمي مع اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) التي أبانت بين المستخدم وشركة Microsoft. للاستفسار عن أي شيء يتعلق بنظام التشغيل، يرجى الاتصال بشركة Microsoft مباشرة.

الوصول إلى الأدلة الأخرى

تم مسبي تحميل دليل معلومات المنتج الهامة على حاسبك. للوصول إلى هذا الدليل، قم بما يلي:

للموديلات التي تأتي مع Lenovo Companion: 1. افتح قائمة Start (ابدا) ثم انقر فوق دعم Lenovo.

2. انقر أو المسن Support (الدعم) ← User Guide (دليل المستخدم).

للموديلات بدون Lenovo Companion: افتح قائمة Start (ابدا) ثم انقر أو المسن Manual (الدليل) للوصول إلى هذا الدليل.

للموديلات بدون أنظمة تشغيل مثبتة مسبقاً: اذهب إلى موقع دعم Lenovo للوصول إلى الأدلة الخاصة بك. انظر "تنزيل الأدلة" للحصول على معلومات إضافية.

تنزيل الأدلة: تتوفر أحدث النشرات الإلكترونية لحاسبك من موقع دعم Lenovo. لتنزيل النشرات، اذهب إلى: www.lenovo.com/UserManuals

تنبيه: إذا كان الموديل الخاص بك يحتوي على موصلين للشاشة VGA، فالرجاء على استخدام الموصل الموجود في مهابي الرسمات.

الاتصال بالإنترنت

4 توصيل كبل الشاشة وكبل الطاقة

للاتصال بالإنترنت، سوف تحتاج إلى التعاقد مع موفر خدمة إنترنت (ISP) وتتوفر بعض الأجهزة، تتطلب موفرو خدمة إنترنت والخدمات التي يقدمونها حسب البلد. احصل بـ ISP للتعرف على الخدمات المتاحة في بلدك، الحاسب يدعم الشبكات اللاسلكية (موبيلات محددة فقط) أو السلكية التي تستخدمن في توصيل الحاسب بالأجهزة الأخرى.

توصيل الشبكة السلكية: بالتناسب للشبكات السلكية، وصل طرف واحد بكل إيثرنت (شترية على حدة) بموصل الإنترنت في الحاسب، ثم وصل المطراف الآخر بموجة الشبكة أو بموم عريض النطاق، اسأل ISP عن تعليمات الإعداد التفصيلية. ملاحظة: تختلف إجراءات تثبيت المودم عرض النطاق أو الموجة حسب المصانع، احرص على الالتزام بتعليمات المصانع.

توصيل الشبكة اللاسلكية: بالتناسب للشبكات اللاسلكية، يمكنك استخدام هوائي Wi-Fi المدمج للدخول إلى الشبكة المحلية اللاسلكية. لتوسيع الحاسب بالشبكة اللاسلكية، انقر فوق أو المسن أيقونة الشبكة في شريط المهام، ثم حدد اسم الموجة، انقر أو المسن اتصال، ثم انبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

اختر الشبكة اللاسلكية عن طريق فتح مستعرض الويب والدخول على أي مستعرض ويب.



5 تشغيل الحاسب

1. موصل HDMI

2. موصل USB 3.0

3. موصل SATA

4. موصل USB 3.0

5. زر الطاقة

6. المحرك الضوئي

7. منطقة بطاقة PCI-Express

8. موصل SATA

1. موصل الطاقة

2. موصل SATA

3. موصل الميكروفون

4. موصل USB 3.0

5. موصل إيرلنرت

6. موصل سماعات الرأس

7. زر إخراج المحرك الضوئي

8. موصل الطاقة

1. موصلات محددة فقط

1. تقدم البطاقات المختلفة موصلات مختلفة.

1. موديلات محددة فقط.

تنبيه: لا تقم بإنزال أقراص 3 بوصة في المحرك الضوئي.

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات قد تتضمن أصناف ليست مدرجة هنا.

ملحوظة: بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

متغير الأمامي/علوي للحاسوب

4 التفريغ

القارئ *

لوحة المفاتيح *

الحاسب

موديلات محددة فقط.

* بعض الموديلات

</