

Lenovo YOGA 900

YOGA 900-13ISK2

מדריך למשתמש

Lenovo™



קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב.

הערות

- לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של Lenovo.
- חלק מההוראות המופיעות במדריך זה ניתנות בהנחה שאתה משתמש במערכת Windows® 10. אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת של Windows, ייתכן שחלק מהפעולות יהיו שונות מעט. אם אתה משתמש במערכות הפעלה אחרות, ייתכן שחלק מהפעולות אינן חלות עבורך.
- התכונות המתוארות במדריך זה משותפות למרבית הדגמים. יתכן וחלק מהתכונות לא יהיו זמינות במחשבך ו/או יתכן שהמחשב שלך כולל תכונות שאינן מתוארות במדריך זה.
- האיורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר שברשותך. במקרה זה, עיין במוצר עצמו.

הודעת תקינה


- לפרטים, עיין **Guides & Manuals** בכתובת <http://support.lenovo.com>.

תוכן העניינים

1.....	פרק 1. הכרת המחשב
1.....	מבט מלמעלה
8.....	מבט על צד שמאל
11.....	מבט על צד ימין
13.....	מבט על החלק התחתון
14.....	פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10
14.....	הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה
14.....	ממשקי מערכת ההפעלה
16.....	העברת המחשב למצב שינה או כיבוי
18.....	ניהול משימה ושולחן העבודה
19.....	חיבור לרשת אלחוטית
19.....	יישום התחל
20.....	הפעלת מסך המגע
23.....	פרק 3. Lenovo OneKey Recovery System
24.....	פרק 4. פתרון בעיות
24.....	שאלות נפוצות
26.....	פתרון בעיות
29.....	סימנים מסחריים

פרק 1. הכרת המחשב

■ ■ מבט מלמעלה

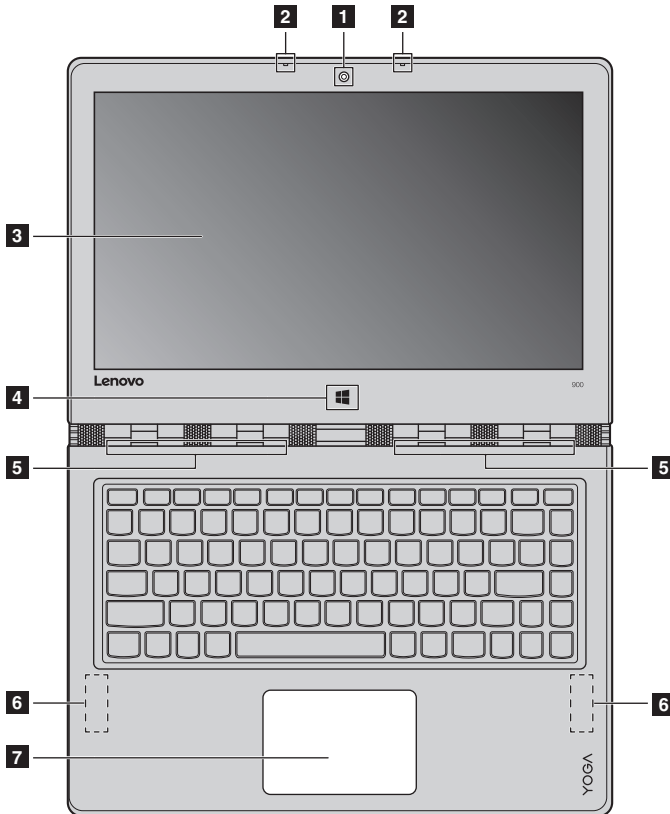

הערה: האזורים המקווקווים מצביעים על חלקים שאינם נראים מבחוץ.

⦿ שים לב:

- כשאתה סוגר את המסך, היזהר שלא להשאיר עטים או חפצים אחרים בין המסך והמקלדת. הדבר עלול לגרום לנזק למסך.

1 מצלמה משולבת

השתמש במצלמה על מנת לתקשר בווידאו או לצלם תמונות.

2 מיקרופון פנימי

קולט שמע שבו ניתן להשתמש לשיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטת שמע.

3 מסך רב-מגע

צג ה-LCD, המצויד בתאורת רקע, מעניק תצוגה חזותית מעולה. הפונקציה Multi-touch זמינה בתצוגה זו.

4 לחצן Windows

פותח/סוגר את תפריט ההתחלה.

5 חריצי אוורור

פיזור החום הפנימי.

הערה: ודא שכל חריצי האוורור אינם חסומים כדי למנוע התחממות יתר של המחשב.

6 אנטנות LAN אלחוטיות

יש לחבר את מתאם LAN האלחוטי למשלוח וקבלת אותות שידורים אלחוטיים.

7 משטח מגע

לוח המגע פועל כמו עכבר רגיל.

משטח לחיצה רב-מגע ביחידה אחת: כדי להזיז את הסמן על גבי המסך, החלק את האצבע על המשטח בכיוון שאליו ברצונך להזיז אותו.

אזור ללחצן השמאלי: לחיצה באזור זה תואמת לפונקציות של לחיצה על הלחצן השמאלי בכל עכבר רגיל.


אזור ללחצן הימני: לחיצה באזור זה תואמת לפונקציות של לחיצה על הלחצן הימני בכל עכבר רגיל.



הערה: ניתן להפעיל/לבטל את משטח המגע באמצעות לחיצה על F6.

צירופים של מקשי הפונקציות

מקשי הפונקציות מאפשרים לך לשנות תכונות תפעוליות באופן מיידי. כדי להשתמש בפונקציה זו, לחץ והחזק את המקש **Fn** 1 ; תוך כדי הלחיצה, לחץ על אחד ממקשי הפונקציות 2.

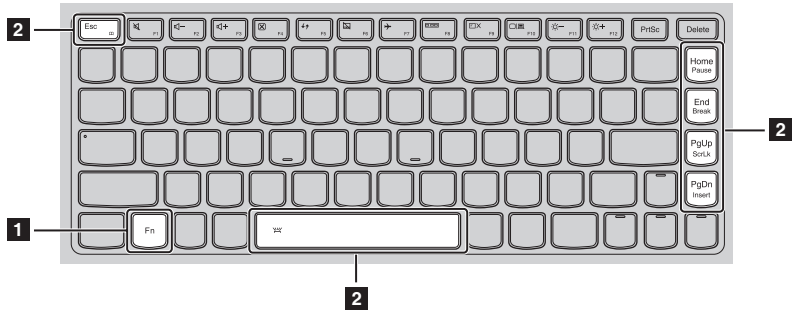

להלן תיאור התכונות של כל אחד ממקשי הפונקציות.


מאפשר/מנטרל את פונקציית חצת הנניר.	:Fn + Esc
הפעלת הפונקציה pause.	:Fn + Home
הפעלת הפונקציה break.	:Fn + End
הפעלה/ביטול של הפונקציה scroll lock.	:Fn + PgUp
הפעלת הפונקציה insert.	:Fn + PgDn

רווח + Fn
(בדגמים נבחרים):

כוונון תאורת המקשים במקלדת (כבוי ← בהירה ← מעומעמת ← כבוי).

מקשים ישירים

ניתן להיכנס במהירות להגדרות מערכת מסוימות באמצעות לחיצה על המקשים הישירים המתאימים.

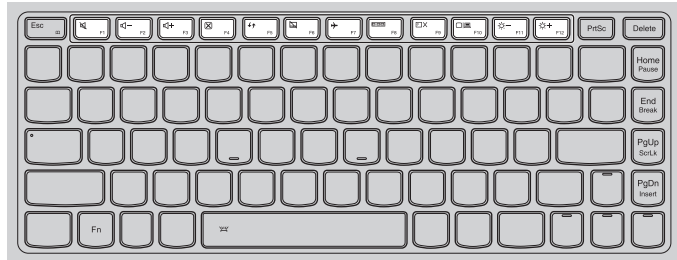

השתקה/ביטול השתקה של הצליל.		F1	הפעלת/ביטול מצב טיסה.		F7
הנמכת עוצמת השמע.		F2	הצגת כל היישומים הפעילים.		F8
הגברת עוצמת השמע.		F9	הפעלת/כיבוי תאורת הרקע של מסך ה-LCD.		F9
סגירת החלון שפעיל כעת.		F4	העברת המסך בין המחשב להתקן חיצוני.		F10
רענון שולחן העבודה או החלון הפעיל כעת.		F5	הפחתת בהירות המסך.		F11
הפעלת/ביטול לוח המגע.		F6	הגברת בהירות המסך.		F12

הגדרת מצב מקש ישיר

כברירת מחדל, ניתן להפעיל את המקשים הישירים על ידי לחיצה על המקש הישיר המתאים. עם זאת, ניתן להשבית את המקשים הישירים באמצעות כלי השירות להגדרת BIOS.

כדי להשבית את מצב המקשים הישירים:

- 1 כבה את המחשב.
- 2 לחץ על הלחצן Novo ובחר את **BIOS Setup** (הגדרת BIOS).
- 3 בכלי השירות להגדרת BIOS, פתח את התפריט **Configuration**, ושנה את ההגדרות של **HotKey Mode** ממצב מופעל למצב מושבת.
- 4 פתח את התפריט **Exit** ובחר **Exit Saving Changes**.

הערה: כשהמקשים הישירים מושבתים, לחץ על המקש **Fn** ועל המקש הישיר המתאים כדי לבצע את פעולת המקש הישיר המתאימה.

■ מיקום המסך

ניתן לפתוח את המסך לכל זווית עד 360 מעלות.



מצב מחשב מחברת



מתאים לעבודות הדורשות מקלדת ועכבר (כגון יצירת מסמכים, כתיבת דואר אלקטרוני וכדומה).

מצב עמידה (מצב קולנוע)



מתאים לעבודות הדורשות מעט מאוד נגיעה (כגון צפייה בתמונות או ניגון סרטונים).

מצב מחשב לוח



מתאים לעבודות הדורשות נגיעה לעיתים קרובות במסך (כגון גלישה באינטרנט, משחקים וכדומה).

מצב "אוהל" (מצב מצגת)




מתאים לעבודות הדורשות מעט מאוד אינטראקציה עם מסך המגע (כגון הצגת גרפים או מצגת של PowerPoint).

Ⓢ שיים לב:

- אין לפתוח את המסך תוך הפעלת כוח רב מידי, אחרת, המסך או הצירים עשויים להינזק.

הערה: המקלדת ומשטח המגע ננעלים באופן אוטומטי כאשר המסך פתוח בזווית שגדולה מ-190 מעלות (בקירוב).

■ ■ מבט על צד שמאל



1 ■ שקע למתאם החשמל

מתחבר למתאם החשמל.

הערה: שקע למתאם החשמל תואם לרכיבי USB 2.0.

2 ■ יציאת USB 3.0

חיבור להתקני USB.

הערה: לפרטים, ראה "חיבור התקני USB" בעמוד 9.

3 ■ כניסה סוג-C

הכניסה מסוג-C תומכת:

- USB 3.0
- יציאת תצוגה פנימית 1.2 תפוקת וידאו
- תפוקת VGA/HDMI תוך שימוש במתאם VGA/HDMI של סוג-C (נמכר בנפרד)


משתמש בכרטיסי זיכרון (לא כלולים).

4 ■ חריץ לכרטיס זיכרון

הערה: לפרטים, ראה "שימוש בכרטיסי זיכרון (לא כלולים)" בעמוד 10.

חיבור התקני USB

המחשב מגיע עם שתי יציאות USB המתאימות להתקני USB.

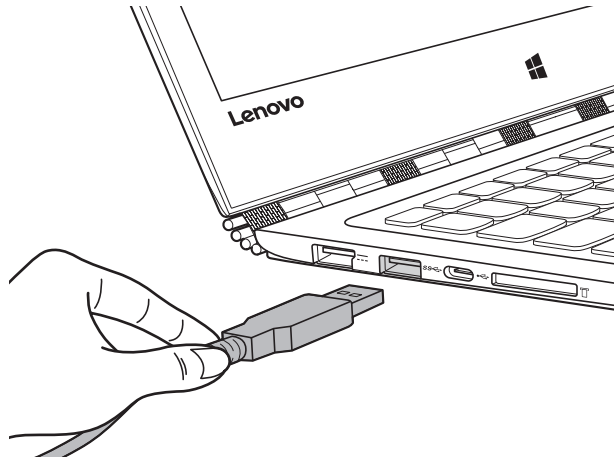

בפעם הראשונה שמחברים התקן USB ליציאת USB מסוימת במחשב, Windows מתקין באופן אוטומטי מנהל התקן עבור התקן זה. לאחר התקנת מנהל ההתקן, ניתן לנתק ולחבר שוב את ההתקן ללא צורך בפעולות נוספות.

הערה: בדרך כלל, Windows מאתר התקן חדש לאחר חיבורו, ולאחר מכן מתקין את מנהל ההתקן באופן אוטומטי. עם זאת, בחלק מהמקרים תצטרך להתקין את מנהל ההתקן לפני חיבור ההתקן. עיין במסמכים של יצרן ההתקן לפני חיבור ההתקן למחשב.

לפני ניתוק התקן אחסון USB, יש לוודא כי המחשב סיים את העברת הנתונים אל התקן זה. לחץ על הסמל הוצאת חומרה באופן בטוח באזור ההודעות של Windows כדי להסיר את ההתקן לפני הניתוק.

הערה: אם התקן ה-USB מחובר לכבל חשמל, חבר את ההתקן לכבל לפני חיבורו. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה.

■ שימוש בכרטיסי זיכרון (לא כלולים)

המחשב תומך בכרטיסי זיכרון מהסוגים הבאים:

- כרטיס Secure Digital (SD)
- כרטיס Secure Digital High Capacity (SDHC)
- כרטיס Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)

הערות:

- הכנס רק כרטיס אחד לחרץ בכל פעם.
- קורא כרטיסים זה אינו תומך בהתקני SDIO (לדוגמה, SDIO Bluetooth וכדומה).

הכנסת כרטיס זיכרון


הכנס את כרטיס הזיכרון לעומק, עד שייגע בתחתית החרץ.

הוצאת כרטיס זיכרון

משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון אל מחוץ לחרץ כרטיס הזיכרון.

הערה: לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, בטל את פעולתו באמצעות כלי העזר של Windows 'הוצאת חומרה ושליפת מדיה באופן בטוח' כדי למנוע פגיעה בנתונים.

■ ■ מבט על צד ימין



1 מחוון מצב הסוללה

2 לחצן הפעלה

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המחשב.

מחווין	מצב סמן	משמעות
מחווין מצב הסוללה	דולק (לבן יציב)	רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ- 20%.
	(נורה דולקת בצבע ענבר יציב)	רמת הטעינה של הסוללה היא בין 5% ל- 20%.
	מהבהבת במהירות (בצבע ענבר)	הסוללה טעונה בפריות מ- 5%.
	מהבהבת באטיות (בצבע ענבר)	הסוללה בטעינה. כאשר רמת הטעינה של הסוללה מגיעה ל- 20%, הצבע המהבהב ישתנה ללבן.
	מהבהבת באטיות (בצבע לבן)	הסוללה טעונה בין 20% ל- 80% ועדיין נטענת. כאשר הסוללה מגיעה ל- 80% טעינה, הנורה מפסיקה להבהב. אולם, הטעינה תמשיך עד אשר הסוללה טעונה במלואה.
מחווין מצב ההפעלה	דולק (לבן יציב)	המחשב מופעל.
	מהבהב	המחשב במצב שינה.
	כבוי	המחשב כבוי.

3 לחצן Novo

כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן זה על מנת להפעיל את Lenovo OneKey Recovery System או את כלי העזר להגדרת ה-BIOS, או על מנת להיכנס לתפריט האתחול.

4 לחצן נעילת סיבוב מסך

שומר על המסך נעול במצב אופקי או אנכי. נעילת סיבוב המסך תבטל את פונקציית חישת הכובד, ולפיכך תמנע מהמסך לשנות את כיוונו באופן אוטומטי בהתאם לזווית שבה הוא מוחזק.

הערה: כפתור נעילת סיבוב המסך יושבת במצב מחברת.

5 שקע שמע משולב

מתחבר לאוזניות.

הערות:

- שקע השמע המשולב אינו תומך במיקרופונים רגילים.
- שקע השמע המשולב תומך באוזניות ובמערכות ראש מסוג CTIA וגם OMTP.


6 יציאת USB 3.0

חיבור להתקני USB.

הערה: לפרטים, ראה "חיבור התקני USB" בעמוד 9.


■ כיוון מסך

- ניתן לשוב את המסך לכיוון המועדף עליך.
- הכיוון של המסך משתנה באופן אוטומטי (מתחלף ממצב אופקי לאנכי ולהיפך) בהתאם לאופן שבו מחזיקים את המחשב.

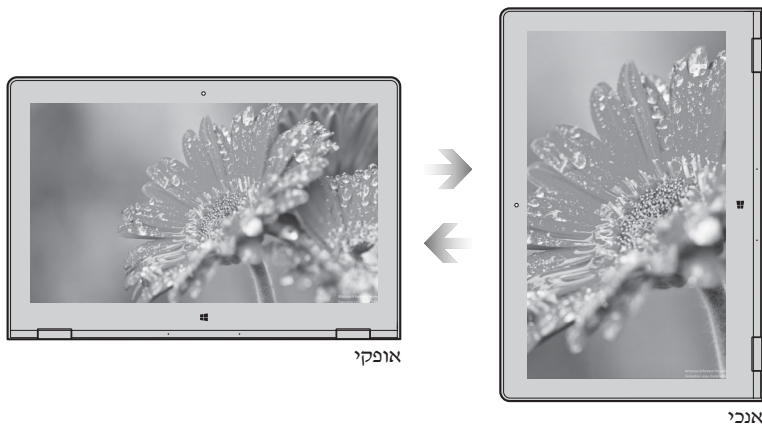


- למניעת כיוון אוטומטי, לחץ על לחצן נעילת כיוון מסך. הוא נמצא בקצה הימני של המחשב (ראה איור להלן).

הערה: כפתור נעילת סיבוב המסך יושבת במצב מחברת.

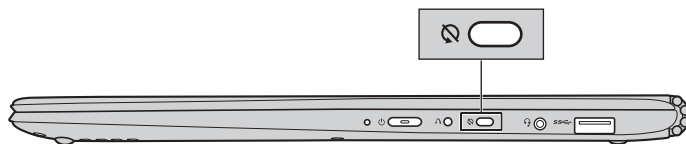

■ ■ מבט על החלק התחתון

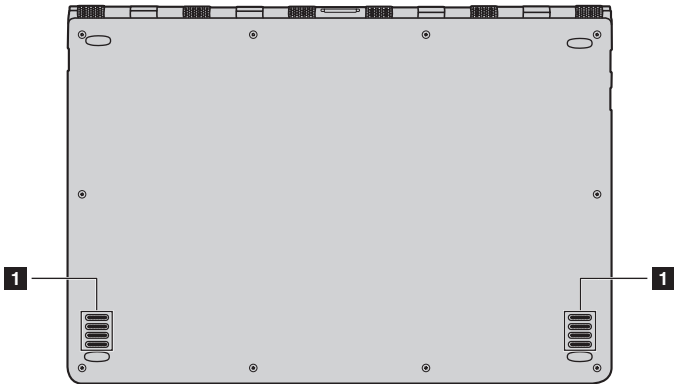

מספקים פלט שמע.

1 רמקולים

פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10

■ ■ הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה


ייתכן שתצטרך להגדיר את מערכת ההפעלה בעת השימוש הראשון.
תהליך ההגדרה עשוי לכלול את התהליכים הבאים:

- אישור הסכם הרשיון למשתמש קצה
- הגדרת החיבור לאינטרנט
- רישום מערכת ההפעלה
- יצירת חשבון משתמש

■ ■ ממשקי מערכת ההפעלה

מערכת ההפעלה Windows 10 באה עם תפריט התחלה חזק ושימושי.
כדי לפתוח את תפריט ההתחלה, עשה אחד מאלה:

- לחץ על הלחצן של Windows.
- לחץ על מקש החלונות  שעל המקלדת.
- בחר את **התחל**  בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה.

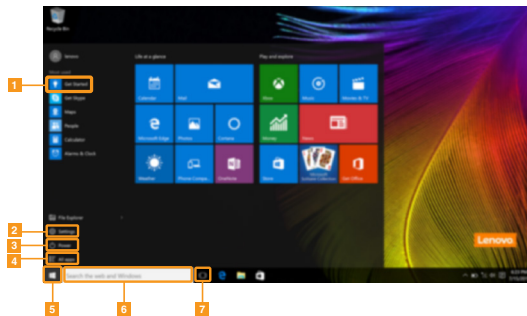

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|
| 1 | יישום התחל | 5 | כפתור התחל |
| 2 | כפתור ההגדרות | 6 | תיבת החיפוש |
| 3 | לחצן הפעלה | 7 | כפתור הצגת המשימות |
| 4 | כפתור כל היישומים | | |


פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10

ההגדרות

הגדרות מאפשר לך לבצע משימות בסיסיות אתה יכול גם לחפש הגדרות נוספות בעזרת תיבת חיפוש ההגדרות שבפינה השמאלית העליונה.

כדי לפתוח את ההגדרות, עשה את הדברים הבאים:

- פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר **הגדרות**.

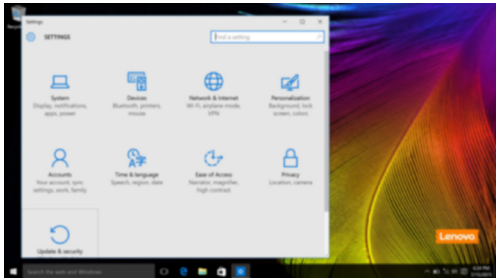


התאם אישית את תפריט ההתחלה

אתה יכול להתאים אישית את תפריט ההתחלה עם היישומים המועדפים שלך.

כדי ל התאים אישית את תפריט ההתחלה, עשה את הדברים הבאים:

1. פתח את תפריט ההתחלה ואז בחר את **All apps** (כל היישומים) כדי להציג את רשימת היישומים.
2. בצע הקלקה ימנית על היישום שאתה רוצה להוסיף לתפריט ההתחלה, ואז בחר **Pin to Start** (הדבק להתחלה).

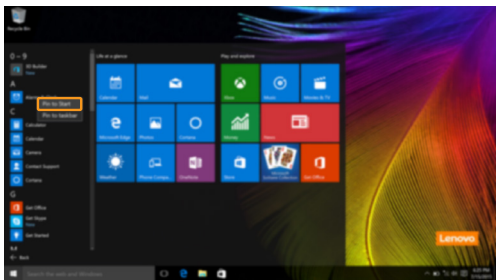

הערה: את יכול גם לגרור יישומים העמודות **Most used** (בשימוש רב) או **All apps** (כל היישומים) כדי להוסיף אותם לתפריט ההתחלה.

■ ■ העברת המחשב למצב שינה או כיבוי

לאחר שסיימת לעבוד עם המחשב, תוכל להעביר אותו למצב שינה או לכבות אותו.

■ העברת המחשב למצב שינה

אם אתה מפסיק את העבודה על המחשב לזמן קצר בלבד, העבר אותו למצב שינה. כאשר המחשב במצב שינה, באפשרותך להעיר אותו במהירות כדי לחדש את פעולתו, ולעקוף את תהליך האתחול. כדי להעביר את המחשב למצב שינה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- סגור את מכסה התצוגה.
- לחץ על לחצן הפעלה.
- פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר **הפעלה**  ← **שינה**.


הערה: המתן עד שנורת מחוון המתח תתחיל להבהב (סימן לכך שהמחשב במצב שינה) לפני הזזת המחשב. הזזת המחשב בזמן שהדיסק הקשיח מסתובב עלולה לגרום לנזק לדיסק הקשיח וכן לאבדן נתונים.

- כדי להעיר את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות:
- הקש על מקש כלשהו במקלדת. (מצב מחשב מחברת בלבד)
 - לחץ על לחצן הפעלה.
 - לחץ על הלחצן של Windows .

פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10

■ כיבוי המחשב

- אם אינך מתכוון להשתמש במחשב במשך זמן רב, כבה אותו.
כדי לכבות את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות:
- פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הפעלה —> כיבוי.

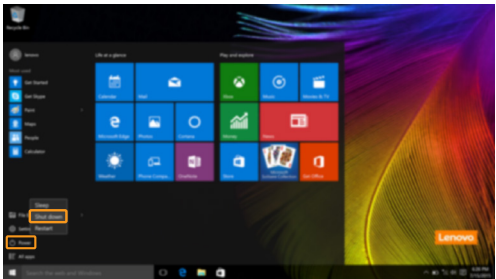


- לחץ והחזיק, או לחץ לחיצה ימנית על לחצן ההתחלה שבפינה הימנית התחתונה ובחר בכבה או צא —> כיבוי.



ניהול משימה ושולחן העבודה

תצוגת משימות

- כדי לפתוח את תצוגת המשימות, עשה את אחד מאלה:
- בחר את הכפתור הצגת המשימות  על פס המשימות.
- לחץ על המקש של Windows  ועל Tab בו זמנית.
- עיני החלקה החל מצד ימין של המסך.

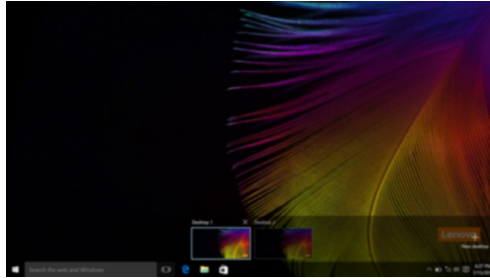

ניהול שולחן העבודה הווירטואלי

- Windows 10 תומכת ביכולת ליצור, לנהל ולעבור בין שולחנות עבודה ווירטואליים.
- כדי ליצור שולחן עבודה ווירטואלי חדש, עשה את אחד מאלה:
- פתח את הצגת המשימות ובחר **New desktop** (שולחן עבודה חדש).
- לחץ על המקש של Windows  ועל Ctrl ועל D בו זמנית.
- כדי לעבור בין שולחנות עבודה ווירטואליים עשה את אחד מאלה:
- פתח את הצגת המשימות ובחר את שולחן העבודה שאתה רוצה להפעיל.
- לחץ את כפתור החלונות  ועל Ctrl ועל ⇧ / כדי לגלגל בין שולחנות העבודה שיצרת.

■ ■ חיבור לרשת אלחוטית

הפעלת חיבור אלחוטי


כדי להפעיל את הפונקציה של חיבור אלחוטי, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לחץ על F7 () כדי לבטל את מצב הטיסה.
- 2 1 הקלק  על הפניה השמאלית התחתונה של פס המשימות כדי לפתוח את הגדרת תצוגת הרשת.

חיבור לרשת אלחוטית

לאחר שהפעלת את החיבור האלחוטי, המחשב יסרוק אוטומטית בחיפוש אחר רשתות אלחוטיות ויציג אותן ברשימת רשתות אלחוטיות. כדי להתחבר לרשת אלחוטית, בחר את שם הרשת מתוך הרשימה, ולחץ על **התחבר**.

הערה: כדי להתחבר לחלק מהרשתות, תצטרך להזין קוד אבטחה או סיסמה התחברות לצורך החיבור. כדי להתחבר לאחת מהרשתות האלו, בקש ממנהל הרשת או מספק שירותי האינטרנט שלך את קוד האבטחה או הסיסמה.

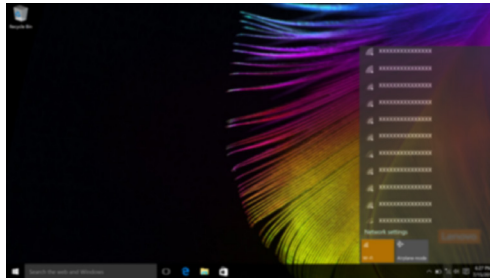

■ ■ יישום התחל

Windows 10 מספקת גם את היישום **Get Started** (התחל) כדי להסביר את התכונות החדשות של Windows 10. תוכל למצוא אותו בתפריט ההתחלה.

כדי לפתוח את את היישום התחל, עשה את אחד מאלה:


- פתח את תפריט ההתחלה ובחר **Get Started** (התחל) .
- לחץ על F1 + Fn (בהתאם לפריסת המקלדת).

■ הפעלת מסך המגע

המסך יכול לקבל קלט כגון מחשב לוח על-ידי שימוש במסך המגע, או כמו מחשב מחברת רגיל על-ידי שימוש במקלדת ובלוח מגע.

■ מחוות מסך רב-מגע



ניתן לגעת במסך בעזרת אחת מהאצבעות כדי לבצע מגוון משימות.

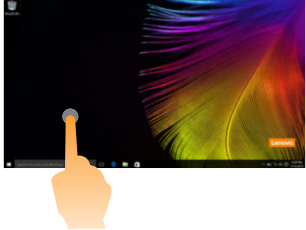המשימה המבוצעת	מחוות שכיחות
ביצוע פעולה, כגון הפעלת יישום, פתיחת קישור או ביצוע פקודה. דומה ללחיצה שמאלית עם העכבר.	הקשה הקש פעם אחת על פריט. 
מאפשר לראות מידע מפורט לפני בחירת פעולה. בנוסף, ניתן לפתוח כך תפריט עם אפשרויות נוספות. דומה ללחיצה ימנית עם העכבר.	לחץ והחזק לחץ עם האצבע והחזק אותה במשך כמה שניות. 

(המשך)

מחוות שכיחות	המשימה המבוצעת
תנועה מנוגדת הזז שתי אצבעות זו לכיוון זו או הרחק אותן זו מזו תוך נגיעה במסך. 	מתקרב או מתרחק מיישומים ויזואליים, כגון תמונות ומפות. בנוסף, ניתן לקפוץ כך לתחילת או לסוף רשימה.
סיבוב שים שתי אצבעות או יותר על גבי פריט וסובב את היד. 	סיבוב פריט (הערה: לא ניתן לסובב את כל הפריטים, הדבר תלוי ביישום).
החלקה הזז את האצבע לאורך המסך. 	מזיז או גולל רשימות ועמודים. בנוסף, ניתן להזיז כך פריט או להשתמש בהחלקה כדי לצייר או לכתוב, בהתאם ליישום. דומה ללחיצה והחזקה כדי לגלול באמצעות העכבר.

(המשך)

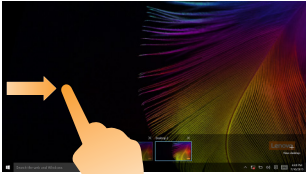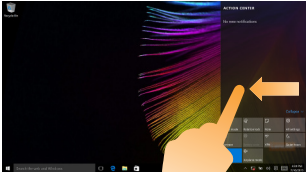המשימה המבוצעת	מחוות שכיחות
החלקה פנימה מהצד הימני של המסך יכולה לפתוח את הצגת המשימות. החלקה פנימה מהצד השמאלי של המסך יכולה לפתוח את מרכז הפעולות.	החלקה מהירה התחל מהקצה הימני/שמאלי של המסך והחלק פנימה לכיוון האמצע.  

פרק 3. Lenovo OneKey Recovery System

Lenovo OneKey Recovery System היא תוכנה לגיבוי ושחזור המחשב שלך. ניתן להשתמש בה כדי לשחזר את מחיצת המערכת למצב המקורי שלה, במקרה שיש תקלה במערכת. בנוסף, ניתן ליצור גיבויים אישיים של המשתמש לשחזור בקלות במידת הצורך.

הערות:

- אם במחשב שלך הותקנה מראש מערכת ההפעלה GNU/Linux, אפשרות OneKey Recovery System לא תהיה זמינה.
- כדי להשתמש בתכונות של OneKey Recovery System, הדיסק הקשיח שלך כבר כולל, כברירת מחדל, מחיצה נסתרת לאחסון קובץ התמונה של המערכת וקבצי התוכנה של OneKey Recovery System. מחיצת ברירת מחדל זו נסתרת מסיבות הנוגעות לאבטחה, והיא הסיבה לכך ששטח הדיסק הזמין נמוך יותר מכפי שרשום בפועל.

גיבוי מחיצת המערכת

ניתן לגבות את מחיצת המערכת לקובץ תמונה. כדי לגבות את מחיצת המערכת:

- 1 לחץ על הלחצן Novo כדי להפעיל את Lenovo OneKey Recovery System.
- 2 לחץ על **System Backup** (גיבוי המערכת).
- 3 בחר את המיקום לגיבוי ולחץ על **Next** (הבא) כדי להתחיל בגיבוי.

הערות:

- באפשרותך לבחור מיקום לגיבוי על גבי הדיסק הקשיח שלך או על גבי התקן אחסון חיצוני.
- חסר את הכונן הקשיח הנייד לפני הפעלת Lenovo OneKey Recovery System. אחרת, אתה עשוי לאבד נתונים מהכונן הקשיח הנייד.
- הליך הגיבוי עשוי לארוך זמן רב.
- ניתן לבצע את הליך הגיבוי רק אם ניתן להפעיל את Windows כרגיל.

שחזור

באפשרותך לבחור אם לשחזר את מחיצת המערכת למצבה המקורי או לנקודת הגיבוי הקודמת שיצרת. כדי לשחזר את מחיצת המערכת:

- 1 לחץ על הלחצן Novo כדי להפעיל את Lenovo OneKey Recovery System.
- 2 לחץ על **System Recovery** (שחזור המערכת). המחשב יופעל מחדש לסביבת השחזור.
- 3 פעל על פי ההוראות שעל גבי המסך כדי לשחזר את מחיצת המערכת למצבה המקורי או לנקודת הגיבוי הקודמת שיצרת.

הערות:

- הליך השחזור אינו הפיך. ודא שגיבית את כל הנתונים שברצונך לשמור במחיצת המערכת לפני שאתה מתחיל בהליך השחזור.
- הליך השחזור עשוי לארוך זמן רב. על כן, ודא שהמחשב שלך מחובר למתאם החשמל בזמן הליך השחזור.
- ניתן לבצע את ההוראות שלעיל רק אם ניתן להפעיל את Windows כרגיל.

אם לא ניתן להפעיל את Windows, פעל על פי ההוראות הבאות על מנת להפעיל את Lenovo OneKey Recovery System:

- 1 כבה את המחשב.
- 2 לחץ על הלחצן Novo. בתוך **Novo Button Menu** (תפריט הלחצן Novo), בחר את **System Recovery** (שחזור המערכת) ולחץ על **Enter**.

פרק 4. פתרון בעיות

■ ■ שאלות נפוצות

חלק זה עוסק בשאלות הנפוצות בחלוקה לקטגוריות.

■ מציאת מידע

באילו אמצעי בטיחות עלי לנקוט בעת השימוש במחשב?

מדריך בטיחות ומידע כללי של Lenovo, אשר מצורף אל המחשב שלך, מפרט את אמצעי הבטיחות שעליהם מומלץ לשמור בעת השימוש במחשב שלך. קרא והקפד על כל אמצעי הבטיחות בעת השימוש במחשב שלך.

היכן ניתן למצוא את מפרטי החומרה של המחשב שלי?

ניתן למצוא את מפרטי החומרה של המחשב בעלוני המודפסים שצורפו אל המחשב שלך.

היכן אוכל לאתר מידע על האחריות?

למידע מפורט בנוגע לאחריות על מכשיר זה, אנא בקרו באתר האינטרנט שלהלן:

support.lenovo.com/warrantystatus

■ מנהלי התקנים ותכנות המותקנות מראש

היכן נמצאים תקליטורי ההתקנה לתוכנות המותקנות מראש על-ידי Lenovo (תוכנת שולחן העבודה)?

המחשב שלך אינו כולל אף תקליטור התקנה עבור תוכנות המותקנות מראש על-ידי Lenovo. אם ברצונך להתקין מחדש תוכנה שהותקנה מראש, תוכל למצוא את תוכנית ההתקנה במחיצה D של הכונן הקשיח שלך. אם אינך מוצא את תוכנית ההתקנה שם, באפשרותך גם להוריד אותה מאתר שירות הלקוחות והתמיכה של Lenovo.

היכן ניתן למצוא את מנהלי ההתקנים של רכיבי החומרה השונים של המחשב שלי?

אם במחשב שלך מותקנת מראש מערכת ההפעלה של Windows, אז כל מנהלי ההתקנים של רכיבי החומרה השונים להם אתה זקוק ניתנים לך על ידי Lenovo ונמצאים על גבי מחיצה D של הכונן הקשיח שלך. בנוסף, באפשרותך להוריד את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מאתר שירות הלקוחות והתמיכה של Lenovo.

■ Lenovo OneKey Recovery System

היכן נמצאים תקליטורי השחזור?

המחשב אינו מגיע עם תקליטורי שחזור. באפשרותך להשתמש ב-Lenovo OneKey Recovery System אם אתה צריך לשחזר את המערכת שלך להגדרות היצרן.

מה באפשרותי לעשות אם הליך הגיבוי נכשל?

אם אתה יכול להפעיל את הגיבוי, אך הוא מפסיק לפעול תוך כדי הליך הגיבוי, נסה לפעול על פי השלבים הבאים:

- 1 סגור את כל התוכניות הפתוחות והפעל מחדש את הליך הגיבוי.
- 2 בדוק שהמדיה של נתיב היעד אינה פגומה. בחר במחיצה אחרת ונסה שוב.

מתי עליי לשחזר את מצב המערכת להגדרות היצרן?

יש להשתמש בתכונה זו כאשר אין אפשרות להפעיל את מערכת ההפעלה. אם ישנו מידע חיוני במחיצת המערכת, יש לגבות אותו לפני תחילת ביצוע תהליך השחזור.

■ כלי העזר להגדרת ה-BIOS

מהו כלי העזר להגדרת ה-BIOS?

כלי העזר להגדרת ה-BIOS הוא תוכנה מבוססת ROM. הוא מציג את המידע הבסיסי לגבי המחשב ונותן אפשרויות להגדרת התקני האתחול, הבטיחות, מצב החומרה והעדפות אחרות.

כיצד אני יכול להפעיל את כלי העזר להגדרת ה-BIOS?

כדי להפעיל את כלי העזר להגדרת ה-BIOS:

1. כבה את המחשב.
2. לחץ על הלחצן Novo ובחר את BIOS Setup (הגדרת BIOS).

■ קבלת עזרה

כיצד ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות והתמיכה?

עיין ב"פרק 3. קבלת עזרה ושירות" במדריך בטיחות ומידע כללי של Lenovo.

פתרון בעיות

בעיות תצוגה

- כאשר אני מדליק את המחשב, כלום לא מופיע על המסך.
אם המסך ריק, ודא כי:
 - מתאם החשמל מחובר למחשב וכבל החשמל מחובר לשקע חשמל תקין.
 - המחשב מופעל. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי לוודא זאת.
- אם פריטים אלה מוגדרים כמו שצריך והמסך נותר ריק, מסור את המחשב לתיקון.
- שחזר את הקבצים שגובו לסביבת Windows או את כל תוכן הדיסק הקשיח לתוכן המקורי של היצרן בעזרת Lenovo OneKey Recovery System.
אם אתה עדיין רואה רק סמן על המסך, מסור את המחשב לתיקון.
- ייתכן ששומר המסך או תכונת ניהול צריכת החשמל מופעלו.
בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לחזור ממצב שינה:
 - הקש על מקש כלשהו במקלדת. (מצב מחשב מחברת בלבד)
 - לחץ על לחצן הפעלה.
 - לחץ על הלחצן של Windows.
- לחץ על F9 () כדי לבדוק אם תאורת הרקע של המסך כבויה.

בעיות הקשורות למצב שינה

- הודעת השגיאה 'מצב הסוללה קריטי' מופיעה, והמחשב נכבה מיד.
הודעת השגיאה 'מצב הסוללה קריטי' מופיעה, והמחשב נכבה מיד.
- המחשב נכנס למצב שינה מיד לאחר בדיקת Power-on self-test (POST).
ודא כי:
 - הסוללה טעונה.
 - טמפרטורת ההפעלה נמצאת בטווח התקין. עיין ב"פרק 2. מידע לגבי שימוש וטיפול" במדריך בטיחות ומידע כללי של Lenovo.

הערה: אם הסוללה טעונה והטמפרטורה נמצאת בטווח התקין, מסור את המחשב לתיקון.

פרק 4. פתרון בעיות

- אם המחשב נמצא במצב שינה, חבר את מתאם החשמל למחשב ולאחר מכן לחץ על לחצן Windows או על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- אם המערכת עדיין לא יוצאת ממצב שינה, היא אינה הגיבה או לא ניתן לכבות את המחשב, אתחל את המחשב. ייתכן שתאבד נתונים שלא נשמרו. כדי לאתחל את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך שמונה שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מאתחל, נתק את מתאם החשמל.

בעיות במסך

- המסך ריק.
 - בצע את הפעולות הבאות:
 - אם אתה משתמש במתאם חשמל או במארז הסוללות, ומחווין מצב הסוללה דולק, לחץ על **F12** () כדי להבהיר את המסך.
 - אם מחווין ההפעלה מהבהב, לחץ על לחצן ההפעלה כדי לצאת ממצב השינה.
 - לחץ על **F9** () כדי לבדוק אם תאורת הרקע של המסך כבויה.
 - אם הבעיה נמשכת, בצע את הפתרון המוצע עבור הבעיה הבאה "המסך אינו קריא או מעוות".
- המסך אינו קריא או מעוות.
 - ודא כי:
 - הרזולוציה ואיכות הצבע של המסך מוגדרות כמו שצריך.
 - סוג המסך מתאים למחשב.
- תווים שגויים מופיעים על המסך.
 - האם מערכת ההפעלה או התוכניות מותקנות כמו שצריך?
 - אם הן מותקנות ומוגדרות כמו שצריך, מסור את המחשב לתיקון.

בעיות קול

- לא ניתן לשמוע קול מהרמקולים
גם כאשר עוצמת הקול של השמע גבוהה.
- ודא כי:
 - הפונקציה 'השתק' כבויה.
 - שקע השמע המשולב אינו בשימוש.
 - הרמקולים נבחרו כהתקן ההשמעה.

בעיות בסוללה

- המחשב נכבה לפני שמחונן מצב הסוללה מתריע על סוללה ריקה.
-או- המחשב ממשיך לפעול לאחר שמחונן מצב הסוללה מתריע על סוללה ריקה.
- טען מחדש את הסוללה.

בעיות אחרות

- המחשב לא מגיב.
- כדי לכבות את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך שמונה שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מגיב, נתק את מתאם החשמל.
- ייתכן שהמחשב ננעל כשהוא נכנס למצב שינה בזמן פעולת תקשורת. בטל את קוצב הזמן של מצב השינה כאשר אתה עובד ברשת.
- אל תחבר או תנתק כבלים של התקנים חיצוניים למעט כבלי USB כאשר המחשב דולק. פעולה זו עלולה לגרום לנזק למחשב.
- ההתקן החיצוני המחובר לא פועל.
- כאשר משתמשים בהתקנים חיצוניים בעלי צריכת מתח גבוהה, כגון כונן קשיח חיצוני בחיבור USB, יש להשתמש במתאם החשמל של ההתקן החיצוני. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה, או שהמערכת תיכבה כתוצאה מכך.

סימנים מסחריים

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Lenovo בישראל, מדינות אחרות או בשתיחן.

Lenovo
OneKey

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית, מדינות אחרות או בשתיחן.

שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של חברות אחרות.

