

ThinkPad®

L380, L380 Yoga, S2 3rd Gen ve S2 Yoga 3rd Gen
Kullanma Kılavuzu

think

Lenovo™

Not: Bu bilgileri ve bu bilgilerin desteklediđi ürünü kullanmadan önce ařađıdakileri okuduđunuzdan ve anladıđınızdan emin olun:

- *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*
- *Kurulum Kılavuzu*
- “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v

Lenovo®, bu *Kullanma Kılavuzu* da dahil olmak üzere, bilgisayarınızın belgelerinde sürekli olarak iyileřtirme gerçekleştirir. En güncel belgelerin hepsini almak için řu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/support>

Birinci Basım (Ocak 2018)

© Copyright Lenovo 2018.

SINIRLI VE KISITLI HAKLAR BİLDİRİMİ: Veriler ya da bilgisayar yazılımı General Services Administration “GSA” sözleşmesine uygun olarak sağlandıysa, bunların kullanımı, çoğaltılması ya da açıklanması GS-35F-05925 numaralı sözleşmede yer alan kısıtlamalara tabidir.

İçerik

Önemli güvenlik bilgileri v

Önce bunu okuyun	v
Bilgisayarınızın kullanımına ilişkin önemli bilgiler	v
Anında işlem gerektiren koşullar	vii
Hizmet ve yükseltmeler	viii
Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları	ix
Uzatma kabloları ve ilgili cihazlar	ix
Fişler ve prizler	x
Güç kaynağı bildirimi	x
Dış cihazlar	xi
Pile ilişkin genel not	xi
Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin not	xi
Yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklüğündeki pile ilişkin not	xii
Isı ve ürünün havalandırılması	xiii
Elektrik akımı güvenlik bilgileri	xiv
LCD bildirimi	xv
Kulaklık kullanılması	xv
Boğulma tehlikesi uyarısı	xv
Plastik poşet notu	xv
Cam parçaları bildirimi	xvi

Bölüm 1. Ürüne genel bakış 1

Bilgisayar denetimleri, bağlaçlar ve göstergeler	1
Önden görünüm	1
Sol taraftan görünüm	4
Sağ yandan görünüm	5
Arkadan görünüm	7
Alttan görünüm	7
Durum göstergeleri	8
Önemli ürün bilgileri	10
Makine tipi ve model bilgileri	10
FCC ID ve IC Sertifikasyon numarası	11
Windows işletim sistemleri için etiketler	11
Bilgisayarın özellikleri	12
Bilgisayarın teknik özellikleri	13
İşletim ortamı	14
Lenovo programları	14
Lenovo programlarına erişim	14
Lenovo programlarına giriş	15

Bölüm 2. Bilgisayarınızı kullanma 17

Bilgisayarınızın kaydedilmesi	17
Sık sorulan sorular	17
Çalışma kipleri	18

Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı kullanma	20
Özel tuşların kullanılması	22
ThinkPad işaretleme cihazının kullanılması	24
ThinkPad işaretleme cihazına genel bakış	24
TrackPoint işaretleme cihazının kullanılması	25
İzleme panelini kullanma	26
İzleme paneli dokunma hareketlerinin kullanımı	27
ThinkPad işaretleme cihazının özelleştirilmesi	28
İşaretleme çubuğundaki başlığı değiştirme	28
Güç yönetimi	29
AC güç bağdaştırıcısının kullanılması	29
Pili kullanma	29
Pil gücünün yönetilmesi	30
Enerji tasarrufu kipleri	30
Kablolu Ethernet bağlantıları	31
Kablosuz bağlantılar	32
Kablosuz LAN bağlantısının kullanılması	32
Bluetooth bağlantısının kullanılması	33
NFC cihazlarının kullanılması	33
Uçak kipinin kullanılması	35
Ses özelliklerinin kullanılması	35
Kameraların kullanılması	36
Ortam kartının kullanılması	37
Dış monitörün kullanılması	38
Bilgisayarınızla birlikte seyahat etme	40

Bölüm 3. Bilgisayarınızın iyileştirilmesi 41

ThinkPad aksamalarının bulunması	41
ThinkPad Pen Pro	41

Bölüm 4. Erişilebilirlik, ergonomi ve bakım bilgileri 45

Erişilebilirlik bilgileri	45
Ergonomi bilgileri	47
Temizlik ve bakım	49

Bölüm 5. Güvenlik 51

Parola kullanılması	51
Parolalara giriş	51
Parolanın ayarlanması, değiştirilmesi veya silinmesi	52
Sabit disk güvenliği	53
Güvenlik yongasının ayarlanması	53

Parmak izi okuyucunun kullanılması	54
Depolama sürücünüzden veri silinmesi	55
Güvenlik duvarlarının kullanılması	56
Verilerin virüslere karşı korunması	56

Bölüm 6. Gelişmiş yapılandırma . . . 57

Windows 10 işletim sisteminin kurulması	57
Cihaz sürücülerinin kurulması	58
ThinkPad Setup programının kullanılması	59
ThinkPad Setup'ın Yapılandırılması	59
Başlatma sırasının değiştirilmesi	59
UEFI BIOS güncellemesi	60
BIOS menüsü	60
Sistem yönetiminin kullanılması	70

Bölüm 7. Bilgisayarın sorunlarının giderilmesi 73

Sorunları önlemeye yönelik genel ipuçları	73
Sorunların Lenovo Companion'la tanınması	73
Sorun giderme	74
Bilgisayar yanıt vermeyi durdurdu	74
Klavyenin üzerine dökülen sıvı	74
Hata iletileri	75
Bip hataları	76
Bellek modülü sorunları	78
Ethernet sorunları	78
Kablosuz LAN sorunu	79
Bluetooth sorunu	79
ThinkPad işaretleme cihazı sorunları	80
Klavye sorunları	80
Bilgisayar ekranı sorunları	81
Dış monitör sorunları	83
Ses sorunları	84
Parmak izi okuyucu sorunları	86
Pil sorunları	86
AC güç bağdaştırıcısı sorunu	86
Güç sorunları	87
Güç düğmesi sorunu	87
Önyükleme sorunları	87
RAM askıda uyku ve sabit disk askıda uyku kipi sorunları	87
Yarıiletken sürücü sorunu	88
ThinkPad Pen Pro sorunu	89
Yazılım sorunu	89
USB sorunu	89

Bölüm 8. Kurtarma bilgileri 91

Bilgisayarınızı sıfırlama	91
Gelişmiş başlatma seçeneklerinin kullanılması	91
Windows 10 işletim sisteminde başlatma hatası olursa işletim sisteminin kurtarılması	91

Kurtarma USB sürücüsünün oluşturulması ve kullanılması	92
--	----

Bölüm 9. Cihazların değiştirilmesi 93

Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler	93
Statik elektriğin önlenmesi	93
Yerleşik pili devre dışı bırakma	94
microSD kartın değiştirilmesi	94
Klavyenin değiştirilmesi	96
Taban kapağı düzeneğinin değiştirilmesi	102
Bellek modülünün değiştirilmesi	103
M.2 yarıiletken sürücünün değiştirilmesi	105
Madeni para büyüklüğündeki pilin değiştirilmesi	107

Bölüm 10. Destek alınması 109

Lenovo ile iletişim kurmadan önce	109
Yardım ve hizmet alınması	109
Lenovo Destek Web sitesi	110
Lenovo'nun Aranması	110
Ek hizmetlerin satın alınması	111

Ek A. Ubuntu işletim sistemi ile ilgili ek bilgi 113

Ek B. Düzenlemeye ilişkin bilgiler 115

Sertifikasyonla ilgili bilgiler	115
Kablosuz iletişime ilişkin bilgiler	115
Kablosuz birlikte işlerliği	115
Kullanım ortamı ve sağlığını	115
UltraConnect kablosuz antenlerin bulunması	116
Kablosuz radyo uyumluluğuna ilişkin bilgiler	116
Kablosuz iletişimi düzenlemeye ilişkin notların bulunması	116
TCO sertifikası	117
İhracat sınıflandırma notu	117
Elektronik yayılım notları	117
Federal Communications Commission Uygunluk Bildirimi	117
Industry Canada Class B yayılım uyumluluk bildirimi	118
Avrupa Birliği uyumluluğu	118
Almanya Class B uyumluluk bildirimi	118
Japonya VCCI Class B uyumluluk bildirimi	119
Faz başına 20 A'ya eşit ya da daha az güce bağlı ürünlere ilişkin olarak Japonya için uyumluluk bildirimi	119

AC elektrik kablosunun Japonya bildirimi	119
Tayvan için Lenovo ürün hizmet bilgileri	119
Avrupa - Asya uyumluluk işareti.	119
Brezilya için sesli bildirim	119

Ek C. WEEE ve geri dönüşüm bildirimleri121

Genel geri dönüşüm bilgileri	121
Önemli WEEE bilgileri	121
Japonya geri dönüşüm bildirimleri	122
Brezilya için geri dönüşüm bilgileri.	123
Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri	123
Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri	124

ABD ve Kanada için pil geri dönüşüm bilgileri	124
Çin için geri dönüşüm bilgileri	124

Ek D. Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) Yönergesi125

Ek E. ENERGY STAR model bilgisi129

Ek F. Özel notlar.131

Ek G. Ticari markalar133

Önemli güvenlik bilgileri

Not: Önce önemli güvenlik bilgilerini okuyun.

Önce bunu okuyun

Bu bilgiler dizüstü bilgisayarınızı güvenli kullanmanız için size yardımcı olabilir. Bilgisayarınızla birlikte verilen tüm bilgileri izleyin ve saklayın. Bu belgedeki bilgiler satın alma sözleşmeniz ya da Sınırlı Garanti'nin koşullarını değiştirmez. Daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla verilen *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'nun "Garanti Bilgileri" konusuna bakın.

Müşteri güvenliği önemlidir. Ürünlerimiz güvenli ve etkili olacak biçimde geliştirilir. Ancak, kişisel bilgisayarlar elektronik cihazlardır. Elektrik kabloları, güç bağdaştırıcıları ve diğer özellikler, özellikle yanlış kullanıldıklarında, fiziksel yaralanma ya da maddi zarara yol açabilecek olası güvenlik riskleri yaratabilir. Bu riskleri en aza indirmek için ürününüzle birlikte verilen yönergeleri izleyin, ürünün üzerindeki ve çalıştırma yönergelerindeki tüm uyarıları inceleyin ve bu belgede verilen bilgileri dikkatlice gözden geçirin. Bu belgede yer alan ve ürününüzle birlikte verilen bilgileri dikkatli bir şekilde izleyerek, kendinizi tehlikelerden koruyabilir ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.

Not: Burada yer alan bilgiler, güç bağdaştırıcılarına ve pillere gönderide bulunur. Dizüstü kişisel bilgisayarlara ek olarak, bazı ürünler (hoparlörler ve görüntü birimleri gibi) dış güç bağdaştırıcılarıyla birlikte gönderilir. Böyle bir ürün aldıysanız, bu bilgiler sizin ürününüz için geçerlidir. Ayrıca, bilgisayar ürünlerinde, bilgisayar prize takılı olmadığında da sistem saatine güç sağlayan madeni para büyüklüğünde bir iç pil bulunur; bu nedenle pil güvenliği bilgileri tüm bilgisayarlar ürünleri için geçerlidir.

Bilgisayarınızın kullanımına ilişkin önemli bilgiler

Bilgisayarınızı en verimli ve zevkli şekilde kullanmak için burada verilen önemli ipuçlarını izlediğinizden emin olun. Bunun yapılmaması rahatsızlığa, yaralanmaya ya da bilgisayarın arızalanmasına neden olabilir.

Kendinizi bilgisayarınızın ürettiği ısıdan koruyun.



Bilgisayarınız açıkken ya da pil dolarken, tabanı, avuçiçi desteği ve bazı diğer bölümleri ısınabilir. Ulaşacağı sıcaklık sistem etkinliği miktarına ve pildeki doluluk düzeyine bağlı olarak değişir.

Arada giysi olsa da bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir.

- Ellerinizi, dizinizi ya da bedeninizin başka bir bölümünü, bilgisayarın sıcak kısmı ile çok uzun süre temas halinde bulundurmayın.
- Ellerinizi sık sık avuçiçi desteğinden kaldırarak klavyeden uzaklaştırın.

Kendinizi AC güç bağdaştırıcısının ürettiği ısıdan koruyun.



AC güç bağdaştırıcısı elektrik prizine ve bilgisayarınıza takılıyken ısı üretir.

Arada giysi olsa da bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi cildinizde yanığa neden olabilir.


- AC güç bağdaştırıcısını kullanılırken, vücudunuzun herhangi bir bölümüne temas edecek şekilde yerleştirmeyin.
- Hiçbir zaman vücudunuzu ısıtmak için kullanmayın.

Bilgisayarınızın ıslanmasını önleyin.



Islanma ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için sıvıları bilgisayardan uzak tutun.


Hasar görmemeleri için kabloları koruyun.

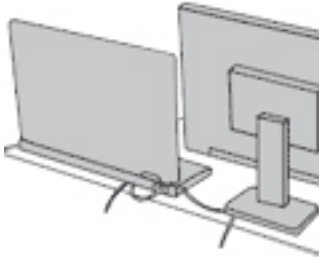

Kabloları çok zorlarsanız hasar görebilir ya da kopabilir.

İletişim hatlarını ya da AC güç bağdaştırıcısı, fare, klavye, yazıcı ya da herhangi bir diğer elektronik cihaz kablolarını üzerine basılmayacak, takılıp düşülmeyecek, bilgisayarınız ya da başka nesneler tarafından ezilmeyecek ya da hiçbir şekilde bilgisayarınızın çalışmasına engel olacak bir işleme maruz kalmayacak şekilde yönlendirin.

Bilgisayarınızı taşıırken bilgisayarınızı ve verilerinizi koruyun.

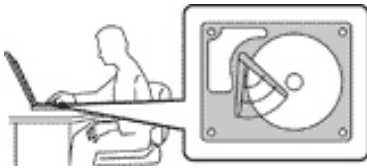


Sabit disk sürücüsü takılı olan bir bilgisayarı taşımadan önce aşağıdakilerden birini uygulayın:


- Kapatın.
- Bekleme kipine alın.
- Sabit disk askıda uyku kipine geçirin.

Bu bilgisayarınızın hasar görmesini ve olası veri kaybını önler.

Bilgisayarınızı nazik bir biçimde tutun.

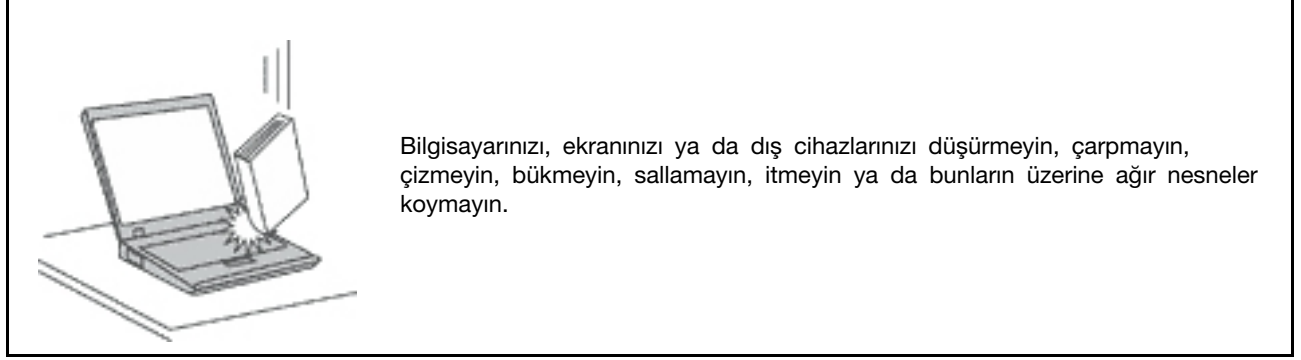

Bilgisayarınızı dikkatli taşıyın.

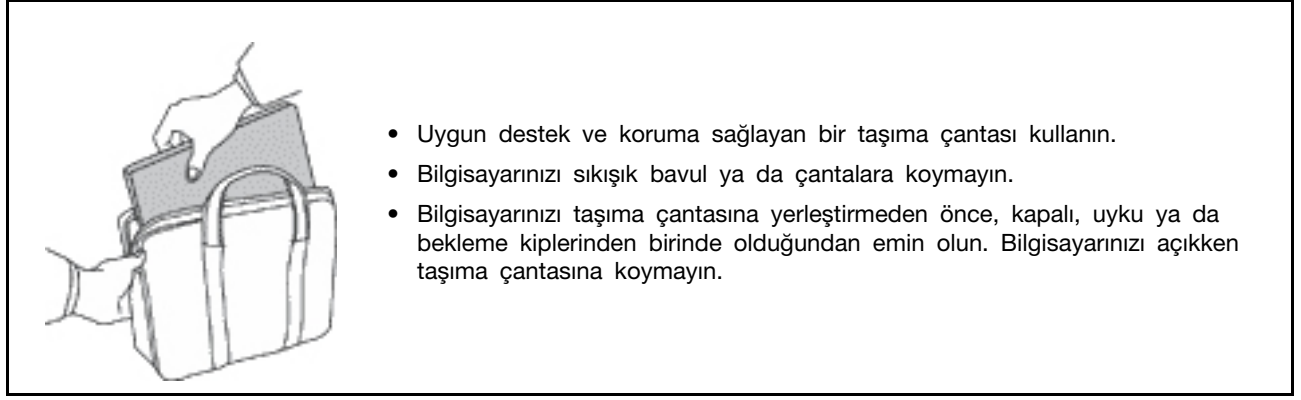

Anında işlem gerektiren koşullar

Ürünler yanlış kullanım ya da ihmal yüzünden zarar görebilir. Ürünün gördüğü bazı hasarlar, ürün inceleninceye ya da gerekirse, yetkili bakım uzmanı tarafından onarılıncaya kadar bir daha kullanılmamasını gerektirecek ölçüde ciddi olabilir.

Her elektronik cihazda olduğu gibi, ürünü açarken çok dikkatli olun. Sık olmamakla birlikte, bir koku duyabilir ya da ürününüzden duman çıktığını ya da kıvılcımlar geldiğini görebilirsiniz. Ya da patlama, çatlama ya da tıslama gibi sesler duyabilirsiniz. Bu gibi koşullar yalnızca, elektronik bir iç bileşenin güvenli ve denetimli bir şekilde çalışmadığı anlamına gelebilir. Veya olası bir güvenlik sorununu işaret ediyor olabilirler. Ancak, risk almayın ya da durumu kendiniz tanılamaya çalışmayın. Daha fazla bilgi için Müşteri Destek Merkezine başvurun. Hizmet ve Destek telefon numaralarının listesi için aşağıdaki web sitesine bakın:

<http://www.lenovo.com/support/phone>

Bilgisayarınızı ve bileşenlerini hasar, aşınma ya da tehlike işaretleri olup olmadığını denetlemek için sık sık inceleyin. Bir bileşenin durumu hakkında herhangi bir sorunuz varsa, ürünü kullanmayın. Ürünün nasıl inceleneceği ve gerekiyorsa, onarımının nasıl yaptırılacağına ilişkin yönergeler için Müşteri Destek Merkezi'ne ya da ürünün üreticisine başvurun.

Aşağıda listelenen durumlardan birini fark etmeniz halinde ya da ürününüzün güvenliğiyle ilgili endişeleriniz olduğunda, daha fazla yardım almak için Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kuruncaya kadar ürünü kullanmayın ve ürünün güç kaynağı ve telekomünikasyon hatları ile bağlantısını kesin.

- Güç kabloları, prizler, güç bağdaştırıcıları, uzatma kabloları, ani elektrik akımı değişimine karşı koruyucu cihazlar ya da çatlak, kırık ya da zarar görmüş güç kaynakları.
- Aşırı ısınma işaretleri, duman, kıvılcıklar ya da ateş.
- Pilin zarar görmesi (örneğin, çizikler, yarıklar ya da büzülmeler), pilin boşalması ya da pilin üstünde yabancı maddelerin birikmesi.
- Bir çatlama, tıslama ya da patlama sesi ya da üründen gelen güçlü bir koku.
- Sıvı bir maddenin döküldüğünü ya da bilgisayarın, güç kablosunun ya da güç bağdaştırıcısının üstüne bir nesnenin düştüğünü gösteren işaretler.
- Bilgisayarın, elektrik kablosunun ya da güç bağdaştırıcısının suya maruz kalması.
- Ürünün düşürülmesi ya da herhangi bir şekilde hasar görmesi.
- Çalıştırma yönergelerini izlediğinizde ürünün normal bir şekilde çalışmaması.

Not: Lenovo® için veya tarafından üretilmemiş olan bir üründe (uzatma kablosu gibi) bu durumlarla karşılaşırsanız, ek yönergeler almak için ürün üreticisiyle iletişim kuruncaya ya da ilgili ürünü yenisiyle değiştirtinceye kadar ürünü kullanmayın.

Hizmet ve yükseltmeler

Müşteri Destek Merkezi tarafından ya da elinizdeki kullanım kılavuzlarında belirtilmedikçe, bir ürünün bakımını kendiniz yapmayı denemeyin. Yalnızca, ürününüzü onarma yetkisi bulunan bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na başvurun.

Not: Bazı bilgisayar parçaları için model yükseltme ya da değiştirme işlemlerini müşteriler yapabilir. yükseltmeler genellikle aksam olarak adlandırılır. Müşteri tarafından takılması onaylanan değiştirme parçaları CRU'lar (Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler) olarak adlandırılır. Lenovo, müşterilerin aksamaları takmasının ya da CRU'ları değiştirmesinin uygun olduğu durumlarda ilgili yönergelerin yer aldığı çeşitli belgeler sağlar. Parça takarken ya da değiştirirken tüm yönergelere dikkatle uymanız gerekir. Güç göstergesinin Kapalı (Off) durumda olması, ürünün içindeki voltaj düzeylerinin sıfır olduğu anlamına gelmeyebilir. Güç kablosu bulunan bir üründen kapakları çıkarmadan önce her zaman gücün kapalı olduğundan ve ürünün tüm güç kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun. Başka sorunuz ya da endişeniz varsa, Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun.

Güç kablosunu çıkardıktan sonra bilgisayarınızda hareketli parça kalmaz, ancak güvenliğinizi için aşağıdaki uyarılar gereklidir.



DİKKAT:

Zarar verebilecek hareketli parçalar. Parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını uzak tutun.

DİKKAT:



Bilgisayar kapağını açmadan önce bilgisayarı kapatın ve bilgisayar soğuyana dek birkaç dakika boyunca bekleyin.

Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları



TEHLİKE

Yalnızca ürün üreticisi tarafından sağlanan güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını kullanın.

Güç kablolarının güvenlik onayından geçmesi gerekir. Almanya için bu H03VV-F, 3G, 0,75 mm² veya daha üstün nitelikli bir kablodur. Diğer ülkelerde aynı şekilde uygun niteliklere sahip kablolar kullanılmalıdır.

Bir güç kablosunu hiçbir zaman bir güç bağdaştırıcısının ya da başka bir nesnenin etrafına dolamayın. Bu şekilde dolanması kablonun aşınmasına, kırılmasına ya da kıvrılmasına yol açacak bir şekilde kabloyu gerebilir. Bu durum güvenlik tehlikesi yaratabilir.

Kabloları her zaman, üzerinden yürünmeyecek, ayak altında kalmayacak ya da nesneler tarafından sıkıştırılmayacak bir şekilde döşeyin.

Güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını sıvı maddelerden koruyun. Örneğin, güç kablonuzu ya da güç bağdaştırıcınızı hiçbir zaman lavabolara, borulara, tuvaletlere yakın yerlere ya da sıvı temizlik maddeleriyle temizlenen zeminlere koymayın. Sıvı maddeler, özellikle de güç kablosu ya da güç bağdaştırıcısı yanlış kullanımdan dolayı gerginse, kısa devreye neden olabilir. Ayrıca, sıvı maddeler güç kablosu uçbirimlerinin ve/veya güç bağdaştırıcısı üzerindeki bağlaç uçbirimlerinin aşınmasına neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilir.

Tüm güç kablosu bağlaçlarının yuvaya sıkı şekilde ve iyice takıldığından emin olun.

AC giriş iğnelerinde aşınma görülen ya da AC giriş iğnelerinde ya da herhangi bir yerinde aşırı ısınma (örneğin, deforme olmuş plastik) görülen güç bağdaştırıcılarını kullanmayın.

Uçlarından birindeki elektrik bağlantılarında aşınma ya da aşırı ısınma görülen ya da herhangi bir şekilde hasarlı görünen güç kablolarını kullanmayın.

Olası aşırı ısınmayı önlemek için, güç bağdaştırıcısı bir elektrik prizine takılıyken güç bağdaştırıcısının üstünü örtü veya başka nesnelerle kapatmayın.

Uzatma kabloları ve ilgili cihazlar

Kullandığınız uzatma kablolarının, elektrik akımına karşı koruyucu cihazların, kesintisiz güç kaynaklarının ve anahtarlı uzatma kablolarının ürünün elektrik gereksinimlerine uygun değerlerde olduğundan emin olun. Bu cihazları hiçbir zaman aşırı yüklemeyin. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılıyorsa, yük, anahtarlı uzatma kablosu giriş değerini aşmamalıdır. Güç yükleri, güç gereksinimleri ve giriş değerleriyle ilgili sorunuz olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun.

Fişler ve prizler



TEHLİKE

Bilgisayar donatınızla kullanmayı planladığınız bir priz (güç prizi) hasar görmüş ya da aşınmış görünüyorsa, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmeden prizi kullanmayın.

Fişi bükmeyin ve fişte değişiklik yapmayın. Fiş hasar görmüşse, değiştirmek için üreticiye başvurun.

Prizi, büyük miktarlarda elektrik çeken diğer ev aletleri ya da ticari aletlerle paylaşmayın; tersi durumda, sabit olmayan voltaj düzeyleri, bilgisayarınıza, verilerinize ya da bağlı cihazlarınıza zarar verebilir.

Bazı ürünlerde üç geçme dişli fiş kullanılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklanmış bir elektrik prizine takılabilir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi topraklanmamış bir prize takmayı deneyerek, bu güvenlik özelliğini engellemiş olursunuz. Fişi prize takamıyorsanız, onaylanmış bir priz bağdaştırıcısı için ya da elinizdeki fişi bu güvenlik özelliğini geçerli kılan bir fişle değiştirmek için bir elektrik teknisyenine başvurun. Bir elektrik prizini hiçbir zaman aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü, şube devresi değerinin yüzde 80'ini aşmamalıdır. Güç yükleri ve şube devresi değerleriyle ilgili sorunuz olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun.

Kullandığınız güç prizinin tesisatının düzgün bir şekilde yapıldığından, kolay erişilebilir olduğundan ve donatıya yakın konumlandığından emin olun. Güç kablolarını, kabloları gerekli şekilde uzatmayın.

Güç prizinin taktığınız ürün için doğru voltajı ve akımı sağladığından emin olun.

Donatıyı dikkatlice elektrik prizine takın ve elektrik prizinden çıkarın.

Güç kaynağı bildirimi



TEHLİKE

Güç kaynağının veya aşağıdaki etiketin bulunduğu hiçbir parçanın kapağını hiçbir zaman çıkarmayın.



Bu etiketın bulunduğu bileşenlerin içinde tehlikeli düzeyde voltaj, akım ve enerji vardır. Bu bileşenlerin içinde onarılabilecek parça yoktur. Bu parçalardan birinde sorun olduğunu düşünüyorsanız, bir hizmet teknisyeniyle görüşün.

Dış cihazlar

DİKKAT:

Bilgisayar açıkken USB ve 1394 kablolarından başka herhangi bir dış cihaz kablosu bağlamayın ya da çıkarmayın; tersi durumda, bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz. Bağlanan cihazlara olası bir zarar gelmesini önlemek amacıyla dış cihazları çıkarmak için bilgisayarınız kapandıktan sonra en az beş saniye bekleyin.

Pile ilişkin genel not



TEHLİKE

Ürününüzle kullanmanız için Lenovo tarafından sağlanan piller uyumluluk bakımından sınanmıştır ve yalnızca onaylı parçalarla değiştirilebilir. Lenovo tarafından belirtilen pil dışındaki bir pil veya parçalarına ayrılmış veya üzerinde değişiklik yapılmış piller garanti kapsamında değildir.

Pilin yanlış veya kötü kullanılması aşırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabilir. Olası yaralanmaları önlemek için aşağıdakileri yapın:

- Pilleri açmayın, parçalarına ayırmayın veya pillere bakım yapmayın.
- Pili ezmeyin veya delmeyin.
- Pile kısa devre yapmayın veya onu suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Pili çocuklardan uzak tutun.
- Pili ateşten uzak tutun.

Piliniz hasar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da pil kablolarında yabancı maddelerin biriktiğini fark ederseniz, pili kullanmayı durdurun.

Yeniden doldurulabilir pilleri veya yeniden doldurulabilir pilleri içeren ürünleri oda sıcaklığında, kapasitesinin yaklaşık %30 - %50'si arasında dolulukta saklayın. Aşırı boşalmayı engellemek için pilleri yılda bir kez doldurmanız önerilir.

Pili, landfilllerde bertaraf edilen çöplere atmayın. Pili atarken ülkenizdeki yerel yönetmeliklere ya da düzenlemelere uyun.

Yerleşik yeniden doldurulabilen pile ilişkin not



TEHLİKE

Yeniden doldurulabilir yerleşik pili çıkarmayı veya değiştirmeyi denemeyin. Pilin değiştirilmesi yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

Pili yalnız ürün belgelerinde yer alan talimatlara uygun bir şekilde ve sınırlı durumlarda yeniden şarj edin.

Yetkili Lenovo onarım merkezleri ya da teknisyenleri Lenovo pillerini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürmektedir.

Yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklüğündeki pile ilişkin not



TEHLİKE

Yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklüğündeki pili değiştirmeyi denemeyin. Pilin değiştirilmesi yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yetkili Lenovo onarım merkezleri ya da teknisyenleri Lenovo pillerini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürmektedir.

Aşağıdaki bildirim ABD'deki Kaliforniya eyaletindeki kullanıcılar için geçerlidir.

Kaliforniya Perklorat Bilgisi:

Madeni para büyüklüğünde hücreli lityum mangan dioksit pil içeren ürünler, perklorat maddesi içerebilir.

Perklorat İçeren Malzeme - dikkatli kullanılması gerekir. Bkz. <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

Isı ve ürünün havalandırılması



TEHLİKE

Bilgisayarlar, AC güç bağdaştırıcıları ve birçok donatı açıkken ve pilleri dolarken ısı üretir. Dizüstü bilgisayarlar küçük boyutlarından dolayı fazla miktarda ısı üretebilir. Her zaman aşağıdaki temel önlemleri alın:

- Bilgisayarınız açıkken ya da pil dolarken, tabanı, avuçiçi desteği ve bazı diğer bölümleri ısınabilir. Ellerinizi, kucağınızı ya da bedeninizin başka bir bölümünü, bilgisayarın sıcak kısmı ile çok uzun süre temas halinde bulundurmeyin. Klavyeyi kullanırken avuçiçinizi, avuçiçi desteği üzerinde uzun süre tutmaktan kaçının. Bilgisayarınız olağan çalışması sırasında bir miktar ısı üretir. Isı miktarı, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Klavye kullanırken ellerinizi avuçiçi desteğinden kaldırarak düzenli olarak ara verin ve klavyeyi uzun süre kullanmamaya dikkat edin.
- Yanıcı maddelerin yanında ya da patlayıcı madde olan ortamlarda bilgisayarınızı çalıştırmayın ya da pili doldurmeyin.
- Güvenlik, rahatlık ve güvenilir işleyiş için ürününüzde havalandırma yuvaları, fanlar ve/ya da ısı alıcıları bulunur. Bu aksamalar, ürünün bir yatak, kanep, halı ya da başka bir esnek yüzeyin üzerine konulmasıyla bloke edilebilir. Bu aksamaları hiçbir şekilde bloke etmeyin, kapatmayın ya da geçersiz kılmayın.
- AC güç bağdaştırıcısı elektrik prizine ve bilgisayarınıza takılıyken ısı üretir. Bağdaştırıcıyı kullanırken bedeninizden uzak tutun. AC güç bağdaştırıcısını hiçbir zaman bedeninizi ısıtmak için kullanmayın. Arada giysi olsa da bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas etmesi cildinizde yanığa neden olabilir.

Güvenliğiniz için her zaman bilgisayarınızda aşağıdaki temel önlemleri alın:

- Bilgisayar prize takılıyken kapağını kapalı tutun.
- Düzenli olarak bilgisayarın dışında toz birikip birikmediğine bakın.
- Hava deliklerinde ve ön çerçevedeki deliklerde toplanan tozları temizleyin. Tozlu ya da hareketin yoğun olduğu yerlerde çalışan bilgisayarlarda temizleme işlemini daha sık yapmanız gerekebilir.
- Bilgisayardaki hava deliklerini engellemeyin ya da kapatmayın.
- Bilgisayarınızı mobilya içinde çalıştırmayın. Bu, aşırı ısınma riskini artırır.
- Bilgisayarın içine giren hava sıcaklığı en çok 35°C (95°F) olmalıdır.

Elektrik akımı güvenlik bilgileri



TEHLİKE

Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik akımı tehlikelidir.

Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için:

- Yıldırım düşmesi gibi olayların gözlemlendiği koşullarda bilgisayarınızı kullanmayın.
- Yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının gözlemlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ve çıkarmayın ya da bu ürünün kurulum, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin.
- Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prize takın.
- Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları doğru biçimde kablolanmış prizlere takın.
- Mümkünse, sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.
- Ateşe, suya ve yapısal bir hasara maruz kalan hiçbir donatıyı çalıştırmayın.
- Kurulum ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmediği sürece cihaz kapaklarını açmadan önce, cihaza bağlı güç kablolarının ve tüm kabloların bağlantılarını kesin.
- Tüm iç parçalar yerlerine sabitleninceye kadar bilgisayarınızı kullanmayın. İç parçalar ve devreler açıktayken asla bilgisayarı kullanmayın.



TEHLİKE

Bu ürünü ya da bağlı cihazları kurarken, taşıırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıdaki yordamlarda gösterildiği biçimde takın ya da sökün.

Bağlamak için:

1. Tüm cihazları KAPATIN.
2. Önce, tüm kabloları cihazlara bağlayın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.
4. Güç kablolarını prizlere takın.
5. Cihazları AÇIN.

Bağlantıyı kesmek için:

1. Tüm cihazları KAPATIN.
2. Önce, güç kablolarını prizlerden çıkarın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
4. Tüm kabloları cihazlardan çıkarın.

Bilgisayara bağlı diğer tüm elektrik kablolarını takmadan önce elektrik kablosunun prizden ya da yuvadan çekilmesi gerekir.

Elektrik kablosunun prize ya da yuvaya yeniden takılabilmesi için önce diğer tüm elektrik kablolarının bilgisayarınıza takılması gerekir.



TEHLİKE

Elektrik çarpmasını önlemek için hiçbir parçayı değiştirmeyin, telefon kablosunu duvardaki bir telefon prizine takmayın ya da prizinden çıkarmayın.

LCD bildirimi

DİKKAT:

Likit kristal ekran (LCD) camdan yapılmıştır ve bilgisayarın kaba bir şekilde kullanılması veya düşürülmesi LCD'nin çatlamasına neden olabilir. LCD çatlar ve içindeki sıvı gözlerinize veya ellerinize bulaşırsa, etkilenen bölgeleri hemen en az 15 dakika boyunca suyla yıkayın; yıkamadan sonra herhangi bir belirti görülürse, doktora danışın.

Not: Cıva içeren floresan lambalı ürünlerde bulunan (örneğin, LED olmayan) likit kristal ekrandaki (LCD) floresan lamba cıva içerir; yerel yönetim, devlet ya da federal devlet kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.

Kulaklık kullanılması

DİKKAT:

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir. Eşitleyici'nin (equalizer) en üst seviyeye ayarlanması kulaklık çıkış voltajını ve sonuç olarak ses basıncı düzeyini artırır. Dolayısıyla, işitmenizi korumak için eşitleyiciyi uygun bir seviyeye ayarlayın.

Kulaklık bağlaçlarının çıkışı, EN 50332-2 belirtilmelerine uygun değilse, kulaklıkların yüksek seste uzun süre kullanılması tehlike oluşturabilir. Bilgisayarınızdaki kulaklık çıkış bağılacı, EN 50332-2 Fıkra 7 ile uyumludur. Bu belirtim, bilgisayarın maksimum bant genişliği olan RMS'nin çıkış voltajını 150 mV ile sınırlar. İşitme kaybına karşı koruma sağlamak için, kullandığınız kulaklıkların, 75mV değerindeki geniş bant özelliklili voltajına ilişkin EN 50332-2 (Fıkra 7'deki sınırlamalar) ile uyumlu olduğundan emin olun. EN 50332-2 ile uyumlu olmayan kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.

Lenovo bilgisayarınızla birlikte kulaklık gönderildiyse bu, kulaklıkların ve bilgisayarın birlikte set olarak EN 50332-1 belirtilmeleriyle uyumlu olduğunu gösterir. Farklı kulaklıklar kullanılıyorsa, bunların EN 50332-1 belirtilmeleriyle uyumlu olduğundan emin olun (Fıkra 6.5 Sınırlama Değerleri). EN 50332-1 ile uyumlu olmayan kulaklıkların kullanılması, aşırı ses basıncı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir.

Boğulma tehlikesi uyarısı



BOĞULMA TEHLİKESİ – Ürün küçük parçalar içerir.

Üç yaş altındaki çocuklardan uzak tutun.

Plastik poşet notu



TEHLİKE

Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Cam parçaları bildirimi

DİKKAT:

Ürününüzün bazı parçaları camdan yapılmış olabilir. Ürün sert bir yüzeye düşürülürse veya sert bir darbe alırsa bu cam kırılabilir. Camın kırılması halinde dokunmayın veya kaldırmaya çalışmayın. Cam eğitilmiş bir hizmet personeli tarafından değiştirilene kadar ürününüzü kullanmayın.

Bölüm 1. Ürüne genel bakış


Bu bölümde, bilgisayarınızı tanımanıza yardımcı olacak temel bilgiler verilmektedir.

Bilgisayar denetimleri, bağlaçlar ve göstergeler

Bu bölümde bilgisayarın donanım özellikleri tanıtılmaktadır.

Önden görünüm

ThinkPad L380 Yoga™ ve ThinkPad S2 Yoga 3rd Gen

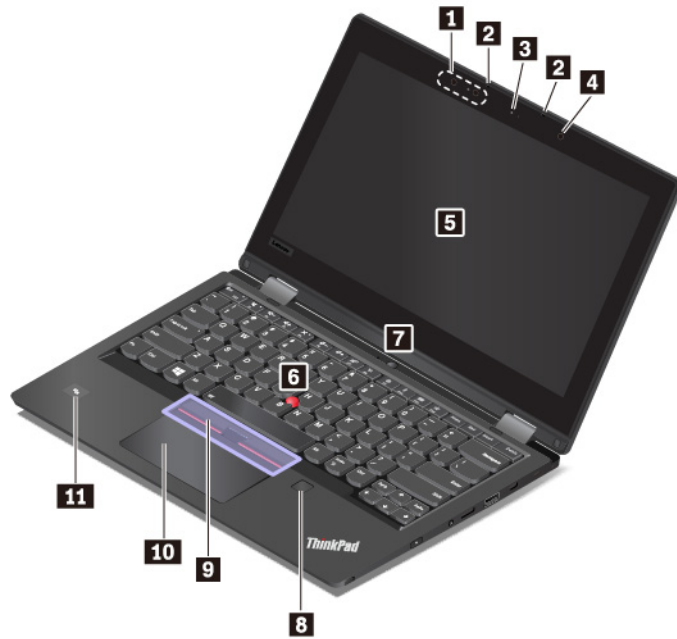

1 Kızılötesi kamera (bazı modellerde bulunur)	2 Mikrofonlar
3 Ön kamera	4 Ortam ışığı algılayıcı (bazı modellerde bulunur)
5 Çoklu dokunmaya duyarlı ekran	6 TrackPoint® işaret çubuğu
7 Arka kamera (bazı modellerde bulunur)	8 Parmak izi okuyucu (bazı modellerde bulunur)
9 TrackPoint düğmeleri	10 İzleme paneli
11 NFC etiketi (bazı modellerde bulunur)	

1 Kızılötesi kamera (bazı modellerde bulunur)

Kızılötesi kamera, yüzle kimlik doğrulama yaparak bilgisayarınızda oturum açmanız için kişisel ve güvenli bir yöntem sunar. Kızılötesi kamerada yüzle kimlik doğrulama ayarı yaptıktan sonra, bilgisayarınızın kilidini parola yerine yüzünüzü taratarak açabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “Kameraların kullanılması” sayfa: 36.

2 Mikrofonlar

Mikrofonlar, ses işleme yeteneği olan bir programla birlikte kullanıldığında ses ve insan sesini yakalar.

3 Ön kamera

Kamerayla, fotoğraf çekebilir veya video konferans yapabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “Kameraların kullanılması” sayfa: 36.

4 Ortam ışığı algılayıcı (bazı modellerde bulunur)

Ortam ışığı algılayıcı, ortamın aydınlatma koşullarını algılar. Daha sonra bilgisayar, ekran parlaklığını ve klavye arka ışığı kipini uygun şekilde ayarlar.

5 Çoklu dokunmaya duyarlı ekran

Çoklu dokunmaya duyarlı ekran, bilgisayarınızı basit dokunma hareketleriyle kullanmanıza olanak sağlar. Ek bilgi için bkz. “Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı kullanma” sayfa: 20.

ThinkPad işaretleme cihazı

6 TrackPoint işaret çubuğu

9 TrackPoint düğmeleri

10 İzleme Paneli

Bilgisayarınızda, Lenovo'nun benzersiz ThinkPad® işaretleme cihazı mevcuttur. Ek bilgi için bkz. “ThinkPad işaretleme cihazının kullanılması” sayfa: 24.

7 Arka kamera (bazı modellerde bulunur)

Kamerayla, fotoğraf çekebilir veya video konferans yapabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “Kameraların kullanılması” sayfa: 36.

8 Parmak izi okuyucu (bazı modellerde bulunur)

Parmak izi kimlik doğrulaması, parmak izinizi parolayla ilişkilendirerek kolay ve güvenli kullanıcı erişimi sağlar. Ek bilgi için bkz. “Parmak izi okuyucunun kullanılması” sayfa: 54.

11 NFC etiketi (bazı modellerde bulunur)

Yakın alan iletişimi (NFC) yüksek frekanslı ve kısa aralıklı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC özelliğini kullanarak birkaç santimetre veya inç mesafeden bilgisayarınız ve NFC etkin bir cihaz arasında radyo iletişimleri kurabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “NFC cihazlarının kullanılması” sayfa: 33.

ThinkPad L380 ve ThinkPad S2 3rd Gen



1 Ön kamera	2 Mikrofonlar
3 TrackPoint işaret çubuğu	4 Parmak izi okuyucu (bazı modellerde bulunur)
5 TrackPoint düğmeleri	6 İzleme paneli
7 NFC etiketi (bazı modellerde bulunur)	8 Çoklu dokunmaya duyarlı ekran (bazı modellerde bulunur)

1 Ön kamera

Kamerayla, fotoğraf çekebilir veya video konferans yapabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “Kameraların kullanılması” sayfa: 36.

2 Mikrofonlar

Mikrofonlar, ses işleme yeteneği olan bir programla birlikte kullanıldığında ses ve insan sesini yakalar.

ThinkPad işaretleme cihazı

3 TrackPoint işaret çubuğu

5 TrackPoint düğmeleri

6 İzleme Paneli

Bilgisayarınızda, Lenovo'nun benzersiz ThinkPad işaretleme cihazı mevcuttur. Ek bilgi için bkz. “ThinkPad işaretleme cihazına genel bakış” sayfa: 24.

4 Parmak izi okuyucu (bazı modellerde bulunur)

Parmak izi kimlik doğrulaması, parmak izinizi parolayla ilişkilendirerek kolay ve güvenli kullanıcı erişimi sağlar. Ek bilgi için bkz. “Parmak izi okuyucunun kullanılması” sayfa: 54.

7 NFC etiketi (bazı modellerde bulunur)

Yakın alan iletişimi (NFC) yüksek frekanslı ve kısa aralıklı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC özelliğini kullanarak birkaç santimetre veya inç mesafeden bilgisayarınız ve NFC etkin bir cihaz arasında radyo iletişimleri kurabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “NFC cihazlarının kullanılması” sayfa: 33.

8 Çoklu dokunmaya duyarlı ekran (bazı modellerde bulunur)

Çoklu dokunmaya duyarlı ekran, bilgisayarınızı basit dokunma hareketleriyle kullanmanıza olanak sağlar. Ek bilgi için bkz. “Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı kullanma” sayfa: 20.

Sol taraftan görünüm



1 Kalem bağlantı deliği	2 USB-C™ bağlaçları
3 Always On USB 3.1 bağlacı Gen 1	4 HDMI™ bağlacı

1 Kalem bağlantı deliği

ThinkPad Pen Pro (elektronik kalem) bazı bilgisayar modellerinde bulunabilir. Kaleminizi çalınmaya veya kaybolmaya karşı korumak için bir bağlantı kullanarak kalemi bağlantı deliğine bağlayın.

Notlar:

- Bağlantı, bilgisayarınızla veya ThinkPad Pen Pro ile birlikte gelmez.
- Bilgisayarı bağlantısından asmayın.

Ek bilgi için bkz. “ThinkPad Pen Pro” sayfa: 41.

2 USB-C bağlaçları

Bilgisayarınızdaki her iki USB-C bağlacı da USB Type-C™ standardını destekler. Uygun bir USB-C kablosu bağlayarak bağlacı veri aktarmak, cihazınızı doldurmak veya bilgisayarınızı dış ekranlara bağlamak için kullanabilirsiniz.

Her iki USB-C bağlacı aynı zamanda güç bağlacı olarak da işlev görür. Bilgisayarı USB-C bağlacıyla AC gücüne bağlamak için bilgisayarla verilen USB-C güç bağdaştırıcısını ve elektrik kablosunu kullanın.

Lenovo, bilgisayarınızın işlevlerini genişletmenize yardımcı olmak için çeşitli USB-C donatıları sunar. Ek bilgi için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/essentials>

Notlar:

- Bir USB-C üzerinden USB-C kablosuna veya kablosundan veri aktarırken, veri aktarımı tamamlanmadan bilgisayarınızı uyku kipine sokmayın. Aksi takdirde veri aktarımınız kesintiye uğrayabilir.
- Pil gücü %10 altına inince USB-C bağlacına bağlı USB-C donatıları doğru çalışmayabilir.

3 Always On USB 3.1 bağlacı Gen 1

Varsayılan olarak, Always On USB 3.1 bağlacı Gen 1 aşağıdaki durumlarda USB uyumlu cihazları doldurabilmenizi sağlar:

- Bilgisayarınız açıkken ya da RAM askıda uyku kipindeyken
- Bilgisayarınız kapalıyken veya uyku kipindeyken, ancak bir AC gücüne bağlıyken

Uyarı: Bu bağlaca bir USB kablosu taktığınızda, USB işaretinin yukarıya baktığından emin olun. Aksi halde bağlaç zarar görebilir.


Bilgisayarınız kapalıyken veya uyku kipindeyken ve bir AC gücüne bağlı değilken bu cihazları doldurmak için şunları yapın:

1. Lenovo Companion programını başlatın. Bkz. “Lenovo programlarına erişim” sayfa: 14.
2. **Hardware Settings (Donanım Ayarları) → Power (Güç)** seçeneklerine tıklayın.
3. Tercih ettiğiniz ayarı belirlemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

4 HDMI bağlacı

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) bağlacı, dijital bir ses ve video arabirimidir. Bilgisayarınızı uyumlu bir dijital ses cihazına veya DVD oynatıcı ya da HDTV gibi bir video monitörüne bağlamanıza olanak sağlar.

Sağ yandan görünüm



1 Kalem yuvası	2 Güç düğmesi
3 Ses bağlacı	4 MicroSD kart yuvası
5 USB 3.1 bağlacı Gen 1	6 Mini Ethernet bağlacı
7 Güvenlik kilidi yuvası	8 Kalem bağlantı deliği

1 Kalem yuvası

ThinkPad Pen Pro (elektronik kalem) bazı bilgisayar modellerinde bulunabilir. Kalemi saklamak için kalem yuvasını kullanın.

Ek bilgi için bkz. “ThinkPad Pen Pro” sayfa: 41.

2 Güç düğmesi

Bilgisayarı açmak veya bilgisayara uyku kipine geçirmek için açma/kapama düğmesine basın.

Bilgisayarınızı kapatmak için, Başlat menüsünü açın ve  **Power** (Aç/Kapa) ögesini ve ardından **Shut down** (Kapat) seçeneğini tıklayın.

Bilgisayar yanıt vermemeye başlarsa bilgisayarı kapatmak için açma/kapama düğmesini dört saniye veya biraz daha fazla süre basılı tutun. Bilgisayar kapatılamıyorsa ek bilgi için bkz. “Bilgisayar yanıt vermeyi durdurdu” sayfa: 74.

Ayrıca güç düğmesinin ne yapacağını da seçebilirsiniz. Örneğin, güç düğmesine basarak bilgisayarı kapatabilir veya bilgisayarı uyku kipine ya da hazırda bekleme kipine geçirebilirsiniz. Güç düğmesi ne yapacağını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) ögesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.
2. **Power Options (Güç Seçenekleri) → Choose what the power buttons do (Güç düğmesinin işlevini seç)** seçeneğini tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

3 Ses bağlacı

Bilgisayardan çıkan sesi duymak için ses bağlacına 3,5 mm'lik (0,14 inç) 4 kutuplu fişli bir kulaklık takabilirsiniz.

İşlev düğmesine sahip bir kulaklık kullanıyorsanız, kulaklığı kullanırken bu düğmeye basmayın. Düğmeye basarsanız, kulaklık mikrofonu devre dışı bırakılır ve bunun yerine bilgisayardaki tümleşik mikrofonlar etkinleştirilir.

Not: Ses bağlacı geleneksel mikrofonu desteklemez. Ek bilgi için bkz. “Ses özelliklerinin kullanılması” sayfa: 35.

4 MicroSD kart yuvası

Veri erişimi veya depolama için microSD kart yuvasına bir microSD kartı takabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. “Ortam kartının kullanılması” sayfa: 37.

5 USB 3.1 bağlacı Gen 1

USB 3.1 bağlacı Gen 1 USB fare, USB depolama sürücüsü, USB yazıcı veya dijital kamera gibi USB uyumlu cihazların bağlanması için kullanılır.

Uyarı: Bu bağlaca bir USB kablosu taktığınızda, USB işaretinin yukarıya baktığından emin olun. Aksi halde bağlaç zarar görebilir.

6 Mini Ethernet bağlacı

Mini Ethernet bağlacı, bilgisayarınızın standart Ethernet bağlacılı bilgisayarlardan daha ince olmasını sağlar. Bilgisayarınızı mini Ethernet bağlacıyla bir yerel alan ağına (LAN) bağlamak için bir Ethernet uzantı bağdaştırıcısına sahip olmanız gerekir. Ethernet uzantı bağdaştırıcısı bir aksam olarak satın alınabilir. Ethernet uzantı bağdaştırıcısını kullanma ve satın alma hakkında bilgi için bkz. “Kablolu Ethernet bağlantıları” sayfa: 31.

7 Güvenlik kilidi yuvası

Bilgisayarınızı çalınmaya karşı korumak için, bu güvenlik kilidi yuvasına uyan bir güvenlik kablosu kilidiyle bir tezgaha, masaya veya başka bir sabit eşyaya kilitleyin.

Not: Kilitleme cihazını ve güvenlik aksamını değerlendirmekten, seçmekten ve kullanmaktan siz sorumlu olursunuz. Lenovo herhangi bir kilitleme cihazının ve güvenlik aksamının işlevselliği, kalitesi veya performansı hakkında hiçbir yorumda bulunmaz, görüş bildirmez ve garanti vermez.

8 Kalem bağlantı deliği

ThinkPad Pen Pro (elektronik kalem) bazı bilgisayar modellerinde bulunabilir. Kalemınızı çalınmaya veya kaybolmaya karşı korumak için bir bağlantı kullanarak kalemi bağlantı deliğine bağlayın.

Notlar:

- Bağlantı, bilgisayarınızla veya ThinkPad Pen Pro ile birlikte gelmez.
- Bilgisayar bağlantısından asmayın.

Ek bilgi için bkz. "ThinkPad Pen Pro" sayfa: 41.

Arkadan görünüm




1 Fan hava yarıkları

Fan hava yarıkları ve iç fan, özellikle mikroişlemcinin soğutması olmak üzere düzgün bir soğutma sağlamak için bilgisayarda hava dolaşımına olanak verir.

Not: Uygun hava akışını sağlamak için fan hava yarıklarının önüne herhangi bir engel koymayın.

Altan görünüm

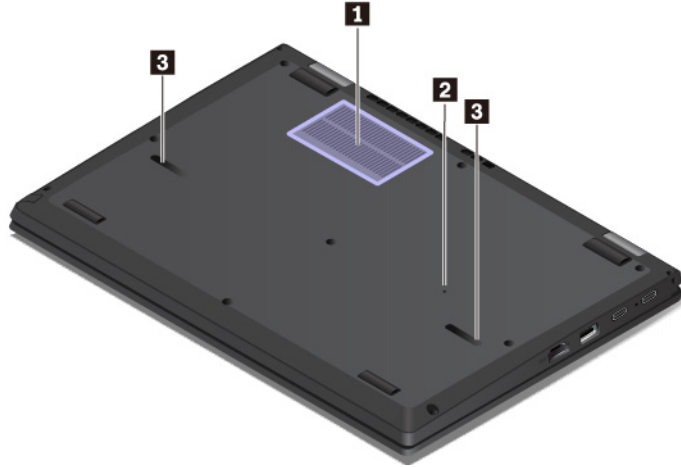

1 Fan hava yarıkları	2 Acil durumda sıfırlama deliği
3 Hoparlörler	

1 Fan hava yarıkları

Fan hava yarıkları ve iç fan, özellikle mikroişlemcinin soğutması olmak üzere düzgün bir soğutma sağlamak için bilgisayarda hava dolaşımına olanak verir.

2 Acil durumda sıfırlama deliđi

Bilgisayar yanıt vermiyorsa ve açma/kapama düğmesine basarak bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, AC güç bađdařtırıcısını çıkarın ve düzleřtirilmiř bir kağıt atařının ucunu acil durum sıfırlama deliđine sokarak bilgisayarı sıfırlayın.


3 Hoparlörler

Bilgisayarınızda bir çift stereo hoparlör bulunmaktadır.

Durum göstergeleri

Bu başlık bilgisayarınızda bulunan çeřitli durum göstergelerinin bulunması ve tanımlanması ile ilgili bilgileri içerir.

Not: Modeline bağılı olarak, bilgisayarınız aşağıdaki şekilde gösterilenlerden farklı olabilir.

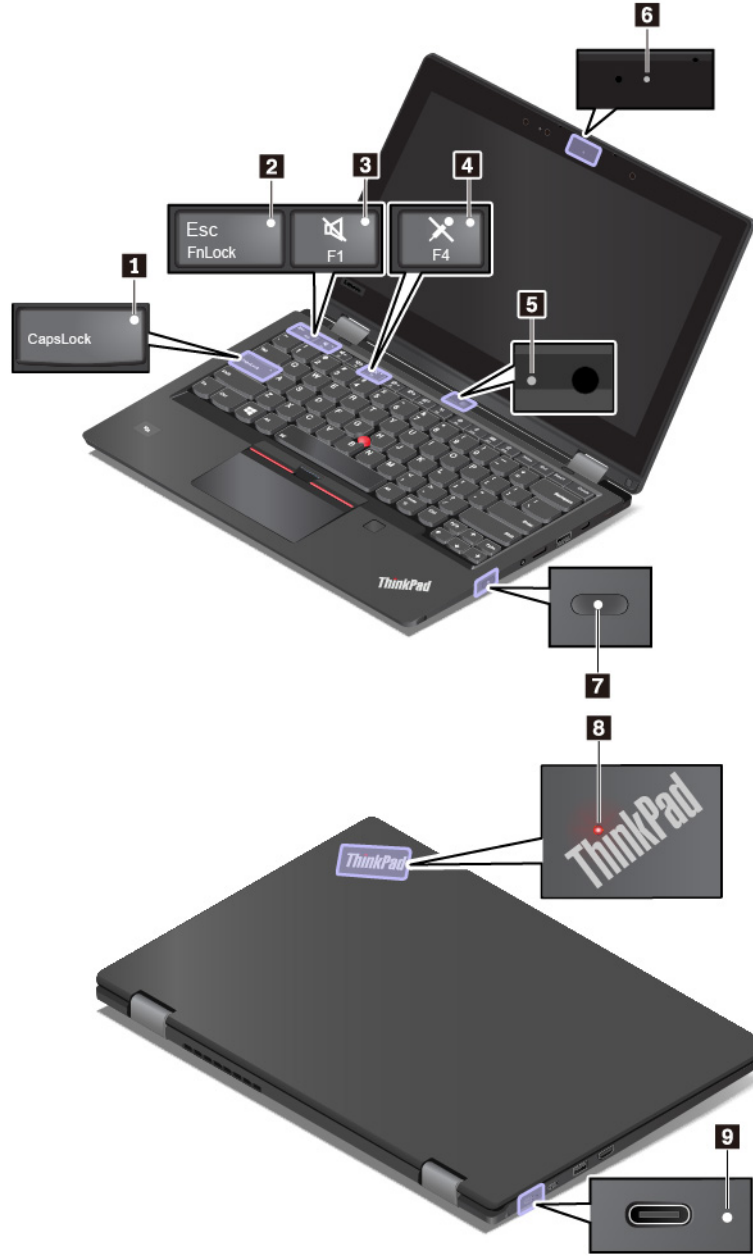

1 Caps Lock göstergesi

Bu gösterge açıkken, harf tuşlarına basarak, büyük harfleri doğrudan yazabilirsiniz.

2 Fn Lock göstergesi

Bu gösterge, Fn Lock işlevinin durumunu gösterir. Ek bilgi için bkz. “Özel tuşların kullanılması” sayfa: 22.

3 Hoparlör sesini kapama göstergesi

Bu gösterge açıkken hoparlörler sessiz duruma getirilir.

4 Mikrofon sesini kapama göstergesi

Bu gösterge açıkken mikrofonlar sessiz duruma getirilir.

5 Arka kamera durum göstergesi (bazı modellerde bulunur)

Bu gösterge açıkken, kamera kullanımdadır.

6 Ön kamera durumu göstergesi

Bu gösterge açıkken, kamera kullanımdadır.

7 8 Sistem durumu göstergeleri

Bilgisayar kapağında bulunan ThinkPad logosundaki gösterge ve güç düğmesindeki gösterge, bilgisayarınızın sistem durumunu gösterir.

- **Üç kez yanıp söner:** Bilgisayar ilk defa güce bağlanıyor.
- **Yanan ışık:** Bilgisayar açıktır (normal kipinde).
- **Kapalı:** Bilgisayar kapalı ya da sabit disk askıda uyku kipindedir.
- **Hızlı yanıp sönme:** Bilgisayar RAM askıda uyku veya sabit disk askıda uyku kipine giriyor.
- **Yavaş yanıp söner:** Bilgisayar RAM askıda uyku kipindedir.

9 AC güç durumu göstergesi

Bu gösterge bilgisayarın AC güç ve pil gücü durumunu gösterir.

- **Beyaz:** AC gücüne bağlandı (pil gücü %90–%100)
- **Sarı:** AC gücüne bağlandı (pil gücü %0–%90)
- **Kapalı:** AC gücüne bağlı değil

Önemli ürün bilgileri


Bu bölümde, aşağıdakilerin yerlerini bulmanıza yardımcı olacak bilgiler sağlanır:

- Makine tipi ve model bilgileri
- FCC ID ve IC Sertifikasyon bilgileri
- Windows işletim sistemi bilgileri

Makine tipi ve model bilgileri

Yardım için Lenovo'ya başvurduğunuzda, makine tipi ve model bilgileri, teknisyenlerin bilgisayarınızı tanımlamasına ve daha hızlı hizmet vermesine yardımcı olur.

Aşağıdaki şekilde, bilgisayarınızın makine tipi ve model bilgilerinin nerede bulunduğu gösterilmektedir.

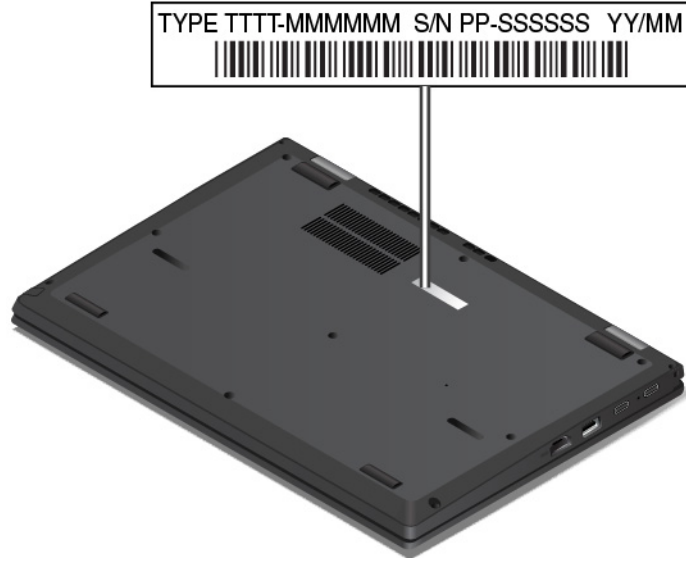


FCC ID ve IC Sertifikasyon numarası

FCC ID ve IC Sertifikasyon bilgileri, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, bilgisayarda yer alan bir etikette belirtilmektedir.

Not: Modeline bağlı olarak, bilgisayarınız aşağıdaki şekilde gösterilenden farklı olabilir.

Fabrikada önceden takılmış kablosuz modülü için bu etiket, Lenovo tarafından takılmış olan kablosuz modülün gerçek FCC ID ve IC Sertifikasyon numarasını belirtir.

Not: Fabrikada önceden takılmış bir kablosuz modülü kendiniz çıkarmayın veya değiştirmeyin. Değişim için Lenovo müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan değişim işlemlerinden Lenovo sorumlu değildir.

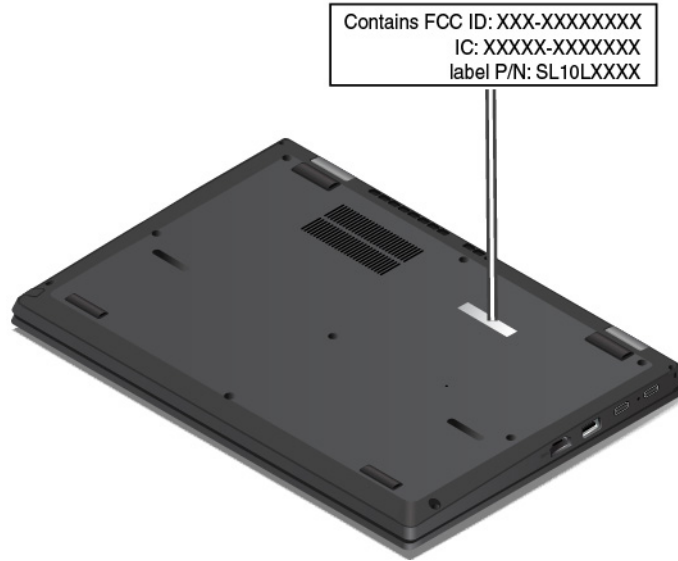

Windows işletim sistemleri için etiketler

Windows® 10 Orijinal Microsoft® etiketi: Aşağıdaki etkenlere bağlı olarak, bilgisayarınızın kapağında Orijinal Microsoft etiketi takılı olabilir:

- Coğrafi konumunuz
- Bilgisayarınızın üretim tarihi
- Önceden yüklenmiş Windows 10 sürümü

Çeşitli türde Orijinal Microsoft etiketlerinin resimleri için <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx> adresine gidin.

- Çin Halk Cumhuriyeti'nde, herhangi bir Windows 10 sürümü önceden yüklenmiş olan tüm bilgisayarlarda Orijinal Microsoft etiketinin olması gerekir.
- Diğer ülkelerde ve bölgelerde, yalnızca Windows 10 Pro için lisanslanmış bilgisayarlarda Orijinal Microsoft etiketinin olması gerekir.

Orijinal Microsoft etiketinin bulunmaması, önceden yüklenmiş Windows sürümünün orijinal olmadığını göstermez. Önceden yüklenen Windows ürününüzün orijinal olup olmadığını anlamaya yönelik ayrıntılar için şu adreste Microsoft tarafından sağlanan bilgilere bakın:

<https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx>

Ürün Bilgileri'nin veya bilgisayarın sahip olduğu Windows sürümü lisansının dış ve görsel göstergeleri yoktur. Onun yerine Ürün Bilgileri, bilgisayarın sabit yazılımına kaydedilir. Bir Windows 10 ürünü önceden yüklenmişse kurulum programı, bilgisayarın sabit yazılımında bu etkinleştirmeyi gerçekleştirmek için geçerli ve uygun Ürün Bilgileri'nin olup olmadığını denetler.

Bazı durumlarda, önceki bir Windows sürümü, Windows 10 Pro lisansını alt sürüme indirme haklarının koşulları kapsamında önceden yüklenebilir.

Bilgisayarın özellikleri

Bu konuda, çeşitli modelleri kapsayan bilgisayar özellikleri tanıtılmaktadır. Bazı bilgisayar özellikleri yalnızca belirli modellerde bulunabilir.

Mikroişlemci

Bilgisayarınızın mikroişlemci bilgilerini görüntülemek için **Start** (Başlat) düğmesini sağ tıklayın ve **System** (Sistem) öğesini seçin.

Bellek

- Çift veri hızı 4 (DDR4) küçük hatlı ikili sıralı bellek modülü (SODIMM), 32 GB'ye kadar

Depolama cihazı

- M.2 yarıiletken sürücü

Ekran

- Parlaklık denetimi
- Thin Film Transistor (TFT) teknolojiyi renkli ekran
- Düzlem İç Anahtarlama (In-Plane Switching - IPS) veya Bükümlü Nematik (Twisted Nematic - TN) teknolojiyi renkli ekran
- Ekran boyutu: 337,82 mm (13,3 inç)
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel veya 1366 x 768 piksel
- Çoklu dokunmaya duyarlılık teknolojisi (bazı modellerde bulunur)

Klavye

- Altı satırlı klavye (geleneksel veya arkadan aydınlatmalı)
- İşlev tuşları
- ThinkPad işaretleme cihazı (TrackPoint işaretleme cihazı ve izleme paneli dahil)

Bağlaçlar ve yuvalar

- İki USB-C bağlacı
- Ses bağlacı
- MicroSD kart yuvası
- Mini Ethernet bağlacı
- Always On USB 3.1 bağlacı Gen 1
- USB 3.1 bağlacı Gen 1
- HDMI bağlacı
- Kalem yuvası

Güvenlik özellikleri

- Parmakizi okuyucu (bazı modellerde bulunur)
- Parola
- Kalem bağlantı delikleri
- Güvenlik kilidi yuvası
- Trusted Platform Module (TPM) (bazı modellerde bulunur)

Kablosuz özellikler

- Bluetooth
- Kablosuz LAN
- NFC (bazı modellerde bulunur)

Diğerleri

- Ön kamera
- Kızılötesi kamera (bazı modellerde bulunur)
- Arka kamera (yoga modellerinde bulunur)
- Ortam ışığı algılayıcı (bazı modellerde bulunur)
- Mikrofonlar

Bilgisayarın teknik özellikleri**Boyut**

- Genişlik: 321,8 mm (12,7 inç)
- Derinlik: 224,2 mm (8,83 inç)
- Kalınlık: 18,8 mm (0,74 inç)

En yüksek ısı çıkışı (modele bağlıdır)

- 45 W (154 Btu/saat)
- 65 W (222 Btu/saat)

Güç kaynağı (AC güç bağdaştırıcısı)

- Sinüs dalgası girişi 50 - 60 Hz
- AC güç bağdaştırıcısının giriş voltajı: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

İşletim ortamı**Yükseklik üst sınırı (basınçsız)**

- 3048 m (10000 ft)

Sıcaklık

- 2438 m (8000 ft) yüksekliğe kadar
 - Çalışırken: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
 - Depolama: 5°C - 43°C (41°F - 109°F)
- 2438 m (8000 ft) yüksekliğin üzerinde
 - Basınçsız durumda çalışırken en fazla sıcaklık: 31,3°C (88°F)

Not: Pili doldururken, pilin sıcaklığı en az 10°C (50°F) olmalıdır.

Bağıl nem

- Çalışma: %8 ila %95; ıslak hazne sıcaklığı: 23°C (73°F)
- Depolama: %5 ila %95; ıslak hazne sıcaklığı: 27°C (81°F)

Mümkünse, bilgisayarınızı güneş ışığına doğrudan maruz kalmayan, iyi havalandırılan, kuru bir alana yerleştirin.

Uyarı:

- Bilgisayarı elektrikli fan, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun. Bu cihazların ürettiği güçlü manyetik alanlar, monitöre ve dahili depolama sürücüsündeki verilere hasar verebilir.
- Bilgisayarınızın ya da bağlı diğer cihazların üstüne ya da yanına herhangi bir içecek koymayın. Bilgisayarınızın ya da ona bağlı cihazın üstüne ya da içine sıvı dökülürse, kısa devre yapabilir ya da başka bir zarar meydana gelebilir.
- Klavyenizin üzerinde yemek yemeyin ya da sigara içmeyin. Klavyenizin içine düşen parçalar zarar verebilir.

Lenovo programları

Bilgisayarınız, kolay ve güvenli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için Lenovo programları ile birlikte gelir.

Lenovo programlarına erişim

Lenovo programlarına bilgisayarınızdan erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Start (Başlat) menüsünü açın ve bir programın konumunu programın adıyla bulun.

2. Program listesinde programı bulamıyorsanız, arama kutusunda arayın.

Lenovo programlarına giriş

Bu başlık altında Lenovo programlarının kısa tanıtımı yer alır. Bilgisayarınızın modeline bağlı olarak bazı programlar sisteminizde bulunmayabilir.

Mevcut programlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Lenovo tarafından sunulan programlar ve diğer bilgi işlem çözümleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/support>

Hotkey Features Integration	Hotkey Features Integration, bilgisayarınızdaki özel tuşlar ve düğmeler için özel olarak yardımcı programları seçmenizi ve yüklemenizi sağlayan bir yardımcı program paketidir. Özel tuşlar ve düğmeler, erişilebilirliği ve kullanılabilirlik gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. İlgili yardımcı programların yüklenmesi, özel tuşlar ve düğmelerin tüm işlevlerinin kullanılabilmesini sağlar.
Lenovo Companion	Bilgisayarınızın en iyi özellikleri ve yetenekleri kolay erişilebilir ve anlaşılır olmalıdır. Lenovo Companion ile bu mümkün. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için Lenovo Companion'ı kullanın: • Bilgisayarınızın performansını iyileştirmek, durumunu izlemek ve güncelleştirmeleri yönetmek. • Kullanma kılavuzunuza erişmek, garanti durumunuzu kontrol etmek ve bilgisayarınız için özelleştirilmiş donatıları görüntülemek. • “Nasıl yapılır” makalelerini okumak, Lenovo forumlarını keşfetmek ve güvenilir kaynaklardan makaleler ve blog'lar ile teknoloji haberlerini takip etmek. • Donanım ayarlarını yapılandırın. • Lenovo ID'nizi oluşturun ve yönetin. Bu uygulama, Lenovo bilgisayarınızla neler yapabileceğinizi daha fazla öğrenmenize yardımcı olabilecek özel Lenovo içeriğiyle donatılmıştır.

Bölüm 2. Bilgisayarınızı kullanma

Bu bölümde, bilgisayarınızın sağladığı çeşitli özellikleri kullanmanıza yardımcı olacak bilgiler verilmektedir.

Bilgisayarınızın kaydettirilmesi

Bilgisayarınızı kaydettirdiğinizde, Lenovo'nun ürün iadesi veya başka ciddi bir sorun olduğunda sizinle bağlantı kurulabilmesi için bir veritabanına bilgi girilir. Ayrıca, bazı yerler kayıtlı kullanıcılara ek ayrıcalıklar ve hizmetler sunarlar.

Bilgisayarınızı Lenovo'ya kaydettirdiğinizde, aşağıdaki olanaklardan da yararlanabilirsiniz:

- Yardım istemek için Lenovo'yu aradığınızda, daha hızlı hizmet
- Ücretsiz yazılımlara ve özel promosyon olanaklarına ilişkin otomatik bildirimler

Bilgisayarınızı Lenovo'ya kaydettirmek için <http://www.lenovo.com/register> adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sık sorulan sorular

Bu konuda, ThinkPad dizüstü bilgisayarlarınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu verilmektedir.

Bilgisayarınızdan en iyi performansı aldığınızdan emin olmak için, sorun giderme yardımları ve sık sorulan sorulara yanıtlar gibi bilgileri bulmak üzere şu Web sitesine gidin:

<http://www.lenovo.com/support/faq>

Başka bir dildeki kullanma kılavuzunu edinebilir miyim?

Kullanıcı kılavuzunu başka bir dilde yüklemek için <http://www.lenovo.com/support> adresine gidin. Daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows işletim sistemi hakkında nasıl yardım alabilirim?

Windows yardım bilgi sistemi, bilgisayarınızı en verimli şekilde kullanabilmeniz için Windows işletim sisteminin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Windows yardım bilgi sistemine erişmek için **Start** düğmesini tıklayarak Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Get Help** (Yardım Al) ögesini tıklayın. Ek olarak, yardım, uygulama, dosya, ayar ve diğer öğeleri aramak için Cortana® kişisel yardımcısını kullanabilirsiniz.

Denetim Masası'na nasıl erişirim?

Start (Başlat) menüsünü açmak için **Start** (Başlat) düğmesini tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) → Control Panel (Denetim Masası)** ögesine tıklayın.

Bilgisayarımı nasıl kapatırım?

Başlat menüsünü açın,  **Power** (Güç)'e ve ardından **Shut down** (Kapat)'a tıklayın.

Depolama sürücümü nasıl bölümlendirebilirim?

Windows işletim sisteminde bilgisayarınızın depolama sürücüsünü bölümlendirmek için bkz. <https://support.lenovo.com/solutions/ht503851>.

Hareket halindeyken pil gücünü daha verimli bir şekilde nasıl kullanabilirim?

- Enerji tasarrufu yapmak veya programlardan çıkmadan ya da dosyaları kaydetmeden bilgisayarı askıya almak için bkz. “Enerji tasarrufu kipleri” sayfa: 30.
- Performans ile güç tasarrufu arasındaki ideal dengeyi yakalamak için uygun bir güç planı oluşturup uygulayın. Bkz. “Pil gücünün yönetilmesi” sayfa: 30.

Dahili depolama sürücüsünde saklanan verileri güvenli bir şekilde nasıl atabilirim?

- Bilgisayarınızı hırsızlık ve yetkisiz kullanımdan nasıl koruyabileceğinizi öğrenmek için Bölüm 5 “Güvenlik” sayfa: 51 başlıklı konuyu inceleyin.
- Dahili depolama sürücüsündeki verileri atmadan önce “Depolama sürücünüzden veri silinmesi” sayfa: 55 başlıklı konuyu mutlaka okuyun.

Bir dış ekranı nasıl takabilirim?

- Bkz. “Dış monitörün kullanılması” sayfa: 38.
- Masaüstünü genişlet işleviyle hem bilgisayar ekranında hem de bir dış ekranda çıktı görüntüleyebilirsiniz.

Bir cihazı nasıl bağlarım ya da değiştiririm?

Bölüm 9 “Cihazların değiştirilmesi” sayfa: 93 altındaki ilgili konuya bakın.

Bilgisayarımı bir süredir kullanıyorum ve gittikçe yavaşlıyor. Ne yapmalıyım?

- “Sorunları önlemeye yönelik genel ipuçları” sayfa: 73 başlıklı konuyu inceleyin.
- Önceden kurulu tanılama yazılımını kullanarak sorunları kendiniz tanılayın. Bkz. “Sorunların Lenovo Companion'la tanılanması” sayfa: 73.
- Bölüm 8 “Kurtarma bilgileri” sayfa: 91 başlıklı konudaki kurtarma çözümlerine bakın.

Gerektiğinde bu elektronik kullanma kılavuzuna erişememeniz olasılığına karşı aşağıdaki konuları yazdırın ve bilgisayarınızın yanında bulundurun.

- “Windows 10 işletim sisteminin kurulması” sayfa: 57
- “Bilgisayar yanıt vermeyi durdurdu” sayfa: 74
- “Güç sorunları” sayfa: 87

Çalışma kipleri

ThinkPad L380 Yoga ve ThinkPad S2 Yoga 3rd Gen bilgisayarda dört çalışma kipi vardır: dizüstü bilgisayar kipi, stand kipi, tablet kipi ve çadır/tent kipi.

Bilgisayar ekranı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, 360 dereceye kadar olan bir aralıkta herhangi bir açıyla açılabilir.

Not: Modeline bağlı olarak, bilgisayarınız bu bölümde yer alan şekillerde gösterilenlerden farklı olabilir.

Uyarı: Bilgisayar ekranını zorlayarak döndürmeyin, aksi halde menteşeler ya da ekran hasar görebilir. Bilgisayar ekranının sağ üst ya da sol üst köşesine baskı uygulamayın.



Ekranı farklı bir açığa döndürerek bilgisayarınızı dört çalışma kipine sokabilirsiniz.

Notlar:

- Stant, çadır/tent ve tablet kiplerinde klavye ve ThinkPad işaretleme cihazları otomatik olarak devre dışıdır. Bunun yerine, bilgisayarınızı dokunmatik ekranla da denetleyebilirsiniz.



Dizüstü bilgisayar kipi



Stand kipi



Çadır/tent kipi



Tablet kipi








Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı kullanma



Bu konu, bazı modellerde çoklu dokunmaya duyarlı ekranın kullanılması ile ilgili yönergeler sağlamaktadır.

Notlar:

- Bilgisayar ekranınız, aşağıdaki şekillerden biraz farklı olabilir.
- Kullandığınız programa bağlı olarak bazı hareketler sisteminizde bulunmayabilir.

Aşağıdaki tabloda sık kullanılan bazı hareketler tanıtılmaktadır.

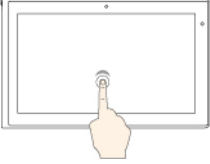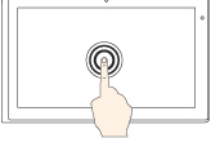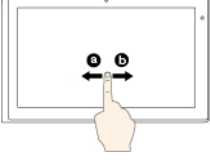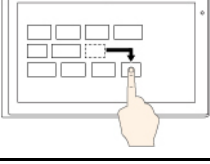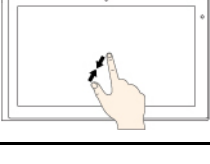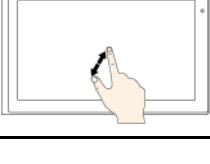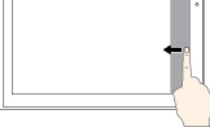Dokunma hareketleri (yalnızca dokunmaya duyarlı modellerde)	Açıklama
	Dokunmaya duyarlı tablet: Dokun. Fare eylemi: Tıkla. İşlev: Bir uygulamayı açın veya uygulamaya bağlı olarak açık bir uygulamada Copy (Kopyala), Save (Kaydet) ve Delete (Sil) gibi bir işlem gerçekleştirin.
	Dokun: Dokun ve basılı tut. Fare eylemi: Sağ-tıkla. İşlev: Birden çok seçenekli bir menüyü açma.
	Dokun: Kaydır. Fare eylemi: Fare tekerleğini kaydırın, kaydırma çubuğunu hareket ettirin veya kaydırma okunu tıklatın. İşlev: Listeler, sayfalar ve fotoğraflar gibi öğelerde kaydırarak gezinme.
	Dokun: Öğeyi istediğiniz yere sürükleyin. Fare eylemi: Bir öğeyi tıklatın, tutun ve sürükleyin. İşlev: Bir nesneyi taşıma.
	Dokun: İki parmağınızı birbirine yaklaştırın. Fare eylemi: Fare tekerleğini geriye doğru kaydırırken Ctrl tuşuna basın. İşlev: Uzaklaştır.
	Dokun: İki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Fare eylemi: Fare tekerleğini ileriye doğru kaydırırken Ctrl tuşuna basın. İşlev: Yakınlaştır.
	Dokun: Sağ kenardan içeri doğru itin. Fare eylemi: Windows bildirim alanındaki işlem merkezi simgesine  tıklayın. İşlev: Bildirimlerinizi ve hızlı eylemlerinizi görmek için eylem merkezini açın.

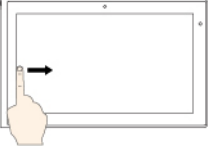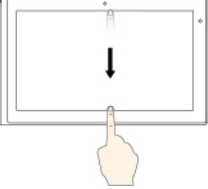Dokunma hareketleri (yalnızca dokunmaya duyarlı modellerde)	Açıklama
	Dokun: Sol kenardan içeri doğru itin. Fare eylemi: Görev çubuğundaki görev görünümü simgesini  tıklayın. İşlev: Görev görünümündeki tüm açık pencerelerinizi görüntüleyin.
	• Tam ekran görüntülenen uygulama için veya bilgisayarınız tablet kipindeyken kısa itme Dokunma: Üst kenardan hafifçe aşağı doğru çekin. Fare eylemi: İşaretçinizi ekranın üst kenarına doğru hareket ettirin. İşlev: Gizli başlık çubuğunu göster. • Bilgisayarınız tablet kipindeyken uzun itme Dokunma: Üst kenardan alt kenara doğru içeri itin. Fare eylemi: Ekranın üst kenarından işaretçiyi tıklayıp tutun ve ekranın alt kısmına taşıdıktan sonra serbest bırakın. İşlev: Geçerli uygulamayı kapatın.

Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı kullanmaya ilişkin ipuçları

- Çoklu dokunmaya duyarlı ekran, plastik bir filmle kaplanmış cam bir panodur. Ekrana baskı uygulamayın veya metal bir nesne dokundurmayın; bu dokunma paneline hasar verebilir ya da hatalı çalışmasına neden olabilir.
- Ekrana veri girmek için cansız nesneler, tırnaklarınızı ya da eldiven giyilmiş parmaklarınızı kullanmayın.
- Farklılık olmaması için, parmakla girişin doğruluğunu düzenli olarak kalibre edin.

Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı temizlemeye ilişkin ipuçları

- Çoklu dokunmaya duyarlı ekranı temizlemeden önce bilgisayarınızı kapatın.
- Çoklu dokunmaya duyarlı ekrandan parmak izlerini veya tozu temizlemek için kuru, yumuşak, tüy bırakmayan ya da emici pamuklu bir bez kullanın. Beze çözücü madde dökmeyin.
- Yukarıdan aşağı hareketlerle ekranı hafifçe silin. Ekrana baskı uygulamayın.

Özel tuşların kullanılması

Bilgisayarınızda, daha kolay ve daha etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için özel tuşlar vardır.



1 Windows logo tuşu

Başlat menüsünü açmak için Windows logo tuşuna basın. Windows logo tuşunun diğer tuşlarla birlikte kullanımı hakkında bilgi için Windows işletim sisteminin yardım bilgisi sistemine bakın.

2 3 Fn tuşu ve işlev tuşları

Aşağıdakileri yaparak Klavye Özellikleri penceresindeki Fn tuşunu ve işlev tuşlarını yapılandırabilirsiniz:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) ögesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.
2. **Lenovo - Keyboard Manager** (Lenovo - Klavye Yöneticisi)'ne tıkladığınızda Keyboard Manager (Klavye Yöneticisi) penceresi görüntülenir.
3. Dilediğiniz seçenekleri belirleyin.

-  +  Standart F1–F12 işlevi ve her tuşun üzerinde simge olarak gösterilen özel işlev arasında geçiş yaparak tuş işlevini değiştirin. Fn Lock göstergesi kapalıyken, varsayılan işlevi kullanabilirsiniz. Varsayılan işlevi Klavye Özellikleri penceresinde değiştirebilirsiniz.
-  Hoparlörün sesini kısın veya açın.
Sesi tamamen kısıp sonra bilgisayarı kapatırsanız, bilgisayarı açtığınızda ses kapalı kalır. Sesi açmak için  'na veya  'na basın.
-  Hoparlör ses düzeyini azaltır.
-  Hoparlör ses düzeyini artırır.
-  Mikrofon sesini kapatır veya açar.
-  Bilgisayar ekranını karartır.
-  Bilgisayar ekranının parlaklığını artırır.
-  Dış ekranları yönetir.
-  Yerleşik kablosuz ağ özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
-  Ayarlar penceresini açar.
-  Yerleşik Bluetooth özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

-  Bir klavye ayarı sayfası açın.
 -  Sizin tanımladığınız işlevi başlatır. F12 tuşu için işlemi tanımlamak veya değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
 1. Lenovo Companion'ı açın. Bkz. “Lenovo programlarına erişim” sayfa: 14.
 2. **Hardware Settings** (Donanım Ayarları) ve ardından giriş simgesine  tıklayın.
 3. **Keyboard: User-defined Key** (Klavye: Kullanıcı Tanımlı Tuş) bölümünü bulun ve ayarı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Input** (Giriş) sayfasında, F12 ile, Shift+F12, Alt+F12 veya Ctrl+F12 gibi tuş bileşimleri için farklı işlevler de tanımlayabilirsiniz.

Tuş bileşimleri

-  + : Snipping Tool (ekran alıntısı aracı) programını açın.
- **Fn+Ara Çubuğu**: Bilgisayarınız klavye arka ışığını destekliyorsa farklı klavye arka ışığı durumları (kapalı, düşük veya yüksek) arasında geçiş yapmak için Fn+Ara Çubuğuna basın.

Not: Bu not yalnızca yoga modelleri için geçerlidir. Bilgisayarınızda Lenovo Companion 4.0 veya üzeri bir sürümü kuruluysa klavye arka ışığı için dört kip bulunur: **Off** (Kapalı), **Low** (Düşük), **High** (Yüksek) ve **Auto** (Otomatik).
- **Fn+B**: Bu tuş bileşimi, geleneksel bir klavyedeki Break tuşuyla aynı işlevi sağlar.
- **Fn+K**: Bu tuş bileşimi, geleneksel bir klavyedeki ScrLK veya Scroll Lock tuşuyla aynı işlevi sağlar.
- **Fn+P**: Bu tuş bileşimi, geleneksel bir klavyedeki Pause tuşuyla aynı işlevi sağlar.
- **Fn+S**: Bu tuş bileşimi, geleneksel bir klavyedeki SysRq tuşuyla aynı işlevi sağlar.
- **Fn+4**: Bilgisayarınızı uyku kipine geçirmek için Fn+4 tuşlarına basın. Bilgisayarı uyandırmak için Fn tuşuna veya güç düğmesine basın.
- **Fn+Sol ok tuşu**: Bu tuş bileşimi, Home tuşuyla aynı işlevi sağlar.
- **Fn+Sağ ok tuşu**: Bu tuş bileşimi, End tuşuyla aynı işlevi sağlar.

ThinkPad işaretleme cihazının kullanılması

Bu bölümde, ThinkPad işaretleme cihazının kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.

ThinkPad işaretleme cihazına genel bakış


ThinkPad işaretleme cihazı, geleneksel bir fare kullanıyormuş gibi işaret etmenizi, tıklatmanızı ve kaydırmanızı sağlar. ThinkPad işaretleme cihazı ile döndürme ve yakınlaştırma veya uzaklaştırma gibi çeşitli dokunma hareketleri gerçekleştirebilirsiniz.

ThinkPad işaretleme cihazı aşağıdaki cihazlardan oluşur:

1 TrackPoint işaretleme cihazı

2 İzleme paneli

Not: Modellerine bağlı olarak, TrackPoint işaretleme aygıtınızın ve izleme panelinizin görünümü bu bölümdeki şekilden farklı olabilir.

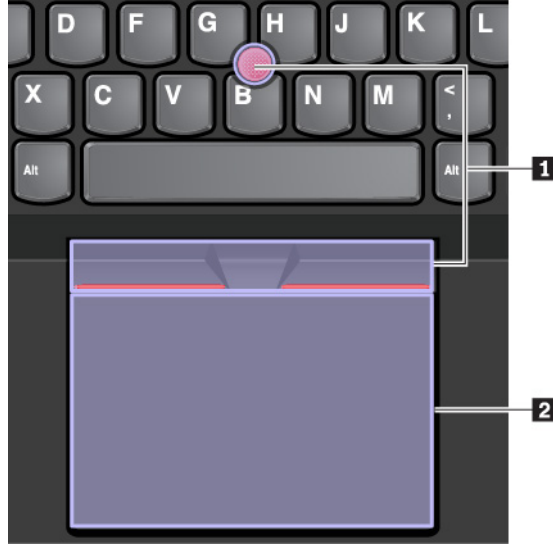


Varsayılan olarak hem TrackPoint işaretleme cihazı hem de izleme paneli, dokunma hareketleri etkin olarak ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek için bkz. “ThinkPad işaretleme cihazının özelleştirilmesi” sayfa: 28.

TrackPoint işaretleme cihazının kullanılması

TrackPoint işaretleme cihazı, geleneksel bir fare kullanıyormuş gibi işaret etmenizi, tıkkatmanızı ve kaydırmanızı sağlar.

TrackPoint işaretleme cihazı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- 1 İşaretleme çubuğu
- 2 Sol tıkkatma düğmesi (birincil tıkkatma düğmesi)
- 3 Sağ tıkkatma düğmesi (ikincil tıkkatma düğmesi)
- 4 Kaydırma çubuğu

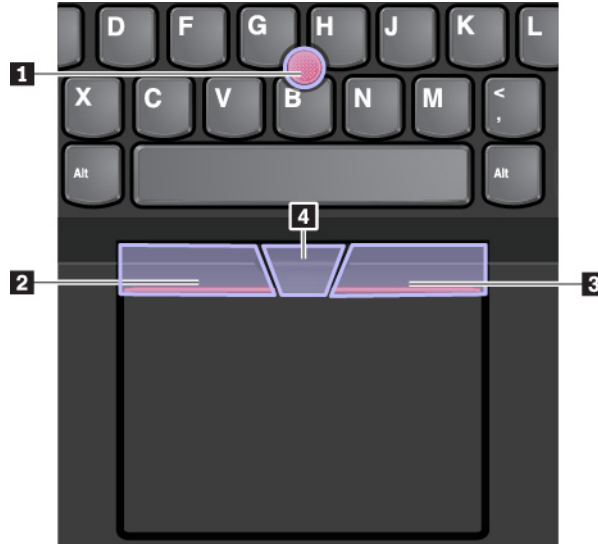

TrackPoint işaretleme cihazını kullanmak için aşağıdaki yönergelere bakın:

Not: Ellerinizi yazma konumunda yerleştirin ve işaretleme çubuğunun kaymaz başlığına işaret parmağınızla veya orta parmağınızla basın. Baş parmağınızla sol veya sağ tıklatma düğmesine basın.

- **İşaretleme**

İşaretleyiciyi ekranda hareket ettirmek için işaretleme çubuğunu **1** kullanın. İşaretleme çubuğunu kullanmak için işaretleme çubuğunun kaymaz başlığına klavyeye paralel herhangi bir yöne doğru baskı uygulayın. İşaretleyici düzgün bir şekilde hareket eder ancak işaretleme çubuğunun kendisi hareket etmez. İşaretçinin hareket hızı, işaretleme çubuğuna uyguladığınız bastırma gücüne göre değişir.

- **Sol tıklama**

Bir öğeyi seçmek veya açmak için sol tıklatma düğmesine **2** basın.

- **Sağ tıklama**

Bir kısayol menüsünü görüntülemek için sağ tıklatma düğmesine **3** basın.

- **Kaydırma**

İşaretleme çubuğuna yatay veya dikey yönde baskı uygularken kesikli kaydırma çubuğunu **4** basılı tutun. Böylece belge, web sitesi veya uygulamaları kaydırabilirsiniz.

İzleme panelini kullanma

İzleme paneli yüzeyinin tamamı parmak dokunuşuna ve hareketine duyarlıdır. İzleme panelini geleneksel farenin gerçekleştirdiği işaretleme, tıklatma ve kaydırma eylemlerinin tümünü gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

İzleme paneli iki bölgeye ayrılabilir:

1 Sol tıklatma bölgesi (birincil tıklatma bölgesi)

2 Sağ tıklatma bölgesi (ikincil tıklatma bölgesi)



İzleme panelini kullanmak için aşağıdaki yönergelere bakın:

- **İşaretleme**

İşaretleyiciyi uygun bir şekilde hareket ettirmek için parmağınızı izleme paneli üzerinde kaydırın.

- **Sol tıklama**

Bir öğeyi seçmek veya açmak için sol tıklatma bölgesine **1** basın.

Ayrıca sol tıklama eylemini gerçekleştirmek için tek parmağınızla izleme panelinin herhangi bir yerine dokunabilirsiniz.

- **Sağ tıklama**

Bir kısayol menüsünü görüntülemek için sağ tıklatma bölgesine **2** basın.

Ayrıca sağ tıklama eylemini gerçekleştirmek için iki parmağınızla izleme panelinin herhangi bir yerine dokunabilirsiniz.

- **Kaydırma**

İki parmağınızı izleme paneline koyun ve yatay ve dikey yönde hareket ettirin. Bu işlem belge, Web sitesi veya uygulamaları kaydırmanızı sağlar. Parmaklarınızı birbirinden biraz uzak konumda yerleştirdiğinizden emin olun.

İzleme panelini ile çeşitli dokunma hareketleri de gerçekleştirebilirsiniz. Dokunma hareketlerinin kullanımına ilişkin bilgiler için bkz. "İzleme paneli dokunma hareketlerinin kullanımı" sayfa: 27.

İzleme paneli yüzeyinde yağ izi varsa, ilk olarak bilgisayarı kapatın. Daha sonra izleme paneli yüzeyini ılık su veya bilgisayar temizleyicisi ile nemlendirilmiş yumuşak ve tüy bırakmayan bez ile hafifçe silin.


İzleme paneli dokunma hareketlerinin kullanımı

İzleme paneli yüzeyinin tamamı parmak dokunuşuna ve hareketine duyarlıdır. İzleme panelini geleneksel fareyi kullanırken gerçekleştirdiğiniz işaretleme ve tıklatma eylemlerini gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. İzleme panelini çeşitli dokunma hareketlerini gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, dokunma, sürükleme ve kaydırma gibi sıklıkla kullanılan bazı dokunma hareketlerini tanıtır. Daha fazla hareket için ThinkPad işaretleme cihazının yardım bilgileri sistemine bakın.


Notlar:

- İki veya daha fazla parmağınızı kullanırken parmaklarınızın birbirinden biraz uzakta durduğundan emin olun.
- Son işlem TrackPoint işaretleme cihazından yapıldıysa bazı hareketler kullanılamaz.
- Bazı hareketler yalnızca belirli uygulamalarda kullanılabilir.
- Modeline bağlı olarak, bilgisayarınızdaki izleme paneli bu bölümde yer alan şekillerde gösterilenlerden farklı olabilir.

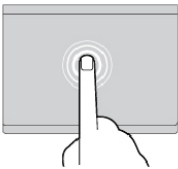


Dokunma

Bir öğeyi seçmek ya da açmak için parmağınızın ucuyla izleme panelinin herhangi bir yerine dokunun.

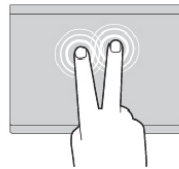


İki parmakla dokunma

Bir kısayol menüsünü görüntülemek için iki parmağınızla izleme panelinin herhangi bir yerine dokunun.

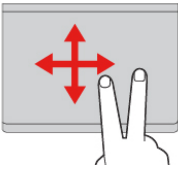


İki parmakla kaydırma

İki parmağınızı izleme paneline koyun ve yatay ve dikey yönde hareket ettirin. Bu işlem belge, Web sitesi veya uygulamaları kaydırmanızı sağlar.

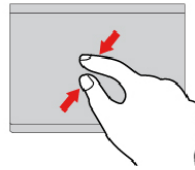


İki parmakla uzaklaştırma

İki parmağınızı izleme paneline koyun ve uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine doğru hareket ettirin.

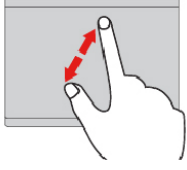


İki parmakla yakınlaştırma

İki parmağınızı izleme paneline koyun ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırarak ekranı yakınlaştırın.

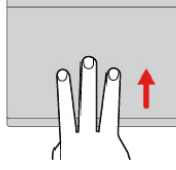

Üç parmakla yukarı itme

Üç parmağınızı izleme paneline koyun ve tüm açık pencerelerinizi görmek için görev görünümünü açın.

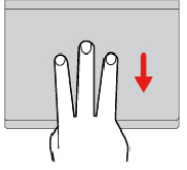

Üç parmakla aşağı itme

Masaüstünü göstermek için üç parmağınızı izleme paneline koyup aşağıya kaydırın.

ThinkPad işaretleme cihazının özelleştirilmesi

ThinkPad işaretleme cihazını daha rahat ve etkin bir şekilde kullanmak için özelleştirebilirsiniz. Örneğin, TrackPoint işaretleme cihazını, izleme panelini veya her ikisini birden etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca dokunma hareketlerini devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz.

ThinkPad işaretleme cihazını özelleştirmek için aşağıdakileri yapın:


1. Control Panel'e (Denetim Masası) gidin.
2. Denetim Masası'nı Büyük simgeler veya Küçük simgelerle görüntüleyin. **Mouse** (Fare)'yi tıklayın. Fare özellikleri penceresi görüntülenir.
3. Fare Özellikleri penceresinde özelleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

İşaretleme çubuğundaki başlığı değiştirme

İşaretleme çubuğunun ucundaki başlık  çıkarılabilir. Başlığı bir süre kullandıktan sonra yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Notlar:

- Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çentikli başlıklar  kullandığınızdan emin olun.
- Modeline bağlı olarak, klavyenizin görünümü bu konudaki şekilden farklı olabilir.

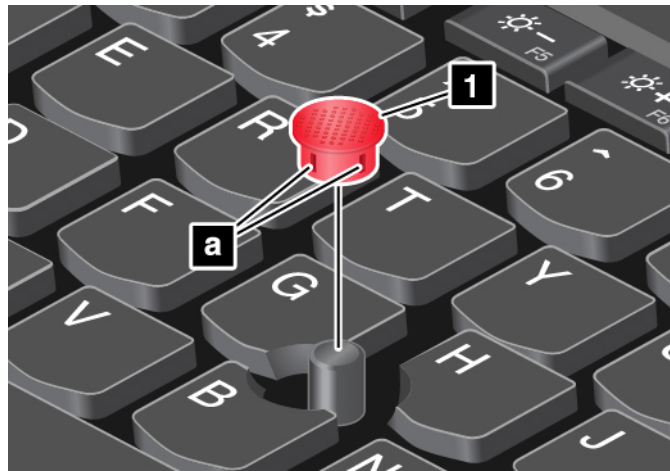

Güç yönetimi

Bu bölümde, performans ve güç yönetimi arasında en iyi dengenin elde edilmesine yönelik AC gücünün ve pil gücünün nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler verilmiştir.

AC güç bağdaştırıcısının kullanılması

Bilgisayarınızı çalıştıran güç, pilden ya da ac gücünden sağlanır. AC gücünü kullanırken pil otomatik olarak dolar.

Bilgisayarınızla birlikte birer USB-C tipi AC güç bağdaştırıcısı ve elektrik kablosu verilir.

- AC güç bağdaştırıcısı: dizüstü bilgisayar kullanımı için ac gücünü dönüştürür.
- Güç kablosu: ac çıkışı ve ac güç bağdaştırıcısını bağlar.

AC güç bağdaştırıcısının bağlanması

Bilgisayarı AC güç kaynağına bağlarken adımları mutlaka şu sırayla uygulayın:

Uyarı: Yanlış bir güç kablosunun kullanılması bilgisayarınıza ciddi hasar verebilir.

1. Güç kablosunu AC güç bağdaştırıcısına bağlayın.
2. AC güç bağdaştırıcısını bilgisayarınızın USB-C güç bağlaçlarından birine bağlayın.
3. Elektrik kablosunu bir prize takın.

AC güç bağdaştırıcısının kullanılmasıyla ilgili ipuçları

- Kullanılmadığında, AC güç bağdaştırıcısını elektrik prizinden çıkarın.
- AC güç bağdaştırıcısı dönüştürücü kısmı dönüştürücüye bağlıyken, güç kablosunu AC güç bağdaştırıcısının etrafına sıkıca bağlamayın.

Pili kullanma

Bilgisayarınızı elektrik prizlerinden uzakta kullanırken, bilgisayarınızın çalışmaya devam etmesi için pil gücüne bağımlı kalırsınız. Farklı bilgisayar bileşenleri, farklı oranlarda güç tüketir. Daha fazla güç kullanan bileşenleri ne kadar çok kullanırsanız, pil gücünü o kadar çabuk tüketirsiniz.

ThinkPad pilleriyle prize takılı olmadan daha fazla zaman harcayın. Mobil kullanım, işinizi gittiğiniz her yere götürmenize olanak sağlayarak iş dünyasında bir devrim yaratmıştır. ThinkPad pilleriyle bir elektrik prize bağlı olmadan daha uzun süre çalışabilirsiniz.

Pil durumunun denetlenmesi

Pil durumunu denetlemek için işaretçinizi Windows bildirim alanındaki pil durumu simgesine getirin. Pil durumu simgesi, kalan pil gücü yüzdesini ve pili şarj etmeden bilgisayarınızı ne kadar süre kullanabileceğinizi görüntüler.

Pil gücünü kullanma oranınız, doldurma süreleri arasında bilgisayarınızın pilini ne kadar kullanabileceğinizi belirler. Her bilgisayar kullanıcısı kişisel alışkanlıklara ve gereksinimlere sahip olduğundan, bir pilin şarjının ne kadar dayanacağını tahmin etmek zordur. İki temel etken vardır:

- Çalışmaya başladığınızda pilde depolanan enerji miktarı
- Bilgisayarınızı kullanma şekliniz, örneğin:
 - Depolama sürücüsüne erişme sıklığınız
 - Bilgisayar ekranını parlaklaştırma miktarınız

- Kablosuz özelliğini kullanma sıklığınız

Pilin doldurulması

Kalan pil gücünün düşük olduğunu belirlediğinizde, pilinizi doldurun veya dolu bir pille değiştirin.

Uygun bir AC prizi varsa bilgisayar AC gücüne bağlayın. Pil dört ila sekiz saat içinde tamamen dolar. Bilgisayarınızla birlikte gelen güç bağdaştırıcısı hızlı doldurma işlevini destekler. Bilgisayar kapalıyken pil yaklaşık bir saat içinde %80 doldurulur. Gerçek dolum süresi; pil boyutuna, fiziksel ortama ve o sırada bilgisayarı kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Windows bildirim alanındaki pil durumu simgesine bakarak her zaman pilin dolum durumunu denetleyebilirsiniz.

Not: Pilin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, kalan güç %95'ten fazlaysa bilgisayar pili yeniden doldurmayı başlatmaz.

Pilin doldurulmasına ilişkin ipuçları

- Pili doldurmadan önce pil sıcaklığının en az 10°C (50°F) ve en çok 35 °C (95°F) olduğundan emin olun.
- Pili aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda doldurun:
 - Kalan güç yüzdesi düşük olduğunda.
 - Pil uzun bir süredir kullanılmadığında.

Pil ömrünün uzatılması

Pil ömrünü uzatmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Pili, şarjı bitinceye kadar kullanın.
- Kullanmadan önce pili tamamen yeniden doldurun. Windows bildirim alanında pil durumu simgesinden pilin tamamen dolu olup olmadığını görebilirsiniz.
- Her zaman güç tasarrufu kipleri gibi güç yönetimi özelliklerini kullanın.

Pil gücünün yönetilmesi

Performans ile güç tasarrufu arasındaki ideal dengeyi elde etmek için güç planı ayarlarınızı yapın. Güç planı ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) ögesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.
2. **Power Options** (Güç Seçenekleri)'ne tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, Windows yardım bilgi sistemine bakın.

Enerji tasarrufu kipleri

Herhangi bir zamanda güç tasarrufu sağlamak için kullanabileceğiniz birkaç kip vardır. Bu bölümde her kip tanıtılmakta ve pil gücünü etkili kullanma konusunda ipuçları verilmektedir.

• RAM askıda uyku kipi

Uyku kipindeyken çalışmalarınız önce belleğe ardından da depolama sürücüsüne kaydedilir ve bilgisayar ekranı kapanır. Bilgisayarınız uyandığında, çalışmanız birkaç saniye içinde geri yüklenir.

Bilgisayarınızı uyku kipine geçirmek için Start (Başlangıç) menüsünü açın,  **Power** (Aç/Kapa), ardından da **Sleep** (Uyku) öğelerini tıklayın.

- **Uyku kipi**

Bu kipi kullanarak, dosyaları kaydetmeden veya çalışmakta olan programlardan çıkmadan bilgisayarınızı tamamen kapatabilirsiniz. Bilgisayar kış uykusu moduna geçtiğinde tüm açık programlar, klasörler ve dosyalar depolama sürücüsüne kaydedilir ve bilgisayar kapanır.

Bilgisayarı hazırda bekleme kipine geçirmek için önce güç düğmesinin ne yapacağını belirleyin ve güç düğmesine basarak bilgisayarı hazırda bekleme kipine geçirin.

Uyandırma işlevi devre dışıyken bilgisayarınızı hazırda bekleme kipine geçirirseniz bilgisayar enerji tüketmez. Uyandırma işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Uyandırma işlevi etkinken bilgisayarınızı hazırda bekleme kipine geçirirseniz bilgisayar az miktarda güç tüketir.

Uyandırma işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Denetim Masası'nı açın, Kategoriye göre görüntüleyin ve ardından **System and Security** (Sistem ve Güvenlik)'i tıklatın.
2. **Administrative Tools** (Yönetim Araçları)'na tıklayın.
3. **Task Scheduler** (Görev Zamanlayıcı)'ya çift tıklayın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.
4. Sol bölmeden, uyandırma işlevini etkinleştirmek istediğiniz görev klasörünü seçin. Zamanlanan görevler görüntülenir.
5. Zamanlanmış bir göreve ve ardından **Conditions** (Koşullar) sekmesine tıklayın.
6. **Power** (Aç/Kapa) altında, **Wake the computer to run this task** (Bu görevi çalıştırmak için bilgisayarı uyandır)'ı seçin.

- **Kablosuz kapalı**

Bluetooth veya kablosuz LAN gibi kablosuz iletişim özelliklerini kullanmadığınızda güç tasarrufuna yardımcı olmak için onları kapatın.

Kablolu Ethernet bağlantıları

Ethernet kablosuyla, bilgisayarınızı üzerindeki mini Ethernet bağlacı aracılığıyla bir yerel ağa bağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınıza bir Ethernet kablosu takmak için Ethernet uzantı bağdaştırıcısına sahip olmanız gerekir.

Ethernet uzantı bağdaştırıcısı bir aksam olarak satın alınabilir. Ethernet uzantı bağdaştırıcısını Lenovo'dan <http://www.lenovo.com/essentials> adresinde satın alabilirsiniz.




TEHLİKE


Elektrik çarpması riskini önlemek için telefon kablosunu Ethernet uzantı bağdaştırıcısına bağlamayın.

Ethernet kablosuyla yerel bir ağa bağlanmak için aşağıdakileri yapın:

1. Ethernet uzantı bağdaştırıcısından bağlaç kapağını çıkarın **1** ve kapak yuvasında saklayın **2**.

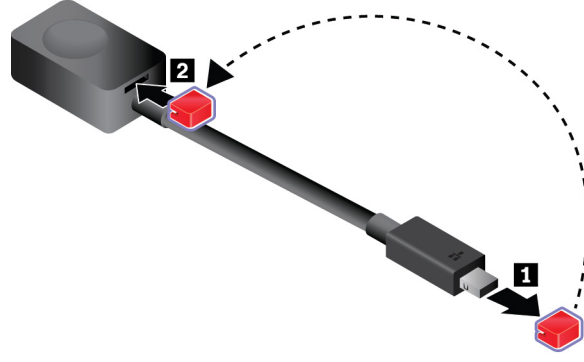

2. Ethernet uzantı bağdaştırıcısının bir ucunu bilgisayarınızdaki mini Ethernet bağlacına bağlayın. Bunun ardından diğer ucu da bir Ethernet kablosuna bağlayın.

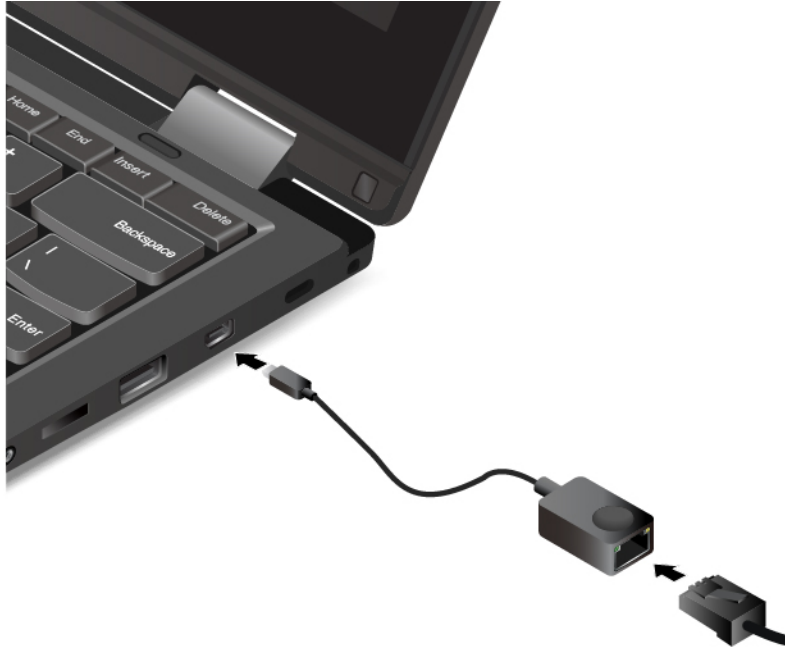

Ethernet bağlacında ağ bağlantısının durumunu gösteren iki gösterge bulunur. Bilgisayar LAN'a bağlıyken gösterge yeşil renkte yanar. Veri aktarılırken, sarı renkli gösterge yanıp söner.

Kablosuz bağlantılar

Kablosuz bağlantı, verilerin kablo kullanılmadan, yalnızca radyo dalgaları kullanılarak aktarılmasıdır.

Kablosuz LAN bağlantısının kullanılması

Kablosuz bir yerel ağ (LAN), bir ofis binası veya ev gibi göreceli olarak daha küçük bir coğrafi alanı kapsar. 802.11 standartlarına dayalı cihazlar, bu ağ türüne bağlanabilir.

Bilgisayarınız, kablosuz bağlantıları yapmanıza ve bağlantı durumunu izlemenize yardımcı olacak tümleşik bir kablosuz ağ kartıyla birlikte verilir.

Kablosuz LAN bağlantısı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1. Kablosuz özelliğini açın. Bkz. “Özel tuşların kullanılması” sayfa: 22.

2. Windows bildirim alanındaki kablosuz ağ bağlantısı durumu simgesini tıklatın. Kullanılabilir kablosuz ağların listesi görüntülenir.
3. Bir ağa bağlanmak için ağı çift tıklatın. İstenen bilgileri gerektiği şekilde girin.

Konum değiştiğinde bilgisayar, kullanılabilir ve hatırlanan bir kablosuz ağa otomatik olarak bağlanır. Kullanılabilecek kablosuz ağ güvenlikliyse, gereken parolayı girin. Daha fazla bilgi için, Windows yardım bilgi sistemine bakın.

Kablosuz LAN özelliğinin kullanılmasına ilişkin ipuçları

En iyi bağlantıyı elde etmek için aşağıdaki yönergelere uyun:

- Bilgisayarınızı, kablosuz LAN erişim noktası ile arasında mümkün olduğunca az engel bulunacak şekilde yerleştirin.
- Bilgisayarınızın kapağını 90 dereceden biraz fazla bir açıyla açın.

Kablosuz LAN bağlantı durumunun denetlenmesi

Windows bildirim alanındaki kablosuz ağ bağlantısı durumu simgesi aracılığıyla kablosuz LAN bağlantı durumunuzu denetleyebilirsiniz. Ne kadar çok çubuk kapsam içindeyse, sinyal o kadar iyi demektir.

Bluetooth bağlantısının kullanılması

Bluetooth, aralarında kısa mesafe olan cihazlar arasında bağlantı kurabilir. Bluetooth aşağıdaki senaryolarda yaygın olarak kullanılır:

- Çevresel cihazları bilgisayara bağlama
- Elde taşınan cihazlar ve kişisel bilgisayar arasında veri aktarma
- Cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda ve iletişim kurma

Modeline bağlı olarak bilgisayarınızda Bluetooth özelliği desteklenebilir. Bluetooth özelliğiyle verileri aktarmak için aşağıdakileri yapın:

Not: Bilgisayarınızın kablosuz özelliğinin (802.11 standartları) bir Bluetooth seçeneğiyle aynı anda kullanılması önerilmez. Veri iletim hızı düşebilir ve kablosuz özelliğinin performansı düşebilir.

1. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

- Bluetooth denetim tuşuna  basın ve Bluetooth özelliğini açın.
- Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Devices (Cihazlar) → Bluetooth & other devices (Bluetooth & diğer cihazlar)** öğelerini tıklayın. Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için **Bluetooth** düğmesini açın.

2. Göndermek istediğiniz verileri sağ tıklatın.

3. **Send To (Gönder) → Bluetooth Devices (Bluetooth Cihazları)** seçeneğini belirleyin.

4. Bir Bluetooth cihazı seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için Windows yardım bilgi sistemine ve Bluetooth cihazın yardım bilgi sistemine bakın.

NFC cihazlarının kullanılması

Bilgisayarınız yakın alan iletişimi (NFC) özelliğini destekliyorsa izleme panelinin bulunduğu alanın

çevresinde bir NFC simgesi veya etiketi  görürsünüz.

NFC yüksek frekanslı ve kısa aralıklı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC özelliğini kullanarak birkaç santimetre veya inç mesafeden bilgisayarınız ve NFC etkin bir cihaz arasında radyo iletişimleri oluşturabilirsiniz.

Bu bölümde bilgisayarınızın bir NFC cihazıyla nasıl eşleştirileceğine ilişkin yönergeler verilmektedir. Veri aktarımı hakkında daha fazla bilgi için NFC cihazının belgesine bakın.

Uyarı:

- NFC kartını elinize almadan önce metal bir masaya ya da topraklanmış metal bir nesneye dokununuz. Aksi takdirde, vücudunuzdaki statik elektrik nedeniyle kart hasar görebilir.
- Veri aktarımı sırasında bilgisayarınızı veya NFC özelliği etkinleştirilmiş akıllı telefonunuzu uyku kipine geçirmeyin; aksi takdirde verileriniz zarar görebilir.

NFC özelliğinin etkinleştirilmesi


Varsayılan olarak NFC özelliği etkindir. Bilgisayarınızın NFC özelliği devre dışıysa etkinleştirmek için şunları yapın:

1. Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Network & Internet (Ağ ve İnternet) → Airplane mode (Uçak modu)** öğelerini tıklayın.
2. Uçak kipi denetimini kapatın.
3. NFC işlevini açın.

Bilgisayarınızın NFC kartıyla eşleştirilmesi

Başlamadan önce kartın NFC Data Exchange Format'ında (NDEF) olduğundan emin olun, aksi halde kart algılanamaz. Daha sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:


1. Gösterildiği gibi kartı NFC etiketinin üstüne yakın şekilde konumlandırın. Kartın daha kısa olan kenarını NFC etiketinin yatay uzantı çizgisiyle hizalayın.
2. Kartı yavaşça bilgisayar ekranına 0,5 cm (0,20 inç) yaklaştırın. Ardından, tabletiniz tarafından başarıyla algılandığı belirtilene kadar kartı birkaç saniyeliğine tutun.

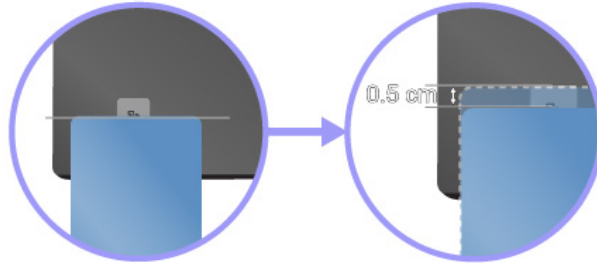

Bilgisayarınızın NFC özelliği etkin olan bir akıllı telefonla eşleştirilmesi

Başlamadan önce akıllı telefon ekranını yukarı dönük olduğundan emin olun. Daha sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Akıllı telefonu gösterildiği gibi NFC etiketinin üstüne yakın şekilde konumlandırın. Akıllı telefonun daha kısa olan kenarını NFC etiketinin yatay uzantı çizgisiyle hizalayın.
2. Akıllı telefonu yavaşça bilgisayar ekranına 5 cm (1,97 inç) yaklaştırın. Ardından, tabletiniz tarafından başarıyla algılandığı belirtilene kadar akıllı telefonu birkaç saniyeliğine tutun.

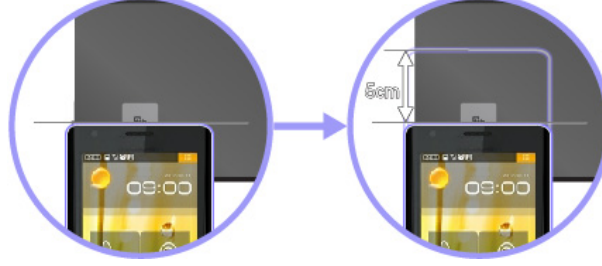

Uçak kipinin kullanılması

Uçak kipi Windows 10 işletim sisteminde desteklenmektedir. Uçak kip etkinleştirilirse, tüm kablosuz özellikler devre dışı bırakılır.

Uçak kipini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdakileri yapın:

1. Başlat menüsünü açın.
2. **Settings (Ayarlar) → Network & Internet (Ağ ve İnternet) → Airplane mode (Uçak modu)** öğelerini tıklayın.
3. **Airplane mode (Uçak modu)** özelliğini açmak veya kapatmak için denetimi kaydırın.

Ses özelliklerinin kullanılması

Bilgisayarınızda şu parçalar bulunur:

- Ses bağılacı, 3,5 mm (0,14 inç) çaplı
- Mikrofonlar
- Hoparlörler

Bilgisayarınızda ayrıca, aşağıda listelenenler gibi çeşitli ses özelliklerini kullanabilmenizi sağlayan bir ses yongası da bulunur:

- High Definition Audio ile uyumludur
- MIDI ve MP3 dosyalarının çalınması
- PCM ve WAV dosyalarının kaydedilmesi ve çalınması
- Takılı bir kulaklık gibi çeşitli ses kaynaklarından kayıt yapılması

Aşağıdaki listede, bilgisayarınızdaki veya bağlantı istasyonundaki bağlaçlara bağlı ses cihazlarının desteklenen işlevleri hakkında bilgiler veriliyor.

- **3,5 mm (0,14 inç) 4 kutuplu prizi olan kulaklık:** Kulaklık ve mikrofon işlevleri
- **Geleneksel kulaklık:** Kulaklık işlevi

Not: Geleneksel mikrofon desteklenmez.

Akıllı ses özelliğinin kullanılması

Akıllı ses özelliği yalnızca bazı bilgisayar modellerinde desteklenir. Bu özellik, işitme kaybına karşı korumaya yardımcı olması için kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlandığında bilgisayarın maksimum geniş bant gerçek RMS çıkış voltajını 130 mV ile sınırlar.

Ayarı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Denetim Masası'na gidin ve Büyük simgeler olarak görüntüleyin.
2. **SmartAudio** ögesini tıklayın. Görüntülenen pencerede, **Kulaklık Sınırlayıcıyı Devre Dışı Bırak** simgesine tıklayın. Ardından, ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kameraların kullanılması

Bilgisayarınızın modeline bağlı olarak bilgisayarınızda aşağıdaki kameralardan biri veya daha fazlası olabilir:

- Ön kamera
- Arka kamera
- Kızılötesi kamera

Geleneksel kameranın kullanılması (ön kamera ve arka kamera)


Geleneksel kamerayı fotoğraf çekmek ve video kaydetmek üzere kullanmak için Start (Başlat) menüsünü açın ve program listesinden **Camera** (Kamera) ögesini tıklayın. Fotoğraf çekme, video çekme ve video konferans gibi özellikler sağlayan başka programlar kullanıyorsanız, kameranın gerektirdiği özelliği etkinleştirdiğinizde kamera otomatik olarak başlatılır. Kamera başlatılınca, kamera durumu göstergesi beyaz yanarak kameranın kullanımda olduğunu gösterir.

Kamera ayarlarını yapılandırmak isterseniz, Start (Başlat) menüsünü açın ve **Lenovo Companion → Hardware Settings (Donanım Ayarları) → Display, Camera & Audio/Media (Ekran, Kamera ve Ses/Ortam)** seçeneğine tıklayın. **Camera** (Kamera) bölümünü bulun ve kamera ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kızılötesi kameranın kullanılması

Kızılötesi kamera, yüzle kimlik doğrulama yaparak bilgisayarınızda oturum açmanız için kişisel ve güvenli bir yöntem sunar. Kızılötesi kamerada yüzle kimlik doğrulama ayarı yaptıktan sonra, bilgisayarınızın kilidini parola yerine yüzünüzü taratarak açabilirsiniz.

Kızılötesi kamera aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

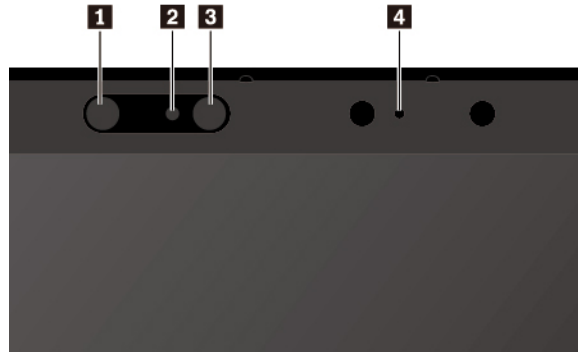

1 2 Kızılötesi ışık yayan diyot (LED)

Kızılötesi LED, kızılötesi kameranın kullanıldığı sırada kızılötesi ışık yayar.

2 Kızılötesi kamera lensi

Kızılötesi kamera lensi, kullanıcının yüz görüntüsünü oluşturmak için kullanılır.

4 Kamera göstergesi

Kamera göstergesi açıksa, kızılötesi kamera tanıma kipindedir.

Yüz ile kimlik doğrulaması için kızılötesi kamerayı ayarlamak üzere aşağıdakileri yapın:

1. Başlat menüsünü açın ve **Settings (Ayarlar) → Accounts (Hesaplar) → Sign-in options (Oturma açma seçenekleri)** öğelerine tıklayın.
2. Ekranı aşağı kaydırarak **Password (Parola)** bölümüne gelin ve parola oluşturmak için **Add (Ekle)**'ye tıklayın.
3. Kişisel Tanıtım Numarası (PIN) oluşturmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. **Windows Hello** bölümünü bulun ve **Set up (Yüz Tanıma)** altında **Face Recognition (Ayarla)**'ya tıklayın. Ardından **Get Started (Başlarken)** öğesine tıklayın.
5. Daha önce ayarladığınız PIN'i girin. Kamera önizlemesi başlatılır.
6. Kurulumu tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
7. **Windows Hello**'nun farklı ışık koşullarında veya görünümünüz değiştiğinde sizi tanıyabilmesi için görüntüyü iyileştirmek üzere **Improve Recognition (Tanımayı İyileştir)** öğesini tıklayın.

Bilgisayarınızın kilidini açmak üzere kızılötesi kamerayı kullanmak için aşağıdakileri yapın:

1. Windows kilit ekranında, oturum açma seçeneklerinden gülümseyen yüz simgesini seçin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin, ortalandığınızdan ve doğrudan kameraya baktığınızdan emin olun. Program yüzünüzü tanıdığı anda otomatik olarak ekranın kilidini kaldırır ve Windows işletim sisteminde oturumunuzu açar.

Ortam kartının kullanılması

Bilgisayarınızın bir medya-kart yuvası vardır.

Ortam kartı yuvası, aşağıdaki kart tiplerini destekler:

Not: Bilgisayarınız SD karta ilişkin content protection for recordable media (CPRM) - (Kaydedilebilir Ortama İlişkin İçerik Koruması) özelliğini desteklemez.

- Secure Digital (SD) kart
- Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) kartı
- Secure Digital High-Capacity (SDHC) kart

Uyarı: SD kart gibi bir ortam kartına ve bu karttan veri aktarırken, veri aktarımı tamamlanmadan bilgisayarınızı uyku ya da hazırda bekleme kipine sokmayın. Aksi takdirde verileriniz zarar görebilir.

Ortam kartı takma

Ortam kartı takmak için aşağıdakileri yapın:

1. Kartınız için uygun yuva tipini bulun. Bkz. “Bilgisayar denetimleri, bağlaçlar ve göstergeler” sayfa: 1.
2. Metal devrelerin aşağıya baktığından ve kart yuvasına yöneldiğinden emin olun.
3. Kartı yuvaya sıkıca bastırın.

Tak ve kullan özelliği etkinleştirilmemişse, aşağıdakileri yapın:

1. Control Panel'e (Denetim Masası) gidin.
2. Denetim Masası'nı Kategoriye göre görüntüleyin. **Hardware and Sound** (Donanım ve Ses)'i tıklattın.
3. **Device Manager** (Cihaz Yöneticisi) öğesine tıklayın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.
4. **Action** (Eylem) menüsünden **Add legacy hardware** (Eski donanım ekle) seçeneğini belirleyin. Add Hardware Wizard (Donanım Ekleme Sihirbazı) başlar.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ortam kartının çıkarılması

Uyarı:

- Kaldırmadan önce kartı da içeren tüm etkinlikleri durdurun. Aksi takdirde karttaki veriler bozulabilir veya kaybolabilir.
- Kartı bilgisayar uyku veya hazırda bekleme kipindeyken çıkarmayın. Aksi halde, bilgisayarın çalışmasını sürdürmeye çalıştığınızda sistem yanıt vermez.

Ortam kartı çıkarmak için aşağıdakileri yapın:

1. Gizli simgeleri göstermek için Windows bildirim alanındaki üçgen simgesini tıklattın.
2. **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Donanımı Güvenle Kaldır ve Medyayı Çıkar) simgesine sağ tıklayın.
3. Kartı Windows işletim sisteminden çıkarmak için ilgili öğeyi seçin.
4. Kartı bilgisayarınızdan çıkarmak için karta bastırın.
5. Kartı çıkarın ve daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yere saklayın.

Not: Kartı Windows işletim sisteminden çıkardıktan sonra bilgisayarınızdan çıkarmazsanız, karta artık erişilemez. Karta erişmek için kartı önce çıkarıp sonra yeniden takmanız gerekir.

Dış monitörün kullanılması

Bu bölümde, dış ekranın bağlanması, ekran kiplerinin seçilmesi ve ekran ayarlarının değiştirilmesine ilişkin yönergeler verilmektedir.

Bilgisayarınızı, sunum yapmak için bir projektöre veya çalışma alanınızı genişletmek için bir dış monitöre bağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınız, dış ekranın da bu çözünürlüğü desteklemesi koşuluyla aşağıdaki çözünürlükleri destekler.

- HDMI bağlacına bağlı bir dış ekranla en fazla 3840 x 2160 piksel / 30 Hz
- USB-C bağlacına bağlı bir dış ekranla en fazla 4096 x 2160 piksel / 60 Hz

Dış ekranla ilgili daha fazla bilgi için dış ekran birlikte verilen kılavuzlara bakın.

Dış ekranın bağlanması

Kablolu ya da kablosuz bir ekran kullanabilirsiniz. Kablolu ekran, bir kablo ile USB-C bağlacı veya HDMI bağlacı gibi bir video bağlacına bağlanabilir. USB-C bağlacına (kalem bağlantı deliğine yakın olan bağlaca) bağlı bir dış ekran ve HDMI bağlacına bağlı dış ekran aynı anda kullanılamaz. Kablosuz ekran Miracast® fonksiyonu aracılığıyla eklenebilir.

- **Kablolu ekranın bağlanması**

Not: Dış monitör bağladığınızda, bir ferrit çekirdekli video arabirim kablosu gerekir.

1. Dış ekranı USB-C bağlacı ya da HDMI bağlacı gibi uygun bir video bağlacı aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.
2. Dış ekranı bir elektrik prizine takın.
3. Dış ekranı açın.

Bilgisayarınız dış ekranı algılayamazsa, masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklayın ve ardından **Screen resolution/Display settings (Ekran çözünürlüğü/Ekran ayarları) → Detect (Algıla)** seçeneğini tıklayın.

• Kablosuz ekranın bağlanması

Not: Kablosuz bir ekran kullanmak için hem bilgisayarınızın hem de dış ekranın Miracast özelliğini desteklediğinden emin olun.

Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

- Başlat menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Devices (Cihazlar) → Connected devices (Bağlı cihazlar) → Add a device (Bir cihaz ekle)** seçeneklerini tıklayın.
- Windows bildirim alanındaki işlem merkezi simgesine  tıklayın. **Connect (Bağlan)** seçeneğini tıklayın. Kablosuz ekranı seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi için, Windows yardım bilgi sistemine bakın.

Ekran kipini seçme

Masaüstünü ve bilgisayar ekranındaki uygulamaları, dış ekranı veya her ikisini de görüntüleyebilirsiniz.

Video çıkışının nasıl görüntüleneceğini seçmek için görüntü-kipi değiştirme tuşuna  basın ve tercih ettiğiniz görüntü kipini seçin.

Dört görüntü kipi bulunmaktadır:

- **PC screen only** (Yalnızca kişisel bilgisayar ekranı): Yalnız bilgisayar ekranınızdaki video çıkışını görüntüler.

Not: Duruma bağlı olarak **Disconnect** (Bağlantıyı kes), **PC screen only** (Yalnız PC ekranı), **Computer only** (Yalnız bilgisayar), veya **Disconnect projector** (Projektör bağlantısını kes) seçeneklerini görebilirsiniz.

- **Duplicate** (Çoğalt): Hem bilgisayar ekranında hem de dış ekranda aynı video çıkışını görüntüler.
- **Extend** (Genişlet): Bilgisayar ekranınızdaki video çıkışını dış ekrana doğru genişletir. Öğeleri iki ekran arasında sürükleyerek taşıyabilirsiniz.
- **Second screen only** (Yalnızca ikinci ekran): Yalnız dış ekrandaki video çıkışını görüntüler.

Not: Duruma bağlı olarak **Projector only** (Yalnız projektör) veya **Second screen only** (Yalnız ikinci ekran) seçeneklerini görebilirsiniz.

DirectDraw veya Direct3D® kullanan programlar tam ekran kipinde çalıştırılırken video çıkışı, yalnızca birincil ekranda gösterilir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

Hem bilgisayar ekranı hem de dış ekran için olan ayarları değiştirebilirsiniz. Örneğin, hangisinin ana ekran hangisinin ikinci ekran olduğunu belirleyebilirsiniz. Ayrıca çözünürlük ve yönlendirmeyi de değiştirebilirsiniz.

Görüntü ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Display settings** (Ekran ayarları)'nı seçin.

2. Yapılandırmak istediğiniz görüntüyü seçin.
3. Ekran ayarlarını istediğiniz gibi değiştirin.

Not: Bilgisayar ekranı için dış ekrandan daha yüksek bir çözünürlük belirlerseniz, ekranın yalnızca bir kısmı dış ekranda görüntülenebilir.

Bilgisayarınızla birlikte seyahat etme

Bu konu, seyahatlerde bilgisayarınızla çalışmanıza yardımcı olacak bilgileri sağlamaktadır.

Bilgisayarınızla daha rahat ve daha kolay seyahat edebilmek için aşağıdaki seyahat ipuçlarını kullanın.

- Bilgisayarınız havaalanı güvenlik röntgen makinelerinden geçerken, bilgisayarınızı çalınmasını önlemek için gözünüzün önünden ayırmamanız önemlidir.
- Uçakta veya arabada kullanmak üzere elektrikli bağdaştırıcı getirmeyi düşünebilirsiniz.
- Bir AÇ güç bağdaştırıcısı taşıyorsanız, kabloya zarar vermemek için AC kablosunu bilgisayardan çıkarın.

Uçaklara ilişkin seyahat ipuçları

Bilgisayarınızı bir uçakta taşıyorsanız, aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Uçakta önünüzdeki koltuklar konusunda dikkatli olun. Bilgisayarınızın açısını, önünüzdeki kişi geriye yaslandığında araya sıkışmayacak şekilde ayarlayın.
- Uçak kalkarken bilgisayarı kapatmayı ya da hazırda bekleme kipine geçirmeyi unutmayın.
- Bilgisayarınızı ya da kablosuz hizmetleri (İnternet ve Bluetooth gibi) kullanmak isterseniz, uçağa binmeden önce havayolunun hizmetlere ilişkin kısıtlamalar ve kullanılabilirlik koşullarını inceleyin. Uçakta kablosuz özelliğe sahip bilgisayarların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar varsa, bu kısıtlamalara uymanız gerekir.

Uçak kipi Windows 10 işletim sisteminde desteklenmektedir. Uçak kipindeyken tüm kablosuz özellikler devre dışı kalır.

Uçak kipini etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Network & Internet (Ağ ve İnternet) → Airplane mode (Uçak modu)** öğelerini tıklatın.
2. **Airplane mode (Uçak modu)** özelliğini açmak için denetimi kaydırın.

Seyahat donatıları

Başka bir ülkeye veya bölgeye seyahat ediyorsanız, gittiğiniz ülke veya bölge için uygun bir AC güç bağdaştırıcısını yanınıza almanız iyi olabilir.

Seyahat donatıları satın almak için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/accessories>

Bölüm 3. Bilgisayarınızın iyileştirilmesi

Bu bölümde, bilgisayarınızın yeteneklerini artırmak için donanım cihazlarının kullanılmasına ilişkin yönergeler yer almaktadır.

ThinkPad aksamalarının bulunması

Bilgisayarınızın yeteneklerini artırmak istiyorsanız, Lenovo gereksinimlerinizi karşılayacak bir dizi donanım donatısı ve yükseltmesi sunmaktadır. Seçenekler arasında bellek modülleri, depolama cihazları, ağ kartları, kapı çoğaltıcılar ya da bağlantı istasyonları, piller, güç bağdaştırıcıları, klavyeler, fareler ve daha pek çok şey bulunmaktadır.

Lenovo'da alışveriş yapmak için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/essentials>

ThinkPad Pen Pro

ThinkPad Pen Pro (elektronik kalem) bazı bilgisayar modellerinde bulunabilir. ThinkPad Pen Pro şu çalışmalarda doğal bir şekilde metin girmenize olanak sağlar:

- Not alırken
- PDF dosyalarına açıklama eklerken
- Düzenleme ve çizim özellikli uygulamalarla grafik çizerken

ThinkPad Pen Pro ile çizim yaparken veya yazarken en iyi çizgi kalitesini elde etmek için kalemi bilgisayar ekranına dik tutun.

Aşağıdaki gibi durumlarda parmağınız yerine ThinkPad Pen Pro'yu kullanın:

- Örneğin, resim çizerken veya elyazısı kipini kullanırken olduğu gibi en doğru ve ayrıntılı biçimde giriş yapmanız gerekiyor.
- Siz oyun oynarken ekranda kalabalık oluşturan çok sayıda öge var.
- Ekranınızda leke oluşmasını istemiyorsunuz.
- Tırnaklarınız uzun olduğundan klavyeyle yazmanız güçleşiyor.

Notlar:


- ThinkPad Pen Pro su geçirmez nitelikte değildir. Kalemi ıslatmayın ve suya batırmayın.
- Bilgisayarı bağlantısından asmayın.
- ThinkPad Pen Pro satın almak için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/accessories>

ThinkPad Pen Pro'nun kullanılması

Aşağıdaki şekil, ThinkPad Pen Pro'yu göstermektedir.

- 1 Uç
- 2 Silgi düğmesi
- 3 Sağ tıklatma düğmesi
- 4 Kalem bağlantı deliği

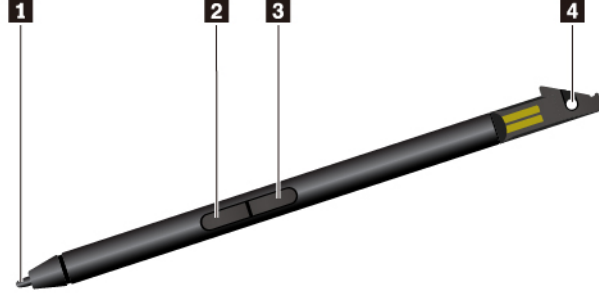

ThinkPad Pen Pro ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tıklatmak veya seçim yapmak için ekrana kalemle bir kez dokununuz.
- Çift tıklatma için, ara vermeden iki kez dokununuz.
- Sağ tıklatmak için ucu **1** ekrana dokundurun ve kalemi bir saniye boyunca orada tutun. Alternatif olarak, sağ tıklatma düğmesini **3** basılı tutup ucu **1** ekrana dokundurabilirsiniz.
- Mürekkebi silmek için silgi düğmesini basılı tutun **2**, kalemin ucunu **1** ekrana dokundurun ve kalemi, silmek istediğiniz mürekkep boyunca sürükleyin.

ThinkPad Pen Pro, bilgisayarın altındaki yuvada saklanır. Kalemi yuvasından kaldırmak için ucunu biraz dışa doğru kaydırın ve ardından tamamen dışa çekin.



ThinkPad Pen Pro'nun doldurulması

Kalemi doldurmak için yerine yerleşinceye kadar yuvaya hafifçe yerleştirin. Kalem yaklaşık 15 saniyede %80 ve yaklaşık beş dakikada %100 dolacaktır.

Aşağıdaki şekilde bunun örneğini görebilirsiniz. Bilgisayarınız dizüstü bilgisayar kipi, stant kipi, çadır/tent kipi veya tablet kipindeyken de kalemi doldurmak için yuvaya yerleştirebilirsiniz.

Not: Bilgisayarınızın açık veya uyku kipinde olduğundan emin olun. Aksi takdirde, kalem dolmaz.



Bölüm 4. Erişilebilirlik, ergonomi ve bakım bilgileri

Bu bölümde, erişilebilirlik, ergonomi, temizlik ve bakım konularına ilişkin bilgi verilmektedir.

Erişilebilirlik bilgileri

Lenovo, işitme, görme ve bedensel engelli kullanıcıların bilgi ve teknolojiye daha kolay erişmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu bölümde, bu kullanıcıların bilgisayar kullanma deneyimlerini geliştirebilmek için yararlanabileceği çeşitli yollar hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, en güncel erişilebilirlik bilgilerini şu web sitesinden edinebilirsiniz:

<https://www.lenovo.com/accessibility>

Klavye kısayolları

Aşağıdaki listede, bilgisayar kullanımınızın kolaylaşmasına yardımcı olabilecek klavye kısayolları bulunmaktadır.

Not: Klavyenize bağlı olarak aşağıdaki klavye kısayollarından bazıları bulunmayabilir.

- **Windows logo tuşu + U:** Erişim Kolaylığı Merkezi'ni aç
- **Sekiz saniye boyunca sağ Shift tuşu:** Filtre Tuşlarını aç veya kapat
- **Beş kez Shift tuşu:** Yapışkan Tuşları aç veya kapat
- **Beş saniye boyunca Num Lock tuşu:** Geçiş Tuşlarını aç veya kapat
- **Sol Alt+Sol Shift+Num Lock:** Fare Tuşlarını aç veya kapat
- **Sol Alt+Sol Shift+PrtScn (veya PrtSc):** Yüksek Karşıtlığı aç veya kapat

Daha fazla bilgi için <https://windows.microsoft.com/> adresine gidin ve şu anahtar sözcüklerle arama yapın: klavye kısayolları, tuş bileşimleri, kısayol tuşları.

Erişim Kolaylığı Merkezi

Windows işletim sistemindeki Erişim Kolaylığı Merkezi bilgisayarlarınızı fiziksel ve kavramsal gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırmanızı sağlar.

Erişim Kolaylığı Merkezi'ne erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve Control Panel (Denetim Masası) ögesini Category (Kategori) ölçütünü kullanarak görüntülediğinizden emin olun.
2. **Ease of Access (Erişim Kolaylığı) → Ease of Access Center (Erişim Kolaylığı Merkezi)** ögesini tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri takip ederek uygun aracı seçin.

Erişim Kolaylığı Merkezi çoğunlukla aşağıdaki araçları içerir:

- **Büyüteç**
Büyüteç, öğeleri daha iyi görebilmeniz için ekranınızın tamamını veya bir kısmını genişleten kullanışlı bir yardımcı programdır.
- **Ekran Okuyucusu**
Ekran Okuyucusu, ekranda görüntüleneni yüksek sesle okur ve hata iletileri gibi olayları açıklar.
- **Ekran Klavyesi**

Bilgisayarınıza fiziksel bir klavye yerine fare, oyun çubuğu ya da başka bir işaretleme cihazı kullanarak yazı yazmayı veya veri girmeyi tercih ediyorsanız Ekran Klavyesi kullanabilirsiniz. Ekran Klavyesi tüm standart tuşların bulunduğu görsel bir klavye görüntüler. Fare veya diğer işaretleme cihazını kullanarak tuşları seçebilirsiniz veya bilgisayarınız çoklu dokunmatik ekranı destekliyorsa tuşları seçmek için dokunabilirsiniz.

- **Yüksek Karşıtlık**

Yüksek Karşıtlık, ekranınızdaki bazı metinlerin ve görüntülerin renk karşıtlığını artıran bir özelliktir. Sonuç olarak bu öğeler daha belirgin ve kolay tanımlanabilir.

- **Kişiselleştirilmiş klavye**

Klavyenizin kullanımını daha kolay hale getirmek için klavye ayarlarını düzenleyin. Örneğin, işaretçiyi kontrol etmek ve klavyeyi belirli tuş bileşimlerini yazmak için daha kolay hale getirmek için klavyenizi kullanabilirsiniz.

- **Kişiselleştirilmiş fare**

Farenizin kullanımını daha kolay hale getirmek için fare ayarlarını düzenleyin. Örneğin, işaretçi görünümünü değiştirebilir ve pencereleri yönetmek için farenizi daha kolay hale getirebilirsiniz.

Konuşma Tanıma

Konuşma Tanıma, bilgisayarınızı sesle denetlemenize olanak sağlar.

Yalnızca sesinizi kullanarak programları başlatabilir, menüleri açabilir, ekrandaki nesneleri tıklatabilir, belgelere yazı yazdırabilir ve e-posta yazıp gönderebilirsiniz. Klavye ve fare ile yaptığınız tüm işlemleri yalnızca sesinizi kullanarak yapabilirsiniz.

Konuşma Tanıma özelliğini kullanmak için aşağıdakileri yapın:

1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
2. Click **Ease of Access (Erişim Kolaylığı)** → **Speech Recognition (Konuşma Tanıma)** öğelerini tıklayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ekran okuyucu teknolojileri

Ekran okuyucu teknolojileri öncelikle, yazılım programı arabirimleri, yardım sistemleri ve çeşitli çevrimiçi belgelere odaklanır. Ekran okuyucuları hakkında ek bilgi için aşağıdakilere bakın:

- PDF'lerin ekran okuyucularla kullanılması:
<https://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE>
- JAWS ekran okuyucuyu kullanma:
<https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS>
- NVDA ekran okuyucuyu kullanma:
<https://www.nvaccess.org/>

Ekran çözünürlüğü

Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünü ayarlayarak ekranınızdaki metinlerin ve görüntülerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğünü ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Masaüstünde boş bir alanı sağ tıklayın ve ardından **Display settings (Görüntü ayarları)** → **Display (Ekran)** öğesini tıklayın.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Çok düşük bir çözünürlüğün ayarlanması, bazı öğelerin ekrana sığmasını engelleyebilir.

Özelleştirilebilir öğe boyutu

Öge boyutunu değiştirerek ekranınızdaki öğelerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

- Öge boyutunu geçici olarak değiştirmek için Erişim Kolaylığı Merkezi'ndeki Büyüteç aracını kullanın.
- Öğenin boyutunu geçici olarak değiştirmek için şunları yapın:
 - Ekranınızdaki tüm öğelerin boyutunu değiştirin.
 1. Masaüstünde boş bir alanı sağ tıklayın ve ardından **Display settings (Görüntü ayarları) → Display (Ekran)** ögesini tıklayın.
 2. Ekrandaki yönergeleri izleyerek öge boyutunu değiştirin. Bazı uygulamalar için, yapılandırmanız oturumu kapatıp yeniden oturum açana kadar geçerli olmayabilir.
 - Web sayfasının öğelerinin boyutunu değiştirin.

Ctrl tuşunu basılı tutun ve metinlerin boyutunu genişletmek için artı tuşuna (+) veya azaltmak için eksi tuşuna (-) basın.
 - Masaüstündeki veya penceredeki öğelerin boyutunu değiştirin.

Not: Bu işlem, bazı pencerelerde çalışmayabilir.

Farenizin bir tekerleği varsa Ctrl tuşunu basılı tutarak öge boyutunu değiştirmek için tekerleği kaydırın.

Sektör standardı bağlaçlar

Bilgisayarınız, yardımcı cihazlar bağlamanıza olanak tanıyan endüstri standardı bağlaçlar sunar.

Erişilebilir biçimlerde belgeler

Lenovo düzgün şekilde etiketlenmiş PDF dosyaları veya HyperText Markup Language (HTML) dosyaları gibi tüm formatlarda erişilebilir elektronik belgeler sunmaktadır. Lenovo elektronik belgeleri, görme engelli kullanıcıların belgeleri bir ekran okuyucusu yoluyla okuyabilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Ayrıca belgelerdeki her bir resim, görme engelli kullanıcıların ekran okuyucusu kullandıklarında resmi anlayabilmesi için resmi açıklayan yeterli bir alternatif metne de sahiptir.

Ergonomi bilgileri

Kişisel bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanmanız ve kullanırken rahatsızlık duymamanız için doğru ergonomik uygulamalar önemlidir. İş yerinizi ve kullandığınız ekipmanları ihtiyaçlarınıza ve yaptığınız işe uygun şekilde düzenleyin. Ayrıca, bilgisayarı kullanırken performans ve konforu en üst düzeye çıkarmak için sağlıklı çalışma alışkanlıklarını hayata geçirin.

Sanal ofis ortamında çalışmak çevrenizde meydana gelen sürekli değişikliklere uyum sağlamak anlamına gelebilir. Çevredeki ışık kaynaklarına adapte olma, doğru oturma ve bilgisayar donanımınızın yerleşimi, performansınızı artırmanıza ve daha yüksek konfor elde etmenize yardımcı olabilir.

Bu örnek, yaygın olarak kullanılan bir ortamda çalışan bir kişiyi göstermektedir. Böyle bir ortamda olmasanız da bu ipuçlarının birçoğunu izleyebilirsiniz. Güzel alışkanlıklar edinin; bunlar size iyi gelecek.



Genel duruş şekli: Uzun süre aynı duruşta çalışmanın neden olduğu rahatsızlıkları önlemek amacıyla çalışırken aldığınız duruş şeklinizde düzenli aralıklarla ufak değişiklikler yapın. Ayrıca sık sık kısa molalar vermek de, çalışırken aldığınız duruş şeklinden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek için yararlı olur.

Ekrani: Ekranı, kendinizle 510 mm ile 760 mm (20-30 inç) arasında uygun bir mesafe olacak şekilde yerleştirin. Yukarıdan aydınlatma ya da dışarıdan aydınlatma nedeniyle ekranda oluşabilecek parlama ya da yansımaları önleyin. Ekranını temiz tutun ve parlaklık ayarını ekranı net görebileceğiniz düzeye ayarlayın. Ekran parlaklığını ayarlamak için parlaklık denetimi tuşlarına basın.

Başın duruşu: Başınızı ve boynunuzu rahat ve doğal bir şekilde (dikey ya da dik) tutun.

Sandalye: Sırtınızı iyi destekleyen ve oturma yüksekliği ayarlanabilen bir sandalye kullanın. Sandalye ayar kollarını en rahat ettiğiniz duruma getirin.

Kol ve el duruşu: Varsa, sandalye kollarından ya da çalışma alanınızda kollarınızın ağırlığını taşıyabilecek bir alandan yararlanın. Kollarınızı, bileklerinizi ve ellerinizi gevşek ve yatay bir şekilde tutun. Tuşlara fazla bastırmadan yumuşak dokunuşlarla yazmaya özen gösterin.

Bacak duruşu: Bacaklarınızın üst kısmını yere paralel olacak şekilde tutun; ayaklarınızı yerde düz tutun ya da bir ayak desteğine koyun.

Seyahat ediyorsanız...

Hareket halindeyken ya da geçici olarak bir yerde bulunurken bilgisayarınızı en iyi ergonomik koşullarda kullanamayabilirsiniz. Nerede olursanız olsun bu ipuçlarına mümkün olduğunca çok uymaya çalışın. Örneğin, yeterli ışıklandırma ya da doğru oturma beklenen rahatlık ve performans düzeyine ulaşmanıza yardımcı olur. Çalışma alanınız bir ofis ortamı değilse, etkin oturma şeklini kullanmaya ve çalışma molalarından yararlanmaya özellikle dikkat edin. Gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılamak için bilgisayarınızı genişletmek ve değiştirmek üzere size yardımcı olacak pek çok ThinkPad ürün çözümü vardır. Bu aksamaların bazılarını <http://www.lenovo.com/essentials> adresinde bulabilirsiniz. İstedığınız özellikleri ve uyarlanabilirliği sağlayabilecek bağlantı çözümü ve dış ürün seçeneklerinizi keşfedin.

Görüşe ilişkin sorular...

ThinkPad dizüstü bilgisayarların ekranı, en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekranlar görmenizi kolaylaştırırken, gözlerinizi yormayacak net, canlı resimler ve büyük, parlak görüntüler sağlar. Yoğunlaştırılmış ve sürekli olan tüm görsel etkinlikler yorucu olabilir. Göz yorgunluğu ya da görmeye ilişkin rahatsızlıklar hakkında sorularınız olursa bir göz uzmanına danışın.

Temizlik ve bakım

Gerekli özen ve bakım sayesinde bilgisayarınız güvenilir bir şekilde çalışır. Aşağıdaki başlıklarda, bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlamaya yardımcı olacak bilgiler verilmektedir.

Temel bakım ipuçları

Burada bilgisayarınızın düzgün çalışmasını sağlamaya yönelik bazı temel noktalar bulunmaktadır:

- Plastik poşetlerin neden olabileceği boğulma tehlikesini önlemek için paketlenme malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bilgisayarınızı mıknatıslardan, aktif cep telefonlarından, elektrikli cihazlardan ve hoparlörlerden uzak tutun (13 cm'den daha uzakta).
- Bilgisayarınızı aşırı sıcak ya da soğuk ortamlara maruz bırakmayın (5°C/41°F altında ya da 35°C/95°F üzerinde).
- Görüntü birimi ve klavye ya da avuçiçi desteği arasına çeşitli nesneler (kağıt dahil) koymamaya özen gösterin.
- Bilgisayarınızın görüntü birimi, 90 dereceden biraz fazla bir açıyla açılıp kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ekranı 180 dereceden fazla açmayın. Aksi takdirde bilgisayarın menteşesi zarar görebilir.
- AC güç bağdaştırıcısı bilgisayara takılıyken bilgisayarınızı ters çevirmeyin; aksi takdirde bağdaştırıcı fişi kırılabilir.
- Bilgisayarınızı taşımadan önce tüm ortamın çıkarıldığından, bağlı cihazların kapatıldığından, fiş ve kabloların çıkarıldığından emin olun.
- Açık bilgisayarınızı kaldırmak istediğinizde, alt kısmından tutun. Bilgisayarınızı ekranından tutarak kaldırmayın.
- Bilgisayarınızın yalnızca ThinkPad onarım yetkilisi tarafından sökülmesi ve onarılması gerekir.
- Ekranı açık ya da kapalı tutmak için mandallarının yerini değiştirmeyin ya da bantla yapıştırmayın.
- Bilgisayarınızı ve çevre birimlerini, negatif iyon üretebilecek cihazlardan çıkan havaya maruz bırakmayın. Güvenli elektrostatik boşalmayı kolaylaştırmak için bilgisayarınızda topraklı hat kullanın.

Bilgisayarınızı temizleme

Yüzeyleri korumak ve sorunsuz bir çalışma sağlamak için periyodik olarak bilgisayarınızı temizlemek faydalı olur.

Bilgisayar kapağının temizlenmesi: Yumuşak sabun ve suyla nemlendirilmiş, havsız bir bezle silin. Kapağa doğrudan sıvı dökülmesini önleyin.

Klavyenin temizlenmesi: Yumuşak sabun ve suyla nemlendirilmiş, havsız bir bezle tuşları tek tek silin. Birden fazla tuşu aynı anda silerseniz, bez yandaki tuşa takılıp zarar verebilir. Sprey temizleyiciyi doğrudan klavyeye püskürtmemeye dikkat edin. Tuşların arasındaki kırıntı ya da tozu temizlemek amacıyla kamera lensini silmek için kullanılan fırçaları ya da bir saç kurutma makinesinin soğuk havasını kullanabilirsiniz.

Bilgisayar ekranının temizlenmesi: Çizikler, yağ, toz, kimyasal maddeler ve morötesi ışın, bilgisayarınızın performansını olumsuz etkileyebilir. Kuru, yumuşak ve havsız bir bezle ekranı hafifçe silin. Ekranınızda çizik benzeri bir işaret görürseniz, bu bir leke olabilir. Lekeyi yumuşak, kuru bir bez parçasıyla silin. Leke çıkmazsa, yumuşak, havsız bir bezi, suyla veya gözlük temizleyiciyle nemlendirin. Ancak, bilgisayar ekranınıza sıvı madde sürmeyin. Ekranı kapatmadan önce iyice kurduğundan emin olun.

Bölüm 5. Güvenlik

Bu bölümde, bilgisayarınızı yetkisiz kullanıma karşı nasıl koruyabileceğinize ilişkin bilgi verilmektedir.

Parola kullanılması

Bu konuda açılış parolasının, gözetmen parolasının ve sabit disk parolasının kullanımına ilişkin bilgiler bulunur.

Parolalara giriş

Parola kullanarak bilgisayarınızın yetkisi olmayanlar tarafından kullanılmasını önleyebilirsiniz. Bir parola belirledikten sonra bilgisayarı her açışınızda ekranda bir istem görüntülenir. İstendiğinde parolanızı girin. Doğru parolayı yazmadıkça bilgisayarı kullanamazsınız.

Bir açılış parolası, gözetmen parolası ya da sabit disk parolası belirlediyseniz, bilgisayar RAM askıda uyku kipinden sonra çalışmayı sürdürdüğünde otomatik olarak bilgisayarın kilidi açılır.

Not: Windows parolası ayarlıysa, bilgisayar uyku kipinden çıkarken bu parolayı girmeniz istenir.

Açılış parolası

Bilgisayarınızı yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olması için bir açılış parolası ayarlayabilirsiniz.

Bir açılış parolası ayarlarsanız, bilgisayarınızı açtığınızda ekranda bir parola istemi görüntülenir. Bilgisayarı kullanmaya başlamak için doğru parolayı girmeniz gerekir.



simgesi görüntülendiğinde, bir açılış parolası ya da gözetmen parolası girin.

Gözetmen parolası

Gözetmen parolası ThinkPad Setup programında saklanan sistem bilgilerini korur. Parola, aşağıdaki güvenlik özelliklerini sağlar:

- Yalnızca bir gözetmen parolası varsa, ThinkPad Setup programını başlatmaya çalıştığınızda parola istemi görüntülenir. Yetkisiz kullanıcılar, ThinkPad Setup programındaki sistem yapılandırması seçeneklerinin çoğunu parola olmadan değiştiremez.
- Bilgisayarın kullanıcısı bir açılış parolası belirlemiş olsa bile sistem yöneticisi, bilgisayara erişmek için gözetmen parolasını kullanabilir. Gözetmen parolası açılış parolasını geçersiz kılar.
- Sistem yöneticisi, yönetimi kolaylaştırmak için birçok ThinkPad dizüstü bilgisayarları için aynı gözetmen parolasını belirleyebilir.

Sabit disk parolaları

Bir sabit disk parolasının ayarlanması yetkili olmayan kişilerin sabit disk sürücüsündeki verilere ulaşmasını engeller. Bir sabit disk parolası ayarlanırsa, sabit disk sürücüsüne her ulaşmaya çalıştığınızda sizden geçerli bir parola girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Aşağıdaki iki tür sabit disk parolası, depolama sürücüsünde depolanan bilgilerin korunmasına yardımcı olabilir:

- **Kullanıcı sabit disk parolası**

Kullanıcı sabit disk parolası belirlenmiş, ancak ana sabit disk parolası belirlenmemişse kullanıcı, depolama sürücüsündeki dosya ve uygulamalara erişmek için kullanıcı sabit disk parolasını girmelidir.

- **Ana sabit disk parolası**

Ana sabit disk parolası, bir kullanıcı sabit disk parolası gerektirir. Ana sabit disk parolası sistem yöneticisi tarafından belirlenir ve kullanılır. Yöneticinin ana anahtar gibi bir sistemdeki herhangi bir depolama sürücüsüne erişmesini sağlar. Yönetici ana parolayı belirler, daha sonra ağıdaki her bilgisayar için bir kullanıcı parolası atar. Kullanıcı isterse sonra kendi kullanıcı parolasını değiştirebilir, ancak yönetici, ana parolayı kullanarak halen erişebilir.

Bir ana sabit disk parolası belirlendiğinde, kullanıcı sabit disk parolasını yalnızca yönetici kaldırabilir.



Bu simge görüntülediğinde, bir kullanıcı sabit disk parolası girin. Ana sabit disk parolasını

yazmak için F1 tuşuna basın. Simge  olarak değiştiğinde, ana sabit disk parolasını girin.  simgesine dönmek için yeniden F1 tuşuna basın.

Sabit disk parolalarının kullanılmasına ilişkin ipuçları:

- Sabit disk parolası uzunluğu alt sınırını belirleyebilirsiniz.
- Yedi karakterden uzun bir sabit disk parolası belirlerseniz, depolama sürücüsü yalnızca yedi karakterden uzun sabit disk parolalarını tanıyan bir bilgisayarda kullanılabilir. Depolama sürücüsünü gelecekte yediden fazla karakter içeren sabit disk parolasını tanıyamayan bir bilgisayara takarsanız, sürücüyü erişemezsiniz.
- Parolanızı kaydedip güvenli bir yerde saklayın. Kullanıcı sabit disk parolasını veya hem kullanıcı hem de ana sabit disk parolalarını unutursanız Lenovo, parolalarınızı sıfırlamaz ve depolama sürücüsündeki verileri kurtaramaz. Depolama sürücüsünü değiştirmek üzere bilgisayarınızı Lenovo yetkili satıcısına ya da pazarlama temsilcisine götürmeniz gerekir. Satın alma belgesi gereklidir ve parçalar ve hizmet için bir ücret talep edilir.

Notlar: eDrive depolama sürücülerini veya Trusted Computing Group (TCG) Opal ile uyumlu depolama sürücülerini verilerinizi korumak için kendine özgü bir şifreleme özelliğine sahiptir.

- TCG Opal uyumlu depolama sürücüsü ve TCG Opal yönetimi yazılım programı kuruluysa, TCG Opal yönetimi yazılım programı etkinleştirilir, sabit disk parolası kullanılamaz.
- eDrive depolama sürücüsü bilgisayarınızda kuruluysa ve bilgisayarınız Windows 10 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak geldiyse sabit disk parolası kullanılamaz.

Parolanın ayarlanması, değiştirilmesi veya silinmesi

Başlamadan önce bu yönergeleri yazdırın.

Parolayı ayarlamak, değiştirmek ya da kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülediğinde, ThinkPad Setup programını başlatmak için F1 tuşuna basın.
2. Yön tuşlarını kullanarak **Security** → **Password** seçeneğini belirleyin.
3. Parola tipine göre, **Power-on Password**, **Supervisor Password** veya **Hard disk x Password** seçeneğini belirleyin.
4. Parolayı ayarlamak, değiştirmek veya kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Parolanızı kaydedip güvenli bir yerde saklamak isteyebilirsiniz. Aksi takdirde, parolayı unutursanız, parolayı iptal ettirmek için bilgisayarınızı bir Lenovo yetkili satıcısına veya pazarlama temsilcisine götürmeniz gerekir.

Sabit disk güvenliği

Bilgisayarı yetkisiz güvenlik saldırılarından korumak üzere güvenliği artırmak için aşağıdaki ipuçlarına bakın:

- Bir açılış parolası ve sabit disk parolası belirleyin. Güvenlik için daha uzun parolalar önerilir.
- Bilgisayarınıza yerleşik olan sabit disk sürücüsü UEFI BIOS tarafından korunuyor olabilir. UEFI BIOS için güvenilir güvenlik sağlamak üzere Trusted Platform Module (TPM) yönetim özellikli bir güvenlik uygulaması ve güvenlik yongası kullanın. Bkz. “Güvenlik yongasının ayarlanması” sayfa: 53.
- Bilgisayarınızda, Disk Şifreleme depolama sürücüsü bulunuyorsa Microsoft Windows BitLocker® Sürücü Şifrelemesi gibi bir sürücü şifreleme yazılımıyla bilgisayarınızın içeriğini yetkisiz erişimden koruduğunuzdan emin olun.
- Bilgisayarınızı çöpe atmadan, satmadan veya başka birisine vermeden önce içinde saklanan verileri silin. Ek bilgi için bkz. “Depolama sürücünüzden veri silinmesi” sayfa: 55.

Windows BitLocker Sürücü Şifrelemesi programının kullanılması

Bilgisayarınızı yetkisiz erişimden korumaya yardımcı olmak için Windows BitLocker Sürücü Şifrelemesi gibi bir sürücü şifreleme yazılımı kullanın.

Windows BitLocker Drive Encryption (BitLocker olarak bahsedilecek), Windows işletim sisteminin bazı sürümlerinde bulunan tümleşik bir güvenlik özelliğidir. İşletim sisteminizi ve bilgisayarınızda depolanan verileri, bilgisayarınız kaybolursa veya çalınrsa bile korumaya yardımcı olur. BitLocker, takas ve sabit disk askıda uyku dosyaları dahil tüm kullanıcı ve sistem dosyalarını şifreleyebilir.

BitLocker, verileriniz için ve erken önyüklemeye bileşeni bütünlüğü sağlamak için gelişmiş koruma sağlamak için TPM'i kullanır. Uyumlu bir TPM, V2.0 TPM olarak tanımlanmıştır.

BitLocker'ın durumunu denetlemek için Denetim Masası'na gidin, Denetim Masası'nı Kategoriye göre görüntüleyin ve **System and Security (Sistem ve Güvenlik) → BitLocker Drive Encryption (BitLocker olarak bahsedilecek)** öğelerini tıklayın.

Daha fazla bilgi için, Windows işletim sisteminin yardım bilgi sistemine bakın veya Microsoft Web sitesinde Microsoft Windows BitLocker Drive Encryption Step-by-Step Guide (Microsoft Windows BitLocker Sürücü Şifrelemesi Adım Adım Kılavuzu) belgesini arayın.

Disk Şifreleme sabit disk sürücüsü ve Şifreleme yarıiletken sürücüsü

Bazı modellerde Disk Şifreleme sabit disk sürücüsü, Şifreleme yarıiletken sürücüsü veya Şifreleme hibrit sürücüsü bulunur. Bu şifreleme teknolojisi bir donanım şifreleme yongasıyla bilgisayarınızı, ortam, NAND flaş veya cihaz denetleyicileri üzerinde gerçekleştirilen güvenlik saldırılarından korumaya yardımcı olur. Şifreleme özelliğini verimli kullanmak için iç depolama sürücüsü için sabit disk parolası ayarlayın.

Güvenlik yongasının ayarlanması

Elektronik olarak gizli bilgi aktaran ağ istemci bilgisayarlarda katı güvenlik gereksinimleri uygulanır. Sipariş ettiğiniz seçeneklere bağlı olarak bilgisayarınızda yerleşik bir güvenlik yongası (şifrelemeli mikroişlemci) bulunabilir. Güvenlik yongasıyla, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Verilerinizi ve sisteminizi koruyabilirsiniz

- Eriřim denetimlerini güçlendirebilirsiniz
- İletişimi güvenlik altına alabilirsiniz

Başlamadan önce bu yönergeleri yazdırın.

Security Chip alt menüsünde bir öğe ayarlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülediğinde, ThinkPad Setup programını başlatmak için F1 tuşuna basın.
2. Yön tuşlarını kullanarak **Security** → **Security Chip** seçeneğini belirleyin.
3. Enter tuşuna basın. **Security Chip** alt menüsü açılır.
4. Yön tuşlarını kullanarak ayarlamak istediğiniz bir öğeye gidin. İlgili öğe vurgulandığında Enter tuşuna basın.
5. Ayarlamak istediğiniz diğer öğeleri ayarlayın.
6. F10 tuşuna basın. Bir Setup Confirmation penceresi görüntülenir. Yapılandırma değişikliklerini kaydetmek ve çıkmak için **Yes** seçeneğini belirleyin.

Notlar:

- ThinkPad Setup programında supervisor (gözetmen) parolasının ayarlandığından emin olun. Aksi halde herkes güvenlik yongasının ayarlarını değiştirebilir.
- Güvenlik yongasını temizlediğinizde, güvenlik yongasını **Active** olarak ayarladıktan sonra bilgisayarı kapatıp yeniden açın. Aksi takdirde **Clear Security Chip** seçeneği görüntülenmez.

Parmak izi okuyucunun kullanılması

Modeline bağılı olarak bilgisayarınızda bir parmak izi okuyucu yuvası olabilir. Parmak iziyle kimlik doğrulaması, Windows parolası gibi parolalarınızın yerine geçebilir. Bu şekilde bilgisayarınızda kolaylıkla ve güvenli oturum açabilirsiniz.

Parmak izinizin kaydedilmesi


Parmak izi doğrulamasını etkinleştirmek için öncelikle parmak izlerinizi kaydedin. Kayıt sırasında parmak izleri otomatik olarak Windows parolasıyla ilişkilendirilir. Parmaklarınızda yaralanma durumuna karşı birden çok parmağınızı kaydetmeniz önerilir.

Parmak izinizi kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

1. Başlat menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar)** → **Accounts (Hesaplar)** → **Sign-in options (Oturum açma seçenekleri)** öğelerine tıklayın.
2. Kaydı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Parmağınızı tarama

Parmağınızı taramak için parmağınızın en uç eklemi ile parmak izi okuyucuya dokununuz ve parmağınızı biraz bastırarak bir veya iki saniye tutunuz. Ardından, taramayı tamamlamak üzere parmağınızı kaldırınız.

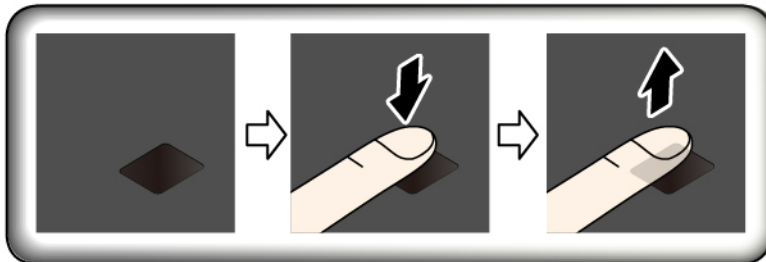

Parmak izi okuyucunun bakımı

Aşağıdaki işlemler, parmak izi okuyucunun zarar görmesine ya da düzgün çalışmamasına neden olabilir:

- Sert, keskin uçlu bir nesneyle okuyucu yüzeyinin çizilmesi
- Tırnak ya da sert bir cisimle okuyucunun yüzeyinin kazınması
- Okuyucunun kirli parmakla kullanılması ya da okuyucuya kirli parmakla dokunulması

Aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşırsanız, okuyucunun yüzeyini kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle dikkatli bir biçimde silin:

- Okuyucunun yüzeyi kirli ya da lekeli.
- Okuyucunun yüzeyi ıslak.
- Okuyucu sık sık parmak izinizi kaydedemiyor ya da kimlik denetimi yapamıyor.

Parmağınızla ilgili aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa, kayıt ya da kimlik denetimi yapamayabilirsiniz:

- Parmağınız düz değil.
- Parmağınız pürüzlü, kuru ya da yaralı.
- Parmağınız kirli, çamurlu ya da yağlı.
- Parmağınızın yüzeyi, kayıtlı olan parmağınızın yüzeyinden farklı.
- Parmağınız ıslak.
- Şu anda kullandığınız parmağınız, daha önce kaydedilmemiştir.

Bu durumu düzeltmek için aşağıdakileri deneyin:

- Ellerinizi temizleyerek veya silerek parmaklarınızdaki kiri veya nemi giderin.
- Kimlik denetimi için farklı bir parmağı kaydedip kullanın.

Depolama sürücünüzden veri silinmesi

Depolama sürücünde saklanan verilerin bazıları hassas olabilir. Bilgisayarınızı üzerinde yüklü yazılımı (işletim sistemleri, programlar vb.) silmeden başkasına vererseniz, lisans sözleşmelerini de ihlal etmiş olabilirsiniz. Bilgisayarınızı satmadan, atmadan ya da bir başkasına vermeden önce depolama sürücünde saklanan verileri sildiğinizden emin olun.

Depolama sürücüsünden verileri silmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Verileri geri dönüşüm kutusuna taşıyın ve Geri Dönüşüm Kutusu'nu boşaltın.
- Depolama sürücünüzü bu diskleri başlatmak için kullanılan yazılımı kullanarak biçimlendirin.
- Depolama sürücüsünü fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için Lenovo'nun sağladığı kurtarma programını kullanın.

Ancak bu işlemler, yalnızca verilerin dosya konumunu değiştirir; verilerin kendisini silmez. Veriler, kaybolmuş gibi görünse de hala oradadır. Bu nedenle, bazen veriler, veri kurtarma için geliştirilmiş özel yazılım kullanılarak okunabilmektedir. Depolama sürücülerindeki önemli verilerin, kötü amaçlı kimselerce okunup akla gelmeyecek amaçlarla kötüye kullanılması tehlikesi vardır.

Verilerin dışarıya sızmasını önlemek için bilgisayarınızı çöpe atmadan, satmadan veya başka birisine vermeden önce sabit disk sürücüsündeki tüm verileri silmeniz çok önemli hale gelmektedir. Sabit disk sürücüsünü bir çekiçe parçalayarak veya güçlü bir mıknatısla okunamaz hale getirerek verileri fiziksel

olarak yok edebilirsiniz. Ancak bizim önerimiz, özel olarak bu amaçla geliştirilmiş yazılımı (ücretli yazılım) veya hizmetleri (ücretli hizmet) kullanmanızdır. Kurtarma işlemi birkaç saat kadar sürebilir.

Lenovo, yarıiletken sürücüdeki verilerden kurtulmak için Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive aracını sağlar.

Bazı bilgisayarlarda Disk Şifreleme sabit disk sürücüsü veya Şifreleme yarıiletken sürücüsü destekleniyor ve böyle bir sürücü yüklenmiş olabilir. Şifreleme anahtarını silerek kısa bir sürede bir sürücüdeki tüm verileri mantıksal olarak atabilirsiniz. Eski anahtarla şifrelenmiş veriler fiziksel olarak silinmez, sürücüde kalır; ancak eski anahtar olmadan şifreleri çözülemez. Bu özellik, Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive aracıyla birlikte kullanılabilir.

Güvenlik duvarlarının kullanılması

Sisteminizde önceden kurulu bir güvenlik duvarı programı varsa, bu program, bilgisayarınızı İnternet güvenlik tehditlerinden, yetkisiz erişimden, izinsiz girişlerden ve İnternet saldırılarından korur. Ayrıca gizliliğinizi de korur.

Güvenlik duvarı programının kullanılması hakkında daha fazla bilgi için, programla birlikte verilen yardım sistemine bakın.

Verilerin virüslere karşı korunması

Lenovo, virüse karşı koruma yazılımının tam sürümünü, bilgisayarınızda 30 günlük ücretsiz abonelik seçeneği kurulu olarak sağlar. 30 günden sonra virüse karşı koruma yazılımının güncellemelerini almayı sürdürebilmeniz için lisansınızı yenilemeniz gerekir.

Antivirüs yazılımı hakkında ek bilgi için, antivirüs yazılımınızın yardım sistemine bakın.

Bölüm 6. Gelişmiş yapılandırma

Bu bölümde, bilgisayarda daha fazla yapılandırma yapmanıza yardımcı olacak bilgiler verilmektedir:

Windows 10 işletim sisteminin kurulması

Bazı durumlarda yeni bir işletim sistemi kurmanız gerekebilir. Bu konuda, Windows 10 bir işletim sisteminin kurulmasına ilişkin yönergeler yer almaktadır.

Başlamadan önce bu yönergeleri yazdırın.

Uyarı: Yeni işletim sistemi kurma işlemi, gizli bir klasörde saklanan veriler de dahil olmak üzere iç depolama sürücünüzdeki tüm verileri siler.

Windows 10 işletim sistemini kurmak için aşağıdakileri yapın:

1. Güvenlik yongası ayarını TPM 2.0 yaptığınızdan emin olun. Ek bilgi için bkz. “Güvenlik yongasının ayarlanması” sayfa: 53.
2. İşletim sistemi kurulum programını içeren sürücüyü bilgisayara takın.
3. ThinkPad Setup programını başlatın. Bkz. “ThinkPad Setup programının kullanılması” sayfa: 59.
4. **Boot Priority Order** alt menüsünü görüntülemek için **Startup → Boot** seçeneklerini belirleyin.
5. İşletim sistemi kurulum programını içeren sürücüyü seçin, örneğin, **USB HDD**. Ardından Esc tuşuna basın.
6. **Restart** seçeneğini belirleyin ve **OS Optimized Defaults** ayarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ardından, ayarları kaydetmek ve ThinkPad Setup programından çıkmak için F10 tuşuna basın.
7. Aygıt sürücülerini ve gerekli programları yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bkz. “Cihaz sürücülerinin kurulması” sayfa: 58.
8. Cihaz sürücülerini yükledikten sonra en son modülleri almak için Windows Update'i uygulayın, örneğin, güvenlik yamaları.
9. Tercihinize göre Lenovo programlarını yükleyin. Lenovo programlarına ilişkin bilgi için bkz. “Lenovo programları” sayfa: 14.

Not: İşletim sistemini kurduktan sonra, ThinkPad Setup'taki ilk **UEFI/Legacy Boot** ayarını değiştirmeyin. Aksi takdirde, işletim sistemi düzgün şekilde başlatılmaz.

Windows 10 işletim sistemini kurduğunuzda aşağıdaki ülke ya da bölge kodlarından birine ihtiyacınız olabilir:

Ülke ya da bölge	Kod	Ülke ya da bölge	Kod
Çin	SC	Hollanda	NL
Danimarka	DK	Norveç	NO
Finlandiya	FI	İspanya	SP
Fransa	FR	İsveç	SV
Almanya	GR	Tayvan ve Hong Kong	TC
İtalya	IT	Amerika Birleşik Devletleri	US
Japonya	JP		

Cihaz sürücülerinin kurulması

Cihaz sürücülerini, bir donanımın nasıl çalıştırılacağı ya da “işletileceği” konusuna ilişkin yönergeler içeren programlardır. Bilgisayarınızdaki her bir donanım bileşeninin kendine ait sürücüsü vardır. Bileşen eklediğinizde, işletim sisteminin, ilgili donanımı nasıl işleteceği konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Sürücüyü kurduktan sonra işletim sistemi donanım bileşenini tanıyabilir ve onu nasıl kullanacağını anlayabilir.

Not: Bilgisayarınızdaki tüm diğer dosyalar gibi sürücüler de program olduğu için bozulabilir ve bozulduklarında da düzgün çalışmayabilir.

Her zaman en son sürücülerin indirilmesi gerekmez. Ancak, bir bileşende düşük performans fark ederseniz veya bir bileşen eklediyseniz bileşenin en yeni sürücüsünü yüklemelisiniz. Bu eylem, sürücünün olası bir sorun kaynağı olmasını önler.

Web sitesinden en son sürücülerin alınması

Aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirerek Lenovo Destek Web sitesindeki güncellenmiş cihaz sürücülerini yükleyebilir ve kurabilirsiniz:

1. <http://www.lenovo.com/support> adresine gidin.
2. Bilgisayarınıza ilişkin girişi seçin ve gereken yazılımı karşıdan yüklemek ve kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Lenovo Companion'ı kullanarak en son sürücülerini edinme

Lenovo Companion'ın sistem güncelleme işlevi, bilgisayarınızdaki yazılımı güncel tutmanıza yardımcı olur. Güncelleme paketleri Lenovo sunucularında saklanmaktadır ya da Lenovo Destek Web sitesinden indirilebilir. Güncelleme paketleri uygulamalar, cihaz sürücülerini, UEFI BIOS flaşları ya da yazılım güncellemeleri içerebilir. Lenovo Companion programı Lenovo Destek Web sitesine bağlandığında, program otomatik olarak aşağıdaki bilgileri tanımlar ve bilgisayarınız için uygun olan güncellemeleri belirler:

- Bilgisayarınızın makine tipi ve modeli
- Yüklü işletim sistemi
- İşletim sisteminin dili

Lenovo Companion, bunun ardından, güncelleme paketlerinin bir listesini görüntüler ve önemini kavramanızda size yardımcı olmak için her güncellemeyi önemli, tavsiye edilen veya isteğe bağlı olarak sınıflandırır. Hangi güncellemeleri yükleyeceğinizi ve kuracağınızı tamamen sizin denetiminizdedir. İstedığınız güncelleme paketlerini seçtikten sonra Lenovo Companion otomatik olarak güncellemeleri yükler ve kurar.

Lenovo Companion bilgisayarınızda önceden kuruludur ve çalıştırılmaya hazırdır. Bunun için gereken tek önkoşul etkin bir İnternet bağlantısıdır. Programı elle başlatabilir ya da belirlenen aralıklarla otomatik olarak güncellemeleri araması için programı etkinleştirmek amacıyla zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca kritik önem düzeyine göre aramak üzere zamanlaması yapılmış güncellemeleri önceden belirleyebilirsiniz ve böylece seçtiğiniz liste yalnızca gereksiniminiz olan güncellemeleri gösterir:

Lenovo Companion'ın nasıl kullanılacağına ilişkin ek bilgi için programın yardım sistemine bakın.

ThinkPad Setup programının kullanılması

ThinkPad Setup programı, BIOS'u yapılandırarak bilgisayarınız için tercih edilen ayarları seçmenize olanak sağlar.

ThinkPad Setup'ın Yapılandırılması

ThinkPad Setup programı menüsünde sistem yapılandırmasıyla ilgili çeşitli öğeler listelenir.

Uyarı: Varsayılan yapılandırmalar daha önceden sizin için en iyi duruma getirilmiştir. Yapılandırmaların yanlış bir biçimde değiştirilmesi beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.

ThinkPad Setup'ı yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülendiğinde, F1 tuşuna basın. ThinkPad Setup programı başlatılır.
Not: Gözetmen parolasını girmeniz gerekirse doğru parolayı girin. Parola istemini atlamak ve ThinkPad Setup programını başlatmak için Enter tuşuna da basabilirsiniz. Parolayı girmezseniz, gözetmen parolasıyla korunan yapılandırmaları değiştiremezsiniz.
2. Bir sekme seçmek için ok tuşlarını kullanın ya da bir öğenin yerini bulmak için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basarak seçin. Bunun ardından, desteklenen alt menü görüntülenir.
3. Varsayılan değerler **boldface** (kalın yazı tipiyle) yazılmıştır. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirerek bir öğe değeri belirleyin:
 - Daha yüksek bir değerle değiştirmek için F6 tuşuna basın.
 - Daha düşük bir değerle değiştirmek için F5 tuşuna basın.
4. Alt menüden çıkıp bir üst menüye dönmek için Esc tuşuna basın. Bunun ardından, diğer yapılandırmaları değiştirmek için, yukarıda açıklanan yöntemin aynısını kullanın.
5. Yapılandırmayı tamamladığınızda kaydedip çıkmak için F10 tuşuna basın. ThinkPad Setup menüsünde **Restart** sekmesini seçip sağlanan seçeneklerden biriyle bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için F9'a basabilirsiniz.

Başlatma sırasının değiştirilmesi

Bazen bilgisayarın açılışta istediğiniz bir aygıttan başlatılmasını sağlamak için başlatma sırasını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bilgisayarın başlatma sırasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu konuyu okuyun.

Uyarı:

- Başlatma sırasını değiştirdikten sonra kopyalama, kaydetme ya da biçimlendirme işlemi sırasında doğru aygıt seçtiğinizden emin olun. Yanlış aygıt seçerseniz, o aygıttaki veriler silinebilir veya üzerlerine yazılabilir.
- Windows BitLocker Drive Encryption özelliğini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızda bir Trusted Platform Module varsa, başlatma sırasını değiştirmeyin. BitLocker Drive Encryption başlatma sırasında değişiklik yapıldığını algılasa bilgisayar kilitler.

Başlatma sırasını değiştirmek için aşağıdakileri işlemleri gerçekleştirin:

1. ThinkPad Setup programına erişin ve **Startup → Boot** seçeneğini belirleyin. Ardından, Enter tuşuna basın. Varsayılan aygıt sırası listesi görüntülenir.

2. Başlatma sırasını istediğiniz gibi ayarlayın.
3. Değişiklikleri kaydetmek ve sistemi yeniden başlatmak için F10 tuşuna basın.

Aşağıdakileri yaparak, başlatma sırasını geçici olarak da değiştirebilirsiniz:

1. Bilgisayarı kapatın.
2. Bilgisayarı açın. Logo ekranı görüntülendiğinde, F12 tuşuna basın.
3. Bilgisayarı başlatmak istediğiniz cihazı seçin. Ardından, Enter tuşuna basın.

Not: Bilgisayar herhangi bir aygıttan başlatılamadığında veya işletim sistemi bulunamadığında **Boot** menüsü görüntülenir.

UEFI BIOS güncellemesi

UEFI BIOS, bilgisayar açıldığında ilk olarak çalıştırılan programdır. UEFI BIOS, donanım bileşenlerini başlatır, işletim sistemini ve diğer programları yükler.

Yeni bir program, aygıt sürücüsü ya da donanım bileşeni kurduğunuzda UEFI BIOS güncellemesi için bilgilendirilebilirsiniz. Bilgisayarınızı Windows ortamında çalışan bir flaş güncelleme programından veya flaş güncelleme diskinden başlatarak UEFI BIOS'u güncelleyebilirsiniz.

Flaş güncelleme için gereksinimler şunlardır:

- Bilgisayar LAN üzerinden başlatılmalıdır.
- Bilgisayar, Preboot eXecution Environment'a (PXE) dahil edilmiş olmalıdır.
- Ağ yönetimi programı, ağ yöneticisinin bilgisayarında kurulmalıdır.

UEFI BIOS güncelleme yönergeleri için <http://www.lenovo.com/support> adresine gidin.

BIOS menüsü

Bu konuda bilgisayarınızın aşağıda belirtilen BIOS menüleri tanıtılmaktadır:

- Main menüsü
- Config menüsü
- Date/Time menüsü
- Security menüsü
- Startup menüsü
- Restart menüsü

Not: Modele ve işletim sistemine bağlı olarak, menü öğeleri ve varsayılan değer, bildirilmeden değiştirilebilir.

Main menüsü

ThinkPad Setup programına girdiğinizde ilk gördüğünüz şey, aşağıda gösterildiği gibi, **Main** menüsüdür:

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

- **UEFI BIOS Version**
- **UEFI BIOS Date**
- **Embedded Controller Version**

- **ME Firmware Version**
- **Machine Type Model**
- **System-unit serial number**
- **System board serial number**
- **Asset Tag**
- **CPU Type**
- **CPU Speed**
- **Installed Memory**
- **UUID**
- **MAC Address (Internal LAN)**
- **Preinstalled operating system license**
- **UEFI Secure Boot**
- **OA3 ID**
- **OA2**

Config menüsü

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

Network

• **Wake On LAN**

Değerler: Disabled, **AC only**, AC and Battery

Açıklama: Ağ yöneticisi, Wake on LAN özelliğini kullanarak bir bilgisayarı yönetim konsolundan açabilir. **AC Only** seçeneğini belirlerseniz, Wake on LAN özelliği yalnızca AC güç bağdaştırıcısı takılıyken etkin olur. **AC and Battery** seçeneğini belirlerseniz, Wake on LAN özelliği tüm güç kaynaklarında etkin olur.

Notlar:

- Sihirli paket tipi Wake on LAN için, AC gücün bağlanması gereklidir.
- Sabit disk parolası varken Wake on LAN özelliği çalışmaz.

• **Wake On LAN from Dock**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: Wake On LAN from Dock etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlevi yalnızca ThinkPad USB-C Dock takılıyken çalışır. Hard Disk Password ayarlıyken Wake On LAN from Dock işlevinin çalışmayacağını unutmayın.

• **Ethernet LAN Option ROM**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: Ethernet LAN Option ROM, tümleşik bir ağ cihazından başlatma yapılmasını sağlar. Bu menü yalnızca **Legacy Only** önyükleme kipinde veya **Legacy first** ile **Both** önyükleme kipinde görüntülenir.

• **UEFI IPv4 Network Stack**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: UEFI ortamı için Internet Protocol Version 4 (IPv4) ağ yığını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Bu menü yalnızca **UEFI Only** önyükleme kipinde veya **UEFI first** ile **Both** önyükleme kipinde görüntülenir.

- **UEFI IPv6 Network Stack**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: UEFI ortamı için Internet Protocol Version 6 (IPv6) ağ yığını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Bu menü yalnızca **UEFI Only** önyükleme kipinde veya **UEFI first** ile **Both** önyükleme kipinde görüntülenir.

- **UEFI PXE Boot Priority**

Değerler: IPv6 First, **IPv4 First**

Açıklama: UEFI PXE önyüklemesi için ağ yığını önceliğini seçin. Bu menü yalnızca **UEFI Only** önyükleme kipinde veya **UEFI first** ile **Both** önyükleme kipinde (hem IPv6 hem de IPv4 yığınları etkinleştirildiyse) görüntülenir.

- **Wireless Auto Disconnection**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: Kablosuz otomatik bağlantı kesme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu, yalnızca bir Ethernet kablosu bilgisayarınızdaki Ethernet bağlacına bağlandığında seçilebilir. **Enabled** ögesini seçerseniz Ethernet kablosu takılınca Kablosuz LAN sinyalleri otomatik olarak kapanır.

Not: USB Ethernet bağdaştırıcısı ile Ethernet bağlantısı bu özellik tarafından desteklenmez.

- **MAC address Pass Through**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: LENOVO USB Bağlantı Birimi için MAC adresi Dahili MAC adresi olarak değiştirilir.

Disabled ögesini seçerseniz, LENOVO USB Bağlantı Birimi için MAC adresi orijinal MAC adresi olarak kalır. **Enabled** ögesini seçerseniz, LENOVO USB Bağlantı Birimi için MAC adresi Dahili MAC adresi olarak değiştirilir.

USB

- **USB UEFI BIOS Support**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: USB depolama cihazları için önyükleme desteğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

- **Always On USB**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: Bilgisayar kapalı, RAM veya sabit disk askıda uyku kipinde olsa bile cihazları Always On USB bağlaçlarıyla doldurmak için **Enabled** seçeneğini belirleyin.

Not: USB uyandırma işlevi Always On USB bağlaçlarında desteklenmez.

- **Charge in Battery Mode**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: Bu seçenek yalnızca **Always On USB** etkinleştirildiğinde desteklenir. Bilgisayar uyku kipindeyken veya kapalı durumda ve pille çalışırken bile cihazları Always On USB bağlacıyla doldurmak için **Enabled** ögesini seçin.

Keyboard/Mouse

- **Fn and Ctrl Key swap**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: **Enabled**'i seçerseniz Fn tuşu Ctrl tuşu gibi, Ctrl tuşu da Fn tuşu gibi çalışır.

- **Fn Sticky key**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: **Enabled**'ı seçerseniz Fn tuşuna bir kez basarak, basılı durumda tutabilirsiniz (sürekli basılı tutmak yerine). Bunun ardından, istediğiniz işlev tuşuna basın. Bu işlem, işlev tuşuna Fn tuşuyla aynı anda basmakla eşdeğerdir.

- **F1–F12 as Primary Function**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: **Enabled**'ı seçerseniz işlev tuşlarına basılınca doğrudan F1-F12 girilir. **Disabled**'ı seçerseniz işlev tuşlarına basılınca, basılan tuşun üzerinde simge olarak basılı olan özel işlev başlatılır. Yukarıdaki iki işlev arasında geçici olarak geçiş yapmak için Fn+Esc tuşlarına basın.

Display

- **Boot Display Device**

Değerler: **ThinkPad LCD**, External Display

Açıklama: Önyükleme zamanında etkinleştirmek istediğiniz görüntü cihazını seçin. External Display, USB Type-C bağlacına veya HDMI bağlacına takılı bir dış ekrana karşılık gelir. Birden fazla ekran takılıysa önyükleme ekranı ilk tanımlanan ekranda görünür.

- **Shared Display Priority**

Değerler: **HDMI**, USB Type-C

Açıklama: Paylaşılan ekran çıktıları arasında önceliği seçin. Arka taraftaki HDMI ve USB Type-C bağlacının DisplayPort'u tek bir ekran çıkışını paylaşır. Bu seçenek öncelik verileni seçer.

- **Total Graphics Memory**

Değerler: **256 MB**, 512 MB

Açıklama: Intel® dahili grafiklerinin paylaşacağı toplam belleği belirleyin.

Not: 512 MB seçeneğini belirlerseniz, 32 bit işletim sisteminde, kullanılabilir maksimum bellek azalabilir.

- **Boot Time Extension**

Değerler: **Disabled**, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds

Açıklama: Önyükleme sırasında, bilgisayar hazırlanmak için daha fazla zamana gereksinimi olan dış monitörleri algılayabilir. Önyükleme işleminin ne kadar uzatılmasını istediğinizi belirleyin.

Power

- **Intel (R) SpeedStep technology**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: Çalıştırma zamanında Intel SpeedStep teknolojisi kipini seçin.

- **Mode for AC**

Değerler: **Maximum Performance**, Battery Optimized

Açıklama: **Maximum Performance**: Her zaman en yüksek hız

- **Mode for Battery**

Değerler: Maximum Performance, **Battery Optimized**

Açıklama: **Battery Optimized**: Her zaman en düşük hız

- **Adaptive Thermal Management**

Açıklama: Kullanılacak sıcaklık yönetimi şemasını seçin. Şema fan sesini, sıcaklığı ve performansı etkiler.

- **Scheme for AC**

Değerler: **Maximize Performance**, Balanced

Açıklama: **Maximize Performance**: CPU eşiğini düşürün.

- **Scheme for Battery**

Değerler: **Maximize Performance**, Balanced

Açıklama: **Balanced**: Sesi, sıcaklığı ve performansı dengeler.

- **CPU Power Management**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklama: Sistem etkinliği olmadığında mikroişlemci saatini otomatik olarak durduran güç tasarruf özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Olağan koşullarda bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

- **Power On with AC Attach**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: AC güç bağdaştırıcısı takılınca bilgisayarı açan bir özelliği etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Disable Built-in Battery**

Değerler: Yes, No

Açıklama: Sistem hizmeti için pili geçici olarak devre dışı bırakın. Bu öge seçildikten sonra, sistem otomatik olarak kapatılır ve bakım yapılmaya hazır olur.

Not: AC güç bağdaştırıcısı yeniden bağlandığında pil otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

Beep and Alarm

- **Password Beep**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklama: Bilgisayar açılmayı, sabit disk veya gözetmen parolasını beklerken bip sesi çıkarılmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Farklı bip sesleri, girdiğiniz parolanın doğru veya yanlış olduğunu size bildirir.

- **Keyboard Beep**

Değerler: **Enabled**, Disabled

Açıklama: Yönetilemez tuş birleşimlerine basıldığında bip sesi çıkarılmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Intel AMT

- **Intel (R) AMT Control**

Değerler: Disabled, **Enabled**, Permanently Disabled

Açıklama: **Enabled**'ı seçerseniz Intel AMT (Etkin Yönetim Teknolojisi) yapılandırılır ve MEBx (Yönetim Motoru BIOS Uzantısı) Kurulumunda ek kurulum öğeleri verilir. **Permanently Disabled**'ı seçerseniz bunu yeniden etkinleştiremezsiniz. Seçim yaparken dikkatli olun.

Not: MEBx Setup menüsüne Startup Interrupt Menu penceresinde Ctrl+P'ye basarak girebilirsiniz. Startup Interrupt Menu penceresini görüntülemek için açılışta otomatik sınama (POST) sırasında Enter tuşuna basın.

- **USB Key Provisioning**

Değerler: **Disabled**, Enabled, Permanently Disabled

Açıklama: Bu seçenek USB Anahtarı sağlamayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **CIRA Timeout**

Değerler: 0-255

Açıklama: Kurulacak CIRA bağlantısı için zamanaşımı seçeneğini ayarlayın. Seçilebilecek değer aralığı 0-255'tir. **0**'ı seçerseniz varsayılan zamanaşımı değeri olarak 60 saniye kullanın. **255** seçeneğini belirlerseniz bağlantı kurmak için bekleme süresi sınırsızdır.

Not: Varsayılan değer 60 saniyedir.

- **Console Type**

Değerler: VT100, **VT100+**, VT-UTF8, PC ANSI

Açıklama: AMT için konsol tipini seçin. Bu konsol tipi, Intel AMT uzak konsola uygun olmalıdır.

Date/Time menüsü

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

- **System Date**

Açıklamalar: Sistemin tarihini belirleyin veya değiştirin.

- **System Time**

Açıklamalar: Sistemin saatini belirleyin veya değiştirin.

Security menüsü

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

Password

- **Supervisor Password**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Yetkisiz kullanıcıların, başlatma sırasını, ağ ile ilgili ayarları, sistem tarih ve saatini değiştirmelerini önlemek için bir gözetmen parolası ayarlayın. Ek bilgi için bkz. "Parolalara giriş" sayfa: 51.

- **Lock UEFI BIOS Settings**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Yetkisiz kullanıcıların ThinkPad Setup'ta ayarları değiştirmelerini önlemek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu işlevi kullanmak için bir gözetmen parolası gereklidir.

- **Password at Unattended Boot**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, bilgisayar Wake on LAN gibi gözetimsiz bir olayla açılmaya çalışıldığında bir parola istemi görüntülenir. Yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcı kimlik doğrulamasını işletim sistemi üzerinde ayarlayın.

- **Password at Restart**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, bilgisayar yeniden başlattığınızda bir parola istemi görüntülenir. Yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcı kimlik doğrulamasını işletim sistemi üzerinde ayarlayın.

- **Password at Boot Device List**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçeneği etkinleştirirseniz, art arda F12'ye basarak **Boot** menüsüne girmeye çalıştığınız zaman gözetmen parolası istenir. Bu işlevi kullanmak için bir gözetmen parolası ayarlanmalıdır.

- **Password Count Exceeded Error**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Gözetmen parolasını üç defadan fazla yanlış girdiğinizde POST 0199 hata iletisi görüntülenmesi için bu seçeneği etkinleştirin.

- **Set Minimum Length**

Değerler: **Disabled**, x characters ($4 \leq x \leq 12$)

Açıklamalar: Açılış parolalarının ve sabit disk parolalarının uzunluğu için bir alt sınır belirleyin. Gözetmen parolası ayarlanırsa, gözetmen olarak oturum açmadan, uzunluk alt sınırını değiştiremezsiniz.

- **Power-On Password**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bilgisayarı yetkisiz erişime karşı korumak için bir açılış parolası ayarlayın. Ek bilgi için bkz. "Parolalara giriş" sayfa: 51.

Security Chip

- **Security Chip Type**

Değerler: **TPM 2.0**

Açıklamalar: TPM 2.0 kipiyle birlikte ayrı bir TPM yongası kullanabilirsiniz.

- **Security Chip** (for TPM 2.0)

Değerler: **Enabled**, Disabled

Açıklamalar: Güvenlik yongasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Security Reporting Options**

- **SMBIOS Reporting**

Değerler: **Enabled**, Disabled

Açıklamalar: Etkinleştirildiğinde, ilgili UEFI BIOS verilerinde yapılan değişiklikler, diğer yetkili programların bu verileri izleyebileceği, okuyabileceği ve analiz yapabileceği bir yere (TCG standartlarında tanımlanan PCR1) kaydeder.

- **Clear Security Chip**

Açıklamalar: Şifreleme anahtarını temizlemek için bu seçeneği kullanın. Bu anahtarlar temizlendikten sonra şifreli verilere erişmek mümkün olmayacak.

- **Intel (R) TXT Feature**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Intel Trusted Execution Technology'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Physical Presence for Clear**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, güvenlik yongasını temizlediğiniz zaman bir onay iletisi görüntülenir.

UEFI BIOS Update Option

- **Flash BIOS Updating by End-Users**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, tüm kullanıcılar UEFI BIOS'u güncelleyebilir. Bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, yalnızca gözetmen parolasını bilen kişi UEFI BIOS'u güncelleyebilir.

- **Secure RollBack Prevention**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, UEFI BIOS'u önceki sürümüne güncelleyebilirsiniz.

- **Windows UEFI Firmware Update**

Değerler: **Enabled**, Disabled

Açıklamalar: Windows UEFI Firmware Update özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Disabled ögesini seçerseniz BIOS, Windows UEFI Sabit Yazılım Güncellemesini atlar ve UEFI BIOS'u daha eski sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Memory Protection

- **Execution Prevention**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bazı bilgisayar virüsleri ve solucanları arabelleğin taşmasına neden olur. Bu seçeneği etkinleştirerek, bilgisayarınızı bu virüslerin ve solucanların saldırılarından koruyabilirsiniz. Bu seçenek etkinleştirildiği halde bir programın düzgün çalışmadığını görürseniz, önce bu seçeneği devre dışı bırakın ve ardından ayarları sıfırlayın.

Virtualization

- **Intel Virtualization Technology**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, bir Virtual Machine Monitor (VMM), Intel Virtualization Technology'yle sağlanan ek donanım yeteneklerini kullanabilir. İşletim sisteminin VMM desteği yoksa güvenlik risklerini önlemek için bu ayar devre dışı olarak ayarlanmalıdır.

Not: Restart menüsündeki **OS Optimized Defaults** ayarı **Disabled** olduğunda bu öge **Disabled** olur. **OS Optimized Defaults** ögesi **Enabled** olduğunda bu öge **Enabled** olur.

- **Intel VT-d Feature**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Intel VT-d, Intel Virtualization Technology for Directed I/O kısaltmasıdır. Etkinleştirildiğinde, VMM, G/Ç sanallaştırması için platform altyapısını kullanabilir. İşletim sisteminin VMM desteği yoksa güvenlik risklerini önlemek için bu ayar devre dışı olarak ayarlanmalıdır.

Not: Restart menüsündeki **OS Optimized Defaults** ayarı **Disabled** olduğunda bu öge **Disabled** olur. **OS Optimized Defaults** ögesi **Enabled** olduğunda bu öge **Enabled** olur.

I/O Port Access

Açıklamalar: Aşağıdaki donanım özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu alt menüyü kullanın:

- Ethernet LAN
- Wireless LAN
- Bluetooth
- USB port
- Memory module slot
- Integrated camera
- Microphone
- Fingerprint reader
- NFC device

Internal Device Access

- **Internal Storage Tamper Detection**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçenek etkinleştirilirse, bilgisayarınız uyku kipindeyken herhangi bir dahili depolama cihazının çıkarılması algılanır. Bilgisayarınız uyku kipindeyken dahili depolama aygıtını çıkarırsanız, bilgisayarınızı uyandırdığınızda kapanır ve kaydedilmemiş veriler kaybolur.

Anti-Theft

- **Computrace Module Activation**

Değerler: Disabled, **Enabled**, Permanently Disabled

Açıklamalar: Computrace modülünü etkinleştirmek için UEFI BIOS arabirimini etkinleştirin. Computrace, Absolute Software tarafından sunulan, isteğe bağlı bir izleme hizmetidir. **Permanently Disabled** seçeneğini belirlerseniz, bu ayarı yeniden etkinleştiremezsiniz.

Secure Boot

- **Secure Boot**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bilgisayarınızı açtığınız zaman yetkisiz işletim sistemlerinin yüklenmesini önlemek için bu seçeneği etkinleştirin.

- **Platform Mode**

Değerler: Setup Mode, **User Mode**

Açıklamalar: Sistem işletim kipini belirtin.

- **Secure Boot Mode**

Değerler: **Standard Mode**, Custom Mode

Açıklamalar: **Secure Boot** kipini belirtin.

- **Reset to Setup Mode**

Açıklamalar: Geçerli platform anahtarını temizlemek ve **Platform Mode**'u **Setup Mode**'a sıfırlamak için bu seçeneği kullanın.

- **Restore Factory Keys**

Açıklamalar: **Secure Boot** veritabanlarındaki tüm anahtarları ve sertifikaları fabrika varsayılan değerlerine döndürmek için bu seçeneği kullanın.

- **Clear All Secure Boot Keys**

Açıklamalar: **Secure Boot** veritabanlarındaki tüm anahtarları ve sertifikaları temizleyip kendi anahtarlarınızı ve sertifikalarınızı yüklemek için bu seçeneği kullanın.

Intel (R) SGX

- **Intel (R) SGX Control**

Değerler: Disabled, Enabled, **Software Controlled**

Açıklamalar: Intel Software Guard Extensions (SGX) işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Software Controlled** seçeneğini belirlerseniz, SGX, işletim sistemi tarafından denetlenir.

- **Owner EPOCH Change**

Değer: **Enter**

Açıklamalar: Owner EPOCH değerini değiştirip rastgele bir değer yapın. SGX kullanıcı verilerini temizlemek için bu seçeneği kullanın.

Device Guard

- **Device Guard**

Değerler: **Disabled**, Enabled

Açıklamalar: Bu seçenek, Microsoft Device Guard'ı desteklemek için kullanılır.

Bu seçenek etkinleştirilirse Intel Virtualization Technology, Intel VT-d Feature, Secure Boot ve OS Optimized Defaults otomatik olarak etkinleştirilir. Önyükleme sırası seçilemez. Device Guard yapılandırmasını tamamlamak için bir gözetmen parolası ayarlamanız gerekir.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, kurulum seçenekleri yapılandırılabilir ve bilgisayarı başlatmak için herhangi bir önyükleme seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Startup menüsü

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

- **Boot**

Açıklamalar: Başlatma sırasını tanımlayın.

- **Network Boot**

Açıklamalar: Sistem LAN'dan uyandığında önyükleme cihazını seçin. Wake On LAN etkinleştirildiyse, ağ yöneticiniz bir LAN üzerindeki tüm bilgisayarları ağ yönetimi yazılımını kullanarak uzaktan açabilir.

- **UEFI/Legacy Boot**

Değerler: **Both**, UEFI Only, Legacy Only

Açıklamalar: Sistem önyükleme yeteneğini tanımlayın.

- **UEFI/Legacy Boot Priority**

Değerler: Legacy First, **UEFI First**

Açıklama: Önyükleme önceliğini UEFI veya Legacy olarak ayarlayın.

- **CSM Support** (UEFI Only için)

Değerler: Yes, **No**

Açıklama: Eski işletim sisteminin başlatılabilmesi için Compatibility Support Module (CSM) gerekir. **UEFI only** seçeneğini belirlerseniz, **CSM Support** öğesi seçilebilir. **Both** veya **Legacy Only** kipi için, **CSM Support** seçilemez.

- **Boot Mode**

Değerler: **Quick**, Diagnostics

Açıklamalar: POST sırasında hangi ekranın görüntüleneceğini, logo ekranını ve metin iletisi ekranını tanımlayın.

- **Option Key Display**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, POST sırasında "To interrupt normal startup, press Enter" iletisi görüntülenmez.

- **Boot Device List F12 Option**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Bu seçeneği etkinleştirdiyseniz, bilgisayar açılırken F12'ye sürekli basarak Boot Menu penceresini açabilirsiniz.

- **Boot Order Lock**

Değerler: Disabled, **Enabled**

Açıklamalar: Önyükleme cihazı öncelik sırasını kilitlemek için bu seçeneği etkinleştirin.

Restart menüsü

Not: BIOS menüsü öğeleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Modele bağlı olarak, varsayılan değer farklılık gösterebilir.

- **Exit Saving Changes**

Açıklamalar: Değişiklikleri kaydedin ve bilgisayarı yeniden başlatın.

- **Exit Discarding Changes**

Açıklamalar: Değişiklikleri kaydetmeyin ve bilgisayarı yeniden başlatın.

- **Load Setup Defaults**

Açıklamalar: Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyin.

Not: Windows 10 sertifika gereksinimlerini karşılamak için **OS Optimized Defaults** seçeneğini etkinleştirin. Bu ayarı değiştirdiğinizde **CSM Support**, **UEFI/Legacy Boot**, **Secure Boot**, **Secure RollBack Prevention**, **Intel Virtualization Technology** ve **Intel VT-d Feature** gibi diğer ayarlar da otomatik olarak değiştirilir.

- **Discard Changes**

Açıklamalar: Değişiklikleri kaydetmeyin.

- **Save Changes**

Açıklamalar: Değişiklikleri kaydedin.

Sistem yönetiminin kullanılması

Bu konu öncelikle ağ yöneticileri için hazırlanmıştır.

Bilgisayarınız yönetilebilirlik amacıyla tasarlanmıştır, böylece işle ilgili amaçlarınızı daha iyi karşılamak için daha fazla kaynağı yeniden yönlendirebilirsiniz.

Toplam sahip olma maliyeti (TCO) olarak bilinen bu yönetilebilirlik, bir istemci bilgisayarını açma, depolama sürecünü biçimlendirme ve program kurma gibi kendi bilgisayarınızı çalıştırdığınız şekilde istemci bilgisayarlarını da uzaktan yönetebilmenizi sağlar.

Bilgisayarınızı yapılandırdıktan ve çalışır duruma getirdikten sonra, istemci bilgisayarında ve ağda önceden tümleştirilmiş olan yazılım ve yönetilebilirlik özelliklerini kullanarak bilgisayarınızı yönetebilirsiniz.

Masaüstü Yönetimi Arabirimi

Bilgisayarınızın UEFI BIOS'si, Sistem Yönetimi BIOS (SMBIOS) Başvuru Belirtimi adı verilen sürüm 2.8 veya üzeri bir arabirimi destekler. SMBIOS, bilgisayarınızın donanım bileşenlerine ilişkin bilgi sağlar. Kendisine ve sistem kartındaki aygıtlara ilişkin bilgi sağlamak, UEFI BIOS'un sorumluluğundadır. Bu belirtim BIOS bilgilerine erişim elde etmeye ilişkin standartları belgeler.

Preboot eXecution Environment

Preboot eXecution Environment (PXE) teknolojisi, bilgisayarınızın bir sunucudan başlatılmasını sağlayarak bilgisayarınızı daha yönetilebilir hale getirir. Bilgisayarınız, PXE'nin gerektirdiği kişisel bilgisayar işlevlerini destekler. Örneğin, uygun LAN kartıyla, bilgisayarınız PXE sunucusundan başlatılabilir.

Not: Remote Initial Program Load (RIPL ya da RPL) (Uzak Program Yüklemesi) işlevi bilgisayarınızla kullanılamaz.

Wake on LAN

Ağ yöneticisi, Wake on LAN özelliğini kullanarak bir bilgisayarı yönetim konsolundan açabilir.

Wake on LAN özelliği etkinleştirildiğinde, veri aktarımı, yazılım güncellemeleri ve UEFI BIOS flaş güncellemeleri gibi pek çok işlev uzaktan katılım olmaksızın uzaktan gerçekleştirilebilir. Güncelleme işlemi, kullanıcıların işlerini bölmek için hafta sonları ve normal çalışma saatlerinden sonra gerçekleştirilebilir ve LAN trafiği en aza indirilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır.

Bilgisayar, Wake on LAN ile açılmışsa, **Network Boot** sırasını izlemeye başlar.

Asset ID EEPROM

Asset ID EEPROM, temel bileşenlerin seri numaraları ve bilgisayar yapılandırmasıyla ilgili bilgileri içerir. Ayrıca ağınızdaki son kullanıcılara ilişkin bilgileri kaydedebileceğiniz çok sayıda boş alan da içerir.

Bir ağ yöneticisinin bilgisayarınızı uzaktan denetlemesini sağlamak için ThinkPad Setup programında aşağıdaki sistem yönetimi özelliklerini ayarlayın:

- Wake on LAN
- Network Boot sequence

Not: Gözetmen parolası belirlenmişse, ThinkPad Setup programını başlatırken gözetmen parolasını girmeniz gerekir.

Wake on LAN özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Wake on LAN özelliği etkinleştirildiğinde ve bilgisayar LAN ağına bağlandığında ağ yöneticisi, uzak ağ yönetimi programını kullanarak bilgisayarı uzaktan bir yönetim konsolundan başlatabilir.

Wake on LAN özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülendiğinde, ThinkPad Setup programını başlatmak için F1 tuşuna basın.
2. **Config** → **Network** öğelerini seçin. **Network** alt menüsü görüntülenir.
3. Wake on LAN özelliği için ilgili seçeneği belirleyin.
4. Ayarları kaydedip çıkmak için F10 tuşuna basın.

Network Boot sırasının tanımlanması

Bilgisayar, Wake on LAN özelliği ile başlatıldığında, **Network Boot** menüsünde belirtilen cihazdan başlatılır ve ardından **Boot** menüsündeki önyükleme sırası listesi izlenir.

Network Boot sırasını tanımlamak için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülendiğinde, ThinkPad Setup programını başlatmak için F1 tuşuna basın.
2. **Startup** → **Network Boot** öğelerini seçin. Önyükleme aygıtı listesi görüntülenir.
3. En üst önyükleme önceliğine sahip olması için bir önyükleme cihazını seçin.
4. Ayarları kaydedip çıkmak için F10 tuşuna basın.

Fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için F9 tuşuna basabilirsiniz.

Bölüm 7. Bilgisayarın sorunlarının giderilmesi

Bu bölümde, bilgisayarınızda bir sorun olması durumunda yapacaklarınız ile ilgili bilgiler sağlanmaktadır.

Sorunları önlemeye yönelik genel ipuçları

Bu konuda, bilgi işlem sorunlarını önlemeye yardımcı olacak aşağıdaki ipuçları verilmektedir:

- Geri dönüşüm kutusunu düzenli aralıklarla boşaltın.
- Veri arama ve okuma sürelerini kısaltmak için depolama sürücünüzde düzenli olarak bir disk birleştirme aracı kullanın.
- Disk alanını boşaltmak için, kullanılmayan programları kaldırın. Ayrıca program kopyası veya çakışan sürümler olup olmadığına da bakmak isteyebilirsiniz.
- E-posta istemci programınızdaki Gelen ve Giden Kutunuzu ve Çöp Kutusu klasörlerinizi temizleyin.
- Haftada en az bir kez, verilerinizi yedekleyin. Çok önemli veriler varsa, verileri her gün yedeklemek iyi bir fikir olabilir. Lenovo bilgisayarınız için pek çok yedekleme seçeneğine sahiptir.
- Düzenli aralıklarla sistemin anlık görüntüsünü almak için sistem geri yükleme operasyonlarını zamanlayın. Sistem geri yüklemeye ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 8 “Kurtarma bilgileri” sayfa: 91.
- Gerektiğinde cihaz sürücülerini ve UEFI BIOS güncellemelerini indirip yüklemek için <http://www.lenovo.com/support> adresine gidin.
- Diğer Lenovo dışı donanımdaki cihaz sürücülerle güncel kalın. Cihaz sürücülerini güncellemeden önce, uyumluluk veya bilinen sorunlar için cihaz sürücüsü bilgilerini ve sürüm notlarını okuyun.
- Bir günlük tutun. Buraya önemli donanım ya da yazılım değişikliklerini, sürücü güncellemelerini, yaşadığınız küçük sorunları ve bunları çözüm yollarını yazabilirsiniz.
- Makinenin önceden kurulu içeriklerine geri dönmek için bilgisayarınızda bir kurtarma işlemi gerçekleştirmeniz gerekirse, aşağıdaki ipuçları size yardımcı olabilir:
 1. Yazıcı ve klavye gibi dış cihazların tümünü kaldırın.
 2. Pilinizin dolu olduğundan ve bilgisayarınızın AC gücüne takılı olduğundan emin olun.
 3. ThinkPad Setup programına erişin ve varsayılan ayarları yükleyin.
 4. Bilgisayarı yeniden başlatın ve kurtarma işlemi başlatın.
 5. Bilgisayarınız kurtarma ortamı olarak diskleri kullanıyorsa istenmediği sürece sürücülerden diski çıkarmayın.

Sorunların Lenovo Companion'la tanınması

Birçok bilgisayar sorunu dışarıdan yardım almadan çözülebilir. Bilgisayarınızla ilgili bir sorun yaşarsanız, ilk yapmanız gereken bilgisayar belgelerinizin sorun giderme bilgilerine bakmaktır. Bir yazılım sorunu olduğundan şüphelenirseniz, readme (benioku) dosyaları ve yardım bilgi sistemleri de dahil olmak üzere işletim sistemi veya programla birlikte gönderilen belgelere başvurun.

ThinkPad dizüstü bilgisayarları, donanım sorunlarını tanımlamanıza yardımcı olacak bir dizi tanılama programıyla birlikte gönderilir. Lenovo Companion bilgisayarınıza önceden yüklenmiştir ve ayrıca şu adresten de indirilebilir:

<https://shop.lenovo.com/us/en/accessories/software/apps/lenovo-apps/companion/>

Not: Lenovo Companion'ı çalıştırdıktan sonra sorunu kendiniz yalıtıp onaramazsanız, program tarafından oluşturulan günlük dosyalarını kaydedin ve yazdırın. Lenovo teknik destek temsilcisiyle konuşurken, günlük dosyalarına ihtiyacınız vardır.

Lenovo Companion Donanım taraması işlevini destekler. Bu program, tanılama testleri, sistem bilgileri toplamı, güvenlik durumu ve destek bilgilerinin yanı sıra, en üst düzeyde sistem performansı elde etmeye yönelik çeşitli ipuçlarını bir araya getirir. Lenovo Companion'ı çalıştırmak için bkz. "Lenovo programlarına erişim" sayfa: 14.

Sorun giderme bilgileri ya da tanılama programları, sizin ek ya da güncellenen cihaz sürücülerine ya da diğer yazılımlara gereksiniminiz olduğunu belirtebilir. Şu adreste bulunan Lenovo Destek Web sitesine giderek en son teknik bilgileri edinebilir ve cihaz sürücülerini ve güncellemeleri yükleyebilirsiniz:

<http://www.lenovo.com/support>

Ek bilgi için programın yardım sistemine bakın.

Sorun giderme

Bilgisayarınızda bir hata varsa, genellikle bir ileti ya da hata kodu görüntülenir ya da bilgisayarı açtığınızda bip sesi duyulur. Sorunu yaşadığınızda, sorunu kendiniz çözmeye çalışmak için bu konudaki ilgili belirti ve çözüme bakın.

Bilgisayar yanıt vermeyi durdurdu

Bu yönergeleri yazdırın ve daha sonra başvurmak üzere bilgisayarınızın yanında bulundurun.

Sorun: Bilgisayarım yanıt vermiyor (ThinkPad işaretleme cihazını veya klavyeyi kullanamıyorum).

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Bilgisayarınızdan tüm güç kaynaklarını çıkarın ve acil durum sıfırlama deliğine düzleştirilmiş bir ataşın ucunu sokup sistemi sıfırlayın.
2. AC güç bağdaştırıcısını yeniden bağlayın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Makine açılmazsa, 3. adıma geçin.
3. Bilgisayar kapalıyken, bilgisayardan tüm güç kaynaklarını ve bilgisayarınıza takılı olan tüm dış cihazları (klavye, fare, yazıcı, tarayıcı vb.) çıkarın. AC güç bağdaştırıcısını yeniden bağlayın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayar yine de başlatılamazsa, Müşteri Destek Merkezi'ni arayın, bir Müşteri Destek Görevlisi size yardımcı olacaktır.

Klavyenin üzerine dökülen sıvı

Sorun: Bilgisayarıma bir şey döktüm.

Çözüm: Çoğu sıvı elektriği ilettiği için, klavyeye dökülen sıvı çok sayıda kısa devreye neden olup bilgisayarınıza hasar verebilir. Sorunu çözmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Sıvının, sizin ve AC güç bağdaştırıcısının (kullanımdaysa) arasında bir kısa devre oluşturmadığından emin olun.
2. AC güç bağdaştırıcısını hemen dikkatli bir şekilde çıkarın.
3. Bilgisayarı hemen kapatın. Akımın bilgisayarınıza geçmesine ne kadar çabuk engel olursanız, kısa devrenin oluşturacağı hasarı da o kadar azaltabilirsiniz.

Uyarı: Hemen bilgisayarınızı kapatarak bazı verilerinizi ve çalışmalarınızı kaybedebilirsiniz, ancak bilgisayarını açık tutmak bilgisayarınızı kullanılamaz hale getirebilir.

4. Bilgisayarınızı açmadan önce sıvının tamamının kurduğundan emin olana kadar bekleyin.

Hata iletileri

- **İleti:** 0177: Bozuk SVP verisi, POST görevini durdurun.
Çözüm: EEPROM içindeki gözetmen parolası sağlama toplamı doğru değil. Sistem kartı değiştirilmelidir. Bilgisayarı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0183: EFI Variable içindeki Güvenlik Ayarlarının CRC'si bozuk. ThinkPad Setup'a girin.
Çözüm: EFI Variable içindeki Güvenlik ayarları sağlama toplamı doğru değil. Güvenlik ayarlarını denetlemek için ThinkPad Setup'a girin, F10 tuşuna basın ve Enter tuşuna basarak sistemi yeniden başlatın. Sorun devam ediyorsa bilgisayarınızı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0187: EAIA veri erişimi hatası
Çözüm: EEPROM'a erişim başarısız. Bilgisayarı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0188: Geçersiz RFID Diziselleştirme Bilgileri Alanı
Çözüm: EEPROM sağlama toplamı doğru değil (blok no. 0 ve 1). Sistem kartı değiştirilmeli ve kutu seri numarası yeniden yüklenmelidir. Bilgisayarı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0189: Geçersiz RFID yapılandırma bilgileri alanı
Çözüm: EEPROM sağlama toplamı doğru değil (blok no. 4 ve 5). Sistem kartı değiştirilmeli ve UUID yeniden yüklenmelidir. Bilgisayarı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0190: Kritik düzeyde düşük pil hatası
Çözüm: Bilgisayar, pil gücünün düşük olması nedeniyle kapanmıştır. AC güç bağdaştırıcısını bilgisayara takın ve pilleri doldurun.
- **İleti:** 0191: Sistem Güvenliği - Geçersiz uzaktan değiştirme isteği
Çözüm: Sistem yapılandırması değişikliği başarısız oldu. İşlemi doğrulayın ve yeniden deneyin. Hatayı temizlemek için ThinkPad Setup'a girin.
- **İleti:** 0199: Sistem Güvenliği - Güvenlik parolası yeniden deneme sayısı aşıldı.
Çözüm: Bu ileti, gözetmen parolasını üç defadan fazla yanlış girdiğinizde görüntülenir. Gözetmen parolasını doğrulayın ve yeniden deneyin. Hatayı temizlemek için ThinkPad Setup'a girin.
- **İleti:** 0270: Gerçek Zamanlı Saat Hatası.
Çözüm: Sistemin Gerçek Zamanlı Saati çalışmıyor. Bilgisayarı bakıma gönderin.
- **İleti:** 0271: Tarih ve Saat ayarlarını denetleyin.
Çözüm: Bilgisayarınızda tarih veya saat ayarlanmamıştır. ThinkPad Setup programına girin ve tarih ile saati ayarlayın.
- **İleti:** 1802: Yetkisi olmayan ağ kartı takılı - Bilgisayarı kapatıp ağ kartını çıkarın.
Çözüm: Kablosuz ağ kartı bu bilgisayarda desteklenmiyor. Kartı çıkarın.
- **İleti:** 1820: Birden fazla dış parmak izi okuyucu takılı.
Çözüm: Bilgisayarı kapatın ve esas işletim sisteminizde kurduğunuz okuyucu dışındaki tüm okuyucuları çıkarın.
- **İleti:** 2100: HDD0 (Ana HDD) üzerinde algılama hatası
Çözüm: Sabit disk sürücüsü çalışmıyor. Sabit disk sürücüsünü bakıma gönderin.
- **İleti:** 2101: SSD1 (M.2) üzerinde algılama hatası
Çözüm: M.2 yarıiletken sürücü çalışmıyor. M.2 yarıiletken sürücüsüne servis uygulayın.
- **İleti:** 2102: SSD2 (M.2) üzerinde algılama hatası

Çözüm: M.2 yarıiletken sürücü çalışmıyor. M.2 yarıiletken sürücüsüne servis uygulatin.

- **İleti:** 2110: HDD0 (Ana HDD) üzerinde okuma hatası

Çözüm: Sabit disk sürücüsü çalışmıyor. Sabit disk sürücüsünü bakıma gönderin.

- **İleti:** 2111: SSD1 (M.2) üzerinde okuma hatası

Çözüm: M.2 yarıiletken sürücü çalışmıyor. M.2 yarıiletken sürücüsüne servis uygulatin.

- **İleti:** 2112: SSD2 (M.2) üzerinde okuma hatası

Çözüm: M.2 yarıiletken sürücü çalışmıyor. M.2 yarıiletken sürücüsüne servis uygulatin.

- **İleti:** 2200: Makine Tipi ve Seri Numarası geçersiz.

Çözüm: Makine Tipi ve Seri Numarası geçersiz. Bilgisayarı bakıma gönderin.

- **İleti:** 2201: Makine UUID'si geçersiz.

Çözüm: Makine UUID'si geçersiz. Bilgisayarı bakıma gönderin.

- **İleti:** Fan hatası.

Çözüm: Soğutma fanı arızalı. Bilgisayarı hemen kapatın ve bakıma gönderin.

- **İleti:** Isı algılama hatası.

Çözüm: Isı algılayıcıda sorun var. Bilgisayarı hemen kapatın ve bakıma gönderin.

- **İleti:** Alt Kapak Müdahale Algılama Hatası

Çözüm: Alt Kapak Müdahale Anahtarı çalışmıyor. Bilgisayarı bakıma gönderin.

- **İleti:** Hata: Geçici olmayan sistem UEFI değişken deposu neredeyse dolu.

Not: Bu hata; işletim sisteminin veya programların POST'tan sonra yetersiz depolama alanı nedeniyle geçici olmayan sistem UEFI değişken deposunda veriler oluşturamayacağını, değiştiremeyeceğini, veya silemeyeceğini ifade eder.

Geçici olmayan sistem UEFI değişken deposu UEFI BIOS ve işletim sistemi ya da programlar tarafından kullanılır. Bu hata; işletim sistemi veya programlar değişken deposunda büyük miktarda veri sakladığında meydana gelir. BIOS kurulum ayarları, yonga seti veya platform yapılandırma verileri gibi POST için gerekli olan tüm veriler ayrı bir UEFI değişken deposunda saklanır.

Çözüm: Hata iletişi görüntüledikten sonra ThinkPad Setup'a girmek için F1 tuşuna basın. Bir iletişim kutusu kullanıcıya depolama alanının temizlenmesini onaylayıp onaylamadığını sorar. Kullanıcı "Yes" seçeneğini belirlerse, Unified Extensible Firmware Interface Belirtimi tarafından tanımlanan küresel değişkenler hariç olmak üzere işletim sistemi veya programlar tarafından oluşturulan tüm veriler silinir. Kullanıcı "No" seçeneğini belirlerse tüm veriler kalır, depolama alanındaki veriler işletim sistemi veya programlar tarafından oluşturulamaz, değiştirilemez veya silinemez.

Bu hata hizmet merkezinde meydana gelirse yetkili Lenovo hizmet personeli önceki çözümü kullanarak geçici olmayan sistem UEFI değişken deposunu temizler.

Bip hataları

Lenovo SmartBeep teknolojisi, bilgisayarınızda siyah ekran çıkıp bip sesi işitildiğinde akıllı telefonunuzla bip kodlarının şifresini çözmenize olanak sağlar. Lenovo SmartBeep teknolojisiyle bip hatasının şifresini çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. <https://support.lenovo.com/smartbeep> adresine gidin veya aşağıdaki QR Kodunu taratın.



2. İlgili tanılama uygulamasını indirip akıllı telefonunuza yükleyin.
3. İlgili tanılama uygulamasını çalıştırıp akıllı telefonu bilgisayara yakın bir yere koyun.
4. Bip sesini yeniden çıkarması için bilgisayarınızdaki Fn tuşuna basın. Tanılama uygulaması bip hatasını deşifre eder ve akıllı telefonda olası çözümleri gösterir.

Aşağıdaki bölümde bazı bip hataları ve ilgili çözümler açıklanmaktadır.

Not: Müşteri Destek Merkezi tarafından ya da ürün belgelerinizde belirtilmedikçe, ürünün bakımını kendiniz yapmayı denemeyin. Yalnızca, ürününüzü onarma yetkisi bulunan bir Lenovo garanti hizmet çözüm ortağından yararlanın.

Hata kodları	Çözümler
0001: Sıfırlama hatası (platform sıfırlama sonlandırılmıyor)	1. Tüm güç kaynaklarını (AC güç bağdaştırıcısı, çıkarılabilir pil ve madeni para büyüklüğünde hücreli pil) çıkarın. Bilgisayarınızda yerleşik pil varsa bir iğnenin ya da düzleştirilmiş bir kağıt ataşının ucunu acil durumda sıfırlama deliğine sokarak bilgisayarı sıfırlayın. Bir dakika bekleyin. Ardından tüm güç kaynaklarını yeniden bağlayın. 2. Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0002: İç veriyolu hatası	Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0281: Genel yerleşik denetleyici hatası	Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0282: Bellek modülü hatası	1. Bellek modülünü yeniden takın veya değiştirin. 2. Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0283: PCI kaynağı hatası	1. PCIe cihazlarını (M.2 kartı, PCIe kartı vb.) çıkarın (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı). 2. Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0284: TCG uyumlu işlevsellikle ilgili hata (BIOS kodu doğrulama hatası olabilir)	Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0285: TCG uyumlu işlevsellikle ilgili hata (TPM başlatma hatası olabilir)	Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).

Hata kodları	Çözümler
0286: Tümleşik grafik hatası	Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0287: Ayırık grafik hatası	1. Ayırık grafik kartını yeniden takın veya değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı). 2. Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).
0288: Bilgisayar ekranı hatası	1. Ekran kablosunu hem sistem kartı tarafına hem de bilgisayar ekranı tarafına yeniden bağlayın (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı). 2. Sistem kartını değiştirin (yalnızca garanti hizmet çözüm ortağı).

Bellek modülü sorunları

Bu yönergeleri yazdırın ve daha sonra başvurmak üzere bilgisayarınızın yanında bulundurun.

Sorun: Bellek modülüm düzgün çalışmıyor.

Çözüm: Aşağıdaki maddeleri denetleyin:

1. Bellek modülünün bilgisayarınıza doğru şekilde takıldığını ve yerleştirildiğini doğrulayın.
Bilgisayarı yalnızca fabrikada takılan bellek modülleriyle sınamak için eklenen tüm bellek modüllerini çıkarın ve sonra düzgün bağlandıklarından emin olmak için bir kerede bir bellek modülü olacak şekilde bunları yeniden takın.
2. Başlangıç sırasındaki hata iletilerini denetleyin.
(POST) (açılıştaki otomatik sınamaya) hata iletileri için uygun düzeltme işlemlerini gerçekleştirin.
3. Modelinize ilişkin en son UEFI BIOS'nin kurulu olduğunu doğrulayın.
4. Bellek boyutu üst sınırı ve bellek hızı da içinde olmak üzere uygun bellek yapılandırmasını ve uyumluluğunu doğrulayın.
5. Tanılama programlarını çalıştırın. Bkz. "Sorunların Lenovo Companion'la tanılanması" sayfa: 73.

Ethernet sorunları

- **Sorun:** Bilgisayarım ağa bağlanamıyor.

Çözüm:

Şunlardan emin olun:

- Kablo doğru takılmış olmalıdır.

Ağ kablosu hem bilgisayarınızın mini Ethernet bağlacına hem de göbeğin RJ45 bağlacına sıkı bir şekilde takılmış olmalıdır. Bilgisayar ile hub birimi arasında izin verilen uzaklık üst sınırı 100 metredir (328 ft). Kablo takılıysa ve uzaklık kabul edilebilir sınırlar dahilindeyse ancak sorun devam ediyorsa, başka bir kablo deneyin.

- Doğru cihaz sürücüsünü kullanmanız gerekir. Doğru sürücüyü takmak için aşağıdakileri yapın:
 1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.

2. **Hardware and Sound (Donanım ve Ses) → Device Manager (Cihaz Yöneticisi)** seçeneklerini tıklatın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.
 3. Tüm ağ bağdaştırıcılarını görüntülemek için **Network adapters** (Ağ bağdaştırıcıları)'na çift tıklayın. Bağdaştırıcı adının yanında bir ünlem işareti (!) görüntüleniyorsa, doğru sürücüyü kullanmıyor olabilirsiniz veya sürücü devre dışı bırakılmış olabilir.
 4. Vurgulanan bağdaştırıcıya sağ tıklayın, **Update driver**'a (Sürücü güncelleştir) tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyerek sürücüyü güncelleyin.
- Anahtar kapısı ve bağdaştırıcı aynı çift yönlü ayarına sahiptir.
Bağdaştırıcıyı tam çift yönlü için yapılandırdıysanız, anahtar kapısının da tam çift yönlü için yapılandırıldığından emin olun. Yanlış çift yönlü kipinin ayarlanması performansı düşürebilir, veri kaybına neden olabilir veya bağlantıların kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.
 - Ağ ortamınız için gerekli olan tüm ağ yazılımını kurmuş olmanız gerekir.
Gerekli ağ yazılımı için LAN yöneticinize danışın.
- **Sorun:** Bağdaştırıcı bilinmeyen bir nedenle çalışmayı bırakıyor.
Çözüm: Ağ sürücü dosyaları bozuk veya yanlış olabilir.
 - **Sorun:** Bilgisayarımın modeli Gigabit Ethernet ve 1000 Mb/sn'lik bir hızla kullanıyorum, ancak bağlantı başarısız oluyor ve hatalar oluşuyor.
Çözüm:
 - Kategori 5 kablolarını kullanın ve ağ kablosunun sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
 - 1000 BASE-T göbeğe/anahtara bağlanın (1000 BASE-X göbeğe/anahtara değil).
 - **Sorun:** Wake on LAN özelliği çalışmıyor.
Çözüm: Wake on LAN özelliğinin ThinkPad Setup'ta etkinleştirildiğinden emin olun. Etkinse, gerekli ayarlar için LAN yöneticinize danışın.
 - **Sorun:** Bilgisayarımın modeli Gigabit Ethernet, ancak 1000 Mb/sn hızla ağa bağlanamıyor. Bunun yerine, 100 Mb/s ile bağlanır.
Çözüm:
 - Başka bir Ethernet kablosu deneyin.
 - Bağlantı ortağının otomatik ilişki kurmaya ayarlandığından emin olun.
 - Anahtarın 802.3ab uyumlu (bakır kablo üzerinden gigabit) olduğundan emin olun.

Kablosuz LAN sorunu

Sorun: Yerleşik kablosuz ağ kartını kullanarak ağa bağlanamıyorum.

Çözüm: Şunlardan emin olun:

- Airplane mode (Uçak kipi) işlevini kapatın.
- Kablosuz LAN sürücünüzün en son sürüm olması gerekir.
- Bilgisayarınızın, kablosuz erişim noktası menzilinde olması gerekir.
- Kablosuz radyosunun etkin olması gerekir.

Bluetooth sorunu

Not: İstedığınız zaman bağlantınızı denetleyin ve başka bir Bluetooth cihazının sizin bağlanmaya çalıştığı cihazı aramadığından emin olun. Bluetooth bağlantısında eşzamanlı aramaya izin verilmez.

Sorun: Bluetooth kulaklığı, Kulaklık profili veya AV profili kullanılarak bağlanmasına rağmen ses, Bluetooth kulaklığından değil, yerel hoparlörden geliyor.

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Ses cihazını kullanan programdan (örneğin, Windows Media Player) çıkın.
2. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
3. **Hardware and Sound (Donanım ve Ses) → Sound (Ses) → Playback (Kayıttan yürütme)** öğelerini tıklatın.
4. Headset profili kullanıyorsanız, **Bluetooth Hands-free Audio** (Bluetooth Tutmadan Kullanım Ses) seçeneğini belirleyin ve **Set Default'a** (Varsayılanı Ayarla) tıklayın. AV profilini kullanıyorsanız, **Stereo Audio** (Stereo Ses) seçeneğini belirleyin ve **Set Default'a** (Varsayılanı Ayarla) tıklayın.
5. Ses penceresini kapatmak için **OK** (Tamam)'a tıklayın.

ThinkPad işaretleme cihazı sorunları

- **Sorun:** Bilgisayar açıldığında veya bilgisayar normal çalışmayı sürdürürken işaretçi sürükleniyor.

Çözüm: Normal çalışma sırasında TrackPoint işaretleme cihazı kullanmadığınızda işaretçi sürüklenir. Bu, TrackPoint işaretleme cihazının normal bir özelliğidir ve bir arıza değildir. İşaretçinin sürüklenmesi aşağıdaki koşullar altında birkaç saniye devam edebilir.

- Bilgisayar açıldığında
- Bilgisayar normal çalışmasına devam ederken
- TrackPoint işaretleme cihazına uzun bir süre basıldığında
- Sıcaklık değiştiğinde

- **Sorun:** TrackPoint işaretleme cihazı veya izleme paneli çalışmıyor.

Çözüm: TrackPoint işaretleme cihazının veya izleme panelinin Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresinde etkinleştirildiğinden emin olun. Ek bilgi için bkz. "ThinkPad işaretleme cihazının özelleştirilmesi" sayfa: 28.

Klavye sorunları

- **Sorun:** Klavyedeki tüm tuşlar ya da bazı tuşlar çalışmıyor.

Çözüm: Bir dış sayısal tuş takımı bağlıysa:

1. Bilgisayarı kapatın.
2. Dış sayısal tuş takımını çıkarın.
3. Bilgisayarı çalıştırın ve klavyeyi kullanmayı yeniden deneyin.

Klavye sorunu çözüldüyse, harici sayısal tuş takımını dikkatli bir şekilde yeniden bağlayın.

Sorun devam ederse, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek doğru cihaz sürücüsünün takılı olduğundan emin olun:

1. Control Panel (Denetim Masası) öğesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) öğesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.

2. **Keyboard** (Klavye)'ye tıklayın.

3. **Hardware** (Donanım) sekmesine tıklayın. **Device Properties** (Cihaz Özellikleri) bölümünde bu iletiyi görmeniz gerekir: Cihaz Durumu: Bu cihaz düzgün çalışıyor.

Klavye üzerindeki tuşlar halen çalışmıyorsa, bilgisayarınızı bakıma götürün.

- **Sorun:** Dış klavyedeki ya da sayısal tuş takımındaki bazı tuşlar ya da hiçbir tuş çalışmıyor.

Çözüm: Dış sayısal tuş takımının bilgisayara doğru bağlandığından emin olun.

- **Sorun:** Sayısal tuş takımının üst sırasındaki tuşlar üzerlerinde basılı olan simgeye uygun şekilde çalışmayabilir.

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) ögesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.
2. **Keyboard** (Klavye)'ye tıklayın. Keyboard Properties (Klavye Özellikleri) penceresinde **Fn and function keys** (Fn ve işlev tuşları) sekmesini tıklayın.

Not: **Fn and function keys** (Fn ve işlev tuşları) sekmesi görüntülenmezse, bilgisayarınızı İnternete bağlayın. Ardından Lenovo Destek Web sitesinden ThinkPad Hotkey Features programını indirip yükleyin. Ek bilgi için bkz. "Cihaz sürücülerinin kurulması" sayfa: 58.

3. **How to use Fn key combinations** (FN tuş bileşimlerini kullanma) bölümünden istediğiniz seçeneği belirleyin.
4. **Fn sticky method** (Fn basılı yöntemi) seçeneğini belirlerseniz, Fn sticky durumunu sıfırlamak için Fn tuşuna basın.
5. Sayısal tuş takımının üst sırasında bulunan tuşlara tekrar basarak sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edin.

Bilgisayar ekranı sorunları

- **Sorun:** Benim isteğim dışında ekranım sürekli karıyor.

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
2. **Hardware and Sound (Donanım ve Ses) → Power Options (Güç Seçenekleri)** seçeneklerini tıklayın.
3. Ek planları gösterin ve ardından **High performance** (Yüksek performans)'ı seçin.

- **Sorun:** Bilgisayarı açtığımda, ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor ve bilgisayar başlatılırken bip sesi duyulmuyor.

Not: Bip sesi duyup duymadığınızdan emin değilseniz, açma kapama düğmesini dört saniye ya da daha fazla basılı tutarak bilgisayarı kapatın. Bilgisayarı açın ve yeniden dinleyin.

Çözüm: Şunlardan emin olun:

- AC güç bağıdaştırıcısı bilgisayara bağlı ve güç kablosu çalışan bir elektrik prizine takılı olmalıdır.
- Bilgisayar açık olmalıdır. (Onaylamak için açma/kapatma düğmesine yeniden basın.)
- Ekranın parlaklık düzeyi uygun bir şekilde ayarlanmış olmalıdır.

Açılış parolası belirlenmişse, açılış parolası istemini görüntülemek için herhangi bir tuşa bastıktan sonra doğru parolayı girin ve Enter tuşuna basın.

Bu öğeler doğru ayarlanmışsa ve ekranda hiçbir şey görüntülenmiyorsa, bilgisayarı bakıma gönderin.

- **Sorun:** Bilgisayarı açtığımda, boş ekranda yalnızca beyaz bir imleç görüntüleniyor.

Çözüm: Bir bölümlendirme yazılımı kullanarak sabit disk sürücünüzdeki bir bölümü değiştirdiyseniz, ilgili bölüme ya da ana önyükleme kaydına ilişkin bilgiler zarar görmüş olabilir.

Sorunu çözmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.
2. Ekranda yalnızca imleci görmeye devam ederseniz, aşağıdaki işlemleri yapın:

- Bölümleme yazılımını kullandıysanız, yazılımı kullanarak sabit disk sürücüsündeki bölümü inceleyin ve gerekirse bölümü kurtarın.
- Sistemi fabrika varsayılan durumuna geri yüklemek için kurtarma çözümlerini kullanın. Ek bilgi için bkz. Bölüm 8 “Kurtarma bilgileri” sayfa: 91.

Sorun devam ederse, bilgisayarınızı bakıma gönderin.

- **Sorun:** Bilgisayar açıkken ekran kararıyor.

Çözüm: Ekran koruyucunuz ya da güç yönetimi geçerli kılınmış olabilir. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

- Ekran koruyucudan çıkmak için TrackPoint işaretleme cihazına ya da izleme paneline dokunun veya bir tuşa basın.
- Bilgisayarın RAM askıda uyku ya da sabit disk askıda uyku kipinden çıkıp çalışmasını sürdürmesi için açma/kapama düğmesine basın.

- **Sorun:** Ekran boş.

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Görüntüyü getirmek için görüntü kipi değiştirme tuşuna  basın.
2. AC güç bağdaştırıcısı ya da pil kullanıyorsanız ve pil göstergesi, pilin bitmediğini gösteriyorsa, ekranın parlaklık düzeyini artırmak için parlaklığı artır tuşuna  basın.
3. Bilgisayarınız RAM askıda uyku kipindeyse, bu kipten çıkarmak için Fn tuşuna basın.
4. Sorun devam ederse, aşağıdaki sorun için önerilen çözümü uygulayın.

- **Sorun:** Ekrandaki görüntü okunamıyor ya da bozuk.

Çözüm: Şunlardan emin olun:

- Ekran cihaz sürücüsünün doğru kurulmuş olması gerekir.
- Ekran çözünürlüğü ve renk kalitesinin doğru ayarlanmış olması gerekir.
- Monitör tipi doğru olmalıdır.

Bu ayarları denetlemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve ardından **Display settings (Görüntü ayarları)** → **Display (Ekran)** ögesini tıklayın.

Not: Bilgisayarınız dış monitörü algılayamazsa, Görüntü penceresinde **Detect** (Algıla)'yı tıklatın.

2. Dış monitörü seçin ve **Resolution** (Çözünürlük)'ü ayarlayın.
3. **Display adapter properties** (Görüntü bağdaştırıcısı özellikleri) ögesini tıklatın.
4. **Monitor** (Monitör) sekmesine tıklayın. Monitör tipinin doğru olduğundan emin olmak için monitör bilgilerini kontrol edin. Doğruysa, pencereyi kapatmak için **OK** (Tamam)'a tıklayın; doğru değilse, aşağıdaki adımlarla devam edin.
5. İki çok monitör tipi görüntülenirse **Generic PnP Monitor** (Genel PnP Monitör) veya **Generic Non-PnP Monitor** (Genel PnP Olmayan Monitör) seçeneğini belirleyin.
6. **Properties** (Özellikler)'e tıklayın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.
7. **Driver** (Sürücü) sekmesine tıklayın.
8. **Update Driver** (Sürücü Güncelleştir)'e tıklayın.
9. **Browse my computer for driver software** (Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara) seçeneğini ve ardından **Let me pick from a list of available drivers on my computer** (Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücüler listesinden seçmeme izin ver) seçeneğini tıklayın.
10. **Show compatible hardware** (Uyumlu donanımları göster) onay kutusunun işaretini kaldırın.

11. Dış monitör için doğru üretici ve modeli seçin. Listede monitörünüzü bulamıyorsanız, bu sürücünün kuruluşunu durdurun ve monitörünüzle birlikte gönderilen sürücüyü kullanın.

12. Sürücüyü güncelledikten sonra **Close** (Kapat)'a tıklayın.

- **Sorun:** Ekranda yanlış karakterler görüntüleniyor.

Çözüm: İşletim sistemini ve programı doğru şekilde yüklediğinizden emin olun. Sorun devam ederse, bilgisayarınızı bakıma gönderin.

- **Sorun:** Bilgisayarımı kapatmaya çalıştığımda ekran açık kalıyor ve bilgisayarımı tamamen kapatamıyorum.

Çözüm: Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini en az dört saniye basılı tutun.

- **Sorun:** Bilgisayarın her açışında ekranda eksik, renksiz ya da parlak noktalar görüntüleniyor.

Çözüm: Bu, TFT teknolojisine özgü bir özelliktir. Bilgisayarınızın ekranı birden çok ince film transistörü (TFT'ler) içerir. Ekranda her zaman çok az sayıda eksik, renksiz ya da parlak nokta belirebilir.

Dış monitör sorunları

- **Sorun:** Dış monitör boş.

Çözüm: Görüntüyü getirmek için, görüntü kipi değiştirme tuşuna  basın ve istediğiniz monitörü seçin. Sorun devam ederse, aşağıdakileri yapın:

1. Dış monitörü, çalıştığından emin olmak için başka bir bilgisayara bağlayın.

2. Dış monitörü yeniden bilgisayarınıza bağlayın.

3. Çözünürlükleri ve desteklenen yenileme hızlarını kontrol etmek için dış monitörle gönderilen el kitabına bakın.

- Dış monitör bilgisayar ekranının çözünürlüğünü veya daha yüksek bir çözünürlüğü destekliyorsa, dış monitördeki çıkışı veya hem dış monitördeki hem de bilgisayar ekranındaki çıkışı görüntüleyin.
- Dış monitör bilgisayar ekranınızın çözünürlüğünden daha düşük bir çözünürlüğü destekliyorsa, yalnızca dış monitördeki çıkışı görüntüleyin. (Hem bilgisayar ekranındaki hem de dış monitördeki çıkışı görüntülerseniz, dış monitör ekranı boş veya bozuk görüntülenir.)

- **Sorun:** Mevcut çözünürlükten veya dış monitörümdeki çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlük ayarlayamıyorum.

Çözüm: Monitör bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Gerekirse, monitör sürücüsünü güncelleyin.

- **Sorun:** Ekrandaki görüntü okunamıyor ya da bozuk.

Çözüm: Şunlardan emin olun:

- Monitör bilgilerinin doğru olduğundan ve uygun monitör tipinin seçildiğinden emin olun. Gerekirse, monitör sürücüsünü güncelleyin.

- Aşağıdakileri yaparak uygun bir yenileme hızının seçildiğinden emin olun:

1. Dış monitörü monitör bağlacına bağlayın ve sonra monitörü bir elektrik prizine bağlayın.

2. Dış monitörü ve bilgisayar açın.

3. Masaüstüne sağ tıklayın ve ardından **Display settings (Görüntü ayarları) → Display (Ekran)** ögesini tıklayın.

Not: Bilgisayarınız dış monitörü algılayamazsa, Görüntü penceresinde **Detect (Algıla)**'yı tıklatın.

4. İlgili monitörün simgesini tıklatın (**Monitor-2** simgesi dış monitor içindir).

5. **Display adapter properties** (Görüntü bağdaştırıcısı özellikleri) ögesini tıklayın.

6. **Monitor** (Monitör) sekmesine tıklayın.

7. Doğru ekran yenileme hızını seçin.

- **Sorun:** Ekranda yanlış karakterler görüntüleniyor.

Çözüm: İşletim sistemini ve programı yüklerken doğru yordamı izlediğinizden emin olun. Bunlar doğru yüklenip yapılandırıldığı halde sorun hâlâ devam ediyorsa dış monitörü bakıma gönderin.

- **Sorun:** Masaüstünü genişlet işlevi çalışmıyor.

Çözüm: Genişletilmiş masaüstü işlevini etkinleştirin. Bkz. “Dış monitörün kullanılması” sayfa: 38.

- **Sorun:** Masaüstünü genişlet işlevini kullanıyorum, ancak ikincil ekranda daha yüksek bir çözünürlük veya daha yüksek bir yenileme hızı ayarlayamıyorum.

Çözüm: Birincil ekranın çözünürlük ve renk derinliği değerlerini daha düşük değerlerle değiştirin. Bkz. “Dış monitörün kullanılması” sayfa: 38.

- **Sorun:** Ekran geçişi çalışmıyor.

Çözüm: Masaüstünü genişlet işlevini kullanıyorsanız, bu işlevi devre dışı bırakın ve görüntü çıkış konumunu değiştirin. DVD film veya video klip yürütülüyorsa, yürütmeyi durdurun, programı kapatın ve ardından görüntü çıkış konumunu değiştirin.

- **Sorun:** Monitör yüksek çözünürlüğe ayarlandığında, dış monitördeki ekran konumu yanlış.

Çözüm: 1600 x 1200 piksel gibi yüksek bir çözünürlük kullandığınızda bazen resim ekranda sola veya sağa kayar. Bunu düzeltmek için öncelikle dış monitörünüzün ayarladığınız görüntü kipini (çözünürlük ve yenileme hızını) desteklediğinden emin olun. Desteklemiyorsa, monitörün desteklediği bir görüntü kipi ayarlayın. Ayarladığınız görüntü kipini desteklemiyorsa, monitörün ayar menüsüne gidin ve ayarları oradan değiştirin. Genellikle dış monitörde ayar menüsüne erişim düğmeleri bulunur. Daha fazla bilgi için monitörle birlikte gönderilen belgelere bakın.

Ses sorunları

- **Sorun:** Wave veya MIDI sesi düzgün çalmıyor.

Çözüm: Yerleşik ses cihazının doğru bir şekilde yapılandırıldığından emin olun.

1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
2. **Hardware and Sound** (Donanım ve Ses)'i tıklayın.
3. **Device Manager** (Cihaz Yöneticisi) ögesine tıklayın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.
4. **Sound, video and game controllers** (Ses, video ve oyun denetleyicileri)'ne çift tıklayın.
5. Aşağıdaki cihazda **Sound, video and game controllers** (Ses, video ve oyun denetleyicilerin) doğru bir şekilde etkinleştirildiğinden ve cihazın doğru yapılandırıldığından emin olun.

- **Sorun:** Mikrofon girişi kullanılarak yapılan kayıtların sesi yeterince yüksek değil.

Çözüm: Mikrofon Yükseltici işlevinin açık olduğundan ve aşağıdaki gibi ayarlandığından emin olun:

1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
2. **Hardware and Sound** (Donanım ve Ses)'i tıklayın.
3. **Sound** (Ses)'e tıklayın.
4. Ses penceresinde **Recording** (Kaydediliyor) sekmesine tıklayın.
5. **Internal Microphone** (Dahili Mikrofon) ögesini seçin ve **Properties** (Özellikler) düğmesine tıklayın.
6. **Levels** (Düzeyler) sekmesine tıklayın ve Mikrofon Yükselticisi kaydırıcısını yukarıya doğru kaydırın.

7. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

Not: Ses düzeyini denetlemeye ilişkin daha fazla bilgi için Windows'unuzun çevrimiçi yardımına bakın.

- **Sorun:** Ses düzeyi veya denge kaydırıcısını hareket ettiremiyorum.

Çözüm: Kaydırıcı seçilemez durumda olabilir. Bu, konumunun donanım tarafından sabitlendiği ve değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

- **Sorun:** Bazı ses programları kullanıldığında ses kaydırıcıları yerlerinde kalmazlar.

Çözüm: Bazı ses programları kullanıldığında kaydırıcıların konum değiştirilmesi normaldir. Programlar Volume Mixer (Ses Düzeyi Karıştırıcısı) penceresindeki ayarlara duyarlıdır ve ayarlarını kendileri değiştire bilmektedirler. Windows Media Player programı buna bir örnektir. Genellikle programda, program içinden sesi kontrol etmek için kaydırıcılar bulunur.

- **Sorun:** Denge kaydırıcısı bir kanalın sesini tamamen kapatamıyor.

Çözüm: Denetim dengedeki ufak farkları dengelemek için tasarlanmıştır ve her kanalın sesini tamamen kapatmaz.

- **Sorun:** Volume Mixer (Ses Düzeyi Karıştırıcısı) penceresindeki MIDI sesi için ses düzeyi denetimi yok.

Çözüm: Donanım ses düzeyi denetimini kullanın. Bunun nedeni, yerleşik sentezleyici yazılımının denetimi desteklememesidir.

- **Sorun:** Ana ses denetimini en düşük düzeye ayarlasam bile ses tamamen kapatılamıyor.

Çözüm: Master volume (Ana ses) denetimini en düşük düzeye ayarlamış olsanız bile halen bazı sesler duyabilirsiniz. Sesi tamamen kapatmak için Ana ses denetimine gidin ve **Mute Speakers/HP** (Hoparlörleri Kapat/HP) seçeneğini belirleyin.

- **Sorun:** Ses çalınırken bilgisayarına kulaklık taktığım zaman, hoparlördeki ses kesiliyor.

Çözüm: Kulaklık takılınca, akış otomatik olarak kulaklığa yönlendirilir. Sesi yeniden hoparlörlerden dinlemek isterseniz, bu hoparlörlerin varsayılan cihaz olarak ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için Realtek HD Audio Manager yardım bilgi sistemine bakın.

- **Sorun:** Kulaklıktan veya hoparlörden ses gelmiyor veya bilgisayar sesleri kaydedemiyor.

Çözüm: Bir cihazdan diğerine geçiş yapmak için (örneğin, bir hoparlörden bir kulaklığa veya bir dış mikrofondan bir yerleşik mikrofona) aşağıdakileri yapın:

1. Denetim Masası'na gidin ve Denetim Masası'nı Kategori'ye göre görüntülediğinizden emin olun.
2. **Hardware and Sound** (Donanım ve Ses)'i tıklayın.
3. **Sound** (Ses) simgesine tıklayın. Ses penceresi görüntülenir.
4. **Playback** (Kayıttan Yürüt) sekmesine tıklayın. İstedığınız cihazı seçin (örneğin hoparlör) ve **Varsayılanı Ayarla**'ya tıklayın. Hoparlör simgesinin yanında onay işareti görünüyorsa hoparlör varsayılan cihaz olarak ayarlanmış olur.
5. Bir müzik programı aracılığıyla (örneğin Windows Media Player) herhangi bir ses çalın. Hoparlörlerden şimdi ses geldiğinden emin olun.
6. Daha sonra mikrofona kulaklığa geçiş yapmak isterseniz müzik programını kapatın.
7. **Playback** (Kayıttan Yürüt) sekmesine tıklayın. **Headset Earphone** (Mikrofonlu Kulaklık) seçeneğini belirleyip **Set Default** (Varsayılanı Ayarla)'ya tıklayın. Mikrofonlu kulaklık simgesinin yanında onay işareti görünüyorsa mikrofona kulaklık varsayılan cihaz olarak ayarlanmış olur.
8. Müzik programı aracılığıyla herhangi bir ses çalın. Sesin doğrudan bilgisayara bağlı bir mikrofona kulaklıktan geldiğinden emin olun.

Parmak izi okuyucu sorunları

- **Sorun:** Okuyucunun yüzeyi kirli, lekeli veya nemli.
Çözüm: Okuyucunun yüzeyini kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle dikkatli bir biçimde silin.
- **Sorun:** Okuyucu sık sık parmak izinizi kaydedemiyor ya da kimlik denetimi yapamıyor.
Çözüm: Okuyucunun yüzeyi kirli, lekeli veya nemliyse, kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle dikkatli bir biçimde silin.
Parmak izi okuyucunun bakımına ilişkin ipuçları için bkz. "Parmak izi okuyucunun kullanılması" sayfa: 54.

Pil sorunları

- **Sorun:** Pil, bilgisayar kapalıyken standart dolum süresinde tam olarak doldurulamıyor.
Çözüm: Pil aşırı boşalmış olabilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 1. Bilgisayarı kapatın.
 2. Aşırı boşalmış pilin bilgisayarda olduğundan emin olun.
 3. AC güç bağdaştırıcısını dizüstü bilgisayara takın ve şarj olmasını sağlayın.Quick Charger (Hızlı Şarj Aleti) varsa bunu, aşırı boşalmış pili doldurmak için kullanın.
- **Sorun:** Pil durumu göstergesi pilin boşaldığını göstermeden önce bilgisayar kapanıyor.
Çözüm: Pili boşaltın ve yeniden doldurun.
- **Sorun:** Pil durumu göstergesi pilin boşaldığını göstermeden önce bilgisayar çalışıyor.
Çözüm: Pili boşaltın ve yeniden doldurun.
- **Sorun:** Tam dolu pilin çalışma süresi kısa.
Çözüm: Pili boşaltın ve yeniden doldurun.
- **Sorun:** Bilgisayar tam dolu pille çalışmıyor.
Çözüm: Pilin dalgalanma koruyucu özelliği etkin olabilir. Koruyucuyu ilk durumuna getirmek için bilgisayarı bir dakikalığına kapatın; daha sonra bilgisayarı yeniden açın.
- **Sorun:** Pil şarj edilemiyor.
Çözüm: Pil sıcaksa, pili dolduramazsınız. Bilgisayarı kapatın ve oda sıcaklığında soğumasını sağlayın. Soğuduktan sonra pili yeniden doldurun. Hala dolmuyorsa, bakıma gönderin.

AC güç bağdaştırıcısı sorunu

Sorun: AC güç bağdaştırıcısı bilgisayara ve çalışan bir elektrik prizine bağlı, ancak güç bağdaştırıcısı (güç prizi) simgesi, Windows bildirim alanında görüntülenmiyor. AC güç göstergesi de yanmıyor.

Çözüm: Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. AC bağdaştırıcısının bağlantısının doğru olduğundan emin olun. AC güç bağdaştırıcısının nasıl bağlanacağına ilişkin yönergeler için bkz. "AC güç bağdaştırıcısının kullanılması" sayfa: 29.
2. AC güç bağdaştırıcısının bağlantısı doğruysa bilgisayarı kapatın ve AC güç bağdaştırıcısının bağlantısını kesin.
3. AC güç bağdaştırıcısını yeniden bağlayın ve bilgisayarı açın.
4. Güç bağdaştırıcısı simgesi, Windows bildirim alanında yine de görüntülenmiyorsa, ac güç bağdaştırıcınıza ve bilgisayarınıza bakım yaptırın.

Güç sorunları

Bu yönergeleri yazdırın ve daha sonra başvurmak üzere bilgisayarınızın yanında bulundurun.

- **Sorun:** Bilgisayarım hiç güç gelmiyor.

Çözüm: Aşağıdaki maddeleri denetleyin:

1. Açma/kapama düğmesinin çalıştığını doğrulayın. Bilgisayar açık olduğunda açma/kapama düğmesi yanar.
2. Tüm güç bağlantılarını denetleyin. AC güç bağdaştırıcısını AC güç çıkışına doğrudan bağlamak için tüm anahtarlı uzatma kablolarını ve elektrik akımı değişikliklerine karşı koruyucu cihazları çıkarın.
3. AC güç bağdaştırıcısını denetleyin. Herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığını denetleyin ve elektrik kablosunun bilgisayara ve bağdaştırıcı bölmesine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
4. Prize başka bir cihaz bağlayarak AC güç kaynağının çalıştığını doğrulayın.

- **Sorun:** Bilgisayarım pil gücüyle çalışmıyor.

Çözüm: Aşağıdaki maddeleri denetleyin:

1. Pilin gücü biterse, yeniden doldurmak için AC güç bağdaştırıcısını takın.
2. Pil doluysa ancak bilgisayar çalışmıyorsa Müşteri Destek Merkezi'ni arayın, bir Müşteri Destek Görevlisi size yardımcı olacaktır.

Güç düğmesi sorunu

Sorun: Sistem yanıt vermiyor ve bilgisayarı kapatamıyorum.

Çözüm: Açma/kapama düğmesini yaklaşık dört saniye ya da daha fazla süre basılı tutarak bilgisayarı kapatın. Sistem hala yanıt vermiyorsa, AC güç bağdaştırıcısını çıkarın ve sistemi kapatmak üzere, düzleştirilmiş bir kağıt ataşının ucunu ya da iğnenin bir ucunu acil durum sıfırlama deliğine yerleştirerek bilgisayarı sıfırlayın. Acil durum sıfırlama deliğini bulmak için bkz. "Alttan görünüm" sayfa: 7.

Önyükleme sorunları

Bu yönergeleri yazdırın ve daha sonra başvurmak üzere bilgisayarınızın yanında bulundurun.

- **Sorun:** İşletim sistemi yüklenmeden önce bir hata iletisi alıyorum.

Çözüm: POST (açılışta otomatik sına) hata iletileri için gerekli düzeltme işlemlerini yapın.

- **Sorun:** POST tamamlandıktan sonra işletim sistemi masaüstü yapılandırmasını yüklerken bir hata iletisi alıyorum.

Çözüm: aşağıdaki Web sitelerinde o hata iletisini arayarak çözümler bulun:

- <http://www.lenovo.com/support>
- <https://support.microsoft.com/>

RAM askıda uyku ve sabit disk askıda uyku kipi sorunları

- **Sorun:** Bilgisayar beklenmedik bir şekilde RAM askıda uyku kipine giriyor.

Çözüm: Mikroişlemci fazla ısınırsa, bilgisayarın soğuması ve mikroişlemci ve diğer iç bileşenlerin korunması için bilgisayar otomatik olarak RAM askıda uyku kipine girer. RAM askıda uyku kipi için ayarları kontrol edin.

- **Sorun:** Bilgisayar, açılışta kendini sına işleminden hemen sonra uyku kipine giriyor.

Çözüm: Şunlardan emin olun:

- Pil dolu olmalıdır.
- İşletim sıcaklığı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bkz. “İşletim ortamı” sayfa: 14.

Sorun devam ederse, bilgisayarınızı bakıma gönderin.

- **Sorun:** Kritik düzeyde düşük pil hatası görüntüleniyor ve bilgisayar hemen kapanıyor.

Çözüm: Pil gücü azalıyordur. AC güç bağdaştırıcısını elektrik prizine ve sonra bilgisayara takın.

- **Sorun:** Siz RAM askıda uyku kipinden çıkmak için Fn tuşuna bastıktan sonra bilgisayar ekranı boş kalıyor.

Çözüm: Bilgisayar RAM askıda uyku kipindeyken dış görüntü biriminin çıkarılmadığından ya da kapanmadığından emin olun. Dış monitörü ayırdıysanız veya kapattıysanız, bilgisayar RAM askıda uyku kipinden çıkarmadan önce monitörü yeniden takın ya da açın. Dış monitörü takmadan ya da açmadan bilgisayarı RAM askıda uyku kipinden çıkarırken bilgisayar ekranı boşsa, bilgisayar ekranını geri getirmek için görüntü kipi değiştirme tuşuna  basın.

- **Sorun:** Bilgisayar RAM askıda uyku kipinden çıkmıyor veya sistem durumu göstergesi yavaşça yanıp sönüyor ve bilgisayar çalışmıyor.

Çözüm: Sistem RAM askıda uyku kipinden çıkmıyorsa, pil bittiği için RAM askıda uyku ya da sabit disk askıda uyku kipine otomatik olarak girmiş olabilir. Sistem durumu göstergesini denetleyin.

- Sistem durumu göstergesi yavaşça yanıp sönüyorsa, bilgisayarınız RAM askıda uyku kipindedir. AC güç bağdaştırıcısını bilgisayarınıza bağlayın; daha sonra Fn tuşuna basın.
- Sistem durumu göstergesi yanmıyorsa, bilgisayarınız sabit disk askıda uyku kipindedir ya da kapalı durumdadır. AC güç bağdaştırıcısını bilgisayarınıza bağlayın; daha sonra bilgisayarı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Sistem RAM askıda uyku kipinden çıkmazsa, sisteminiz yanıt vermeyi durdurmuş olabilir ve bilgisayarı kapatamayabilirsiniz. Bu durumda, bilgisayarı sıfırlamanız gerekir. Verilerinizi kaydetmediyseniz, veriler kaybolabilir. Bilgisayarı sıfırlamak için açma/kapama düğmesini yaklaşık dört saniye basılı tutun. Sistem hala yanıt vermiyorsa, AC güç bağdaştırıcısını çıkarın ve sistemi kapatmak üzere, düzleştirilmiş bir kağıt ataşının ucunu ya da iğnenin bir ucunu acil durum sıfırlama deliğine yerleştirerek bilgisayarı sıfırlayın.

- **Sorun:** Bilgisayarınız RAM askıda uyku ya da sabit disk askıda uyku kipine girmiyor.

Çözüm: Bilgisayarınızın RAM askıda uyku ya da sabit disk askıda uyku kipine girmesine engel olan bir seçeneğin belirlenip belirlenmediğini kontrol edin.

Bilgisayarınız RAM askıda uyku kipine girmeye çalışırsa ancak bu istek reddedilirse, USB bağlacına takılan cihaz devre dışı bırakılmış olabilir. Böyle bir durum oluşursa, USB cihazını çalışırken çıkarıp ve takın.

- **Sorun:** Bilgisayar sabit disk askıda uyku kipindeyken pil biraz boşalabilir.

Çözüm: Uyanma işlevi etkinleştirilmişse, bilgisayar az miktarda güç harcar. Bu bir arıza değildir. Ek bilgi için bkz. “Enerji tasarrufu kipleri” sayfa: 30.

Yaniletken sürücü sorunu

Sorun: Windows işletim sistemindeki veri sıkıştırma işlevini kullanarak dosyaları ya da klasörleri sıkıştırdığınızda ve sonra sıkıştırılmış dosyaları ya da klasörleri açtığınızda, dosyalara veya klasörlere yazdırma ya da onlardan okuma işlemi yavaştır.

Çözüm: Verilere daha hızlı erişim için Windows işletim sistemindeki disk birleştirme aracını uygulayın.

ThinkPad Pen Pro sorunu

Sorun: ThinkPad Pen Pro düzgün çalışmıyor.

Çözüm: Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun. Ardından, kalemi kalem yuvasına takın ve yaklaşık beş dakika doldurun.

Yazılım sorunu

Sorun: Bir program düzgün çalışmıyor.

Çözüm: Sorunun programdan kaynaklanmadığından emin olun.

Bilgisayarınızın, programı çalıştırmak için gereken bellek alt sınırına sahip olup olmadığını kontrol edin. Programla birlikte verilen elkitaplarına bakın.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Programın işletim sisteminizle çalışacak şekilde tasarlanmış olması gerekir.
- Bilgisayarınızdaki diğer programların düzgün çalışıyor olması gerekir.
- Gerekli cihaz sürücülerinin kurulu olması gerekir.
- Başka bir bilgisayarda denendiğinde programın çalışıyor olması gerekir.

Programı kullanırken bir hata iletisi görüntülenirse, programla birlikte verilen elkitaplarına veya yardım sistemine bakın.

Program yine de düzgün çalışmıyorsa, yardım için uygulamayı satın aldığınız yere veya hizmet temsilcisine başvurun.

USB sorunu

Sorun: USB bağlacına bağlı bir cihaz çalışmıyor.

Çözüm: ThinkPad Setup'ta USB kapısının etkinleştirildiğinden emin olun. Cihaz Yöneticisi penceresini açın. USB cihazı ayarınızın doğru olduğundan ve bilgisayar kaynağı ataması ile cihaz sürücüsü kuruluşunun doğru olduğundan emin olun. Cihaz Yöneticisi penceresini açmak için, Denetim Masası'na gidip Denetim Masası'nı mutlaka Kategoriye göre görüntüleyin ve **Hardware and Sound (Donanım ve Ses) → Device Manager (Cihaz Yöneticisi)** öğelerini tıklatın. Yönetici parolası ya da onay istendiğinde parolayı girin ya da onay verin.

“Sorunların Lenovo Companion'la tanılanması” sayfa: 73 başlıklı konuya bakın ve USB bağlacının tanılama sınavasını çalıştırın.

Bölüm 8. Kurtarma bilgileri

Bu bölümde, Windows 10 işletim sistemindeki Windows kurtarma çözümlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgisayarınızı sıfırlama

Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işlemi sırasında dosyalarınızı korumayı veya silmeyi seçebilirsiniz ve ardından Windows işletim sistemini yeniden yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızı sıfırlamak için aşağıdakileri yapın:

Not: Grafik kullanıcı arabirimindeki (GUI) öğeler bildirilmeden değiştirilebilir.

1. Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Update & security (Güncelleştirme ve güvenlik) → Recovery (Kurtarma)** seçeneklerini tıklayın.
2. **Reset this PC** (Bu bilgisayarı sıfırla) bölümünde **Get started** (Başlarken) öğesini tıklayın.
3. Bilgisayarınızı sıfırlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Gelişmiş başlatma seçeneklerinin kullanılması

Gelişmiş başlangıç seçenekleriyle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bilgisayarın sabit yazılım ayarlarını değiştirmek
- Windows işletim sisteminin başlatma ayarlarını değiştirmek
- Bilgisayarı bir dış cihazdan başlatmak
- Windows işletim sistemini bir sistem görüntüsünden kurtarmak

Gelişmiş başlatma seçeneklerini kullanmak için aşağıdakileri yapın:

Not: Grafik kullanıcı arabirimindeki (GUI) öğeler bildirilmeden değiştirilebilir.

1. Start (Başlat) menüsünü açın ve ardından **Settings (Ayarlar) → Update & security (Güncelleştirme ve güvenlik) → Recovery (Kurtarma)** seçeneklerini tıklayın.
2. **Advanced startup** (Gelişmiş başlangıç) bölümünde, **Restart now (Şimdi yeniden başlat) → Troubleshoot (Sorun giderme) → Advanced options (Gelişmiş seçenekler)** öğelerini tıklayın.
3. İstedığınız başlatma seçeneğini belirleyin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows 10 işletim sisteminde başlatma hatası olursa işletim sisteminin kurtarılması

Bilgisayarınızdaki Windows kurtarma ortamı, Windows 10 işletim sisteminden bağımsız olarak çalışır. Windows 10 işletim sisteminde başlatma hatası olsa bile bu, işletim sistemini kurtarmanızı ya da onarmanızı sağlar.

Art arda iki başarısız önyükleme denemesinden sonra Windows kurtarma ortamı otomatik olarak başlatılır. Ardından ekrandaki yönergeleri izleyerek onarım ve kurtarma seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Not: Kurtarma sürecinde bilgisayarınızın AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Kurtarma USB sürücüsünün oluşturulması ve kullanılması

Kurtarma USB sürücüsünü Windows kurtarma programları için yedekleme veya değiştirme olarak oluşturabilirsiniz. Kurtarma USB sürücüsüyle, önceden yüklenmiş Windows kurtarma programlarınız hasar görmüş olsa bile sorunları giderebilir ve düzeltebilirsiniz.

Mümkün olduğunca kısa zaman içinde bir kurtarma USB sürücüsü oluşturmanız önerilir. Bir önlem olarak bir kurtarma USB sürücüsü oluşturmadıysanız, Lenovo Müşteri Destek Merkeziyle iletişime geçebilir ve Lenovo'dan bir kurtarma sürücüsü satın alabilirsiniz. Ülkeniz veya bölgeniz için Lenovo Destek telefon numaralarının listesini almak üzere aşağıdaki adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/support/phone>

Kurtarma USB sürücüsünün oluşturulması

Kurtarma USB sürücüsü oluşturmak için en az 16 GB depolama kapasiteli bir USB sürücüsüne gereksiniminiz vardır. Gereken gerçek USB kapasitesi, kurtarma görüntüsünün boyutuna göre değişir.

Uyarı: Oluşturma işlemi, USB sürücüsünde depolanan tüm bilgileri siler. Veri kaybını önlemek için, saklamak istediğiniz tüm verilerin bir yedek kopyasını alın.

Bir kurtarma USB sürücüsü oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Aşağıdaki işlem sırasında bilgisayarınızın AC güç kaynağına bağlandığından emin olun.

1. Uygun bir USB sürücüsünü (en az 16 GB depolama kapasiteli) bilgisayara bağlayın.
2. Görev çubuğundaki arama kutusuna kurtarma yazın. **Create a recovery drive** (Kurtarma sürücüsü oluştur) seçeneğini tıklayın.
3. Recovery Media Creator programının başlatılmasını sağlamak için Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresinde **Yes** (Evet) seçeneğini tıklayın.
4. Kurtarma Sürücüsü penceresinde ekrandaki yönergeleri izleyerek bir kurtarma USB sürücüsü oluşturun.

Kurtarma USB sürücüsünün kullanılması

Bilgisayarınızı başlatamıyorsanız sorunu kendiniz çözmeye çalışmak için “Sorun giderme” sayfa: 74 konusundaki ilgili bilgilere başvurun. Bilgisayarınızı hâlâ başlatamıyorsanız, bilgisayarınızı kurtarmak için kurtarma USB sürücüsünü kullanın.

Bir kurtarma USB sürücüsü kullanmak için aşağıdakileri yapın:

Not: Aşağıdaki işlem sırasında bilgisayarınızın AC güç kaynağına bağlandığından emin olun.

1. Kurtarma USB sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarı açın ya da yeniden başlatın. Windows işletim sistemi başlatılmadan önce sürekli olarak F12 tuşuna basın. Boot Menu penceresi açılır.
3. Önyükleme cihazı olarak kurtarma USB sürücüsünü seçin.
4. Tercih edilen bir klavye düzenini seçin.
5. İsteğe bağlı kurtarma çözümlerini görüntülemek için **Troubleshoot** (Sorun Gider)'i tıklayın.
6. Durumuza göre uygun bir kurtarma çözümünü seçin. Ardından, işlemi tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Bölüm 9. Cihazların değiştirilmesi

Bu bölümde, bilgisayarınızdaki donanımı kurmaya ya da değiştirmeye ilişkin yönergeler sağlanır.

Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler

CRU'lar (Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler) müşteriler tarafından yükseltilebilen ya da değiştirilebilen parçalardır. ThinkPad bilgisayarlarda aşağıdaki türde CRU'lar bulunur:

- **Kendi kendine hizmet CRU'ları:** Müşterinin kendisi tarafından veya eğitimli hizmet teknisyenleri tarafından ek bir ücretle kolaylıkla takılabilen veya değiştirilebilen parçaları ifade eder.
- **İsteğe bağlı hizmet CRU'ları:** Daha yüksek beceri düzeyine sahip müşterilerin kendi kendilerine takabilecekleri veya değiştirebilecekleri parçaları ifade eder. Eğitimli hizmet teknisyenleri de müşterinin makinesi için tanımlanmış olan garanti türü kapsamındaki parçaları takmak veya değiştirmek için hizmet verebilirler.

CRU'yu kendiniz takmayı planlıyorsanız, Lenovo CRU'yu size gönderir. CRU bilgileri ve değiştirme yönergeleri, ürününüzle birlikte size gönderilir ve bunlar talep halinde her zaman Lenovo'dan edinilebilir. CRU ile değiştirdiğiniz arızalı parçayı iade etmeniz gerekebilir. İade gerekliyse: (1) yeni CRU parçasıyla birlikte iade yönergeleri, ücreti önceden ödenmiş bir iade etiketi ve bir kutu gönderilir ve (2) yeni CRU'yu aldıktan sonra otuz (30) gün içinde arızalı CRU Lenovo'ya ulaşmazsa, yeni CRU için sizden ücret talep edilebilir. Tüm ayrıntılar için http://www.lenovo.com/warranty/llw_02 adresinde bulabileceğiniz Lenovo Sınırlı Garanti belgelerine bakın.

Bilgisayarınızın CRU bilgileri için aşağıdaki listeye bakın:

Kendi kendine hizmet CRU'ları

- AC güç bağdaştırıcısı ve elektrik kablosu
- Taban kapağı düzeneği

İsteğe bağlı hizmet CRU'ları

- Madeni para büyüklüğünde hücreli pil
- Klavye
- M.2 yarıiletken sürücü
- Bellek modülü
- Kablosuz LAN kartı

Statik elektriğin önlenmesi

Statik elektrik, sizin için zararsız olmasına rağmen bilgisayar bileşenleri ve aksamlarına ciddi zararlar verebilir. Statik elektriğe duyarlı parçaların yanlış tutulması parçaya zarar verebilir. Bir seçeneği veya Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimi (CRU) paketinden çıkarırken yönergeler parçayı takmanız için sizi yönlendirinceye kadar statik elektrikten koruyucu paketi açmayın.

Aksamı ya da CRU'ları tutarken ya da bilgisayarınızın içinde herhangi bir çalışma gerçekleştirirken statik elektrikten zarar görmemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Hareketlerinizi sınırlayın. Hareket, statik elektriğin çevrenizde toplanmasına neden olabilir.

- Bileşenleri her zaman dikkatli bir şekilde tutun. Bağdaştırıcıları, bellek modüllerini ve diğer devre kartlarını kenarlarından tutun. Hiçbir zaman açık bir devreye dokunmayın.
- Bileşenlere kimsenin dokunmasına izin vermeyin.
- Statik elektriğe duyarlı bir seçeneği veya CRU'yu takmadan önce paketteki ve vücudunuzdaki statik elektriği azaltmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yeni sürücünün içinde bulunduğu statik elektrikten koruyucu paketi en az iki saniye boyunca metal bir uzatma yuvası kapağına dokundurun.
 - Parçanın içinde bulunduğu statik elektrikten koruyucu paketi bilgisayarın başka bir boyasız metal yüzeyine en az iki saniye boyunca dokundurun.
- Mümkün olduğunda, statik elektriğe duyarlı parçayı, statik korumalı paketten çıkarın ve parçayı yere koymadan takın. Bu mümkün değilse, statik korumalı paketi düzgün bir zemin üzerine yerleştirin ve parçayı üzerine koyun.
- Parçayı bilgisayar kapağının ya da diğer metal yüzeylerin üzerine koymayın.

Yerleşik pili devre dışı bırakma

Herhangi bir CRU'yu değiştirmeden önce, ilk olarak Hızlı Başlatma'yı, ardından yerleşik pili devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

Fast Startup (Hızlı Başlatma) özelliğini devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Control Panel (Denetim Masası) ögesine gidin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) ögesinin görünümünü, Category (Kategori) görünümünden Large icons (Büyük simgeler) veya Small icons (Küçük simgeler) görünümüne değiştirin.
2. **Power Options** (Güç Seçenekleri) ve ardından sol bölmede **Choose what the power buttons do** (Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin) ögesini tıklayın.
3. Üst kısımdaki **Change settings that are currently unavailable** (Şu anda kullanılamayan ayarları değiştir) seçeneğini tıklayın.
4. User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi) (UAC) tarafından doğrulamanız istenirse, **Yes** (Evet) seçeneğini tıklayın.
5. **Turn on fast startup** (Hızlı başlatmayı aç) onay kutusunun işaretini kaldırın ve **Save changes** (Değişiklikleri kaydet) seçeneğini tıklayın.

Yerleşik pili devre dışı bırakmak için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Logo ekranı görüntülendiğinde ThinkPad Setup'a girmek için hemen F1'e basın.
2. **Config → Power** seçeneğini belirleyin. **Power** alt menüsü görüntülenir.
3. **Disable Built-in Battery** seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın.
4. Setup Confirmation penceresinde **Yes** seçeneğini belirleyin. Otomatik olarak yerleşik pil devre dışı bırakılır ve bilgisayar kapanır. Bilgisayarın soğuması için üç ila beş dakika bekleyin.

microSD kartın değiştirilmesi

Başlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve aşağıdaki yönergeleri yazdırın.

Bilgisayarınızda aşağıdaki kart türlerini destekleyen bir microSD kart okuyucusu bulunmaktadır:


Not: Bilgisayarınız SD karta ilişkin content protection for recordable media (CPRM) - (Kaydedilebilir Ortama İlişkin İçerik Koruması) özelliğini desteklemez.

- Secure Digital (SD) kart
- Secure Digital High Capacity (SDHC) kart
- Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) kart

Uyarı: Veri aktarımı sırasında veri aktarma işlemi tamamlanmadan bilgisayarınızı uyku veya hazırda bekleme kipine almayın; aksi takdirde verileriniz hasar görebilir.


microSD kartı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Bilgisayarın sağ tarafındaki microSD kart yuvasını bulun.
2. microSD kartı bir tıklama sesi işitinceye içe doğru biraz itin **1**. Sonra serbest bırakın. MicroSD kart yerinden çıkar. Kartı kart yuvasından **2** dışarı doğru yavaşça kaydırın.

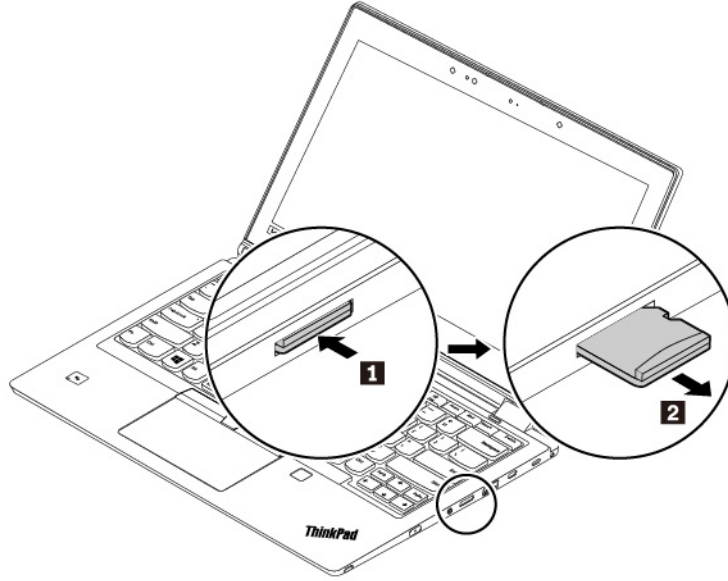

3. Yeni kartı microSD kart yuvasına takın. Kart, kart okuyucuya takılmadan önce durabilir. Bir tıklama sesi duyuncaya kadar kartı yuvaya yerleřtirdiđinizden emin olun.

Not: Kartın metal devrelerinin ařađı baktıđından ve bilgisayara dođru iřaret ettiđinden emin olun.

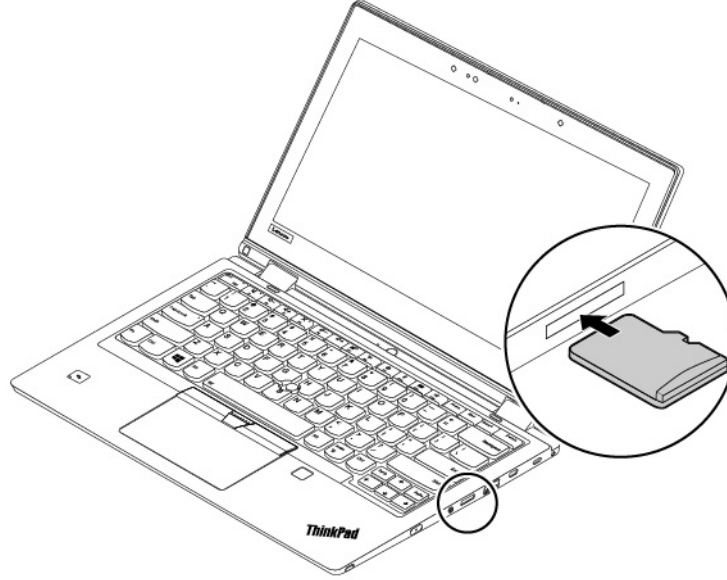


Klavyenin deđiřtirilmesi

Bařlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve ařađıdaki yönergeleri yazdırın.


Klavyeyi çıkarmak için ařađıdakileri yapın:

1. Yerleřik pili devre dıřı bırakın. Bkz. “Yerleřik pili devre dıřı bırakma” sayfa: 94.
2. Bilgisayarınızın kapandıđından, AC güç bađdařtırıcısının ve tüm kabloların bilgisayardan çıkarıldıđından emin olun.


3. Aracı yeni klavye paketinden çıkarın. **a** ve **b** parçalarını TrackPoint düğmeleri ve izleme paneli **1** arasındaki yuvaya yerleştirin. Sol ve sağ TrackPoint düğmelerini serbest bırakmak için aracı **2** hafifçe aşağıya doğru döndürün. Ardından iki TrackPoint düğmesini **3** çıkarın.

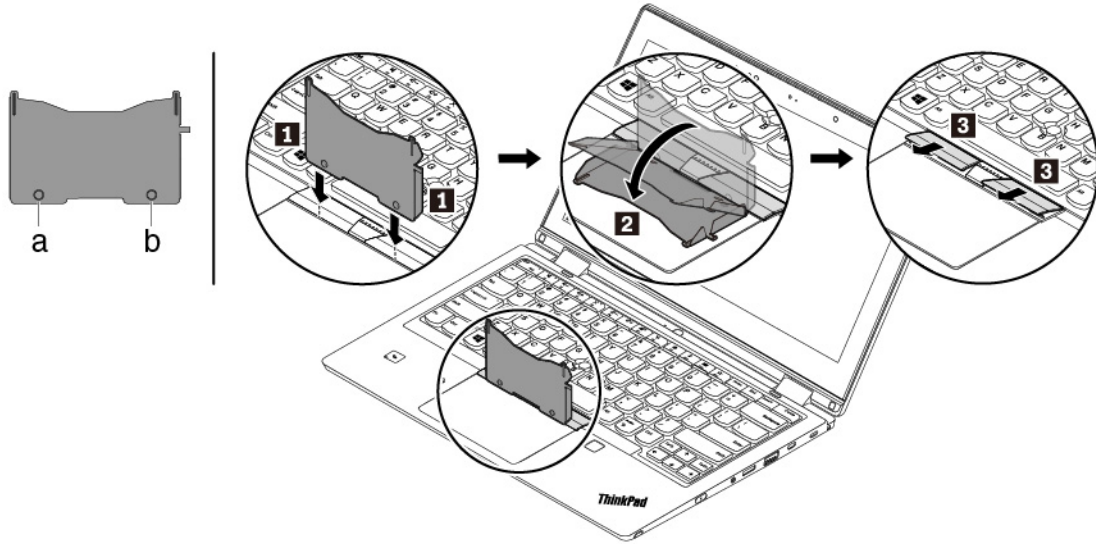


4. Klavyeyi sabitleyen vidaları gevşetin.

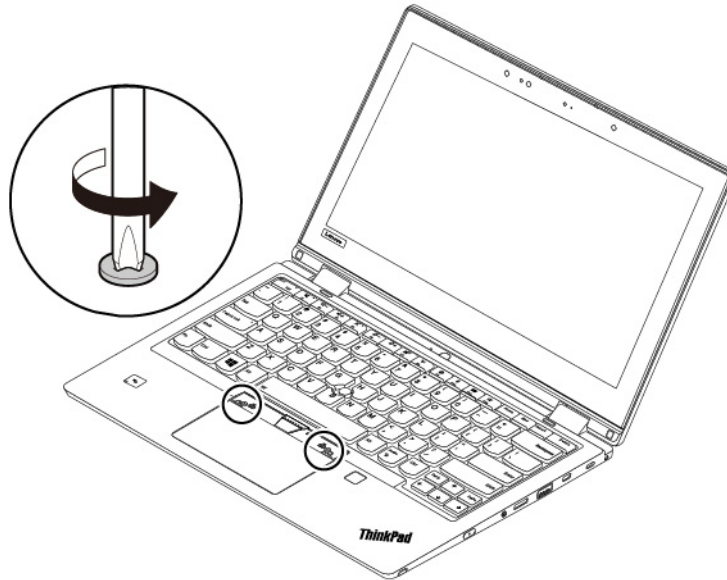


5. **c** ve **d** parçalarını iki vida başının yanında bulunan iki girintiye yerleştirin.

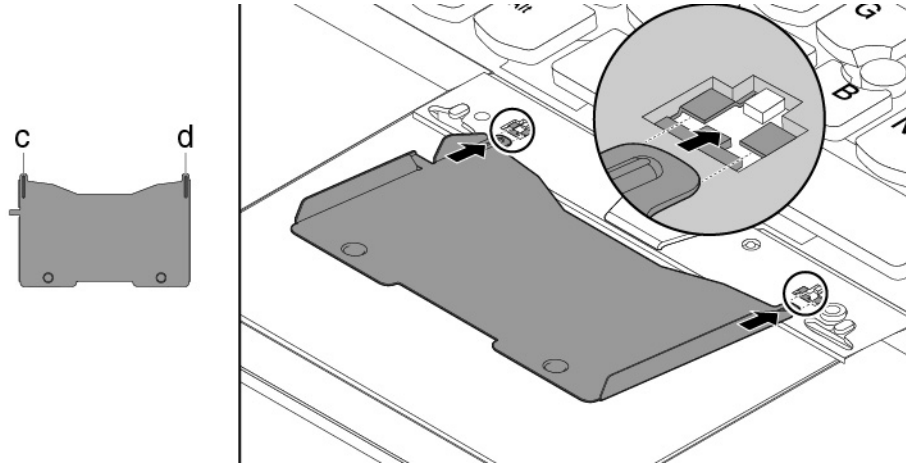


6. Klavyeyi serbest bırakmak için aracı gösterilen yönde döndürün **1**. Klavyenin çerçevesindeki mandalları açmak için klavyeyi oklarla gösterilen yöne doğru **2** itin.

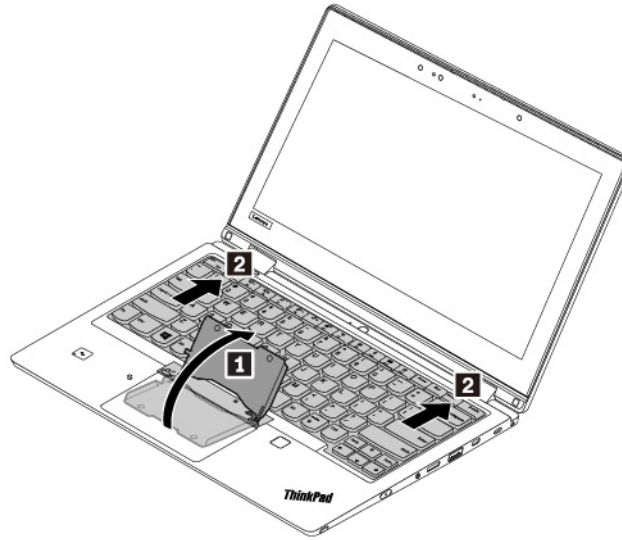

7. Klavyeyi okla gösterildiği gibi yukarı doğru hafifçe döndürün **1**. Daha sonra klavyeyi okla gösterildiği gibi döndürün **2**.

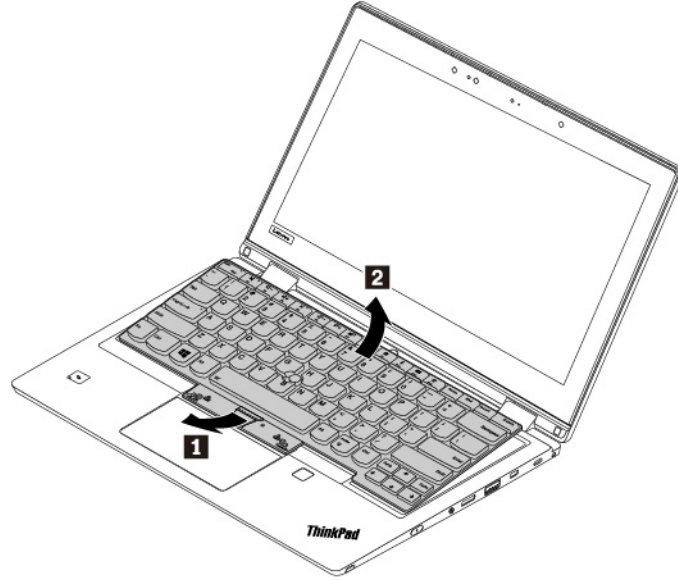


8. Klavyeyi gösterilen şekilde avuç içi desteğine koyun ve bağlaçları ayırın. Sonra klavyeyi çıkarın.

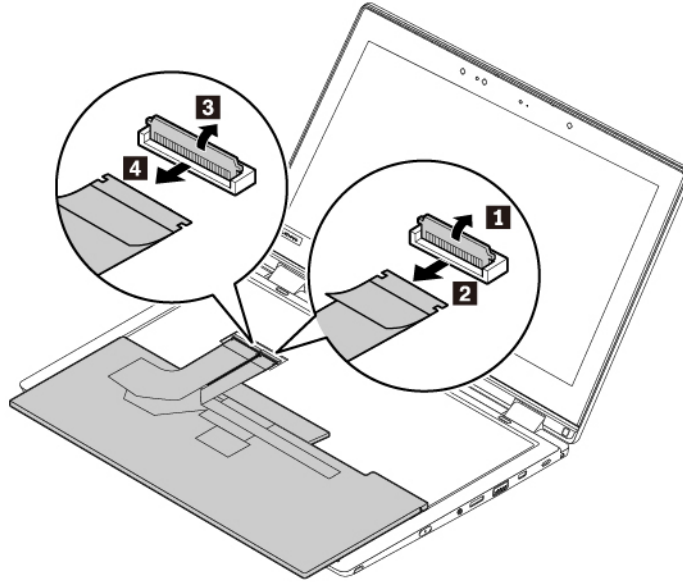


Yeni klavyeyi kurmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:


1. Bařlaçları takın ve klavyeyi gösterilen řekilde döndürün.

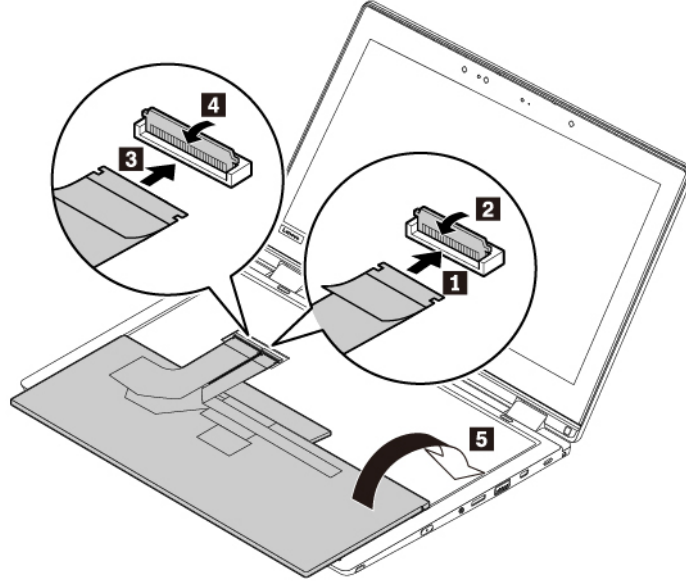


2. Klavyeyi gösterildiđi gibi klavye çerçevesine yerleřtirin. Klavyenin ön kenarının (ekrana yakın olan kenar) klavye çerçevesinin altında kaldıđından emin olun.

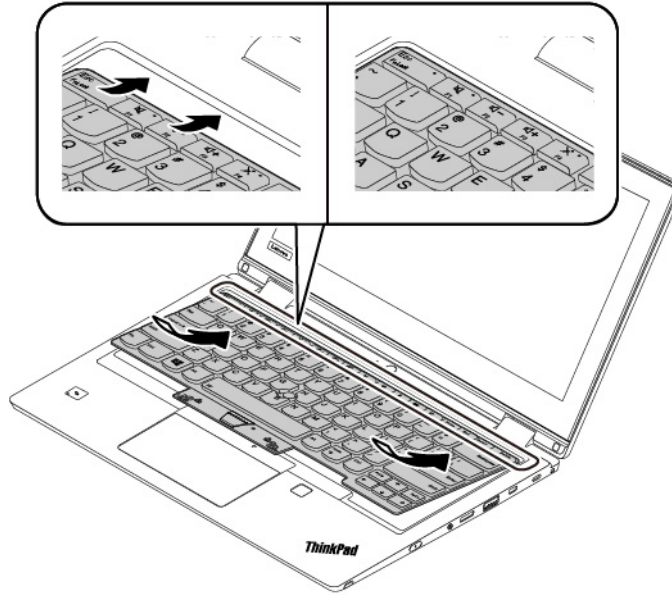


3. Klavyeyi oklarla gösterilen yönde kaydırın. Mandalların klavye çerçevesinin altında sabitlendiğinden emin olun.

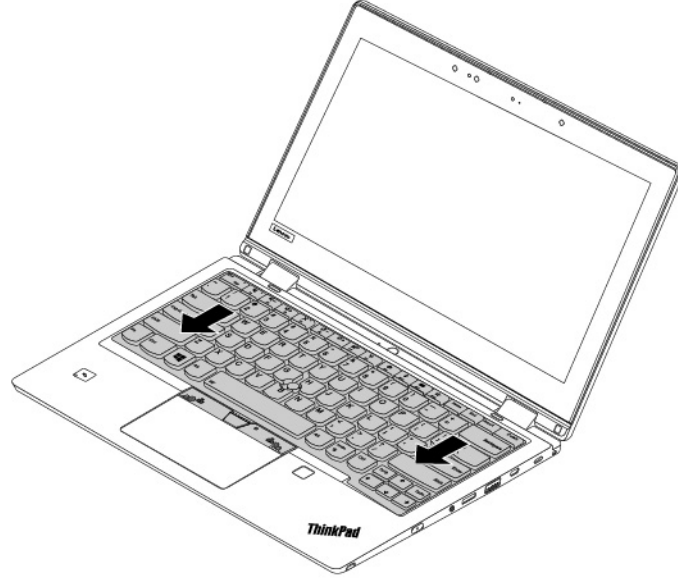

4. Klavyeyi sabitlemek için vidaları sıkın.

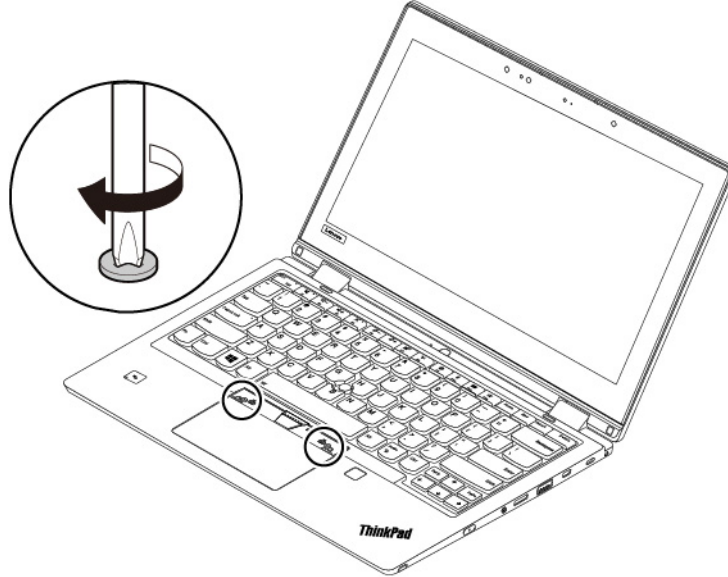

5. Yeni TrackPoint düğmelerini yeni klavye paketinden çıkarın. TrackPoint düğmelerini gösterildiği gibi takın.

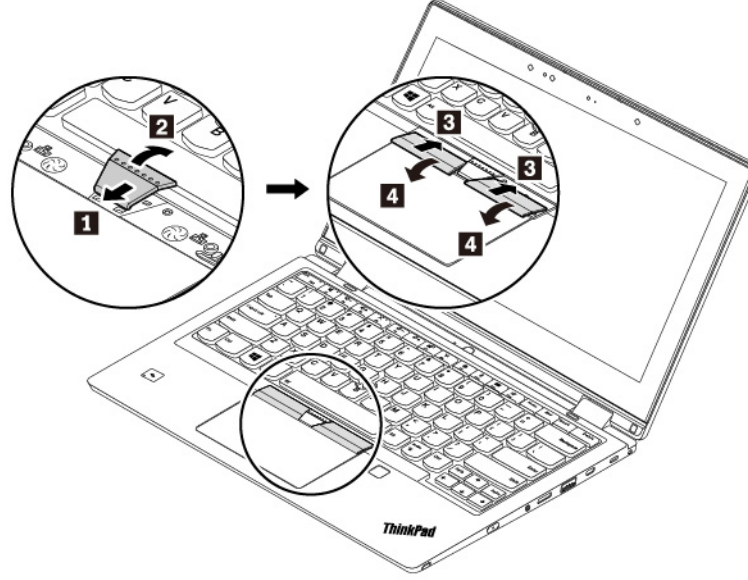

Taban kapağı düzeneğinin değiştirilmesi

Başlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve aşağıdaki yönergeleri yazdırın.

Notlar:


- Modeline bağlı olarak, bilgisayarınız bu bölümde yer alan şekillerde gösterilenlerden biraz farklı olabilir.
- Bilgisayarınız AC gücüne bağlıyken taban kapağı düzeneğini çıkarırsanız kısa devre riski olabilir.

Bunun yanı sıra bilgisayar taban kapağı düzeneği yeniden takıldıktan sonra da başlatılmaz. Bilgisayarı başlatmak için ac güç bağdaştırıcısının bağlantısını kesip sonra yeniden bilgisayara takın.


Taban kapağı düzeneğini değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Yerleşik pili devre dışı bırakın. Bkz. “Yerleşik pili devre dışı bırakma” sayfa: 94.
2. Bilgisayarınızın kapandığından, AC güç bağdaştırıcısının ve tüm kabloların bilgisayardan çıkarıldığından emin olun.
3. Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.

4. Taban kapağı düzeneğini sabitleyen vidaları gevşetin **1**. Şekilde gösterildiği gibi artan alfabetik düzende (a-h) mandalları **2** kaldırın ve taban kapağı düzeneğini **3** çıkarın.

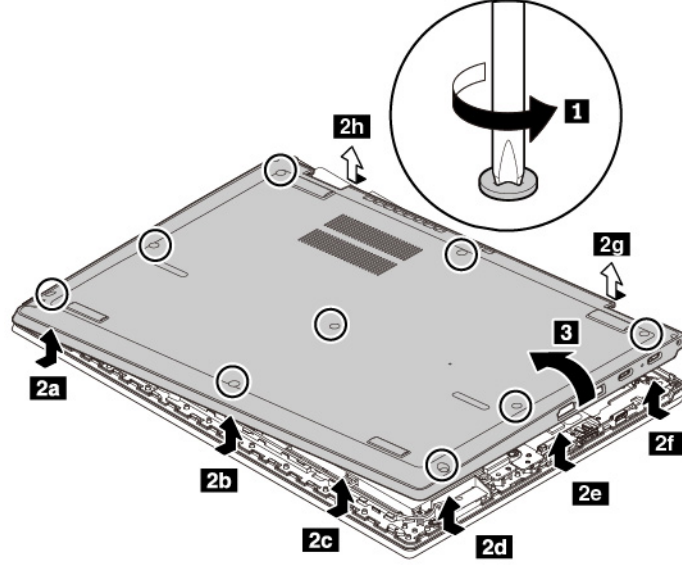

5. Yeni taban kapağı düzeneğini **1** gösterildiği gibi artan alfabetik sırada (a-i) takın. Taban kapağı düzeneğindeki mandalların yerine yerleştikten emin olun ve vidaları sıkın **2**.

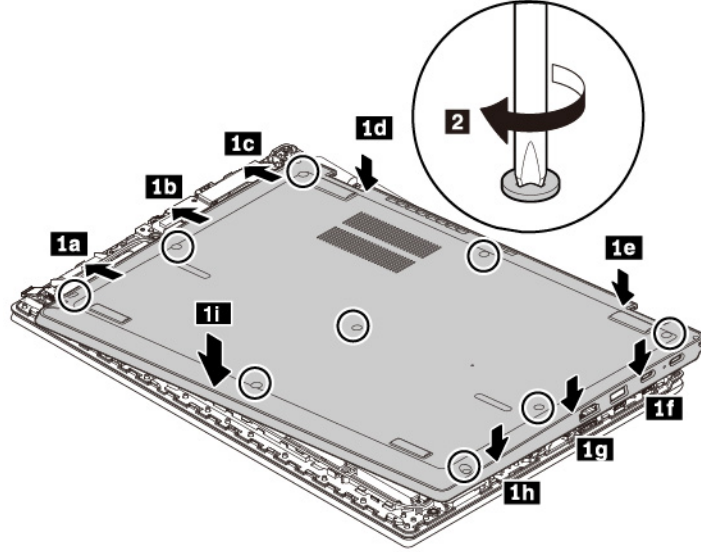

6. Bilgisayarı düz çevirin. AC güç bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayara takın.

Bellek modülünün değiştirilmesi

Başlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve aşağıdaki yönergeleri yazdırın.


Programların daha hızlı çalışması için bellek kapasitesinin artırılması etkili bir yöntemdir. Bellek modülü ekleyerek veya değiştirerek bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

Not: Bellek modülünün çalışma hızı, sistem yapılandırmasına bağlıdır. Bazı koşullarda bilgisayarınızdaki bellek modülü, hız üst sınırında çalışamayabilir.


Uyarı: Bellek modülünün makineye temas edeceği kenara dokunmayın. Aksi takdirde bellek modülü zarar görebilir.

Bir bellek modülünü değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Yerleşik pili devre dışı bırakın. Bkz. “Yerleşik pili devre dışı bırakma” sayfa: 94.
2. Bilgisayarınızın kapandığından, AC güç bağdaştırıcısının ve tüm kabloların bilgisayardan çıkarıldığından emin olun.
3. Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
4. Taban kapağı düzeneğini çıkarın. Bkz. “Taban kapağı düzeneğinin değiştirilmesi” sayfa: 102.
5. Bellek yuvasının her iki tarafındaki mandallara aynı anda basın **1** ve bellek modülünü **2** çıkarın.

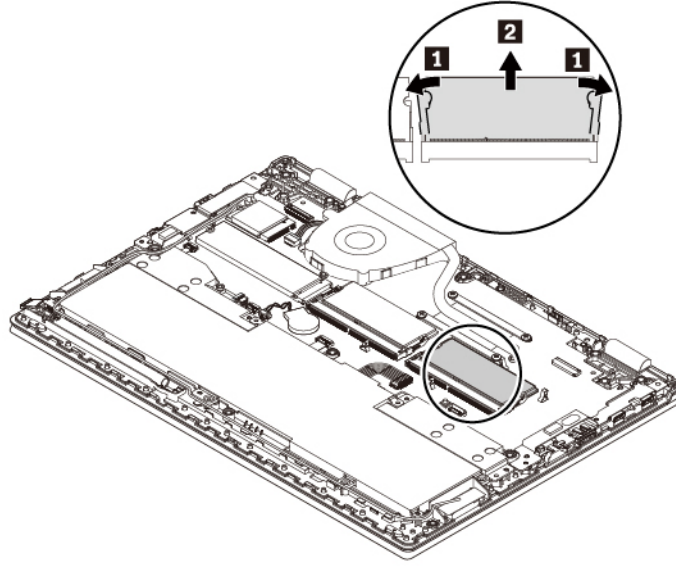

6. Yeni bellek modülünü bellek yuvasına yaklaşık 20 derecelik **1** bir açıyla yerleştirin. Yerine oturuncaya kadar bellek modülünü aşağı doğru yönlendirin **2**. Bellek modülünün bellek yuvasına sıkıca sabitlendiğinden ve kolaylıkla hareket etmediğinden emin olun.

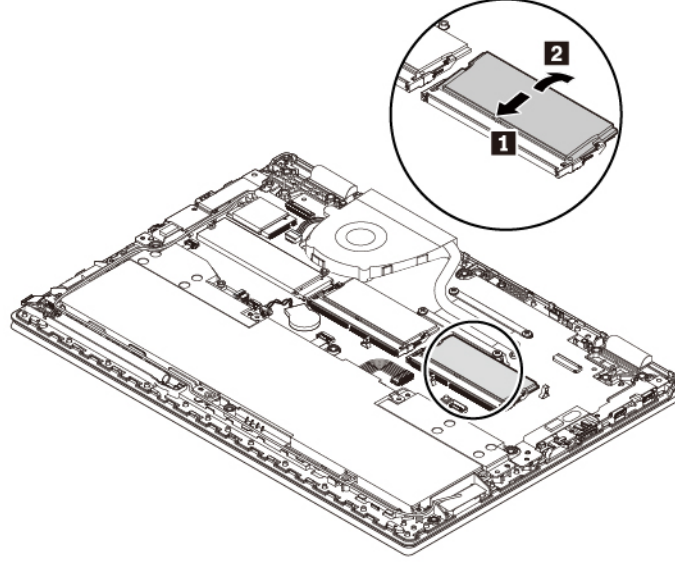

7. Taban kapağı düzeneğini yeniden takın.
8. Bilgisayarı düz çevirin. AC güç bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayara takın.

M.2 yarıiletken sürücünün değiştirilmesi

Başlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve aşağıdaki yönergeleri yazdırın.

Uyarı: M.2 yarıiletken sürücü hassastır. Yanlış bir şekilde tutulması verilerin zarar görmesine ve tamamen kaybolmasına neden olabilir.


M.2 yarıiletken sürücüyü taşıırken aşağıdaki yönergelere dikkat edin:

- M.2 yarıiletken sürücüyü yalnızca yükseltme veya onarım amacıyla değiştirin. M.2 yarıiletken sürücü sık değişikliğe veya yenilemeye uygun şekilde tasarlanmamıştır.
- M.2 yarıiletken sürücüyü değiştirmeden önce, saklamak istediğiniz tüm verilerin bir yedek kopyasını alın.
- M.2 yarıiletken sürücüye baskı uygulamayın.
- M.2 yarıiletken sürücünün makineye temas ettiği noktaya dokunmayın. Aksi takdirde M.2 yarıiletken sürücü hasar görebilir.
- M.2 yarıiletken sürücüyü darbelere ve titreşime maruz bırakmayın. M.2 yarıiletken sürücüyü darbelerin etkisini hafifletecek, kumaş gibi yumuşak bir malzemenin üzerine koyun.


M.2 yarıiletken sürücüyü değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Yerleşik pili devre dışı bırakın. Bkz. “Yerleşik pili devre dışı bırakma” sayfa: 94.
2. Bilgisayarınızın kapandığından, AC güç bağdaştırıcısının ve tüm kabloların bilgisayardan çıkarıldığından emin olun.
3. Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
4. Taban kapağı düzeneğini çıkarın. Bkz. “Taban kapağı düzeneğinin değiştirilmesi” sayfa: 102.

5. M.2 yarıiletken sürücüyü **1** sabitleyen vidayı çıkarın. Ardından, yeni M.2 yarıiletken sürücüyü yaklaşık 20 derecelik bir açıyla yuvadan çıkarın **2**.

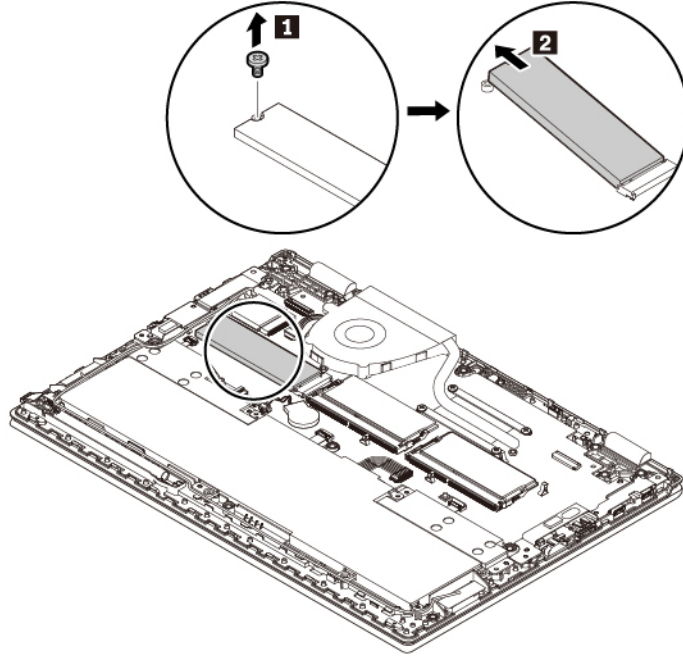

6. Yeni M.2 yarıiletken sürücüyü yaklaşık 20 derecelik bir açıyla yuvaya yerleştirin **1**. M.2 yarıiletken sürücüyü aşağı doğru döndürün **2**. Ardından, M.2 katı hal sürücüsünü sabitlemek üzere vidayı takın **3**.

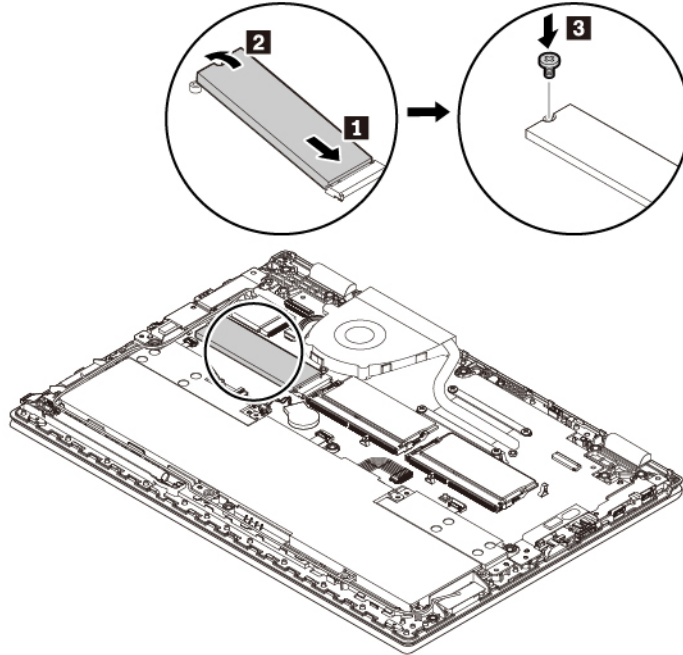

7. Taban kapağı düzeneğini yeniden takın.

8. Bilgisayarı düz çevirin. AC güç bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayara takın.

Madeni para büyüklüğündeki pilin değiştirilmesi

Başlamadan önce “Önemli güvenlik bilgileri” sayfa: v konusunu okuyun ve aşağıdaki yönergeleri yazdırın.




TEHLİKE

Madeni para büyüklüğündeki pil yanlış şekilde değiştirilirse, patlama tehlikesi vardır. Madeni para büyüklüğündeki pil, ufak miktarda zararlı madde içerir. Olası yaralanmaları önlemek için:


- Pili yalnızca Lenovo tarafından önerilen bir pil tipiyle değiştirin.
- Pili ateşten uzak tutun.
- Pili aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pilin suyla temas etmesini veya yağmura maruz kalmasını önleyin.
- Kısa devre yaptırmayın.
- Pili düşürmeyin, çarpmayın, zedelemeyin veya sert kuvvetlere maruz bırakmayın. Pilin yanlış ve kötü kullanılması pilin aşırı ısınmasına neden olarak, pilden ya da madeni para büyüklüğündeki pilden gaz ya da alev “çıkmasına” yol açabilir.

Madeni para büyüklüğündeki pili değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Yerleşik pili devre dışı bırakın. Bkz. “Yerleşik pili devre dışı bırakma” sayfa: 94.
2. Bilgisayarınızın kapandığından, AC güç bağdaştırıcısının ve tüm kabloların bilgisayardan çıkarıldığından emin olun.
3. Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
4. Taban kapağı düzeneğini çıkarın. Bkz. “Taban kapağı düzeneğinin değiştirilmesi” sayfa: 102.
5. Bağlacı ayırın **1** ve madeni para büyüklüğündeki pili çıkarın **2**.

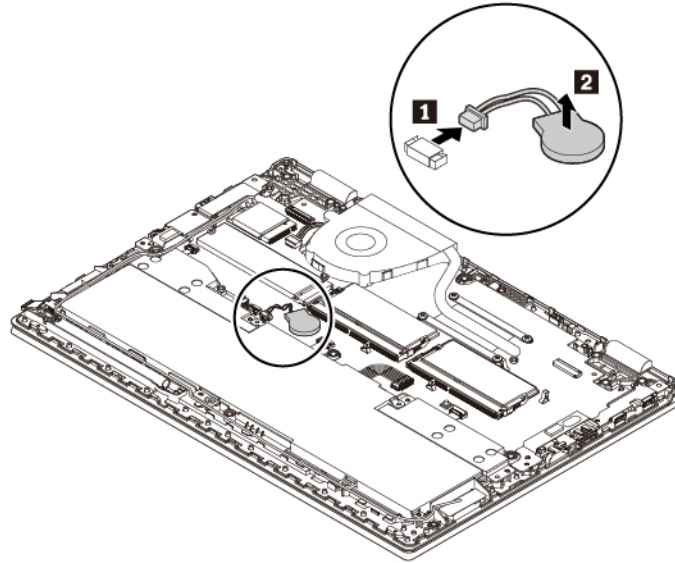

6. Yeni madeni para büyüklüğünde hücreli pili **1** ve ardından bağlacı **2** takın.

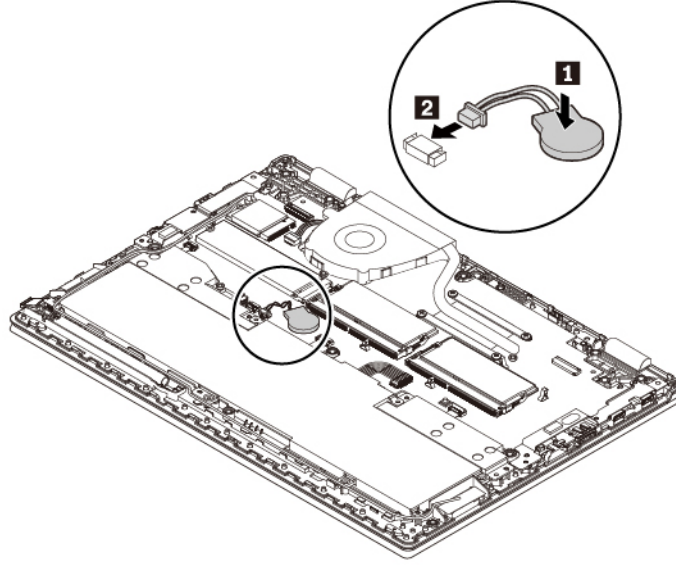

7. Taban kapağı düzeneğini yeniden takın.

8. Bilgisayarı düz çevirin. AC güç bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayara takın.

Madeni para büyüklüğündeki pili değiştirdikten sonra, ThinkPad Setup programında sistem tarihini ve saatini sıfırlayın. Bkz. "Date/Time menüsü" sayfa: 65.

Bölüm 10. Destek alınması

Bu bölümde, Lenovo'dan yardım ve destek alınmasına ilişkin bilgiler yer alır.

Lenovo ile iletişim kurmadan önce

Bilgisayar sorunlarınızı, hata kodlarının açıklamalarında verilen bilgilere başvurarak, tanılama programlarını çalıştırarak veya Lenovo Destek Web sitesine danışarak çözebilirsiniz.

Bilgisayarınızın kaydettirilmesi

Bilgisayarınızı Lenovo'ya kaydettirin. Ek bilgi için bkz. “Bilgisayarınızın kaydettirilmesi” sayfa: 17.

Sistem güncellemelerinin karşıdan yüklenmesi

Güncel yazılımın indirilmesi, bilgisayarınızla ilgili yaşadığınız sorunları çözebilir.

Güncellenmiş yazılımı karşıdan yüklemek için aşağıdaki Web sitesine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyin:

<http://www.lenovo.com/support>

Kayıt bilgileri

Lenovo temsilcisiyle konuşmadan önce bilgisayarınızla ilgili aşağıdaki önemli bilgileri not alın.

Sorun belirtilerini ve ayrıntılarını not alma

Yardım için aramadan önce aşağıdaki soruların yanıtlarını alın. Böylece mümkün olduğunca çabuk yanıt alabilirsiniz.

- Sorun nedir? Sürekli mi kesintili mi?
- Hata iletisi çıkıyor mu? Çıkıyorsa, hata kodu nedir?
- Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Hangi sürüm?
- Sorun ortaya çıktığında hangi yazılım uygulamaları çalışıyordu?
- Sorun yeniden oluşturulabilir mi? Evetse, nasıl?

Sistem bilgilerini not alma

Seri numarası etiketi, bilgisayarınızın altında yer alır. Makine tipi ve seri numarasını not alın.

- Lenovo ürününüzün adı nedir?
- Makine tipi nedir?
- Seri numarası nedir?

Yardım ve hizmet alınması

Lenovo ürünlerine ilişkin yardım, hizmet veya teknik yardıma gereksiniminiz olursa ya da ek bilgi almak isterseniz, Lenovo'nun kullanımınıza sunduğu çok çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Bilgisayarınız ve önceden kurulu yazılım hakkındaki bilgiler, varsa, bilgisayarınızla birlikte verilen belgelerde veya <http://www.lenovo.com/support> adresindeki Lenovo Destek Web sitesinde mevcuttur. Bu belgeler; basılı kitapları, çevrimiçi kitapları, benioku dosyalarını ve yardım dosyalarını içerir.

Microsoft Service Packs (Hizmet Paketleri), Windows ürün güncellemeleri için en güncel yazılım kaynağınızdır. Bu paketleri Web'den yükleyebilir (bağlantı ücretlendirilebilir) ya da bu paketlere diskler aracılığıyla erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve bağlantı için <https://www.microsoft.com> adresine gidin. Lenovo, Lenovo ürününe önceden kurulmuş Microsoft Windows ürünü için Hizmet Paketlerinin kurulması ya da bununla ilgili sorulara ilişkin teknik yardım sunar. Daha fazla bilgi için Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun.

Lenovo Destek Web sitesi

Teknik destek bilgilerine <http://www.lenovo.com/support> adresindeki Lenovo Destek Web sitesinden erişebilirsiniz.

Bu web sitesi, aşağıdaki konularla ilgili en yeni destek bilgileriyle güncellenmiştir:

- Sürücüler ve yazılım
- Tanılama çözümleri
- Ürün ve hizmet garantisi
- Ürün ve parça ayrıntıları
- Kullanıcı kılavuzları ve elkitapları
- Bilgi tabanı ve sık sorulan sorular

Lenovo'nun Aranması

Sorunu kendiniz çözmeye çalıştığınız halde yine de dışarıdan yardıma gereksinim duyarsanız, garanti süresi boyunca, Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki hizmetlerden garanti süresi boyunca yararlanılabilir:

- Sorunun saptanması - Donanım sorununuzun olup olmadığını saptama ve sorunu düzeltmek için yapılacak işleme karar verme konularında size yardımcı olacak eğitimli personel vardır.
- Lenovo donanım onarımı - Sorunun, garanti kapsamındaki bir Lenovo donanımından kaynaklandığı belirlenirse, geçerli hizmet düzeyini sağlamak üzere eğitimli hizmet personeli bulunmaktadır.
- Mühendislik düzeyindeki değişiklik yönetimi - Az rastlanmakla birlikte bir ürün satıldıktan sonra da yapılması gereken bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Lenovo ya da Lenovo tarafından yetkilendirilmiş yetkili satıcınız, donanımınıza uygulanabilecek Mühendislik Düzeyindeki Değişiklikleri (EC'ler) gerçekleştirecektir.

Aşağıdaki öğeler kapsam dışındadır:

- Lenovo tarafından ya da Lenovo için üretilmemiş ve garanti verilmeyen parçaların kullanılması veya değiştirilmesi
- Yazılım sorunu kaynaklarının belirlenmesi
- UEFI BIOS'un kuruluşu ya da büyütmenin bir parçası olarak yapılandırılması
- Cihaz sürücülerindeki değişiklikler ya da yükseltmeler
- Ağ işletim sistemlerinin (NOS; network operating systems) kuruluşu ve bakımı
- Programların kurulumu ve bakımı

Lenovo donanım ürününüz için geçerli olan Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi'nin kayıt ve koşulları için bilgisayarınızla birlikte gönderilen *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu* içindeki "Garanti bilgileri" başlıklı bölüme bakın.

Mümkünse, aradığınız sırada bilgisayarınızın başında olun. Aramadan önce en yeni sürücülerini, sistem güncellemelerini indirdiğinizden, tanılama programını çalıştırdığınızdan ve bilgileri kaydettiğinizden emin olun. Teknik yardım için aradığınızda, şu bilgileri hazır bulundurun:

- Makine tipi ve modeli
- Bilgisayarınızın, görüntü biriminizin ve diğer bileşenlerin seri numaraları ya da satın alma belgeleri

- Sorunun tanımı
- Hata iletilerinin tam metni
- Sisteminize ilişkin donanım ve yazılım yapılandırması bilgileri

Telefon numaraları

Ülkenizdeki ya da bölgenizdeki Lenovo Destek telefon numaralarının bir listesi için <http://www.lenovo.com/support/phone> adresine gidin ya da bilgisayarınızla birlikte gönderilen *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na bakın.

Not: Telefon numaraları önceden bildirilmeden değiştirilebilir. En güncel telefon numaraları, <http://www.lenovo.com/support/phone> adresinde mevcuttur. Ülkenize ya da bölgenize ilişkin bir telefon numarası sağlanmamışsa, Lenovo yetkili satıcınızı ya da Lenovo pazarlama temsilcisini arayın.

Ek hizmetlerin satın alınması

Garanti süreniz sırasında ve sonrasında ek hizmetleri satın alabilirsiniz. Hizmetlerin sağlanabilirliği ve hizmetin adı ülkeye ya da bölgeye göre değişebilir.

Bu hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi için <http://www.lenovo.com/essentials> adresine gidin.

Ek A. Ubuntu işletim sistemi ile ilgili ek bilgi

Lenovo, sınırlı sayıda ülkede veya bölgede müşterilerine önceden kurulmuş Ubuntu® işletim sistemi bulunan bilgisayarları sipariş etme seçeneğini sunar.

Bilgisayarınızda Ubuntu işletim sistemi mevcutsa, bilgisayarınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyun. Bu belgede bulunan Windows tabanlı programlar, yardımcı programlar ve önceden kurulmuş Lenovo uygulamaları ile ilgili bilgileri yok sayın.

Lenovo Sınırlı Garanti'ye erişim

Bu ürün, Lenovo Sınırlı Garanti (LLW) sürüm L505-0010-02 08/2011 koşulları kapsamındadır. LLW belgesini aşağıdaki Web sitesinde pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz. Lenovo Sınırlı Garantisi'ni şuradan okuyun:

http://www.lenovo.com/warranty/llw_02

LLW ayrıca bilgisayarınıza önceden kurulmuştur. LLW'ye erişmek için şu dizine gidin:

`/usr/share/doc/lenovo-doc`

LLW belgesini Web sitesinden ya da bilgisayarınızdan görüntüleyemezseniz, yerel Lenovo ofisine veya yetkili satıcısına başvurarak LLW belgesinin ücretsiz bir yazılı kopyasını edinin.

Ubuntu yardım sistemine erişim

Ubuntu yardım sistemi, Ubuntu işletim sisteminin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi sağlar. Unity'den yardım sistemine erişmek için işaretçinizi Başlat çubuğuna getirin ve ardından **Help** (Yardım) simgesini tıklayın. Başlat çubuğunda **Help** (Yardım) simgesini bulamazsanız **Search** (Ara) simgesini tıklayın ve aramak için Yardım yazın.

Ubuntu işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

<https://www.ubuntu.com>

Destek bilgisi alma

Ubuntu işletim sistemi veya diğer uygulamalar ile ilgili yardıma, servise, teknik yardıma veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, Ubuntu işletim sistemi sağlayıcısı veya uygulamanın sağlayıcısı ile iletişime geçin. Bilgisayarınız ile yollanan donanım bileşenleri için hizmet ve desteğe ihtiyacınız olursa Lenovo ile iletişim geçin. Lenovo ile iletişime geçme konusunda daha fazla bilgi için *Kullanma Kılavuzu* ve *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na bakın.

En son *Kullanma Kılavuzu*'na ve *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na erişmek için şu adresi ziyaret edin:

<http://www.lenovo.com/support>

Ek B. Düzenlemeye ilişkin bilgiler

Bu bölümde, Lenovo ürünlerine ilişkin düzenleme ve uyumluluk bilgileri verilmektedir.

Sertifikasyonla ilgili bilgiler

Ürün adı: ThinkPad L380, ThinkPad L380 Yoga, ThinkPad S2 3rd Gen ve ThinkPad S2 Yoga 3rd Gen

Uyumluluk kimliği: TP00091A

Makine tipleri: 20M5, 20M6, 20M7, 20M8, 20L1 ve 20L2

En güncel uyumluluk bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.lenovo.com/compliance>

Kablosuz iletişime ilişkin bilgiler

Bu konuda, Lenovo ürünlerine ilişkin kablosuzla ilgili bilgiler verilmektedir.

Kablosuz birlikte işlerliği

Kablosuz LAN kartı, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) ve/veya Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) radyo teknolojisine dayalı herhangi bir kablosuz LAN ürünüyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve şu mevzuatlarla uyumludur:

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından tanımlanan ve onaylanan şekliyle, kablosuz LAN'lardaki 802.11b/g Standardı, 802.11a/b/g, 802.11n veya 802.11ac.
- Wi-Fi Alliance® tarafından tanımlanan şekliyle Wireless Fidelity (Wi-Fi®) sertifikası.

Bluetooth kartınız Windows 10 yerleşik Bluetooth profillerini destekler. Bazı bilgisayar modellerinde, Bluetooth Special Interest Group SIG tarafından tanımlanan şekliyle Bluetooth Specification 4.2 veya 5.0 ile uyumlu bir Bluetooth kartı olabilir. Ancak, Windows işletim sistemi, desteği yalnızca Bluetooth Specification sürüm 4.1'le sınırlı tutulabilir.

Kullanım ortamı ve sağlığınız

Bu bilgisayar, radyo frekansı (RF) güvenlik standartları ve önerileri ile belirlenmiş yönergelere uygun olarak çalışan tümleşik kablosuz kartlar içerir; bu nedenle, Lenovo, bu ürünün tüketici kullanımı için güvenli olduğuna inanmaktadır. Bu standartlar ve öneriler, dünya çapındaki bilimsel topluluğun ortak görüşünü ve sürekli olarak kapsamlı araştırma kaynağını inceleyen ve yorumlayan panellerin ve komitelerin sonuçlarını yansıtır.

Bazı durumlarda ya da ortamlarda, kablosuz cihazların kullanılması bir mülk sahibi ya da bir işletmenin sorumlu temsilcileri tarafından kısıtlanabilir. Örneğin, bu durumlar ve alanlar aşağıdakileri kapsayabilir:

- Uçakta, hastanede veya benzin istasyonları yakınında, patlayıcı alanlarda (elektronik patlayıcı cihazlarla), tıbbi implantlarda ya da kalp pili gibi vücutta bulunan elektronik tıbbi cihazlarda.
- Diğer cihazlar ya da hizmetlerde ortaya çıkan parazitlerin riskli olarak algılandığı ya da zararlı olarak tanımlandığı diğer ortamlarda kullanılması.

Havaalanı ya da hastane gibi belirli alanlarda kablosuz cihazların kullanımına ilişkin uygulanan kurallardan emin değilseniz, bilgisayarınızı açmadan önce bir kablosuz cihaz kullanmak üzere izin alın.

UltraConnect kablosuz antenlerin bulunması

ThinkPad dizüstü bilgisayarlarda, dalga alımını en iyi düzeye çıkarmak için ekranda yerleşik, gittiğiniz her yerde kablosuz iletişimi olanaklı kılan tümleşik UltraConnect™ anten sistemi bulunur.

Aşağıdaki resimde bilgisayarınızdaki antenlerin yerleri gösterilmektedir:



- 1 Kablosuz LAN anteni (yardımcı)
- 2 Kablosuz LAN anteni (ana)

Kablosuz radyo uyumluluğuna ilişkin bilgiler

Kablosuz iletişim özellikli bilgisayar modelleri, kablosuz kullanımın onaylandığı tüm ülkelerin ya da bölgelerin radyo frekansı ve güvenlik standartlarına uyar.

Brezilya kablosuz radyo uyumluluğuna ilişkin bilgiler

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

This equipment is a secondary type device, that is, it is not protected against harmful interference, even if the interference is caused by a device of the same type, and it also cannot cause any interference to primary type devices.

Meksika kablosuz radyo uyumluluğuna ilişkin bilgiler

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Kablosuz iletişimi düzenlemeye ilişkin notların bulunması

Kablosuz iletişimi düzenlemeye ilişkin bildirimler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen *Regulatory Notice* adlı belgeye bakın.

Bilgisayarınız *Regulatory Notice* belgesi olmadan gönderildiyse, bu belgeyi Web sitesinde bulabilirsiniz:

<http://www.lenovo.com/support>

TCO sertifikası

Bilgisayarınıza ilişkin TCO sertifikası bilgilerini almak için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/tco-cert>

İhracat sınıflandırma notu

Bu ürün United States Export Administration Regulations (Amerika İhracat Yönetimi Düzenlemeleri) (EAR) kurallarına tabidir ve İhracat Sınıflandırma Denetim Numarası (ECCN) 5A992.c'dir. Bu ürün, EAR E1 ülke listesindeki ambargo uygulanan ülkeler dışındaki tüm ülkelere yeniden ihraç edilebilir.

Elektronik yayılım notları

Federal Communications Commission Uygunluk Bildirimi

A aşağıdaki bilgiler ThinkPad L380, ThinkPad L380 Yoga, ThinkPad S2 3rd Gen ve ThinkPad S2 Yoga 3rd Gen makine tiplerine ilişkindir: 20M5, 20M6, 20M7, 20M8, 20L1 ve 20L2.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900



Industry Canada Class B yayılım uyumluluk bildirimi

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avrupa Birliği uyumluluğu

AB İletişim Bilgileri: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



EMC Yönergesi Bildirimi: Bu ürün, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2014/30/EU numaralı AB Konseyi EMC Yönergesi'nde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur.

Bu ürün sınanmış ve Yönergelerle uyumluluk sağlamak üzere hazırlanmış Avrupa Standartları uyarınca Sınıf B ekipman sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Ekipmana yönelik Sınıf B gereksinimlerinin yerleşim alanlarında hizmet yayını için uygun korumayı sağlaması amaçlanmaktadır.

Radio Ekipmanı Yönergesi Bildirimi: Bu ürün, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yürürlükte olan radyo ekipmanı ile ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AB Konseyi Radio Ekipmanı Yönergesi'nde geçerli olan tüm gerekliliklere ve önemli normlara uygundur. Sistem AB uyumluluk bildiriminin ve AB kablosuz modül bildirimlerinin tam metni şu İnternet adreslerinde sunulmaktadır:

- Dizüstü bilgisayarlar için: <http://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Tabletler için: <http://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Lenovo, koruma gereklilikleri konusunda, diğer üreticilerin aksam kartlarının takılması da dahil olmak üzere, önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez. Bu ürün sınanmış ve Yönergelerle uyumluluk sağlamak üzere hazırlanmış Avrupa Standartları uyarınca Sınıf B ekipman sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Sınıf B donatısı sınırlamaları, ev ortamında lisanslı iletişim cihazlarıyla etkileşime karşı uygun biçimde koruma sağlamak amacıyla konulmuştur.

Almanya Class B uyumluluk bildirimi

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU, für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B.

Japonya VCCI Class B uyumluluk bildirimi

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する事を目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Faz başına 20 A'ya eşit ya da daha az güce bağlı ürünlere ilişkin olarak Japonya için uyumluluk bildirimi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

AC elektrik kablosunun Japonya bildirimi

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

Tayvan için Lenovo ürün hizmet bilgileri

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市內湖區堤頂大道2段89號5樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Avrupa - Asya uyumluluk işareti



Brezilya için sesli bildirim

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Ek C. WEEE ve geri dönüşüm bildirimleri

Bu bölümde, Lenovo ürünleri hakkında çevreyle ilgili bilgiler verilmektedir.

Genel geri dönüşüm bilgileri

Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, ekipmanlarını artık kullanmayacakları zaman onları sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, donatı sahiplerinin BT ürünlerini geri dönüştürmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesi hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/recycling>

Ürünlerimize ilişkin çevreyle ilgili en son bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Önemli WEEE bilgileri



Lenovo ürünlerindeki WEEE işareti, WEEE ve elektronik atık yönetmeliklerinin (örneğin Avrupa WEEE Yönergesi, Hindistan E-Atık Yönetimi Kuralları) geçerli olduğu ülkelere yöneliktir. Aygıtlar, elektrikli ve elektronik atık ekipmanına (WEEE) ilişkin yerel yönetmeliklere göre etiketlenir. Bu düzenlemeler, tüm coğrafi bölgelerde geçerli olacak şekilde, kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüşümüyle ilgili çerçeveyi belirler. Bu etiket, ürünün atılmayacağını, kullanım ömrünü dolduran bu ürünlerin geri toplanması için oluşturulmuş kolektif sistemlere konulması gerektiğini belirtmek üzere çeşitli ürünlerin üzerine yapıştırılır.

Üzerinde EEE işareti olan elektrikli ya da elektronik cihazları (EEE) kullanan kişiler, kullanım ömrü biten EEE cihazlarını normal çöple birlikte atmamalı ve içinde bulunan tehlikeli maddeler nedeniyle bu cihazların çevreye ve insanlara olası etkilerini en düşük seviyeye indirmek ve iade, geri dönüşüm ve yeniden yararlanılması için belirtilen çerçeve dahilinde hareket etmelidirler. Lenovo elektrikli ve elektronik ekipmanları (EEE), kullanım ömrü sona erdiğinde tehlikeli atık olarak nitelendirilebilecek parçalar ve bileşenler içerebilir.

EEE ve elektrikli ve elektronik atık ekipmanları (WEEE), satın alınan yere veya kullanılan EEE ya da WEEE ile aynı yapıya ve işleve sahip elektrikli ve elektronik ekipmanları satan herhangi bir distribütöre ücretsiz olarak gönderilebilir.

WEEE ile ilgili ek bilgiler için aşağıdaki adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/recycling>

Macaristan için WEEE bilgileri

Bir üretici olarak Lenovo, 197/2014 (VIII.1.) numaralı Macaristan Kanununun 12. maddesinin (1)-(5) fıkraları kapsamında Lenovo'nun yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan masrafları karşılamaktadır.

Japonya geri dönüşüm bildirimleri

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Disposing of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

Brezilya için geri dönüşüm bilgileri

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri

EU



Dikkat: Bu işaret yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri için geçerlidir.

Piller ya da pillerin paketi, piller ve akümülatörler ve atık piller ve akümülatörlerle ilgili 2006/66/EC numaralı Avrupa Birliği Yönergesi'ne göre etiketlenmektedir. Bu Yönerge, Avrupa Birliği'nin her yerinde geçerli olacak şekilde, kullanılmış pillerin ve akümülatörlerin iadesi ve geri dönüşümüyle ilgili çerçeveyi belirler. Bu etiket, çöplerle birlikte atılmalarını engellemek ve bu Yönerge uyarınca yeniden değerlendirilmelerini sağlamak üzere çeşitli pillerin üzerine yapıştırılır.

2006/66/EC numaralı Avrupa Birliği Yönergesi ile uyumlu olarak, piller ve akümülatörler, ayrı şekilde toplanmaları ve kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüştürülmeleri gerektiğini gösterecek şekilde etiketlenir. Pil üzerindeki etiket ayrıca pil içindeki metalle ilgili olarak kimyasal bir simge içerebilir (Kurşun için Pb, cıva için Hg ve kadmiyum için Cd). Pil ve akümülatör kullanıcıları, pil ve akümülatörleri sıradan çöp olarak atmamalı ve müşterileri için ürünlerin iadesine, geri dönüştürülmesine ve bakımına ilişkin toplama uygulamalarını kullanmalıdırlar. Pillerde ve akümülatörlerde bulunan potansiyel olarak zararlı malzemeler nedeniyle pillerin ve akümülatörlerin çevreye ve insan sağlığına vereceği olası zararları en aza indirmek için müşteri katılımı önemlidir.

Elektrikli ve elektronik ekipmanı (EEE) atık toplama akışına veya atık toplama tesislerine koymadan önce pil ve/veya akümülatör içeren ekipmanların son kullanıcıları, ayrı olarak toplanması için pilleri ve akümülatörleri ekipmanlardan çıkarmalıdır.

Lenovo ürünlerindeki lityum pillerin ve pil takımlarının atılması

Lenovo ürününüzün içerisine madeni para büyüklüğünde bir lityum pil takılmış olabilir. Pil hakkında daha ayrıntılı bilgileri ürün belgelerinde bulabilirsiniz. Pilin değiştirilmesi gerekiyorsa, hizmet için satın

aldığınız yere veya Lenovo'ya başvurun. Kullanılmayan bir lityum pili atmanız gerekiyorsa, pili vinil bantla sarın, satın aldığınız yerle veya bir atık bertaraf operatörü ile bağlantı kurun ve onların vereceği yönergeleri izleyin.

Lenovo ürünlerindeki pil takımlarının atılması

Lenovo cihazınızda bir lityum iyon pil takımı veya nikel metal hibrid pil paketi bulunabilir. Pil takımı hakkında daha ayrıntılı bilgileri ürün belgelerinde bulabilirsiniz. Pil takımını atmanız gerekiyorsa, pil takımını vinil bantla sarın, Lenovo satış, hizmet veya satın aldığınız yer ile ya da bir atık bertaraf operatörü ile bağlantı kurun ve onların vereceği yönergeleri izleyin. Ürününüzün kullanma kılavuzunda verilen yönergelere de başvurabilirsiniz.

Doğru toplama ve işleme için aşağıdaki adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/lenovo/environment>

Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri



廢電池請回收

ABD ve Kanada için pil geri dönüşüm bilgileri



US & Canada Only

Çin için geri dönüşüm bilgileri

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Ek D. Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) Yönergesi

Lenovo ürünlerine ilişkin çevreyle ilgili en son bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Avrupa Birliği için RoHS Bildirimi

Bu Lenovo ürünü, ürünle birlikte verilen parçaları (kablolar vb.) dahil olmak üzere, elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin 2011/65/EU numaralı Yönergenin gerekliliklerini ("RoHS recast" or "RoHS 2") karşılar.

Lenovo'nun RoHS ile ilgili uluslararası uyumluluğuna yönelik daha fazla bilgi için şu adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/rohs-communication>

Türkçe için RoHS Bildirimi

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrayna için RoHS Bildirimi

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Hindistan için RoHS Bildirimi

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Çin için RoHS Bildirimi

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
光驱	X	○	○	○	○	○
LCD 面板 (LED 背光源)	X	○	○	○	○	○
键盘	X	○	○	○	○	○
内存	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
底壳、顶盖和扬声器	X	○	○	○	○	○

注：

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标有“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板（PCB）及其组件、集成电路（IC）和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示：



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EPuP）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

Tayvan için RoHS Bildirimi

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
硬碟機	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
LCD面板 (LED背光源)	—	○	○	○	○	○
鍵盤	—	○	○	○	○	○
記憶體	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
底殼、頂蓋和喇叭	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Ek E. ENERGY STAR model bilgisi



ENERGY STAR®, ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. Environmental Protection) ve ABD Enerji Bakanlığı (U.S. Department of Energy) birimlerinin ortak programıdır. Bu programın amacı, enerjiyi verimli kullanan ürünler ve uygulamalar aracılığıyla tasarruf yapmak ve çevreyi korumaktır.

Lenovo, müşterilerimize ENERGY STAR kalite belirtilmiş ürünleri sunmaktan gurur duyar. Bilgisayara eklenmiş veya güç ayarları arabiriminde görüntülenen bir ENERGY STAR işaretiyle karşılaşabilirsiniz. ENERGY STAR işareti taşıyorsa aşağıdaki makine tiplerinin Lenovo bilgisayarları, bilgisayarlarla ilişkin ENERGY STAR programı gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve sınanmıştır.

20M5, 20M6, 20M7, 20M8, 20L1 ve 20L2

ENERGY STAR kalitesine sahip ürünleri kullanarak ve bilgisayarınızın güç yönetimi özelliklerinden yararlanarak, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Azalan elektrik tüketimi, olası mali tasarruflara, daha temiz bir ortama ve sera gazı yayılımının azalmasına katkıda bulunabilir.

ENERGY STAR hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adrese gidin:

<https://www.energystar.gov>

Lenovo, sizi, enerjinin etkin kullanımını günlük işlemlerinizin bir parçası yapmaya teşvik etmektedir. Bu çabaya yardımcı olmak üzere Lenovo, bilgisayarınız belirli bir süre etkin olmadığında devreye girecek olan aşağıdaki güç yönetim özelliklerini önceden ayarlamıştır:

Güç planı: Varsayılan (AC güce takıldığında)

- Görüntü birimini kapatma: 10 dakika sonra
- Bilgisayarı uyku kipine geçirme: 30 dakika sonra

Bilgisayarınızı uyku kipinden çıkarmak için klavyedeki Fn tuşuna basın. Bu ayarlara ilişkin daha fazla bilgi için bilgisayarınızdaki Windows yardım bilgilerine bakın.

Wake on LAN işlevi Lenovo bilgisayarınız fabrikadan gönderildiğinde etkin durumdadır ve bilgisayar uyku kipindeyken de ayarlar geçerli kalır. Bilgisayarınız uyku kipindeyken Wake on LAN işlevini etkinleştirmeniz gerekmiyorsa, uyku kipi için Wake on LAN ayarını devre dışı bırakarak, güç tüketimini azaltabilir ve uyku kipindeki zamanı uzatabilirsiniz.

Uyku kipinde Wake on LAN ayarını devre dışı bırakmak için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Control Panel'e (Denetim Masası) gidin ve **Hardware and Sound (Donanım ve Ses) → Device Manager (Cihaz Yöneticisi)** seçeneklerini tıklayın.
2. Device Manager (Cihaz Yöneticisi) penceresinde **Network adapters** (Ağ bağdaştırıcıları) seçeneğini genişletin.

3. Ağ bağdaştırıcısı cihazını sağ tıklayın ve **Properties** (Özellikler) seçeneğini tıklayın.
4. **Power Management** (Güç Yönetimi) sekmesini tıklayın.
5. **Allow this device to wake the computer** (Bu cihazın bilgisayarı uyku kipinden çıkarmasına izin ver) onay kutusunu temizleyin.
6. **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

Ek F. Özel notlar

Lenovo, bu belgede anılan ürünleri, hizmetleri ve aksamaları tüm ülkelerde satışa sunmamış olabilir. Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel Lenovo temsilcinize başvurun. Lenovo ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceğini göstermez. Lenovo'nun fikri mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da hizmetler de kullanılabilir. Ancak başka kaynaklardan sağlanan ürün, program ve hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lenovo'nun, bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da bekleyen patent programları olabilir. Bu belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. Lisans sorgularınız için aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO, BU YAYINI, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR ZİMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı hukuk düzenleri belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddedilmesine izin vermez, bu durumda bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.

Bu belgede teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler üzerinde belirli aralıklarla değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Lenovo, bu belgede sözü edilen ürün ve/veya uygulamalarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve/veya değişiklik yapabilir.

Bu belgede açıklanan ürünler, herhangi bir arızanın kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açabilecek implantasyon ya da diğer yaşam desteği uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu belgedeki bilgiler Lenovo ürün belirtilmelerini ya da garantilerini hiçbir şekilde etkilemez veya değiştirmez. Bu belgedeki hiçbir bilgi, Lenovo'nun ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında, açık veya zımni lisans ya da tazminat olarak kullanılamaz. Bu belgede bulunan tüm bilgiler denetimli ortamlardan elde edilmiştir ve örnek olarak sunulmuştur. Diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Lenovo, sağladığınız bilgilerden uygun bulduklarını, size herhangi bir sorumluluk yüklemeyen kullanabilir ya da dağıtabilir.

Bu yayında Lenovo dışı Web sitelerine yapılan göndermeler yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır ve hiçbir şekilde ilgili Web sitelerinin onaylanması için kullanılmamıştır. İlgili Web sitelerindeki bilgiler, bu Lenovo ürününe ilişkin bilgilerin bir bölümü değildir ve bu Web sitelerinin kullanımı sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu belgedeki performans verileri denetimli ortamda belirlenmiştir. Bu yüzden, diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bazı ölçümler geliştirme düzeyindeki sistemlerde yapılmış olabilir ve bu ölçümlerin genelde mevcut bulunan sistemlerde de aynı olacağının garantisi yoktur. Dahası, bazı ölçümler dışdeğerbiçim kullanılarak tahmin edilmiş olabilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Bu belgeyi kullananların, kendi ortamları için uygulanabilir verileri doğrulamaları gerekir.

Bu belgenin telif hakları Lenovo'ya aittir ve bu belge, üründeki yazılımın yanında bulunabilecek tüm Linux sözleşmeleri dahil olmak üzere hiçbir açık kaynak lisansı kapsamında değildir. Lenovo, duyuruda bulunmaksızın istediği zaman bu belgeyi güncelleyebilir.

Bilgisayarınıza ilişkin en güncel belgeleri edinmek için aşağıdaki adrese gidin:

<http://www.lenovo.com/support>

Ek G. Ticari markalar

Aşağıdaki terimler Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır:

Lenovo
Lenovo logosu
ThinkPad
ThinkPad logosu
TrackPoint
UltraConnect
Yoga

Intel ve Intel SpeedStep; Intel Corporation'ın ya da bağlı kuruluşlarının ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker ve Cortana; Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Ubuntu, Canonical Ltd.'nin kayıtlı ticari markasıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Licensing LLC'nin ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ve Miracast, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.

USB-C USB Implementers Forum'un ticari markasıdır.

Diğer şirket, ürün ve hizmet adları ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.

