

Lenovo TAB 7 Essential

Brugervejledning

Lenovo TB-7304F

Lenovo TB-7304I

Lenovo TB-7304X

Alle oplysninger, som er markeret med en * i denne vejledning henviser kun til Lenovo TB-7304I og Lenovo TB-7304X.



Grundlæggende

Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse følgende:

- *Sikkerhed, garanti og Hurtig start-vejledning*
- *Juridiske oplysninger*
- "Vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering" i "Tillæg".

Sikkerhed, garanti og Hurtig start-vejledningen og Juridiske oplysninger er tilgængelige på webstedet <http://support.lenovo.com>.

Bemærk: Alle billeder og illustrationer i dette dokument er kun til henvisning og kan være forskellige fra det endelige produkt.

Lenovo-hjælp

Søger du efter hjælp? Lenovo hjælpeappen understøtter direkte adgang til Lenovos webhjælp og fora*, ofte stillede spørgsmål og svar*, systemopgraderinger*, hardwarefunktionstest, tjek af garantistatus*, tjenesteanmodninger** og reparationsstatus**.

Bemærk:

**** kræver datanetværksadgang.***

***** er ikke tilgængelig i alle lande.***

Du kan få denne app på to måder:

- Søg efter og hent appen fra Google Play.



- Scan den følgende QR-kode med en Lenovo Android-enhed.




Tekniske specifikationer

Model	Lenovo TB-7304F	Lenovo TB-7304I	Lenovo TB-7304X
CPU	MediaTek® MT8167D	MediaTek® MT8735D	MediaTek® MT8735D
Batteri	3.450 mAh	3.450 mAh	3.450 mAh
Trådløs kommunikation	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; A-GPS.	Bluetooth 4.1; WLAN 802.11 b/g/n; A-GPS; WCDMA/UMTS/GSM.	Bluetooth 4.1; WLAN 802.11 b/g/n; A-GPS; FDD-LTE/TDD- LTE/WCDMA/Edge/GSM/UMTS/LTE.

Bemærk: Lenovo TB-7304X understøtter LTE-bånd 1, 3, 7, 8 og 20, men i visse lande er LTE ikke understøttet. Kontakt dit teleselskab for at få at vide, om enheden fungerer med LTE-netværk i dit land.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet for brugen af enheden. Startskærmen er allerede konfigureret med nogle nyttige apps og widgets.

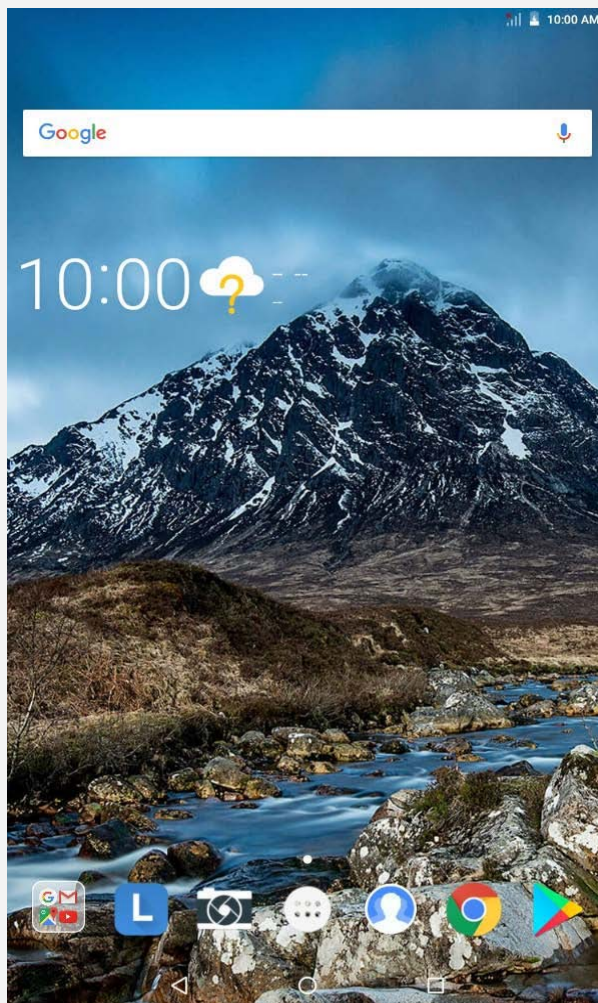

Bemærk: Enhedens funktioner og startskærmen kan variere afhængigt af din placering, dit sprog, din udbyder og enhedens model.

Du kan til enhver tid tilpasse din startskærm.

- **Startskærm**


På den første startskærm er der et **Google**-søgefelt og nogle nyttige apps.

- **Oversigtsskærm**

Tryk på og hold hvor som helst på startskærmen, undtagen på ikonerne.



Nederst på skærmen er **BAGGRUNDE** og **WIDGETS**.


- **Tilføj en widget til en startskærm**

Tryk på  nederst på oversigtsskærmen, tryk på og hold den widget, du vil tilføje, og træk den derefter til, hvor du vil placere den, og slip.

- **Skift baggrund**

Tryk på og hold et vilkårligt sted på startskærmen, undtagen ikonerne, vælg **BAGGRUNDE** nederst på skærmen, og vælg derefter din foretrukne baggrund.

Tryk på  > **Fotos** , vælg et billede, tryk på  > **Brug som** > **Baggrund**.



Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund** > **Fotos / Baggrunde** og vælg din

foretrukne baggrund.

- **Flyt en app til en anden skærm**

Tryk og hold den app nede, som du vil flytte, og træk den derhen, hvor du ønsker den skal være, og slip den.








- **Fjern en app**

1. Tryk på , tryk og hold den app nede, som du vil afinstallere.
2. Træk til , og slip derefter og tryk på **OK**.

Bemærk: Nogle af system-app'ene kan ikke fjernes.


Skærmknapper

Der er tre knapper nederst på skærmen.

- **Tilbage-knap:** Tryk på  for at komme tilbage til forrige side.
- **Startknap:** Tryk på  for at komme tilbage til standard-startskærmen.
- **Seneste-knap:** Tryk på  for at få vist de seneste apps. Derefter kan du gøre følgende:
 - Tryk på en app for at åbne den.
 - Stryg et app-vindue til højre eller venstre for at lukke den.
 - Tryk på  for at låse app'en op eller tryk på  for at låse den.
 - Tryk på  for at stoppe med at køre appen.
 - Tryk på  for at stoppe med at køre alle apps.

Meddelelser og Hurtigindstillinger

Notifikationspanelet informerer dig om nye meddelelser, USB-forbindelse og igangværende aktiviteter såsom filoverførsler. Panelet Hurtigindstillinger giver dig adgang til ofte anvendte indstillinger såsom WLAN-knappen.

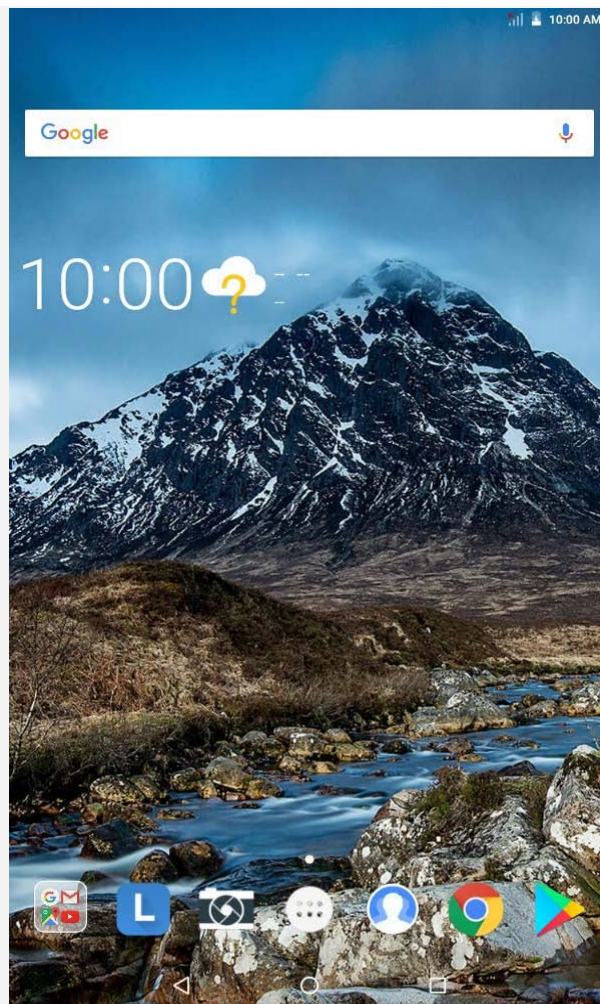

Du kan benytte en af følgende:

- For at se notifikationer, skal du stryge nedad fra skærmens top.
- For at lukke notifikationspanelet, skal du stryge opad fra skærmens bund.
- For at afvise en notifikation, skal du stryge til venstre eller højre hen over notifikationen.
- For at afvise alle notifikationer, skal du trykke på **RYD ALT** på notifikationspanelets bund.
- For at åbne Hurtigindstillinger-panelet, skal du stryge nedad fra skærmens top to gange.
- For at lukke Hurtigindstillinger-panelet, skal du stryge opad fra skærmens bund.

Gennemtvung nedlukning



Tryk og hold strømknappen nede i ca. 10 sekunder, indtil enheden slukkes.





Opdelt skærm-tilstand


Sådan bruges tilstanden for opdelt skærm

• Metode 1

1. Åbn en app og tryk .
2. Tryk og hold den første app nede, træk den mod kanten, indtil "**Træk hertil for at brug delt skærm**" ses, og slip derefter. Appen vil blive låst i position.
3. Tryk på , vælg den anden app, som du ønsker at åbne. De to apps vil derefter blive vist i opdelt skærm-tilstand.

• Metode 2

1. Åbn en app, og tryk og hold derefter  nede. Appen vil blive låst på skærmen.
2. Tryk på , vælg den anden app, som du ønsker at åbne. De to apps vises i opdelt skærm-tilstand.

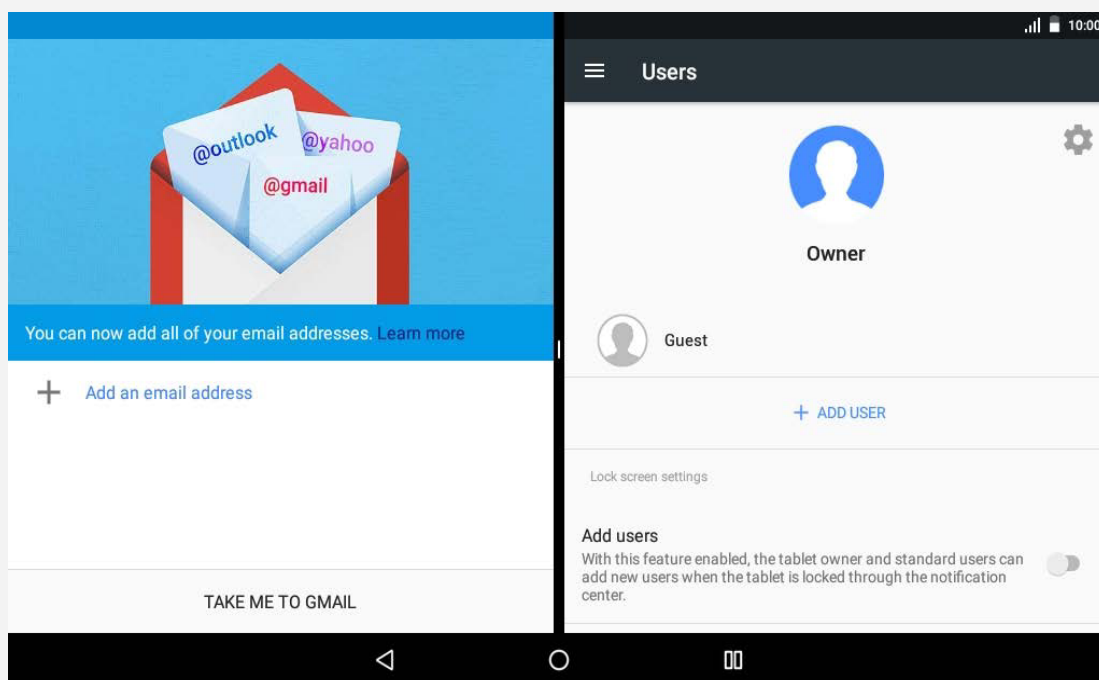

Bemærk: Ikke alle applikationer understøtter opdelt skærm-tilstand.

Indstillinger for opdelt skærm

I opdelt skærm-tilstand kan du gøre følgende:

• Udskift den anden app


Tryk på  og vælg en anden app.

• Juster størrelsen for den opdelt skærm

Stryg "I" i midten af de to apps for at justere størrelsen for den opdelt skærm.

Sådan afsluttes tilstanden for opdelt skærm

Du kan afslutte tilstanden for opdelt skærm ved at:

- Vælge en app, der ikke understøtter tilstand for opdelt skærm.
- Trykke og holde  nede for at forlade tilstanden opdelt skærm.
- Stryg " | " til kanten for at forlade tilstanden opdelt skærm.

Multibruger

Multibruger

Der er tre brugertyper:



- **Ejer:** En ejer har fuld kontrol over alle brugertilladelser og administrerer alle brugerkonti.
- **Gæst:** Der er kun én gæstekonto. En gæst har begrænset adgang til enheden. For eksempel kan en gæst ikke åbne **Ukendte kilder**.
- **Ny bruger:** Der kan være adskillige brugerkonti, herunder standardbruger og børnebruger. En standardbruger kan administrere børnebrugerkonti.


Sådan oprettes nye konti

- På startskærmen trykker du på  > **TILFØJ BRUGER** for at oprette brugerkonti.
- På startskærmen skal du stryge ned fra toppen af skærmen og derefter trykke på  > **Tilføj bruger** for tilføje brugerkonti.
- Tryk på  > **Indstillinger** > **Brugere** > **TILFØJ BRUGER** for at tilføje brugerkonti.
- Tryk på  for at oprette en standardbrugerkonto.
- Tryk på  for at oprette en børnebrugerkonto.


Bemærk: Før du tilføjer en børnebrugerkonto, skal du opsætte en skærmlås til at beskytte dine apps og personlige oplysninger.

Sådan skiftes der mellem brugerkonti

- På startskærmen trykker du på , og vælger den brugerkonto, du vil skifte til.
- På startskærmen skal du stryge ned fra toppen af skærmen, tryk på  og derefter trykke på brugerfotos for at skifte mellem forskellige brugerkonti.

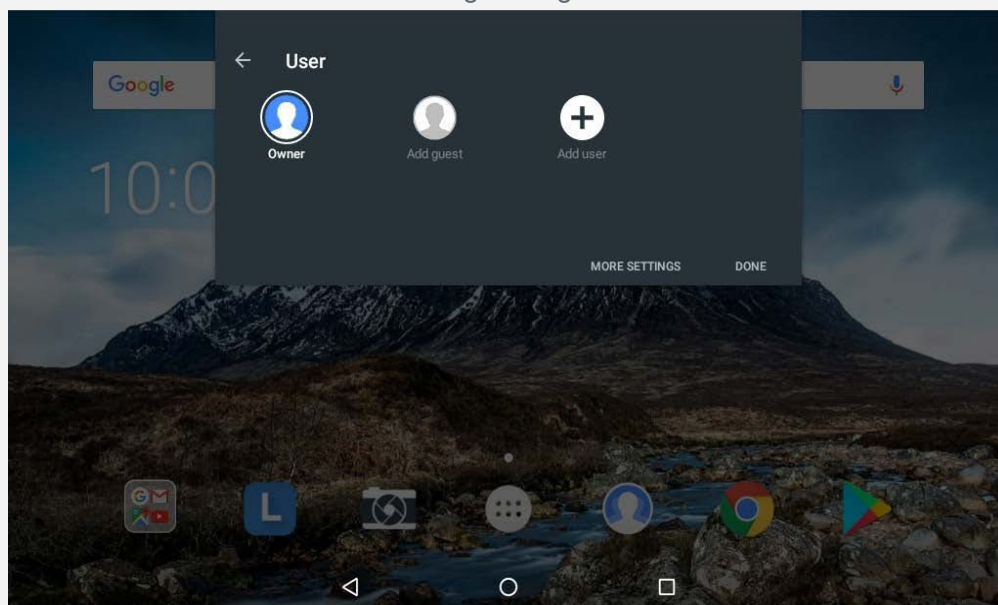


- På låseskærmsinterfacet skal du vælge de brugerfotos, du ønsker at bytte om, og derefter trykke og stryge op, for at skifte til brugerkontoen.


- Tryk på  > **Indstillinger** > **Brugere**, og vælg den brugerkonto, du vil skifte til.

Sådan slettes en brugerkonto

- Tryk på startskærmen, tryk på  og tryk derefter på  ikonet, som findes ved siden af den konto, du ønsker at slette, og tryk derefter **SLET BRUGER** > **SLET**.
- På startskærmen skal du stryge ned fra toppen af skærmen, trykke på , tryk på **FLERE INDSTILLINGER** og tryk på ikonet  placeret ved siden af den konto, du vil slette, og tryk så på **SLET BRUGER** > **SLET**.
- Tryk på  > **Indstillinger** > **Brugere**, og tryk derefter på  ikonet, som findes ved siden af den konto, du ønsker at slette, og tryk derefter **SLET BRUGER** > **SLET**.







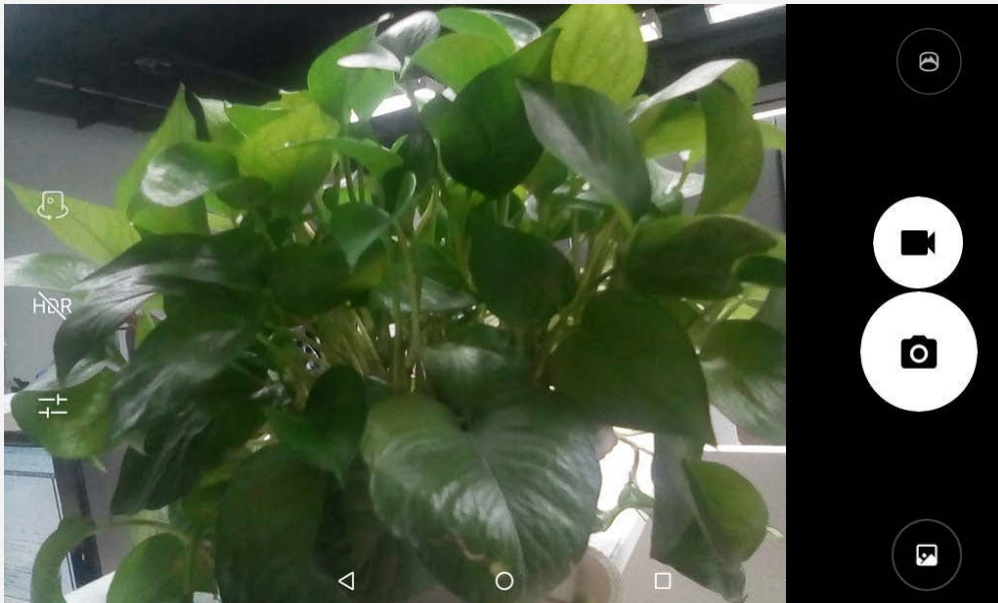

Kamera

På startskærmen trykker du på , og gå til **kamera**.



Optage fotos og videoer

Du kan tage fotos og optage videoer med enhedens indbyggede kamera.

- Tryk på  for at tage et foto.
- Tryk på  for at optage en video.
- Tryk på  for at konvertere til panoramatilstanden.
- Tryk på  /  for at skifte mellem front- og bagkameraet.
- Tryk på  /  for at åbne eller lukke HDR.
- Tryk på  for at konfigurere andre kameraindstillinger.

Optage skærbilleder

Tryk og hold knappen **Strøm** og knappen **Formindsk volumen** ned på samme tid.

Vise billeder og videoer

Fotos og videoer er lagret i enhedens interne lager. Du kan få vist dine fotos og videoer på følgende måder:

- Tryk på miniaturebilledet, når du bruger **kamera**.
- Gå til **Fotos**.
- Gå til **Filhåndtering**.

Skærbillederne lagres i enhedens interne lager. Du kan få vist skærbillederne på følgende måder:

- Gå til **Fotos**.
- Gå til **Filhåndtering**.



Du skal konfigurere et trådløst netværk, før du opretter forbindelse til internettet.

- Konfiguration af WLAN-netværk.
- *Konfiguration af mobilt netværk.
- Konfiguration af VPN-netværk.
- *Konfigurer et hotspot.

Konfiguration af et WLAN-netværk

Tryk på  > **Indstillinger** > **WLAN**.

Aktiver WLAN-blokken, og tryk på et hotspot på listen for at oprette forbindelse til internettet. Når du vil oprette en sikker forbindelse til et hotspot, skal du indtaste dit login-navn og din adgangskode for at oprette forbindelse.



*Konfiguration af et mobilt netværk

Tryk på  > **Indstillinger** > **Dataforbrug**, og tænd for mobildata.

Bemærk: Du skal bruge et gyldigt SIM-kort med datatjeneste. Hvis du ikke har et SIM-kort, skal du kontakte din operatør.

Konfiguration af et VPN-netværk

VPN'er bruges af mange organisationer for at gøre det muligt at sende private oplysninger sikkert over et ikke-privat netværk. Du skal f.eks. konfigurere en VPN for at få adgang til din arbejds-e-mail. Spørg netværkets administrator om indstillingerne, der er nødvendige for at konfigurere en VPN til netværket.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Mere** > **VPN**.
- Tryk på  for at redigere VPN-profilen, herunder serverens navn, type og serveradresse, og tryk derefter på **GEM**.
- Tryk på VPN-servernavnet, angiv brugernavnet og adgangskoden, og tryk derefter på **TILSLUT** for at oprette forbindelse til VPN-netværket.
- Tryk på  for at redigere eller slette VPN'en.

Bemærk: Før du kan bruge VPN, skal du indstille et mønster til at låse skærmen, en pinkode eller en adgangskode. Gå til Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås for at vælge en skærmlåsindstilling og konfigurere skærmlåsen.

*Konfiguration af et hotspot

Du kan bruge personligt hotspot til at dele en internetforbindelse med en computer eller en anden enhed.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Mere** > **Netdeling og hotspot** og gør følgende:

- Slå **WLAN-hotspot** til.
- Tryk på **Konfiguration af WLAN-hotspot** for at konfigurere hotspotet.


Du kan også bruge **Netdeling via Bluetooth** eller **Netdeling via USB**.

Bemærk: *Giv dine venner netværksnavnet og adgangskoden, så de kan dele dit mobilnetværk.*

Internet

Du kan surfe på internettet, hvis enheden har oprettet forbindelse til et trådløst netværk eller et mobilnetværk.

Du åbner browser-app'en ved at gå til **Chrome**.

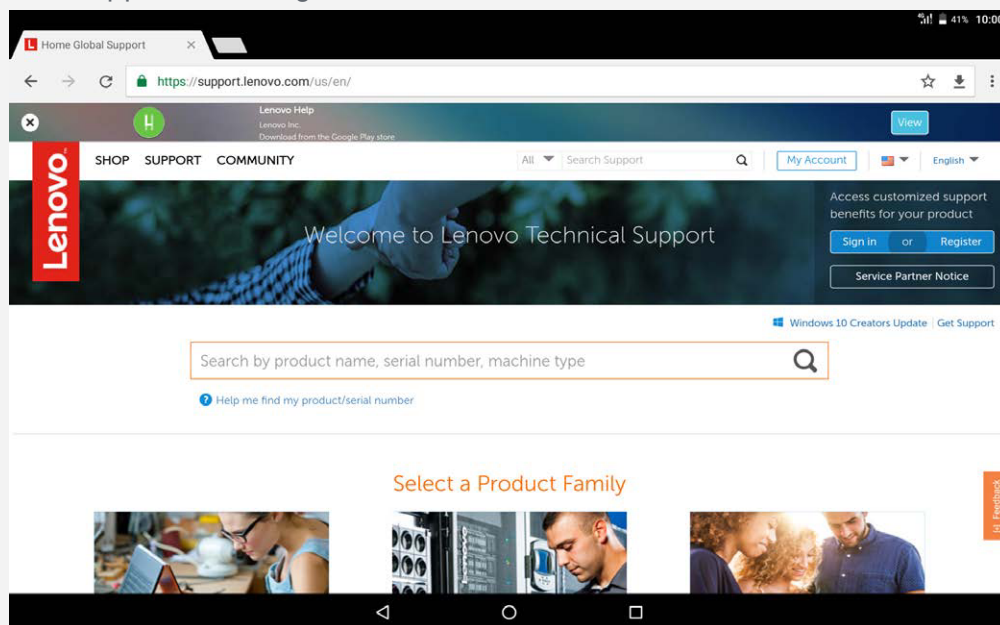

Sådan besøger du websteder

Du kan bruge **Chrome** til at besøge websteder.

- **Indtast en webadresse**

Du behøver ikke indtaste den fulde webadresse for et "http://" -websted for at åbne den. For at besøge "http://www.lenovo.com", skal du blot indtaste "www.lenovo.com" i adresselinjen og trykke på →.

- **Søg efter nøgleord**

Du kan også indtaste nøgleord i adresselinjen for at søge efter websider.

Du kan indstille en søgemaskine i ⋮ > **Indstillinger** > **Søgemaskine**.

- **Tilføj en ny webside**

Tryk på ⋮ > **Ny fane** for at tilføje en ny websidefane.

Tryk på ⋮ > **Ny inkognitofane** for at besøge en webside uden at efterlade spor fra dit besøg.

- **Del webside**

Tryk på ⋮ > **Del ...** og vælg den kanal, du vil dele.

- **Se websidehistorik**


Tryk på ⋮ > **Historik** for at få vist webhistorik.

- **Luk en webside**

Tryk på ✕ for at lukke en websidefane.

- **Opdatér en webside**

Tryk på  for at opdatere en webside.

Tryk på  for at komme tilbage til forrige side.

Tryk på  for at gå frem til en webside, du har besøgt for nyligt.


Gemme websider

Du kan gemme billeder og websider i enhedens interne lager.

- **Gem billeder**


Tryk på og hold billedet, tryk derefter på **Download billede**.

- **Opret bogmærke for websider**

Tryk på , for at tilføje webside til **Bogmærker**.

Tryk på  > **Bogmærker** for at vise bogmærker.

Indstillinger hjælpefunktioner præferencer

Tryk på  > **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner** for at indstille tekstskalering og zoom på websider.




Du kan sende og modtage e-mails, hvis din enhed har oprettet forbindelse til et trådløst netværk.

For at åbne appen **Gmail**, skal du gå til **Gmail**.

Konfiguration af en Gmail-konto

Du kan logge ind på Gmail, hvis du har en Gmail-konto. Hvis ikke, skal du oprette en Gmail-konto, og du kan også logge ind på e-mailkonti fra andre firmaer.

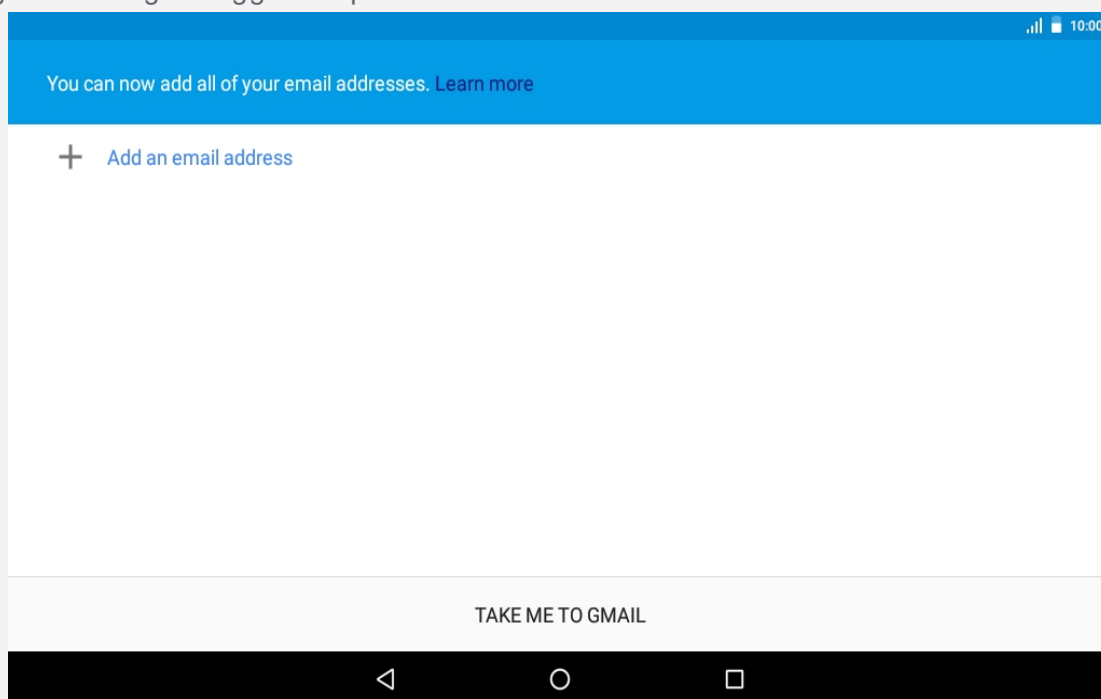


Sådan bruges Gmail

Når du har konfigureret din Gmail-konto, kan du bruge app'en **Gmail** til at sende og modtage e-mails.




Du skal vælge følgende indstillinger, før du kan bruge **Maps**.

Tryk på  > **Indstillinger** > **Placering** og aktiver placeringsadgang for Google-apps.

Søger efter en placering

Indtast adressen, du vil finde, og tryk på **Søg**.

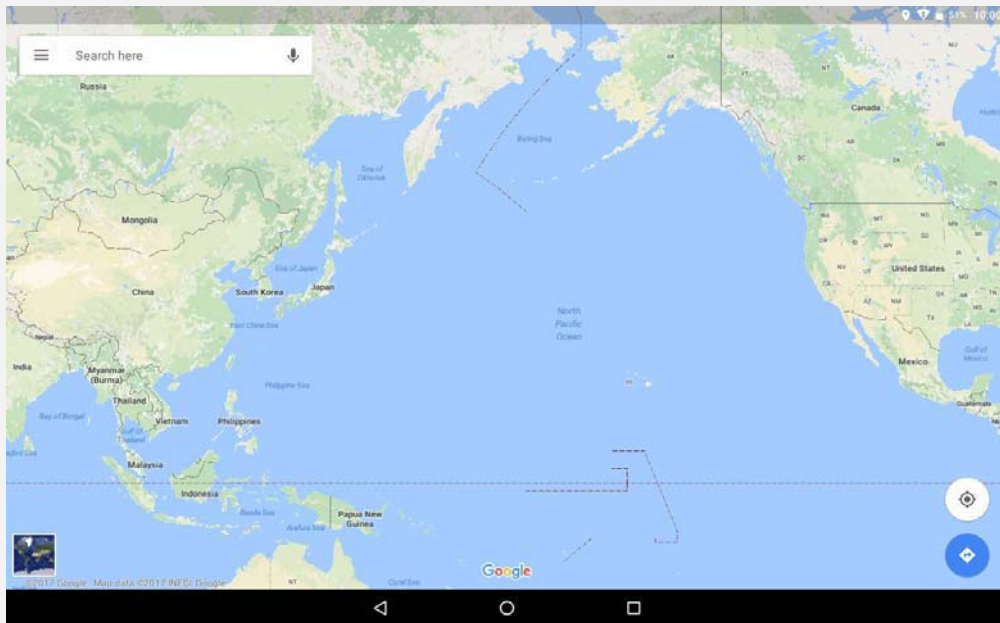

Du kan også trykke på , og derefter sige den ønskede adresse.

Aktuel Placering


Tryk derefter på  for at se din nuværende placering.

Tryk derefter på **Udforsk nærområdet** for at tjekke hvad, der er i nærheden.

Planlægger en rute

Tryk på  og indtast "**Din placering**" og "**Vælg destination**", eller vælg blot startpunktet som "**Din placering**".

Vælg transportform: bil, offentlig transport eller til fods.

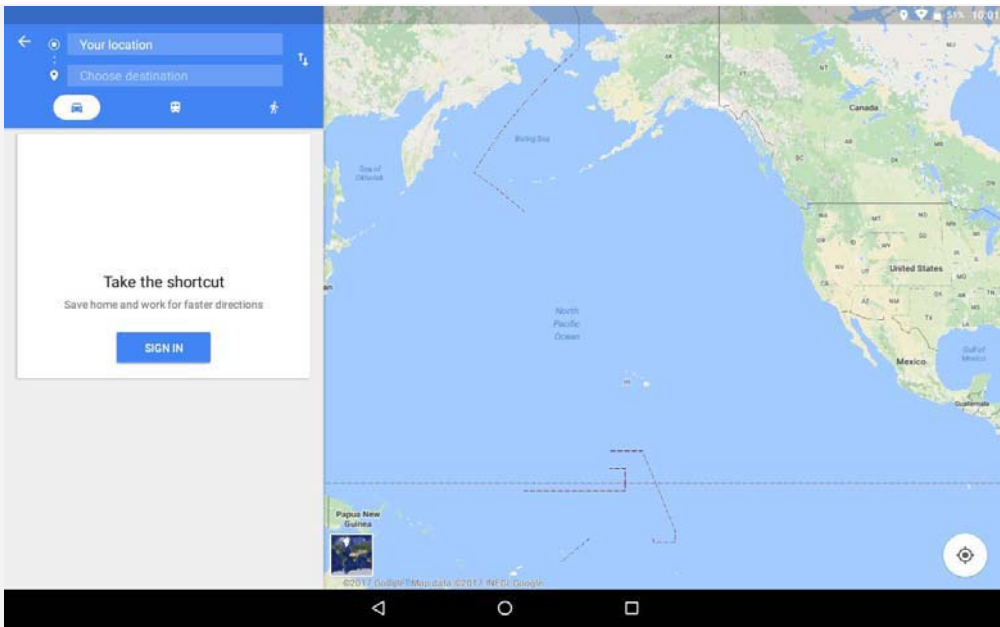



Synkronisering


Du kan overføre data mellem din enhed og computer, såsom musik, billeder, videoer, dokumenter, Android programpakkefiler (APK) osv.

Opretter forbindelse for enheden til computeren

Tilslut enheden og computeren vha. et USB-kabel.

Hvis du stryger ned fra toppen af skærmen, vil du få vist "**USB til filoverførsel**" i notifikationslinjen.

Tryk på **USB til filoverførsel** for at få vist andre indstillinger.

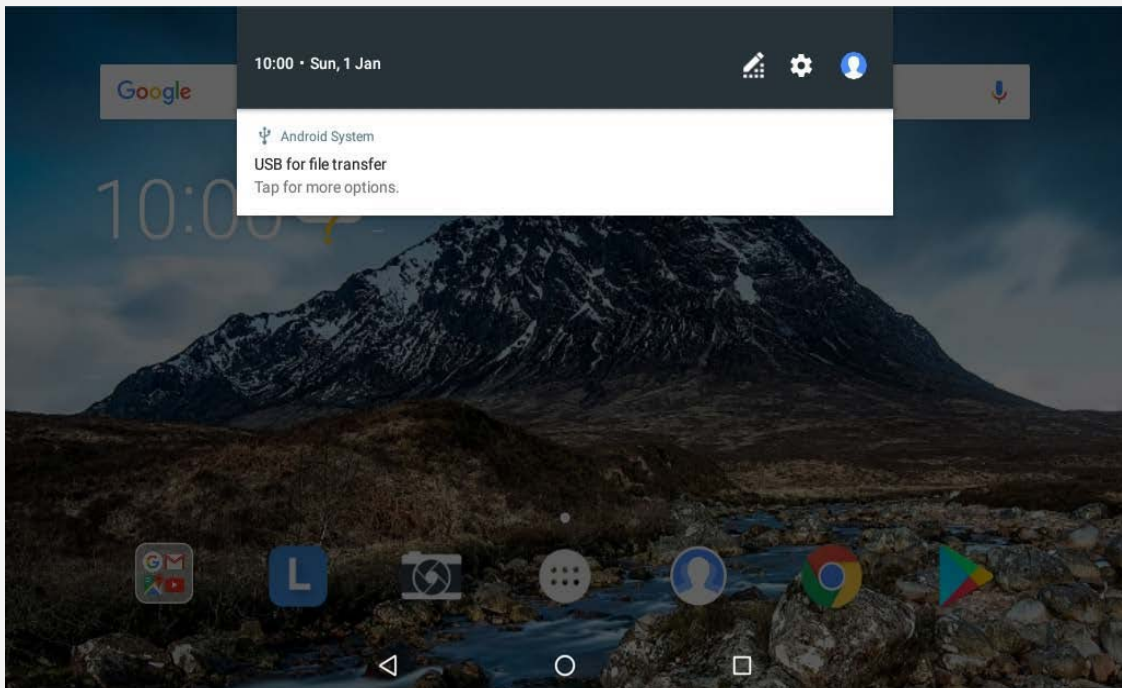


Vælg tilstanden for computerforbindelse

Du kan vælge en af de følgende indstillinger:

- **Medieenhed (MTP):** Vælg denne tilstand, hvis du vil overføre mediefiler såsom fotos, videoer og ringetoner mellem din tablet og computeren.
- **Kamera (PTP):** Vælg denne tilstand, hvis du kun vil overføre fotos og videoer mellem din tablet og computeren.
- **Oplad denne enhed:** Vælg denne tilstand, hvis du kun vil oplade telefonen.
- **MIDI:** Vælg denne tilstand, hvis du vil have MIDI-aktiverede programmer på enheden til at fungere sammen med MIDI-software på computeren.

Installerer APK'er

Gør følgende:

- Indstil enheden til at tillade installation af apps hentet fra ukendte kilder.
- Gå til  > **Indstillinger** > **Sikkerhed**, tryk på **Ukendte kilder** og tryk derefter **OK**.

- Kopier APK-filen fra computeren til enheden i tilstanden "**Medieenhed (MTP)**".
- Åbn apps-kategorien i **Filhåndtering**.





Kommunikation

Du kan bruge enheden til at sende beskeder samt til at administrere kontaktpersoner.


Kontaktpersoner

Du kan administrere kontakter og oprette kontakter via programmet Kontakter.



Sådan opretter du en kontaktperson


- Gå til **Kontaktpersoner**.
- Tryk på  for at oprette en kontakt.
- Vælg lagringsstedet.
- Indtast kontaktoplysninger, såsom "Navn", "Telefon", "E-mail" osv.
- Når du er færdig, tryk på .

Sådan importerer/eksporterer du kontaktpersoner

- Gå til **Kontaktpersoner**.
- Tryk på , **Importér/eksportér**, vælg den kontakt eller .vcf-fil, du vil importere/eksportere, og tryk på **OK**.

*Foretage et opkald

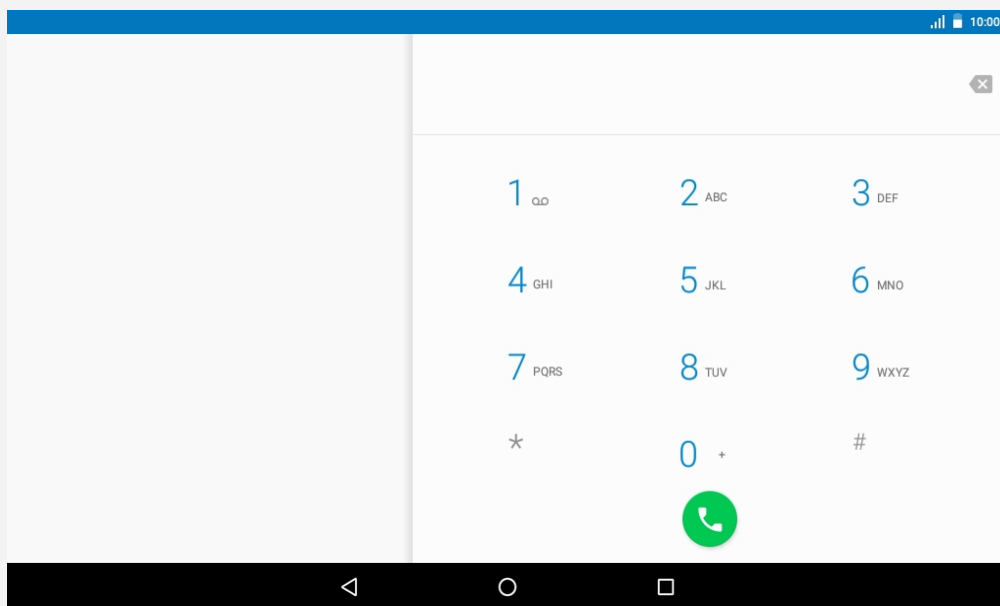


- Gå til **Opkald**.
- Tryk på , indtast nummeret, tryk på  at ringe op.




Bemærk: Du skal indsætte et SIM-kort, når du ringer op.

*Sende en meddelelse

- Gå til **Beskeder**.

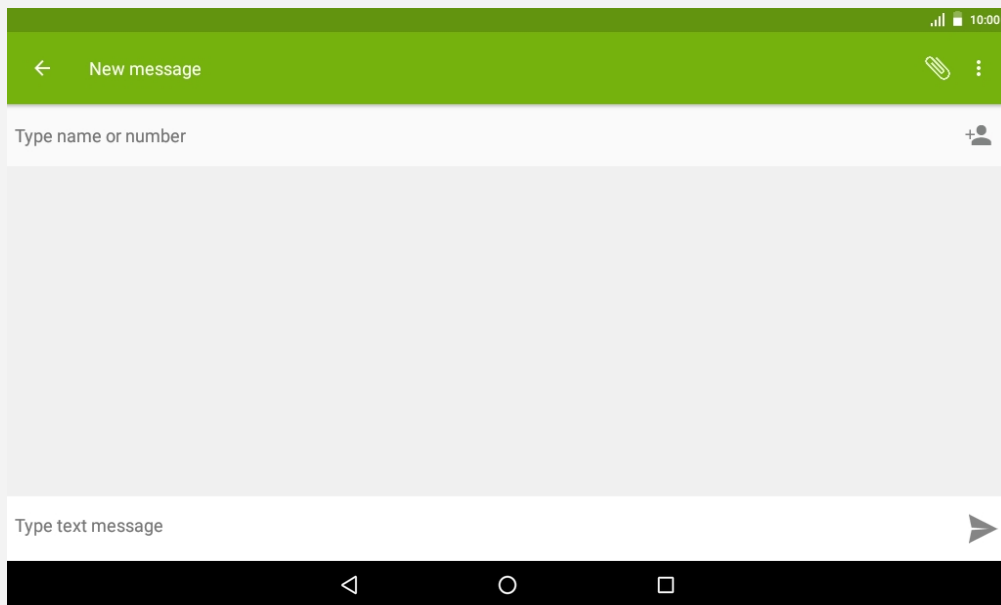

- Tryk på  for at redigere en besked.
- Tryk på , vælg en kontakt, send besked, tryk på , afslut sms-editor, gem oplysningerne som en kladde.





Indstillinger

Startskærmen for indstillinger

- Tryk på  > **Indstillinger**. Når du indstiller andre funktioner (undtagen **Planlæg tænd/sluk.**) for enheden, skal du stryge til højre henover skærmen eller trykke  for at åbne startskærmen for indstillinger.

Sprog og input

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Sprog og indtastning** > **Sprog** > **Tilføj et sprog**.
- Vælg det sprog, du vil tilføje.
- Træk det tilføjede sprog til den første linje.



Appendiks

Vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering

Læs alle oplysninger i dette afsnit, inden du bruger produktet for at undgå personskade, beskadigelse af ejendom eller utilsigtet skade på produktet. Du kan finde flere tip til, hvordan du kan bruge din enhed sikkert på <http://www.lenovo.com/safety>.

Håndtér din enhed med forsigtighed

Du må ikke tabe, bøje, punktere, indføre fremmede genstande i eller stille tunge genstande på din enhed. Følsomme komponenter i enheden kan blive beskadiget.

Enhedens skærm er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade, får et hårdt stød eller knuses af en tung genstand. Hvis glasset går i stykker eller revner, må du ikke røre ved det revnede glas eller forsøge at fjerne det fra enheden. Hold øjeblikkelig op med at bruge enheden, og kontakt Lenovo teknisk support for at få oplysninger om reparation, udskiftning eller bortskaffelse.

Når du bruger din enhed, skal du holde den væk fra varme eller højspændingsmiljøer, f.eks. elektriske apparater, elektriske varmekilder eller elektrisk udstyr til madlavning. Brug kun enheden i temperaturområdet 0°C til 40°C (opbevaring -20°C til 60°C) for at undgå beskadigelse.

Enheden må ikke udsættes for vand, regn, ekstrem fugtighed, sved eller andre væsker.

Du må ikke åbne eller ændre din enhed

Din enhed er en forseglet enhed. Der er ingen dele, der kan udskiftes eller repareres af slutbrugeren. Alle indvendige reparationer skal udføres af et værksted eller en tekniker, der er godkendt af Lenovo. Forsøg på at åbne eller ændre din enhed medfører, at garantien bortfalder.

Bemærkning om indbygget genopladeligt batteri

Du må ikke udskifte det interne genopladelige litium-ion-batteri. Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kontakt Lenovo Support for at få oplysninger om udskiftning.

Bemærkning om plastikposer

FARE:

Plastikposer kan være farlige. Hold plastikposer uden for babyer og børns rækkevidde for at undgå risiko for kvælning.

Adapteroplysninger

- **Undgå, at din enhed og AC-adapter bliver våd.**

Du må ikke udsætte din enhed for vand eller efterlade den et sted, hvor den kan blive gennemvædet med vand eller andre væsker.

- **Brug kun godkendte oplademetoder.**

Bemærk: Brug kun standard Lenovo-strømadaptre. Brugen af tredjeparts-strømadaptre vil påvirke ladetiden, hvilket resulterer i unormal opladning og kan medføre potentiel skade på udstyret.

- Slut en standard strømadapter til en passende stikkontakt.
- Brug et standard datakabel til at slutte enheden til en PC eller en enhed, som overholder USB 2.0 eller højere.

Opladningsenheder kan blive varme under normal brug. Sørg for, at du har tilstrækkelig ventilation rundt om opladningsenheden. Frakobl opladningsenheden, hvis nogle af følgende situationer opstår:

- Opladeren er blevet udsat for regn, væske eller kraftig fugt.
- Opladeren viser tegn på fysisk skade.
- Du vil rengøre opladeren.

Advarsel:

Lenovo er ikke ansvarlig for ydeevnen eller sikkerheden af produkter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Lenovo. Brug kun vekselstrømsadaptre og batterier, der er godkendt af Lenovo.

Forsigtig ved brug af høj lydstyrke

Advarsel: udsættelse for kraftig støj fra enhver kilde i længere tid kan påvirke hørelsen. Jo højere lyden er, jo kortere tid kræves før din hørelse kan blive påvirket. For at beskytte din hørelse:

- Begræns tiden, du bruger headset eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke.
- Undgå at skru op for lyden for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre, at folk taler i nærheden.

Hvis du oplever høreubehag, herunder følelsen af tryk eller fylde i ørerne, ringen for ørerne eller dæmpet tale, skal du stoppe med at lytte til enheden via dit headset eller hovedtelefoner og få din hørelse undersøgt.



Sikkerhedsvejledning til forældre og voksne tilsynsførende

Din mobile enhed er ikke et stykke legetøj. Det anbefales ikke, at børn under 3 år leger med den. Som med alle elektriske produkter, skal der tages forholdsregler under betjening og brug af elektriske produkter, for at mindste risikoen for elektrisk stød. Hvis forældre lader børn på 3 år eller derover bruge enheden, bør de vejlede deres børn om de potentielle farer ved brug og betjening af den mobile enhed.

Forældre bør jævnligt inspicere den mobile enhed (herunder strømforsyningen og den lille del, om nødvendigt) for skader. Kontroller rutinemæssigt denne mobile enhed for at sikre, at enheden virker ordenligt og sikkert kan bruges af børn.

Vær forsigtig, når du bruger din enhed i et motorkøretøj eller på cykel

Prioritér altid din egen og andres sikkerhed højest. Overhold loven. Lokale love og bestemmelser foreskriver muligvis, hvordan du kan bruge mobile elektroniske enheder, som f.eks. din enhed, mens du fører et motorkøretøj eller kører på cykel.

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser

Når din enhed når slutningen af sin levetid, må du ikke knuse eller sætte ild til den eller nedsænke den i vand eller bortskaffe den på en måde, der er i modstrid med lokale love og bestemmelser. Nogle indvendige dele indeholder substanser, der kan eksplodere, strømme ud

eller have en skadelig virkning på miljøet, hvis de bortskaffes forkert.
Se "Oplysninger om genanvendelse og miljø" for at få yderligere oplysninger.

Hold din enhed og tilbehøret væk fra små børn

Din enhed indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare for små børn. Yderligere kan glasskærmen gå i stykker eller revne, hvis den tabes eller kastes imod en hård overflade.

Beskyt dine data og din software

Slet ikke ukendte filer, og lav ikke om på navne på filer eller biblioteker, du ikke selv har oprettet. Hvis du gør det alligevel, risikerer du, at programmerne på din enhed ikke virker. Vær opmærksom på, at når du har adgang til netværksressourcer, kan enheden blive udsat for vira, hackere, spyware og andet, der kan beskadige enheden, programmerne eller data. Du er selv ansvarlig for at sikre, at du har passende beskyttelse i form af firewall-, antivirus- og antispywareprogrammer, og for at holde disse programmer opdateret.

Hold elektriske apparater væk fra enheden. Disse omfatter elektriske ventilatorer, radioer, kraftige højttalere, klimaanlæg, og mikrobølgeovne. De stærke magnetfelter, som elektriske apparater skaber, kan beskadige skærmen og data på enheden.

Vær opmærksom på varme, som din enhed genererer

Når din enhed er tændt, eller batteriet bliver opladet, kan nogle dele blive varme. Temperaturen afhænger af systemaktiviteten og opladningsniveauet for batteriet. Langvarig kontakt med kroppen, selv gennem tøjet, kan forårsage ubehag og muligvis give forbrændinger. Undgå at lade hænder, skød eller andre dele af din krop komme i kontakt med en varm del af enheden i længere tid.

Bemærkninger vedr. elektronisk stråling

Erklæring om overholdelse af FCC

Dette udstyr er testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digitalenhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er konstrueret til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Udstyret frembringer, bruger og udstråler radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig interferens til radiokommunikation, hvis det ikke installeres og betjenes i overensstemmelse med vejledningen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens med radio- og TV-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at løse interferensproblemet på en af følgende måder:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Forøg adskillelsen (afstanden) mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt en autoriseret forhandler eller servicerepræsentant for at få hjælp.

Lenovo er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens, der skyldes uautoriserede ændringer eller modifikationer af dette udstyr. Enhver uautoriseret ændring eller modifikation, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at anvende udstyret.

Dette udstyr er i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under følgende to betingelser: (1) dette udstyr må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser der modtages, inklusiv forstyrrelser der kan forårsage uønsket drift.

Ansvarlig part:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900



IC-advarsel

Denne enhed overholder Industry Canadas licensundtagede RSS-standarder. Anvendelse sker under følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke skabe interferens og
- (2) denne enhed skal tillade interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion af enheden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

EU - Direktiv om Medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Dette produkt er i overensstemmelse med alle de krav og væsentlige normer, der gælder for Det Europæiske Råds direktiv 1999/5/EF. Det Europæiske Råds direktiv 1999/5/EF er fortsat gældende i overgangsperioden for det Europæiske Råds direktiv 2014/53/EU, indtil d. 12. juni 2017. Lenovo er ikke ansvarlig for ikke at kunne opfylde de beskyttelseskrav, som måtte opstå pga. ikke-anbefalede ændringer af produktet, herunder installation af funktionskort fra andre producenter. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for klasse B-it-udstyr i henhold til den europæiske standard EN 55022. Grænseværdierne for klasse B-it-udstyr er afledt for typiske boligmiljøer, så de yder tilstrækkelig beskyttelse mod interferens med licenserede kommunikationsenheder.

EU-kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Tysk VCCI klasse B Compliance-erklæring

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt / eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EF), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, i Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu Führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen i Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Japansk VCCI Class B-erklæring

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japansk erklæring om overholdelse af standard gældende for produkter, der sluttes til hovedstrøm under eller lig med 20 A pr. fase

日本の定格電流が20A / 相以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Oplysninger om miljø, genanvendelse og bortskaffelse

Generel erklæring om genbrug

Lenovo opfordrer ejere af it-udstyr til at aflevere udstyret til genbrug på ansvarlig vis, når der ikke længere er brug for udstyret. Lenovo tilbyder en række programmer og serviceydelser, der kan hjælpe med genbrug af it-produkter. Der er flere oplysninger om genbrug af Lenovo-produkter på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Vigtige oplysninger om batteri og WEEE



Batterier og elektrisk og elektronisk udstyr mærket med en overkrydset skraldespand på hjul må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal behandles separat ved hjælp af den indsamlingsordning, der er etableret, så WEEE kan returneres, genbruges og genvindes. Når det er muligt, skal du fjerne og isolere batterier fra WEEE, før WEEE kommer i affaldet. Batterier skal indsamles separat vha. tilgængelige ordninger for returnering, genbrug og behandling af batterier og akkumulatorer. Der findes landespecifikke oplysninger på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Oplysninger om genbrug af batterier for Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Oplysninger vedrørende genbrug for Japan

Du kan finde oplysninger om genbrug og bortskaffelse for Japan på <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Oplysninger vedrørende genbrug for Indien

Du kan finde oplysninger om genbrug og bortskaffelse for Indien på http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Batterigenbrugsmærker

- Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan



廢電池請回收

- Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for USA og Canada



US & Canada Only

- Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for den Europæiske Union

EU



ENERGY STAR modeloplysninger



ENERGY STAR

ENERGY STAR® er et samarbejde mellem det amerikanske Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy, som har til formål at spare penge og beskytte miljøet ved hjælp af energibesparende produkter og processer.

Hos Lenovo er vi stolte af at kunne tilbyde vores kunder produkter, som er ENERGY STAR-mærkede. Du vil måske se et ENERGY STAR-mærke på computeren eller på strømindstillingsbrugerfladen. Lenovo-tablets med de følgende modelnavne, som har et ENERGY STAR-mærke, er blevet designet og testet i overensstemmelse med ENERGY STAR programkravene for tablets.

Lenovo TB-7304F

Når du bruger ENERGY STAR-mærkede produkter og udnytter tablettens strømbesparende funktioner, kan du være med til at reducere strømforbruget. Et reduceret strømforbrug kan give potentielle økonomiske besparelser, føre til et renere miljø og reducere udledningen af drivhusgasser.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR på <http://www.energystar.gov>.

Bemærkning vedr. eksportklassifikation

Dette produkt er underlagt de amerikanske EAR-regler (United States Export Administration Regulations) og har et ECCN-nummer (Export Classification Control Number): 5A992.c. Det kan videreeksporteres, dog ikke til de lande, der er anført på EAR E1-listen over lande med eksportforbud.

Fejlfinding

Besked om manglende hukommelse under app-installation

Frigør noget hukommelse og prøv at installere igen.

Berørings-skærmen fungerer ikke eller er ikke følsom

Tryk venligst på tænd/sluk-knappen først, tvungen nedlukning. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at starte normalt.

Enhed tændes ikke eller systemet går ned

Oplad først batteriet i en halv time, tryk derefter på og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil enheden slukkes. Til sidst skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at starte normalt.

Enheden kan ikke oprette forbindelse til internettet via et trådløst netværk

Genstart den trådløse router, eller gå til Indstillinger, og genstart WLAN.

Enheden kan ikke aktiveres fra slumretilstand

Tryk venligst på tænd/sluk-knappen først, tvungen nedlukning. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at starte normalt.