


- Podpora Lenovo: <https://support.lenovo.com>
- Uživatelská fóra Lenovo: <https://forums.lenovo.com>


Vybalení

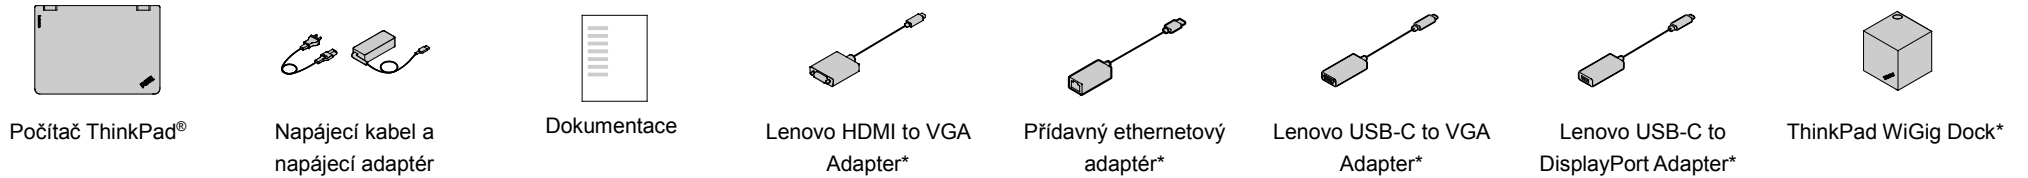

* Některé modely.

Úvodní nastavení

- Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru **1**. Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru **2a**. Pokud byl k počítači dodán typ adaptéru určený pro rozhraní USB-C™, připojte jej ke konektoru USB-C **2b**. Pak napájecí kabel zapojte do řádně uzemněné elektrické zásuvky **3**. Zkontrolujte, zda jsou všechny napájecí kabely bezpečně a úplně zapojeny do zásuvek.

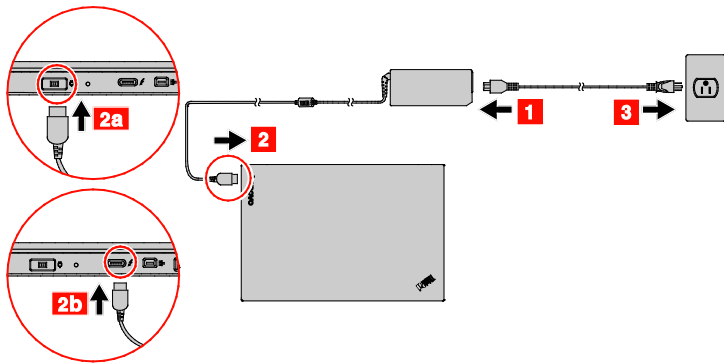


- Chcete-li počítač zapnout, stiskněte hlavní vypínač. Úvodní nastavení poté dokončete podle pokynů na obrazovce.

Ovládací prvky a kontrolky

- Mikrofony*
- Webkamera*
- Senzor okolního světla
- Vícedotyková obrazovka
- Reproduktory
- Klávesa Esc s indikátorem funkce Fn Lock
- Klávesa F1 s indikátorem vypnutí zvuku
- Klávesa F4 s indikátorem vypnutí mikrofonu
- Klávesa CapsLock s indikátorem funkce CapsLock
- Kolík zařízení TrackPoint®
- Tlačítka zařízení TrackPoint
- Dotyková ploška
- Štítek NFC*
- Snímač otisku prstu*
- ThinkPad Pen Pro*
- Tlačítko napájení

* Některé modely

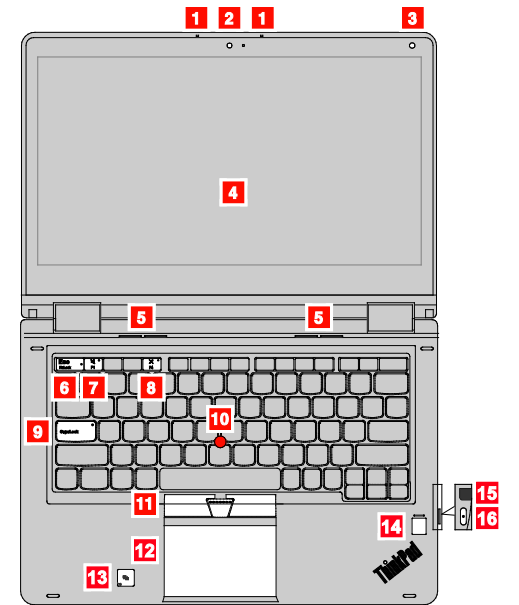

Informace o obnově

S některými počítači se sada disků ani médium USB pro obnovu systému Windows® nedodává. Chcete-li obnovit operační systém Microsoft® Windows, informace o obnově najdete v *uživatelské příručce*. Další informace najdete v části „Spuštění uživatelské příručky“ dále v tomto dokumentu.

Spuštění uživatelské příručky

Uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o vašem počítači. *Uživatelskou příručku* otevřete takto:

Windows 10:

- Modely se službou Lenovo Vantage:
- Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Lenovo Vantage**.
 - Klepněte na položky **Rozbalit Stav a podpora** a **Uživatelská příručka**.

Modely se službou Lenovo Companion:

- Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Lenovo Companion**.
- Klepněte postupně na položky **PODPORA** → **Uživatelská příručka**.

Windows 7:

- Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na tlačítko **Start** a poté klepněte na možnost **Nápověda a podpora**. Otevře se okno nápovědy systému Windows.
- Klepněte na položku **Lenovo User Guide**.

Ubuntu®:

Přejděte do tohoto adresáře:
`/usr/share/doc/lenovo-doc`

Společnost Lenovo® *uživatelskou příručku* k vašemu počítači průběžně vylepšuje. Abyste vždy měli nejaktuálnější informace o počítači, podívejte se do části „Stahování publikací“, kde najdete pokyny ke stažení nejnovější verze *uživatelské příručky*.

Stahování publikací

Elektronické verze dokumentace pro váš počítač jsou dostupné na webových stránkách podpory Lenovo. Dokumentaci k počítači si můžete stáhnout ze stránky:
<https://support.lenovo.com>

Před použitím počítače si přečtěte tuto dokumentaci



Tato dokumentace obsahuje důležité informace o bezpečnosti a předpisech týkajících se počítačů Lenovo.

Bezpečnostní informace



Upozornění na plastový sáček

NEBEZPEČÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí i batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Všeobecná poznámka k baterii

NEBEZPEČÍ

Baterie, které společnost Lenovo k vašemu produktu dodala, jsou testovány z hlediska kompatibility s ním a

měly by být nahrazeny pouze schválenými bateriemi. Na jinou baterii než baterii doporučenou od společnosti Lenovo ani na baterii rozzebranou či upravenou se nevztahuje záruka.

Nesprávné či nedovolené nakládání s baterií může způsobit její přehřátí, únik tekutiny z baterie nebo její výbuch. Abyste se vyhnuli zranění, dodržujte následující pravidla:

- Žádnou baterii neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se ji opravit.
- Baterii nepronárazte ani nedrťte.
- Nezkratujte baterii ani ji nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí.
- Chraňte baterii před ohněm.

Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizí materiál, přestaňte takovou baterii používat.

Akumulátorové baterie a výrobky je obsahující skladujte při pokojové teplotě, nabitě přibližně na 30 až 50 % kapacity. Doporučujeme baterie přibližně jednou ročně nabít, aby nedošlo k přílišnému vybití.

Nevyhazujte baterii do odpadu, který je vyvážen na skládce. Při likvidaci baterie dodržujte místní nařízení a předpisy.

Upozornění týkající se vestavěné dobíjecí baterie

NEBEZPEČÍ

Vestavěnou dobíjecí baterii se nepokoušejte vyjmout ani vyměnit. Výměnu této baterie musí provádět specializovaný servis nebo technik autorizovaný společností Lenovo.

Baterie nabízejte pouze podle pokynů v dokumentaci dodávané s baterií.

Specializované servisy nebo technici s autorizací od Lenovo recyklují baterie Lenovo v souladu s místními zákony a nařízeními.

Poznámka k nedobíjitelné knoflíkové baterii

NEBEZPEČÍ

Při nesprávné výměně knoflíkové baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie RTC obsahuje malé množství škodlivých látek.

Nezahřívte ji na více než 100 °C.

Niže uvedené prohlášení se týká uživatele ve státu Kalifornie, USA.

Informace o chloristanu platné pro stát Kalifornie:

Produkty s lithiovou knoflíkovou baterií obsahující kyslíčnan manganický mohou obsahovat chloristany.

Materiál obsahující chloristany – může být potřeba zvláštní zacházení; viz

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Použití sluchátek

POZOR:

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Nastavení ekvalizéru na maximum zvyšuje výstupní napětí sluchátek, a tím i úroveň akustického tlaku. Chcete-li tedy ochránit svůj sluch, nastavte ekvalizér na přiměřenou úroveň.

V případě, že výstup sluchátek nebo konektorů nespĺňuje specifikace normy ČSN EN 50332-2, může být nadměrné užívání sluchátek po dlouhou dobu a při velké hlasitosti nebezpečné. Výstupní konektor sluchátek vašeho počítače je v souladu se specifikací EN 50332-2, bod 7. Tato specifikace omezuje maximální výstupní napětí „wide band true RMS“ na 150 mV. Chcete-li zabránit riziku zhoršení nebo ztráty sluchu, počítejte si sluchátka,

kteřá splňují normu EN 50332-2 (bod 7) nebo širokopásmové napětí 75 mV. Používání sluchátek, jež nespĺňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

Pokud jste spolu s počítačem Lenovo obdrželi i sluchátka (jako sadu), můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a počítače splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná sluchátka, zajistěte, aby taková sluchátka splňovala specifikace normy ČSN EN 50332-1 (bod 6.5 – Hodnoty omezení). Používání sluchátek, jež nespĺňují normu ČSN EN 50332-1, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

Servis, podpora a záruční informace

Následující informace popisují technickou podporu poskytovanou pro produkt během záruční doby a po celou dobu jeho životnosti. Technická podpora on-line je dostupná po dobu životnosti produktu na webové stránce <https://support.lenovo.com>.

Pokud jste si zakoupili služby Lenovo, naleznete podrobné informace v následujících podmínkách:

- Informace o aktualizacích a rozšířeních záručního servisu Lenovo naleznete na webové stránce: <https://support.lenovo.com/wsu>
- Informace o službách ochrany před náhodným poškozením Lenovo najdete na adrese: <https://support.lenovo.com/ladps>

Informace o záruce

Lenovo na váš počítač poskytuje záruku. Chcete-li zjistit stav záruky na svůj počítač, přejděte na webovou stránku <https://www.lenovo.com/warranty-status> a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na váš počítač se vztahují podmínky Omezené záruky Lenovo (LLW), verze L505-0010-02 08/2011. Text LLW se zobrazí na vašem počítači během úvodního nastavení. Jestliže nemůžete text LLW zobrazit na svém počítači ani na webových stránkách (https://www.lenovo.com/warranty/llw_02), obraťte se na místní zastoupení nebo prodejce Lenovo, kde bezplatně získáte jeho tištěnou verzi.

Po dokončení úvodního nastavení lze informace o záruce na vašem počítači zobrazit takto:

Windows 10:

- Modely se službou Lenovo Vantage:
- Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Lenovo Vantage**.
 - Klepněte na položky **Rozbalit Stav a podpora** a **Záruka a služby**.

Modely se službou Lenovo Companion:

- Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Lenovo Companion**.
- Klepněte na položku **PODPORA**. Informace o záruce jsou uvedeny v části **ZÁRUKA A SLUŽBY**.

Windows 7:

Na ploše systému Windows klikněte na **Start** → **Všechny programy** → **Lenovo PC Experience** → **Informace o záruce**.

Ubuntu:

Přejděte do tohoto adresáře:
`/usr/share/doc/lenovo-doc`

Součásti CRU (Customer Replaceable Unit)

Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může převést na vyšší verzi nebo vyměnit sám zákazník. Pokyny k výměně součástí CRU naleznete v příslušné části *uživatelské příručky*. Další informace viz „Spuštění uživatelské příručky“.

Informace o součásti CRU vašeho počítače najdete v následujícím seznamu.

Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér a napájecí kabel

- Sestava zadního krytu
- Knoflíková baterie
- Jednotka SSD M.2
- Výměna paměťového modulu*
- ThinkPad Pen Pro*

Jednotky CRU typu Optional-service

- Zvuková karta
- Karta Haloova snímače
- Karta hlavního vypínače
- Bezdrátová karta LAN
- Bezdrátová karta WAN*

* Některé modely.

Telefonní čísla na technickou podporu ve světě

V tomto seznamu jsou uvedena telefonní čísla na technickou podporu společnosti Lenovo. Není-li telefonní číslo na podporu pro vaši zemi nebo oblast uvedeno, obraťte se na prodejce nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Při volání na technickou podporu Lenovo mějte připraveny následující údaje: model a sériové číslo, přesné znění případné chybové zprávy a popis problému.

Důležité: Telefonní čísla se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní seznam středisk podpory je vždy k dispozici na webové stránce:
<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

Země nebo oblast	Telefonní číslo
Alžírsko	33-6-7348 1739 (francouzština, španělština)
Anguilla	1-800-426-7378 (angličtina)
Antigua a Barbuda	1-800-426-7378 (angličtina)
Argentina	0800-666-0011 (španělština, angličtina)
Arménie	0-606-90-077 (Standardní poplatek) (ruština, angličtina)
Austrálie	1-800-041-267 (angličtina)
Rakousko	0810-100-654 (němčina)
Bahamy	1-800-426-7378 (angličtina)
Bahrajn	Kanoo IT: 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC: 00-973-1758-4302 (arabština, angličtina)
Bangladéš	AWSP Flora Limited: 70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobilní telefon) E-mail: hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Barbados	02-339-36-11 (Záruční servis a podpora) (holandština, francouzština) 1-800-426-7378 (angličtina)
Bělorusko	8-256-400-184 (Standardní poplatek) (ruština, angličtina)
Bermudy	1-800-426-7378 (angličtina)
Bolívie	0800-10-0189 (španělština)
Bosna a Hercegovina	387-3356-3170 (bosensština)
Brazílie	Volání uskutečněná v rámci obvodu Sao Paulo: 11-3889-8986 Volání uskutečněná mimo obvod Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugalština)
Brunej Darussalam	Vytocte 800-1111 a poté vytocte 866-273-5446 (malajština, angličtina)
Kanada	1-800-565-3344 (angličtina, francouzština)
Kajmanské ostrovy	1-800-426-7378 (angličtina)
Chile	800-361-213 (španělština)
Kolumbie	01-800-912-3021 (španělština)



Země nebo oblast	Telefonní číslo
Kostarika	0-800-011-1029 (španělština)
Chorvatsko	385-1-3033-120 (chorvatština)
Kypr	800-92537 (řečtina)
Česká republika	800-353-637 (čeština)
Dánsko	7010-5150 (Záruční servis a podpora) (dánská)
Dominikánská republika	1-866-434-2080 (španělština)
Ekvádor	1-800-426911-MOŽNOST 4 (španělština)
Egypt	Primární číslo: 0800-0000-850 Sekundární číslo: 0800-0000-744 (arabština, angličtina)
Salvador	800-6264 (angličtina)
Estonsko	372-66-00-800 (estonština, ruština, angličtina)
Finsko	358-800-1-4260 (záruční servis a podpora) (finština)
Francie	33-243-166-035 (záruční servis a podpora) (francouzština)
Gruzie	995-706-777-826 (Standardní poplatek) (ruština, angličtina)
Německo	0800-500-4618 (bez poplatku) (záruční servis a podpora) (němčina)
Řecko	Autorizovaný poskytovatel záručních služeb Lenovo (řečtina)
Grenada	1-800-426-7378 (angličtina)
Guatemala	999-9190 (španělština)
Honduras	800-0123 (španělština)
Hong Kong	(852) 3516-8977 (kantonština, angličtina, mandarinština)
Maďarsko	+36-13-825-716 (angličtina, maďarština)
Indie	Primární číslo: 1800-419-4666 (Tata) Sekundární číslo: 1800-3000-8465 (Reliance) E-mail: commercialts@lenovo.com (angličtina, hindština)
Indonésie	1-803-442-425 62 213-002-1090 (Standardní poplatek) (angličtina, indonéština)
Irsko	1-890-928-860 (angličtina)
Itálie	39-800-820-094 (Záruční servis a podpora) (italština)
Jamajka	1-800-426-7378 (angličtina)
Japonsko	0120-000-817 (japonština, angličtina)
Jordánsko	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-0999 linka 713/127 General Computer & Electronic (GCE): 00-962-6-551-3879 (arabština, angličtina)
Kazachstán	77-273-231-427 (Standardní poplatek) (ruština, angličtina)
Keňa	080-0733-256 (angličtina)
Korea	1670-0088 (Standardní poplatek) (korejština)
Kuvajť	Easa Hussain Al Yousefi: 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI: 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00-965-2259-4611 Diyar United Company: 00-965-4378-383 Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabština, angličtina)
Lotyšsko	371-6707-0360 (lotyština, ruština, angličtina)
Libanon	Quantech: 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM): 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L.: 00-961-1771-300 (arabština, angličtina, francouzština)
Litva	370 5278 6602 (litovština, ruština, angličtina)
Lucembursko	352-360-385-222 (francouzština)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantonština, angličtina, mandarinština)
Makedonie	389-2309-625 (makedonština)
Pevninská Čína	Technická podpora: 400-100-6000 (mandarinština)
Malajsie	1-800-88-0013 03-7724-8023 (Standardní poplatek) (angličtina)
Malta	356-21-445-566 (angličtina, italština, maltština, arabština)
Mexiko	001-866-434-2080 (španělština)
Moldávie	0-602-23-433 (Standardní poplatek) (ruština, angličtina)
Maroko	212-5-22-509-35 (arabština)
Nepál	977-1-423-3501 (Hunting), 977-980-113-3667 (Mobile)
Nizozemsko	020-513-3939 (holandština)
Nový Zéland	0508-770-506 (angličtina)
Nikaragua	001-800-220-2282 (španělština)
Nigérie	070-8060-1481 (angličtina)
Norsko	8152-1550 (norština)
Omán	Khimi Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00-968-2455-9831
Pákistán	International Office Products (pvt) Ltd.: 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems: 00-92-211-568-9823
Panama	001-866-434 (Centrum zákaznické podpory Lenovo – bez poplatku) (španělština)
Paraguay	009-800-52-10026 (španělština)
Peru	0-800-50-866 MOŽNOST 2 (španělština)
Filipíny	+48-22-295-4950 +48-22-116-8656 (tagalogština, angličtina)
Polsko	+48-22-295-4950 +48-22-116-8656 (poišťina, angličtina)
Portugalsko	808-225-115 (standardní poplatek) (portugalština)
Katar	Al Mana Computer Services: 00-9744-4489-966 (linka 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00-9744-4441-212 (arabština)
Rumunsko	MB Distribution: +4021-231-79-88, MBL Computers: +4021-204-67-34, Sysco: +4021-323-72-52.

Země nebo oblast	Telefonní číslo
	Asseco See: +4021-206-45-00, Net Brinel: +40264-41-46-10, Eta2U: +40256-27-75-77, S&T Romania: +4021-208-58-00 (rumunština)
Rusko	7-499-705-6204 7-495-240-8558 (standardní poplatek) (ruština)
Svatý Kryštof a Nevis	1-800-426-7378 (angličtina)
Svatá Lucie	1-800-426-7378 (angličtina)
Saúdská Arábie	800-84-451-28 (Standardní poplatek) (arabština)
Singapur	6818-5315 (Standardní poplatek) 1-800-415-5529 (angličtina, mandarinština, malajština)
Slovensko	00421-2-4974-8888 (slovenština)
Slovensko	386-1-2005-60 (slovinština)
Jihoafrická republika	0800-110-756 (angličtina)
Španělsko	917-147-833 (španělština)
Srí Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (angličtina)
Švédsko	077-117-1040 (záruční servis a podpora) (švédština)
Švýcarsko	0800-55-54-54 (záruční servis a podpora) (němčina, francouzština, italština)
Tchaj-wan	0800-000-702 (mandarinština)
Thajsko	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (standardní poplatek) (thajština, angličtina)
Tortola	1-800-426-7378 (angličtina)
Turecko	444-04-26 (turečtina)
Turks a Caicos	1-800-426-7378 (angličtina)
Ukrajina	044-362-42-81 (standardní poplatek) 089-320-24-92 (standardní poplatek) (ukrajinština, ruština, angličtina)
Spojené arabské emiráty	8000-3570-2810 (standardní poplatek) (arabština)
Spojené království	0333-777-3991 (vnitrostátní sazba) (angličtina)
USA	1-800-426-7378 (angličtina)
Uruguay	000-411-005-6649 (španělština)
Venezuela	0-800-100-2011 (španělština)
Vietnam	120-11072 (bez poplatku) 84-8-4458-1042 (standardní poplatek)
Jemen	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (arabština)

Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市中山區北安路780號7樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Informace týkající se recyklace a životního prostředí

Lenovo podporuje vlastníky zařízení informacími technologií (IT) v odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Lenovo nabízí řadu programů a služeb sběru produktů, které pomáhají vlastníkům zařízení s recyklací jejich produktů IT.

Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce:
<https://www.lenovo.com/recycling>

Další prohlášení týkající se životního prostředí a další informace o recyklaci najdete v *uživatelské příručce*. Další informace viz „Spuštění *uživatelské příručky*“.

Nejnovější informace týkající se životního prostředí v souvislosti s našimi produkty jsou k dispozici na adrese <https://www.lenovo.com/ecodeclaration>.

Důležité informace o baterii a odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

	Baterie, elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách nesmějí být likvidována jako netříděný komunální odpad. Baterie a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) je třeba likvidovat odděleně pomocí systému sběrných míst, která zákazníkům umožňují vracet, recyklovat a likvidovat baterie a OEEZ. Je-li to možné, vyjměte nejprve z OEEZ baterie a izolujte je. Teprve poté OEEZ odevzdejte k likvidaci. Baterie je třeba likvidovat odděleně pomocí systému pro vracení, recyklace a likvidace baterií a akumulátorů. Informace pro vaši zemi jsou dostupné na webové stránce: https://www.lenovo.com/recycling
--	---

Informace o OEEZ (Maďarsko)

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko
日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト <https://www.lenovo.com/recycling/japan> を参照してください。

Informace o recyklaci odpadů pro Čínu

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <https://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>。

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Směrnice RoHS pro Evropskou unii

Tento produkt společnosti Lenovo včetně obsažených součástí (kabely, vodiče atd.) splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („RoHS recast“ či „RoHS 2“).

Další informace o celosvětové shodě produktů Lenovo se směrnici RoHS naleznete na webové stránce:
<https://www.lenovo.com/rohs-communication>

Směrnice RoHS pro Čínu

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光源	X	0	0	0	0	0
LCD面板 (LED背光源)	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
底壳、顶盖和扬声器	X	0	0	0	0	0

注:
本表依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板 (PCB) 及其组件、集成电路 (IC) 和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示: 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上烙印有“环保使用期限”(EUP) 符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

Směrnice RoHS pro Turecko

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo Ürünü, T.C Çevre ve Orman Bakanlığının "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarla Baza Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasında Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Směrnice RoHS pro Ukrajinu

Цим підтверджуємо, що продукція Lenovo відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Směrnice RoHS pro Indii

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Informace o souladu s předpisy

Nejnovější informace o souladu s předpisy jsou dostupné na adrese:
<https://www.lenovo.com/compliance>

Upozornění na elektronické vyzařování

Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B. *Uživatelská příručka* pro tento produkt obsahuje kompletní prohlášení o shodě s Třídou B zařízení se k tomuto zařízení. Další informace viz „Spuštění *uživatelské příručky*“.

Shoda se směrnici Evropské unie

Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Shoda se směrnici o zařízeních informačních technologií (ITE) a rádiových zařízeních

Prohlášení o směrnicí o EMK: Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice o EMK Evropského společenství číslo 2014/30/EU o sblížení zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Plné znění prohlášení

o shodě se nachází v *uživatelské příručce*. Další informace naleznete v části „Spuštění *uživatelské příručky*“ v tomto dokumentu.

Modely s bezdrátovým zařízením:

Shoda se směrnicí o rádiových zařízeních

Společnost Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení ThinkPad Yoga 370 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplná znění EU prohlášení o shodě systému a EU prohlášení o bezdrátových modulech jsou dostupná na následujících internetových adresách:

- Notebooky:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Tablety:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Toto rádiové zařízení pracuje v následujících kmitočtových pásmech a při maximálním radiofrekvenčním výkonu:

Technologie	Frekvenční pásmo [MHz]	Maximální vysílací výkon
WLAN 802.11b/g/n	2400-2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WiGig 802.11ad	58210 - 62640	< 25 dBm
Bluetooth	2400-2483,5	< 20 dBm
BR/EDR/L		
WWAN UMS	1/3/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
NFC	13,56	< -5,31 dBµA/m @10m

Poznámka: Seznam bezdrátových modulů použitých v tomto výrobku je dostupný v dokumentu *Regulatory Notice*. Nejnovější verzi dokumentu *Regulatory Notice* pro tento výrobek si můžete stáhnout na webové stránce podpory Lenovo na adrese: <https://support.lenovo.com>

Informace o shodě vypínače bezdrátové sítě

Modely počítačů vybavené bezdrátovou technologií odpovídají normám pro rádiová zařízení a bezpečnostním normám každé země a oblasti, kde byly schváleny pro bezdrátové použití.

Před použitím bezdrátových zařízení obsažených ve vašem počítači si kromě tohoto dokumentu přečtěte i dokument *Regulatory Notice* pro vaši zemi či oblast. Informace o možnosti získání dokumentu *Regulatory Notice* ve formátu PDF naleznete v části „Stahování publikací“ v tomto dokumentu.

Informace o shodě bezdrátové sítě pro Brazílii

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Informace o shodě bezdrátové sítě pro Mexiko

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informace o shodě bezdrátové sítě pro Singapur



Informace o shodě vypínače bezdrátové sítě pro Koreu

기기 준수 사항

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5, 5725~5825 무선제품 해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

For SAR models (SAR 대상인 제품에 한함)

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 충전 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Informace EU o shodě vypínače bezdrátové sítě

Míra absorbované energie (ICNIRP)

VAŠE ZAŘÍZENÍ ODPovídÁ MEZINÁRODNÍM POKYNÚM PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Vaše zařízení představuje vysílač a přijímač rádiového signálu. Je navrženo tak, aby nepřesahovalo limity doporučené mezinárodními pokyny pro vystavení rádiovým vlnám (vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím). Tyto pokyny vyvinula nezávislá vědecká organizace (ICNIRP) a počítají se základní bezpečnostní rezervou pro zajištění bezpečí všech osob bez ohledu na věk a zdraví.

Pokyny pro vystavení rádiovým vlnám používají měrnou jednotku známou jako „míra absorbované energie“, neboli SAR. Evropský limit SAR na 10 g pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Testy jednotek SAR se provádí při standardních pracovních polohách, zatímco SAR se vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR, jež jsou součástí pokynů ICNIRP pro vaše zařízení, jsou následující:

Maximální SAR při nošení na těle při vzdálenosti 0 mm:
1,14 W/kg

Při používání vašeho zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle nižší, než jsou uvedené hodnoty. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení sítě je provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižen, pokud datové připojení nevyžaduje plný výkon. Čím je menší výstupní výkon zařízení, tím nižší je jeho hodnota SAR.

Pokud chcete dále snížit své vystavení rádiovým frekvencím, jednoduše omezte používání zařízení nebo jej ponechávejte z dosahu vašeho těla.

Další informace o shodě

Audio oznámení pro Brazílii

Ouvr sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Eurasijská známka prohlášení o shodě



Kalifornská značka BC



ENERGY STAR



Vybrané modely splňují kritéria programu ENERGY STAR®. Další