



内容物一覧

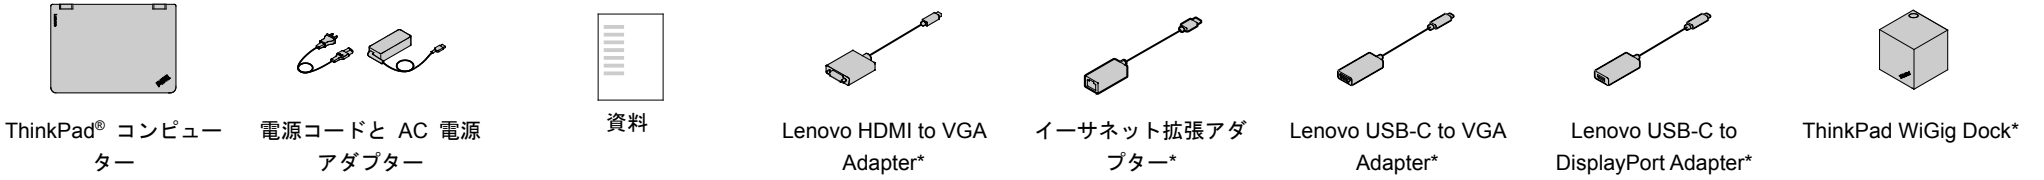

*一部のモデルで使用可能

初期セットアップ

1. 電源コードを AC 電源アダプター **1** に接続し、AC 電源アダプターを電源コネクター **2a** に接続します。ご使用のコンピューターに USB-C™ タイプのアダプターが同梱されている場合は、アダプターを USB-C コネクター **2b** に接続します。次に電源コードを正しく接地された AC 電源コンセント **3** に接続します。すべての電源コード・コネクターが安全かつ確実に電源アダプターとコンセントに接続されているか、確認してください。

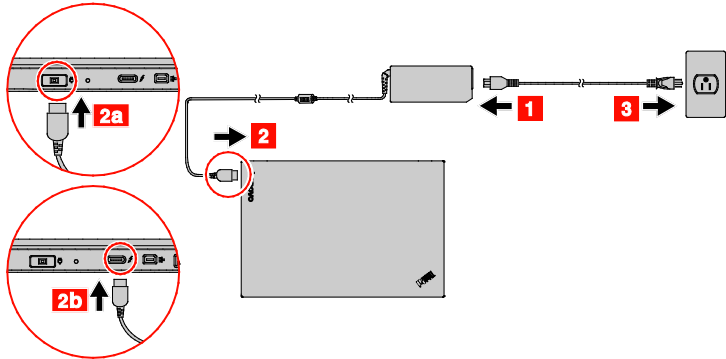


2. 電源ボタンを押して、コンピューターをオンにします。次に、画面の指示に従って、初期セットアップを完了します。

コントロールとインジケーター

- 1 マイクロホン*
- 2 カメラ*
- 3 周辺光センサー
- 4 マルチタッチ・スクリーン
- 5 スピーカー
- 6 Fn Lock インジケーター付き Esc キー
- 7 スピーカーの消音インジケーター付き F1 キー
- 8 マイクロホンの消音インジケーター付き F4 キー
- 9 Caps Lock インジケーター付き Caps Lock キー
- 10 TrackPoint® ポインティング・スティック
- 11 TrackPoint ボタン
- 12 トラックパッド
- 13 NFC ラベル*
- 14 指紋センサー*
- 15 ThinkPad Pen Pro*
- 16 電源ボタン

*一部のモデルで使用可能

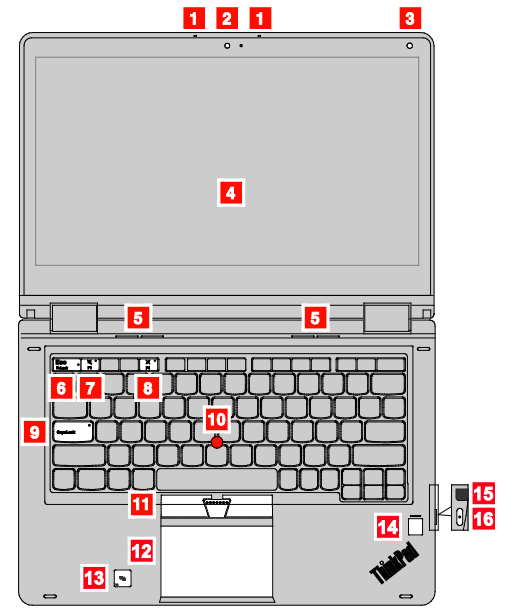

リカバリー情報

Windows® リカバリー・ディスク・セットまたは USB キーがコンピューターに付属していない場合があります。Microsoft® Windows オペレーティング・システムを復元するには、「ユーザー・ガイド」のリカバリー情報を参照してください。詳しくは、本書に記載されている「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

ユーザー・ガイドの参照

「ユーザー・ガイド」には、コンピューターに関する詳細情報が記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のようにします。

Windows 10:

- Lenovo Vantage が付属しているモデルの場合:
 - 「スタート」メニューを開き、「Lenovo Vantage」をクリックします。
 - 「ヘルプとサポート」を展開して「ユーザー・ガイド」をクリックします。

Lenovo Companion が付属しているモデルの場合:

- 1. 「スタート」メニューを開き、「Lenovo Companion」をクリックします。
- 2. 「サポート」 → 「ユーザー・ガイド」をクリックします。

Windows 7:

- 1. Windows デスクトップで、「スタート」をクリックし、次に「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「Lenovo User Guide」をクリックします。

Ubuntu®:

次のディレクトリーに進みます。
`/usr/share/doc/lenovo-doc`

Lenovo® は、コンピューターのユーザー・ガイドに対して常時改善を行っています。コンピューターの最新情報を確認するには、「資料のダウンロード」で最新のユーザー・ガイドのダウンロードについての情報をご参照ください。

資料のダウンロード

ご使用のコンピューターの PDF 版資料は、Lenovo サポート Web サイトから入手できます。次の Web サイトにアクセスしてダウンロードしてください。
<https://support.lenovo.com>

コンピューターをご使用になる前に、この資料をお読みください



この資料には、Lenovo コンピューターの重要な安全上の注意事項が記載されています。

安全上の注意



Reduce | Reuse | Recycle



ビニール袋に関する注意事項

危険

ビニール袋は危険となる恐れがあります。窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

バッテリーに関する一般的な注意事項

危険

製品のバッテリーは、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。Lenovo の指定したバッテリーでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保証できません。

バッテリーを乱用したり誤操作を行うと、過熱、液漏れ、破裂を起こすことがあります。事故を避けるために、次のことを守ってください。

- バッテリーを開けたり、分解したり、保守しないでください。
- バッテリーをぶついたり、穴を開けたりしないでください。
- バッテリーをショートさせたり、水やその他の液体をかけないでください。
- バッテリーをお子様の手の届くところに置かないでください。
- バッテリーを火気に近づけないでください。

バッテリーが損傷した場合、または放電やバッテリー端子に異物の堆積を認めた場合は、使用を中止してください。

充電式バッテリーや内蔵型充電式バッテリーを搭載している製品は室温で保管し、充電は容量の約 30% ~ 50% にしてください。過放電を防ぐために、1 年に 1 回の充電をお勧めします。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリーを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。

内蔵型充電式バッテリーに関する注意事項

危険

内蔵型充電式電池を取り外したり交換したりしないでください。バッテリーの交換は、Lenovo 認定の修理施設または技術担当者が行う必要があります。

バッテリーを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

Lenovo 認定の修理施設または Lenovo 認定技術担当者は、地域法および現地の規制に従って Lenovo バッテリーのリサイクルを実施します。

再充電できないコイン型電池に関する注意事項

危険

コイン型電池の交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。RTC バッテリーには少量の有害物質が含まれています。

100°C (212°F) 以上に加熱しないでください。以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。カリフォルニア州の過塩素酸塩情報:

二酸化マンガン・コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが適用される場合があります。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ヘッドホンとイヤホンの使用

注意:

イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により聴覚になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンが大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクターは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7 制限) に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

サービス、サポート、および保証情報

以下は、ご使用製品の保証期間中およびサポート継続期間中にご利用いただける技術サポートの説明です。オンライン・テクニク・サポートは、製品のサポート継続期間を通じて <https://support.lenovo.com> から入手できます。

Lenovo サービスを購入された場合は、詳細について以下の契約条件を参照してください。

- Lenovo 保証サービスのアップグレードまたは保証期間の延長については、次の URL にアクセスしてください。
<https://support.lenovo.com/lwsu>
- Lenovo 偶発損害保護サービスについては、下記の URL にアクセスしてください。
<https://support.lenovo.com/ladps>

保証情報

Lenovo ではご使用のコンピューターに保証期間を設けています。ご使用のコンピューターの保証状況を確認するには、<https://www.lenovo.com/warranty-status> にアクセスし、画面の指示に従います。

ご使用のコンピューターには、Lenovo 保証規定 (LLW) L505-0010-02 08/2011 版の条件が適用されます。LLW は初期セットアップ中にも表示されます。ご使用のコンピューターや Web サイト (https://www.lenovo.com/warranty/llw_02) で LLW を参照できない場合は、最寄りの Lenovo オフィスまたは販売店に連絡して印刷版の LLW を入手してください。

初期セットアップの完了後は、次のようにして、コンピューターで保証情報をご覧いただくことができます。

Windows 10:

Lenovo Vantage が付属しているモデルの場合:

第 3 版 (2018 年 3 月)

© Copyright Lenovo 2017, 2018.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

- 「スタート」メニューを開き、「Lenovo Vantage」をクリックします。
- 「ヘルプとサポート」を展開して「保証とサービス」をクリックします。

Lenovo Companion が付属しているモデルの場合:

- 「スタート」メニューを開き、「Lenovo Companion」をクリックします。
- 「サポート」をクリックします。保証情報は、「保証とサービス」セクションに記載されています。

Windows 7:

Windows デスクトップで、「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「Lenovo PC Experience」 → 「保証情報」の順にクリックします。

Ubuntu:

次のディレクトリーに進みます。
`/usr/share/doc/lenovo-doc`

お客様による取替え可能部品

お客様での取替え可能部品 (CRU) は、お客様によるアップグレードや交換可能な部品です。CRU の交換手順については、「ユーザー・ガイド」の各項目を参照してください。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

ご使用のコンピューターの CRU 情報については、次のリストを参照してください。

Self-service CRU

- AC 電源アダプターおよび電源コード
- ベース・カバー・アセンブリー
- コイン型電池
- M2 ソリッド・ステート・ドライブ
- 取替え可能なメモリー・モジュール*
- ThinkPad Pen Pro*

Optional-service CRU

- オーディオ・カード
- ホール・センサー・ボード
- 電源ボタン・カード
- ワイヤレス LAN カード
- ワイヤレス WAN カード*

*一部のモデルで使用可能。

各国のテクニカル・サポート電話番号

ここでは、各国の Lenovo サポートの電話番号のリストを示します。お客様の国または地域用のサポート電話番号が見つからない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo 営業担当員にお問い合わせください。

Lenovo 技術サポート担当に問い合わせる前に、モデルとシリアル番号、表示されたエラー・メッセージ、問題の説明をご用意ください。

重要: 電話番号は、予告なしに変更される場合があります。スマートセンターの最新の電話番号リストは、次のサイトに掲載されています。
<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

国または地域	電話番号
アルジェリア	33-6-7348 1739 (フランス語、スペイン語)
アンギラ	1-800-426-7378 (英語)
アンティグア・バーブーダ	1-800-426-7378 (英語)

