

LEPOW BLUETOOTH SPEAKER

USER MANUAL

Thank you for your support
*Please read through the warranty manual carefully to fully understand your legal rights and obligations

SPECIFICATION

Name: RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker
Signal source: AUX IN/BT in
Near field communication: NFC
Time of endurance: 6H(50% volume)
Power: 5W*2 @THD+N 1%
Model: LEPOW-S05
Dimension: 148*59*52mm
Bluetooth specification: Bluetooth 4.0
Sound quality: YAMAHA AMP+DSP
Transmission distance: 10M (Class II)
Battery: 3.7V/1650mAh
Speaker: 2*1.5, 4ohm
Water resistance: IPX6

CAUTIONS FOR SAFETY

- 1.Prevent from violent vibration, impact or squeezing, as well as exposure to sun or rain;
- 2.Clean with dry cloth only;
- 3.Do not place the device near any heat source, such as radiator, air conditioner, oven or other heating device (including magnifier);
- 4.Use only the accessories/parts designated by the manufacturer;
- 5.The product shall not be disposed of as family garbage, instead, it shall be taken to a proper place for recycling. The consumer shall assume any and all consequences for any of his human injuries or any damage of his property due to his improper use as a result of his violation of the above cautions.

DIRECTION FOR USE

POWER ON
Ensure that the electrical quantity for the battery of the Bluetooth acoustic box is sufficient, and press power on/off key for 1 second, and at this time you will hear the prompt sound for start-up.

BLUETOOTH MATCHING

Hold on the Bluetooth key till the Bluetooth indicator flickers and searches and finds "LEPOW-RAIN" device. Click it for matching. After matching is successful, there will be a prompt sound, and the blue Bluetooth indicator will be normally on.

AFTER ELECTRICITY OF ACOUSTIC BOX IS FULL

The red indicator will be on when electricity is being charged, and it will be off after electricity is full.

WHEN ACOUSTIC BOX IS NOT IN USE

Press power on/off key for 1 second, a power-off prompt sound will be heard at this time.

ANSWER AN INCOMING CALL

When a prompt sound for an incoming call is heard from the mobile phone, just press Bluetooth/Hand-free key for hand-free answering of the call. If you refuse answering it, press Bluetooth/Hand-free key for twice.

PLAY WITH CABLE CONNECTED

Insert the Audio cable, turn on the computer or the mobile phone player for playing music.

HARDWARE RESET


Hold on the combination keys of Bluetooth and Volume +.

NFC MATCHING

RAINMAN has NFC identification function. In power-on state, touch NFC area of the Bluetooth acoustic box with a mobile phone with NFC function, the Bluetooth acoustic box will match with the mobile phone automatically. If it has been connected to any other device before this, the previously connected device will be cut off and the NFC-triggered mobile phone will be connected. In power off state, enable NFC of the mobile and touch the NFC area of the RAINMAN device, the RAINMAN device will be powered on for automatic matching.

DISABLE MATCHING

When the Bluetooth acoustic box is connected to Bluetooth of the mobile phone, hold on Bluetooth key for 2-3 seconds, the matching between Bluetooth acoustic box and Bluetooth of the mobile phone will be disabled.

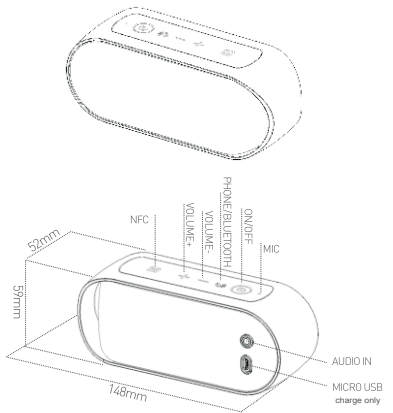

SPEZIFIKATION

NAME DES PRODUKTS:
RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker

Signalquelle: AUX IN/BT in
Nahfeld-Kommunikation: NFC
Zeit der Ausdauer: 6H(50% Volumen)
Leistung: 5W*2 @THD+N 1%
Modell: LEPOW-S05
Dimension: 148*59*52mm
Bluetooth-Spezifikation: Bluetooth 4.0
Klangqualität: YAMAHA AMP+DSP
Übertragungsreichweite: 10M (Class II)

Batterie: 3.7V/1650mAh
Sprecher: 2*1.5, 4ohm
Wasserdichtigkeit: IPX6

SICHERHEITSHINWEISE

- 1.Übermäßige Vibrationen, Stößen oder Extrusion zu verhindern und die Sonne und Regen zu verhindern;
- 2.Nur mit dem trockenen Tuch zu reinigen;
- 3.An der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (auch Verstärker) nicht zu stellen;
- 4.Nur vom Hersteller angegebene Zubehör zu verwenden;
- 5.Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden und diese Abfallentsorgungsgeräte müssen an die entsprechende Deponien zu gebracht werden, um diese elektrischen undelektronischen Geräten zu erholen. Wenn der Verbraucher das Gerät vor einer Verletzung der Warnung nicht ordnungsgemäße verwendet, soll er alle Folgen von Personen- und Sachschäden selbst tragen, das Unternehmen hat keine rechtliche Verantwortung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSCHALTEN

Stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung des Bluetooth-Stereos ausreichend ist. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste (<1S), dann können Sie den Startton hören.

BLUETOOTH-PASSEN

Halten Sie die Bluetooth-Taste, bis die Bluetooth-LED blitzt. Finden Sie "Lepow-REGEN" und klicken Sie Passen, dann wird das Bluetooth erfolgreich, die Warnung piept und Bluetooth-Anzeige wird blau.

VOLLE LEISTUNG AN DEN LAUTSPRECHER

Die Ladekontrollanzeige leuchtet rot, wenn das Gerät aufgeladen wird. Die Ladekontrollanzeige geht aus, wenn es voll aufgeladen ist.

OHNE VERWENDEN DES LAUTSPRECHERS

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste (<1S) kurz, dann hören Sie einen Schließton.

ANRUF ZU BEANTWORTEN

Wenn Sie den Anruftönen hören, drücken Sie einfach die Bluetooth / Freisprech-Taste, dann können Sie die Freisprechfunktion

verwenden. Wenn Sie die Bluetooth / Freisprech-Taste zweimal oder lang drücken,können Sie sich diesen Anruf weigern,.

KABEL ZU VERBINDEN UND DANN SPIELEN

Setzen Sie die AUDIO Linie ein. Dann schalten Sie Ihren Computer oder mobilen Player ein, um Musik zu spielen.

HARDWARE-RESET

Drücken Sie die Bluetooth-Taste und die Lautstärke+ lang zusammen.

NFC-PASSEN

RAINMAN hat die NFC-Erkennungsfunktion. Wenn Sie beim Einschalten den NFC-Bereich des Bluetooth-Lautsprechers mit einem NFC-fähigen Mobiltelefon berühren, passen der Bluetooth-Lautsprecher zum Mobiltelefon automatisch. Wenn das Gerät mit einem anderen Gerät angeschlossen ist, trennt es die Verbindung und schließt es selbst mit dem NFC-Handy an. Beim Ausschalten öffnen Sie NFC im Telefon, dann berühren Sie den NFC-Bereich von RAINMAN, RAINMAN schaltet ein und passt automatisch.

PASSEN ABZUBRECHEN

Wenn der Bluetooth-Lautsprecher mit dem Bluetooth-Handy verbindet, drücken Sie die Bluetooth-Taste (2S-3S) lang, um das Passen des Bluetooth-Lautsprechers zum Bluetooth-Telefon abzubrechen.

FICHE TECHNIQUE

NOM: RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker
modèle: LEPOW-S05
taille: 148*59*52mm
spécification de Bluetooth: Bluetooth 4.0
qualité sonore: Yamaha AMP + DSP
source: AUX IN/BT in
Near Field Communication: NFC
temps d'émettre: 6H (50% volume)
Puissance: 5W*2 @THD+N 1%
distance de transmission: 10M (Class II)
Batterie: 3.7V/1650mAh
clairon: 2*1.5, 4ohm
imperméable : IPX6

NOTICE DE SÉCURITÉ

- 1 Il faut éviter les vibrations, les chocs ou extrusions violents, empêcher le soleil et la pluie;
- 2 Nettoyez uniquement avec un chiffon sec;
- 3 Ne le placez pas près de aucune source de chaleur telles que les radiateurs, fours ou autres appareils de chauffage (y compris les amplificateurs);
- 4 Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant;
- 5 Ce produit ne doit pas être jeté comme les ordures ménagères, il faut apporter ce type de déchets à des sites d'élimination appropriés pour récupérer les équipements électriques et électroniques. Si il y a des dommages corporels et matériels causés par des utilisations appropriées des consommateurs en violant les alertes précitées, supporter toutes les conséquences eux-même, la société ne aura aucune esponsabilité légale.

MODE D'EMPLOI

DÉMARRAGE

Assurez-vous que la quantité d'électricité de batterie de Bluetooth stéréo est suffisante, appuyez sur le bouton de marche / arrêt (<1s) dans peu de temps . entendez la tonalité de démarrage

APPARIEMENT DE BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton de Bluetooth jusqu'à ce que la lampe de témoin de Bluetooth éclaire, recherchez l' appareil de "LEPOW-RAIN", Cliquez l' appariement,si l' appariement est réussi, il aura un son de témoin, la lumière bleue de Bluetooth brille longuement.

PLEINE RECHARGE DU HAUT-PARLEUR

Le rouge de témoin de recharge brille longuement. lors de la recharge. Le rouge de témoin de recharge éteint lorsque pleinement chargé.

NE UTILISEZ PAS LES HAUT-PARLEURS

appuyez sur le bouton de marche / arrêt (<1s) dans peu de temps, entendez la tonalité d'arrêt

RÉPONDEZ AU TÉLÉPHONE

Lorsque le téléphone appelle, appuyez simplement sur la touche de Bluetooth / mains libres pour téléphoner, appuyez sur la touche

de Bluetooth / mains libres deux fois ou appuyez sur la touche pendant longtemps pour refuser de répondre .

É MISSION DE FIL

Insérez la ligne de AUDIO, allumez le lecteur d'ordinateur ou de portable pour jouer de la musique

RESET DE HARDWARE

Appuyez sur le bouton de combinaison de Bluetooth et de volume + pendant longtemps

NFC APPARIEMENT

RAINMAN a la fonction de NFC-reconnaissance, touchez dans la NFC zone de haut-parleur de Bluetooth par le téléphone avec NFC fonction lors du démarrage, le haut-parleur appaieille automatiquement le téléphone. Si un autre appareil est connecté, l'appareil rompt le lien avant, connecte le téléphone actuel de NFC déclenchement. Cas d'arrêt, ouvrez le téléphone NFC, touchez la NFC zone de RAINMAN, RAINMAN démarre et appaieille automatiquement.

ANNULER L'APPARIEMENT

Lorsque le haut-parleur de Bluetooth et le Bluetooth sont connectés, appuyez sur longuement la touche de Bluetooth (2S-3S),le haut-parleur annule l'appariement: avec le Bluetooth

ESPECIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker

A fonte de sinal: AUX IN/BT in
Comunicação de campo perto: NFC
Tempo de jogo: 6H (50% em volume)
Potência: 5W*2 @THD+N 1%
Modelo:LEPOW-S05
Dimensão: 148*59*52mm
Especificação Bluetooth: Bluetooth 4.0
A qualidade do som: YAMAHA AMP + DSP
A distância de transmissão: 10M (classe II)
Bateria: 3.7V/1650Mah
Alto-falante: 2*1.5. 4ohm
Resistência à água: IPX6

CUIDADOS PARA A SEGURANÇA

- 1.Impedir a partir de violenta vibração, impacto ou espremendo, bem como a exposição ao sol ou chuva;
- 2.Limpe apenas com pano seco;
- 3.Não coloque o aparelho próximo a qualquer fonte de calor, como radiadores, ar condicionado, forno ou outro dispositivo de aquecimento (incluindo lupa);
- 4.Utilize apenas os acessórios / peças designados pelo fabricante;
- 5.O produto não deve ser descartado como lixo da família, em vez, deve ser levado para um lugar apropriado para reciclagem.O consumidor deve assumir todas e quaisquer consequências para qualquer um dos seus ferimentos humanos ou qualquer dano de sua propriedade devido ao seu uso indevido como resultado de sua violação das precauções acima.

LIGAR

Certifique-se de que a quantidade elétrica para a bateria do alto-falante Bluetooth é suficiente, premnar curto chave ligar / deligar (<1S), and vocé vai ouvir o tom de alerta de ligar.

CORRESPONDENTE BLUETOOTH

Prensar longo o botão Bluetooth até que a luz do flash indicador Bluetooth, pesquisa "LEPOW-RAIN" dispositivo e clique nele para correspondência. Depois de correspondência é bem sucedida, haverá um tom de alerta, e o indicador Bluetooth azul será normalmente diante.

DEPOIS DE ELETRICIDADE DE CAIXA DE ALTO-FALANTE ESTÁ CHEIO

O indicador vermelho estará em quando a eletricidade está sendo carregada, e ele estará desligar depois de eletricidade está cheio.

QUANDO A CAIXA DE ALTO-FALANTE NÃO ESTÁ EM USO

Pressione curto tecla ligar / desligar (<1S), vocé vai ouvir o tom de alerta de deligar.

ATENDER UMA CHAMADA

Quando um aviso sonoro para uma chamada recebida é ouvido a partir do telemóvel, basta pressionar a tecla Bluetooth / Mão-livre para chamadas mãos-livres da chamada. Se vocé se recusar respondê-la, pressione a tecla Bluetooth / Mão-livre para duas vezes

ou pressione longo.

JOGAR COM O CABO CONECTADO.

Insira o cabo de áudio, ligue o computador ou o jogador do telefone móvel para reprodução de música.

REDEFINIÇÃO DE HARDWARE

Pressione longo as teclas de combinação de Bluetooth e Volume+.

NFC CORRESPONDÊNCIA

RAINMAN tem a função de identificação NFC. No estado ligado, toque na área NFC da caixa de alto-falante o Bluetooth com um telefone celular com a função NFC, a caixa de alto-falante o Bluetooth irá coincidir com o telemóvel automaticamente. Se ele tem sido ligado a qualquer outro dispositivo, antes disso, o dispositivo conectado anteriormente serão cortadas o telemóvel NFC-desconectada será conectado. Em estado desligado, alive NFC do celular e toque na área de NFC do dispositivo RAINMAN, o RAINMAN.

DESATIVAR A CORRESPONDÊNCIA

Quando a caixa de alto-falante o Bluetooth está conectado ao Bluetooth do telefone celular, prensar longo tecla Bluetooth por 2-3 segundos, a correspondência entre a caixa de alto-falante Bluetooth e Bluetooth do telefone celular será desativada.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker
Источник сигнала: AUX IN/BT in
Коммуникация ближнего поля: NFC
Продолжительность эксплуатации: 6ч (50% емкости)
Мощность: 5W x 2 @Коэффициент нелинейных искажений плюс шум 1%
Модель: LEPOW-S05
Размер: 148 x 59 x 52 мм
Характеристика Bluetooth: Bluetooth 4.0
Качество звучания: Усилитель YAMAHA +DSP
Дальность передачи: 10 м (Class II)

ENGLISH

FRENCH

PORTUGUESE

RUSSIAN

GERMAN