



1

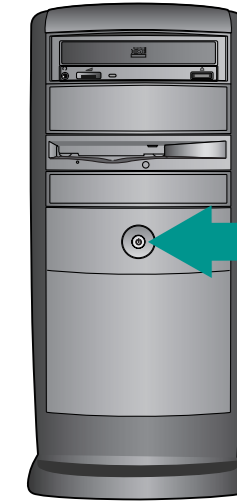


English Turn OFF computer.
繁體中文 關閉電腦電源。
简体中文 关闭电脑。
한글 컴퓨터를 끕니다.

2

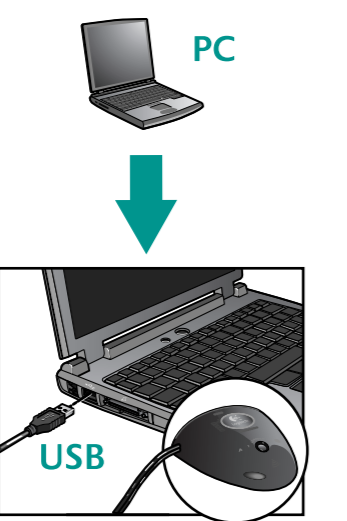


English Plug mouse cable into computer. PC desktops use green PS/2 adaptor. PC notebooks and Macintosh® computers use black USB connector only.

繁體中文 將接收器連接線接到電腦上。桌上型電腦請使用綠色 PS/2 接頭接在電腦上的 PS/2 滑鼠埠。筆記型電腦及 Macintosh® 電腦使用黑色 USB 接頭連接在電腦上的 USB 連接埠即可。

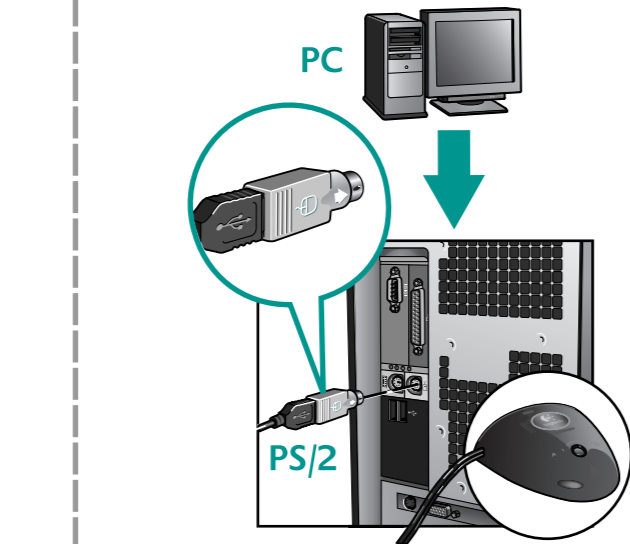


简体中文 将鼠标的连接线接到电脑上。台式电脑请使用绿色 PS/2 接头, 笔记本电脑和苹果电脑只可使用黑色 USB 接头。

한글 수신기 케이블을 컴퓨터에 연결합니다. 데스크탑 PC는 녹색 PS/2 어댑터를 사용하며 노트북 PC 및 Macintosh® 컴퓨터는 검정색 USB 커넥터만 사용합니다.

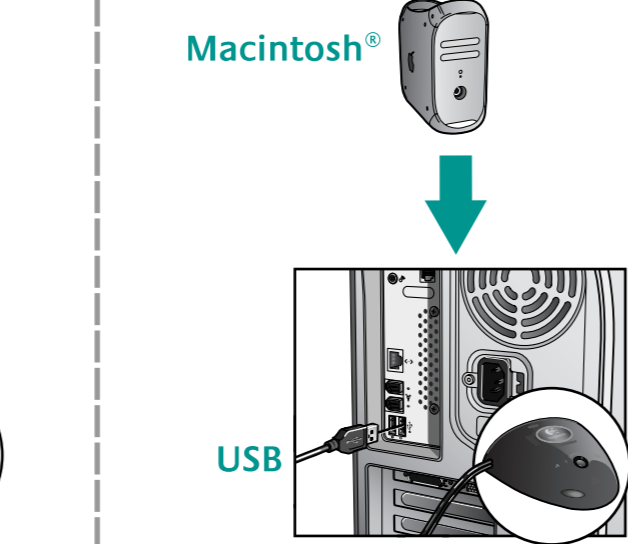

3

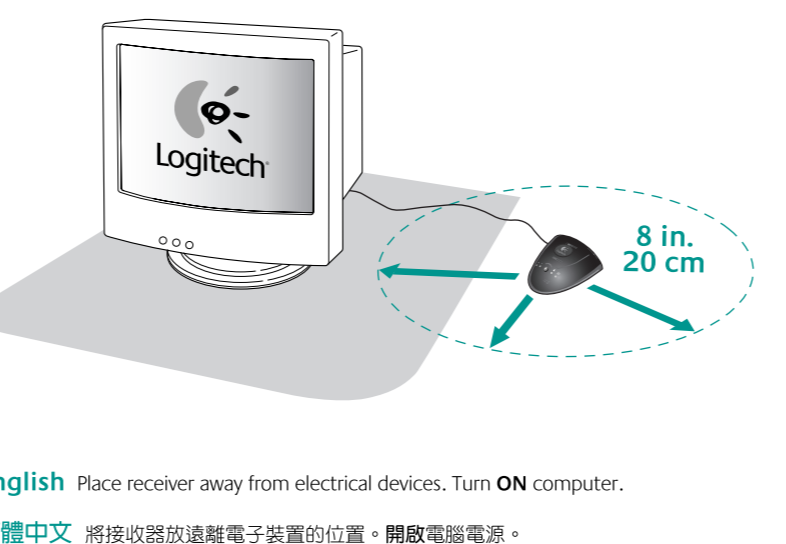

English Place receiver away from electrical devices. Turn ON computer.

繁體中文 將接收器放遠離電子裝置的位置。開啟電腦電源。

简体中文 将接收器放在远离电子设备的桌面上, 开启电脑。

한글 수신기와 타 전기 장치 간에 적정 거리를 유지합니다. 컴퓨터를 켭니다.

4




English Install AA alkaline batteries.

繁體中文 請依電池槽內的正負極標示將三號 (AA) 鹼性電池放入滑鼠。

简体中文 安装 2 节 AA 碱性电池。

한글 AA 알카라인 전지를 끼워 넣습니다.

5

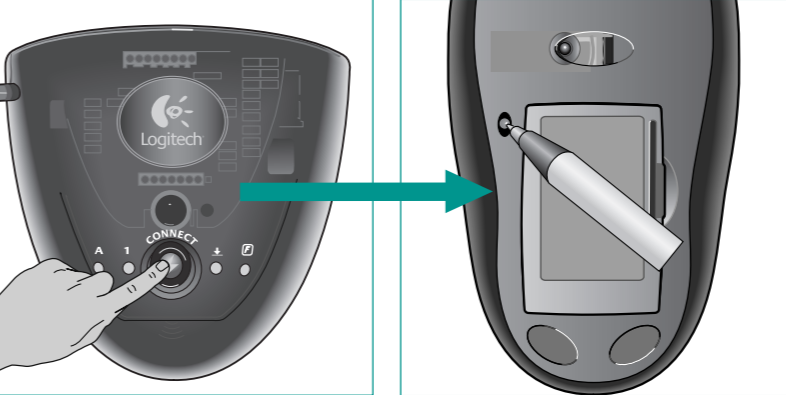

English Press Connect button on receiver. Then press Connect button on mouse to establish communication. When changing mouse batteries, re-establish communication.

繁體中文 先按一下接收器上的連接 (CONNECT) 按鈕, 接著按滑鼠底部的連接 (CONNECT) 按鈕以建立無線連結。更換電池後, 請再次做此連結動作。

简体中文 先按接收器上的连接按钮, 然后再按滑鼠底部的连接按钮, 以建立鼠标和接收器之间的连接。当鼠标更换过电池后, 请重新再建立鼠标和接收器之间的连接。

한글 수신기의 연결 단추를 누릅니다. 그런 다음 마우스의 연결 단추를 눌러 통신을 설정합니다. 마우스의 전지를 교체할 때 통신을 재설정합니다.

6



English Install MouseWare™ software.

繁體中文 安裝滑鼠軟體 MouseWare™。

1) 將附贈軟體光碟放入電腦的光碟機, 依安裝程式指示進行安裝程序。

2) 若軟體光碟放入光碟機, 安裝程式主畫面並未出現, 您則需要手動執行安裝指令。點選點選畫面左下角的「開始」功能表, 選取「執行」, 然後在對話方格內輸入 [drive]:setup.exe, 按下 "確定" 按鈕。(註: drive 處請輸入您插入光碟片的光碟機代號, 如 d:setup。)

简体中文 安装 MouseWare™ 鼠标软件。

한글 MouseWare® 소프트웨어를 설치합니다.

Logitech Addresses and Phone Numbers

Region	Address	Technical Help
Logitech Far East Ltd. 羅技電子股份有限公司	6F-4, No. 123, Sec. 4, Pa-Teh Road, Taipei, Taiwan 臺北市八德路四段123號6樓之4	☎ 886-2-2761 5235 ☎ 886-2-2762 1943 ✉ logitw@ms4.tinet.net www.logitech.com.tw
Logitech Singapore Pte Ltd.	1 Maritime Square #09-31/32 HarbourFront Centre (Lobby A) Singapore 099253	☎ 65-6270 5515 ☎ 65-6270 5016 ✉ logitech@singnet.com.sg www.logitech.com
罗技电子贸易(上海)有限公司 上海办事处	上海市宝庆路1号 百富勤大厦1501-1504室	☎ 86-21-64711188 ☎ 86-21-64313193 ✉ techsupp_sh@logitech.com.cn www.logitech.com.cn
罗技电子贸易(上海)有限公司 北京办事处	北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦A座 325室	☎ 86-10-6581 3833 ☎ 86-10-6581 5757 ✉ techsupp_bj@logitech.com.cn www.logitech.com.cn

World Wide Web: <http://www.logitech.com> FTP: <ftp://ftp.logitech.com/pub>

