


K800



Setup Guide

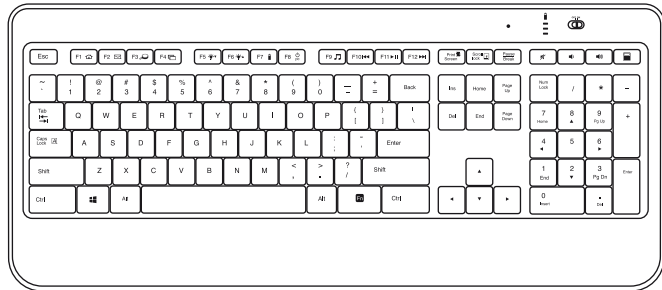

logitech®




English	4	Hrvatski	36
По-руски.	8	Srpski	40
Magyar	12	Slovenščina	44
Česká verze	16	Slovenčina	48
Po polsku	20	Română	52
Eesti	24	Български.	56
Latviski.	28	Українська	60
Lietuvių.	32	www.logitech.com/support/k800	

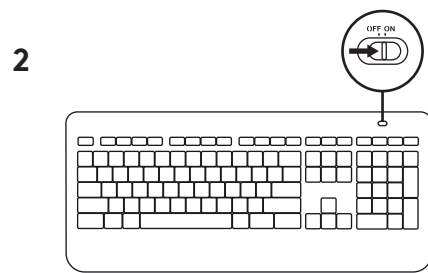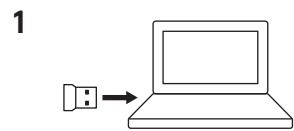

3  **Software installation**
www.logitech.com/download/k800

KEYBOARD FEATURES

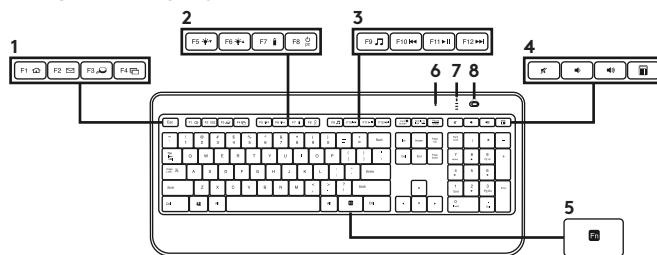

1. Application zone

- + F1 Launch Internet browser
- + F2 Launch e-mail application
- + F3 Launch Windows Search¹
- + F4 Flip²

2. Convenience zone

- + F5 Backlight down by 25%
- + F6 Backlight up by 25%
- + F7 Battery check
- + F8 Sleep mode

3. Multimedia navigation zone

- + F9 Launch media
- + F10 Previous track
- + F11 Play/Pause
- + F12 Next track

4. Multimedia volume zone

- Mute
- Volume down
- Volume up
- Calculator

5. key

6. Automatic light sensor (ALS)

7. Battery status indicator

8. Keyboard power switch

¹ One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

² Application Switcher if the SetPoint® software is installed.


RECHARGING

Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

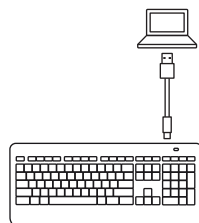


UNIFYING

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices.

To learn more, visit:


www.logitech.com/support/unifying


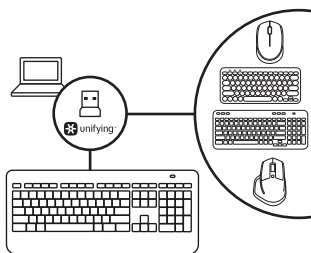


TROUBLESHOOTING

Keyboard not working?


1. Slide the keyboard's Off/On switch to Off and then On. The keyboard's battery status indicator LEDs should light up.
2. Confirm that the keyboard is charged. The battery status indicator is red when the battery is low.
3. Try plugging the Unifying receiver into another USB port.
4. Move the Unifying receiver closer to the keyboard by using the included receiver extender cable.
5. Try reconnecting the keyboard and Unifying receiver using the Logitech Unifying software (see the Unifying section).
6. Restart the computer.



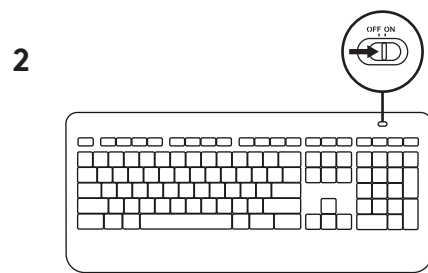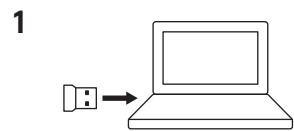

3  **Установка программного обеспечения**
www.logitech.com/download/k800

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

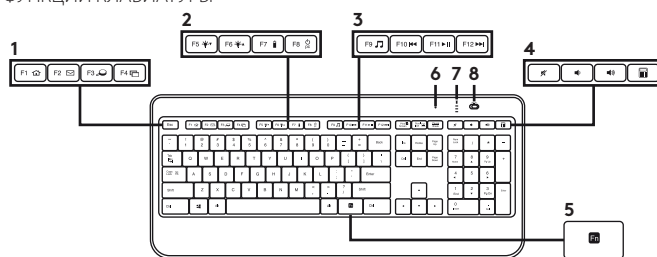

- 1. Зона запуска приложений**
- Fn** + F1 — запуск интернет-браузера
 - Fn** + F2 — запуск приложения электронной почты
 - Fn** + F3 — запуск службы поиска Windows Search¹
 - Fn** + F4 — пролистывание²

- 2. Зона индивидуальной настройки**
- Fn** + F5 — уменьшение яркости подсветки на 25%
 - Fn** + F6 — увеличение яркости подсветки на 25%

- 3. Зона управления мультимедиа**
- Fn** + F7 — проверка уровня заряда батареи
 - Fn** + F8 — спящий режим
 - Fn** + F9 — запуск мультимедиа
 - Fn** + F10 — предыдущая композиция
 - Fn** + F11 — воспроизведение/пауза
 - Fn** + F12 — следующая композиция

- 4. Зона регулировки громкости мультимедиа**
- Отключение звука
 - Уменьшение громкости
 - Увеличение громкости
 - Калькулятор

- 5. Клавиша **Fn****

- 6. Автоматический светочувствительный датчик**

- 7. Индикатор состояния батареи**

- 8. Выключатель клавиатуры**

¹ Функция поиска одним касанием One Touch Search (если установлено программное обеспечение SetPoint).
² Функция «Переключатель приложений» (если установлено программное обеспечение SetPoint).


ЗАРЯДКА

Зарядка клавиатуры

Обычно заряда батареи хватает примерно на 10 дней работы, после чего батарею клавиатуры необходимо зарядить*. Если уровень подсветки установлен на 100%, заряда батареи хватает примерно на 15 часов работы.

Чтобы зарядить клавиатуру, подключите ее к компьютеру при помощи USB-кабеля для зарядки. Для полной зарядки батареи потребуется примерно 5 часов или всего 3 часа, если клавиатура выключена.

Время работы батареи зависит от условий эксплуатации, уровня подсветки и аппаратной конфигурации. Интенсивный режим эксплуатации сокращает время работы батареи.

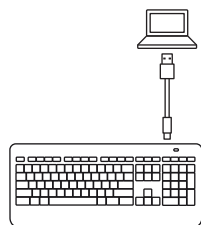


UNIFYING

Технология Logitech® Unifying позволяет подключать до шести совместимых мышей или клавиатур Logitech к одному приемнику, используя для нескольких устройств всего один USB-порт.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь следующей ссылкой:


www.logitech.com/support/unifying


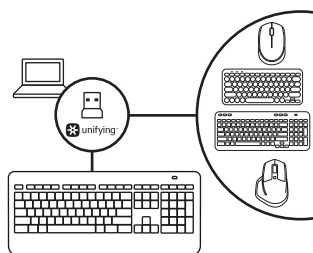


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Клавиатура не работает?


- 1.** Установите выключатель клавиатуры в положение Off («Выкл.»), а затем снова в положение On («Вкл.»). После этого должны загореться индикаторы состояния батареи клавиатуры.
- 2.** Убедитесь, что клавиатура заряжена. При низком уровне заряда батареи индикатор ее состояния горит красным светом.
- 3.** Попробуйте подключить приемник Unifying к другому USB-порту.
- 4.** Переместите приемник Unifying ближе к клавиатуре, воспользовавшись удлинителем для приемника, который поставляется в комплекте.
- 5.** Попробуйте повторно подключить клавиатуру и приемник Unifying с помощью программного обеспечения Logitech Unifying (см. раздел «Unifying»).
- 6.** Перезагрузите компьютер.



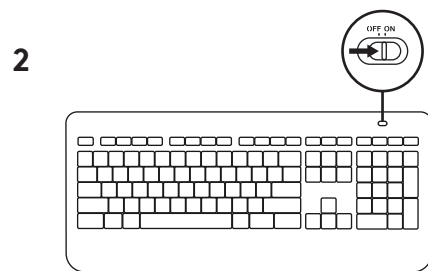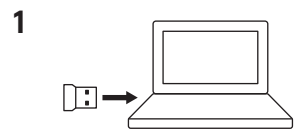

3  A szoftver telepítése
www.logitech.com/download/k800

A BILLENTYŰZET FUNKCIÓI

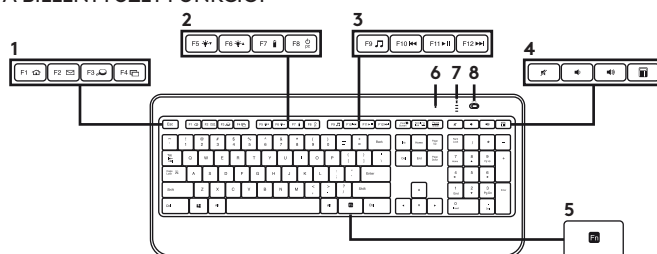

1. Alkalmazásindító zóna

- Fn** + F1: Internetböngésző megnyitása
- Fn** + F2: Levelezőprogram indítása
- Fn** + F3: A Windows kereső indítása¹
- Fn** + F4: Lapozás²

2. Kényelmi zóna

- Fn** + F5: 25%-kal gyengébb háttérvilágítás
- Fn** + F6: Háttérvilágítás erejének növelése 25%-kal
- Fn** + F7: Akkumulátor állapota
- Fn** + F8: Alvó üzemmód

3. Médiavezérlési zóna

- Fn** + F9: Médialejátszó megnyitása
- Fn** + F10: Előző szám
- Fn** + F11: Lejátszás/Szünet
- Fn** + F12: Következő szám

4. Hangerőszabályzó csoport

- Némítás
- Hangerő csökkentése
- Hangerő fel
- Számológép

5. **Fn** billentyű

6. Automatikus fényérzékelő (ALS)

7. Töltöttségjelző

8. Billentyűzet bekapcsoló gombja

1. Azonnali keresés, ha a SetPoint® szoftver telepítve van.
2. Alkalmazásváltó, ha a SetPoint® szoftver telepítve van.


ÚJRATÖLTÉS

A billentyűzet feltöltése

A billentyűzet jellemzően 10 napig használható az akkumulátor újratöltése nélkül*. Teljes fényerővel működő háttérvilágítás esetén az akkumulátor üzemideje körülbelül 15 óra.

A billentyűzet újratöltéséhez csatlakoztassa azt a számítógépéhez a mellékelt USB-töltőkábel segítségével. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 5 órát vesz igénybe (kikapcsolt billentyűzet esetén mindössze 3 órát).

Az akkumulátor üzemidejét a használat, a háttérvilágítás fényereje és a rendszerkörnyezet is befolyásolja. Az intenzív használat általában rövidebb üzemidőt eredményez.

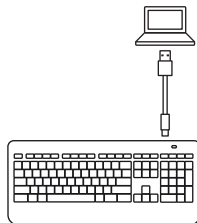


UNIFYING

A Logitech® Unifying technológiájának segítségével akár hat kompatibilis Logitech egér és billentyűzet is csatlakoztatható ugyanahhoz a vevőegységhez, mindössze egy USB-port használatával.

További információkért lépjen a következő címre:


www.logitech.com/support/unifying


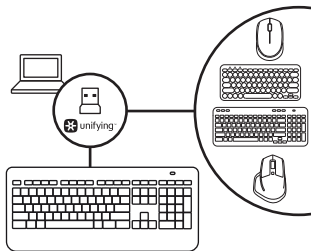


HIBAELHÁRÍTÁS

Nem működik a billentyűzet?


- 1.** Állítsa a billentyűzet be- és kikapcsológombját először Off (Ki), majd On (Be) állásba. Ekkor világítani kezdenek a billentyűzet töltöttségjelző fényei.
- 2.** Győződjön meg arról, hogy a billentyűzet fel van töltve. Alacsony töltöttség esetén a töltöttségjelző vörösén világít.
- 3.** Próbálja meg egy másik USB-porthoz csatlakoztatni a Unifying vevőegységet.
- 4.** Helyezze közelebb a Unifying vevőegységet és a billentyűzetet, ehhez használja a mellékelt hosszabbítókábelt.
- 5.** Próbálja meg újracsatlakoztatni a billentyűzetet és a Unifying vevőegységet a Logitech Unifying szoftverrel (lásd: Unifying szakasz).
- 6.** Indítsa újra a számítógépet.



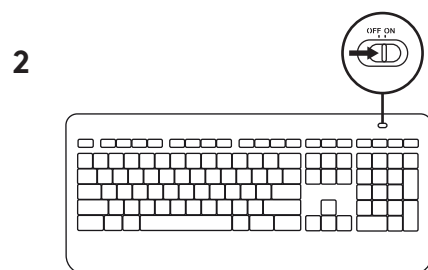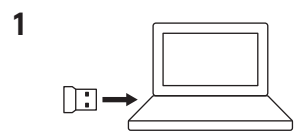

3  Instalace softwaru
www.logitech.com/download/k800

FUNKCE KLÁVESNICE

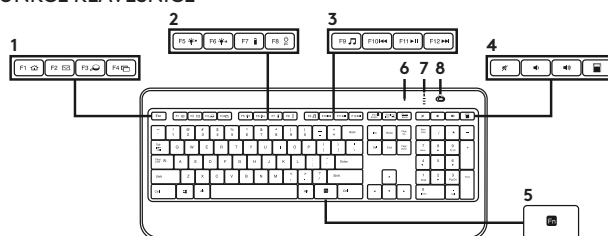

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Oblast aplikací
 Fn + F1 Spuštění internetového prohlížeče
 Fn + F2 Spuštění e-mailové aplikace
 Fn + F3 Spuštění vyhledávání v systému Windows¹
 Fn + F4 Překlopit²</p> <p>2. Oblast zjednodušení
 Fn + F5 Ztlumení podsvícení o 25%
 Fn + F6 Zesílení podsvícení o 25%
 Fn + F7 Kontrola stavu baterie
 Fn + F8 Režim spánku</p> | <p>3. Zóna navigace v multimédiích
 Fn + F9 Spuštění média
 Fn + F10 Předchozí stopa
 Fn + F11 Přehrát/Pozastavit
 Fn + F12 Další stopa</p> <p>4. Zóna hlasitosti multimédií
 Ztlumit
 Snížit hlasitost
 Zvýšit hlasitost
 Kalkulačka</p> | <p>5. Klávesa Fn</p> <p>6. Automatický senzor světla (ALS)</p> <p>7. Indikátor stavu baterie</p> <p>8. Vypínač napájení klávesnice</p> |
|--|---|---|
- 1 Vyhledávání pomocí funkce One Touch Search (hledání jedním dotykem), pokud je nainstalován software SetPoint®.
2 Přepínání aplikací pomocí funkce Application Switcher (přepínač aplikací), pokud je nainstalován software SetPoint®.


NABÍJENÍ

Nabíjení klávesnice

Za běžných okolností můžete očekávat přibližně 10denní životnost baterie, než ji bude třeba nabít*. Pokud je úroveň podsvícení nastavená na 100%, životnost baterie je asi 15 hodin.

Chcete-li klávesnici nabít, připojte ji k počítači pomocí nabíjecího kabelu USB. Plně nabití baterie trvá přibližně 5 hodin; je-li klávesnice vypnutá, pouze 3 hodiny.

Životnost baterií se liší v závislosti na používání, úrovni podsvícení a podmínkách používání. Intenzivní používání bude mít obvykle za následek kratší životnost baterie.

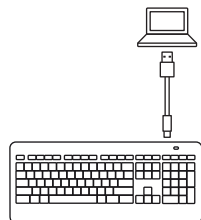


UNIFYING

Pomocí technologie Logitech® Unifying budete moci připojit až šest kompatibilních myší a klávesnicí Logitech k jednomu přijímači – využijete tak pouze jeden port USB pro více zařízení.

Chcete-li získat více informací, navštivte stránku:


www.logitech.com/support/unifying


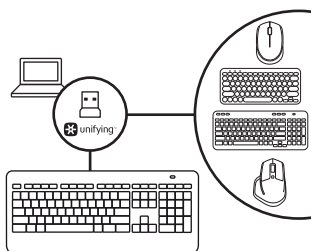


ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Klávesnice nefunguje?


1. Posuňte vypínač zap/vyp klávesnice do polohy Off (vypnuto) a poté do polohy On (zapnuto). Indikátor baterie klávesnice by se měl rozsvítit.
2. Přesvědčte se, že je klávesnice nabitá. Pokud je baterie téměř vybitá, indikátor baterie svítí červeně.
3. Zapojte přijímač Unifying do jiného portu USB.
4. Přisuněte přijímač Unifying blíže ke klávesnici. K tomu použijte dodaný prodlužovací kabel přijímače.
5. Připojte znovu klávesnici a přijímač Unifying pomocí softwaru Logitech Unifying (viz část Unifying).
6. Restartujte počítač.



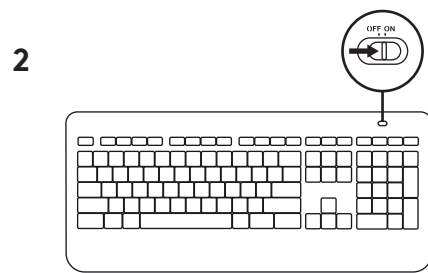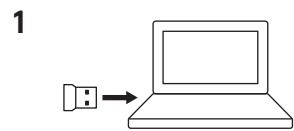

3  Instalowanie oprogramowania
www.logitech.com/download/k800

FUNKCJE KLAWIATURY

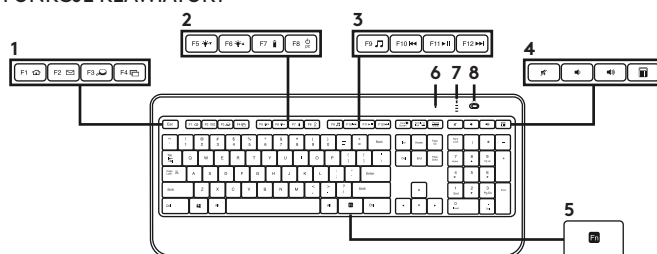

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. Strefa aplikacji</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F1 Uruchamianie przeglądarki internetowej Fn + F2 Uruchamianie aplikacji e-mail Fn + F3 Uruchamianie wyszukiwania w systemie Windows¹ Fn + F4 Przerzucanie² <p>2. Strefa wygody</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F5 Zmniejszenie podświetlenia o 25% Fn + F6 Zwiększenie podświetlenia o 25% Fn + F7 Sprawdzanie akumulatorów Fn + F8 Tryb uśpienia | <p>3. Strefa nawigacji multimediiów</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F9 Uruchamianie multimediiów Fn + F10 Poprzedni utwór Fn + F11 Odtwarzanie/wstrzymanie Fn + F12 Następny utwór <p>4. Strefa głośności multimediiów</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyciszenie Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności Kalkulator | <p>5. Klawisz Fn</p> <p>6. Automatyczny czujnik światła</p> <p>7. Wskaźnik stanu akumulatora</p> <p>8. Przetłacznik zasilania klawiatury</p> |
|---|--|---|

1 Funkcja One Touch Search, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint®.
 2 Przetłacznik aplikacji, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint®.


ŁADOWANIE

Ładowanie klawiatury

Zwykle można pracować przez około 10 dni, zanim będzie konieczne naładowanie akumulatora klawiatury*. W przypadku poziomego podświetlenia 100% żywotność akumulatora wynosi około 15 godzin.

Aby naładować klawiaturę, podłącz ją do komputera przy użyciu kabla do ładowania USB. Pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 5 godzin (3 godziny, jeśli klawiatura została wyłączona).

Żywotność akumulatora zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze. Intensywne korzystanie zwykle powoduje skrócenie żywotności akumulatora.

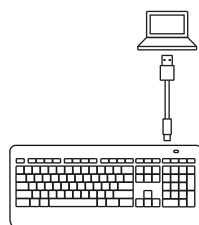


UNIFYING

Technologia Logitech® Unifying umożliwia podłączenie do sześciu zgodnych myszy i klawiatur firmy Logitech do tego samego odbiornika z wykorzystaniem tylko jednego portu USB dla kilku urządzeń.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:


www.logitech.com/support/unifying


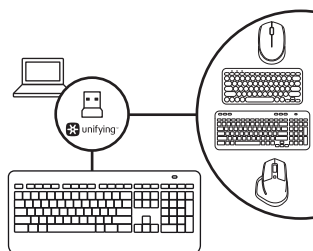


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Klawiatura nie działa?


1. Ustaw wyłącznik klawiatury w pozycji Off (Wył.), a następnie On (Wł.). Diody LED stanu akumulatora klawiatury powinny się zaświecić.
2. Upewnij się, że klawiatura jest naładowana. Wskaźnik stanu akumulatora świeci na czerwono w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora.
3. Spróbuj podłączyć odbiornik Unifying do innego portu USB.
4. Przybliż odbiornik Unifying do klawiatury przy użyciu dołączonego przedłużacza odbiornika.
5. Spróbuj ponownie połączyć klawiaturę i odbiornik Unifying, używając oprogramowania Logitech Unifying (patrz sekcja Unifying).
6. Uruchom komputer ponownie.



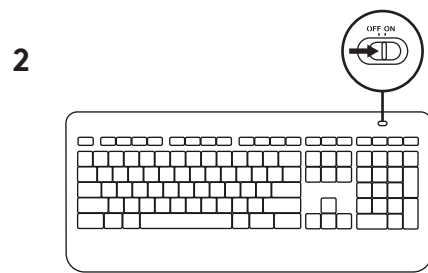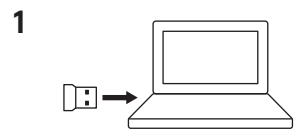

3  Tarkvara install
www.logitech.com/download/k800

KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

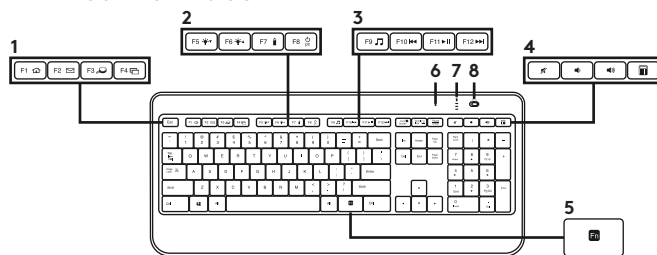

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Rakenduste ala</p> <ul style="list-style-type: none"> + F1 Interneti-brauseri käivitamine + F2 E-posti rakenduse käivitamine + F3 Windowsi otsingu käivitamine¹ + F4 Vahetus² <p>2. Kasutusmugavuse ala</p> <ul style="list-style-type: none"> + F5 Taustvalgustuse vähendamine 25% võrra + F6 Taustvalgustuse suurendamine 25% võrra + F7 Akukontroll + F8 Unerežiim | <p>3. Multimeediumite juhtimisala</p> <ul style="list-style-type: none"> + F9 Meediumite käivitus + F10 Eelmine pala + F11 Esitus/paus + F12 Järgmine pala <p>4. Multimeediumite helitugevuse ala</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaigistus Helitugevuse vähendamine Helitugevuse suurendamine Kalkulaator | <p>5. Klavv </p> <p>6. Automaatne valgussensor (ALS)</p> <p>7. Aku oleku näidik</p> <p>8. Klaviatuuri toitelüliti</p> |
|---|---|---|

1 Kui installitud on tarkvara SetPoint®, käivitub ühe puutega otsing One Touch Search.
 2 Kui installitud on tarkvara SetPoint®, käivitub rakendusevaheti.


LAADIMINE

Klaviatuuri laadimine

Tüüpilise kasutuse puhul peab klaviatuuri aku vastu umbes 10 päeva, enne kui seda uuesti laadida tuleb*. Kui taustvalgustuse tase on seatud 100% peale, peab aku vastu umbes 15 tundi.

Klaviatuuri laadimiseks ühendage see USB-laadimiskaabli abil arvutiga. Aku täiesti täis laadimine võtab umbes 5 tundi ja väljalülitatud klaviatuuri puhul vaid 3 tundi.


Aku tööiga on kasutusest, taustvalgustuse tasemest ja ümbritsevatest tingimustest sõltuvalt erinev. Suur kasutus tähendab tavaliselt lühemat aku tööiga.

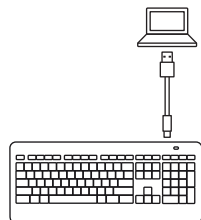

UNIFYING

Tehnoloogia Logitech® Unifying ühendab kuni kuus ühilduvat Logitechi hiirt ja klaviatuuri ühe ja sama vastuvõtjaga, kasutades mitme seadme jaoks vaid üht USB-porti.


Lisateave:
www.logitech.com/support/unifying


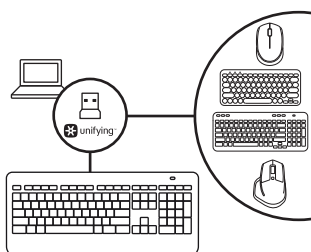


TÕRKEOTSING

Klaviatuur ei tööta?


1. Lükake klaviatuuri sisse-/väljalülitamise lüliti asendisse Off (Väljas) ja seejärel asendisse On (Sees). Klaviatuuri aku oleku näidik peaks süttima.
2. Veenduge, et klaviatuur on laetud. Kui aku oleku näidik on punane, on aku tühi.
3. Proovige Unifying-vastuvõtja mõnda muusse USB-porti ühendada.
4. Liigutage Unifying-vastuvõtja kaasasoleva vastuvõtja pikenduskaabli abil klaviatuurile lähemale.
5. Proovige klaviatuur ja Unifying-vastuvõtja Logitechi Unifyingu tarkvara abil uuesti ühendada (vt Unifyingu jaotis).
6. Taaskäivitage arvuti.



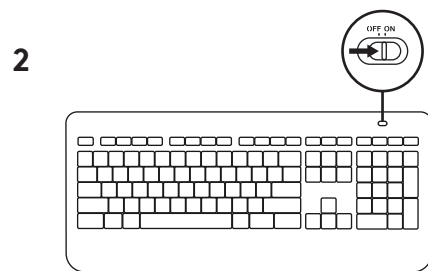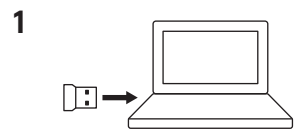

3  Programmatūras instalēšana
www.logitech.com/download/k800

TASTATŪRAS APRAKSTS

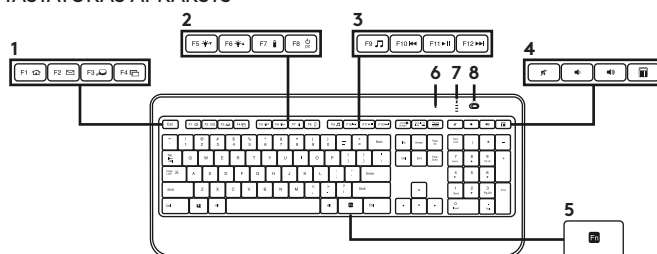

1. Lietotņu pārvaldība

- F1** + F1: palaiž interneta pārlūku
- F2** + F2: palaiž e-pasta lietotni
- F3** + F3: palaiž "Windows" meklēšanu¹
- F4** + F4: apvēršana²

2. Ierīces pārvaldība

- F5** + F5: mazina fona apgaismojumu par 25%
- F6** + F6: palielina fona apgaismojumu par 25%
- F7** + F7: bateriju pārbaude
- F8** + F8: miega režīms

3. Multivides pārvaldība

- F9** + F9: palaiž multivides programmu
- F10** + F10: iepriekšējais ieraksts
- F11** + F11: atskaņošana/pauzēšana
- F12** + F12: nākamais ieraksts

4. Multivides skajuma regulēšana

- Izslēgt skaņu
- Mazināt skaļumu
- Palielināt skaļumu
- Kalkulators

5. **F12** taustiņš

- 6. Automātiskais gaismas sensors (AGS)

7. Bateriju statusa indikators

- 8. Tastatūras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

1 Viena pieskāriena meklēšana, ja ir instalēta "SetPoint"[®] programmatūra.
 2 Lietotņu pārslēgs, ja ir instalēta "SetPoint"[®] programmatūra.


LĀDĒŠANA

Tastatūras lādēšana

Standarta situācijā baterijas tastatūras darbību spēj nodrošināt aptuveni 10 dienas, pirms tās atkal jālādē.* Ja fona apgaismojuma iestatījums ir 100%, baterijas kalpos aptuveni 15 stundas.

Lai lādētu tastatūru, pievienojiet to datoram, izmantojot USB lādēšanas kabeli. Lai pilnībā uzlādētu baterijas, vajadzīgas 5 stundas (3 stundas, ja tastatūra ir izslēgta).

Bateriju kalpošanas ilgums līdz nākamajai uzlādes reizei atkarīgs no lietojuma, fona apgaismojuma intensitātes un darba apstākļiem. Intensīvi izmantojot ierīci, mazinās arī bateriju kalpošanas ilgums.

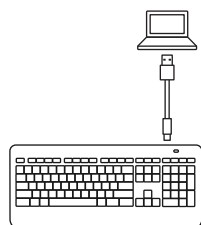


“UNIFYING”

Ar “Logitech® Unifying” tehnoloģiju vienam uztvērējam iespējams pieslēgt līdz sešām saderīgām “Logitech” pelēm un tastatūrām, vairākām ierīcēm izmantojot tikai vienu USB pieslēgvietu.

Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni:


www.logitech.com/support/unifying


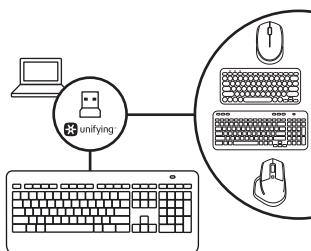


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Tastatūra nedarbojas


1. Izslēdziet un tad atkal ieslēdziet tastatūru. Tastatūras bateriju LED indikatoram jāiedegas.
2. Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas. Bateriju statusa indikators deg sarkanā krāsā, ja bateriju uzlādes līmenis ir zems.
3. Iespraudiet "Unifying" uztvērēju citā USB pieslēgvietā.
4. Novietojiet "Unifying" uztvērēju tuvāk tastatūrai, izmantojot komplektācijā iekļauto pagarinātāju.
5. Vēlreiz izveidojiet savienojumu starp tastatūru un "Unifying" uztvērēju, izmantojot "Logitech Unifying" programmatūru (skatiet sadaļu "Unifying").
6. Restartējiet datoru.



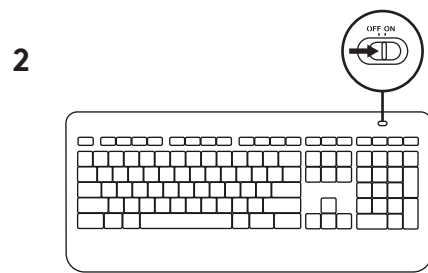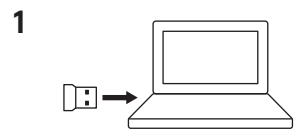

3  Programinės įrangos įdiegimas
www.logitech.com/download/k800

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

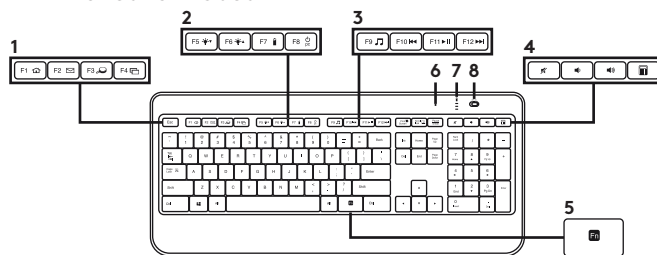

1. Programų zona

- Fn** + F1 Paleisti interneto naršyklę
- Fn** + F2 Paleisti el. pašto programą
- Fn** + F3 Paleisti „Windows“ paiešką
- Fn** + F4 Versti?

2. Patogumų zona

- Fn** + F5 Sumažinti foninį apšvietimą 25%
- Fn** + F5 Padidinti apšvietimą 25 proc.
- Fn** + F7 Patikrinti bateriją
- Fn** + F8 Miego režimas

3. Multimedijos naršymo zona

- Fn** + F9 Paleisti mediją
- Fn** + F10 Ankstesnis įrašas
- Fn** + F11 Groti / Sustabdyti
- Fn** + F12 Kitas įrašas

4. Multimedijos garso zona

- Nutildyti
- Sumažinti garsumą
- Padidinti garsumą
- Skaičiuotuvas

5. **Fn** mygtukas

6. Automatinis šviesos jutiklis (ALS)

7. Baterijos būsenos indikatorius

8. Klaviatūros maitinimo jungiklis

- 1 Paieška vienu spustelėjimu, jei įdiegta „SetPoint®“ programinė įranga.
- 2 Programų keitiklis, jei įdiegta „SetPoint®“ programinė įranga.


ĮKROVIMAS

Klaviatūros įkrovimas

Paprastai klaviatūros baterijų reikia iš naujo įkrauti praėjus 10 dienų*. Jei apšvietimo lygis nustatytas 100 proc., jūsų baterijos veikimo laikas 15 valandų.

Norėdami įkrauti klaviatūrą, prijunkite ją prie savo kompiuterio su USB įkrovimo laidu. Baterija visiškai įkraunama per maždaug 5 valandas arba tik per 3 valandas, jei klaviatūra buvo išjungta.


Baterijos veikimo laikas priklauso nuo naudojimo trukmės, apšvietimo stiprumo bei naudojimosi kompiuteriu sąlygų. Nuolatinis naudojimas sumažina baterijos veikimo laiką.

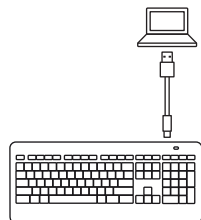

„UNIFYING“

„Unifying“ Logitech® technologija prijungia iki šešių atitinkamu Logitech pelių ir klaviatūrų prie to paties priėmėjo, naudojant tik vieną USB jungtį keliems įrenginiams.


Norėdami sužinoti daugiau žr.: www.logitech.com/support/unifying


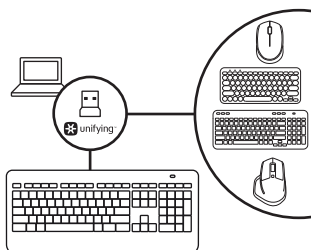


PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Neveikia klaviatūra?


1. Paslinkite klaviatūros išjungimo / įjungimo mygtuką, kad išjungtumėte, o po to vėl įjungtumėte. Turėtų užsidegti klaviatūros baterijos būsenos indikatorius lemputė.
2. Įsitikinkite, kad klaviatūra įkrauta. Jei baterija baigia išsikrauti, baterijos būsenos indikatorius bus raudonos spalvos.
3. Bandykite įjungti „Unifying“ imtuvą į kitą USB prievadą.
4. Padėkite „Unifying“ imtuvą arčiau klaviatūros naudodami pridėtą imtuvo ilgintuvą.
5. Bandykite iš naujo prijungti klaviatūrą ir „Unifying“ imtuvą naudodami „Logitech Unifying“ programinę įrangą (žr. „Unifying“ skyrių).
6. Iš naujo paleiskite kompiuterį.



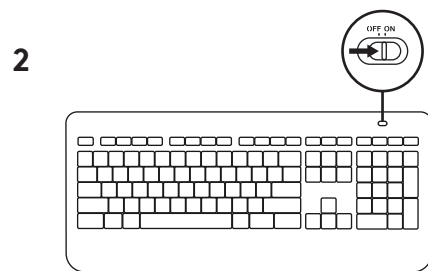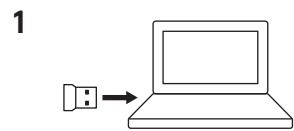

3  Instalacija softvera
www.logitech.com/download/k800

ZNAČAJKE TIPKOVNICE

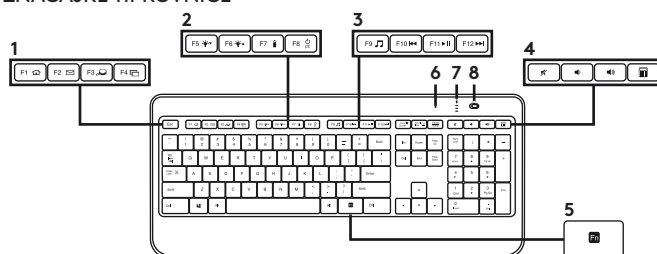

1. Zona aplikacije

- F1** + F1 Pokretanje internetskog preglednika
- F2** + F2 Pokretanje aplikacije e-pošte
- F3** + F3 Pokretanje Windows Search¹
- F4** + F4 Obrtanje²

2. Zona praktičnosti

- F5** + F5 Smanjenje pozadinskog svjetla za 25%
- F6** + F6 Povećanje pozadinskog svjetla za 25%
- F7** + F7 Provjera baterije
- F8** + F8 Način mirovanja

3. Multimedijaska

- navigacijska zona
- F9** + F9 Pokretanje medija
- F10** + F10 Prethodna pjesma
- F11** + F11 Reprodukcija/pauza
- F12** + F12 Sljedeća pjesma

4. Multimedijaska

- zona glasnoće
- Isključivanje zvuka
- Stišavanje zvuka
- Pojačavanje zvuka
- Kalkulator

5. Tipka

- Tipka** + Tipka Senzor automatskog svjetla (ALS)

7. Pokazatelj stanja baterije

- Tipka** + Tipka Pokazatelj stanja baterije

8. Prekidač napajanja tipkovnice

1. Pretraživanje jednim dodirom ako je instaliran softver SetPoint®.
2. Application Switcher ako je instaliran softver SetPoint®.


PUNJENJE

Punjenje tipkovnice

Obično možete očekivati približno 10 dana trajanja baterije prije nego što je potrebno napuniti bateriju tipkovnice*. Ako je razina pozadinskog svjetla postavljena na 100%, imate približno 15 sati trajanja baterije.

Za punjenje tipkovnice spojite je s računalom pomoću USB kabela za punjenje. Za potpuno napunjenu bateriju potrebno je 5 sati, a ako je tipkovnica isključena, samo 3 sata.

Trajanje baterije razlikuje se s obzirom na upotrebu, razinu pozadinskog svjetla i računalne uvjete. Izražena upotreba obično rezultira kraćim trajanjem baterije.

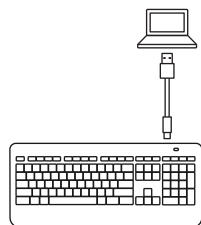


UNIFYING

Tehnologija Logitech® Unifying povezuje do šest kompatibilnih Logitechovih miševa ili tipkovnica na isti prijamnik pomoću samo jedne USB priključnice za više uređaja.

Da biste saznali više, posjetite stranicu:


www.logitech.com/support/unifying


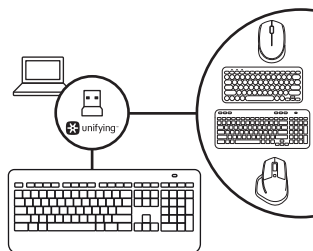


OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Tipkovnica ne radi?


- 1.** Pomaknite prekidač tipkovnice isključeno/uključeno na isključeno, a zatim na Ukjučeno. Pale se LED indikatori statusa baterije tipkovnice.
- 2.** Potvrdite da se tipkovnica puni. Indikator statusa baterije crven je kada je baterija slaba.
- 3.** Pokušajte uključite prijamnik Unifying u drugi USB ulaz.
- 4.** Približite prijamnik Unifying tipkovnici pomoću priloženog produžnog kabela za prijamnik.
- 5.** Pokušajte ponovo spojiti tipkovnicu i prijamnik Unifying pomoću softvera Logitech Unifying (pogledajte odjeljak Unifying).
- 6.** Ponovno pokrenite računalo.



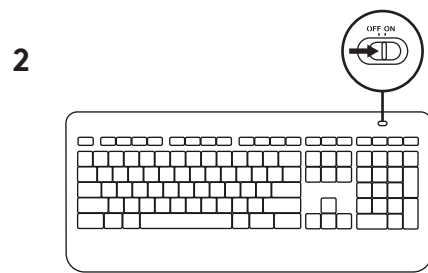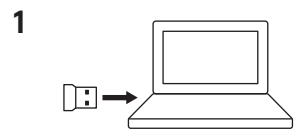

3  Instalacija softvera
www.logitech.com/download/k800

FUNKCIJE TASTATURE

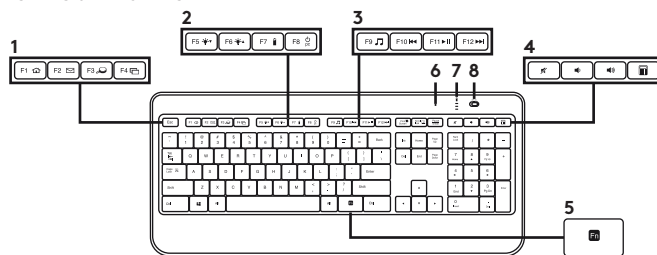

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Zona aplikacija</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F1 Pokretanje Internet pregledača Fn + F2 Pokretanje aplikacije za e-poštu Fn + F3 Pokretanje Windows pretrage¹ Fn + F4 Zamena² <p>2. Zona udobnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F5 Smanjivanje pozadinskog osvetljenja za 25% Fn + F6 Povećavanje pozadinskog osvetljenja za 25% Fn + F7 Provera baterije Fn + F8 Pasivan režim | <p>3. Zona za navigaciju kroz multimediju</p> <ul style="list-style-type: none"> Fn + F9 Pokretanje medija Fn + F10 Prethodna numera Fn + F11 Reprodukovanje/pauziranje Fn + F12 Sledeća numera <p>4. Zona jačine zvuka za multimediju</p> <ul style="list-style-type: none"> Mute (Isključivanje zvuka) Volume down (Utišavanje zvuka) Volume up (Pojačavanje zvuka) Digitron | <p>5. Fn taster</p> <p>6. Automatski senzor za svetlo (ALS)</p> <p>7. Indikator statusa baterije</p> <p>8. Prekidač za napajanje tastature</p> |
|--|--|--|

1 One Touch Search ako je instaliran softver SetPoint®.
 2 Application Switcher ako je instaliran softver SetPoint®.


PUNJENJE

Punjenje tastature

Obično možete da računate da će baterija trajati oko 10 dana pre nego što bude potrebno da se ponovo napuni*. Ako je nivo pozadinskog osvetljenja podešen na 100%, baterija će trajati oko 15 sati.

Da biste napunili tastaturu, povežite je sa računarom pomoću USB kabela za punjenje. Da bi se baterija napunila u potpunosti potrebno je oko 5 sati i svega 3 sata ako je tastatura isključena.


Radni vek baterije zavisi od načina korišćenja, nivoa pozadinskog osvetljenja i računarskih uslova. Intenzivna upotreba obično podrazumeva kraći radni vek baterije.

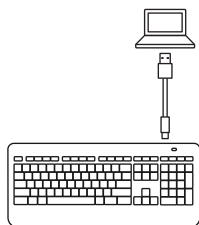

UNIFYING

Logitech® Unifying tehnologija povezuje i do šest kompatibilnih Logitech miševa i tastatura sa istim prijemnikom, koristeći samo jedan USB port za više uređaja.


Da biste saznali više posetite: www.logitech.com/support/unifying


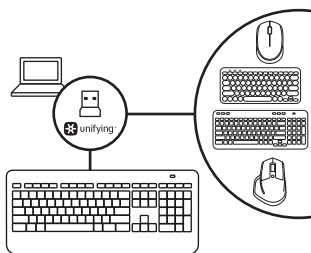


REŠAVANJE PROBLEMA

Tastatura ne radi?


1. Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje tastature prvo u položaj „Isključeno“, a zatim u položaj „Uključeno“. LED indikatori statusa baterije na tastaturi bi trebalo da svetle.
2. Proverite da li je tastatura napunjena. Indikator statusa baterije je crvene boje ako je baterija pri kraju.
3. Probajte da priključite Unifying prijemnik na drugi USB port.
4. Pomerite Unifying prijemnik bliže tastaturi tako što ćete upotrebiti isporučeni produžni kabl za prijemnik.
5. Pokušajte ponovo da uspostavite vezu između tastature i Unifying prijemnika pomoću Logitech Unifying softvera (pogledajte odeljak „Unifying“).
6. Ponovo pokrenite računar.



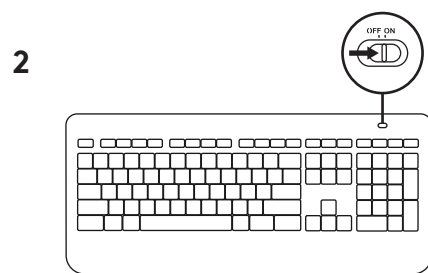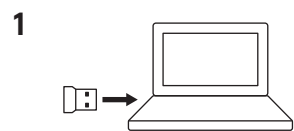

3  Namestitev programske opreme
www.logitech.com/download/k800

FFUNKCIJE TIPKOVNICE

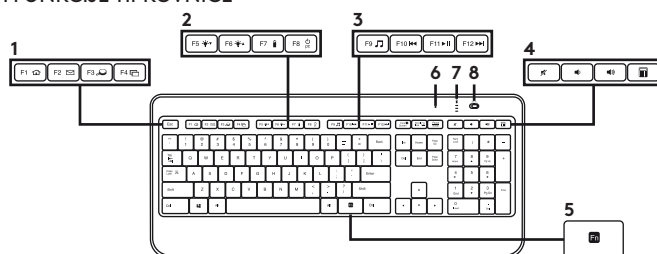

1. Območje aplikacij

- + F1 zagon internetnega brskalnika
- + F2 zagon e-poštne aplikacije
- + F3 zagon Windows Search¹
- + F4 Flip²

2. Območje uporabe

- + F5 osvetlitev ozadja manjša za 25%
- + F6 osvetlitev ozadja večja za 25%
- + F7 preverjanje baterije
- + F8 način spanja

3. Območje za navigacijo po medijih

- + F9 zagon medija
- + F10 prejšnji posnetek
- + F11 predvajanje/zaustavitev
- + F12 naslednji posnetek

4. Območje glasnosti medijev

- Nemo
- Znižanje glasnosti
- Povišanje glasnosti
- Kalkulator

5. Tipka

6. Samodejni senzor za svetlobo (ALS)

7. Prikaz stanja napoljenosti baterije

8. Stikalo za vklop/izklop tipkovnice

¹ Iskanje One Touch Search, če je nameščena programska oprema SetPoint®.

² Stikalo za preklon Application Switcher, če je nameščena programska oprema SetPoint®.


POLNJENJE

Polnjenje tipkovnice

Običajno lahko pričakujete, da bo baterija tipkovnice delovala približno 10 dni, preden jo boste morali znova napolniti*. Če je raven svetlosti ozadja nastavljena na 100%, bo baterija delovala približno 15 ur.

Za polnjenje povežite tipkovnico z računalnikom prek kabla za polnjenje USB. Baterija se do konca napolni v približno 5 urah in le v 3 urah, če je bila tipkovnica izklopljena.


Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe, ravni osvetljenosti ozadja in pogojev uporabe računalnika. Intenzivna uporaba navadno povzroči krajšo življenjsko dobo baterije.

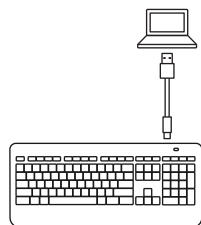

UNIFYING

Tehnologija Logitech® Unifying v isti sprejemnik povezuje do šest združljivih mišk in tipkavic Logitech, pri čemer uporablja le ena vrata USB za več naprav.


Več informacij najdete na spletnem mestu: www.logitech.com/support/unifying


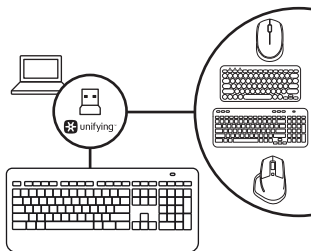


ODPRAVLJANJE TEŽAV

Tipkovnica ne deluje?


1. Pomaknite stikalo za vklop/izklop tipkovnice v položaj Off in nato na On. Indikatorji stanja baterije LED na tipkovnici zasvetijo.
2. Preverite, ali je tipkovnica napolnjena. Indikator stanja baterije sveti rdeče, ko bateriji zmanjkuje energije.
3. Poskusite priključiti sprejemnik Unifying v druga vrata USB.
4. Premaknite sprejemnik Unifying bližje tipkovnici s priloženim podaljškom kabla za sprejemnik.
5. Poskusite znova povezati tipkovnico in sprejemnik Unifying s programsko opremo Logitech Unifying (glejte razdelek Unifying).
6. Znova zaženite računalnik.



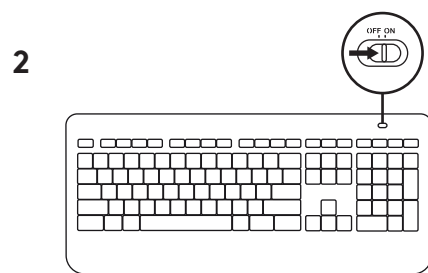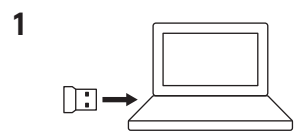

3  Inštalácia softvéru
www.logitech.com/download/k800

FUNKCIE KLÁVESNICE

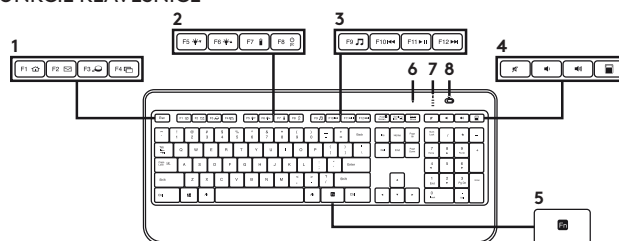

1. Oblasť aplikácií

- Fn** + F1 Spustenie internetového prehliadača
- Fn** + F2 Spustenie e-mailovej aplikácie
- Fn** + F3 Spustenie vyhľadávania v systéme Windows¹
- Fn** + F4 Preklopiť²

2. Oblasť zjednodušení

- Fn** + F5 Stlmenie podsvietenia o 25%
- Fn** + F6 Zosilnenie podsvietenia o 25%
- Fn** + F7 Kontrola stavu batérie
- Fn** + F8 Režim spánku

3. Zóna navigácie v multimédiách

- Fn** + F9 Spustení média
- Fn** + F10 Predchádzajúca stopa
- Fn** + F11 Prehrať/Pozastaviť
- Fn** + F12 Ďalšia stopa

4. Zóna hlasitosti multimédií

- Stlmenie
- Zníženie hlasitosti
- Zvýšenie hlasitosti
- Kalkulačka

5. Kláves **Fn**

6. Automatický senzor svetla (ALS)

7. Indikátor stavu batérie

8. Vypínač napájania klávesnice

- 1 Vyhľadanie pomocou funkcie One Touch Search (hľadanie jedným dotykem), ak je nainštalovaný softvér SetPoint®.
- 2 Prepínanie aplikácií pomocou funkcie Application Switcher (prepínač aplikácií), ak je nainštalovaný softvér SetPoint®.


NABÍJANIE

Nabíjanie klávesnice

Za bežných okolností môžete očakávať životnosť batérie približne 10 dní, kým ju bude potrebné znova nabiť*. Ak je úroveň podsvietenia nastavená na 100%, životnosť batérie je asi 15 hodín.

Ak chcete klávesnicu nabiť, pripojte ju k počítaču pomocou nabíjacieho kábla USB. Plné nabitie batérie trvá približne 5 hodín; ak je klávesnica vypnutá, iba 3 hodiny.

Životnosť batérií sa líši v závislosti na používaní, úrovni podsvietenia a podmienkach používania. Intenzívne používanie bude mať obvykle za následok kratšiu životnosť batérie.

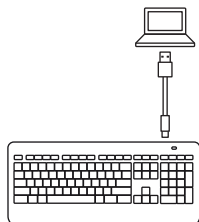


UNIFYING

Pomocou technológie Logitech® Unifying budete môcť pripojiť až šesť kompatibilných myší a klávesníc Logitech k jednému prijímaču - využijete tak iba jeden port USB pre viac zariadení.

Ak chcete získať viac informácií, navštívte stránku:


www.logitech.com/support/unifying


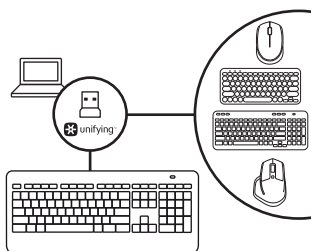


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nefunguje klávesnica?


1. Posuňte vypínač zap/vyp klávesnice do polohy Off (vypnuté) a potom do polohy On (zapnuté). Indikátor batérie klávesnice by sa mal rozsvietiť.
2. Presvedčte sa, že je klávesnica nabitá. Ak je batéria takmer vybitá, indikátor batérie svieti na červeno.
3. Zapojte prijímač Unifying do iného portu USB.
4. Prisuňte prijímač Unifying bližšie ku klávesnici. K tomu použite dodaný predlžovací kábel prijímača.
5. Pripojte znovu klávesnicu a prijímač Unifying pomocou softvéru Logitech Unifying (pozrite časť Unifying).
6. Reštartujte počítač.



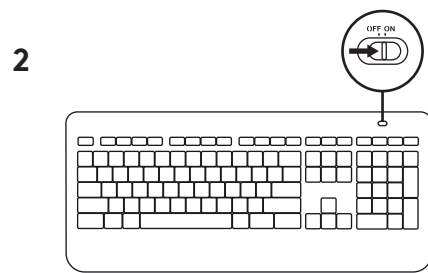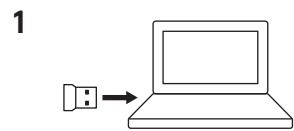

3  Instalarea software-ului
www.logitech.com/download/k800

CARACTERISTICILE TASTATURII

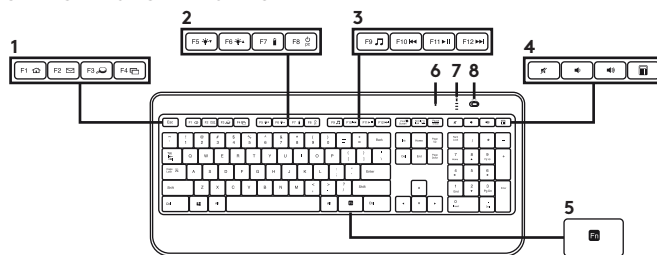

1. Zonă aplicații

- F1** + F1 Lansare browser Internet
- F2** + F2 Lansare aplicație e-mail
- F3** + F3 Lansare Căutare Windows!
- F4** + F4 Răsfoire?

2. Zonă funcțională

- F5** + F5 Reducere lumină de fundal cu 25%
- F6** + F6 Creștere lumină de fundal cu 25%
- F7** + F7 Verificare baterie
- F8** + F8 Mod repaus

3. Zonă navigare multimedia

- F9** + F9 Lansare media
- F10** + F10 Piesa anterioară
- F11** + F11 Redare/Pauză
- F12** + F12 Piesa următoare

4. Zonă volum multimedia

- Oprire sunet
- Micsorare volum
- Mărire volum
- Calculator

5. **F12** Tastă multifuncțională

6. Senzor automat de lumină (ALS)

7. Indicator de stare a bateriei

8. Comutator de alimentare tastatură

1 Căutare One Touch dacă este instalat software-ul SetPoint®.

2 Comutator de aplicații dacă este instalat software-ul SetPoint®.


REÎNCĂRCARE

Reîncărcarea tastaturii

De obicei, bateria tastaturii durează aproape 10 zile înainte de a necesita reîncărcare*. Dacă nivelul iluminării de fundal este setat la 100%, bateria durează aproximativ 15 ore.

Pentru a reîncărca tastatura, conectați-o la computer utilizând cablul de reîncărcare USB. Bateria se reîncarcă complet în aproximativ 5 ore și, dacă tastatura a fost oprită, doar în 3 ore.


Autonomia bateriei variază în funcție de utilizare, de nivelul iluminării de fundal și de condițiile de utilizare a computerului. De obicei, utilizarea intensă are ca rezultat o durată mai redusă a bateriei.

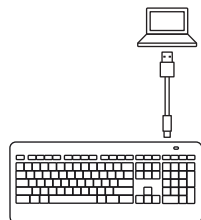

UNIFYING

Tehnologia Logitech® Unifying poate conecta până la 6 mouse-uri și tastaturi Logitech compatibile la același receptor, utilizând un singur port USB pentru mai multe dispozitive.


Pentru a afla mai multe, accesați: www.logitech.com/support/unifying


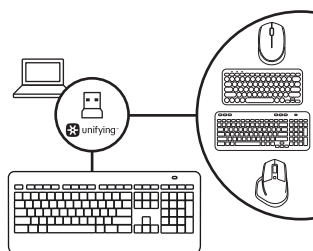


DEPANARE

Tastatura nu funcționează?


1. Glisați comutatorul pornit/oprit al tastaturii la oprit, apoi la pornit. LED-urile indicatoare de stare ale bateriei tastaturii trebuie să se aprindă.
2. Confirmați că tastatura este încărcată. Indicatorul de stare al bateriei este roșu când bateria este aproape descărcată.
3. Încercați să conectați receptorul Unifying la un alt port USB.
4. Deplasați receptorul Unifying mai aproape de tastatură utilizând cablul prelungitor inclus.
5. Încercați să reconectați tastatura și receptorul Unifying utilizând software-ul Logitech Unifying (consultați secțiunea Unifying).
6. Reporniți computerul.



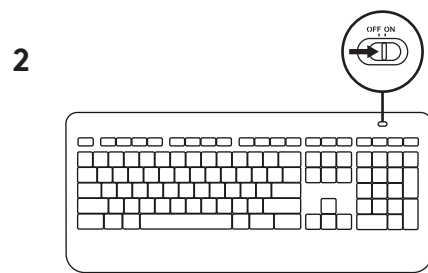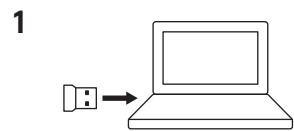

3  **Инсталация на софтуер**
www.logitech.com/download/k800

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

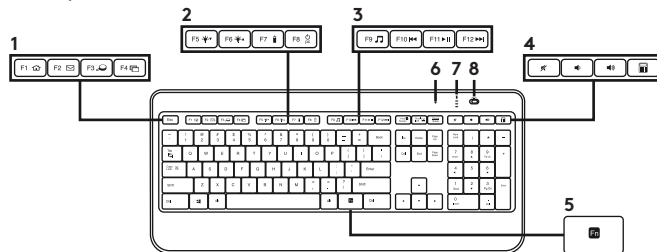

1. Зона за приложения

- Fn** + F1 Отваря интернет браузър
- Fn** + F2 Отваряте имейл приложение
- Fn** + F3 Отваряте Windows Search¹
- Fn** + F4 Flip²

2. Зона за бърз достъп

- Fn** + F5 Фоновото осветление намалява с 25%
- Fn** + F6 Фоновото осветление нараства с 25%
- Fn** + F7 Проверка на батерията
- Fn** + F8 Режим на покой

3. Зона за навигация на мултимедия

- Fn** + F9 Отваряте мултимедийно приложение
- Fn** + F10 Предишна песен
- Fn** + F11 Изпълнение/пауза
- Fn** + F12 Следваща песен

4. Зона за управление силата на звука

- Без звук
- Намаляване на звука
- Усилване на звука
- Калкулатор

5. Клавиш **Fn**

6. Автоматичен сензор за светлина (ALS)

7. Индикатор за състоянието на батерията

8. Бутон на клавиатурата за захранването

¹ Търсене с едно докосване, ако е инсталиран софтуерът SetPoint™.

² Активира Превключване на приложения, ако е инсталиран софтуерът SetPoint™.


ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Презареждане на клавиатурата

Обичайно се очаква, че батерията на клавиатурата ще издържи около 10 дни работа, след което ще трябва да я презаредите*. Ако нивото на фоновото осветяване е настроено на 100%, ви остават около 15 часа работа на батерията.

За да презаредите клавиатурата, я свържете с компютър с помощта на захранващия USB кабел. Едно пълно презареждане отнема около 5 часа и само 3 часа, ако клавиатурата е изключена.

Действителният живот на батерията е различен при различна употреба, ниво на фоновото осветление и условия на работа с компютъра. Интензивната употреба обичайно води до по-слаба издръжливост на батерията.

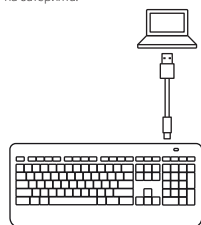


UNIFYING

Технологията Logitech® Unifying свързва до шест съвместими мишки и клавиатури Logitech с един и същ приемник с помощта на само един USB порт, предназначен за няколко устройства.

За да научите повече, посетете:


www.logitech.com/support/unifying


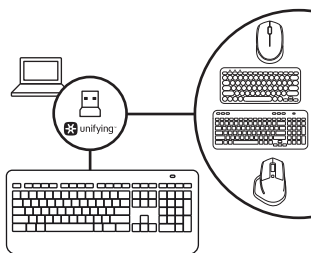


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Клавиатурата не работи?


- 1.** Плъзнете бутона за изключване/включване на клавиатурата на позиция Изключен и след това на Включен. Лампичката на състоянието на батерията на клавиатурата трябва да светне.
- 2.** Проверете дали клавиатурата е заредена. Лампичката на състоянието на батерията светва в червено, когато батерията се изтощи.
- 3.** Опитайте да включите приемника Unifying в друг USB порт.
- 4.** Преместете приемника Unifying поблизо до клавиатурата, като за целта използвате включения удължителен кабел за приемника.
- 5.** Опитайте да свържете отново клавиатурата и приемника Unifying с помощта на софтуера Logitech Unifying (вижте раздела Unifying).
- 6.** Рестартирайте компютъра.



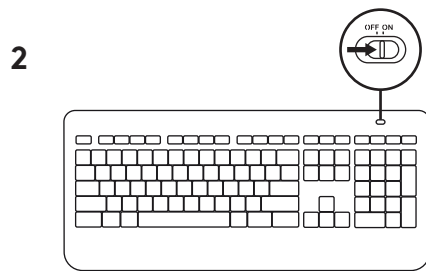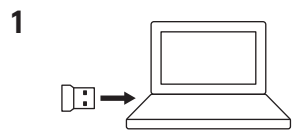

3  **Інсталяція програмного забезпечення**
www.logitech.com/download/k800

ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

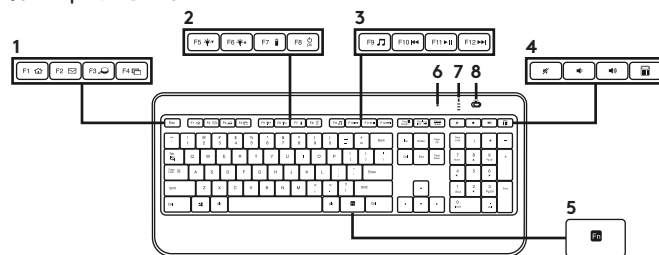

1. Зона клавіш

- запуску програм
- Fn** + F1 – запуск інтернет-браузера
- Fn** + F2 – запуск програми для роботи з електронною поштою
- Fn** + F3 – запуск служби пошуку Windows Search¹
- Fn** + F4 – гортання²

2. Зона клавіш індивідуального налаштування

- Fn** + F5 – зменшення яркості підсвічування на 25%

- Fn** + F6 – збільшення яркості підсвічування на 25%
- Fn** + F7 – перевірка рівня заряду батареї
- Fn** + F8 – режим сну

3. Зона керування мультимедіа

- Fn** + F9 – запуск мультимедіа
- Fn** + F10 – попередня композиція
- Fn** + F11 – відтворення/пауза
- Fn** + F12 – наступна композиція

4. Зона регулювання гучності мультимедіа

- Вимкнення звуку
- Зменшення гучності
- Збільшення гучності
- Калькулятор

5. Клавіша **Fn**

6. Автоматичний світлочутливий датчик

7. Індикатор стану батареї

8. Перемикач живлення клавіатури

1 Функція One Touch Search (пошук одним дотиком) – якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint[®].
 2 Функція «Перемикач програм» – якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint[®].


ЗАРЯДЖАННЯ

Зарядження клавіатури

Зазвичай заряду батареї вистачає приблизно на 10 днів роботи, після чого батарею клавіатури необхідно зарядити*. Якщо рівень підсвічування встановлено на 100%, заряду батареї вистачає приблизно на 15 годин роботи.

Щоб зарядити клавіатуру, підключіть її до комп'ютера за допомогою USB-кабелю для зарядження. Для повного зарядження батареї потрібно приблизно 5 годин або всього 3 години, якщо клавіатуру вимкнено.


Термін служби батареї залежить від особливостей її використання, рівня підсвічування та характеристик комп'ютера. Інтенсивна робота зменшує термін служби батареї.

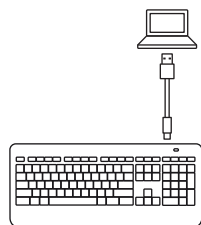

ТЕХНОЛОГІЯ UNIFYING

Технологія Logitech® Unifying дає змогу підключати до 6 сумісних мишей і клавіатур Logitech до одного приймача, використовуючи лише один USB-порт для кількох пристроїв.


Щоб дізнатися більше, перейдіть за адресою: www.logitech.com/support/unifying

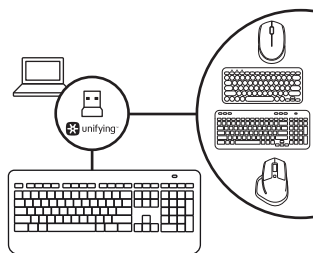

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Клавіатура не працює?

- 1.** Встановіть перемикач увімкнення/вимкнення клавіатури в положення Off («Вимк.»), а потім знову в положення On («Вімк.»). Після цього мають загорітися індикатори стану батареї клавіатури.
- 2.** Переконайтеся, що клавіатуру заряджено. Якщо рівень заряду батареї низький, індикатор її стану горітиме червоним.
- 3.** Спробуйте під'єднати приймач Unifying до іншого USB-порту.
- 4.** Перемістіть приймач Unifying ближче до клавіатури, використовуючи подовжувач для приймача, який входить у комплект.
- 5.** Спробуйте повторно підключити клавіатуру та приймач Unifying за допомогою програмного забезпечення Logitech Unifying (див. розділ «Unifying»).
- 6.** Перезапустіть комп'ютер.



© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.
620-002357.005