




English
 1. Right-click (pop-up menu)
 2. Scroll in and out (webpages)
 3. Zoom in and out (documents)
 4. Left-click (select)
 5. Right-click (context menu)

Fransız
 1. Sağ tıklama (açılır menü)
 2. Zoom in ve zoom out (dokümanlar)
 3. Zoom in ve zoom out (dokümanlar)
 4. Sol tıklama (seçim)
 5. Sağ tıklama (kontekst menüsü)

Português
 1. Clique direito (menu de contexto)
 2. Rolagem para dentro e para fora (páginas da Web)
 3. Rolagem para dentro e para fora (documentos)
 4. Clique esquerdo (selecção)
 5. Clique direito (menu de contexto)

Español
 1. Clic derecho (menú contextual)
 2. Desplazamiento de zoom (documentos)
 3. Desplazamiento de zoom (documentos)
 4. Clic izquierdo (selección)
 5. Clic derecho (menú contextual)

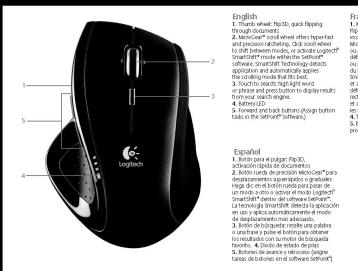

English
 1. Touch sensor (click)
 2. Scroll wheel (click)
 3. Side button (click)
 4. Side button (click)
 5. Side button (click)

Fransız
 1. Capteur tactile (clic)
 2. Molette à cliquer (clic)
 3. Bouton latéral (clic)
 4. Bouton latéral (clic)
 5. Bouton latéral (clic)

Português
 1. Sensor tátil (clique)
 2. Roda de cliques (clique)
 3. Botão lateral (clique)
 4. Botão lateral (clique)
 5. Botão lateral (clique)

Español
 1. Sensor táctil (clic)
 2. Rueda de clics (clic)
 3. Botón lateral (clic)
 4. Botón lateral (clic)
 5. Botón lateral (clic)

English **MX 5500 Evolution** – Time and date: After AM/PM or 24-hour format is disabled, depending on the software installation language that was selected.

Fransız **Écran LCD du cadet** – Date et heure: Après le format AM/PM ou 24 heures, selon le langage de l'installation qui a été sélectionné lors de l'installation.

Português **LCD de topo** – Hora e data: Após a formatação em formato de 24 horas, dependendo do idioma de instalação do software selecionado.

Español **LCD de fecha y hora** – Hora y fecha: Después de formatear en formato de 24 horas, según el idioma seleccionado durante la instalación del software.

English **MX 5500 Evolution** – Temperature: Fahrenheit and Celsius: Change in the default software.

Fransız **Écran LCD du cadet** – Température: Fahrenheit et Celsius: Changement dans le logiciel d'usine.

Português **LCD de topo** – Temperatura: Fahrenheit e Celsius: Alteração no software padrão.

Español **LCD de fecha y hora** – Temperatura: Fahrenheit y Celsius: Cambio en el software estándar.

English **MX 5500 Evolution** – Battery level: Shows your battery level (assignment: power, mid, weak, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Niveau de batterie: Indique le niveau de vos piles (affectation: bonne, faible, faible, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Nível de bateria: Mostra os níveis de bateria (atribuição: boa, fraca, fraca, ou aplicável).

Español **LCD de batería** – Nivel de batería: Muestra los niveles de batería (atribución: buena, débil, débil, o aplicable).

English **MX 5500 Evolution** – Calendar: Displays a calendar (assignment: day, week, month, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Calendrier: Affiche un calendrier (affectation: jour, semaine, mois, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Calendário: Exibe um calendário (atribuição: dia, semana, mês, ou aplicável).

Español **LCD de fecha y hora** – Calendario: Muestra un calendario (atribución: día, semana, mes, o aplicable).

English **MX 5500 Evolution** – Calculator: Shows a calculator (assignment: on, off, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Calculatrice: Affiche une calculatrice (affectation: sur, hors, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Calculadora: Mostra uma calculadora (atribuição: ligado, desligado, ou aplicável).

Español **LCD de fecha y hora** – Calculadora: Muestra una calculadora (atribución: encendido, apagado, o aplicable).

English **MX 5500 Evolution** – Time and date: After AM/PM or 24-hour format is disabled, depending on the software installation language that was selected.

Fransız **Écran LCD du cadet** – Date et heure: Après le format AM/PM ou 24 heures, selon le langage de l'installation qui a été sélectionné lors de l'installation.

Português **LCD de topo** – Hora e data: Após a formatação em formato de 24 horas, dependendo do idioma de instalação do software selecionado.

Español **LCD de fecha y hora** – Hora y fecha: Después de formatear en formato de 24 horas, según el idioma seleccionado durante la instalación del software.

English **MX 5500 Evolution** – Temperature: Fahrenheit and Celsius: Change in the default software.

Fransız **Écran LCD du cadet** – Température: Fahrenheit et Celsius: Changement dans le logiciel d'usine.

Português **LCD de topo** – Temperatura: Fahrenheit e Celsius: Alteração no software padrão.

Español **LCD de fecha y hora** – Temperatura: Fahrenheit y Celsius: Cambio en el software estándar.

English **MX 5500 Evolution** – Battery level: Shows your battery level (assignment: power, mid, weak, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Niveau de batterie: Indique le niveau de vos piles (affectation: bonne, faible, faible, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Nível de bateria: Mostra os níveis de bateria (atribuição: boa, fraca, fraca, ou aplicável).

Español **LCD de batería** – Nivel de batería: Muestra los niveles de batería (atribución: buena, débil, débil, o aplicable).

English **MX 5500 Evolution** – Calendar: Displays a calendar (assignment: day, week, month, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Calendrier: Affiche un calendrier (affectation: jour, semaine, mois, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Calendário: Exibe um calendário (atribuição: dia, semana, mês, ou aplicável).

Español **LCD de fecha y hora** – Calendario: Muestra un calendario (atribución: día, semana, mes, o aplicable).

English **MX 5500 Evolution** – Calculator: Shows a calculator (assignment: on, off, or applicable).

Fransız **Écran LCD du cadet** – Calculatrice: Affiche une calculatrice (affectation: sur, hors, ou applicable).

Português **LCD de topo** – Calculadora: Mostra uma calculadora (atribuição: ligado, desligado, ou aplicável).

Español **LCD de fecha y hora** – Calculadora: Muestra una calculadora (atribución: encendido, apagado, o aplicable).

www.logitech.com

English **MX 5500 Evolution** – 1. Error indicator: Shows number of email alerts. 2. Calendar: Shows calendar.

Fransız **Écran LCD du cadet** – 1. État de panne: Indique le nombre de messages électroniques. 2. Calculatrice: Affiche le calendrier.

Português **LCD de topo** – 1. Estado de erro: Indica o número de mensagens eletrônicas. 2. Calculadora: Exibe o calendário.

Español **LCD de fecha y hora** – 1. Estado de error: Indica el número de mensajes electrónicos. 2. Calculadora: Muestra el calendario.

Logitech

English **MX 5500 Evolution** – 1. Error indicator: Shows number of email alerts. 2. Calendar: Shows calendar.

Fransız **Écran LCD du cadet** – 1. État de panne: Indique le nombre de messages électroniques. 2. Calculatrice: Affiche le calendrier.

Português **LCD de topo** – 1. Estado de erro: Indica o número de mensagens eletrônicas. 2. Calculadora: Exibe o calendário.

Español **LCD de fecha y hora** – 1. Estado de error: Indica el número de mensajes electrónicos. 2. Calculadora: Muestra el calendario.