

Logitech Hardware Product Limited Warranty

Logitech warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for three (3) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product – please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contactus.

Limitation of Liability

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties

No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech Address

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Switzerland

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in any manual or on this website. Information contained herein is subject to change without notice.

Vous venez d'acheter le clavier Logitech® diNovo Mini™ et nous vous en félicitons.

Ce document fournit des explications détaillées sur l'utilisation du nouveau clavier diNovo Mini.

Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur www.logitech.com.

Coffret du produit



diNovo Mini



Boîtier d'alimentation



Mini-récepteur USB



Batterie au lithium-ion rechargeable



CD-ROM contenant le logiciel SetPoint™



Chiffon nettoyant

La solution Logitech® diNovo Mini™ vous offre un contrôle total de votre système multimédia grâce à un clavier adapté à la taille de vos mains et muni d'une télécommande multimédia ainsi que d'un ClickPad™.

Détendez-vous en musique ou devant un film, partagez vos photos et surfez sur le Web où que vous soyez dans la pièce. La technologie sans fil Bluetooth® assure un fonctionnement fiable dans un rayon de 10 mètres maximum, quelles que soient les conditions.

Le clavier diNovo Mini vous offre tous les avantages d'un clavier pleine taille. Il vous permet de saisir des textes de recherche, des adresses URL et des messages instantanés. Le rétroéclairage automatique des touches facilite la saisie de texte, même dans des conditions d'éclairage faible.


Grâce à ses commandes multimédia pratiques, le clavier diNovo Mini constitue un outil idéal pour vos loisirs informatiques.

Le ClickPad à double usage vous permet d'apprécier votre univers numérique comme jamais auparavant. Vous pouvez l'utiliser comme touch pad pour pointer, défiler et cliquer ou comme pavé directionnel pour parcourir vos documents multimédia favoris (idéal pour Windows Media® Center).

Les piles au lithium-ion se rechargent plus rapidement et ont une autonomie prolongée d'un mois maximum entre chaque charge.

Compact et élégant, le clavier diNovo Mini vous permet de réduire l'encombrement de votre espace de travail.

Aperçu du clavier diNovo Mini (haut)

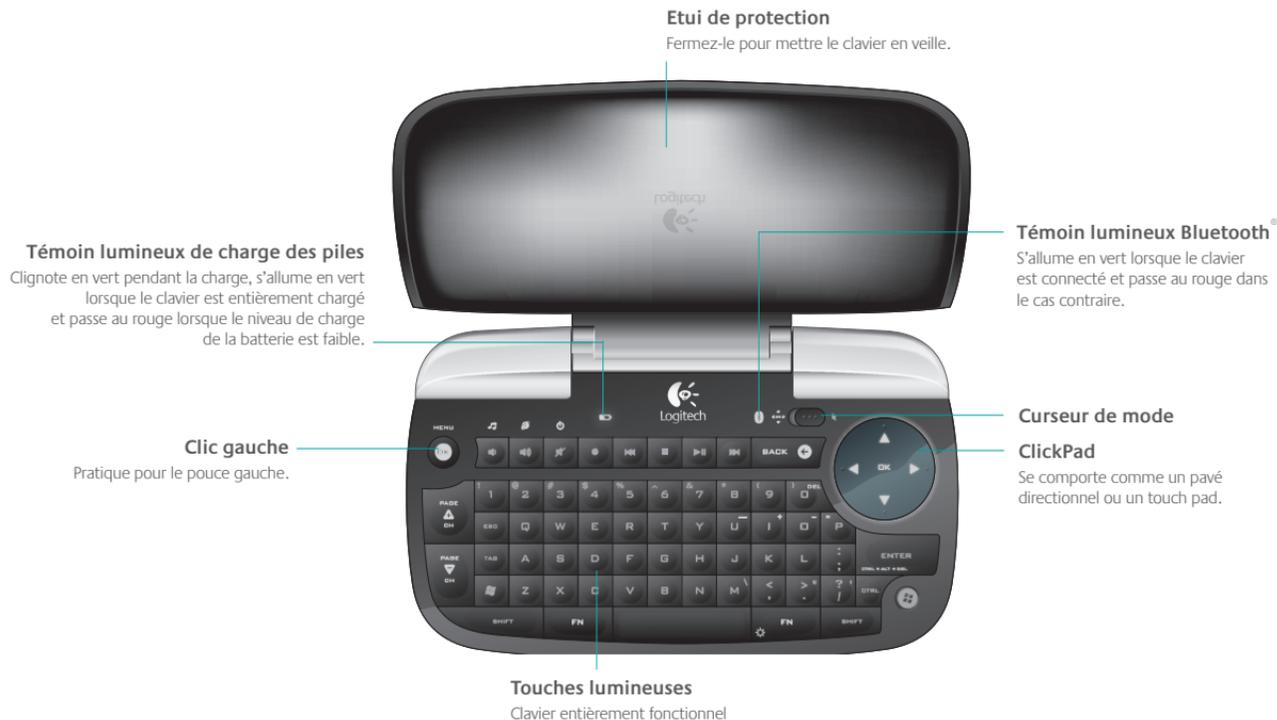

Aperçu du clavier diNovo Mini (bas)



Installation

Insertion de la batterie

- 1 Ouvrez le couvercle arrière du clavier diNovo Mini en faisant glisser l'onglet vers le haut.
- 2 Insérez la batterie au lithium-ion comme indiqué sur l'illustration.
- 3 Remplacez le couvercle une fois l'opération terminée.

Remarque: si vous comptez utiliser votre clavier diNovo Mini avec une PLAYSTATION®3, déplacez le commutateur de plate-forme vers la droite pour activer la prise en charge de la console (voir en page 27).



Mise sous tension


- 1 Branchez le câble d'alimentation dans la prise d'alimentation latérale du clavier diNovo Mini.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale afin de lancer le chargement de la batterie au lithium-ion. Chaque cycle de charge dure un peu moins de quatre heures pour une autonomie d'un mois maximum. 10 minutes de charge correspondent à environ une journée d'utilisation.



Connexion du mini-récepteur

- Branchez le mini-récepteur dans un port USB de votre ordinateur.

Remarque: aucun mini-récepteur n'est requis si vous utilisez une console PLAYSTATION®3 ou un ordinateur équipé de la technologie sans fil Bluetooth®. Suivez les instructions du dispositif hôte pour détecter les dispositifs Bluetooth®. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton de connexion qui se trouve en dessous du clavier diNovo Mini pour que ce dernier puisse être détecté. Pour de meilleurs résultats, il est toutefois recommandé d'utiliser le mini-récepteur USB.

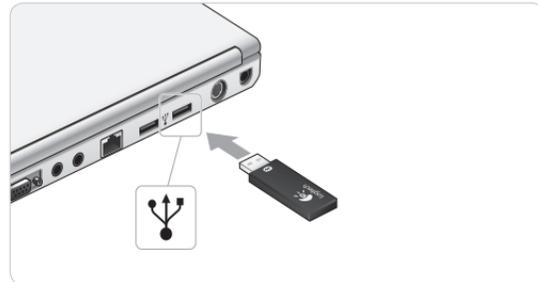

Installation

Installation du logiciel SetPoint

Insérez le CD-ROM qui vous a été fourni et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer les pilotes et le logiciel d'installation du clavier.

Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel SetPoint à l'adresse www.logitech.com/downloads

Selon la résolution de votre écran et la configuration de votre environnement informatique, il est possible que vous souhaitiez régler la vitesse du pointeur et redéfinir les raccourcis clavier.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre clavier diNovo Mini (PC uniquement):

Démarrage de SetPoint

Cliquez deux fois sur l'icône SetPoint sur le Bureau.

Réglage de la vitesse du pointeur

- 1 Cliquez sur l'onglet **Ma souris**, puis sur le sous-onglet des mouvements de souris qui se trouve à gauche de la fenêtre de SetPoint.
- 2 Choisissez diNovo Mini dans le menu déroulant Sélection de la souris.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la vitesse du pointeur.



Modification des paramètres des touches de raccourci

- 1 Cliquez sur l'onglet **Mon clavier**.
- 2 Sélectionnez une touche dans la colonne de sélection de la touche de raccourci.
- 3 Dans la colonne de sélection de la tâche, sélectionnez une option ou choisissez une application à assigner.
- 4 Cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux paramètres.