


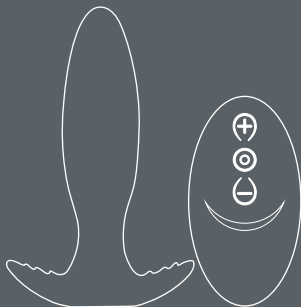

desire

Lovehoney

Discover a happier you

We are the sexual happiness people and since 2002 we've been listening to you to understand exactly what makes you happy. Thanks to the honest and unbiased feedback you've given us in hundreds of thousands of reviews, we've been able to continually refine the toys we create for your pleasure.

The result is Desire, a collection of luxurious sex toys expertly designed with only one thing in mind: ultimate sexual happiness.

www.lovehoney.co.uk

desire

Lovehoney



Introducing your Desire Remote Control Butt Plug

Lose yourself in an oasis of intimacy with the Desire Remote Control Butt Plug, surrendering to the blissful sensations offered by its 8 patterns of waves and pulses and 12 levels of intensity.

Silken silicone fully envelops your butt plug, offering velvety glide and comfort alongside unrivalled sensuality and stimulation.

A contoured bulb perfectly complements your internal pleasure points, while a flared ergonomic base offers peace of mind. Whisper-quiet and wirelessly controlled, its simple operation leaves you free to focus on pleasure.

Keep your Butt Plug to yourself for heavenly solo arousal, or let your partner control its vibrations for a transformative intimate experience.



Desire Remote Control Butt Plug

PLEASURE GUIDE



Before you get started

Your butt plug needs charging before first use.

Charge by plugging the USB cable into a USB charging point, and the electrical connector into the base of the toy.


The light will flash during charging. When the flashing stops and the light is solid, your butt plug will be fully charged and ready to use.

The toy will take approximately 90 minutes to fully charge, and gives you up to 50 minutes of use between charges.

When the battery is running low the light will flash quickly to indicate charging is required.

Place pressure on the back of the remote control in a downward motion to reveal the battery compartment. Take the battery out and remove the protective paper disc. Replace the battery and slide the base into place.



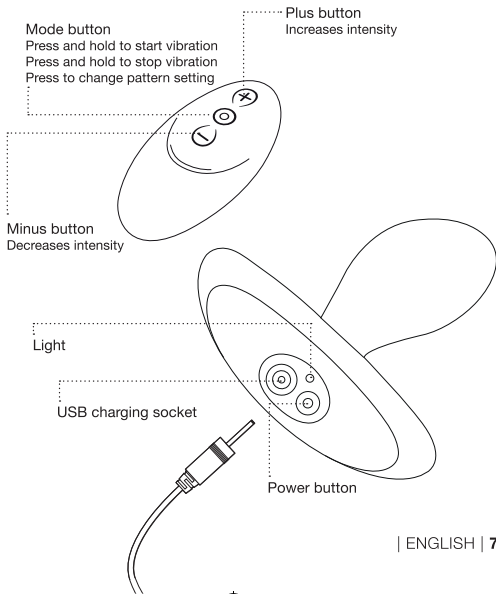



Enjoying your Desire Remote Control Butt Plug

Before use, coat the length of your butt plug with water-based anal lubricant. Do not use silicone-based lubricant with the butt plug.

Press and hold the power button on the butt plug to put the toy into standby mode.

To start the vibrations, press the power button on the butt plug or the mode button on the remote control.

Cycle through the 8 vibration patterns by pressing the mode button on the remote. Each press will give you a different pattern, as illustrated on the opposite page. On each setting, use the + and - buttons to control the intensity of the vibrations.

Press and hold the mode button on the remote control to stop the vibrations. Press and hold the power button on the base of the plug to switch it off.

Your butt plug can be used without the remote control for solo pleasure. To turn it on, press and hold the power button. The light will come on. Press the power button to cycle through the 8 vibration patterns. Press and hold the power button to switch it off.





Pattern 1



Pattern 2



Pattern 3



Pattern 4



Pattern 5



Pattern 6



Pattern 7



Pattern 8





Looking after your Desire Remote Control Butt Plug

Your butt plug should be cleaned before and after use with specialist sex toy cleaner, and left to air dry before storing.

Store your butt plug in the lockable storage case provided, away from dust, heat and direct sunlight. The small openings at each side of the toy case can fit the width of the USB cable for discreet charging.

The small print

To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, do not use on swollen or inflamed areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by use of this product.

The shape and appearance of the product inside this package are a trademark and trade dress of Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Electronic equipment in the EU

The crossed out wheelee bin symbol indicates that this toy should not be treated as household waste. Instead, take the toy to a recycling centre that deals with electrical and electronic equipment.



RoHS





FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- 





This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Key details

Materials: silicone and ABS plastic

Charging time: 90 minutes

Usage time: up to 50 minutes

Standby time: 90 days (butt plug)/1 year (remote)

Vibration functionality: 8 patterns, 12 speeds

Waterproof: toy is waterproof, remote is splashproof

Battery (remote): 1 x CR2032

Warranty

Please visit the page below for details of our returns and refunds policy.

www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

Alternatively, please contact customer care:

0333 103 6969

help@lovehoney.co.uk

Plug anal télécommandé Desire

GUIDE DU PLAISIR

| FRANÇAIS | 15



Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre plug anal nécessitera une charge complète.

Pour mettre votre vibromasseur en charge, branchez le câble USB fourni dans un port USB et le connecteur électrique sur la base du sex toy.

Le voyant lumineux clignote durant le temps de charge. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, la charge est complète et votre plug anal est prêt à l'emploi.

La durée de charge complète de votre vibromasseur est d'environ 90 minutes et permet jusqu'à 50 minutes d'utilisation entre deux charges.

Lorsque la batterie commence à s'épuiser, le voyant lumineux clignote rapidement pour indiquer qu'une nouvelle charge est requise.

Ouvrir le compartiment à pile en exerçant une pression sur le couvercle de la télécommande (au dos) tout en le faisant glisser vers le bas.
Retirer la pile et le petit disque de protection en papier du compartiment.
Remettre la pile et refaire glisser le couvercle en place.



Touche Mode

Maintenir enfoncée pour activer les vibrations

Maintenir enfoncée pour désactiver les vibrations

Appuyer pour modifier les paramètres

Touche Plus

Augmente la puissance


Touche Moins

Diminue la puissance

Voyant lumineux

Prise de chargement USB

Touche marche/arrêt

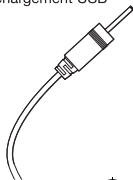



Entretien de votre plug anal télécommandé Desire

Nettoyez votre plug anal avec un toy cleaner spécialisé avant et après usage, et laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger.

Rangez votre plug anal dans la boîte de rangement verrouillable incluse afin de le maintenir à l'abri de la poussière, de la chaleur et de la lumière. La petite ouverture de chaque côté de la boîte de rangement peut accueillir la largeur du câble USB fourni pour permettre le chargement de votre sex toy en toute discrétion.



Les petits caractères

Afin d'éviter toute blessure ou toute aggravation de conditions pré-existantes, ne pas utiliser sur les zones enflées, les inflammations et les peaux lacérées. L'utilisation de ce produit n'est sujette à aucune garantie ou implication médicale.

La forme et l'apparence du produit contenu à l'intérieur de cet emballage sont une marque de commerce et un habillage distinctif de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Équipement électronique dans le cadre de l'Union Européenne

Le symbole du conteneur à déchets barré d'une croix indique que ce sex toy ne doit pas être traité comme déchet ménager. Veuillez disposer de votre sex toy dans un centre de recyclage électrique ou électronique.



RoHS





Déclaration de la FCC

Cet équipement a été contrôlé et répertorié dans la classe B des appareils numériques, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Les limites imposées à cette classe sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et peut provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions. Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio et de télévision (détectables lors de la mise en marche ou hors tension de l'appareil), l'utilisateur est encouragé à tenter de les corriger en suivant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel sur la sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Prendre conseil auprès du revendeur ou d'un technicien TV/radio expérimenté.





Cet appareil est conforme aux limites de radiation de la FCC telles qu'indiquées pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention :



Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible de priver l'utilisateur de son droit d'utilisation de cet appareil.





Caractéristiques principales

Matériaux : silicone et plastique ABS

Temps de charge : 90 minutes

Durée d'utilisation : jusqu'à 50 minutes

Autonomie en mode veille : 90 jours (plug anal) / 1 an (télécommande)

Fonctionnalité vibration : 8 fonctions, 12 vitesses

Étanche : oui (sex toy), télécommande résistant aux éclaboussures

Pile (télécommande) : 1 x CR2032



Garantie

Pour tout renseignement concernant notre politique de retours et de remboursements, merci de bien vouloir visiter la page ci-dessous.

www.lovehoney.fr/aide/politique-de-retour

Contactez le Service Clients :

01 76 75 46 06

serviceclient@lovehoney.fr

Desire Vibrierender Analplug mit Fernbedienung

PLEASURE GUIDE



Bevor Sie beginnen

Ihr Analplug muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Laden Sie den Analplug auf, indem Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss und an den Sockel des Toys anschließen.

Während des Ladens wird das Licht aufblitzen. Wenn das Licht zu blitzen aufhört und ununterbrochen leuchtet, ist Ihr Analplug vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Um vollständig zu laden, benötigt der Analplug ca. 90 Minuten und bereitet Ihnen bis zu 50 Minuten Vergnügen bis zum nächsten Aufladen.

Wenn der Akku abläuft, blitzt das Licht schnell auf. Bitte laden Sie das Gerät.

Üben Sie Druck auf die Rückseite der Fernbedienung aus und drücken Sie sie nach unten, um das Batteriefach freizulegen. Entnehmen Sie die Batterie und entfernen Sie das Schutzpapier. Legen Sie die Batterie wieder ein und schieben Sie die Rückseite wieder an Ihren Platz zurück.



Moduseinstellung
Vibration aktivieren
Zum Ausschalten gedrückt halten
Zum Ändern des Vibrationsmodus
drücken

Plus-Knopf
Erhöht die Intensität

Minus-Knopf
Verringert die Intensität

Licht

USB-Ladepunkt

Ein-Taste



So pflegen Sie Ihren Desire Vibrierender Analplug mit Fernbedienung

Reinigen Sie Ihren Analplug vor und nach jedem Gebrauch mit speziellem Sextoyreiniger und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

Bewahren Sie Ihren Analplug in seiner mitgelieferten Tasche auf, fern von Staub, Wärme und direktem Sonnenlicht. Der Analplug kann während des Aufladens diskret in seiner Tasche bleiben.



Das Kleingedruckte

Um Verletzungen und die Verschlechterung bestehender Vorerkrankungen zu verhindern, vermeiden Sie die Anwendung bei Schwellung, Entzündung oder Hautverletzungen. Medizinische Behauptungen über die Verwendung dieses Produkts werden weder aufgestellt noch angedeutet.

Form und Aussehen des Produkts in dieser Verpackung sind
Markenzeichen und Produktausstattung der Lovehoney Group Ltd.
Copyright © 2020.

Elektronische Geräte in der EU

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Toy nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu einem Recycling Center, das sich mit der Entsorgung elektronischer Geräte befasst.



RoHS





FCC-Einhaltungserklärung

Das Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzen wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Einwirkungen bei der Verwendung in privaten Haushalten sicherzustellen. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, können Sie versuchen, das Problem mit einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Radio- oder Fernsehempfänger an getrennte Stromkreise an.
- Konsultieren Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für weitere Möglichkeiten.





Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für
Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den
Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät
darf keine schädlichen Störungen hervorrufen, und (2) dieses Gerät
muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte
Auswirkungen auf den Betrieb haben.



Achtung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von
dem Aussteller der Konformitätserklärung genehmigt wurden, können
dem Benutzer die Benutzerrechte nehmen.



Wesentliche Details

Material: Silikon und ABS-Kunststoff

Ladezeit: 90 Minuten

Nutzungsdauer: bis zu 50 Minuten

Standby: 90 Tage (Analplug) / 1 Jahr (Fernbedienung)

Funktionsvielfalt: 8 Vibrationsmodi, 12 Vibrationsintensitäten

Wasserdicht: Analplug ist wasserdicht, Fernbedienung ist spritzwassergeschützt

Batterie (Fernbedienung): 1 x CR2032

Garantie

Bitte besuchen Sie die folgende Seite, um sich über Ihr Rückgaberecht zu informieren.

<https://www.lovehoney.de/hilfe/rueckgaberecht/>

Kundendienst:

069 22 22 22 086

kundenservice@lovehoney.de

Plug anal vibrador con mando a distancia Desire

GUÍA DE PLACER

Antes de comenzar

Antes del primer uso hace falta cargar la batería del plug anal.

Cargue el plug anal enchufando el cable USB a un puerto de carga USB y el conector eléctrico en la base del juguete.

La luz parpadea durante la carga. Cuando la luz deja de parpadear y permanece iluminada, indica que su plug anal está completamente cargado y listo para usar.

El plug anal tarda aproximadamente 90 minutos en cargarse completamente, y le da hasta 50 minutos de uso entre una carga y la siguiente.

Cuando la batería se está agotando, la luz destellará rápidamente para indicar que es necesaria la recarga.

Botón de Modo

Mantenga pulsado para activar las vibraciones

Mantenga pulsado para desactivar las vibraciones

Pulse para cambiar los patrones

Botón Más

Aumenta la intensidad

Botón Menos

Disminuye la intensidad

Luz

Punto de carga USB

Botón de encendido



Cómo cuidar de su Plug anal vibrador con mando a distancia Desire

Debe limpiar su plug anal antes y después de cada uso con un limpiador especial de juguetes eróticos, y dejar que se seque al aire antes de guardarlo.

Guarde su plug anal en el estuche incluido, protegido del polvo, el calor y la luz solar directa. El plug anal puede permanecer en la bolsa para una carga discreta.

La letra pequeña

Para evitar causar una herida o para no agravar condiciones preexistentes, es importante no utilizar este producto sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre laceraciones cutáneas. No puede realizarse ninguna declaración médica.

El diseño y la forma del producto contenido en este embalaje son marca e imagen de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Equipos electrónicos en la UE

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto no puede tratarse como residuo doméstico, sino que deberá depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.



RoHS





Declaración FCC

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar a las instalaciones residenciales una protección razonable contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza la ausencia de interferencias en todas las instalaciones. Si resulta que este equipo provoca interferencias que perjudican la recepción de señales de radio o televisión (lo cual puede depender de si está apagado o no), se insta al usuario que intente corregir esta situación tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de electricidad de un circuito distinto al que se conecta el receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.





Este dispositivo cumple con los límites de radiación de la Normativa FCC establecidos para entornos no controlados.

Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sometido a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



¡Precaución!



Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del equipo.

Para su consulta

Materiales: silicona y plástico ABS

Tiempo de carga: 90 minutos

Tiempo de uso: hasta 50 minutos

Modo de espera: 90 días (plug anal) / 1 año (mando a distancia)

Funcionalidad de vibraciones: 8 modos, 12 velocidades

Impermeable: sí (juguete), mando a distancia resistente a salpicaduras

Pila (mando a distancia): 1 x CR2032

Garantía


Por favor visite el siguiente enlace para obtener más información sobre nuestra política de devoluciones y reembolsos:

www.lovehoney.es/ayuda/politica-de-devoluciones

Servicio al cliente:

(0034) 911140114

servicioalcliente@lovehoney.es

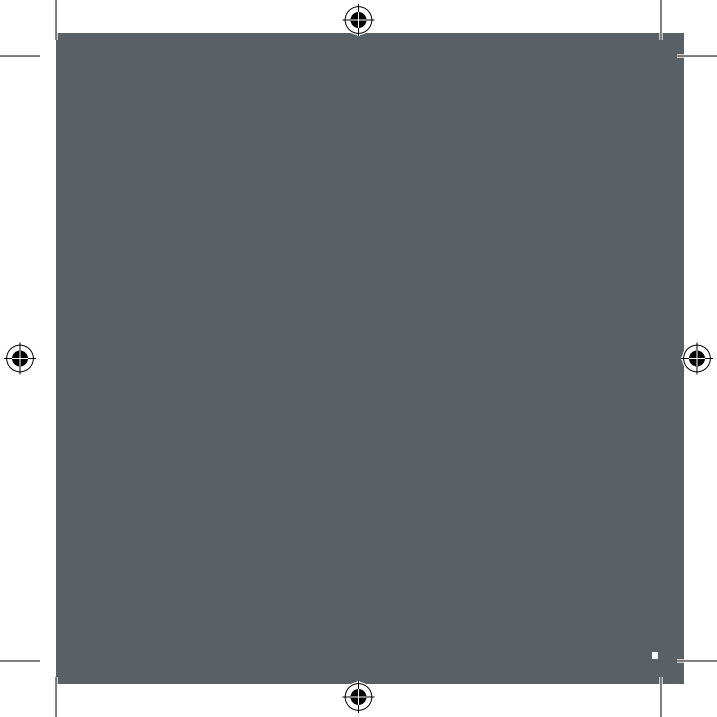

desire

Lovehoney

www.lovehoney.co.uk

© Lovehoney Group Ltd 2020.
Lovehoney® is a registered trademark of Lovehoney Group Ltd.

V12007