


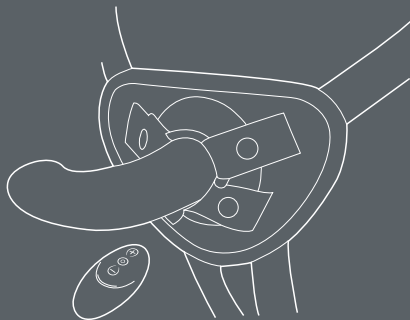

desire

Lovehoney

Discover a happier you

We are the sexual happiness people and since 2002 we've been listening to you to understand exactly what makes you happy. Thanks to the honest and unbiased feedback you've given us in hundreds of thousands of reviews, we've been able to continually refine the toys we create for your pleasure.

The result is Desire, a collection of luxurious sex toys expertly designed with only one thing in mind: ultimate sexual happiness.

www.lovehoney.co.uk



desire

Lovehoney[®]



Introducing your Desire Remote Control Vibrating Strap-On Kit

Lose yourself in an oasis of intimacy with the Desire Remote Control Vibrating Strap-On Kit, surrendering to the blissful sensations offered by its 8 patterns of waves and pulses and 12 levels of adjustable intensity.



Silken silicone fully envelops your vibrating strap-on's shape, offering velvety glide and comfort alongside unrivalled sensuality and stimulation.



The sleek shaft has been lovingly crafted for pleasure, comfort and unbridled internal exhilaration, while the remote control provides effortless operation. Whisper-quiet yet powerful vibrations ensure discretion when required.

Your Vibrating Strap-On Kit offers sublime satisfaction for the wearer and receiver, and a transformative intimate experience for both partners.



Desire Remote Control Vibrating Strap-On Kit

PLEASURE GUIDE



Before you get started

Your vibrating strap-on needs charging before first use.

Charge by plugging the USB cable into a USB charging point and the electrical connector into the base of the toy.

The light will flash during charging. When the flashing stops and the light is solid, your vibrating strap-on will be fully charged and ready to use.


The toy will take approximately 90 minutes to fully charge, and gives you up to 45 minutes of use between charges.

When the battery is running low the light will flash quickly to indicate charging is required.




Place pressure on the back of the remote control in a downward motion to reveal the battery compartment. Take the battery out and remove the protective paper disc. Replace the battery and slide the base into place.

Light.....Power button

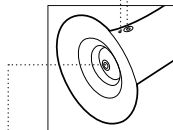

Charging socket

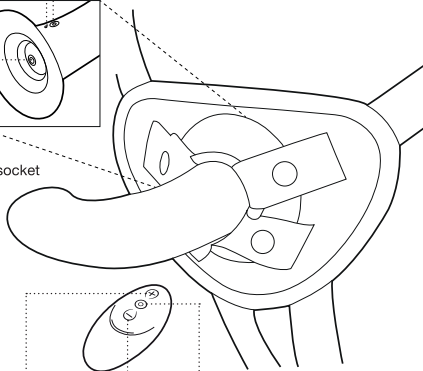

Mode button
Press and hold to start vibration
Press and hold to stop vibration
Press to change pattern setting

Plus button
Increases
intensity

Minus button
Decreases intensity



Enjoying your Desire Remote Control Vibrating Strap-On Kit

Before use, coat the shaft with water-based lubricant. Do not use silicone-based lubricant with the vibrating strap-on.

Press and hold the power button on the dildo to put the toy into standby mode.

To start the vibrations, press the power button on the dildo or the mode button on the remote control.

Cycle through the 8 vibration patterns by pressing the mode button on the remote. Each press will give you a different pattern, as illustrated on the opposite page. On each setting, use the + and - buttons to control the intensity of the vibrations.

Press and hold the mode button on the remote control to stop the vibrations. Press and hold the power button on the base of the dildo to switch it off.

Your toy can be used without the remote for solo pleasure. To turn it on, press and hold the power button. The light will come on. Press the power button to cycle through the 8 vibration patterns. Press and hold the power button to switch it off.





Pattern 1



Pattern 2



Pattern 3



Pattern 4



Pattern 5



Pattern 6



Pattern 7



Pattern 8



Looking after your Desire Remote Control Vibrating Strap-On Kit

Your vibrating strap-on kit should be cleaned before and after use with specialist toy cleaner, and left to air dry before storing.

Store your vibrating strap-on kit in the storage case provided, away from dust, heat and direct sunlight. A small opening in the back of the toy case can fit the width of the USB cable for discreet charging.



The small print

To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, do not use on swollen or inflamed areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by use of this product.

The shape and appearance of the product inside this package are a trademark and trade dress of Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Electronic equipment in the EU

The crossed out wheelee bin symbol indicates that this toy should not be treated as household waste. Instead, take the toy to a recycling centre that deals with electrical and electronic equipment.



RoHS





FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Key details

Materials: silicone, ABS plastic, PU, EVA and metal

Charging time: 90 minutes

Usage time: up to 45 minutes

Standby time: 90 days (vibrator)/1 year (remote)

Vibration functionality: 8 patterns, 12 speeds

Waterproof: toy is waterproof, remote is splashproof

Battery (remote): 1 x CR2032

Warranty

Please visit the page below for details of our returns and refunds policy.

www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

Alternatively, please contact customer care:

0333 103 6969

help@lovehoney.co.uk

Coffret gode-ceinture harnais télécommandé Desire

GUIDE DU PLAISIR

| FRANÇAIS | **15**



Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre gode-ceinture vibrant nécessitera une charge complète.

Pour mettre votre gode-ceinture vibrant en charge, branchez le câble USB fourni dans un port USB et le connecteur électrique sur la base du sex toy.

Le voyant lumineux clignote durant le temps de charge. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, la charge est complète et votre gode-ceinture vibrant est prêt à l'emploi.


La durée de charge complète de votre sex toy est d'environ 90 minutes et permet jusqu'à 45 minutes d'utilisation entre deux charges.

Lorsque la batterie commence à s'épuiser, le voyant lumineux clignote rapidement pour indiquer qu'une nouvelle charge est requise.

Ouvrir le compartiment à pile en exerçant une pression sur le couvercle de la télécommande (au dos) tout en le faisant glisser vers le bas. Retirer la pile et le petit disque de protection en papier du compartiment. Remettre la pile et refaire glisser le couvercle en place.



Voyant lumineux.....Touche marche/arrêt

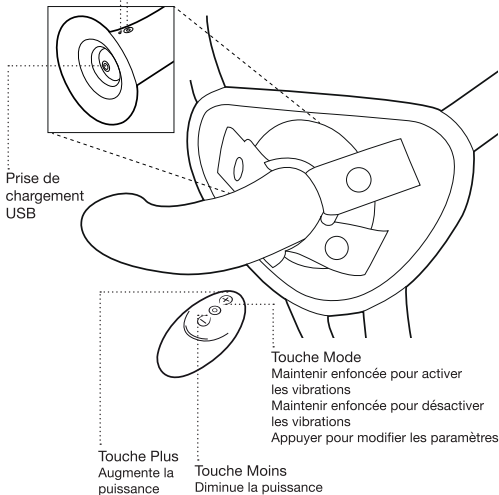



Entretien de votre coffret gode-ceinture harnais vibrant Desire

Nettoyez votre coffret gode-ceinture harnais vibrant avec un toy cleaner spécialisé avant et après usage, et laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger.

Rangez votre coffret gode-ceinture harnais vibrant dans la boîte de rangement incluse afin de le maintenir à l'abri de la poussière, de la chaleur et de la lumière. La petite ouverture de chaque côté de la boîte de rangement peut accueillir la largeur du câble USB fourni pour permettre le chargement de votre sex toy en toute discrétion.



Les petits caractères

Afin d'éviter toute blessure ou toute aggravation de conditions pré-existantes, ne pas utiliser sur les zones enflées, les inflammations et les peaux lacérées. L'utilisation de ce produit n'est sujette à aucune garantie ou implication médicale.

La forme et l'apparence du produit contenu à l'intérieur de cet emballage sont une marque de commerce et un habillage distinctif de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Équipement électronique dans le cadre de l'Union Européenne

Le symbole du conteneur à déchets barré d'une croix indique que ce sex toy ne doit pas être traité comme déchet ménager. Veuillez disposer de votre sex toy dans un centre de recyclage électrique ou électronique.





Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Les limites imposées à cette classe sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions. Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio et de télévision (détectables lors de la mise en marche ou hors tension de l'appareil), l'utilisateur est encouragé à tenter de les corriger en suivant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher le matériel sur la sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Prendre conseil auprès du revendeur ou d'un technicien TV/radio expérimenté.





Cet appareil est conforme aux limites de radiation de la FCC telles qu'indiquées pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention !



Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible de priver l'utilisateur de son droit d'utilisation de cet appareil.





Caractéristiques principales

Matériaux : silicone, plastique ABS, polyuréthane, EVA et métal

Temps de charge : 90 minutes

Durée d'utilisation : jusqu'à 45 minutes

Autonomie en mode veille : 90 jours (vibromasseur) / 1 an (télécommande)

Fonctionnalités des vibrations : 8 fonctions, 12 vitesses

Étanche : oui (sex toy), télécommande résistant aux éclaboussures

Pile (télécommande) : 1 x CR2032



Garantie

Pour tout renseignement concernant notre politique de retours et de remboursements, merci de bien vouloir visiter la page ci-dessous.

www.lovehoney.fr/aide/politique-de-retour

Service Clients :

01 76 75 46 06

serviceclient@lovehoney.fr

Desire Strapon-Set mit Fernbedienung

PLEASURE GUIDE



Bevor Sie beginnen

Ihr Strapon-Set muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Laden Sie den Strapon-Set auf, indem Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss und an den Sockel des Toys anschließen.

Während des Ladens wird das Licht aufblitzen. Wenn das Licht zu blitzen aufhört und ununterbrochen leuchtet, ist Ihr Strapon-Set vollständig aufgeladen und einsatzbereit.


Um vollständig zu laden, benötigt der Strapon-Set ca. 90 Minuten und bereitet Ihnen bis zu 45 Minuten Vergnügen bis zum nächsten Aufladen.

Wenn der Akku abläuft, blitzt das Licht schnell auf. Bitte laden Sie das Gerät.


Üben Sie Druck auf die Rückseite der Fernbedienung aus und drücken Sie sie nach unten, um das Batteriefach freizulegen. Entnehmen Sie die Batterie und entfernen Sie das Schutzpapier. Legen Sie die Batterie wieder ein und schieben Sie die Rückseite wieder an Ihren Platz zurück.



Licht Ein-Taste

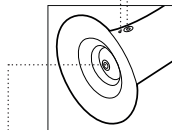

USB-Ladepunkt

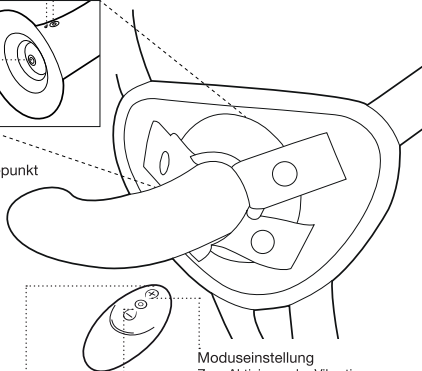

Plus-Knopf
Erhöht die
Intensität

Minus-Knopf
Verringert die Intensität

Moduseinstellung
Zum Aktivieren der Vibration
gedrückt halten
Zum Ausschalten gedrückt halten
Zum Ändern des Vibrationsmodus
drücken



So pflegen Sie Ihren Desire Strapon-Set mit Fernbedienung

Reinigen Sie Ihren Strapon-Set vor und nach jedem Gebrauch mit speziellem Sextoyreiniger und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

Bewahren Sie Ihren Strapon-Set in seiner mitgelieferten Tasche auf, fern von Staub, Wärme und direktem Sonnenlicht. Der Vibrator kann während des Aufladens diskret in seiner Tasche bleiben.



Das Kleingedruckte

Um Verletzungen und die Verschlechterung bestehender Vorerkrankungen zu verhindern, vermeiden Sie die Anwendung bei Schwellung, Entzündung oder Hautverletzungen. Medizinische Behauptungen über die Verwendung dieses Produkts werden weder aufgestellt noch angedeutet.

Form und Aussehen des Produkts in dieser Verpackung sind
Markenzeichen und Produktausstattung der Lovehoney Group Ltd.
Copyright © 2019.

Elektronische Geräte in der EU

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Toy nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu einem Recycling Center, das sich mit der Entsorgung elektronischer Geräte befasst.



RoHS





FCC-Einhaltungserklärung

Das Gerät wurde getestet und unterliegt gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Grenzen wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Einwirkungen bei der Verwendung in privaten Haushalten sicherzustellen. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, können Sie versuchen, das Problem mit einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an getrennte Stromkreise an.
- Konsultieren Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für weitere Möglichkeiten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen, und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Achtung!

Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Konformitätserklärung genehmigt wurde, kann dem Benutzer die Benutzerrechte nehmen.

Wesentliche Details

Material: Silikon, ABS-Kunststoff, Polyurethan, EVA und Metall

Ladezeit: 90 Minuten

Nutzungsdauer: bis zu 45 Minuten

Standby: 90 Tage

Vibrationsfunktion: 8 Vibrationsmodi, 12 Vibrationsintensitäten

Wasserdicht: ja (Strapon-Set), Fernbedienung ist spritzwassergeschützt

Batterie (Fernbedienung): 1 x CR2032

Garantie

Bitte besuchen Sie die folgende Seite, um sich über Ihr Rückgaberecht zu informieren.

<https://www.lovehoney.de/hilfe/rueckgaberecht/>

Kundendienst:

069 22 22 22 086

kundenservice@lovehoney.de

Kit de Arnés con Correas y Mando a Distancia Desire

GUÍA DE PLACER

Antes de comenzar

Antes del primer uso hace falta cargar la batería del kit de arnés.

Cargue el kit de arnés enchufando el cable USB a un puerto de carga USB y el conector eléctrico en la base del juguete.

La luz parpadea durante la carga. Cuando la luz deja de parpadear y permanece iluminada, indica que su kit de arnés está completamente cargado y listo para usar.

El kit de arnés tarda aproximadamente 90 minutos en cargarse completamente, y le da hasta 45 minutos de uso entre una carga y la siguiente.

Cuando la batería se está agotando, la luz destellará rápidamente para indicar que es necesaria la recarga.

Presione la parte posterior del mando a distancia en un movimiento hacia abajo para revelar el compartimiento para la pila. Retire la pila y el papel protector. Reemplace la pila y deslice la base en su lugar.

LuzBotón de encendido

Punto de
carga USB

Botón Más
Aumenta la
intensidad

Botón Menos
Disminuye la intensidad

Botón de Modo
Mantenga pulsado para activar
las vibraciones
Mantenga pulsado para
desactivar las vibraciones
Pulse para cambiar los patrones



Cómo cuidar de su Kit de Arnés con Correas y Mando a Distancia Desire

Debe limpiar su kit de arnés antes y después de cada uso con un limpiador especial de juguetes eróticos, y dejar que se seque al aire antes de guardarlo.

Guarde su kit de arnés en la bolsa incluida, protegido del polvo, el calor y la luz solar directa. El vibrador puede permanecer en la bolsa para una carga discreta.

La letra pequeña

Para evitar causar heridas o para no agravar condiciones preexistentes, es importante no utilizar este producto sobre zonas hinchadas o inflamadas o sobre laceraciones cutáneas. Las reclamaciones médicas no están aseguradas o implícitas con el uso de este juguete.

El diseño y la forma del producto contenido en este embalaje son marca e imagen de Lovehoney Group Ltd. Copyright © 2020.

Equipos electrónicos en la Unión Europea

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto no puede tratarse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



RoHS





Declaración FCC

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar a las instalaciones residenciales una protección razonable contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza la ausencia de interferencias en todas las instalaciones. Si resulta que este juguete provoca interferencias que perjudican la recepción de señales de radio o televisión (lo cual puede depender de si está apagado o no), se insta al usuario que intente corregir esta situación tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de electricidad de un circuito distinto al que se conecta el receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.





Este dispositivo cumple con los límites de radiación de la Normativa FCC establecidos para entornos no controlados.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sometido a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¡Precaución!



Cualquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del equipo.



Para su consulta

Materiales: silicona, plástico ABS, poliuretano, EVA y metal

Tiempo de carga: 90 minutos

Tiempo de uso: hasta 45 minutos

Modo de espera: 90 días

Funcionalidad de vibraciones: 8 patrones, 12 velocidades

Impermeable: sí (juguete), mando a distancia resistente a salpicaduras

Pila (mando a distancia): 1 x CR2032

Garantía


Por favor visite el siguiente enlace para obtener más información sobre nuestra política de devoluciones y reembolsos:

www.lovehoney.es/ayuda/politica-de-devoluciones

Servicio al cliente:

(0034) 911140114

servicioalcliente@lovehoney.es

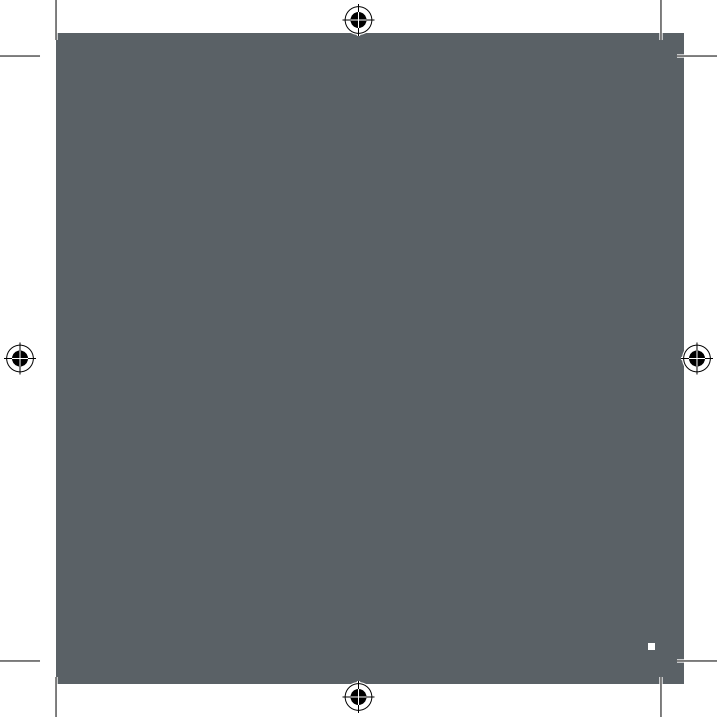



desire

Lovehoney®

www.lovehoney.co.uk

© Lovehoney Group Ltd 2020.
Lovehoney® is a registered trademark of Lovehoney Group Ltd.

V12007