

## BATTERY SAFETY INFORMATION

- Use only size “AA” (LR6) and size “AAA” (LR03) alkaline batteries (6 required).
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer’s instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.
- Frequency band range is 2423Mhz - 2463Mhz.
- Maximum radio-frequency power: 6dBm.

## FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void user’s authority to operate this device.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year\* from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. \*The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

**U.S.A. and Canada:** For warranty service or replacement part information, please visit our website at [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

**Outside U.S.A. and Canada:** Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



‘Let’s care for the environment!’

The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.

Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.



Printed in China  
1019-1-C

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

© 2019 Moonbug Entertainment Ltd. Little Baby Bum™ is a trademark of Moonbug Entertainment Ltd. and used under license. All Rights Reserved.



[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)  
[www.littletikes.co.uk](http://www.littletikes.co.uk)

**Little Tikes Consumer Service**  
2180 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236  
U.S.A.  
1-800-321-0183

**MGA Entertainment UK Ltd.**  
50 Presley Way, Crownhill,  
Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK  
0800 521 558

**MGA Entertainment (Netherlands) B.V.**  
Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, NL  
Tel: +31 (0) 172-758 038  
E-mail: [klantenservice@mgae.com](mailto:klantenservice@mgae.com)



ENG

little tikes

# Sing-Along Piano


**WARNING:**  
CHOKING HAZARD—Small parts.  
Not for children under 3 years.

AGES 3-5 YEARS  
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED  
ADULT ASSEMBLY AND SUPERVISION REQUIRED

SKU: 652707C

## CONTENTS

- A. Keyboard
- B. Chair
- C. Legs
- D. Support Bar
- E. Sticker Sheet

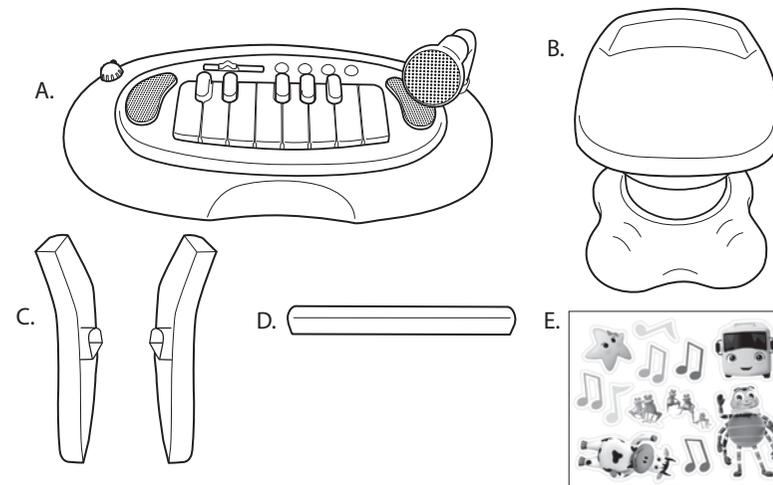

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.


## ⚠ WARNING:

- Keep instructions for future reference.
- Adult assembly required.
- Keep away from children until assembled.
- Adult supervision is required. Do not leave young children unattended.
- Do not allow children to sit, stand, play or climb on top of the piano. Failure to do so may cause the product to become unstable.
- Place on flat, level surfaces free of objects that could cause the table to tip over. Also, place out of the way of household traffic.
- Never use near staircase, steps, pools, hot surfaces, or areas that may be hazardous to a child.
- Do not use if damaged or broken.
- This product is intended for use by children ages 3-5 years.
- Maximum weight limit: 110 lbs (50 Kg)

## BATTERY INSTALLATION

Before beginning, an adult must install fresh alkaline batteries. Here's how:


1. Using a Phillips screwdriver (not included), remove the screws and battery compartment covers on the back of the keyboard and the chair.
2. Install four (4) fresh 1.5V AA (LR6) and (2) fresh 1.5V AAA (LR03) alkaline batteries (not included) in the keyboard and chair. Make sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartments.
3. Replace the compartment covers and tighten the screws.

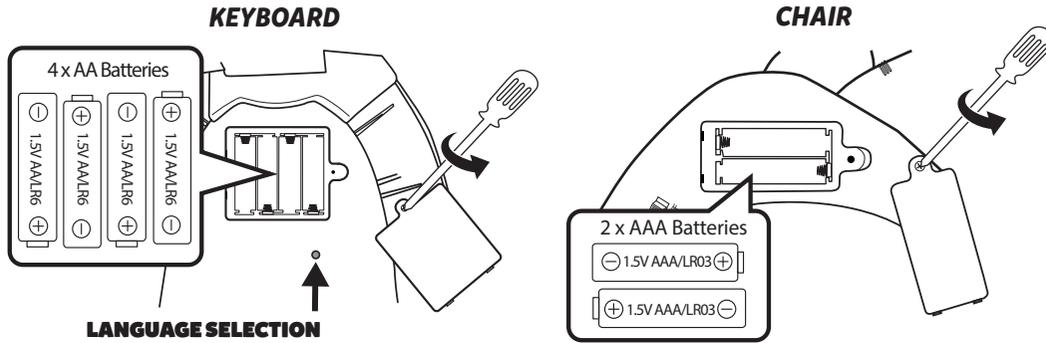


**LANGUAGE SELECTION**

To switch from English to French, use a small, pointed object (like a pin) to press the button on the battery compartment for 2 seconds.


## ASSEMBLY

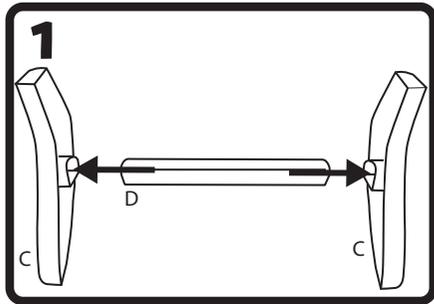

Attach the support bar (D) to the legs (C).

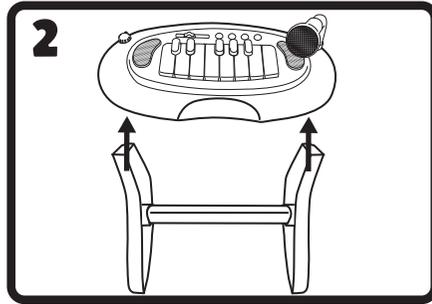

Attach the legs to the bottom of the keyboard.

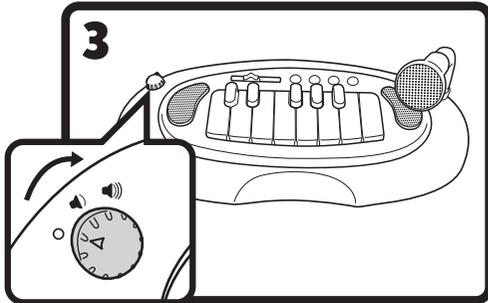


Turn "ON" the keyboard by turning the switch from OFF to low or high volume.

Turn to the:

○ = OFF


🔊 = LOW VOLUME

🔊 = HIGH VOLUME

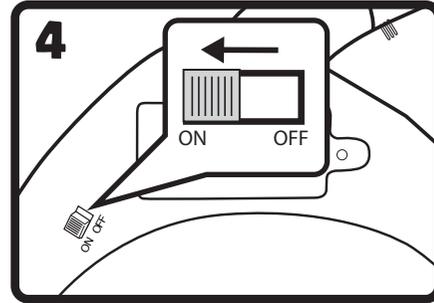

Turn the chair "ON" by moving the switch from the OFF position to the ON position.

## YOUR KEYBOARD

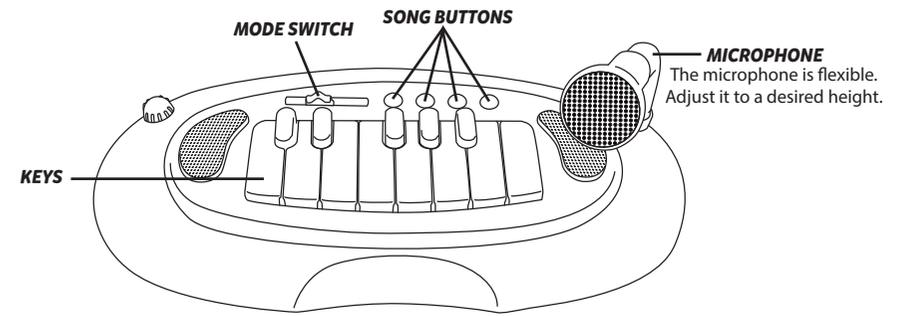

## SONGS

Press a button to hear a song.



The Wheels on the Bus



5 Little Speckled Frogs



Bingo



Old MacDonald

## MODE SWITCH

Slide the switch to choose between four different ways to play.



**KEYS:** Press the keys to play notes.

**SONGS:** Choose a song and it will begin playing. As soon as it stops, press the keys to finish the song.



**SONGS:** Choose a song. Sing into the microphone to sing along.

**KEYS:** Press the keys to play sounds.



**SONGS:** Choose a song to hear the full song.

**KEYS:** Press the keys to play sounds over the song.



**SONGS:** Choose a song.

**KEYS:** Press the keys to play the tune of that song in sounds.

## YOUR CHAIR

Sit comfortably on the chair and move to change the speed of the song or to play sounds.

Swivel to the right to slow down the music.

Swivel to the left to speed up the music.

Bounce up and down to play sounds.  
**NOTE:** DO NOT bounce too high. A small bounce is required to activate the sounds.

## IMPORTANT INFORMATION

- Turn the product off after playing to conserve battery power.
- The keyboard and chair will go into sleep mode if it has been inactive for a long period of time. Press any key or move the chair to turn it back on.
- If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and then re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.
- Prolonged exposure to UV rays, rain and the elements may damage the unit. Store indoors when not in use.
- Clean the product with a slightly damp cloth if necessary. Keep moisture away from the battery compartment.
- Avoid bending the microphone too much.
- Only apply stickers to the included unit, as adhesive may not be completely removed from all surfaces.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES

- Utilisez uniquement des piles alcalines « AA » (LR6) et « AAA » (LR03) (6 piles requises).
- La charge de piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, régulières (sèches) et des piles rechargeables.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles déchargées ou usées du produit.
- Jetez les piles usagées correctement : ne les brûlez pas ou ne les enterrez pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le jouet pendant une longue période.
- Plage de bandes de fréquences de 2423 Mhz – 2463 Mhz.
- Puissance maximale de radiofréquence : 6 dBm.

## CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. Le présent appareil renferme des transmetteur(s)/récepteur(s) exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre et ce, pendant un an\* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de fabrication. \*La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux.

**États-Unis et Canada :** pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails.

**À l'extérieur des États-Unis et du Canada :** contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

« Protégeons l'environnement ! »  
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.  
Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



Imprimé en Chine  
1019-1-C

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment.  
LITTLE TIKES<sup>MD</sup> est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.

© 2019 Moonbug Entertainment Ltd.  
Little Baby Bum<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Moonbug Entertainment Ltd. et est utilisée sous licence. Tous droits réservés.

Service à la clientèle Little Tikes  
2180 Barlow Road  
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.  
1-800-321-0183



[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)



FR

little tikes

# Piano d'accompagnement

**ATTENTION :**  
DANGER DE SUFFOCATION-Petites pièces.  
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.

ÂGE : 3-5 ANS


UN ADULTE DOIT INSÉRER LES PILES

UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE ET LA SURVEILLANCE

SKU : 652707C

## CONTENU

- A. Clavier
- B. Fauteuil
- C. Pieds
- D. Barre de soutien
- E. Feuille d'autocollants

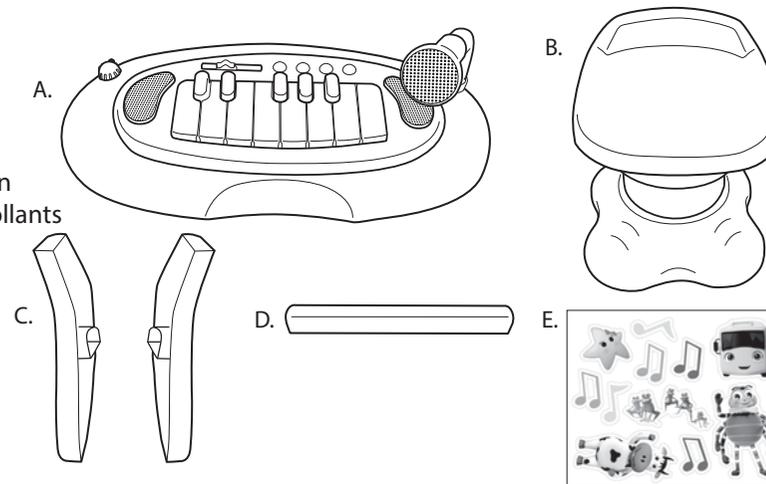

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

## ⚠ ATTENTION:


- Gardez les instructions pour référence future.
- Un adulte doit effectuer l'assemblage.
- Gardez hors de la portée des enfants tant que le produit ne sera pas assemblé.
- Un adulte doit effectuer la surveillance. Ne laissez pas les jeunes enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, marcher, jouer ou grimper sur le piano. Ne pas respecter cette consigne pourrait rendre le produit instable.
- Mettez le piano sur une surface plane et de niveau, loin des objets qui pourraient faire basculer la table. Mettez-le également loin des lieux passants dans la maison.
- Ne l'utilisez jamais près des escaliers, marches, piscines, surfaces chaudes ou zones pouvant être dangereuses pour un enfant.
- Ne l'utilisez pas s'il est abîmé ou cassé.
- Ce produit est conçu pour des enfants de 3-5 ans.
- Limite de poids maximal : 50 kg (110 lb)

## INSERTION DES PILES

Avant de commencer, un adulte doit insérer des piles alcalines neuves. Voici comment procéder :

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez les vis et les couvercles des compartiments à piles au dos du clavier et du fauteuil.
- Insérez quatre (4) piles alcalines neuves de 1,5 V AA (LR6) et deux (2) piles alcalines neuves de 1,5 V AAA (LR03) (non incluses) dans le clavier et le fauteuil.  
Les bornes (+) et (-) des piles doivent être insérées en respectant la polarité, tel qu'indiqué dans les compartiments à piles.
- Remettez les couvercles des compartiments à piles en place et serrez les vis.


### CLAVIER

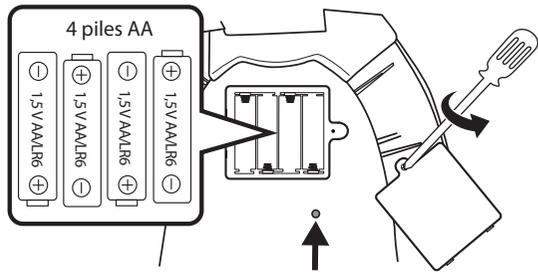


### SÉLECTION DE LA LANGUE

Pour passer de l'anglais au français, utilisez un petit objet pointu (comme une épingle) pour enfoncer le bouton du compartiment à piles pendant 2 secondes.


### FAUTEUIL

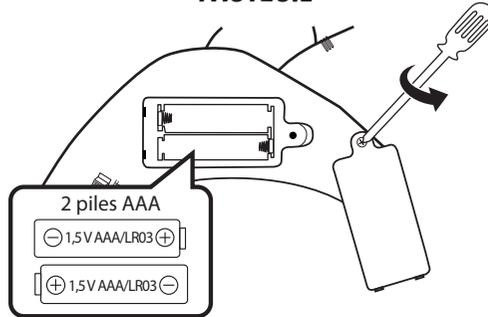


## ASSEMBLAGE

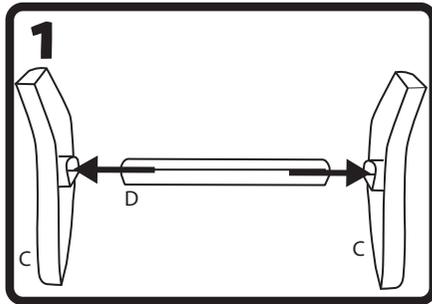

Fixez la barre de soutien (D) aux pieds (C).

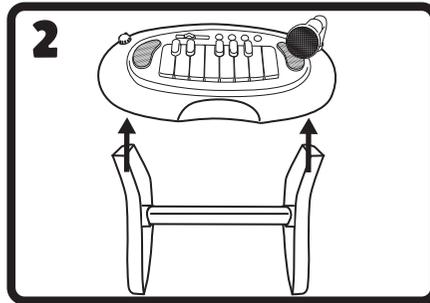

Fixez les pieds sous le clavier.

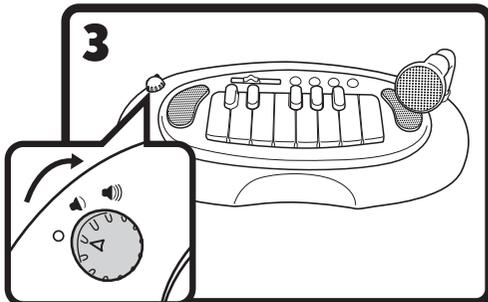


Allumez le clavier en tournant l'interrupteur de la position « ARRÊT » à volume faible ou élevé.

Glissez sur :

O = ARRÊT


🔊 = VOLUME FAIBLE

🔊 = VOLUME ÉLEVÉ

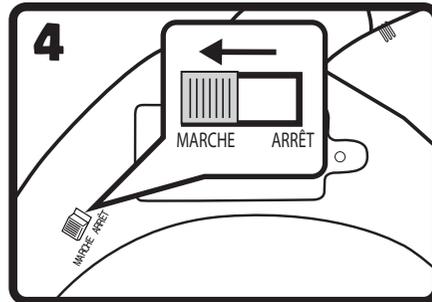

Allumez le fauteuil en glissant l'interrupteur de la position « ARRÊT » à la position « MARCHÉ ».

## TON CLAVIER

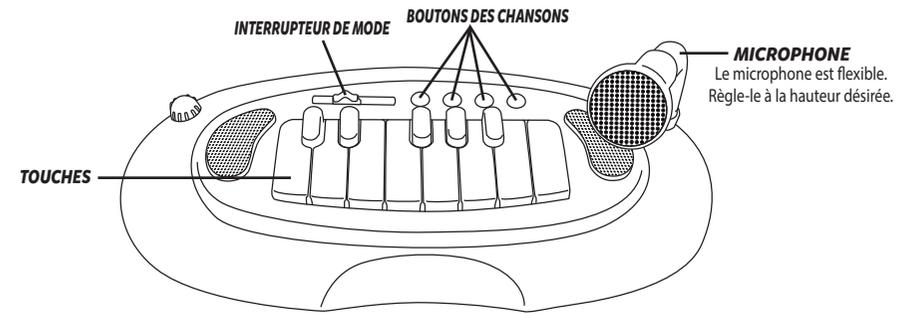

### CHANSONS

Appuie sur un bouton pour entendre une chanson.



Les roues de l'autobus



5 petites grenouilles



Bingo



À la ferme de Mathurin

### INTERRUPTEUR DE MODE

Glisse l'interrupteur pour choisir parmi quatre manières différentes de jouer.



**TOUCHES :** Appuie sur les touches pour jouer des notes.  
**CHANSONS :** Choisis une chanson et elle commencera à jouer. Dès qu'elle s'arrête, appuie sur les touches pour terminer la chanson.



**CHANSONS :** Choisis une chanson. Chante dans le microphone pour accompagner.  
**TOUCHES :** Appuie sur les touches pour activer des sons.



**CHANSONS :** Choisis une chanson pour entendre toute la chanson.  
**TOUCHES :** Appuie sur les touches pour ajouter des sons à la chanson.



**CHANSONS :** Choisis une chanson.  
**TOUCHES :** Appuie sur les touches pour jouer l'air de cette chanson en sons.

## TON FAUTEUIL

Assois-toi confortablement sur le fauteuil et bouge pour changer le tempo de la chanson ou activer des sons.

Pivote vers la droite pour ralentir la musique.

Pivote vers la gauche pour accélérer la musique.

Bondis pour activer des sons.  
**REMARQUE :** NE bondis PAS trop haut. Un petit bondissement est requis pour activer les sons.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Éteignez le produit après le jeu pour conserver la puissance des piles.
- Le clavier et le fauteuil passeront en mode veille s'ils restent inactifs pendant une longue période. Appuyez sur n'importe quelle touche ou bougez le fauteuil pour le rallumer.
- Si l'appareil cesse de fonctionner ou ne fonctionne pas correctement, retirez les piles pendant quelques minutes et réinsérez-les. Si le problème persiste, insérez des piles neuves.
- L'exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut abîmer le produit. Rangez-le à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez le produit avec un linge légèrement humide au besoin. Évitez le contact de l'humidité avec le compartiment à piles.
- Ne fléchissez pas trop le microphone.
- Appliquez uniquement les autocollants au produit inclus, car l'adhésif risque de ne pas s'enlever complètement de toutes les surfaces.