

RIDING

To ride, place one foot toward the front of the deck. Use your dominant foot to propel yourself by pushing off of the ground. Then, bring your dominant foot onto the deck.

STEERING

To steer, place both hands on the handlebars. When turning, slightly lean into the direction you are turning.

BRAKING


To brake, step on the covering over the rear wheel. Practice braking at varying speeds in open areas away from others until you are comfortable braking. After use, the brake will be HOT. DO NOT TOUCH.

RIDING REMINDERS:

- Always wear protective gear.
- Do not attempt any tricks or stunts until you are comfortable riding, regardless of what others around you are doing.
- Performing stunts reduces your ability to control the unit.
- Do not ride down steep slopes, in traffic, or near streets.
- Practice in safe, open areas free from obstructions. Look out for pedestrians, bikers, skateboarders, and skaters.

FOLDING

1. Remove the speaker's mount. Then, loosen the handle clamp and completely collapse the handlebar.
2. Release the buttons on the handles, and fold them down. Clip them onto the handle clips.
3. Loosen the stem hinge clamp.
4. Pull up on the folding lever and push the handlebar down completely so it is parallel with the deck. Release the lever.

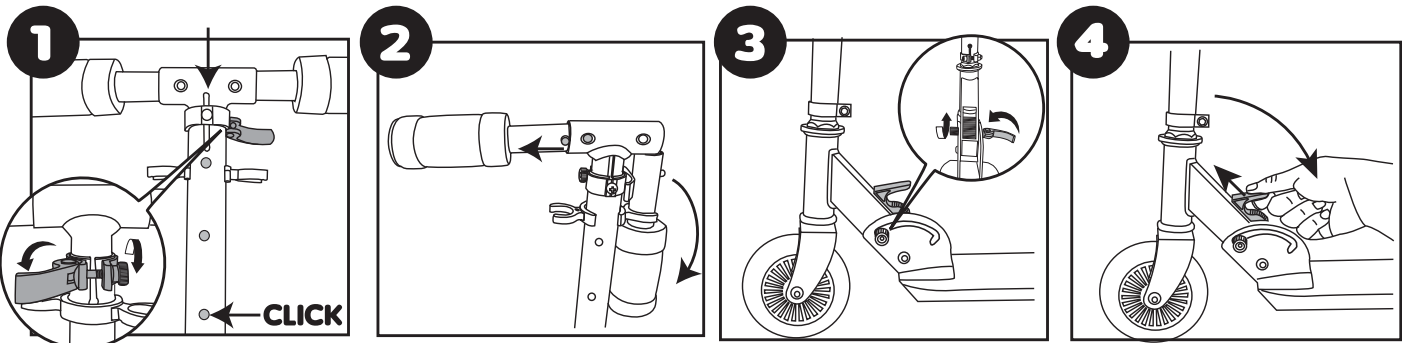

Please keep this manual as it contains important information.



0820-0-C
Printed in China

www.LOLsurprise.com
©2020 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ and L.O.L. SURPRISE! REMIX™ are trademarks of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road Hudson, Ohio
44236 U.S.A.
1-800-321-0183



www.littletikes.com



SOUNDTRACK SCOOTER

8+

SKU: 656415C
ADULT SUPERVISION REQUIRED

USER GUIDE

SCOOTER

WIRELESS SPEAKER

SPEAKER QUICK GUIDE:

Before using, fully charge the speaker and pair it with your device.

- Press and hold the power button (⏻) to turn the speaker on or off. (Always turn the speaker off when not in use to conserve battery power.)
- Press the play/pause button (⏮) once to pause or play music. (Note: Holding the button will disconnect the speaker from your device.)
- Press and hold the volume (+) button to increase the volume. Pressing it once will skip to the next song.
- Press and hold the volume (-) button to decrease the volume. Pressing it once after the song has started playing will reset the song. To go back to the previous song, press it as soon as the song starts playing.

ANSWERING/ENDING CALLS:

When receiving calls, press the play/pause (⏮) button once to answer or end calls.

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.
Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Check all wheels and other bolted parts prior to each use. Self-locking fixings may lose their effectiveness over time. Tighten all bolts with an Allen wrench or screwdriver (not included) as necessary.
- Only use parts and accessories approved by the manufacturer and included with the product at the point of sale. Other accessories are not approved for use with the scooter and could damage the unit or cause injury to the rider.
- Wipe the unit clean with a damp cloth. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaning materials to prevent damaging the paint and decals.
- Clean the wheel and the wheel bearing with a damp cloth after use & add bearing lubricant as needed.
- Store indoors in the folded position. Do not store in direct sunlight for prolonged periods.
- Keep speaker out of direct sunlight for long periods of time. Do not expose the device or accessories to direct heat sources.
- Only use a slightly damp cloth to wipe off if necessary. Always air dry; do not subject to heat.

SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS TO ENSURE A SAFE RIDE. Failure to read and understand all information in this manual increases risk of injury due to falls or other incidents. Riding a scooter takes skill and must be learned under adult supervision. By riding this scooter, users risk serious injury or death from collisions, falls or loss of control.

PARENTS: For your child’s safety, it is your responsibility to ensure your child fully understands all warnings, cautions and instructions in this manual prior to riding the scooter. Parental supervision is required at all times while your child is riding the scooter. Periodically review the information in this manual with young riders. Before each use, inspect the scooter for any damage and do not allow children to ride the scooter if it is broken or damaged in any way. Properly maintain the scooter in accordance with the instructions. Do not make modifications to the scooter.

RIDER SPECIFICATIONS

⚠ WARNING:

NOT FOR USERS UNDER AGE 8. NOT FOR CHILDREN WITH A BODY MASS OF MORE THAN 50 KG. DO NOT EXCEED THE WEIGHT LIMIT OF 50 KG (110 LBS) - including backpacks and other items that might be carried. Exceeding the weight limit could injure the rider and damage the unit. Rider weight alone does not necessarily mean a person’s size is appropriate to fit or maintain control of the scooter. Keep this product away from small children and remember that this product is only intended for use by persons who are, at minimum, comfortable and competent while riding the unit.

Children under the age of 8 should not be permitted to use this product. This age recommendation is only an estimate and can be affected by the rider’s size, weight, maturity or skills. Not every rider 8 years or older will be suited to the product. Any rider unable to fit comfortably on the scooter should not ride. **A parent’s decision to allow a child to ride this product should be based on the child’s maturity, skill and ability to follow rules. DO NOT disregard this recommendation or permit young children to ride this scooter.**

Persons with mental or physical conditions that may make them susceptible to injury, impair their physical dexterity or mental capabilities to recognize, understand and follow safety instructions, and/or hinder their ability to understand the hazards inherent in a product’s use, should not use or be permitted to use products inappropriate for their abilities. Persons with heart conditions, head, back or neck ailments (or prior surgeries to those areas), or pregnant women should not ride this product.

LITHIUM POLYMER BATTERY SAFE USAGE

This device is equipped with a lithium polymer (LiPo) rechargeable battery that is non-replaceable. Please pay attention to the following cautions for safe use:

- Before recharging, allow the battery to cool for at least 10 minutes after use.
- Do not dispose of the battery in fire or extreme heat.
- Do not use or leave the battery near a heat source such as a fire or a heater.
- Do not strike or throw the battery against hard surfaces.
- Do not immerse the battery in water.
- Keep the battery in a cool, dry place.
- When recharging, only use the Micro-USB Cable specifically included for that purpose.
- Do not over-charge the battery.
- Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.
- Do not disassemble or alter the battery.
- Charge the battery as necessary. Failure to charge the battery frequently may result in a battery that will no longer accept a charge.
- Do not transport or store the battery with metal objects such as necklaces, hairpins, etc.
- Please recycle a used battery after covering the battery wires/terminals with electrical tape or by inserting it into an individual poly bag. Check local laws and regulations for recycling and/or disposal information.
- Under the environment with electrostatic discharge, the product may malfunction and require the user to reset the product by turning it off and back on again.
- Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
- Adult shall regularly examine for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this transformer until the damage has been repaired.
- This toy contains battery that is non-replaceable.
- Use only with charger input: 5V DC, current: 1000mA, output: 3.7V DC, 300mA

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Frequency band: 2402-2480MHz
Max. transmit power: 4.8 dBm

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

USAGE

⚠ WARNING:

Riding a scooter can be dangerous and poses the possibility of losing control of the unit and/or falling. Even when used with proper safety precautions, riding a scooter may result in injury or death. Use at your own risk and practice common sense.

In many states and local areas scooter riders are required to wear a helmet by law. Check local laws and regulations regarding helmet use and scooter operation in your area.

- Always wear proper safety gear including a helmet with chin strap, knee pads, and elbow pads. Ensure the chin strap is securely fastened prior to riding.
- Always wear closed-toe shoes with laces. Do not wear slip on shoes or sandals. Do not ride barefoot.
- Keep shoelaces, hair and other objects away from the rotating wheels and other moving parts of the unit.
- Hold onto the handlebars at all times while riding.
- Do not ride in areas with vehicular traffic or in the street.
- Watch out for pedestrians. Do not ride in heavily-traveled areas. Ride in open spaces away from obstacles.
- Ride on smooth, even surfaces. Avoid bumps, drainage grates, and surface changes to prevent the scooter from suddenly stopping.
- Avoid slopes with a high grade. Excessive downhill speed is dangerous and should be avoided.
- Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas.
- Avoid surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris. Wet weather impairs traction, braking, and visibility.
- Do not ride a scooter in wet weather. Scooters are intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces, such as pavement or level ground without loose debris, such as rocks or gravel.
- Wet, slick or uneven surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Do not ride a scooter in mud, ice, puddles or water.
- Do not ride indoors to prevent damage to flooring and surrounding objects.
- Do not ride at night, as visibility is limited. The scooter’s lights are not intended for use at night or in the dark.
- The brake will become hot after use. DO NOT TOUCH.
- An ADULT must make necessary adjustments including folding and unfolding the scooter, and adjusting the handlebar and steering capabilities.
- Keep fingers and other body parts away from the product when folding or unfolding.
- Obey all local traffic laws and regulations.

FUTURE USE AND OTHER RIDERS

- Keep these instructions for future reference.
- Periodically review this information and make sure that you and the rider understand all safety warnings and instructions.
- Do not let others ride the unit until they have read this entire manual.
- Only one rider is permitted at a time.




‘Let’s care for the environment!’
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

CHARGING SPEAKER

Before using fully charge the speaker. Here’s how:


1. Plug the Micro-USB cable into the USB port on your computer (not included) or a 5V DC adapter (not included). Do not use an adapter with a voltage higher than 5V.
2. Open the flap on the bottom of the speaker and plug the other end of the cable into the speaker.
3. The indicator light on the speaker will turn red. The light will turn off when it is fully charged.

Charging takes approximately 2 hours. A fully charged speaker will last approximately 2-4 hours. To conserve battery power, the speaker will turn off after 10 minutes of inactivity.

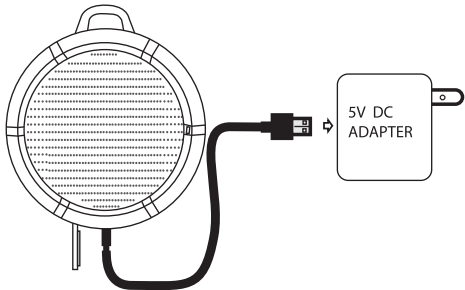

PAIRING SPEAKER

- 1 **TURN ON:** Press and hold the power button to turn on the speaker. The indicator light will flash in blue.
- 2 **CONNECTING TO DEVICE:**
 1. Turn on your device (not included).
 2. Open the settings menu on your device.
 3. Select wireless connectivity and make sure it is on.
 4. Your device will search for the speaker.
 5. Select the device name “Soundtrack Speaker” to connect to your device.
 6. The blue light will stay on once it is activated and it will flash while it is playing the music.

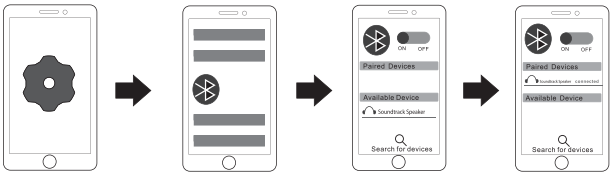

DISCONNECTING THE SPEAKER: There are two ways to disconnect the speaker.


1. Press and hold the play/pause.
2. In the settings on your device, select the device name and disconnect the speaker.

IMPORTANT INFORMATION:


Not all devices are compatible with the speaker. Your device must have wireless connectivity capabilities.

GETTING STARTED


NOTE: Keep fingers away from all moving parts and mechanisms to prevent pinching.

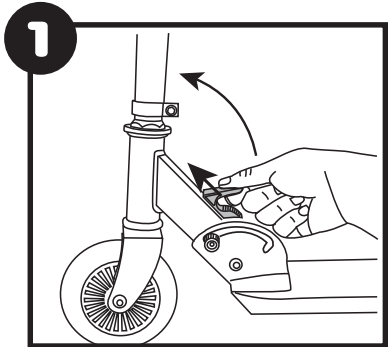


Pull up on the folding lever and pull the handlebar fully upright. Release the lever, and the handle will lock into position.

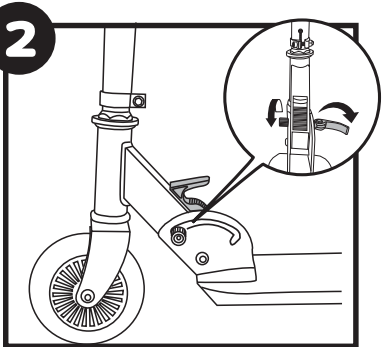


Twist the knob on the stem hinge clamp until the front wheel assembly is secure. Then, flip the latch to lock it in place. Use this clamp to adjust the stability of the front wheel assembly. DO NOT over-tighten.

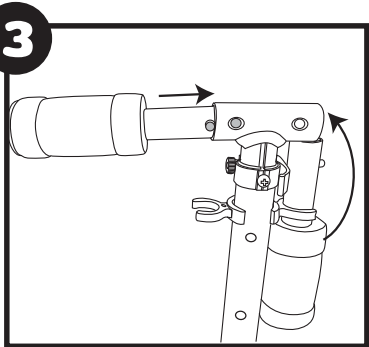


Release the handles from the clips. Press the buttons on the handles and insert them into the T bar until the buttons fit into the openings and “click” into place.

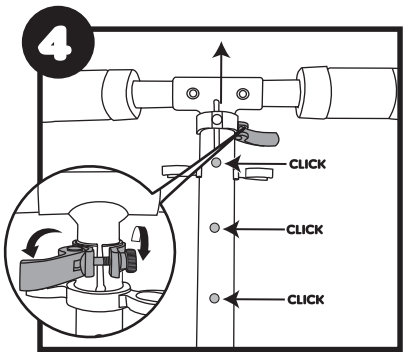


Loosen the knob and open the latch on the handle clamp. Then, pull the handlebar upward until the button “clicks” into place. Press the button and pull up or push down on the handlebar to adjust the height.

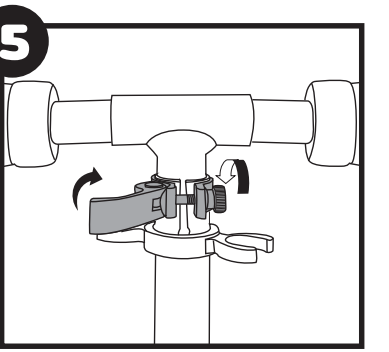


Tighten the knob on the handle clamp and flip the latch to lock the handle in place. Use this clamp to adjust the height and stability of the handlebar. DO NOT over-tighten.

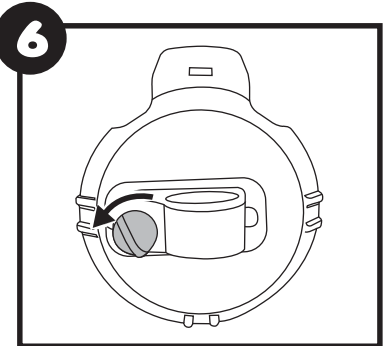

Turn the screw’s knob on the back of the mount counterclockwise and remove.

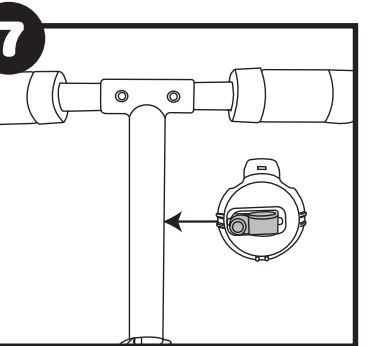


Slightly and carefully pull the mount’s clamp and insert it into the handlebar. Then, replace the screw and turn the knob clockwise to tighten.

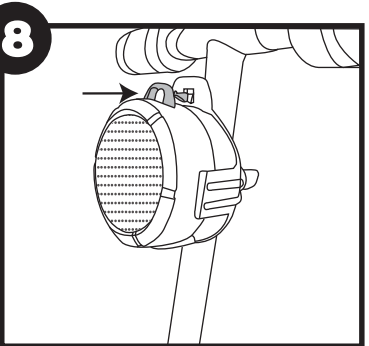


Place the speaker into the mount. The holder on top of the speaker should be inserted onto the hook on the mount.

PROMENADE

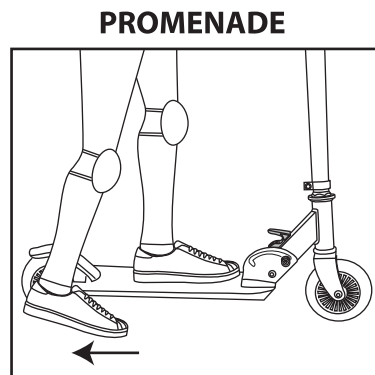


Pour vous promener, mettez un pied sur la partie avant de la plateforme. Utilisez votre pied dominant pour avancer en donnant une poussée à partir du sol. Puis, mettez votre pied dominant sur la plateforme.

DIRECTION

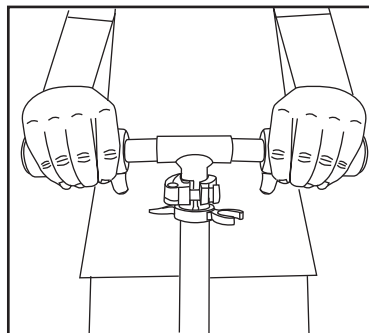

Pour diriger, mettez les deux mains sur le guidon. Pour tourner, penchez-vous légèrement dans le sens du virage.

FREINAGE

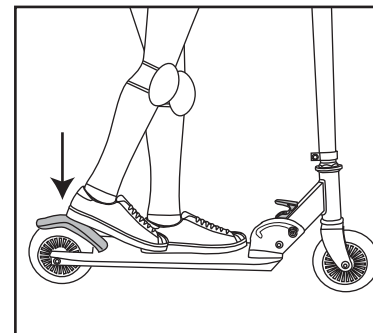



Pour freiner, mettez le pied sur le couvercle de la roue arrière. Exercez-vous à freiner à diverses vitesses dans des aires ouvertes, loin des autres, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise de freiner. Après utilisation, le frein sera CHAUD. NE LE TOUCHEZ PAS.

RAPPELS POUR LA PROMENADE :

- Portez toujours un équipement protecteur.
- N'essayez pas de faire des tours ou des acrobaties avant d'être à l'aise sur la trottinette, peu importe ce que les autres font autour de vous.
- Les acrobaties réduisent la capacité de contrôler la trottinette.
- Ne descendez pas des pentes raides, ne vous promenez pas près de la circulation ou près des rues.
- Exercez-vous dans des aires ouvertes et sans danger, exemptes d'obstructions. Faites attention aux piétons, cyclistes, planchistes et patineurs.

POUR PLIER

1. Retirez le support du haut-parleur. Puis, desserrez la pince de la poignée et pliez complètement le guidon.
2. Relâchez les boutons des poignées et pliez-les. Agrafez-les sur les pinces du guidon.
3. Desserrez l'agrafe ajustable de tige.
4. Relevez le levier à bascule et baissez complètement le guidon pour qu'il soit parallèle à la plateforme. Relâchez le levier.

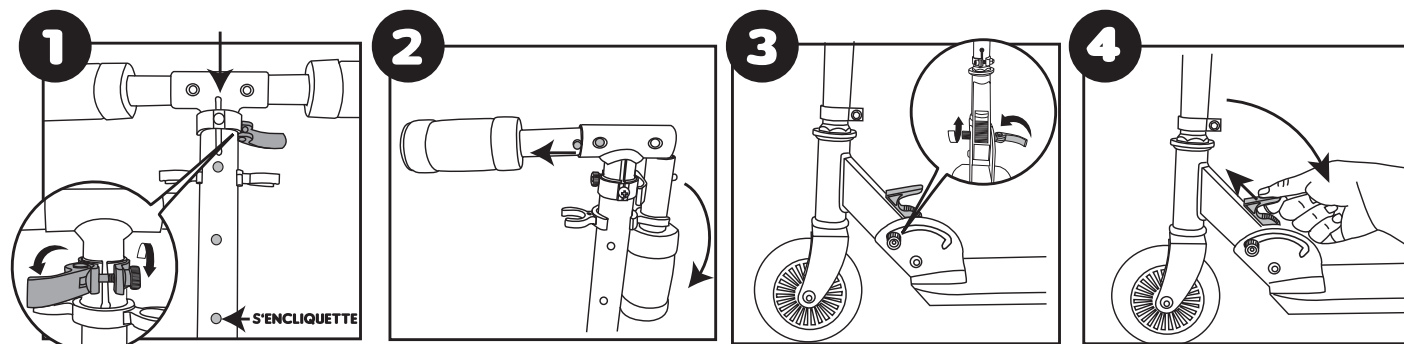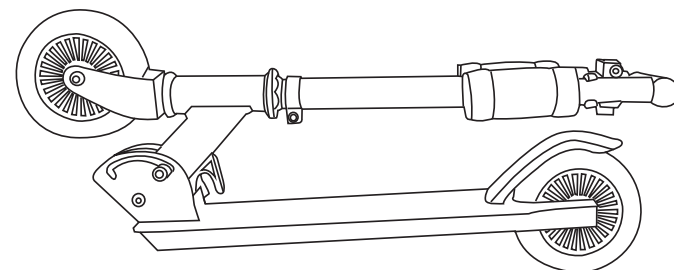

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



0820-0-C
Imprimé en Chine

www.LOLsurprise.com
© 2020 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!™ et L.O.L. SURPRISE! REMIX™ sont des marques de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

Service à la clientèle Little Tikes
2180 Barlow Road Hudson,
Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183



www.littletikes.com




TROTTINETTE ACOUSTIQUE

8+


SKU : 656415C
UN ADULTE DOIT EFFECTUER
LA SURVEILLANCE

GUIDE D'UTILISATEUR

TROTTINETTE

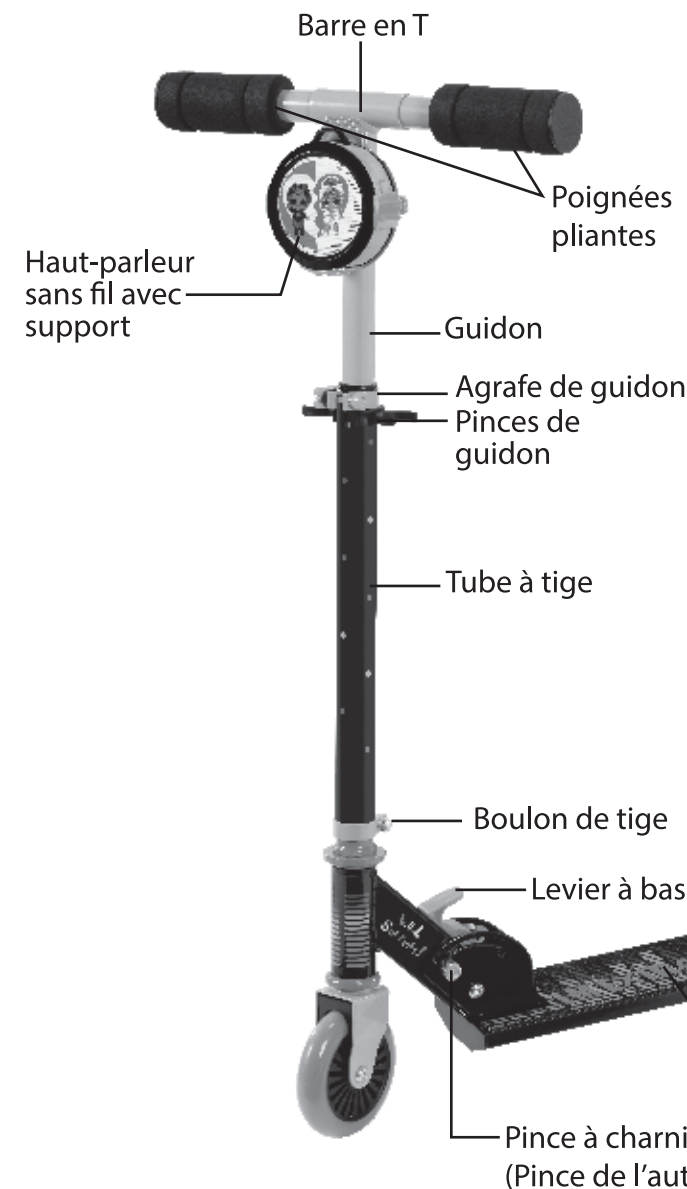

HAUT-PARLEUR SANS FIL

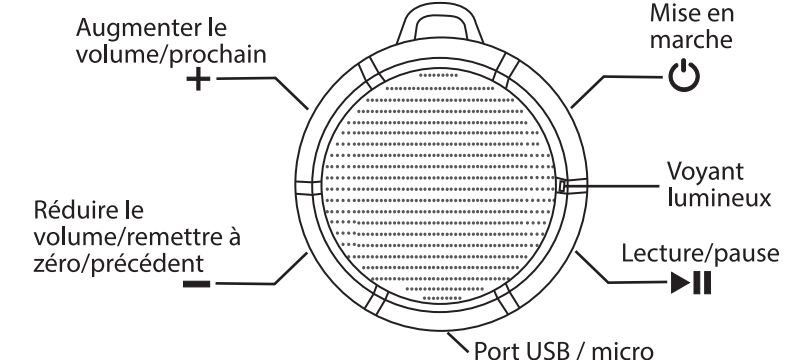

GUIDE PRATIQUE DU HAUT-PARLEUR :

- Avant d'utiliser la trottinette, chargez entièrement le haut-parleur et jumelez-le avec votre appareil.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻) et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre le haut-parleur. (Éteignez toujours le haut-parleur lorsqu'il n'est pas utilisé pour conserver la puissance des piles.)
 - Appuyez sur le bouton de lecture/pause (⏮) une fois pour arrêter momentanément la musique ou écouter la musique. (Remarque : Le fait de maintenir le bouton enfoncé déconnectera le haut-parleur de votre appareil.)
 - Appuyez sur le bouton de volume (+) et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume. En appuyant une fois sur cette touche, vous passez à la chanson suivante.
 - Appuyez sur le bouton de volume (-) et maintenez-le enfoncé pour réduire le volume. En appuyant une fois sur cette touche après le début de la lecture, vous réinitialisez la chanson. Pour revenir à la chanson précédente, appuyez sur cette touche dès que la chanson commence à jouer.

RÉPONDRE AUX APPELS/METTRE FIN AUX APPELS :
Lorsque vous recevez des appels, appuyez une fois sur la touche lecture/pause (⏮) pour répondre aux appels ou y mettre fin.

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.
Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Vérifiez toutes les roues et autres pièces boulonnées avant chaque utilisation. Les pièces à verrouillage automatique peuvent perdre leur efficacité avec le temps. Serrez tous les boulons avec une clé Allen ou un tournevis (non inclus) au besoin.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires approuvés par le fabricant et inclus avec ce produit au point de vente. D'autres accessoires non approuvés pour l'utilisation avec cette trottinette pourraient abîmer la trottinette et blesser l'utilisateur.
- Nettoyez la trottinette avec un linge humide. N'utilisez pas de produits chimiques forts ou de nettoyeurs abrasifs pour ne pas endommager la peinture et les décalcomanies.
- Nettoyez la roue et le roulement de roue avec un linge humide après utilisation et ajoutez un lubrifiant de roulement au besoin.
- Rangez la trottinette à l'intérieur, en position pliée. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Maintenez le haut-parleur à l'abri de la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. N'exposez pas l'appareil ou ses accessoires à des sources de chaleur directes.
- N'utilisez qu'un chiffon légèrement humide pour l'essuyer au besoin. Séchez-le toujours à l'air libre ; n'exposez pas l'appareil à la chaleur.

MISES EN GARDE

⚠ ATTENTION :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR GARANTIR UNE PROMENADE SANS DANGER. Ne pas lire et comprendre toutes les informations de ce manuel accroît le risque de blessures causées par les chutes ou d'autres incidents. Certaines aptitudes sont requises pour se promener à trottinette et ces aptitudes doivent être apprises sous la surveillance d'un adulte. En utilisant cette trottinette, les utilisateurs risquent de subir des blessures graves, voire la mort, à la suite de collisions, chutes ou perte de contrôle.

PARENTS : Pour la sécurité de votre enfant, vous devez vous assurer que votre enfant comprenne bien toutes les mises en garde, les précautions et les instructions de ce manuel avant d'utiliser la trottinette. La surveillance parentale est requise en tout temps lorsque votre enfant utilise la trottinette. Révisez périodiquement les informations de ce manuel avec les jeunes promeneurs. Avant chaque utilisation, examinez la trottinette pour voir si elle est abîmée et ne permettez pas aux enfants d'utiliser la trottinette si elle est cassée ou endommagée de quelque manière que ce soit. Entretenez bien la trottinette conformément aux instructions. Ne modifiez aucunement la trottinette.

SPÉCIFICATIONS POUR L'UTILISATEUR

⚠ ATTENTION :

NE CONVIENT PAS AUX UTILISATEURS DE MOINS DE 8 ANS. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS AVEC MASSE CORPORELLE DE PLUS DE 50 KG (110 LB). N'EXCÉDEZ PAS LA LIMITE DE POIDS DE 50 KG (110 LB), y compris les sacs à dos et d'autres articles pouvant être transportés.

Excéder la limite de poids pourrait blesser l'utilisateur et abîmer le produit. Le poids à lui seul du promeneur ne signifie pas nécessairement que la taille d'une personne est appropriée à la trottinette ou suffisante pour en maintenir le contrôle. Gardez ce produit éloigné des jeunes enfants et souvenez-vous que ce produit doit uniquement être utilisé par des personnes qui sont, au moins, à l'aise et capables d'utiliser ce produit.

On ne devrait pas permettre aux enfants de moins de 5 ans d'utiliser ce produit. Cette recommandation d'âge n'est qu'une estimation et on doit tenir compte de la taille, du poids, de la maturité ou des aptitudes du promeneur. Ce ne sont pas tous les enfants de 5 ans ou plus qui sont aptes à utiliser ce produit. Tout promeneur n'étant pas à l'aise ou confortable sur la trottinette ne devrait pas l'utiliser. **La décision du parent de permettre à l'enfant d'utiliser ce produit doit être basée sur la maturité, les aptitudes de l'enfant et sa capacité à respecter les règles. NE négligez PAS cette recommandation ou interdisez aux jeunes enfants de se promener avec cette trottinette.**

Les personnes avec troubles mentaux ou physiques, pouvant être plus sujettes à se blesser, avec dextérité physique ou capacités mentales pouvant ne pas reconnaître, comprendre et suivre les consignes de sécurité, peuvent avoir du mal à comprendre les risques inhérents à l'utilisation du produit et elles ne devraient pas utiliser les produits ne convenant pas à leurs aptitudes et on devrait leur interdire l'utilisation de ces produits. Les personnes avec troubles cardiaques, souffrant de maux de tête, de dos ou du cou (ou ayant déjà subi des chirurgies dans ces zones) ou les femmes enceintes ne devraient pas utiliser ce produit.

USAGE SANS DANGER DES PILES AU LITHIUM-POLYMÈRE

- Cet appareil fonctionne avec une pile au lithium-polymère (LiPo) rechargeable qui n'est pas remplaçable. Veuillez prêter attention aux précautions suivantes pour une utilisation sans danger :
- Avant de recharger la pile, laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes après utilisation.
 - Ne jetez pas la pile au feu ou ne l'exposez pas à une chaleur extrême.
 - N'utilisez pas et ne laissez pas la pile près d'une source de chaleur, comme un feu ou un radiateur.
 - Ne frappez pas la pile et ne la lancez pas contres des surfaces dures.
 - Ne plongez pas la pile dans l'eau.
 - Conservez la pile dans un endroit frais et sec.
 - Lors de la recharge, utilisez uniquement le câble Micro-USB spécialement inclus à cet effet.
 - Ne surchargez pas la pile.
 - Ne soudez pas directement la pile et ne la percez pas avec un clou ou un autre objet pointu.
 - Ne démontez pas ou ne modifiez pas la pile.
 - Chargez la pile au besoin. Si la pile n'est pas chargée fréquemment, elle peut ne plus accepter de charge.
 - Ne transportez pas ou ne rangez pas la pile avec des objets métalliques, comme des colliers, épingles à cheveux, etc.
 - Veuillez recycler une pile usagée après avoir recouvert les fils/bornes de la pile avec un ruban électrique ou en l'insérant dans un sac individuel en polyéthylène. Veuillez consulter les lois et règlements locaux pour obtenir des informations sur le recyclage et/ou la mise au rebut.
 - Dans un environnement avec décharge électrostatique, ce produit risque de mal fonctionner et l'utilisateur devra peut-être réinitialiser le produit en l'éteignant et en le rallumant.
 - Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
 - L'adulte doit examiner régulièrement le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces pour voir s'ils sont endommagés et dans le cas d'un tel dommage, le jouet ne devra pas être utilisé avec ce transformateur tant que le dommage n'aura pas été réparé.
 - Ce jouet contient une pile qui est non remplaçable.
 - Utilisez uniquement une entrée de chargeur de : 5 V CA, courant : 1000 mA, sortie : 3,7 V CC, 300 mA

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Bande de fréquences : 2402-2480 MHz
Puissance maximale de transmission : 4,8 dBm

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

UTILISATION

⚠ ATTENTION :

Il peut être dangereux de se promener à trottinette et il est possible de perdre le contrôle de l'appareil et/ou de tomber. Même si la trottinette est utilisée en respectant les mises en garde, la promenade à trottinette peut entraîner des blessures, voire la mort. Utilisez-la à vos propres risques et faites preuve de bon jugement.

- Dans de nombreux États et régions, la loi exige que les utilisateurs de trottinette portent un casque. Vérifiez les lois et règlements locaux sur l'utilisation d'un casque et d'une trottinette dans votre région.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, incluant un casque avec jugulaire, des genouillères et des coudières. La jugulaire doit être solidement attachée avant de commencer la promenade.
- Portez toujours des chaussures fermées avec des lacets. Ne portez pas de sandales ou pantoufles. Ne vous promenez pas pieds nus.
- Gardez les lacets, cheveux et autres objets éloignés des roues qui tournent et des autres pièces mobiles de l'appareil.
- Tenez le guidon en tout temps lors de la promenade.
- Ne vous promenez pas dans des zones avec circulation routière ni dans la rue.
- Faites attention aux piétons. Ne vous promenez pas dans des zones très passantes. Promenez-vous dans des aires ouvertes, loin des obstacles.
- Promenez-vous sur des surfaces lisses et uniformes. Évitez les bosses, grilles d'écoulement et les changements de surface pour éviter que la trottinette ne s'arrête soudainement.
- Évitez les pentes raides. Une vitesse excessive de descente est dangereuse et doit être évitée.
- Ne l'utilisez jamais près d'escaliers, entrées inclinées, pentes, routes, allées ou piscines.
- Évitez les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la saleté, des feuilles et d'autres débris. La pluie réduit la traction, le freinage et la visibilité.
- Ne vous promenez pas avec la trottinette par temps pluvieux. Les trottinettes doivent être utilisées sur des surfaces solides, planes, propres et sèches, comme un pavé ou un sol uniforme, sans débris, comme des roches ou du gravier.
- Les surfaces humides, glissantes ou inégales peuvent réduire la traction et causer des accidents. N'utilisez pas la trottinette dans la boue, la glace, les flaques d'eau ou l'eau.
- Ne vous promenez pas à l'intérieur pour éviter d'abîmer le plancher et les objets environnants.
- Ne vous promenez pas le soir, car la visibilité est limitée.
- Les freins seront chauds après utilisation. NE LES TOUCHEZ PAS.
- Un ADULTE doit faire les réglages nécessaires, incluant plier et déplier la trottinette et ajuster le guidon et les réglages de direction.
- Gardez les doigts et autres parties du corps loin du produit lors du pliage et du dépliage.
- Respectez toutes les lois et tous les règlements locaux de la route.

UTILISATION FUTURE ET AUTRES PROMENEURS

- Gardez ces instructions pour référence future.
- Révisez périodiquement ces informations et assurez-vous que vous et l'utilisateur compreniez toutes les mises en garde et instructions.
- Ne permettez pas à d'autres personnes de se promener avec la trottinette avant qu'elles n'aient lu le manuel au complet.
- Un seul promeneur est permis à la fois.



« Protégeons l'environnement ! »


Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

POUR CHARGER LE HAUT-PARLEUR

Avant l'utilisation, chargez complètement le haut-parleur. Voici comment procéder :


1. Branchez le câble Micro-USB dans le port USB de votre ordinateur (non inclus) ou dans un adaptateur de 5V CC (non inclus). N'utilisez pas un adaptateur dont la tension est supérieure à 5 V.
2. Ouvrez le rabat sous le haut-parleur et branchez l'autre extrémité du câble dans le haut-parleur.
3. Le voyant lumineux du haut-parleur deviendra rouge. Le voyant s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

La charge prend environ 2 heures. Un haut-parleur complètement chargé dure environ 2 à 4 heures. Pour conserver la puissance des piles, le haut-parleur s'éteindra après 10 minutes d'inactivité.

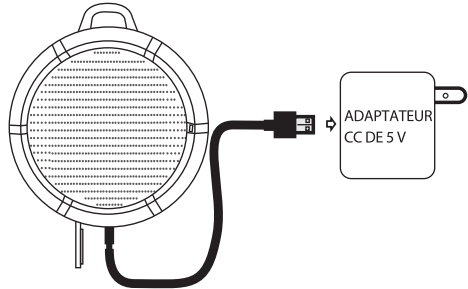


POUR COMMENCER


REMARQUE: Gardez les doigts éloignés de toutes les pièces mobiles et mécanismes pour éviter tout pincement.

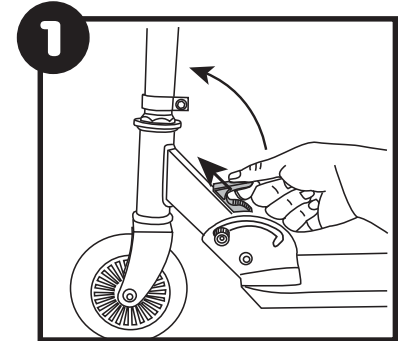


Soulevez le levier à bascule et relevez le guidon verticalement le plus haut possible. Relâchez le levier et le guidon se verrouillera.

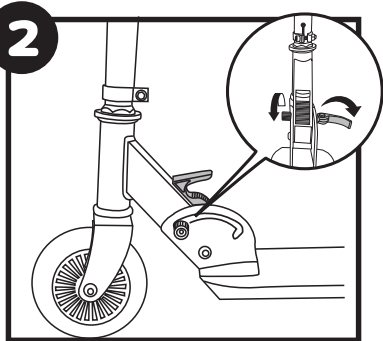


Tournez le bouton de l'agrafe ajustable de tige jusqu'à ce que l'ensemble de roue avant soit retenu solidement. Faites ensuite basculer le loquet pour verrouiller. Utilisez cette agrafe pour régler la stabilité de l'ensemble de roue avant. NE serrez PAS trop.

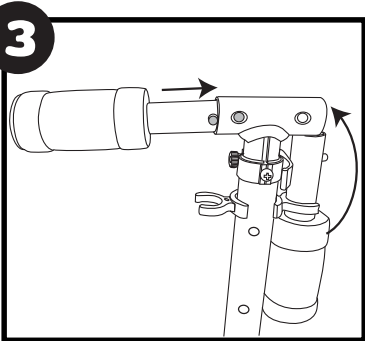


Dégagez les poignées des pinces. Appuyez sur les boutons des poignées et insérez-les dans la barre en T jusqu'à ce que les boutons s'insèrent dans les ouvertures et « s'encliquettent ».

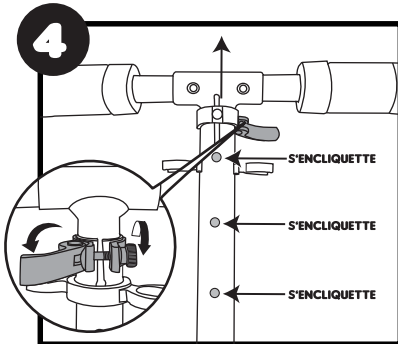


Desserrez le bouton et ouvrez le loquet de l'agrafe de guidon. Relevez ensuite le guidon jusqu'à ce que le bouton « s'encliquette ». Appuyez sur le bouton et relevez ou baissez le guidon pour régler la hauteur.

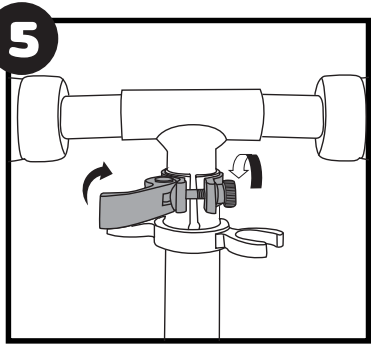


Serrez le bouton de l'agrafe de guidon et faites basculer le loquet pour verrouiller le guidon. Servez-vous de cette agrafe pour régler la hauteur et la stabilité du guidon. NE serrez PAS trop.

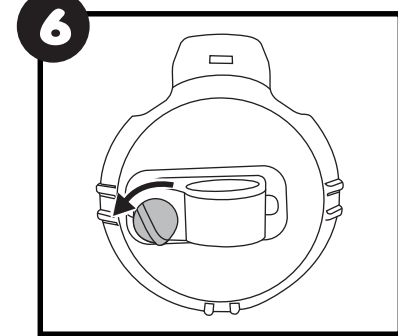

Tournez le bouton de la vis au dos du support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.

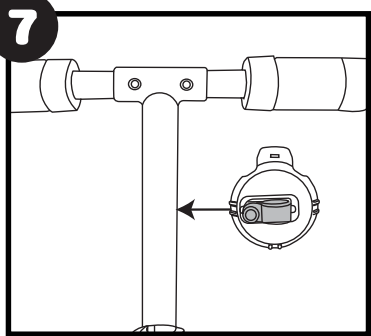


Tirez légèrement et prudemment sur la pince du support et insérez-la dans le guidon. Remettez ensuite la vis en place et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.

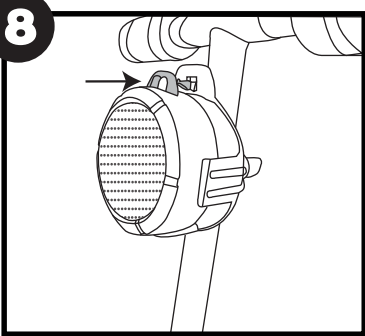

Placez le haut-parleur dans le support. La fixation sur le dessus du haut-parleur doit être posée sur le crochet du support.

JUMELAGE DU HAUT-PARLEUR

1. **POUR ALLUMER :** Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pour allumer le haut-parleur. Le voyant lumineux clignotera en bleu.
2. **POUR LE CONNECTER À UN APPAREIL :**
 1. Allumez votre appareil (non inclus).
 2. Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.
 3. Sélectionnez la connectivité sans fil et assurez-vous qu'elle est activée.
 4. Votre appareil recherchera le haut-parleur.
 5. Sélectionnez le nom de l'appareil « Soundtrack Speaker » pour le connecter à votre appareil.
 6. Le voyant bleu restera allumé après l'avoir activé et il clignotera en jouant la musique.

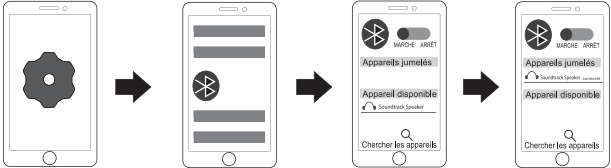

POUR DÉCONNECTER LE HAUT-PARLEUR : Il y a deux façons de déconnecter le haut-parleur.

1. Appuyez sur le bouton de lecture/pause et maintenez-le enfoncé.
2. Dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez le nom de l'appareil et déconnectez le haut-parleur.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Certains appareils ne sont pas compatibles avec le haut-parleur. Votre appareil doit avoir des capacités de connectivité sans fil.