


# 说明书尺寸: 980 x 85mm

**MINISO**  
**USER MANUAL**  
使用說明書  
COLOR BLOCKING WIRELESS HEADSET WITH ADJUSTABLE HEADBAND CASQUE SANS FIL COULEUR AVEC BANDEAU AJUSTABLE AUDÍFONOS INALÁMBRICOS DE COLOR COMBINADO Y DIADEMA AJUSTABLE 摺可伸頭戴式無耳機 MODEL: H10

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。  
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

**Product Parts**  
Product and Accessories:  
Parts:  
1. Volume up/down button.  
2. USB charging cable \*1.  
3. 3.5mm port.  
4. Micro USB Port.  
5. TF Card slot.

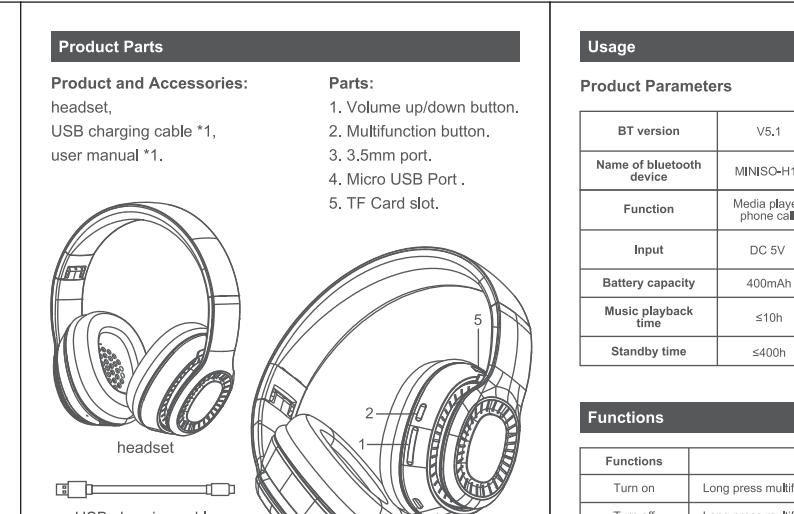

**Usage**  
Product Parameters

BT version	V5.1	Transmission Frequency	2.4G-2.4G
Name of Bluetooth device	MINISO-H10	Sensitivity	116x 3dB 1KHZ
Function	Media player, phone call.	Port	Micro USB Port
Input	DC 5V	Transmission distance	<10m
Battery capacity	400mAh	Charging time	2.5h
Music playback time	<10h	Talk time	<13h
Standby time	≤400h	Impedance	32Ω

**Functions**  
Functions Instructions  
1. Turn on Long press multifunction button for 3s, then the blue light is on.  
2. Turn off Long press multifunction button for 5s, then the red light is on.

**Pairing mode**  
1. Long press multifunction button for about 3s, then the LED light will flash once and blinks in red and blue alternately with a voice prompt like you let go of the button before the LED light is on. If you release the button after the LED light is on, it will not enter pairing mode. In that case, turn off the headset, long press the multifunction button again, then turn on the headset. Once the indicator light blinks in red and blue alternately, it means the pairing is successful.  
2. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.  
3. When not in use for a long time, charge the headphones every 3 months to extend its service life.  
4. Avoid contact with water or other liquids to prevent them from penetrating into the product.

**Play/Pause**  
Short press multifunction button to play/pause the music.

**Previous track/ Volume -**  
Short press multifunction button to skip to previous track. Short press volume - button to lower the volume.

**Next track/ Volume +**  
Short press multifunction button to skip to next track. Short press volume + button to raise the volume.

**Answer/ End a call**  
Short press multifunction button.

**Reject a call**  
Long press multifunction button.

**Cautions**  
1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.  
2. Cannot turn on the wireless earphones.  
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?  
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.  
4. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.  
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.

**FCC Warning**  
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
1. Fall to pair the wireless earphones with your cell phone.  
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.  
2. Cannot turn on the wireless earphones.  
Solution: Check the battery to see if it is low.  
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?  
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.  
4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.  
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

**5. Do not throw it to avoid damage caused by dropping.**  
6. Do not store or use it under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.  
7. Do not modify, disassemble or repair the product.  
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.  
9. When not in use for a long time, charge the headphones every 3 months to extend its service life.  
10. Avoid contact with water or other liquids to prevent them from penetrating into the product.

**11. Press the multifunction button for about 3s, then the LED light will flash once and blinks in red and blue alternately with a voice prompt like you let go of the button before the LED light is on. If you release the button after the LED light is on, it will not enter pairing mode. In that case, turn off the headset, long press the multifunction button again, then turn on the headset. Once the indicator light blinks in red and blue alternately, it means the pairing is successful.  
12. Replace the receiving antenna. Turn the receiver to the opposite side, then turn it back to the original position.  
13. Increase the volume of the equipment and receiver.  
14. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
15. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
16. Do not use the earphones through the phone after connecting the earphones to the phone?**

**Answer:** Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

**6. Can I operate the wireless earphones to the phone?**  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.**  
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**8. Batterie irremplaçable.** Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas dans l'eau.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pour éviter une exposition à la radiofréquence, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.**  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.**

**11. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec un message vocal vous informant que le bouton multifonction est en mode et non en mode de paire. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le processus de paire ne sera pas terminé. Dans ce cas, éteignez l'enceinte, longuez le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Si le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que la paire est réussie.**

**12. Remplacez l'antenne de réception. Tournez l'antenne vers l'autre côté, puis tournez-la de nouveau vers l'original.**

**13. Augmentez le volume de l'équipement et du récepteur.**

**14. Branchez l'équipement dans une prise différente de celle à laquelle est branché le récepteur.**

**15. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.**

**16. Ne pas utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?**

**Réponse :** Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

**7. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.**

**Solution :** Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

**3. La batterie des écouteurs sans fil peut-être remplacée.**

**4. Maintenez les portes des enfants pour éviter tout danger dû à une distraction.**

**5. Ne pas jeter pas pour éviter tout dommage dû à une chute.**

**6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.**

**7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.**

**8. Batterie irremplaçable.** Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas dans l'eau.

**9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pour éviter une exposition à la radiofréquence, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.**

**10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.**

**11. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec un message vocal vous informant que le bouton multifonction est en mode et non en mode de paire. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le processus de paire ne sera pas terminé. Dans ce cas, éteignez l'enceinte, longuez le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Si le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que la paire est réussie.**

**12. Remplacez l'antenne de réception. Tournez l'antenne vers l'autre côté, puis tournez-la de nouveau vers l'original.**

**13. Augmentez le volume de l'équipement et du récepteur.**

**14. Branchez l'équipement dans une prise différente de celle à laquelle est branché le récepteur.**

**15. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.**

**16. Ne pas utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?**

**Réponse :** Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

**7. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.**

**Solution :** Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

**3. La batterie des écouteurs sans fil peut-être remplacée.**

**4. Maintenez les portes des enfants pour éviter tout danger dû à une distraction.**

**5. Ne pas jeter pas pour éviter tout dommage dû à une chute.**

**6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.**

**7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.**

**8. Batterie irremplaçable.** Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas dans l'eau.

**9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pour éviter une exposition à la radiofréquence, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.**

**10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.**

**11. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec un message vocal vous informant que le bouton multifonction est en mode et non en mode de paire. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le processus de paire ne sera pas terminé. Dans ce cas, éteignez l'enceinte, longuez le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Si le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que la paire est réussie.**

**12. Remplacez l'antenne de réception. Tournez l'antenne vers l'autre côté, puis tournez-la de nouveau vers l'original.**

**13. Augmentez le volume de l'équipement et du récepteur.**

**14. Branchez l'équipement dans une prise différente de celle à laquelle est branché le récepteur.**

**15. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.**

**16. Ne pas utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?**

**Réponse :** Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

**7. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.**

**Solution :** Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

**3. La batterie des écouteurs sans fil peut-être remplacée.**

**4. Maintenez les portes des enfants pour éviter tout danger dû à une distraction.**

**5. Ne pas jeter pas pour éviter tout dommage dû à une chute.**

**6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.**

**7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.**

**8. Batterie irremplaçable.** Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas dans l'eau.

**9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pour éviter une exposition à la radiofréquence, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.**

**10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.**

**11. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec un message vocal vous informant que le bouton multifonction est en mode et non en mode de paire. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le processus de paire ne sera pas terminé. Dans ce cas, éteignez l'enceinte, longuez le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Si le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que la paire est réussie.**

**12. Remplacez l'antenne de réception. Tournez l'antenne vers l'autre côté, puis tournez-la de nouveau vers l'original.**

**13. Augmentez le volume de l'équipement et du récepteur.**

**14. Branchez l'équipement dans une prise différente de celle à laquelle est branché le récepteur.**

**15. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.**

**16. Ne pas utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?**

**Réponse :** Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

**7. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.**

**Solution :** Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

**3. La batterie des écouteurs sans fil peut-être remplacée.**

**4. Maintenez les portes des enfants pour éviter tout danger dû à une distraction.**

**5. Ne pas jeter pas pour éviter tout dommage dû à une chute.**

**6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.**

**7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.**

**8. Batterie irremplaçable.** Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas dans l'eau.

**9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pour éviter une exposition à la radiofréquence, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.**

**10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.**

**11. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec un message vocal vous informant que le bouton multifonction est en mode et non en mode de paire. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le processus de paire ne sera pas terminé. Dans ce cas, éteignez l'enceinte, longuez le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour la tête et rallumez l'enceinte. Si le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, cela signifie que la paire est réussie.**

**12. Remplacez l'antenne de réception. Tournez l'antenne vers l'autre côté, puis tournez-la de nouveau vers l'original.**

**13. Augmentez le volume de l'équipement et du récepteur.**

<