



We are appreciate for purchasing our new Mpow A1 product. This guide contains instructions for setting up and using your Mpow Mini easily. Please refer to the safety instructions for important product safety information prior to installation or use of the product.










## PACKAGE



## DIAGRAM

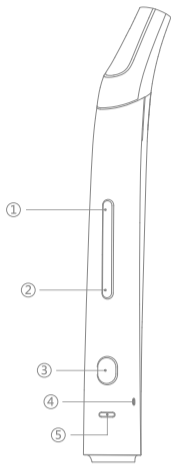

## HOW TO USE

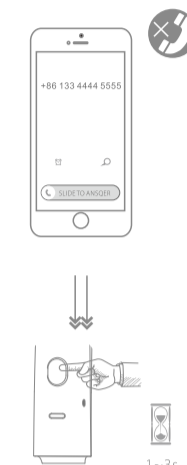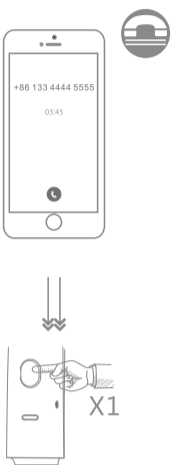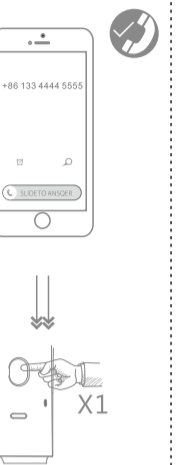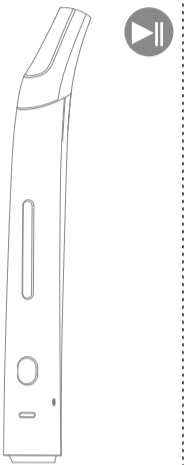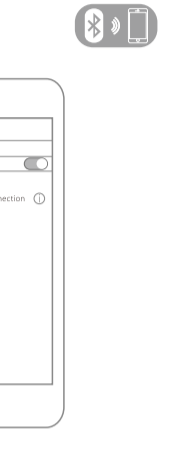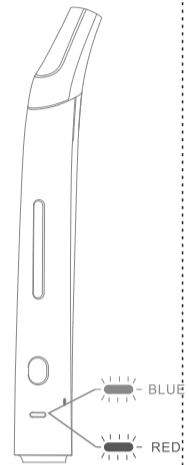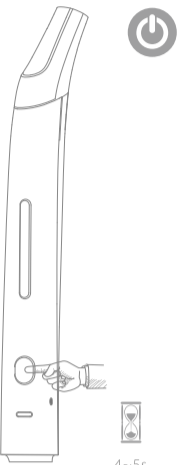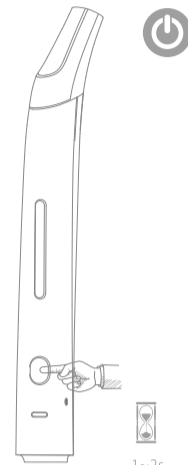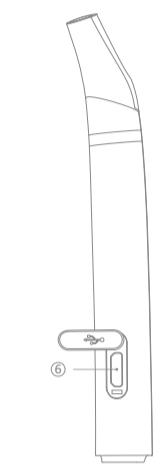

# MPOW

MODEL:MPH05AH

## Bluetooth Headphone User Manual

### English

- 1 Volume down key
- 2 Volume plus key
- 3 Multifunction Button
- 4 Mic
- 5 LED Indicator
- 6 USB Charging Port

### Deutsch

- 1 Lautstärke -
- 2 Lautstärke+
- 3 Multifunktions-taste
- 4 Mikrofon
- 5 LED Kontrolllampe
- 6 USB Ladeanschluss

### Français

- 1 le bouton volume -
- 2 le bouton volume +
- 3 bouton multifonctionnel
- 4 Mic
- 5 Indicateur LED
- 6 USB Prise de chargement

### Español

- 1 Tecla de Bajar volumen
- 2 Tecla de Subir volumen
- 3 Botón Multifunción
- 4 Mic
- 5 Indicador LED
- 6 Puerto de carga USB

### Italiano

- 1 Volume giù
- 2 Volume su
- 3 Tasto Multifunzione
- 4 Mic
- 5 LED Indicatore
- 6 USB di ricarica

### 日本語

- 1 音量ーボタン
- 2 音量＋ボタン
- 3 マルチファンクションボタン
- 4 マイク
- 5 LEDインジケータ
- 6 USB充電端子

### Power on

Long press the multifunction button for 1-2s

### Einschalten

Drücken sie die multifunktionstaste für 1-2s

### Allumer

Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pour 1-2s

### Encendido

Presione el botón multifunción durante 1-2 segundos

### Accensione

Accensione:premere a lungo il tasto multifunzione per 1-2s

### 電源をオンにする

マルチファンクションボタンを1-2秒ほど押します

### Power off

Long press the multifunction button for 4-5s

### Ausschalten

Drücken sie die multifunktionstaste für 4-5s

### Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pour 4-5s

### Apagado

Mantenga presionado el botón multifunción para 4-5s

### Spegnimento

Premere a lungo il tasto multifunzione per 4-5s

### 電源をオフにする

マルチファンクションボタンを4-5秒ほど長押しします

### Pairing

After turning on the headphones for 1-2s, it will enter pairing mode, and the LED indicator shines in red and blue alternatively. Open the Bluetooth on your phone to search for "Mpow A1", then, click "Mpow A1" to connect. Please enter "0000", if your phone needs a password to connect

### Paarung

Nach dem Einschalten des Kopfhörers für 1-2s, wird es automatisch in den Paarungs-Modus eintreten und die LED-Anzeige leuchtet in rot und blau alternativ. Öffnen Sie die Bluetooth Funktion vom Ihren Handy, nach "Mpow A1" zu suchen, dann klicken Sie auf "Mpow A1", eine Verbindung herzustellen. Bitte geben Sie "0000" ein, wenn Ihr Handy ein Passwort benötigt, um eine Verbindung herzustellen

### Partage

Après avoir allumé le casque pour 1-2s, il entrera en mode couplage, et l'indicateur LED brille en rouge et en bleu alternativement. Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone pour rechercher "Mpow A1", puis cliquez sur "Mpow A1" pour connecter. Entrez "0000" si votre téléphone a besoin d'un mot de passe pour se connecter

### Emparejamiento

Después de encender los auriculares durante 1-2 segundos, entrará en el modo de emparejamiento, y el indicador LED brillará en rojo y azul alternativamente. Abra el Bluetooth en su teléfono para buscar "Mpow A1", luego haga clic en "Mpow A1" para conectarse. Ingrese "0000", si su teléfono necesita una contraseña para conectarse.

### ペアリング

電源をオンしてから1-2秒経つと、本製品は自動的にペアリングモードに入ります。インジケータが赤と青で交代で点滅し始まります。その時に、スマホのBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器を検索し、「Mpow A1」をクリックしてください。もし必要であれば、「0000」というコードを入力してください。

### Abbinamento

dopo aver acceso la cuffia per 1-2s, entrerà in modalità di accoppiamento, e l'indicatore LED risplende in rosso e blu in alternativa. Aprite il Bluetooth sul telefono per cercare "Mpow A1", quindi, fare clic su "Mpow A1" per connettersi. Inserisci "0000" se il tuo telefono ha bisogno di una password per connettersi

### ベアリング

電源をオンしてから1-2秒経つと、本製品は自動的にペアリングモードに入ります。インジケータが赤と青で交代で点滅し始まります。その時に、スマホのBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器を検索し、「Mpow A1」をクリックしてください。もし必要であれば、「0000」というコードを入力してください。

### Play/Pause

Short press the multifunction button to play and pause music

### Spiel/Pause

Drücken Sie kurz die Multifunktions-taste, Musik abzuspielen und zu pausieren

### Jouer /Pause

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour jouer et mettre en pause la musique

### Reproducir / Pausa

Pulse brevemente el botón multifunción para reproducir y pausar la música

### Play/Pause

Premiere brevemente il pulsante multifunzione per riprodurre e mettere in pausa la musica

### 音楽を再生する/一時停止する

マルチファンクションボタンを押します

### Answer the phone

Short press the multifunction button to answer when a phone is coming

### Allumer

Drücken Sie die Multifunktions-taste kurz zu beantworten, wenn ein telefon kommt

### Répondre

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour répondre quand un appel arrive

### Responder la llamada

Pulse brevemente el botón multifunción para contestar cuando llegue un teléfono

### Rispondi il telefono

Premiere brevemente il pulsante multifunzione per rispondere all'arrivo di un telefono

### 電話を受ける

着信が来る時に、マルチファンクションボタンを押して電話を受けます

### Hang up the phone

Short press the multifunction button to hang up during a phone

### Auflegen des Anrufs

Klicken Sie die Multifunktions-taste während eines Anrufs, den Anruf aufzulegen.

### Raccrocher

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour raccrocher pendant un appel.

### Colgar la llamada

Pulse brevemente el botón multifunción para colgar durante un teléfono

### Riaggancia il telefono

Premiere brevemente il pulsante multifunzione per riaggancia durante un telefono

### 電話を終了する

通話した後に、マルチファンクションボタンを押して電話を終了します

### Reject the phone

Long press the multifunction button to reject when a phone is coming

### Ablehnen des Anrufs

Drücken Sie die Multifunktions-taste lange, den Anruf abzulehnen, wenn ein Anruf kommt.

### Refuser

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour le rejeter lorsqu'un téléphone arrive

### Rechazar la llamada

Mantenga presionado el botón multifunción para rechazar cuando llegue un teléfono

### Rifiuta il telefono








Premiere a lungo il pulsante multifunzione per rifiutare quando un telefono è in arrivo

### 電話を拒否する

着信が来る時に、マルチファンクションボタンを長押しして電話を拒否します

150.00 mm

75.0 mm

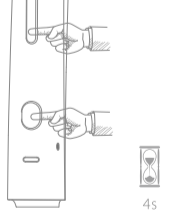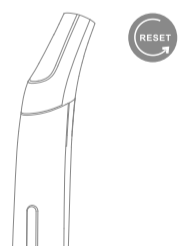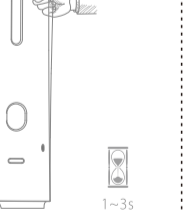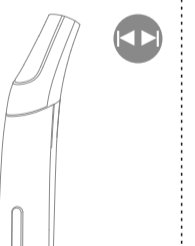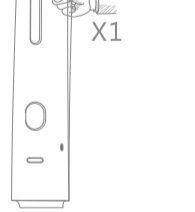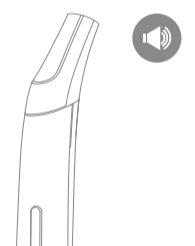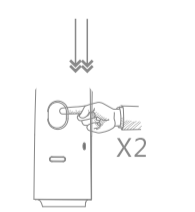

### Last number redial

Double press the multifunction button

### Wahl der Wahlwiederholung

Doppelklicken sie einfach die multifunktions-taste

### Rappel du Dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel

### Remarcación del Último número

Pulse dos veces el botón multifunción

### Ripetizione Dell'ultimo numero

Premiere due volte il tasto multifunzione

### 最後に発信した通話先をリダイヤルする

マルチファンクションボタンを2回押しします

### Volume control

a.Short press "+" to increase volume  
b.Short press "-" to decrease volume

### Lautstärkekontrolle

a.Drücken Sie "+" kurz, die Lautstärke zu erhöhen  
b.Drücken Sie "-", kurz, die Lautstärke zu verringern

### Contrôle de volume

a.Appuyez brièvement sur "+" pour augmenter le volume  
b.Appuyez brièvement sur "-" pour diminuer le volume

### Control de volumen

a.Premiere brevemente "+" para aumentar el volumen  
b.Premiere brevemente "-" para disminuir el volumen

### Controllo del volume

a.Premiere brevemente "+" per aumentare il volume  
b.Premiere brevemente "-" per diminuire il volume

### 音量制御

音量大: 音量ボタン「+」を押します  
音量小: 音量ボタン「-」を押します

### Music control

c.Long press "-" to choose previous song  
d.Long press "+" to choose next song

### Liederauswahl

a.Drücken Sie "-" lange, vorheriges Lied zu wählen  
d.Drücken Sie "+" lange, nächstes Lied zu wählen

### Choix de chanson

c.Appuyez longuement sur "-" pour choisir la chanson précédente  
d.Appuyez longuement sur "+" pour choisir la chanson prochaine

### Control de música

c.Presione "-" para seleccionar la canción anterior  
d.Presione "+" para seleccionar la siguiente canción

### Controllo del musica

c.Premiere a lungo "-" per scegliere la canzone precedente  
d.Premiere a lungo "+" per scegliere il brano successivo

### 音楽のコントロール

曲戻し: 音量ボタン「-」を長押しします  
曲送り: 音量ボタン「+」を長押しします

### Reset

Long press the multifunction button and "+" at the same time for 4s

### Reset

Halten sie die multifunktions-taste und "+" zur gleichen zeit für 4s gedrückt

### Réset

Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel et le bouton "+" en même temps pour 4s

### Restablecer

Presione el botón multifunción y "+" al mismo tiempo durante 4 segun

### Reset

Premiere a lungo il tasto multifunzione e "+" allo stesso tempo per 4s

### 出荷設定に戻す (初期化)

マルチファンクションボタンと音量ボタン「+」を同時に4秒押しします

### Notification

1.Our headphone, applied with quick-charge battery, can be charged very quickly, its charging temperature is 10°C-45°C. For its long lifespan, please do not charge it at a temperature lower than 10°C or higher than 45°C.

2.Please fully charge it if it was going to be lain idle for a long time and place it in a cool and dry place. Please recharge it each 2 months for storage.

3.Please fully charge it for the first use.

### Benachrichtigung

1.Der Kopfhörer wird mit Schnellgebührratterie ausgestattet, kann sehr schnell aufgeladen werden. Seine Aufladung-Temperatur ist 10 °C -45 °C. Für seine lange Lebensdauer laden Sie es nicht bei einer Temperatur unter 10 °C oder höher als 45 °C.

2.Wenn Kopfhörer für lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie bitte es voll auf und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Platz. Bitte laden Sie es alle 2 Monate zur Lagerung auf.

3.Bitte laden Sie es für den ersten Gebrauch auf.

### Notification

1.Notre casque, appliqué avec une batterie à chargement en cours rapide, peut être chargé très rapidement. Sa température de chargement en cours est de 10 °C -45 °C. Pour la longue durée de vie, s'il vous plait ne pas le charger à une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 45 °C.

2.Veuillez le charger complètement s'il allait rester inactif pendant un certain temps et le placer dans un endroit frais et sec. Veuillez le recharger tous les 2 mois pour le stockage.

3.Chargez-le complètement lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

### Notificación

1.Nuestros auriculares, aplicados con batería de carga rápida, se pueden cargar muy rápidamente. Su temperatura de carga es de 10 °C -45 °C. Por su larga vida útil, no lo cargue a una temperatura inferior a 10 °C o superior a 45 °C.

2.Por favor, cargarlo completamente si iba a quedar inactivo por un largo tiempo y colocarlo en un lugar fresco y seco. Recargue cada 2 meses para su almacenamiento.

3.Por favor, cargue completamente para el primer uso.

### Notificazione

1.La nostra cuffia, applicata con la batteria di veloce-carica, può essere caricata molto rapidamente. La sua temperatura di ricarica è di 10 °C -45 °C. Per la sua lunga durata, si prega di non caricarlo ad una temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 45 °C.

2.Per favor, carcarlo completamente se stava per essere rimasto inattivo per lungo tempo e metterlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricaricarla ogni 2 mesi per l'archiviazione.

3.Si prega di carcarlo completamente per il primo utilizzo.

### お手入れ方法と注意事項

1.本製品は急速充電機能があります。急速充電電池を採用しており、普通の充電温度は10-45℃です。製品の使用寿命を伸ばすために、10℃以下或いは45℃以上の環境で本製品を充電しないでください。

2.長時間使用しない場合、本製品を予め充電してください。乾燥で涼しい場所で保存してください。また、2ヶ月に一度に満充電してください。

3.初めて使用する前に、本製品を満充電してから使用してください。

### FCC Disclaimer

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltsbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

### Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

### Corretto smaltimento di questo prodotto

(Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

### Eliminación correcta de este producto

(Residuos y Equipo y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.