

FRONT

NFL8256-MUG-R2  
15-0825602-G0-2L02

**NFL WIRELESS GAMEPAD (ENGLISH)**

Thank you for purchasing the NFL Wireless GamePad for use with the PlayStation 2, PlayStation, and PS one video game systems. Be sure to register your product online at [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) and check out our full line of other quality video game accessories.

**LAYOUT**

Receiver: Used to transmit and receive data from the controller to the game console up to 40' away. Directional Pad: The D-pad controls the direction in which the character moves with digital input. Analog Sticks: The two analog sticks each control two axes (X-and-Y-axis). Certain software titles will allow you to modify the way that the analog sticks are used and react in the games. L1, R1, L2, R2: These are action buttons and their specific functions depend on the software being used. Action Buttons (○ □ △ ×): These buttons are used to perform various actions, depending on the software. For more details, see the software instruction manual. Start Button: This button is generally used for pausing the game and making selections in the menus. For more details, see the software instruction manual. Power On/Off: This switch controls whether the controllers power is turned on or off. The controller comes packaged in the off position. Low Battery Indicator: The Low Battery Indicator blinks when the battery level is low. Replace your batteries. Link Indicator: The Link Indicator on the receiver indicates whether the unit is connected (Lights on or not connected) (OFF).

**POWER SAVE MODE**

The controller has an automatic "Sleep" mode -- when the controller is not in use for more than ten minutes, the controller will partially turn itself off in order to conserve batteries. If the Power Switch is on, to wake the controller from sleep mode, press Start or Select or Mode button.

**MULTIPLE CONTROLLERS**

If you want to use two or more 2.4GHz Wireless controller at the same time (as in multi-player games) with the Mad Catz PS2 Multi-Port™, simply plug the controllers into the game system as you normally would and begin play. You don't need to set any buttons or switches. The 2.4GHz Wireless controller uses AUTOMATIC CHANNEL RECOGNITION and AUTOMATIC ID RECOGNITION to automatically avoid most controller interference conflicts.

**When you play in the multi-player mode WITHOUT a Multi-Port**

1. Insert the game disk and turn on your console.
2. Insert the Antenna Receiver for the first controller into the Player-1 Controller port on the game console.
3. Confirm the link between first Antenna Receiver and first 2.4GHz Wireless controller by using the controller to see if it works in the game or game menu.
4. Insert the Antenna Receiver for the second 2.4GHz Wireless controller into the Player-2 Controller port on the game console.
5. Confirm the link between second Antenna Receiver and second 2.4GHz Wireless controller by using the controller to see if it works in the game or game menu.

**When you play in the multi-player mode WITH a Multi-Port**

If you want to play with the Multi-Port, you should set each controller in the same way as listed above -- plug in and confirm each controller one by one.

**SEIZURES**

Some individuals may have seizures or black outs triggered by the flashing lights on television or in video games, even if they have never before had a seizure. Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing a video game. Parents should be aware when their children play video games and observe them regularly. Stop playing and consult a doctor if you or your child have any of the following symptoms:  
Convulsions  
Loss of awareness  
Involuntary movements  
Eye or muscle twitching  
Altered vision  
Disorientation

**When playing video games:**

1. Sit or stand as far from the screen as possible.
2. Play video games on the smallest available screen.
3. Do not play if you are tired or need rest.
4. Play in a well-lighted room.
5. Take a 15 minute break every hour.

**REPETITIVE MOTION INJURIES**

Playing video games (and the repetitive motion involved) can make your muscles, joints or skin hurt. Playing video games in moderation can help avoid such damage. Also:

Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. If your hands, wrists or arms begin to hurt or feel sore or tired, stop playing and rest them for several hours before playing again. If pain and soreness continues, stop playing and consult a doctor.

**NOTE**

Both analog sticks must be in the centered position before powering on your game console or inserting the wireless receiver. Failure to do so could cause the analog sticks to "wander" while in game.

**TECHNICAL SUPPORT**

Online Support and User Guides: [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

mug size: 66 x 130mm

**Remark:**

1. receiver without 1" cable
2. 2-languages
3. update ©2008

E-mail: [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

North American telephone: Available 8 A.M. to 4 P.M. Pacific Standard Time, Monday through Friday (excluding holidays) at 1.800.659.2287 (US only) or 1.619.683.2815 (outside US).

**⚠ CAUTIONS ⚠**

- Use this unit only as intended.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to rain or moisture. Do not use within 30' of any water such as swimming pools, bathtubs, or sinks.
- To avoid electrical shock, do not disassemble. Refer servicing to qualified personnel only.
- Never push objects of any kind, other than authorized items, into the product as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electrical shock.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands and/or arms while operating the unit. If the condition persists, consult a doctor.
- Do not attempt to operate the unit in any way except with your hands. Do not bring the unit in contact with your head, face, or near the bones of any other part of your body.
- Avoid prolonged use of this unit. Take breaks every 30 minutes.
- This product contains small parts that may cause choking if swallowed. Not intended for use by children under 3 years of age.
- Do not mix with used or other battery types, misuse of batteries within this unit may cause batteries to leak and/or explode and lead to personal injury.

**FCC NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

**Declaration of Conformity**

**Model Number: NFL 8256**

**Trade Name: NFL Wireless GamePad**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

©2008 Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, GamePad and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz, International and domestic patents pending, PlayStation, PS2 and PS one are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). This product is not sponsored, endorsed or approved by SCEI.

©2008 NFL Properties LLC. Team names and logos are trademarks of the teams indicated. All other (NFL-related marks) are trademarks of the National Football League. All rights reserved. Made in China. Printed in Hong Kong. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

Questions? Visit our web site at [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.2815 or +44-(0)1908-336530 in Europe.

Product No. 8256 05/08

**NFL SANS FIL GAMEPAD (FRANÇAIS)**

Nous vous remercions d'avoir acheté NFL Sans Fil GamePad afin de l'utiliser avec les systèmes de jeu vidéo PlayStation 2, PlayStation et PS one. Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) et consulter notre gamme complète d'accessoires de qualité pour jeux vidéo.

**SCHEMA**

Unité de base : utilisée pour transmettre et recevoir des données entre le contrôleur et la console de jeux. Contient celui connecteurs d'extension pour carte mémoire

Récepteur : Pour transmettre et recevoir des données du contrôleur à la console de jeu jusqu'à 12m.

Pavé directionnel : Le pavé directionnel à entrée numérique contrôle la direction dans laquelle le personnage se déplace.

Sticks analogiques : Les deux sticks analogiques contrôlent les axes X et Y. Certains jeux vous permettent de modifier la façon dont les sticks analogiques sont utilisés et leur comportement durant le

BACK

jeu,

L1, R1, L2, R2 : Ces boutons sont des boutons d'action dont la fonction varie suivant le jeu utilisé. Boutons d'action (○ □ △ ×) : Les actions correspondant à ces boutons varient suivant le jeu utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel. Bouton Start/Pause : Ce bouton s'utilise généralement pour effectuer une sélection dans les menus ou pour faire une pause durant le jeu. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du jeu. Bouton de marche/arrêt : Cet interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre la manette. La manette est livrée avec l'interrupteur en position éteinte. Indicateur d'état des piles : L'indicateur d'état des piles clignote lorsque les piles sont presque vides. Remplacez alors les piles. Indicateur de liaison : L'indicateur de liaison sur le récepteur indique si l'unité est connectée (le voyant est allumé) ou non (off).

**MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

La manette possède un mode « Veille » automatique : lorsque s'allume éteinte inutilisée pendant plus de trois minutes, elle s'éteint partiellement de manière à conserver les piles. L'interrupteur de mise en marche étant en position allumée, appuyez touche de sélection pour réactiver la manette lorsqu'elle est en veille.

**CONTRÔLEURS MULTIPLES**

Si plus de deux contrôleurs sans-fil 2.4GHz sont utilisés en même temps (lors de jeux à plusieurs joueurs ou avec le Mad Catz PS2 Multi-Port), il suffit de raccorder les contrôleurs au système de jeu de la manière habituelle et de commencer à jouer. Aucune autre touche ni interrupteur n'est nécessaire. Le contrôleur sans-fil Mad Catz 2.4GHz utilise les fonctions RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE CANAL et RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D'IDENTITÉ pour éviter la plupart des interférences entre les contrôleurs.

**Pour jouer en mode multijoueur SANS adaptateur multi-port :**

1. Insérez le disque de jeu et allumez la console.
2. Branchez le récepteur à antenne de la première manette dans le port manette 1 de la console de jeu.
3. Vérifiez la liaison entre le premier récepteur à antenne et la première manette sans-fil 2.4GHz en testant si celle-ci fonctionne correctement dans un jeu ou dans un menu.
4. Branchez le récepteur à antenne de la deuxième manette dans le port manette 2 de la console de jeu.
5. Vérifiez la liaison entre le deuxième récepteur à antenne et la deuxième manette sans-fil 2.4GHz en testant si celle-ci fonctionne correctement dans un jeu ou dans un menu.

**Pour jouer en mode multijoueur AVEC un adaptateur multi-port :**

Si vous souhaitez jouer en utilisant un multi-port, chaque manette doit être réglée comme indiqué précédemment. Branchez puis vérifiez le fonctionnement de chaque manette une par une.

Nous vous remercions d'avoir acheté Mad Catz Contrôleur sans fil 2.4GHz afin de l'utiliser avec les systèmes de jeu vidéo PlayStation 2, PlayStation et PS one. Veuillez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com) et consultez notre gamme complète d'accessoires de qualité pour jeux vidéo.

**CRISES D'ÉPILEPSIE**

Certains personnes peuvent souffrir de crises d'épilepsie ou de volées noires déclenchées par le clignotement des lumières à la télévision ou dans les jeux vidéo, même s'ils n'ont jamais eu de crise d'épilepsie auparavant. Il est recommandé à toute personne ayant eu une crise d'épilepsie, une perte de conscience ou ayant souffert de tout autre symptôme lié à l'épilepsie de consulter un médecin avant de jouer à un jeu vidéo. Les parents doivent savoir quand leurs enfants jouent à un jeu vidéo et les observer régulièrement. Si vous ou votre enfant présente l'un des symptômes suivants, arrêtez le jeu et consultez un médecin :  
Convulsions  
Perte de conscience  
Mouvements involontaires  
Secousses oculaires ou musculaires  
Vision altérée  
Désorientation

**Lorsque vous jouez à un jeu vidéo :**

1. Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran.
2. Jouez sur le plus petit écran que vous pouvez trouver.
3. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de repos.
4. Jouez dans une pièce bien éclairée.
5. Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

**BLESSURES DUES AUX MOUVEMENTS RÉPÉTÉS**

Le fait de jouer à des jeux vidéo et les mouvements répétés qui s'ensuivent peuvent rendre votre peau, vos articulations ou vos muscles douloureux. Jouer aux jeux vidéo avec modération peut aider à éviter de tels blessures.

De plus, Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous ne pensez pas en avoir besoin. Si vous commencer à ressentir de la douleur ou de la fatigue dans vos mains, vos poignets ou vos bras, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de recommencer à jouer. Si la douleur persiste, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

**REMARQUE**

Les deux joystick analogiques doivent être en position centrale avant d'allumer votre console de jeu ou d'insérer le récepteur sans fil. Sinon, les joystick analogiques risquent de « flotter » durant le jeu.

**ASSISTANCE TECHNIQUE**

Aide et Guides de l'utilisateur en ligne : [www.madcatz.com](http://www.madcatz.com)

Courrier électronique : [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

Téléphone (Amérique du nord: disponible de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au +1.800.659.2287 (États-Unis uniquement) ou au +1.619.683.2815 (depuis l'étranger),

Courrier électronique : [europeline@madcatz.com](mailto:europeline@madcatz.com)

Téléphone (Europe: disponible de 9 h à 17 h, GMT, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au +44-(0)1908-336530

**⚠ ATTENTION ⚠**

- N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cette unité à la pluie ou à l'humidité. Ne l'utilisez pas à moins de 9 mètres de l'eau (par exemple une piscine, une baignoire ou un évier).
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas cette unité. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.
- N'insérez aucun objet autre que ceux autorisés dans l'unité car ils pourraient toucher des points de tension dangereuse ou provoquer un court-circuit résultant en un incendie ou un choc électrique.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser cette unité si vous vous sentez fatigué ou mal à l'aise, ou si vous ressentez des douleurs dans les mains et/ou les bras lors de son emploi. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Ne vous servez que de vos mains pour faire fonctionner l'unité. Ne mettez pas l'unité en contact avec votre tête ou visage, ou près des dents d'une partie quelconque de votre corps.
- Évitez l'emploi prolongé de cette unité. Prenez un jeu de repos toutes les 30 minutes.
- Ce produit contient de petites parties qui peuvent causer étouffer si avalé. Pas voulu pour l'usage par les enfants sous 3 années majeures.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles déjà utilisées, ni des types de piles différents. Le mauvais usage des piles de cette unité peut provoquer des fuites et/ou une explosion, et entraîner des blessures.

**Déclaration de Conformité**

**Numéro du Modèle: NFL 8256**

**Non Commercial: NFL Wireless GamePad**


©2008 Mad Catz Europe Ltd., 31 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive, Milton Keynes, MK5 6LB, United Kingdom. Mad Catz, GamePad et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz, Inc. et de ses filiales ou sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit sont caractéristiques de la marque Mad Catz. Demandes de brevets U.S.A. et étrangers en instance. PlayStation et PS2 sont marques déposées ou des marques de commerce détenues par Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). Ce produit n'est ni parrainé ni approuvé par SCEI. Fabriqué en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

©2008 NFL Properties LLC. Les noms et logos des équipes sont des marques de commerce de équipes mentionnées. Toutes les autres (marques relatives à la NFL) sont des marques de commerce de la National Football League (Fédération américaine de football).

Questions ? Visitez notre site [Web www.madcatz.com](http://Web www.madcatz.com) ou appelez le +1.800.659.2287 (États-Unis uniquement) or +1.619.683.2815 ou +44-(0)1908-336530 (l'Europe).

Product N° 8256 05/08  
002-NFL8256

CONSOLE  
NOT INCLUDED  
NO INCLUS

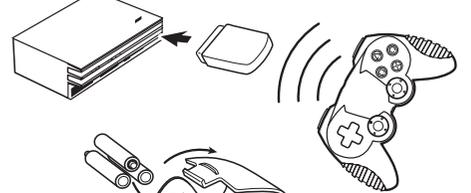

AAA x3

NOT INCLUDED  
NO INCLUS



mug size: 66 x 130mm