

Pocket PC Telefono

Manuale d'uso

www.htc.com



Leggere prima di procedere

QUESTO DISPOSITIVO NON È CARICO QUANDO VIENE ESTRATTO DALLA CONFEZIONE.

NON RIMUOVERE LA BATTERIA QUANDO IL DISPOSITIVO È SOTTO CARICA.

IN CASO DI APERTURA O MANOMISSIONE DELL'INVOLUCRO DEL DISPOSITIVO, LA GARANZIA VIENE INVALIDATA.

LIMITAZIONE DI RISERVATEZZA

In alcuni paesi è richiesta la completa divulgazione delle conversazioni telefoniche registrate, ed è obbligatorio informare l'interlocutore che la conversazione viene registrata. Attenersi sempre alle leggi e alle normative del paese quando si utilizzano le funzioni di registrazione del Telefono Pocket PC.

INFORMATIVA SUL COPYRIGHT

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint e Word sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Importanti informazioni sulla salute e precauzioni per la sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza riportate per evitare possibili responsabilità legali e danni.

Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza del prodotto. Osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni di funzionamento del prodotto.

Per ridurre il rischio di infortuni fisici, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le precauzioni riportate di seguito.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto è inteso per l'uso con energia fornita dalla batteria apposta o dall'alimentatore. Altri utilizzi possono essere pericolosi e invalideranno tutte le approvazioni riconosciute al prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER UNA CORRETTA MESSA A TERRA E UN COLLEGAMENTO APPROPRIATO

AVVISO: una messa a terra non corretta quando si collega il prodotto a un apparecchio associato può costituire un rischio di scossa elettrica.

Il prodotto è equipaggiato con un cavo USB per il collegamento a un computer desktop o a un notebook. Assicurarsi che il computer sia dotato di una corretta messa a terra prima di collegarlo al computer. Il cavo di alimentazione di un computer desktop o notebook dispone di un conduttore dotato di messa a terra e di un polo di terra. Il polo deve essere inserito in una presa appropriata correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità con le normative e le ordinanze locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE

- **Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna**

Il prodotto non va utilizzato con una sorgente di alimentazione di un tipo diverso da quello indicato dalle etichette dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato o alla società elettrica locale. Per i prodotti che funzionano a batteria o altre sorgenti, vedere le istruzioni operative incluse con il prodotto.

- **Maneggiare il pacco batteria con cura**

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di Litio polimeri. C'è il rischio di incendio se la batteria viene gestita in modo errato. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria. Non smontare, urtare, bucare, cortocircuitare i contatti o i circuiti esterni, gettare nel fuoco o nell'acqua, o esporre il pacco batteria a temperature maggiori di 60°C (140°F).



ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE GESTITA IN MODO ERRATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, NON SMONTARE, URTARE, BUCARE, CORTOCIRCUITARE I CONTATTI ESTERNI, ESPORRE A TEMPERATURA SUPERIORE A 60°C (140°F), O GETTARE IN FUOCO O ACQUA. SOSTITUIRE SOLO CON BATTERIE SPECIFICATE. RICICLARE O SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE NORMATIVE LOCALI VIGENTI O LA GUIDA DI RIFERIMENTO FORNITA CON IL PRODOTTO.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA LUCE SOLARE DIRETTA

Tenere il prodotto lontano da umidità eccessiva e temperature estreme. Non lasciare il prodotto o la sua batteria dentro un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 60°C (140°F), come ad esempio l'abitacolo di un'auto, il davanzale di una finestra o dietro un vetro esposto alla luce solare diretta o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o mettere a rischio il veicolo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA PRESSIONE ACUSTICA



AVVISO: l'utilizzo di cuffie o auricolari e l'ascolto ad alto volume può causare danni permanenti all'udito.

NOTA: Per la Francia, cuffie e auricolari mobili (prodotti da Merry, modello EMC220) per questo dispositivo sono stati testati per la conformità con il requisito Sound Pressure Level dello standard NF EN 50332-1:2000, come richiesto dall'articolo L francese. 5232-1.

SICUREZZA NEGLI AEREI

A causa di possibili interferenze causate da questo prodotto sui sistemi di navigazione degli aerei e sulla sua rete di comunicazione, l'uso della funzione telefono di questo dispositivo a bordo di un aereo è illegale secondo le leggi della maggior parte dei paesi. Se si desidera utilizzare il dispositivo a bordo di un aereo, ricordare di spegnere il telefono attivando la Modalità Aereo.

LIMITAZIONI AMBIENTALI

Non utilizzare il prodotto in distributori di carburante, depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosioni, oppure dove vi sono atmosfere potenzialmente esplosive come ad esempio in aree di rifornimento, magazzini di carburante, piani bassi delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di carburante o agenti chimici, e in aree dove l'aria contiene agenti chimici o quali granelli, polvere o polveri metalliche. Tenere presente che eventuali scintille in questi ambienti possono causare un'esplosione o un incendio, causando infortuni o anche la morte.

ATMOSFERE ESPLOSIVE

Quando vi è un'area con atmosfera potenzialmente esplosiva o materiali infiammabile, è opportuno spegnere il dispositivo e attenersi a tutte le istruzioni e le indicazioni. Eventuali scintille in questi ambienti possono causare un'esplosione o un incendio, causando infortuni o anche la morte. Si informano gli utenti che è opportuno non utilizzare l'apparecchio in punti di rifornimento, come una stazione di servizio, e ricordare che è necessario osservare le limitazioni d'uso delle apparecchiature radio in depositi di carburante, impianti chimici o dove sono in corso operazioni con esplosivi. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, dotate di chiare segnalazioni. Queste includono aree di carburante, piani inferiori delle navi, impianti di stoccaggio e trasferimento di agenti chimici o carburanti, e aree in cui l'aria contiene agenti chimici o particelle, come ad esempio granelli, polvere o polveri metalliche.

SICUREZZA SULLA STRADA

Agli autisti dei veicoli in moto non è consentito utilizzare i servizi telefonici tenendo in mano un dispositivo, eccetto nei casi di emergenza. In alcuni paesi, è in alternativa consentito l'utilizzo di un apparecchio vivavoce.

INTERFERENZA CON LE FUNZIONI DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE

Il prodotto può causare il malfunzionamento di apparecchiature mediche. L'utilizzo del dispositivo è proibito nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il prodotto va utilizzato nelle condizioni normali suggerito solo per garantire le prestazioni radiative e la sicurezza delle interferenze. Come con altri apparecchi di trasmissione radio mobili, si informano gli utenti che per un funzionamento soddisfacente del dispositivo e per la sicurezza della persona, si consiglia di evitare di tenere alcuna parte del corpo umano troppo vicina all'antenna durante il funzionamento dell'apparecchio.

PRECAUZIONI GENERALI

- **Attenzione ai marchi di assistenza**

Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. L'assistenza necessaria per i componenti interni deve essere eseguita unicamente da personale tecnico autorizzato.

- **Danni che richiedono assistenza**

Scollare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato nelle seguenti condizioni:

- Nel prodotto è entrato del liquido o un oggetto.
- Il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- Il prodotto è caduto o è danneggiato.
- Sono presenti segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

- **Evitare le zone calde**

Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore, quali termosifoni, camini, stufe o altri prodotti che producono calore (inclusi gli amplificatori).

- **Evitare le zone umide**

Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

- **Evitare di spingere oggetti all'interno del prodotto**

Non spingere oggetti di qualsiasi tipo all'interno degli slot del prodotto o in qualsiasi altra apertura. Slot e aperture sono utilizzate per la ventilazione. Queste aperture non devono essere coperte o ostruite.

- **Montaggio degli accessori**
Non utilizzare il prodotto su una superficie, un carrello, un supporto, un cavalletto o una staffa instabili. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore e utilizzare gli accessori di montaggio raccomandati dal produttore.
- **Evitare il montaggio instabile**
Non appoggiare il prodotto su una superficie instabile.
- **Utilizzare il prodotto con apparecchiatura approvata**
Il prodotto deve essere utilizzato solo con PC e opzioni identificate per l'uso con l'apparecchio.
- **Regolazione del volume**
Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivo audio.
- **Pulizia**
Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per la pulizia. NON UTILIZZARE acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Contenuti

Capitolo 1 Informazioni preliminari 13

1.1	Parti del dispositivo e suoi accessori	14
1.2	Informazioni su carta USIM/SIM e batteria	20
1.3	Inizio delle operazioni	22
1.4	La schermata Oggi.....	24
1.5	Utilizzo dei Programmi	26
1.6	Impostazioni del dispositivo	29

Capitolo 2 Immissione e ricerca di informazioni 33

2.1	Utilizzo della tastiera hardware	34
2.2	Metodi di immissione.....	35
2.3	Utilizzo della tastiera a schermo	36
2.4	Utilizzo di Riconoscitore naturale	36
2.5	Utilizzo di Riconoscitore elaborato.....	37
2.6	Utilizzo del Symbol Pad	38
2.7	Utilizzo di Note per disegnare, scrivere e registrare note vocali	39
2.8	Ricerca di informazioni	39

Capitolo 3 Utilizzo delle funzioni del Telefono 41

3.1	Utilizzo del Telefono	42
3.2	Effettuare una chiamata	44
3.3	Ricezione di una chiamata	47
3.4	Effettuare una chiamata video	47
3.5	Ricezione di una chiamata video	51
3.6	Smart Dialing	51
3.7	Opzioni delle telefonate in arrivo	56
3.8	Ulteriori informazioni sulla composizione	57

Capitolo 4 Sincronizzazione delle informazioni e configurazione della protezione della posta elettronica 59

4.1	Configurazione di ActiveSync	60
4.2	Sincronizzazione delle informazioni	64
4.3	Sincronizzazione via infrarossi e Bluetooth.....	69
4.4	Sincronizzazione di musica, video e immagini	70
4.5	Configurazione della protezione della posta elettronica.....	71

Capitolo 5 Gestione del Telefono Pocket PC 75

5.1	Personalizzazione del Telefono Pocket PC	76
5.2	Aggiunta e rimozione di programmi	84
5.3	Gestione della memoria.....	85
5.4	Backup dei file	87
5.5	Protezione del Telefono Pocket PC	88
5.6	Riavvio del Telefono Pocket PC	90

Capitolo 6 Stabilire una connessione 93

6.1	Connessione a Internet	94
6.2	Internet Explorer	98
6.3	Utilizzo di Comm Manager	100
6.4	Utilizzo di Bluetooth	102
6.5	Utilizzo di Wi-Fi	111
6.6	Utilizzo di Wireless Modem	115
6.7	Utilizzo di Client di servizi terminal	121

Capitolo 7 Scambio di messaggi e utilizzo di Outlook 123

7.1	Messaggi di posta elettronica e SMS	124
7.2	Messaggi MMS.....	134
7.3	Pocket MSN Messenger.....	140
7.4	Calendario.....	141
7.5	Contatti	143
7.6	Attività	148
7.7	Note	150


Capitolo 8 Riproduzione di contenuti multimediali 153

8.1	Utilizzo della Fotocamera	154
8.2	Utilizzo di Immagini e video	168
8.3	Utilizzo di Windows Media Player	174

Capitolo 9	Utilizzo delle altre applicazioni	181
9.1	Word Mobile	182
9.2	Excel Mobile	182
9.3	Visualizzazione di presentazioni con PowerPoint Mobile	183
9.4	Utilizzo di ClearVue PDF	184
9.5	Utilizzo di MIDlet Manager	185
9.6	Utilizzo di ZIP	189
9.7	Utilizzo di Composizione vocale	191
Appendice		195
A.1	Informazioni sulle normative	196
A.2	Requisiti del PC per l'esecuzione di ActiveSync 4.x.....	201
A.3	Specifiche tecniche	202
Indice		205

Capitolo 1

Informazioni preliminari

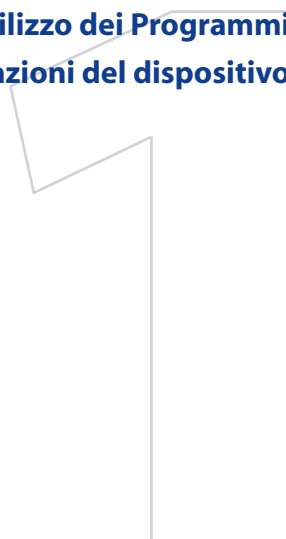- 1.1 Parti del dispositivo e suoi accessori**
 - 1.2 Informazioni su carta USIM/SIM e batteria**
 - 1.3 Inizio delle operazioni**
 - 1.4 La schermata Oggi**
 - 1.5 Utilizzo dei Programmi**
 - 1.6 Impostazioni del dispositivo**
- 

1.1 Parti del dispositivo e suoi accessori



N. Elemento	Funzione
1 Tastiera hardware	Vedere il Capitolo 2 per i dettagli.
2 Pulsante Messaggistica	Consente di avviare rapidamente l'applicazione di Messaggistica.
3 LED di notifica 1	Questo LED lampeggia di colore blu per notificare che il sistema Bluetooth è acceso e che è pronto a trasmettere segnali in frequenza radio. Il LED lampeggia di colore verde per lo stato Wi-Fi. Quando sono attivi entrambi i sistemi Bluetooth e Wi-Fi, le rispettive indicazioni luminose lampeggiano alternatamente.
4 LED di notifica 2	Questo LED a due colori mostra i colori verde e arancione per standby UMTS/GSM, messaggio UMTS/GSM, stato della rete UMTS/GSM, notifica e stato di carica della batteria.
5 Pulsante INTERNET EXPLORER	Consente di avviare Internet Explorer.
6 Seconda videocamera	La videocamera che consente di conversare in chiamate video.
7 Rotellina	Quando è attiva la schermata Oggi oppure si utilizzano le applicazioni, questa rotellina consente di scorrere su e giù nei menu e nelle istruzioni del programma. Premere sulla rotellina per effettuare una selezione. Durante una chiamata o mentre si riproduce della musica, la rotellina consente di aumentare e diminuire il volume. Quando si riceve una chiamata, scorrere giù per annullare l'audio della notifica.
8 Pulsante OK	Premere per confermare i dati immessi o per chiudere il programma in uso.
9 COMANDO VOCALE	Premere per aprire la composizione veloce vocale. Tenere premuto per registrare una nota vocale.
10 Slot scheda Micro SD	In questo slot è possibile inserire una scheda di memoria Micro SD per la memorizzazione di dati, oppure inserire una scheda di input/output Micro SD come ad esempio una scheda di rete.
11 Touch Screen	Toccare con lo stilo lo schermo per scrivere, tracciare a mano libera ed eseguire selezioni.
12 Pulsante CHIAMATA VIDEO	Dopo aver immesso un numero di telefono nel programma Telefono, premere questo pulsante per avviare una chiamata video.
13 SOFTKEY sinistro	Esegue il comando visualizzato sull'etichetta sopra al pulsante.
14 SOFTKEY destro	Esegue il comando visualizzato sull'etichetta sopra al pulsante.
15 Pulsante START	Premere per aprire il menu Start.

16 Informazioni preliminari

N.	Elemento	Funzione
16	Pulsante PARLA	Premere per accettare una chiamata in arrivo o per comporre un numero.
17	Controllo Navigazione / INVIO	Questo pulsante di controllo multidirezionale può essere premuto su, giù, a sinistra o a destra per spostarsi tra menu e istruzioni dei programmi. Il pulsante centrale (INVIO) consente di eseguire la selezione effettuata.
18	Pulsante FINE	Consente di terminare una chiamata o di tornare alla schermata Oggi.
19	Pulsante OK	Premere per confermare i dati immessi o per chiudere il programma in uso.




18 Informazioni preliminari

N.	Elemento	Funzione
20	Connettore antenna per auto	Consente di collegare il telefono a un'antenna per auto in modo da avere una qualità di ricezione migliore.
21	Specchio per autoritratto	Girare il dispositivo sul lato posteriore per specchiarsi in modo da riflettere la propria immagine nello specchio. In questo modo è possibile scattare degli autoritratti.
22	Fotocamera principale	Questa fotocamera consente di scattare fotografie e di registrare filmati video. La fotocamera supporta due modalità di ripresa: Normale e Macro (ravvicinata).
23	Selettore modalità di ripresa	Utilizzare il selettore per cambiare la modalità di ripresa: spingere il selettore in su per la modalità Normale e in giù per la modalità Macro.
24	Flash	Quando si accende illumina il soggetto e consente di catturare foto e video anche negli ambienti con scarsa illuminazione. Il flash lampeggia anche quando si scatta una fotografia.
25	Pulsante ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO	Premere per spegnere temporaneamente il dispositivo. In questo modo il dispositivo viene posto in modalità Sleep. Per spegnere completamente il dispositivo, tenere premuto il pulsante per circa 5 secondi. Quando è nella modalità Sleep il dispositivo può sempre ricevere messaggi e telefonate. Quando si spegnere completamente il dispositivo, tutte le funzioni, incluso il telefono, non sono più disponibili per essere utilizzate.
26	Pulsante COMM MANAGER	Consente di avviare Comm Manager.
27	Pulsante FOTOCAMERA	Premere per avviare la fotocamera. Premere ancora per scattare una foto o riprendere un video, a seconda della modalità di cattura specificata.
28	Stilo	Utilizzare lo stilo per scrivere, tracciare a mano libera e selezionare elementi sul touch screen.
29	Attacco del cinturino	Consente di attaccare un cinturino per il trasporto del dispositivo.
30	Porta a infrarossi	Consente di scambiare file o dati con altri dispositivi senza l'utilizzo di fili.
31	Fermo del coperchio della batteria	Sbloccare il fermo per rilasciare il coperchio della batteria.

N.	Elemento	Funzione
32	Connettore di sincronizzazione / Jack auricolari	Tramite questo connettore è possibile sincronizzare i dati collegando il cavo di sincronizzazione USB fornito in dotazione oppure è possibile ricaricare la batteria tramite l'alimentatore, anch'esso fornito in dotazione. A questo connettore è inoltre possibile collegare l'auricolare stereo USB fornito in dotazione per conversare a mani libere o per ascoltare contenuti audio multimediali.
33	Pulsante RESET	Utilizzare lo stilo per premere il pulsante RESET ed eseguire il reset software del dispositivo.
34	Microfono	Parlare nel microfono quando si ricevono o si eseguono chiamate o si effettuano registrazioni vocali.

Accessori

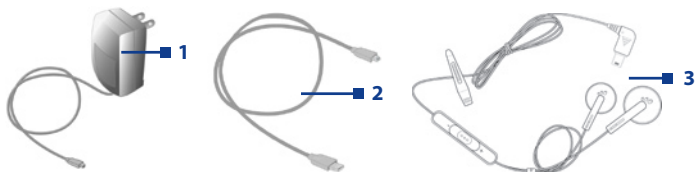

N.	Accessorio	Funzione
1	Alimentatore CA	Esegue la conversione della corrente alternata (CA) in corrente continua (CC) per ricaricare la batteria.
2	Cavo di sincronizzazione USB	Consente di collegare il dispositivo al PC ed eseguire la sincronizzazione dei dati.
3	Auricolari stereo	Dispongono di controllo del volume e di un pulsante Invia/Fine. Premere il pulsante Invia/Fine per selezionare una chiamata oppure per mettere una telefonata in attesa. Tenere premuto il pulsante per terminare una telefonata.

1.2 Informazioni su carta USIM/SIM e batteria

Spegnere sempre il dispositivo prima di installare/sostituire la batteria e la carta USIM/SIM. Seguire le istruzioni nella Guida introduttiva per installare una carta USIM (Universal IC Card) 3G oppure SIM (Subscriber Identity Module) GSM fornita dal proprio operatore di telefonia mobile e per installare la batteria.

La carta USIM/SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria di rubrica e messaggi. Il dispositivo supporta carte USIM/SIM sia da 1,8V che da 3V. Alcune carte SIM molto datate non funzionano nel dispositivo. È consigliabile consultare l'operatore per la sostituzione della carta SIM. Questo servizio potrebbe essere a pagamento.

Il dispositivo contiene una batteria ai polimeri di Ioni di Litio ricaricabile. Il dispositivo è progettato per utilizzare solo batterie e accessori originali specificati dal produttore. Le prestazioni della batteria dipendono da molti fattori, inclusa la configurazione della rete dell'operatore di telefonia mobile, la potenza del segnale, la temperatura dell'ambiente in cui opera il dispositivo, le funzionalità e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, gli elementi collegati alle porte, nonché da voce, dati e dagli schemi di utilizzo di altri programmi.

Vita stimata della batteria (approssimativa):


- Tempo di standby: fino a **200** ore per GSM. Da **180 a 250** ore per UMTS.
- Tempo di conversazione (schermo spento): da **4 a 5** ore per GSM. Da **2 a 4** ore per UMTS.


Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio o ustioni.

- Non tentare di aprire, smontare o riparare il pacco batteria.
- Non urtare, bucare, cortocircuitare i contatti esterni o gettare in acqua o fuoco.
- Non esporre a temperature superiori a 60°C (140°F).
- Sostituire solo con un pacco batteria progettato per questo prodotto.
- Riciclare o smaltire la batteria usata come regolamentato dalle normative locali in materia.

Controllo del livello di energia della batteria

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare l'icona del livello della batteria () nella schermata Oggi.
- In alternativa, toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Alimentazione.**

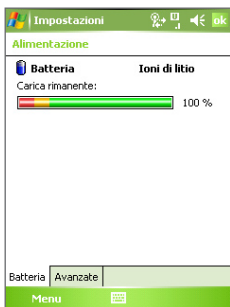

Informazioni sull'alimentazione

Carica della batteria

Le nuove batterie vengono vendute parzialmente cariche. Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile installare e caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica. La batteria può essere caricata in due modi:

- Collegamento diretto del dispositivo a una sorgente di energia esterna.
- Collegamento del dispositivo a un PC mediante il cavo di sincronizzazione USB fornito in dotazione.

Batteria scarica

Alla visualizzazione del messaggio di avviso di carica batteria bassa, eseguire la procedura seguente:

- Salvare immediatamente i dati correnti.
- Sincronizzare con il PC o collegare l'alimentatore per caricare la batteria.
- Spegnere il dispositivo.

1.3 Inizio delle operazioni

Spegnimento e accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo, premere il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di completare la procedura di calibrazione dello schermo. Per ulteriori informazioni, vedere “Calibrazione del dispositivo”.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per qualche secondo. Viene visualizzato un messaggio che richiede se spegnere completamente il dispositivo o meno.


Nota La pressione rapida del pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO spegne temporaneamente il dispositivo e lo passa nella modalità Sleep. Quando il dispositivo è nella modalità Sleep, il dispositivo può sempre ricevere messaggi e telefonate.

Calibrazione del dispositivo

La calibrazione dello schermo del dispositivo prevede l'uso della stilo per toccare il centro di una crocetta che si sposta in varie posizione dello schermo. Questa procedura garantisce che il tocco dello schermo con la stilo attivi l'elemento toccato.

Se il dispositivo non risponde in modo preciso al tocco dello schermo, seguire la procedura seguente per ricalibrarlo:


1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Schermo**.
2. Nella scheda **Generale**, toccare **Allinea schermo** e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di calibrazione.

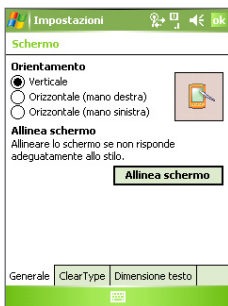


Calibrazione del dispositivo

Gestione delle impostazioni dello schermo

Lo schermo del dispositivo ha tre modalità di orientamento: **Verticale**, **Orizzontale (mano destra)** e **Orizzontale (mano sinistra)**. La modalità verticale consente di ottenere una visualizzazione migliore in certi programmi, mentre la modalità Orizzontale può essere ottimale per la visualizzazione di file più larghi.

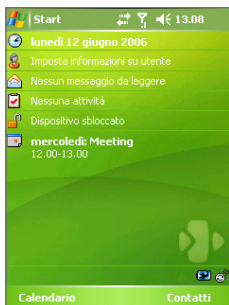

Modalità verticale

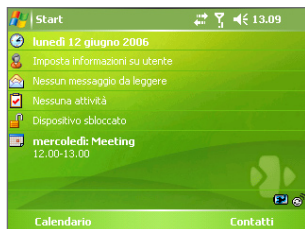

Modalità orizzontale


- Per cambiare l'orientamento dello schermo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Schermo** e scegliere l'orientamento desiderato.
- Per smussare i bordi dei caratteri dello schermo per molti programmi, nella scheda **ClearType** selezionare la casella di controllo **Abilita ClearType**.

- Per aumentare la leggibilità o per visualizzare più contenuti nello schermo, nella scheda **Dimensione testo** possibile regolare la dimensione del testo spostando il cursore.

1.4 La schermata Oggi





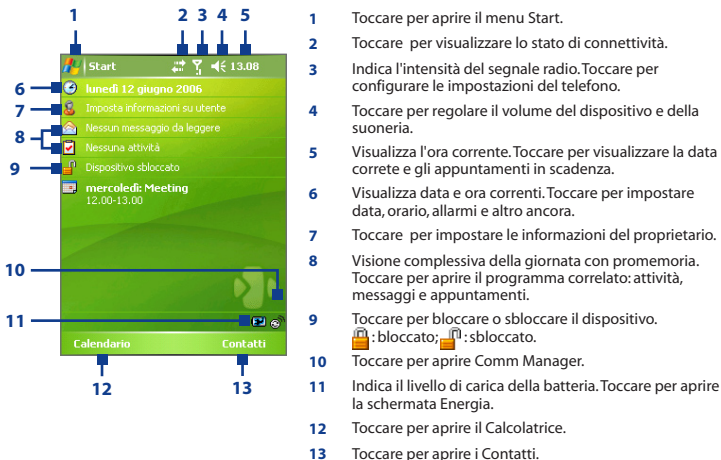


































La schermata Oggi visualizza informazioni importanti, quali ad esempio gli appuntamenti in scadenza e gli indicatori di stato. È possibile toccare un'area dello schermo per aprire il programma associato.

- Per accedere alla schermata Oggi, toccare **Start > Oggi**.
- Per personalizzare la visualizzazione della schermata Oggi, inclusa l'immagine di sfondo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Oggi**.




Indicatori

Di seguito vengono descritte le icone di stato che si possono vedere sul dispositivo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio di posta elettronica o SMS. Notifica via SMS di posta vocale		Roaming
	Sono presenti più informazioni di notifica. Toccare l'icona per visualizzare il testo completo.		Connessione attiva
	Altoparlante del telefono acceso		Connessione non attiva
	Composizione quando non è presente alcuna scheda USIM/SIM		Sincronizzazione in corso
	Chiamata in corso		Errore di sincronizzazione
	Chiamate trasferite		Funzione Wi-Fi attivata, ma dispositivo non connesso ancora a una rete wireless
	Chiamata in attesa		Rete/i wireless rilevata/e
	Chiamata persa		Connessione a rete wireless in corso (le frecce si muovono); Connesso alla rete wireless
	Intensità di segnale massima.		Sincronizzazione Wi-Fi
	Nessun segnale		Squillo in modalità vibrazione
	Telefono spento		Audio attivo
	Nessun servizio telefonico		Audio disattivato
	Ricerca di servizio telefonico in corso		Avviso
	Rete 3G UMTS disponibile		Nessuna scheda USIM/SIM inserita
	Connessione UMTS in corso		Comm Manager
	UMTS in uso		Batteria completamente carica
	Rete GPRS (General Packet Radio Services) disponibile		Livello carica batteria molto basso
	Connessione GPRS in corso		Ricarica della batteria in corso
	GPRS in uso		Dispositivo bloccato
			Dispositivo sbloccato

Menu Start

Il menu Start, che si trova nell'angolo superiore sinistro della schermata Oggi, visualizza un elenco di programmi. È possibile avviare un programma scorrendo l'elenco dei programmi e quindi premendo INVIO, oppure toccando un programma con la stilo.

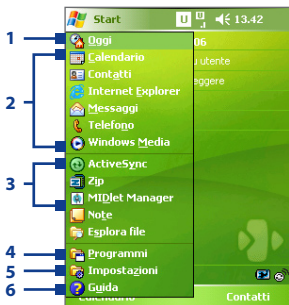

- 1 Toccare per passare alla schermata Oggi.
- 2 Toccare per avviare un programma. È possibile personalizzare le voci visualizzate nel menu Start toccando **Start > Impostazioni > scheda Personale > Menu.**
- 3 Toccare per avviare un programma utilizzato di recente.
- 4 Toccare per visualizzare e selezionare più programmi installati sul dispositivo.
- 5 Toccare per modificare le impostazioni del dispositivo.
- 6 Toccare per vedere l'argomento della guida correlato alla schermata corrente.

1.5 Utilizzo dei Programmi

Di seguito vengono descritti alcuni dei programmi già installati sul dispositivo.

Icona Descrizione



ActiveSync Sincronizza le informazioni tra il dispositivo e un PC o Exchange Server.



Calcolatrice Consente di eseguire calcoli aritmetici di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.



Calendario Consente di tenere traccia degli appuntamenti e di creare convocazioni a riunioni.



Fotocamera Scatta fotografie e riprende filmati video, incluso l'audio di accompagnamento.



ClearVue PDF Consente di visualizzare file PDF sul dispositivo.



Comm Manager Consente di gestire le connessioni del dispositivo (Wi-Fi, Bluetooth e ActiveSync), disconnettere i servizi dati (quale il GPRS), accendere e spegnere il telefono, passare alla modalità suoneria/vibrazione e di attivare/disattivare la funzione Direct Push.

Icona	Descrizione
	Contatti Consente di conservare e consultare i dati di amici e colleghi.
	Agente di download Visualizza le informazioni relative allo stato dei download e ai contenuti scaricati da Internet.
	Excel Mobile Crea nuovi fogli di lavoro e consente di visualizzare e modificare fogli di lavoro di Excel.
	Esplora file Consente di organizzare e manipolare i file sul dispositivo.
	Giochi Sul dispositivo sono preinstallati due giochi: Bubble Breaker e Solitario .
	Guida Consente di consultare la guida relativa ai vari programmi presenti sul dispositivo.
	Internet Explorer Consente di navigare nei siti Web e WAP, nonché di scaricare nuovi programmi e file da Internet.
	Messaggi Consente di inviare e ricevere posta elettronica, messaggi SMS ed MMS.
	MIDlet Manager Consente di scaricare e installare sul dispositivo le applicazioni Java, quali giochi e strumenti applicativi.
	Note Consente di creare note digitate o scritte a mano libera, disegni e registrazioni.
	Telefono Consente di effettuare e ricevere chiamate, di passare da una chiamata all'altra e di configurare chiamate in conferenza.
	Immagini e video Consente di visualizzare, organizzare e ordinare file di immagini e video memorizzati sul dispositivo o su una scheda di memoria. Le foto scattate vengono memorizzate nella cartella Immagini, mentre i filmati video nella cartella Video del dispositivo.
	Pocket MSN Consente di inviare e ricevere messaggi istantanei con i propri contatti di MSN Messenger, nonché di accedere al proprio account di Hotmail, se se ne possiede uno.
	PowerPoint Mobile Consente di visualizzare diapositive e presentazioni di PowerPoint.
	Cerca Consente di trovare contatti, dati e altre informazioni presenti sul dispositivo.
	SIM Manager Consente di gestire i contatti memorizzati sulla carta SIM. Il programma può essere utilizzato anche per copiare i contatti della carta SIM nei Contatti del dispositivo.
	Servizio STK (SIM Tool Kit) Consente di accedere alle informazioni e agli altri servizi offerti dal proprio operatore di telefonia mobile.
	Attività Consente di tenere traccia delle proprie attività.

Icona	Descrizione
-------	-------------



Client di Servizi terminal Consente di accedere a un PC che esegue Servizi terminal o Desktop remoto dal dispositivo e di utilizzare tutti i programmi disponibili su tale PC.



Composizione vocale Consente di memorizzare spezzoni vocali per comporre un numero telefonico o avviare un programma pronunciando semplicemente una parola.



Windows Media Player Consente di riprodurre file multimediali.



Wireless Modem Consente al dispositivo di funzionare come un modem esterno connesso a un computer via USB, Bluetooth o infrarossi.



Word Mobile Consente di creare, visualizzare e modificare documenti Word.












ZIP Consente di risparmiare memoria e di liberare spazio di archiviazione sul dispositivo comprimendo i file nel formato ZIP standard.

1.6 Impostazioni del dispositivo

Attraverso una serie di impostazioni è possibile configurare il dispositivo per adattarlo al proprio modo di lavorare. Per vedere tutte le impostazioni disponibili, toccare **Start > Impostazioni** e quindi toccare le schede **Personale**, **Sistema** e **Connessioni** che si trovano nella parte inferiore della schermata.








Scheda Personale

Icona	Descrizione
	Pulsanti Assegna un programma a un pulsante hardware.
	Immissione Consente di impostare le opzioni relative ai vari metodi di immissione.
	Password Consente di impostare una password per il dispositivo.
	Menu Imposta i programmi da visualizzare nel menu Start.
	Informazioni utente Consente di immettere le informazioni personali per il dispositivo.
	Telefono Consente di personalizzare le impostazioni del telefono come ad esempio la suoneria, di impostare un numero PIN per la carta SIM e di eseguire altre operazioni relative al telefono.
	Suoni e notifiche Attiva i suoni per eventi, notifiche e altro ancora. Inoltre consente di impostare il tipo di notifica per i diversi eventi.
	Oggi Consente di personalizzare l'aspetto e le informazioni visualizzate nella schermata Oggi.
	Composizione vocale Consente di creare comandi vocali per comporre contatti del dispositivo e della SIM e avviare programmi con la voce.

Scheda Sistema


Icona	Descrizione
	Informazioni su Consente di specificare un nome per il dispositivo. In questa schermata viene visualizzata anche la versione di Windows Mobile e le informazioni relative al copyright.
	Retroilluminazione Consente di impostare il timeout e la luminosità della retroilluminazione.
	Certificati Mostra le informazioni relative ai certificati installati sul dispositivo.
	Cancella Archivio Rimuove tutti i dati e i file dalla memoria e reimposta il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.
	Orologio e avvisi Consente di selezionare il fuso orario da utilizzare per l'orologio del dispositivo. È inoltre possibile impostare allarmi in giorni della settimana e orari specificati.
	Informazioni periferica Visualizza le informazioni relative a versione del firmware, hardware, identità e durata delle chiamate effettuate con il dispositivo.
	Segnalazione errori Attiva/disattiva la funzione di segnalazione degli errori del dispositivo. Se la funzione è attiva e si verifica un errore in un programma, una serie di dati tecnici sullo stato del programma e sul computer vengono registrati in un file di testo e inviati al servizio di assistenza tecnica di Microsoft, se si sceglie di inviarlo.
	Blocco tastiera Blocca i pulsanti del dispositivo, a eccezione del pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO quando il dispositivo è in modalità Sleep. In questo modo è possibile assicurarsi di non accendere accidentalmente il dispositivo, consumando così inutilmente l'energia.
	Memoria Visualizza le informazioni relative allo stato di assegnazione della memoria del dispositivo e della scheda di memoria. Consente inoltre di arrestare i programmi correntemente in esecuzione.
	Microfono AGC Consente di regolare automaticamente il volume della voce quando si effettua una registrazione.
	Alimentazione Visualizza il livello corrente della batteria. Consente inoltre di impostare il timeout per lo spegnimento dello schermo (passando il dispositivo in modalità Sleep) al fine di risparmiare il consumo di energia della batteria.
	Opzioni internazionali Consente di impostare la lingua da utilizzare e il formato di visualizzazione di numeri, valuta, data e ora del dispositivo.
	Disinstallaz. app. Consente di rimuovere i programmi installati sul dispositivo.
	Schermo Consente di cambiare l'orientamento dello schermo, ricalibrare lo schermo e cambiare la dimensione del testo visualizzato.

Scheda Connessioni

Icona	Descrizione
	Trasmetti Abilita il dispositivo a ricevere dati via infrarossi e Bluetooth.
	Bluetooth Accende il Bluetooth, imposta il dispositivo in modalità raggiungibile e consente di cercare altri dispositivi Bluetooth.
	Connessioni Configura uno o più tipi di connessione via modem per il dispositivo (accesso remoto, GPRS, Bluetooth e altro) in modo da poter connettere il dispositivo a Internet o a una rete privata locale.
	Tipo di linea CSD Imposta il tipo di linea da utilizzare quando si effettua una connessione dati a commutazione di circuito (CSD, Circuit Switch Data). Generalmente non è necessario modificare le impostazioni, a meno che non si riscontrino problemi nello stabilire una connessione.
	Impostazione GPRS Imposta il metodo di autenticazione GPRS. Consultare l'operatore di telefonia prima di modificare questa impostazione.
	Schede di rete Consente al dispositivo di cercare reti wireless disponibili. Questo applet consente anche di configurare una scheda di rete (se nel dispositivo ne è inserita una).
	LAN wireless Visualizza le informazioni relative alla rete wireless attiva e consente di personalizzare le impostazioni Wi-Fi.

Capitolo 2

Immissione e ricerca di informazioni









- 2.1 Utilizzo della tastiera hardware**
 - 2.2 Metodi di immissione**
 - 2.3 Utilizzo della tastiera a schermo**
 - 2.4 Utilizzo di Riconoscitore naturale**
 - 2.5 Utilizzo di Riconoscitore elaborato**
 - 2.6 Utilizzo del Symbol Pad**
 - 2.7 Utilizzo di Note per disegnare, scrivere e registrare note vocali**
 - 2.8 Ricerca di informazioni**
- 









2.1 Utilizzo della tastiera hardware

Il dispositivo è dotato di una tastiera **QWERTY** che è molto simile alla tastiera standard di un PC. Per scoprire e utilizzare la tastiera QWERTY, far scorrere il pannello dello schermo verso destra.



La tastiera QWERTY consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Per digitare lettere minuscole, premere i pulsanti con i pollici o con le dita.
- Per utilizzare tutte lettere maiuscole, premere prima  e quindi premere . Per tornare a tutte lettere minuscole, premere di nuovo questi pulsanti.
- Per utilizzare una singola lettera maiuscola, premere  e quindi premere il pulsante desiderato.
- Per immettere un numero o un simbolo (con etichetta blu), premere  e quindi premere il pulsante desiderato.
- Per aprire il tastierino dei simboli, premere  e quindi .
- Premere il SOFTKEY sinistro/destro  /  per eseguire il comando indicato dall'etichetta visualizzata sopra il pulsante.


- Premere  per verificare le immissioni dati o per chiudere il programma in uso.
- Premere  per aprire il menu Start.
- Premere i pulsanti freccia  /  /  /  per eseguire spostamenti direzionali.
- digitare i caratteri con accento (ad esempio á, ã, ç, ê, í, ó, ü, ecc.), premere prima il tasto della lettera , quindi tenere premuto e contemporaneamente premere la barra spaziatrice  più volte fino a ottenere il carattere desiderato.

2.2 Metodi di immissione

Quando si avvia un programma o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, viene automaticamente aperto il Pannello di immissione. Il Pannello di immissione consente di accedere a vari metodi di immissione disponibili sul dispositivo: **Riconoscitore elaborato**, **Tastiera**, **Riconoscitore naturale** e **Symbol Pad**. Per impostazione predefinita, sulla barra del menu appare l'icona del **Pannello di immissione** a indicare il metodo di immissione correntemente selezionato. La freccia **Selezione input** (visualizzata a destra dell'icona del **Pannello di immissione**) apre l'elenco dei metodi di immissione disponibili.

Mostrare/nascondere il Pannello di immissione

- Toccare l'icona del **Pannello di immissione** nella barra del menu.

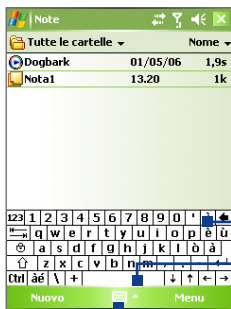

Pannello di immissione (Tastiera)




Opzioni...

Riconoscitore elaborato
 Riconoscitore naturale
 • Symbol Pad

Menu dei metodi di immissione

Freccia Selezione input

Icona Pannello di immissione

Icona	Metodo d'immissione
	Tastiera su schermo.
	Riconoscitore naturale o Riconoscitore elaborato.
	Symbol Pad

2.3 Utilizzo della tastiera a schermo

La **Tastiera** a schermo è disponibile quando è possibile immettere del testo. È possibile immettere testo toccando i tasti della tastiera visualizzata sullo schermo.

Immissione di testo utilizzando la Tastiera a schermo

1. In un programma, toccare la freccia **Selezione input** e scegliere **Tastiera**.
2. Immettere il testo toccando i tasti della tastiera a schermo.

Ingrandimento della tastiera a schermo

1. Toccare la freccia **Selezione input** e scegliere **Opzioni**.
2. Nell'elenco dei **metodi di immissione**, selezionare **Tastiera**.
3. Toccare **Tasti grandi**.

2.4 Utilizzo di Riconoscitore naturale

Con **Riconoscitore naturale** è possibile scrivere singole lettere, numeri e punteggiatura, che vengono poi convertite in testo digitato.

Utilizzo di Riconoscitore naturale

1. Da un programma, toccare la freccia **Selezione input** e scegliere **Riconoscitore naturale**.
2. Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura apposita.
 - Immettere lettere maiuscole scrivendo nell'area **ABC** (sinistra) del riquadro.
 - Immettere lettere minuscole scrivendo nell'area **abc** (centrale) del riquadro.

- Immettere numeri scrivendo nell'area **123** (destra) del riquadro.
- Immettere punteggiatura e simboli toccando in una delle aree del riquadro e quindi scrivendo il carattere desiderato.

Nota **Riconoscitore naturale** è disponibile quando è possibile immettere del testo.

Suggerimento Per una guida sulla scrittura dei caratteri, toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.

2.5 Utilizzo di Riconoscitore elaborato

Con **Riconoscitore elaborato** è possibile utilizzare una linea singola per scrivere lettere, numeri, simboli e punteggiatura, che vengono poi convertiti in testo digitato.

Utilizzo di Riconoscitore elaborato

1. Da un programma, toccare la freccia **Selezione input** e scegliere **Riconoscitore elaborato**.
2. Scrivere caratteri, numeri e simboli nell'area di scrittura apposita.
 - Immettere lettere scrivendo nell'area **abc** (sinistra) del riquadro.
 - Immettere numeri scrivendo nell'area **123** (destra) del riquadro.
 - Immettere punteggiatura e simboli toccando in una delle aree del riquadro e quindi scrivendo il carattere desiderato.

Nota **Riconoscitore elaborato** è disponibile quando è possibile immettere del testo.

Suggerimento Per una guida sulla scrittura dei caratteri con Riconoscitore elaborato, toccare il punto interrogativo accanto all'area di scrittura.





2.6 Utilizzo del Symbol Pad

Symbol Pad contiene un completo elenco di simboli di uso comune (come ad esempio parentesi, simboli di valuta e così via) e di simboli di punteggiatura e caratteri speciali.

The screenshot shows the Symbol Pad interface with the following annotations:

- Toccare un simbolo per selezionarlo.** (Touch a symbol to select it.)
- Quando si utilizza il controllo Navigazione o la tastiera hardware, premere SU, GIÙ, SINISTRA o DESTRA per passare da un simbolo visualizzato all'altro, quindi premere INVIO per selezionare il simbolo.** (When using the Navigation control or hardware keyboard, press UP, DOWN, LEFT, or RIGHT to move between symbols, then press ENTER to select the symbol.)
- Visualizza la pagina di simboli precedente.** (Show the previous page of symbols.)
- Visualizza la pagina di simboli successiva.** (Show the next page of symbols.)
- Toccare per chiudere il Symbol Pad senza selezionare alcun simbolo.** (Touch to close the Symbol Pad without selecting any symbol.)
- Indica la pagina corrente e il numero complessivo di pagine di simboli.** (Indicates the current page and the total number of symbol pages.)
- Freccia Selezione input** (Input selection arrow)
- Icona del Symbol Pad** (Symbol Pad icon)

Per aprire il Symbol Pad e selezionare un simbolo

1. Creare o aprire un documento, come ad esempio un documento Word.
2. Per aprire il Symbol Pad:
 - toccare la freccia **Selezione input** e scegliere **Symbol Pad**, oppure
 - dalla tastiera hardware, premere  e quindi .
3. Per passare da una pagina di simboli all'altra, toccare  /  nella schermata del Symbol Pad.
4. Toccare un simbolo per selezionarlo e chiudere il Symbol Pad. Il simbolo selezionato viene inserito nel documento.

2.7 Utilizzo di Note per disegnare, scrivere e registrare note vocali

Utilizzando **Note** è possibile disegnare direttamente sullo schermo o scrivere e salvare le note con la propria scrittura a mano libera. È inoltre possibile creare una registrazione autonoma (nota vocale) o aggiungere una registrazione a una nota.

Per ulteriori informazioni su cosa si può fare con le Note, vedere “Note” nel Capitolo 7.


2.8 Ricerca di informazioni

È possibile cercare file e altri elementi memorizzati nella cartella My Documents o in una scheda di memoria del dispositivo. La ricerca può essere eseguita sulla base del nome file o di parole che si trovano nell'elemento. È ad esempio possibile cercare all'interno di messaggi di posta elettronica, note, appuntamenti, contatti e attività, nonché nella guida in linea.

Ricerca di un file o di un elemento

1. Toccare **Start > Programmi > Cerca**.
2. Nel campo **Cerca** è possibile:
 - Immettere il nome del file, una parola o altre informazioni che si desidera cercare.
 - Toccare l'icona della freccia giù (▼) e, dall'elenco visualizzato, selezionare un elemento che si è cercato in precedenza.
3. Nel campo **Tipo** è possibile toccare l'icona della freccia giù (▼) e selezionare un tipo di dati dall'elenco per affinare la ricerca.
4. Toccare **Cerca**. Il sistema inizia la ricerca dei file corrispondenti nella cartella **My Documents** e nelle sue sottocartelle.
5. Nell'elenco **Risultati**, toccare l'elemento che si desidera aprire.

Nota

Accanto ai nomi dei file memorizzati su una scheda di memoria viene visualizzata il simbolo della scheda di memoria .

Capitolo 3

Utilizzo delle funzioni del Telefono

3.1 Utilizzo del Telefono

3.2 Effettuare una chiamata

3.3 Ricezione di una chiamata

3.4 Effettuare una chiamata video

3.5 Ricezione di una chiamata video

3.6 Smart Dialing

3.7 Opzioni delle telefonate in arrivo



3.8 Ulteriori informazioni sulla composizione

3.1 Utilizzo del Telefono

Allo stesso modo di un normale cellulare, è possibile utilizzare il dispositivo per effettuare, ricevere e tenere traccia delle chiamate, nonché di inviare messaggi SMS/MMS. È anche possibile comporre numeri direttamente da Contatti e copiare con semplicità voci della rubrica dalla carta SIM ai Contatti sul dispositivo.

La schermata Telefono

Dalla schermata Telefono è possibile accedere a Registro chiamate, Composizione veloce e Impostazioni telefono. Per aprire la schermata Telefono, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Start > Telefono**.
- Premere il pulsante Parla ().
- Premere il pulsante CHIAMATA VIDEO ().



Immissione del codice PIN

La maggior parte delle carte SIM sono preimpostate con un PIN (Personal Identification Number) fornito dal proprio operatore di telefonia mobile. È necessario immettere il codice PIN ogni volta che si utilizza il dispositivo.

1. Immettere il codice PIN preimpostato assegnato dall'operatore.
2. Toccare **Invio**.

Nota Se si immette per tre volte il PIN errato, la carta SIM viene bloccata. Se ciò accade, è possibile sbloccarla utilizzando il codice PUK (PIN Unblocking Key) ottenuto dal proprio operatore di telefonia mobile.

Attivazione e disattivazione della modalità Aereo

In molti paesi la legge prevede di spegnere il telefono in aereo. Lo spegnimento del dispositivo non implica lo spegnimento delle funzioni del telefono.

Per spegnere la funzione telefono, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare l'icona **Comm Manager** (☎) nella schermata Oggi. Nella schermata Comm Manager, toccare il pulsante **Telefono** per disattivare la funzione telefono.

Per riprendere l'utilizzo delle funzioni di chiamata, attivare la funzione telefono toccando nuovamente il pulsante **Telefono** nella schermata Comm Manager.

- Toccare l'icona **Segnale** (📶) quindi toccare **Attiva modalità aereo**. In questo modo tutte le funzioni radio wireless del dispositivo vengono disattivate, compresa la funzione telefono, il Bluetooth e il Wi-Fi.

Per ripristinare la funzione di chiamata, toccare nuovamente l'icona **Segnale** e quindi toccare **Disattiva modalità aereo**. In questo modo viene ripristinato lo stato precedente del Bluetooth, ma il Wi-Fi resta disattivato.

Regolazione del volume del dispositivo

1. Toccare l'icona dell'**Altoparlante** (🔊).
2. In **Volume** è possibile:
 - Regolare il volume del telefono (📞) o del dispositivo (📱) spostando il cursore relativo al volume che si desidera modificare.
 - Toccare **Attivato**, **Vibraz.** o **Disatt.** per cambiare le impostazioni di volume di sistema e suoneria.



Regolazione del volume

Note

- Per regolare il volume delle conversazioni telefoniche, l'operazione va svolta durante una chiamata. La regolazione del volume a di fuori di una telefonata influenzerà i livelli di suoneria, notifiche e audio MP3.
- Quando si attiva la modalità Vibrazione, l'audio viene automaticamente disattivato e il dispositivo vibrerà all'arrivo di una telefonata. A indicare che è attiva la modalità Vibrazione, sulla barra del titolo viene visualizzata l'icona (📵).

3.2 Effettuare una chiamata

Con il dispositivo è possibile effettuare una chiamata da **Telefono**, **Contatti**, **Composizione veloce**, **Chiamate** e **SIM Manager**.

Effettuare una chiamata da Telefono

1. Toccare **Start > Telefono**.
2. Nella schermata Telefono, comporre il numero di telefono desiderato e premere il pulsante **Parla**.



Pulsante Parla

Schermata Telefono

Suggerimento Se si sceglie un numero errato, toccare la freccia Indietro (←) per cancellare una alla volta le cifre di un numero. Per cancellare un intero numero, tenere premuto la freccia Indietro.

Effettuare una chiamata da Contatti

Toccare **Start > Contatti** ed eseguire una delle operazioni seguenti:

- Premere NAVIGAZIONE su o giù per selezionare un contatto, quindi premere due volte il pulsante Parla (una volta per inviare il numero al tastierino numerico e l'altra per comporre il numero).
- Toccare il contatto desiderato nell'elenco dei contatti e toccare il numero di telefono che si desidera chiamare.
- Tenere premuto sul contatto desiderato, quindi toccare **Chiama ufficio**, **Chiama abitazione** o **Chiama cellulare** nel menu di scelta rapida visualizzato.

Scelta di uno dei numeri di un contatto da comporre


Quando si esegue una chiamata da Contatti, viene composto il numero del cellulare (c) per impostazione predefinita. È tuttavia possibile comporre un numero di telefono diverso.

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Premere NAVIGAZIONE su o giù per selezionare il contatto.
3. Premere NAVIGAZIONE a sinistra o destra. In questo modo è possibile scorrere i vari numeri, seguendo le lettere visualizzate che li rappresentano.

Effettuare una chiamata da Chiamate

1. Nella schermata Telefono, toccare il pulsante **Chiamate**.
2. Toccare **Menu > Filtro** e selezionare una categoria.
3. Scorrere fino al contatto o al numero di telefono desiderato, quindi toccare **Chiama**.

Effettuare una chiamata da Composizione veloce

Mediante Composizione veloce è possibile chiamare i numeri di uso più frequente con un unico tocco. Se ad esempio si assegna un contatto alla posizione **2** di Composizione veloce, è sufficiente tenere premuto  sullo schermo del Telefono per comporre il numero del contatto. Il numero deve già esistere nei contatti prima di poter creare una voce di Composizione veloce.

Creazione di una voce di Composizione veloce

1. Nella schermata Telefono, toccare **Comp. vel.**
2. Toccare **Menu > Nuovo**.
3. Toccare un contatto. Selezionare il numero di telefono che si desidera aggiungere in Composizione veloce.
4. Nella casella **Posizione** scegliere una posizione disponibile per la nuova Composizione veloce.

Nota

La posizione **1** è generalmente riservata alla propria segreteria telefonica, pertanto Composizione veloce assegnerà per impostazione predefinita la posizione disponibile successiva. Se si desidera posizionare un numero di telefono in una posizione già occupata, il nuovo numero sostituirà quello che si trova già in tale posizione.

Suggerimenti

- Per creare una voce di Composizione veloce dai Contatti, tenere premuto il nome del contatto, toccare **Aggiungi a Composizione veloce**, quindi scegliere il numero di telefono per il quale creare una voce di Composizione e una posizione disponibile per l'assegnazione.
- Per eliminare una voce di Composizione veloce, tenere premuta la voce da eliminare nell'elenco **Composizione veloce** e scegliere **Elimina**.

Effettuare una chiamata da SIM Manager

SIM Manager consente di visualizzare il contenuto della carta SIM, di trasferire le voci della rubrica della carta SIM nei Contatti del dispositivo e di effettuare una chiamata dalla carta SIM.

Per chiamare un contatto della carta SIM

1. Toccare **Start > Programmi > SIM Manager**. Attendere il caricamento del contenuto della carta SIM.
2. Tenere premuto sul nome o sul numero di telefono della persona che si desidera chiamare e toccare **Chiama**.

3.3 Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una telefonata, appare un messaggio che fornisce la possibilità di rispondere alla chiamata e di ignorarla.

Rispondere o ignorare una telefonata in arrivo

- Per rispondere a una telefonata, toccare **Rispondi** oppure premere il pulsante Parla del dispositivo.
- Per ignorare una telefonata, toccare **Ignora** oppure premere il pulsante FINE del dispositivo.


Terminare una telefonata

Quando è in corso una telefonata ricevuta o effettuata, è possibile toccare **Fine** o premere il pulsante FINE sul dispositivo per attaccare.

3.4 Effettuare una chiamata video

Quando il dispositivo si trova entro un'area coperta da rete 3G è possibile effettuare chiamate video. Per effettuare chiamate video è necessario utilizzare una carta USIM.

Per effettuare una chiamata video

- Premere il pulsante CHIAMATA VIDEO (📞) del dispositivo per aprire la schermata Telefono. Sulla tastiera del Telefono, immettere il numero da chiamare e quindi premere nuovamente il pulsante CHIAMATA VIDEO (📞) oppure toccare  per avviare una chiamata video.
- Dai Contatti, tenere premuto sul contatto desiderato e scegliere **Chiamata video**.
- Da Chiamate, tenere premuto sul numero di telefono o sul desiderato e scegliere **Chiamata video**.
- In Posta in arrivo, il numero di telefono incorporato nel messaggio SMS viene evidenziato. In questo modo è possibile premere il pulsante **CHIAMATA VIDEO** (📞) per effettuare una chiamata video.

Nota


L'immagine dell'interlocutore appare sullo schermo dopo circa 3/5 secondi che la connessione è stata stabilita, a seconda dell'intensità del segnale. Anche la qualità delle immagini video può essere influenzata dall'intensità del segnale.

Quando la chiamata video ha esito negativo viene visualizzato un messaggio che richiede all'utente se desidera riprovare, effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio SMS/MMS.

Modifica delle impostazioni della chiamata video

Mentre è attiva una chiamata video è possibile modificare determinate impostazioni, quali ad esempio le dimensioni dell'immagine, la sua luminosità, la fotocamera da utilizzare e così via.

Di seguito viene descritta la schermata delle chiamate video e i pulsanti di controllo attivi durante una chiamata video.

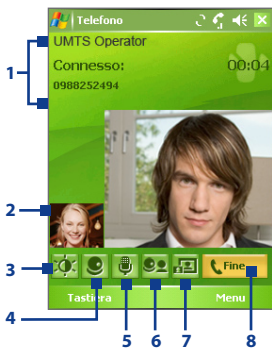

- 1 Area di stato.** Visualizza il nome dell'operatore di telefonia, le informazioni sull'interlocutore e la durata della chiamata.
- 2 Area di visualizzazione delle immagini.** Visualizza la propria immagine e quella dell'interlocutore, a seconda dell'opzione di scambio immagine selezionata.
- 3 Controllo della luminosità.** Consente di regolare la luminosità della fotocamera.
- 4 Accensione/spengimento della fotocamera.** Accende/spenge la fotocamera. Quando la fotocamera viene spenta, l'immagine visualizzata dipende dalle opzioni impostate per le chiamate video. Vedere la sezione "Configurazione delle opzioni delle chiamate video" per i dettagli.
- 5 Attiva/disattiva microfono.** Toccare per attivare/disattivare l'audio.
- 6 Fotocamera principale/secondaria.** Consente di passare dalla fotocamera principale (posteriore) a quella secondaria (anteriore) e viceversa.
- 7 Scambia immagine.** Toccare più volte per passare da un'opzione di visualizzazione dell'immagine all'altra.
- 8 Fine.** Consente di terminare la chiamata video.

Opzioni di scambio delle immagini



**Entrambe le parti
(video piccolo)**

L'immagine dell'interlocutore è grande, mentre la propria immagine è piccola. Questa è l'impostazione predefinita.



**Entrambe le parti
(video grande)**

L'immagine dell'interlocutore è piccola, mentre la propria immagine è grande.



Entrambe le parti (uguali)

Le due immagini sono delle stesse dimensioni.




Solo l'altra parte


Viene visualizzata solo l'immagine dell'interlocutore.

Configurazione delle opzioni delle chiamate video

Nella schermata Telefono oppure nella schermata di una chiamata video in corso, toccare **Menu > Opzioni chiamate vid.** È possibile impostare le seguenti opzioni:

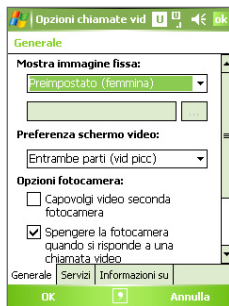

Opzioni delle chiamate video:
scheda Generale

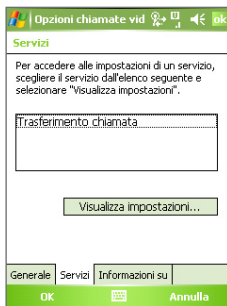

Opzioni delle chiamate video:
scheda Servizi

Scheda Generale

- **Mostra immagine fissa.** Seleziona l'immagine da visualizzare quando si spegne la fotocamera.
- **Preimpostato (femmina).** Visualizza l'immagine di un uomo fornita dal proprio operatore.
- **Preimpostato (maschio).** Visualizza l'immagine di fornita dal proprio operatore.


- **Immagine personalizzata.** Consente di visualizzare un'immagine contenuta in un file. Quando è selezionata questa opzione, si attivano la casella Nome File e il pulsante Sfoglia, consentendo all'utente di selezionare un file immagine.
- **Ultimo fotogramma video.** Utilizza l'ultimo fotogramma video prima dell'arresto della fotocamera come immagine visualizzata.
- **Preferenza schermo video.** Per cambiare la modalità di visualizzazione delle immagini dei due interlocutori, selezionare la propria preferenza dall'elenco **Preferenza schermo video** oppure toccare il pulsante **Scambia immagine** nella schermata Chiamata video.
- **Opzioni fotocamera:**
 - **Capovolgi video seconda fotocamera.** Selezionare questa opzione se si desidera mostrare un documento di testo all'interlocutore utilizzando la seconda fotocamera.
 - **Spengere la fotocamera quando si risponde a una chiamata video.** Selezionare questa opzione per non inviare il video della propria immagine all'interlocutore. Se questa opzione è disabilitata, viene visualizzata l'opzione impostata in **Mostra immagine fissa**.
- **Visualizza informazioni:**
 - **Durata chiamata.** Selezionare questa opzione per visualizzare la durata della chiamata nell'area di stato.
 - **Mostra numero di telefono e nome.** Selezionare questa opzione per visualizzare il numero di telefono dell'interlocutore e il nome nell'area di stato.

Scheda Servizi

Per impostare altre opzioni relative alle chiamate video, scegliere la scheda **Servizi**. Nella schermata Servizi, selezionare il servizio desiderato dall'elenco e quindi toccare **Visualizza impostazioni** per accedere alle impostazioni in esso contenute.

3.5 Ricezione di una chiamata video

Per rispondere o rifiutare una chiamata video in arrivo

- Per rispondere alla chiamata video, toccare **Rispondi** oppure premere il pulsante CHIAMATA VIDEO (.
- Per rifiutare una chiamata video, toccare **Ignora** oppure premere il pulsante FINE del dispositivo.

Per terminare una chiamata video


Quando è in corso una chiamata video ricevuta o effettuata, è possibile toccare **Fine** o premere il pulsante FINE sul dispositivo per attaccare.


3.6 Smart Dialing

Smart Dialing è un programma che semplifica la composizione dei numeri di telefono. Quando si inizia a immettere numeri o caratteri, Smart Dialing cerca e ordina automaticamente le voci dei contatti nella carta SIM, nei Contatti e nei numeri di telefono di Chiamate (telefonate arrivate, effettuate e perse). È quindi possibile selezionare il numero o il contatto desiderato dall'elenco filtrato.

Avvio di Smart Dialing

Aprire la schermata Telefono, quindi toccare i pulsanti del tastierino relativi al numero di telefono o del contatto che si desidera chiamare. Per eseguire l'immissione è in alternativa possibile utilizzare la tastiera hardware.

Appena si immette un numero o una lettera, nella schermata del Telefono appare automaticamente il pannello Smart Dialing. È possibile ridimensionare il pannello secondo i propri desideri toccando l'icona delle frecce .

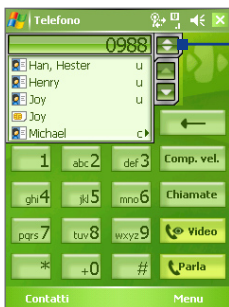

Visualizzazione Verticale con pannello Smart Dialing ridotto al minimo

Toccare per ridurre al minimo o espandere il pannello Smart Dialing



Visualizzazione Orizzontale con pannello Smart Dialing espanso

Quando si utilizza la tastiera hardware per comporre un numero, le cifre inserite vengono visualizzate sulla destra della casella, mentre sulla sinistra appaiono le lettere equivalenti. Toccando il tastierino Telefono, invece, nella casella vengono visualizzate solo le cifre.

Le lettere appaiono sulla parte sinistra della casella di immissione quando si digita sulla tastiera hardware



Suggerimenti sull'utilizzo di Smart Dialing

Smart Dialing inizia a cercare i numeri o i contatti che corrispondono alla sequenza immessa. Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti su come utilizzare Smart Dialing per trovare rapidamente il numero di telefono o il contatto desiderato.

Per trovare un numero di telefono

- È sufficiente immettere la prima o le prime due cifre per trovare un numero di telefono nell'elenco Chiamate.
- Immettere le prime tre cifre o più se si desidera trovare un numero di telefono tra i contatti salvati nel dispositivo e sulla carta SIM.


Per trovare un nome di contatto

È sufficiente immettere la prima lettera del nome o del cognome di un contatto. Smart Dialing cercherà la lettera nei contatti tra i nomi che iniziano con la lettera immessa oppure nei quali la lettera appare dopo uno spazio, un trattino o un carattere di sottolineatura. Se ad esempio si immette il numero "2", che è associato alle lettere [a, b, c] sul tastierino Telefono, vengono considerate corrispondenze i seguenti nomi di contatti: "Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas_Clark", "JaneCampbell".

Se l'elenco delle corrispondenze è lungo e si desidera restringere ulteriormente la ricerca, immettere un'altra lettera. Con lo stesso esempio di prima, toccando anche "3" che è associato alle lettere [d, e, f], l'elenco delle corrispondenze si restringe ai nomi seguenti: "Ben Miller", "George Adams", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan".

Effettuare una telefonata o inviare un SMS con Smart Dialing

1. Iniziare a immettere i primi numeri o caratteri.
2. Nel pannello di Smart Dialing, scorrere l'elenco toccando le frecce (◀ / ▶) o premendo NAVIGAZIONE su o giù per selezionare il numero di telefono o il contatto desiderato. Selezionando un contatto, questo si espande a mostrare anche il numero di telefono corrispondente.
3. La barra di selezione si sposta di una riga quando si preme NAVIGAZIONE su o giù, mentre si sposta di una pagina quando si toccano le frecce.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Una volta selezionato il contatto desiderato, toccare **Parla** oppure premere il pulsante PARLA (📞) per effettuare una telefonata vocale.

- Per effettuare una chiamata video, toccare **Video** oppure premere il pulsante CHIAMATA VIDEO ().
- Per chiamare un numero di telefono diverso associato al contatto selezionato, tenere premuto sul contatto selezionato e toccare il numero di telefono da chiamare.




Tenere premuto sul contatto per visualizzare il menu di scelta rapida.

- Per inviare un SMS al contatto selezionato, tenere premuto sul contatto e toccare **Invia messaggio di testo**.



Suggerimento Per visualizzare o modificare le informazioni associate al contatto selezionato, toccare il nome del contatto nel menu di scelta rapida (valido solo per le voci memorizzate nei Contatti sul dispositivo).

Configurazione di Smart Dialing

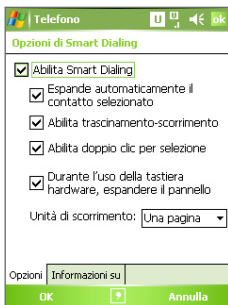1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu** > **Opzioni di Smart Dialing**.
2. Nella scheda **Opzioni**, selezionare la casella di controllo **Abilita Smart Dialing**.



Opzioni di Smart Dialing

- Selezionare l'opzione **Espande automaticamente il contatto selezionato** per abilitare la visualizzazione del nome e del numero di telefono del contatto quando questo viene selezionato nell'elenco delle corrispondenze.
- Selezionare la casella di controllo **Abilita trascinamento-scorrimento** per scorrere nell'elenco di corrispondenze mediante trascinamento.
- Selezionare la casella di controllo **Abilita doppio clic per selezione** per effettuare una telefonata vocale facendo doppio clic sulla voce dell'elenco di corrispondenze.
- Selezionare l'opzione **Espande automaticamente l'elenco quando l'utente immette da tastiera** per espandere automaticamente il pannello Smart Dialing quando si esegue l'immissione mediante la tastiera hardware.
- In **Unità di** è possibile impostare la quantità di scorrimento eseguito quando si toccano le frecce ( / ).

3.7 Opzioni delle telefonate in arrivo

Porre in attesa una chiamata

Il dispositivo avvisa l'utente dell'arrivo di una telefonata e consente di scegliere se accettare o rifiutare la chiamata. Se si è già al telefono e si accetta una nuova chiamata, è possibile scegliere di passare da un chiamante all'altro oppure di impostare una chiamata in conferenza tra i tre dialoganti.

1. Toccare **Rispondi** per prendere la seconda telefonata e mettere in attesa la prima.
2. Per terminare la seconda telefonata e tornare alla prima, toccare **Fine** o premere il pulsante FINE del dispositivo.

Passare da una telefonata all'altra

- Toccare **Commuta**.


Configurazione di una chiamata in conferenza

1. È possibile mettere una telefonata in attesa e comporre un secondo numero oppure accettare una seconda telefonata in arrivo quando ne è già in corso una.
2. Toccare **Conferenza**.

Nota Non tutti gli operatori supportano le telefonate in conferenza.
Rivolgersi al proprio operatore per i dettagli.

Attivazione/disattivazione dell'altoparlante del telefono


L'altoparlante del telefono incorporato nel dispositivo consente di dialogare a mani libere o di consentire ad altre persone di ascoltare la conversazione.

- Nel corso di una telefonata, toccare **Altop. att.** oppure tenere premuto il pulsante Parla finché non si attiva l'altoparlante del telefono. Sulla barra del titolo appare l'icona dell'altoparlante del telefono ()
- Per spegnere l'altoparlante del telefono, toccare **Altop. disatt.** oppure tenere premuto nuovamente il pulsante Parla finché l'altoparlante non si spegne.

Attenzione! Per evitare danni all'udito non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante del telefono è acceso.

Silenzioso una telefonata

È possibile spegnere il microfono durante una telefonata, in modo da poter sentire l'interlocutore senza che egli possa sentire noi.

- Durante una telefonata, toccare **No micr.**
- Quando il microfono è spento, sulla schermata appare l'apposita icona () . Toccare **Attiva micr.** per accendere nuovamente il microfono.

3.8 Ulteriori informazioni sulla composizione

Effettuare una telefonata d'emergenza

- Immettere il numero di emergenza internazionale e toccare **Parla**.

Suggerimento Nella carta SIM possono essere contenuti numeri di emergenza aggiuntivi. Rivolgersi al proprio operatore per i dettagli.

Effettuare una telefonata internazionale

1. Tenere premuto  sul tastierino del Telefono finché non appare il simbolo +. Il simbolo + sostituisce il prefisso internazionale del paese che si desidera chiamare.
2. Immettere il numero di telefono completo da comporre e toccare **Parla**. Il numero di telefono completo comprende il prefisso internazionale, il prefisso locale (senza lo zero iniziale, se presente) e il numero di telefono.

Capitolo 4

Sincronizzazione delle informazioni e configurazione della protezione della posta elettronica

4.1 Configurazione di ActiveSync

4.2 Sincronizzazione delle informazioni

4.3 Sincronizzazione via infrarossi e Bluetooth

4.4 Sincronizzazione di musica, video e immagini

4.5 Configurazione della protezione della posta elettronica



4.1 Configurazione di ActiveSync

ActiveSync sincronizza le informazioni presenti sul dispositivo con le informazioni presenti sul PC, come ad esempio i contenuti di Outlook. ActiveSync può eseguire la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server anche attraverso una rete senza fili o cellulare, se la propria società o l'ISP eseguono Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

In modo specifico, ActiveSync può essere utilizzato per:

- Sincronizzare informazioni tra dispositivo e PC, quali dati di Posta elettronica di Outlook, Contatti, Calendario e Attività, nonché file di immagini, video e musica.
- Sincronizzare Posta elettronica di Outlook, Contatti, appuntamenti del Calendario e Attività presenti sul dispositivo direttamente con Exchange Server in modo da restare aggiornati anche quando il PC è spento.
- Copiare file tra dispositivo e PC senza effettuare la sincronizzazione.
- Selezionare quali tipi di informazioni sincronizzare e specificare quante informazioni sincronizzare. È ad esempio possibile scegliere quante settimane di appuntamenti di Calendario sincronizzare.
- Aggiungere e rimuovere programmi sul dispositivo. Per maggiori dettagli, vedere Capitolo 5, "Aggiunta e rimozione di programmi".

Installazione e configurazione di ActiveSync sul computer

1. Installare ActiveSync sul PC seguendo le istruzioni visualizzate dal CD contenente le applicazioni fornito in dotazione.
2. Una volta installato ActiveSync, quando si collega il dispositivo al PC viene visualizzata automaticamente Installazione guidata sincronizzazione. La procedura guidata guida l'utente nella creazione di una relazione di sincronizzazione tra computer e dispositivo. Fare clic su **Avanti**.
3. Non selezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con il server Microsoft Exchange** se si desidera sincronizzare il dispositivo con un computer. In questo caso, è sufficiente fare clic su **Avanti** e saltare al passo 8.
4. Se si desidera sincronizzare il dispositivo con Exchange Server, selezionare la casella di controllo **È possibile effettuare la sincronizzazione direttamente con il server Microsoft Exchange** e quindi scegliere **Avanti**.

5. Nella schermata delle credenziali di Exchange Server, immettere l'indirizzo del server Exchange, il nome utente e la password e il nome del dominio.

The screenshot shows a dialog box titled "Synchronization Setup Wizard" with a blue header. The main title is "Exchange server credentials" and the subtitle is "Enter the information that will authenticate you to a server running Microsoft Exchange Server".


Fields and options include:

- Server address:
- Note: If you use Outlook Web Access, this is the same as your OWA server address.
- This server requires an encrypted (SSL) connection
- Section: Logon Credentials
- User name:
- Password:
- Domain:
- Save password (required for automatic synchronization)


Buttons at the bottom: < Back, Next >, Cancel

Se non si conosce l'indirizzo e il nome del dominio di Exchange Server, richiedere queste informazioni all'amministratore di rete oppure verificarle da soli attenendosi alla seguente procedura:

- In Outlook, fare clic su **Strumenti > Account di posta elettronica**.
- Selezionare **Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti**.
- Fare doppio clic su **Microsoft Exchange Server**.
- Nella schermata delle impostazioni di Exchange Server viene visualizzato il nome del server Exchange.

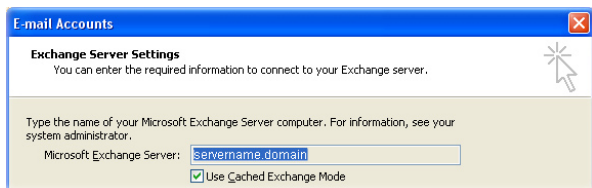


- Per conoscere il nome del dominio, fare clic su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Sistema**.
- Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, scegliere la scheda **Nome computer**. Tra le informazioni visualizzate è presente anche il nome del dominio.

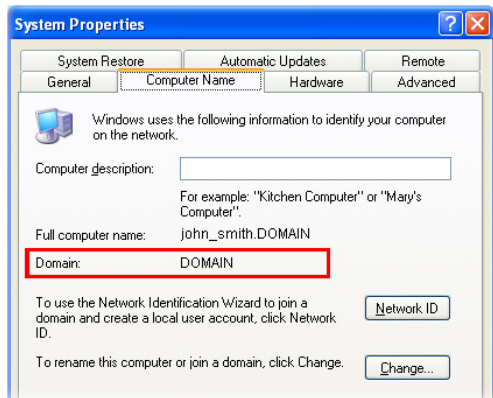

6. Sul dispositivo è inoltre necessario immettere le impostazioni di Exchange Server. Per ulteriori informazioni, vedere “Sincronizzazione diretta con Exchange Server”.
7. In Installazione guidata sincronizzazione, scegliere **Avanti**.
8. Selezionare le tipologie di informazioni da sincronizzare tra dispositivo e computer.

Se si desidera sincronizzare il dispositivo sia con il computer e sia con Exchange Server, eseguire le operazioni seguenti:

- Per le voci Contatti, Calendario, Posta elettronica e Attività, scegliere se sincronizzarli con il computer o con Exchange Server. Questi elementi non possono essere sincronizzati con entrambe.
- Selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli altri tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il computer.

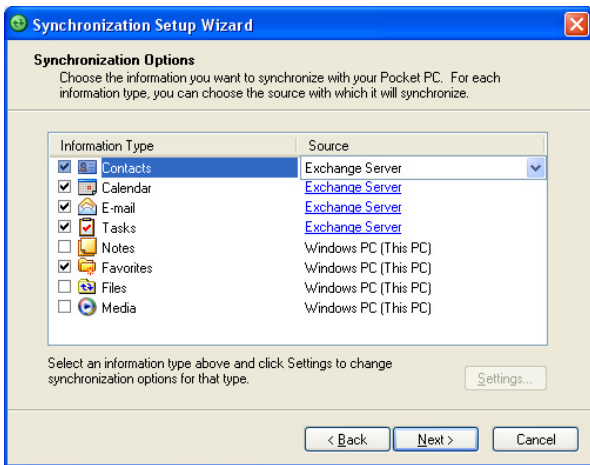

Tipi di informazioni su PC ed Exchange Server

9. Fare clic su **Avanti**.

10. Fare clic su **Fine**.

Una volta terminata la procedura guidata, ActiveSync sincronizza automaticamente il dispositivo. Al termine della sincronizzazione, è possibile scollegare il dispositivo dal PC.

4.2 Sincronizzazione delle informazioni

Quando si collega il dispositivo al PC mediante un cavo USB, una connessione a infrarossi o una connessione Bluetooth, ActiveSync esegue immediatamente la sincronizzazione. Mentre il dispositivo è collegato, ActiveSync effettua la sincronizzazione ogni volta che si apporta una modifica sul PC o sul dispositivo.

Avvio e arresto manuale della sincronizzazione

1. Collegare il dispositivo al PC:
 - Per sincronizzare Outlook e altre informazioni locali sul PC, inclusi i file multimediali, collegare il dispositivo al PC mediante Bluetooth, la porta a infrarossi (IR) o un cavo.
 - Se si sta eseguendo la sincronizzazione direttamente con Exchange Server, è possibile utilizzare la connessione con il PC per “passare attraverso” il computer e accedere alla rete, oppure è possibile eseguire la sincronizzazione con il PC attraverso una rete cellulare.
2. In ActiveSync, toccare **Sincronizza**. Per terminare la sincronizzazione prima che sia completata, toccare **Interrompi**.

Sincronizzazione delle informazioni di Outlook con il computer

Se si è configurata una relazione di sincronizzazione tra dispositivo e PC, l'operazione di sincronizzazione consente di tenere le informazioni aggiornate sia sul dispositivo che sul PC.

È possibile anche configurare il dispositivo per sincronizzarsi con più di un PC o con una combinazione di uno o più PC ed Exchange Server. Quando si esegue la sincronizzazione con più computer, gli elementi sincronizzati appariranno su tutti i computer con i quali essi vengono sincronizzati. Se ad esempio è configurata la sincronizzazione con due PC (PC1 e PC2), i quali hanno elementi differenti, e si effettua la sincronizzazione di Contatti e Calendario sul dispositivo e su entrambi i computer, il risultato sarà il seguente:

Posizione	Nuovo stato
PC1	Tutti gli appuntamenti del calendario e i contatti di Outlook che si trovavano su PC2 ora si trovano anche su PC1.
PC2	Tutti gli appuntamenti del calendario e i contatti di Outlook che si trovavano su PC1 ora si trovano anche su PC2.
Telefono Pocket PC	Tutti gli appuntamenti del calendario e i contatti di Outlook provenienti sia da PC1 che da PC2 ora si trovano sul dispositivo.

Nota La posta elettronica di Outlook può essere sincronizzata solo con un computer.

Cambiamento delle informazioni da sincronizzare

Per impostazione predefinita, ActiveSync sincronizza una quantità limitata di informazioni al fine di risparmiare spazio di archiviazione sul dispositivo. La procedura che segue consente di modificare la quantità di informazioni sincronizzate.

Nota Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul dispositivo, scollegarlo dal PC.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Eseguire una o entrambe le seguenti operazioni:
 - Selezionare la casella di controllo relativa a tutti gli elementi che si desidera sincronizzare. Se non è possibile selezionare una casella di controllo, è possibile che occorra deselegionare la casella di controllo relativa allo stesso tipo di informazioni da qualche parte nell'elenco.
 - Deselezionare la casella di controllo corrispondente a tutti gli elementi per i quali si desidera evitare la sincronizzazione.
 - Per evitare completamente la sincronizzazione con un PC, toccare il PC e quindi **Elimina**.

Nota Per modificare le impostazioni di sincronizzazione disponibili, selezionare il tipo di informazioni e toccare **Impostazioni**.

Sincronizzazione delle informazioni di Outlook con Exchange Server

Se la propria società o l'operatore dispongono di Exchange Server, è possibile configurare la sincronizzazione tra dispositivo ed Exchange Server. Tuttavia, è dapprima opportuno raccogliere le informazioni necessarie, quali il nome di Exchange Server, il nome del dominio, il nome utente e la password, quindi continuare con la procedura (per le informazioni su come verificare sul PC nome del server Exchange e dominio, vedere "Installazione e configurazione di ActiveSync sul computer").

Nota Prima di modificare le impostazioni di sincronizzazione sul dispositivo, scollegarlo dal PC.

Sincronizzazione diretta con Exchange Server

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Configura server**. Se non è configurata alcuna sincronizzazione con Exchange Server, la voce visualizzata sarà **Aggiungi origine server**.
2. In **indirizzo server**, immettere il nome del server che esegue Exchange Server e toccare **Avanti**.
3. Immettere nome utente, password e dominio, quindi toccare **Avanti**. Per modificare le regole di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, toccare **Avanzate**.
4. Selezionare le caselle di controllo relative ai tipi di elementi che si desidera sincronizzare con Exchange Server.
5. Per modificare le impostazioni di sincronizzazione disponibili, selezionare il tipo di informazioni e toccare **Impostazioni**.
6. Toccare **Fine**.

Pianificazione della sincronizzazione con Exchange Server





È possibile pianificare la sincronizzazione automatica delle informazioni tra dispositivo ed Exchange Server, oppure la sincronizzazione a intervalli di tempo regolari. Scegliere il metodo desiderato a seconda del volume di posta elettronica e di ciò che si ritiene più comodo.

Ricezione dei messaggi di posta elettronica e sincronizzazione istantanea di altre informazioni

La tecnologia **Direct Push** (funzionalità Push E-Mail) consente di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica sul dispositivo appena essi giungono nella Posta in arrivo su Exchange Server. Grazie a questa funzione, anche gli elementi quali i contatti, calendario e attività vengono aggiornati immediatamente sul dispositivo con quelli modificati o aggiunti in Exchange Server. Per attivare Direct Push è necessario disporre di una connessione GPRS sul dispositivo.


La funzionalità Direct Push lavora per il dispositivo solo se questo è connesso a una rete privata (rete della società) che utilizza Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) con Exchange ActiveSync. Prima di poter abilitare Direct Push è necessario eseguire una sincronizzazione completa tra il dispositivo ed Exchange Server.

Utilizzo di Comm Manager

1. Nella schermata Oggi, toccare l'icona **Comm Manager** .
2. Nella schermata Comm Manager, toccare il pulsante **Microsoft Direct Push**. Il pulsante  diventa , il che indica che si riceverà la posta elettronica appena questa arriverà. Quando il pulsante è nello stato , è necessario scaricare manualmente i messaggi di posta elettronica.

Utilizzo di ActiveSync

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Pianifica**.
2. Selezionare **All'arrivo di nuovi elementi** nei riquadri **Ore di punta** e **Altri orari**.

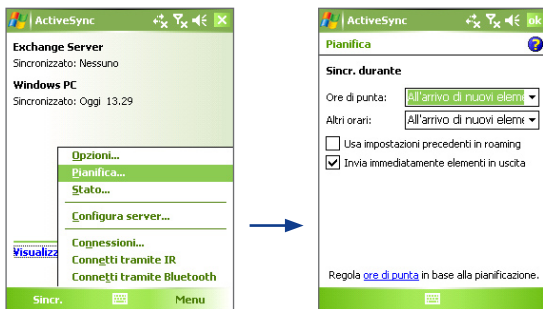

Nota Quando tuttavia si attivano contemporaneamente le connessioni GPRS e Wi-Fi, Direct Push preferisce utilizzare la connessione GPRS, per la quale è possibile che il proprio operatore di rete richieda il pagamento di una tariffa dipendente dal proprio profilo di servizio.

Pianificazione della sincronizzazione a intervalli regolari

È possibile impostare la frequenza della sincronizzazione durante le **Ore di punta** (che di solito corrispondono alle ore di lavoro) quando il volume della posta elettronica è elevato, nonché durante le **Altri orari**, quando il volume della posta elettronica è ridotto.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Pianifica**.
2. Selezionare un intervallo temporale più breve nel riquadro **Ore di punta** al fine di ricevere la posta elettronica con maggiore frequenza.
3. Selezionare un intervallo più lungo nel riquadro **Altri orari**.

Suggerimento Per impostare i giorni e le ore che costituiranno le ore di punta e non di punta, toccare **Regola ore di punta in base alla pianificazione**.

4.3 Sincronizzazione via infrarossi e Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo al PC ed eseguire la sincronizzazione utilizzando le tecnologie wireless locali, quali gli infrarossi (IR) e il Bluetooth. Queste tecnologie sono alquanto simili, ma hanno requisiti di funzionamento leggermente differenti.

Sincronizzazione con un computer via infrarossi

1. Attenersi alla procedura descritta nella guida di ActiveSync sul computer per configurare il computer a ricevere dati via infrarossi.
2. Allineare le porte a infrarossi (IR) di dispositivo e computer facendo attenzione che i raggi non siano ostruiti da oggetti e che le porte siano sufficientemente vicine.
3. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
4. Toccare **Menu > Connetti tramite IR**.

Sincronizzazione con un computer via Bluetooth

1. Attenersi alla procedura descritta nella guida di ActiveSync sul computer per configurare il componente Bluetooth a supportare ActiveSync.
2. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
3. Toccare **Menu > Connetti tramite Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia accesa sia sul dispositivo che sul computer, nonché che siano a distanza ravvicinata.
4. Se è la prima volta che si connette il dispositivo al computer tramite Bluetooth, è dapprima necessario completare la procedura guidata di configurazione Bluetooth sul dispositivo e impostare una relazione Bluetooth tra dispositivo e computer. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una relazione Bluetooth, vedere la sezione "Relazioni Bluetooth" nel capitolo 6.

Nota

- Per risparmiare energia della batteria, spegnere la funzione Bluetooth quando non è in uso.
- Per connettere e sincronizzare il dispositivo con un computer tramite Bluetooth, sul computer deve essere installato un adattatore o un dispositivo Bluetooth.

4.4 Sincronizzazione di musica, video e immagini

Se si desidera portare con sé la propria musica o altri contenuti multimediali, ActiveSync è in grado di operare insieme a Windows Media Player per sincronizzare musica, video e immagini sul dispositivo.

In questo caso non occorre selezionare il tipo di informazioni multimediali da sincronizzare in ActiveSync. Tutte le impostazioni di sincronizzazione multimediali devono essere impostate in Windows Media Player. Prima di poter sincronizzare i contenuti multimediali, è necessario eseguire le operazioni seguenti:


- Installare Windows Media Player versione 10 sul PC (Windows Media Player 10 funziona solo in Windows XP o versioni successive).
- Collegare il dispositivo al PC mediante un cavo USB. Se il dispositivo è correntemente connesso tramite Bluetooth o infrarossi, è necessario terminare la connessione prima di poter sincronizzare i contenuti multimediali.
- Inserire una scheda di memoria nel dispositivo (è consigliata una scheda di almeno 32 MB).
- Configurare una relazione di sincronizzazione tra scheda di memoria e Windows Media Player.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione multimediali

Una volta selezionato il tipo di informazioni multimediali da sincronizzare in ActiveSync sarà possibile sincronizzare tutti i file musicali, video e immagini presenti negli elenchi di riproduzione di Windows Media Player. L'unica operazione da compiere consiste nel configurare la sincronizzazione in Windows Media Player relativamente a quei file multimediali.

Configurazione di una relazione di sincronizzazione con una scheda di memoria

1. Sul computer, aprire Windows Media Player.
2. Selezionare la scheda **Sincronizza**.
3. Selezionare la scheda di memoria.
4. Fare clic su **Configura sincronizzazione**.
5. Scegliere se eseguire la sincronizzazione automaticamente o manualmente.

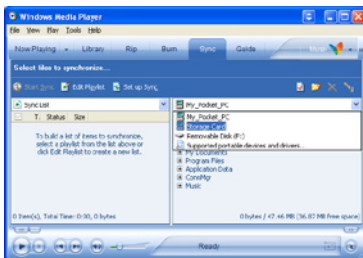

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Windows Media Player sul dispositivo, vedere la sezione "Utilizzo di Windows Media Player" nel capitolo 8.

4.5 Configurazione della protezione della posta elettronica

Windows Mobile sul dispositivo provvede a proteggere la posta elettronica di Outlook mediante la tecnologia S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), la quale consente di apporre la firma digitale sui messaggi e di crittografarli.

Utilizzando certificati e chiavi di autorizzazione, S/MIME consente di apporre la firma digitale sui messaggi di posta elettronica al fine di provare la propria identità ai destinatari dei messaggi. Al fine di impedire la manomissione illecita e l'accesso non autorizzato ai propri messaggi, le chiavi di autorizzazione vengono utilizzate anche per crittografare i messaggi, garantendone in tal modo la riservatezza. È possibile crittografare un messaggio con o senza un certificato. Per leggere un messaggio crittografato, però, è necessario disporre di un certificato valido per decrittografare i messaggi di posta.



Nota

La crittografia S/MIME e le firme digitali per i dispositivi Windows Mobile sono disponibili solo con Exchange Server 2003 Service Pack 2 o una versione successiva dotata del supporto per S/MIME. Se non si utilizza uno di questi prodotti o non si è ancora effettuata la sincronizzazione, queste funzionalità non saranno disponibili.

Firma digitale e crittografia di tutti i messaggi

ActiveSync consente di configurare la firma digitale e la crittografia della posta elettronica con S/MIME. È necessario ottenere un certificato valido per poter firmare e crittografare i messaggi di posta elettronica.

1. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Selezionare il tipo di informazioni **Posta elettronica** e toccare **Impostaz..**
Nella schermata Opzioni di sincronizzazione posta elettronica, toccare **Avanzate**.

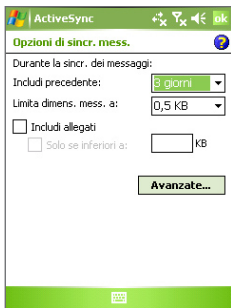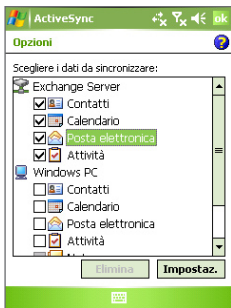

4. Eseguire una o entrambe le seguenti operazioni:
 - Per apporre la firma digitale a tutti i messaggi in uscita, in modo che i destinatari possano essere certi che i messaggi siano stati inviati dal mittente citato e che non siano stati alterati in alcun modo, selezionare la casella di controllo **Firma tutti i messaggi in uscita**.
 - Per crittografare tutti i messaggi posta in uscita al fine di proteggerne il contenuto dalla vista di un destinatario non richiesto, selezionare la casella di controllo **Crittografa tutti i messaggi in uscita**.
5. Toccare **Scegli certificato** per selezionare il certificato da utilizzare per crittografare e apporre la firma digitale ai messaggi di posta elettronica. È possibile selezionare un certificato per crittografare e apporre firma digitale a singoli messaggi di posta se si preferisce non eseguire queste operazioni su tutti i messaggi in uscita. Per ulteriori informazioni sulla firma digitale e la crittografia di singoli messaggi, vedere "Firmare singolarmente e crittografare un messaggio" nel Capitolo 7.

Capitolo 5

Gestione del Telefono Pocket PC

5.1 Personalizzazione del Telefono Pocket PC

5.2 Aggiunta e rimozione di programmi

5.3 Gestione della memoria

5.4 Backup dei file

5.5 Protezione del Telefono Pocket PC

5.6 Riavvio del Telefono Pocket PC



5.1 Personalizzazione del Telefono Pocket PC

Personalizzazione della schermata Oggi

La schermata Oggi mostra gli appuntamenti in scadenza, le attività attive e le informazioni relative ai messaggi in arrivo. La schermata Oggi può essere personalizzata.

Personalizzazione della schermata Oggi

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Oggi**.
2. Nella scheda **Aspetto**, scegliere il tema desiderato per lo sfondo della schermata Oggi.
3. Nella scheda **Elementi**, scegliere gli elementi che si desidera visualizzare nella schermata Oggi.

Suggerimento Per cambiare l'ordine degli elementi visualizzati nella schermata Oggi, toccare l'elemento e scegliere **Sposta su** oppure **Sposta giù**.

Aggiunta di un'immagine di sfondo personalizzata

È possibile utilizzare una delle proprie immagini come sfondo della schermata Oggi Assicurarsi che le immagini scelte non influiscano negativamente sulla leggibilità del testo nella schermata Oggi.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Oggi**.
2. Selezionare la casella di controllo **Usa come immagine di sfondo** e toccare **Sfoggia** per visualizzare un elenco dei file contenenti immagini.
3. Toccare il nome del file dell'immagine che si desidera utilizzare.
4. Toccare **OK**.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione degli appuntamenti nella schermata Oggi

Se si ha un gran numero di appuntamenti, può essere comodo specificare quale tipo di appuntamenti visualizzare nella schermata Oggi.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Oggi**.
2. Toccare la scheda **Elementi**.
3. Selezionare **Calendario** e toccare **Opzioni**.
4. Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Selezionare **Appuntamento successivo** per mostrare solo il prossimo appuntamento pianificato, oppure **Appuntamenti futuri** per mostrare più appuntamenti.
- Deselezionare la casella di controllo **Mostra eventi giornata intera** se non si desidera visualizzare gli eventi che occupano la giornata intera.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione delle attività nella schermata Oggi

Se si ha un gran numero di attività, può essere comodo specificare quale tipo di attività visualizzare nella schermata Oggi.

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Oggi**.
2. Toccare la scheda **Elementi**.
3. Selezionare **Attività** e toccare **Opzioni**.
4. Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - In **Mostra numero di**, selezionare il tipo di attività che si desidera visualizzare nella schermata Oggi.
 - Nell'elenco **Categoria**, selezionare se visualizzare solo le attività assegnate a una categoria specifica oppure visualizzare tutte le attività.

Personalizzazione del menu Start

È possibile selezionare quali elementi devono apparire nel menu **Start**.

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Menu**.
2. Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi che si desidera appaiano nel menu **Start**. È possibile selezionare fino a sette elementi.

Suggerimento È anche possibile creare cartelle e collegamenti che dovranno apparire nel menu Start. In ActiveSync sul PC, fare clic su **Esplora**. Nella finestra **Dispositivo portatile**, fare doppio clic su **Risorse dispositivo Windows Mobile > Windows > Start Menu**, quindi creare le cartelle e i collegamenti desiderati. Gli elementi aggiunti saranno visibili dopo la sincronizzazione.

Perché il nome del dispositivo è importante?

Il nome del dispositivo è utilizzato per identificarlo nelle seguenti situazioni:

- Sincronizzazione con un PC
- Connessione a una rete
- Ripristino dei dati da un backup

Nota Se si esegue la sincronizzazione di più dispositivi con lo stesso PC, ogni dispositivo deve avere un nome univoco.

Modifica del nome del dispositivo

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Informazioni su**.
2. Toccare la scheda **ID dispositivo**.
3. Immettere il nome.

Nota Il nome del dispositivo deve iniziare con una lettera e può essere composto solo da lettere da **A a Z**, numeri da **0 a 9** e non può contenere spazi. Utilizzare il carattere di sottolineatura per separare le parole.

Impostazione di Data/Ora/Lingua/Opzioni internazionali

Data, ora, lingua e opzioni regionali sono parametri che è possibile impostare sulla base dell'uso che si fa del dispositivo.

Impostazione di data e ora

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Orologio e avvisi > scheda Ora**.
2. Selezionare il fuso orario e impostare data e ora.

Nota Durante la sincronizzazione, l'orario del dispositivo viene aggiornato con l'orario del PC.

Impostazione di una sveglia

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Orologio e avvisi > scheda Avvisi**.
2. Toccare **<Descrizione>** e immettere un nome per l'avviso.
3. Toccare il giorno della settimana in cui deve scattare l'avviso. È possibile selezionare più giorni toccando la casella corrispondente.

4. Toccare l'orario per aprire un orologio da cui è possibile impostare l'orario dell'avviso.
5. Toccare l'icona dell'avviso (🔔) per specificare il tipo di avviso desiderato. È possibile scegliere una luce lampeggiante, un suono singolo, un suono ripetuto o una vibrazione.
6. Se si sceglie di riprodurre un suono, toccare l'elenco accanto alla casella di controllo **Riproduci suono** e toccare il suono desiderato.

Impostazione di data e ora per luoghi diversi

Se si incontra o si comunica spesso con qualcuno che si trova in un determinato fuso orario, è possibile selezionare questo ultimo come fuso orario secondario.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Orologio e avvisi > scheda Ora**.
2. Toccare **Secondario**.
3. Selezionare il fuso orario e impostare l'orario o la data.

Cambiamento della lingua e delle opzioni internazionali

Le opzioni internazionali rappresentano il formato utilizzato per visualizzare numeri, valuta, date e orario.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Opzioni internazionali**.
2. Nella scheda **Area**, selezionare paese e lingua.
3. L'area selezionata determina le opzioni che saranno disponibili nella altre schede
4. Per personalizzare ulteriormente le impostazioni, toccare le varie schede e agire sulle opzioni desiderate.

Impostazioni personali e di sistema

Riassegnazione di programmi o collegamenti ai pulsanti dei programmi

Al pulsanti hardware del dispositivo potrebbero già essere stati assegnati dei programmi. È possibile personalizzare questi pulsanti per aprire i programmi utilizzati più frequentemente, oppure per lanciare collegamenti speciali, come ad esempio il cambiamento dell'orientamento dello schermo, l'apertura della schermata Oggi o l'apertura del pannello di immissione.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Pulsanti**.
2. Nella scheda **Pulsanti di programma** vengono visualizzati un elenco di pulsanti con le relative assegnazioni correnti.
3. Toccare il pulsante che si desidera riassegnare. Per aiutare l'utente a identificare i pulsanti, sono presenti numeri e icone che rappresentano la funzione originale del pulsante.
4. Nel riquadro **Assegnare un programma**, toccare il programma o il collegamento che si desidera assegnare.
5. Toccare **OK**.

Aumento/riduzione delle dimensioni del testo sullo schermo

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Schermo > scheda Dimensione testo**.
2. Spostare il cursore per aumentare o ridurre la dimensione del testo.

Sceita della modalità di notifica di eventi o azioni

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Suoni e notifiche**.
2. Nella scheda **Suoni**, scegliere come si desidera manifestare le notifiche selezionando le caselle di controllo desiderate.
3. Nella scheda **Notifiche**, in **Evento**, toccare il nome di un evento e scegliere la modalità di notifica selezionando le caselle di controllo desiderate. È possibile scegliere tra diverse opzioni, quali un suono speciale, un messaggio o una luce lampeggiante.

Suggerimento La disattivazione dei suoni e della luce lampeggiante consente di risparmiare energia della batteria.

Regolazione della velocità di scorrimento

Tenendo premuto NAVIGAZIONE su o giù è possibile scorrere gli elementi all'interno di un elenco. Attenersi alla procedura seguente per impostare la velocità di scorrimento.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Pulsanti > scheda Controllo freccia Su/Giù**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- In **Ritardo iniziale**, agire sul cursore per abbreviare o allungare il tempo che deve trascorrere prima che abbia inizio lo scorrimento.
- Per variare il tempo necessario per scorrere al prossimo elemento, agire sul cursore in **Velocità di ripetizione** per variare la velocità.

Visualizzazione del numero di versione del sistema operativo

- Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Sistema > Informazioni su**.


La versione del sistema operativo sul dispositivo viene visualizzata in alto nella schermata Informazioni su.

Visualizzazione di informazioni dettagliate sul dispositivo


- Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Sistema > Informazioni su**.

La scheda **Versione** visualizza importanti informazioni sul dispositivo, incluso il tipo di processore e la quantità di memoria installata.


Risparmiare energia della batteria

- Toccare  nella barra del titolo della schermata Oggi. Nella scheda **Avanzate** della schermata di impostazioni **Energia**, è possibile specificare quando deve spegnersi il dispositivo al fine di risparmiare energia. Per una conservazione ottimale, specificare 3 minuti o meno.
- Utilizzare l'alimentatore per collegare il dispositivo a una sorgente di energia esterna ogni volta che è possibile, specialmente quando si utilizza una scheda Micro SD, un modem o altre periferiche.
- Regolare le impostazioni per la retroilluminazione.

Regolazione della luminosità della retroilluminazione

1. Toccare  nella barra del titolo della schermata Oggi.
2. Nella schermata delle impostazioni di alimentazione, toccare **Menu > Retroilluminazione**.
3. Nella scheda **Luminosità**, spostare il cursore verso destra per aumentare la luminosità, verso sinistra per ridurla.

Impostazione dell'attenuazione della luminosità dopo un determinato periodo di tempo

1. Toccare  nella barra del titolo della schermata Oggi.
2. Nella schermata delle impostazioni di alimentazione, toccare **Menu > Retroilluminazione**.
3. Scegliere la scheda **Alimentazione batteria** o la scheda **Alimentazione esterna**.
4. Selezionare la casella di controllo **Disattiva retroilluminazione se il dispositivo non è in uso da** e specificare il ritardo.

Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, quali il tipo e il tono della suoneria da utilizzare per le chiamate in arrivo, e il tono del tastierino da utilizzare quando si digitano i numeri. Aprire il programma Telefono per personalizzare queste opzioni.

Cambiamento del tono della suoneria

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Telefono**.
2. Nell'elenco **Suoneria**, toccare il suono che si desidera utilizzare.

Suggerimento Per utilizzare suonerie e file ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3** o ***.wma** personalizzati, utilizzare ActiveSync sul PC per copiare i file nella cartella **/Windows/Rings** del dispositivo. Quindi tornare nell'elenco **Suoneria** e selezionare il suono. Per ulteriori informazioni sulla copia di file sul dispositivo, vedere la guida di ActiveSync sul PC.

Cambiamento del tipo di suoneria

È possibile cambiare la modalità di notifica delle telefonate in arrivo. È ad esempio possibile scegliere di attivare una suoneria, una vibrazione o una combinazione delle due notifiche.

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Telefono**.
2. Nell'elenco **Tipo suon**, selezionare l'opzione desiderata.

Cambiamento del tono del tastierino

È possibile cambiare il tono con il quale viene indicata la pressione di una cifra del numero di telefono sul tastierino numerico. Se si imposta Toni lunghi, il tono viene emesso in modo continuo per tutto il tempo che il numero risulta premuto sul tastierino. Utilizzare questa impostazione in caso di problemi quando si accede ad applicazioni dal telefono che utilizzano i toni dei pulsanti, come ad esempio una segreteria telefonica. Se si imposta Toni brevi, il tono viene emesso solo per uno o due secondi. Se si imposta Disattivato, non viene emesso alcun tono.

1. Dal tastierino del telefono, toccare **Menu > Opzioni >** scheda **Telefono**.
2. Nell'elenco **Tastiera**, toccare l'opzione desiderata.

Servizi telefonici

La sezione dei Servizi telefonici, come ad esempio l'avviso di chiamata, consente di scegliere come gestire tutte le telefonate in arrivo sul telefono.

Scelta dei servizi

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Telefono >** scheda **Servizi**.
2. Selezionare il servizio da utilizzare e toccare **Visualizza impostazioni**.

Rete

È possibile visualizzare le reti di telefonia mobile disponibili nella zona, determinare l'ordine di accesso del dispositivo a un'altra rete nel caso quella corrente non sia disponibile e specificare se cambiare rete manualmente o automaticamente. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle reti, vedere la Guida del dispositivo.

Modifica delle impostazioni di rete del telefono

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Telefono >** scheda **Rete**.
2. Per impostazione predefinita, il dispositivo visualizza la rete corrente così come offerta dal proprio operatore. È possibile impostare la rete preferita.

Impostazione delle reti preferite

1. Toccare **Start > Impostazioni > Telefono > scheda Rete**. Il campo **Selezione della rete** è impostato in modo predefinito su **Automatica**. È tuttavia possibile impostarlo su **Manuale** per scegliere la propria rete in qualsiasi momento.
2. Toccare **Imposta reti**.
3. Selezionare le reti nella schermata **Telefono: Reti preferite** e ordinarle secondo le proprie preferenze.
4. Toccare **OK**.

5.2 Aggiunta e rimozione di programmi

Prima di acquistare programmi aggiuntivi per il dispositivo, è opportuno annotare il nome del modello del proprio dispositivo, la versione del software Windows Mobile in esecuzione e il tipo di processore. Queste informazioni aiutano l'utente a scegliere programmi che siano compatibili con il proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni "Visualizzazione di informazioni dettagliate sul dispositivo" e "Visualizzazione del numero di versione del sistema operativo" di questo capitolo.

I programmi che è possibile acquistare includono generalmente un programma di installazione (di solito chiamato "setup.exe") che va dapprima installato sul PC. È quindi possibile utilizzare ActiveSync per aggiungere programmi al dispositivo, oppure per aggiungere un programma direttamente da Internet.

Aggiunta di programmi

1. Scaricare il programma dal PC (oppure inserire il disco contenente il programma nel PC). Possono essere presenti un unico file ***.exe**, un file ***.zip**, un file Setup.exe o diverse versioni di file per differenti processori e tipi di dispositivo. Accertarsi di selezionare il programma progettato per il proprio tipo di dispositivo e processore.
2. Leggere tutte le istruzioni di installazione e la documentazione fornita a corredo del programma. Molti programmi prevedono procedura di installazione speciali.
3. Collegare il dispositivo al PC.
4. Fare doppio clic sul file ***.exe**.

- Se il file eseguibile è una procedura di installazione guidata, attenersi alle istruzioni visualizzate. Una volta che il programma è installato sul PC, l'installazione guidata trasferisce automaticamente il programma sul dispositivo.
- Se l'installazione guidata non viene avviata, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che il programma è valido ma che è stato progettato per un altro tipo di computer. Sarà necessario copiare il programma sul dispositivo. Se insieme al programma non vengono fornite istruzioni di installazione, utilizzare ActiveSync per copiare il file del programma nella cartella Programmi sul dispositivo.

Rimozione dei programmi

È possibile rimuovere solo i programmi che sono stati installati dall'utente. I programmi forniti a corredo con il dispositivo non possono essere rimossi.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Rimuovi programmi**.
2. Nell'elenco **Programmi in memoria di archiviazione**, selezionare il programma che si desidera rimuovere e toccare **Rimuovi**.
3. Toccare **Sì**. Se appare un altro messaggio di conferma, toccare nuovamente **Sì**.

5.3 Gestione della memoria

Talvolta può essere necessario arrestare un programma se lo stesso diviene instabile o se la memoria dei programmi si è ridotta.

Visualizzazione della quantità di memoria disponibile

- Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria**.
- Nella schermata **Principale** viene visualizzata la quantità di memoria allocata per file e archiviazione in contrapposizione alla memoria allocata per i programmi, nonché la quantità di memoria utilizzata in base a quella disponibile.

Visualizzazione della memoria disponibile sulla scheda di memoria

È possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile sulla scheda di memoria installata nel dispositivo.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria**.
2. Toccare la scheda **Scheda di memoria**.

Suggerimento Se si è inserita precedentemente più di una scheda di memoria, toccare l'elenco a discesa e selezionare la scheda di cui si desidera visualizzare le informazioni.

Liberare memoria per i programmi

Provare a eseguire le operazioni seguenti per liberare memoria sul dispositivo:

- Chiudere i programmi che non sono correntemente in uso.
- Spostare gli allegati della posta elettronica su una scheda di memoria.
- Spostare i file su una scheda di memoria. Toccare **Start > Programmi > Esplora file**. Tenere premuto sul file e scegliere **Taglia**. Aprire la cartella della scheda di memoria e toccare **Menu > Modifica > Incolla**.
- Eliminare i file non necessari. Toccare **Start > Programmi > Esplora file**. Tenere premuto sul file e scegliere **Elimina**.
- Eliminare i file di grandi dimensioni. Per trovare i file più grandi, toccare **Start > Programmi > Cerca**. Nell'elenco **Tipo**, toccare **Superiore a 64 KB** e toccare **Cerca**.
- In Internet Explorer Mobile, eliminare i file temporanei di Internet e cancellare le informazioni della cronologia. Per ulteriori informazioni, vedere "Internet Explorer Mobile" nel Capitolo 6.
- Rimuovere i programma non più utilizzati.
- Riavviare il dispositivo.

Chiusura di un programma

Nella maggior parte dei casi, i programmi vengono chiusi automaticamente per liberare la memoria necessaria. È tuttavia possibile chiudere manualmente i programmi, se desiderato.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Programmi in esecuzione**.
2. Nell'elenco **Programmi in esecuzione**, toccare il programma che si desidera chiudere e scegliere **Interrompi**.

Suggerimento Per la maggior parte dei programmi è anche possibile utilizzare la combinazione di tasti **CTRL+Q** della tastiera per chiudere il programma.

5.4 Backup dei file

È possibile eseguire il backup dei file sul PC utilizzando ActiveSync oppure copiare i file in una scheda di memoria inserita nel dispositivo. Il dispositivo è dotato di uno slot di espansione per l'inserimento di una scheda Micro SD.

Utilizzando ActiveSync è possibile copiare o spostare informazioni dal PC al dispositivo e viceversa. Alla copia di un file consegue la presenza di versioni separate di un file su dispositivo e PC. Dato che i file non vengono sincronizzati, le modifiche apportate a un file non influenzeranno l'altro.

Nota Se si desidera aggiornare automaticamente le informazioni sia sul dispositivo che sul PC, provvedere invece alla sincronizzazione delle informazioni. Per ulteriori informazioni sulla copia e la sincronizzazione di file, vedere la guida di ActiveSync sul PC.

Copia di file in una scheda di memoria

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot del dispositivo finché non scatta in posizione. La scheda è inserita in modo sicuro quando non fuoriesce in alcun modo dalla base.
2. Toccare **Start > Programmi > Esplora file** e aprire la cartella appropriata.
3. Tenere premuto sul file che si desidera copiare, quindi toccare **Copia**.
4. Toccare l'elenco di cartelle (denominato per impostazione predefinita **My Documents**) e scegliere **Scheda di memoria**.
5. Toccare **Menu > Modifica > Incolla**.

Per copiare file tra dispositivo e PC

1. Collegare il dispositivo al PC.
2. In ActiveSync, fare clic su **Esplora** per aprire la cartella Dispositivo portatile.
3. Per copiare un file dal dispositivo al PC:
 - Nella cartella Dispositivo portatile, passare al file che si desidera copiare.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere **Copia**.
 - Aprire la cartella di destinazione sul PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella cartella e scegliere **Incolla**.
4. Per copiare un file dal PC al dispositivo:

- Dal PC, aprire la cartella contenente il file che si desidera copiare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere **Copia**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di destinazione in Dispositivo portatile e scegliere **Incolla**.

Salvataggio automatico dei file in una scheda di memoria

Nei programmi Word Mobile, Excel Mobile e note, può essere utile salvare tutti i nuovi documenti, note e fogli di lavoro direttamente su una scheda di memoria.

1. Dall'elenco dei file del programma, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Con una scheda di memoria inserita nel dispositivo, selezionare la scheda di memoria nella casella **Salva in** per salvare automaticamente i nuovi elementi sulla scheda di memoria.
3. Toccare **OK**.

Nota Nell'elenco di file o delle note, accanto ai nomi dei file memorizzati su una scheda di memoria viene visualizzata il simbolo della scheda di memoria.

5.5 Protezione del Telefono Pocket PC

Sul dispositivo è possibile impostare due tipologie di protezione:

- È possibile proteggere la carta SIM dall'utilizzo non autorizzato assegnando un PIN (Personal Identification Number). Il primo PIN della scheda viene fornito dal proprio operatore di telefonia mobile. Successivamente è possibile modificarlo.
- In aggiunta, è possibile evitare l'accesso non autorizzato a ogni parte del dispositivo utilizzando una protezione con password. È possibile aumentare maggiormente la sicurezza dei propri file richiedendo una password a ogni accensione del dispositivo. La password viene creata quando si inizia a utilizzare il dispositivo.

Protezione della carta SIM con un PIN

1. Nella schermata Telefono, toccare **Menu > Opzioni > scheda Telefono**.
2. Toccare **Richiedi PIN per usare il telefono**.

3. Per cambiare il PIN in qualsiasi momento, toccare **Cambia PIN**.

Suggerimento Eventuali telefonate di emergenza possono essere eseguite in qualsiasi momento, senza immettere il PIN.

Protezione del dispositivo mediante una password

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Password**.
2. Selezionare la casella di controllo **Avviso se non utilizzato per** e nel riquadro a destra, selezionare quanto tempo deve stare spento il dispositivo prima che venga richiesta una password. Nella riquadro **Tipo di password** scegliere il tipo di password che si desidera utilizzare. Immettere la password e, se necessario, confermarla.
Se il dispositivo è configurato per connettersi a una rete, utilizzare una password alfanumerica per una maggiore sicurezza del dispositivo.
3. Nella scheda **Suggerimento**, immettere una frase che aiuterà l'utente a ricordare la password impostata, ma che non possa essere utile a un altro utente per lo stesso scopo.
Il suggerimento verrà visualizzato dopo aver inserito per quattro volte una password errata.
4. Toccare **OK**. Alla successiva accensione del dispositivo verrà visualizzata la richiesta di password.

Note

- Ogni volta che si immette una password errata, il tempo di risposta del dispositivo si allunga sempre più, finché sembra che il dispositivo non risponda più.
- Se si è dimenticata la password, è necessario attenersi alle istruzioni di questo manuale per cancellare la memoria prima di poter accedere nuovamente al dispositivo.

Modifica della password

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Password**. Viene visualizzata la richiesta di immettere la password corrente.
2. Immettere la nuova password nella casella **Password**.
3. Nella scheda **Suggerimento**, immettere una frase che aiuterà l'utente a ricordare la nuova password impostata, ma che non possa essere utile a un altro utente per lo stesso scopo.
Il suggerimento verrà visualizzato dopo aver inserito per quattro volte una password errata.

4. Toccare **OK**.

Visualizzazione delle informazioni sull'utente nella schermata "Info personali"

Visualizzando le informazioni sul contatto nella schermata "Info personali" all'avvio consente di identificare facilmente il proprietario del dispositivo in caso di perdita.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Informazioni utente**.
2. Nella scheda **Opzioni**, selezionare la casella di controllo **Informazioni di identificazione**.
3. Se si desidera visualizzare del testo aggiuntivo, toccare la scheda **Note** e immettere il testo (ad esempio: "In caso di ritrovamento, restituire a").
4. Nella scheda **Opzioni**, selezionare la casella di controllo **Note**.
5. Toccare **OK**.

Suggerimento Per visualizzare le informazioni dell'utente nella schermata Oggi, toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Oggi**. Nella scheda **Elementi**, selezionare la casella di controllo **Informazioni utente**.

5.6 Riavvio del Telefono Pocket PC

In alcuni casi può essere necessario riavviare il dispositivo (operazione di reimpostazione, definita "reset" del dispositivo). Un reset normale, o reset software del dispositivo, provvede a cancellare tutta la memoria di programma attiva e chiude tutti i programmi attivi. Questa operazione può essere utile nei casi in cui il dispositivo risponde con minore prontezza rispetto al normale, o quando un programma non funziona correttamente. Un reset software è necessario anche dopo l'installazione di alcuni programmi. Se il reset software viene eseguito quando sono in esecuzione programmi, tutto il lavoro non salvato andrà perso.

È possibile eseguire anche un reset hardware (definito anche “reset completo”). Il reset hardware deve essere eseguito solo quando un normale reset software non risolve un problema del sistema. Dopo un reset hardware, il dispositivo viene reimpostato alle sue impostazioni originali, ovvero così come lo si è trovato alla prima accensione dopo averlo acquistato. Tutti i programmi installati, insieme a tutte le impostazioni personalizzate del dispositivo, vengono persi. Saranno presenti solo il software Windows Mobile e gli altri programmi preinstallati.

Esecuzione di un reset software


- Utilizzare lo stilo per esercitare una leggera pressione sul pulsante RESET sotto al dispositivo, tenendolo premuto. Il dispositivo viene riavviato e viene visualizzata la schermata Oggi.



Attenzione! Spegnerne sempre il dispositivo prima di eseguire un reset software.

Esecuzione di un reset hardware

Tenere premuti i pulsanti SOFTKEY sinistro e SOFTKEY destro, quindi contemporaneamente utilizzare la stilo per premere il pulsante RESET sotto il dispositivo.

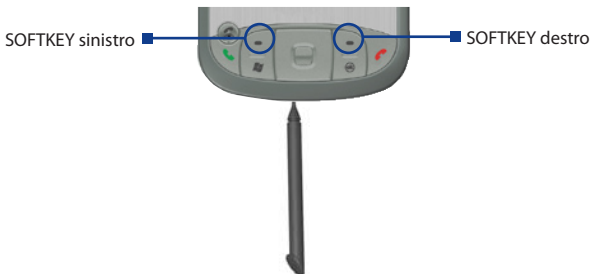

Attenzione!

Spegnere sempre il dispositivo prima di eseguire un reset hardware. Il dispositivo viene reimpostato alla configurazione predefinita di fabbrica. Assicurarsi di eseguire il backup di qualsiasi applicazione aggiuntiva installata e/o dei dati utente prima di eseguire un reset hardware.

Capitolo 6

Stabilire una connessione

6.1 Connessione a Internet

6.2 Internet Explorer

6.3 Utilizzo di Comm Manager

6.4 Utilizzo di Bluetooth

6.5 Utilizzo di Wi-Fi

6.6 Utilizzo di Wireless Modem

6.7 Utilizzo di Client di servizi terminal



6.1 Connessione a Internet

Il dispositivo è dotato di potenti funzionalità di rete che consentono all'utente di connettersi a Internet tramite Wi-Fi, GPRS (General Packet Radio Service) o la rete telefonica mobile.

La connessione a Internet del dispositivo attraverso una rete wireless privata o gratuita è la scelta migliore dato che non prevede alcun costo. È tuttavia opportuno notare che l'utilizzo del Wi-Fi sul dispositivo consumerà più rapidamente l'energia della batteria. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione Wi-Fi, vedere "Utilizzo di Wi-Fi" più avanti in questo capitolo.


Quando non è disponibile la copertura di una rete wireless, è possibile utilizzare il GPRS o una connessione telefonica di accesso remoto per connettere il dispositivo a Internet o alla rete della società. Sul dispositivo sono presenti due gruppi di impostazioni di connessione: **Impostazioni Internet** e **Impostazioni ufficio**. Le impostazioni della connessione a Internet sono utilizzate per la connessione a Internet, mentre le impostazioni della connessione ufficio sono utilizzate per connettere a qualsiasi rete privata, inclusa quella della società.

Configurazione di una connessione GPRS a Internet

GPRS è un servizio a valore aggiunto non di tipo vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia cellulare. È possibile utilizzare la rete GPRS per connettersi a Internet o per inviare e ricevere MMS sul dispositivo. Quando si inviano e ricevono dati attraverso GPRS, l'operatore accredita i costi della connessione sulla base dei KB (Kilobyte) scambiati.

Se sul dispositivo le impostazioni GPRS non sono preconfigurate, richiedere al proprio operatore di telefonia mobile il **Nome punto di accesso**. Richiedere inoltre se è necessario utilizzare anche un nome utente e una password.

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > **Connessioni**.
2. Sotto **Impostazioni Internet**, toccare **Aggiungi una connessione modem**.

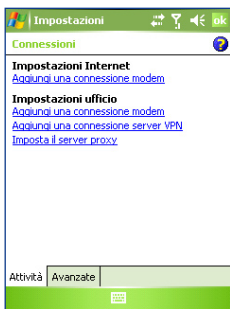

3. Nella schermata Crea nuova connessione, immettere il nome che si desidera dare alla connessione.
4. Nell'elenco **Selezionare un modem** selezionare **Linea cellulare (GPRS, 3G)** e quindi toccare **Avanti**.
5. Immettere il Nome punto d'accesso e toccare **Avanti**.



6. Immettere nome utente e password, se richiesti.
7. Toccare **Fine**.

Note

- Per visualizzare la guida relativa a ogni schermata, toccare l'icona della guida (?).

- Per modificare le impostazioni di connessione, toccare **Gestisci le connessioni esistenti** nella schermata Connessioni, quindi completare la procedura di connessione guidata.

Configurazione di una connessione di accesso remoto con il proprio ISP

Quando si utilizza il dispositivo per connettersi in accesso remoto all'ISP e a Internet, vengono accreditati i minuti di utilizzo della connessione.

Per stabilire una connessione di accesso remoto dal dispositivo, è necessario disporre delle stesse impostazioni occorrenti per una connessione di accesso remoto dal computer. Tra queste vi sono il numero di telefono del server dell'ISP, il nome utente e la password.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni**.
2. Sotto **Impostazioni Internet**, toccare **Aggiungi una connessione modem**.
3. Nella schermata Crea nuova connessione, immettere il nome che si desidera dare alla connessione.
4. Nell'elenco **Selezionare un modem** selezionare **Linea cellulare** e quindi toccare **Avanti**.
5. Immettere il numero di telefono del server dell'ISP, quindi toccare **Avanti**.
6. Immettere nome utente, password e tutte le altre informazioni richieste dall'ISP.
7. Toccare **Fine**.

Connessione a una rete privata

1. Richiedere le seguenti informazioni all'amministratore di rete:
 - Numero di telefono del server
 - Nome utente
 - Password
 - Dominio (e le altre impostazioni richieste, come ad esempio l'indirizzo IP)
2. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni**.
3. In **Impostazioni ufficio** seguire le istruzioni relative a ogni tipo di connessione.
4. Completare la connessione guidata, quindi toccare **Fine**.

Nota Per iniziare a navigare in Internet o nella rete privata, toccare **Start** > **Programmi** > **Internet Explorer**.

Configurazione di una scheda di rete

Nel dispositivo può essere inserita e utilizzata una scheda di rete per connettersi direttamente a una rete locale (LAN) a casa o in ufficio. Una volta connessi, è possibile navigare in Internet o nella intranet, nonché scaricare la posta elettronica sul dispositivo. Accertarsi di acquistare e configurare una scheda di rete che sia compatibile con il dispositivo.

1. Inserire la scheda di rete nel dispositivo.
2. La prima volta che si inserisce la scheda, vengono visualizzate le impostazioni di rete in modo da poter configurare la scheda di rete. Se la schermata non appare, oppure per modificare le impostazioni in seguito, toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > **Schede di rete**.
3. Per immettere specifiche informazioni sul server, toccare la scheda di rete appropriata nell'elenco **Toccare una scheda per modificare le impostazioni**, quindi toccare **Server dei nomi**. Molte reti utilizzano l'indirizzamento IP dinamico con server DHCP, pertanto non è necessario modificare queste impostazioni a meno che non siano state fornite istruzioni diverse in merito.
4. Se necessario, collegare la scheda di rete alla rete utilizzando un apposito cavo. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita in dotazione con la scheda di rete.
5. Per avviare una connessione, inserire la scheda di rete e iniziare a utilizzare il programma desiderato, come ad esempio Internet Explorer Mobile per la navigazione in Internet. Il dispositivo si conatterà automaticamente.

Nota Se si utilizza la scheda di rete con due reti, come ad esempio una rete privata in ufficio e una rete domestica per Internet, sarà necessario cambiare la rete alla quale si connette la scheda di rete. Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Connessioni** > **Schede di rete**, quindi nell'elenco **La scheda di rete si connette a** selezionare **Internet** o **Ufficio**, a seconda della rete a cui si connette la scheda di rete.


6.2 Internet Explorer

Internet Explorer è un completo browser per Internet, ottimizzato per essere utilizzato sul dispositivo.

Avvio di Internet Explorer

- Toccare **Start > Internet Explorer**.

Configurazione di una Pagina iniziale

1. Nella barra degli indirizzi in alto nella schermata di Internet Explorer, immettere l'indirizzo della pagina Web desiderato. Toccare  per aprire la pagina Web.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Generale**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per utilizzare la pagina visualizzata come Pagina iniziale, toccare **Pagina corr..**
 - Per utilizzare la Pagina iniziale predefinita, toccare **Pagina pred..**

Suggerimento Per aprire la Pagina iniziale, toccare **Menu > Home**.

Trasferimento dei preferiti dal PC

È possibile trasferire i preferiti memorizzati sul PC al dispositivo sincronizzando i preferiti di Internet Explorer del PC con quelli del dispositivo.

1. In ActiveSync sul PC, nel menu **Strumenti**, fare clic su **Opzioni** e selezionare **Preferiti**.
2. In Internet Explorer sul PC, fare clic su **Preferiti > Aggiungi a Preferiti** e salvare o spostare i collegamenti dei preferiti nella sottocartella Preferiti portatile nell'elenco Preferiti.
3. Collegare il dispositivo al PC. Se la sincronizzazione non viene avviata automaticamente, fare clic su **Sincronizza**.

Aggiunta di un preferito

1. In Internet Explorer Mobile, aprire la pagina che si desidera aggiungere.
2. Tenere premuto sulla pagina e scegliere **Aggiungi a Preferiti**.
3. Confermare o modificare il nome, quindi selezionare la cartella in cui archiviare il collegamento preferito.

Eliminazione di un preferito o una cartella

1. In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Preferiti > scheda Aggiungi/Elimina**.
2. Selezionare l'elemento che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Modificare le dimensioni del testo nelle pagine Web

- In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Zoom** e quindi le dimensioni desiderate.

Modifica il riempimento delle pagine Web nello schermo

1. In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Visualizza**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - **Una colonna**. Il contenuto viene disposto su una colonna larga quanto lo schermo. Ciò significa che con questa opzione raramente occorrerà scorrere la pagina in orizzontale.
 - **Impostazione predefinita**. Mantiene un layout simile a quello ottenuto su un computer desktop, ma rimpicciolisce gli oggetti e dispone i contenuti in modo che sia possibile visualizzarne la maggior parte senza dover scorrere la pagina in orizzontale.
 - **Desktop**. Mantiene lo stesso layout e le stesse dimensioni di un computer desktop. Questa impostazione richiederà lo scorrimento della pagina in orizzontale e in verticale.

Cancellazione dell'elenco Cronologia

1. In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Memoria**.
2. Toccare **Canc. Cronol.**

Salvataggio di una immagine da una pagina Web

1. In Internet Explorer Mobile, tenere premuto sull'immagine e toccare **Salva immagine**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per salvare l'immagine in **Immagini** sul dispositivo, toccare **Si**.
 - Per salvare l'immagine in un'altra posizione, come ad esempio sulla scheda di memoria, toccare **Salva con nome**.

Eliminazione dei file temporanei di Internet

Il dispositivo memorizza temporaneamente le pagine Web visitate frequentemente o di recente per renderne più veloce la visualizzazione quando vi si accede. Nel caso si desideri liberare spazio di archiviazione è possibile eliminare questi file.

1. In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni >** scheda **Memoria**.
2. Toccare **Elimina file**. Vengono eliminate tutte le pagine memorizzate sul dispositivo, inclusi i contenuti dei preferiti non in linea.

Configurazione delle impostazioni di sicurezza Internet

I cookie sono piccoli file contenenti informazioni su identità e preferenze dell'utente, in modo tale che sia possibile impostare le pagine Web secondo le varie necessità. La pagina invia il file, il quale viene memorizzato sul dispositivo.

1. In Internet Explorer Mobile, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni >** scheda **Protezione**.
2. Per impostare Internet Explorer Mobile per non accettare alcun cookie, deselezionare la casella di controllo **Consenti cookie**.
3. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle altre opzioni di protezione desiderate, quindi toccare **OK**.

6.3 Utilizzo di Comm Manager

Comm Manager rappresenta un punto centralizzato da cui è possibile attivare o disattivare funzioni del telefono e gestire le connessioni dati con semplicità.

Apertura di Comm Manager

- Toccare l'icona **Comm Manager** (☎) nella schermata Oggi.
- Toccare il pulsante COMM MANAGER sul dispositivo.

Per attivare o disattivare una determinata funzione è sufficiente toccare il pulsante corrispondente.



Schermata di Comm Manager

- 1 Attiva/disattiva il telefono.
- 2 Accende/spegne il Wi-Fi. Toccare **Impostazioni > Impostazioni Wi-Fi** per configurare il Wi-Fi sul dispositivo. Vedere "Utilizzo di Wi-Fi" per i dettagli.
- 3 Disconnette i servizi dati attivi (ad esempio il GPRS). Non è possibile riconnettersi con i servizi dati dall'interno di Comm Manager.
- 4 Apre ActiveSync in modo da poter sincronizzare dispositivo e computer. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di configurazione di ActiveSync, vedere il capitolo 4.
- 5 Accende/spegne il Bluetooth. Toccare **Impostazioni > Impostazioni Bluetooth** per configurare il Bluetooth sul dispositivo. Vedere "Utilizzo di Bluetooth" per i dettagli.
- 6 Consente di selezionare la modalità di scaricamento dei messaggi di posta elettronica in Outlook: automatica (appena arrivano) o manuale. Per ulteriori informazioni, vedere "Pianificazione della sincronizzazione con Exchange Server" nel capitolo 4.
- 7 Per attivare la suoneria del telefono o la modalità vibrazione/audio disattivato.

6.4 Utilizzo di Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con capacità Bluetooth possono scambiarsi informazioni entro una distanza di circa 10 metri, senza la necessità di un collegamento fisico. È anche possibile scambiare informazioni con un dispositivo che si trova in un'altra stanza, purché sia all'interno del campo di copertura del segnale Bluetooth.

Bluetooth può essere utilizzato nelle seguenti modalità:

- Trasmettere informazioni (quali ad esempio file, appuntamenti, attività e biglietti da visita) tra dispositivi che hanno funzionalità Bluetooth.
- Sincronizzare informazioni tra il dispositivo e il computer tramite Bluetooth.
- Utilizzare un auricolare Bluetooth (o altro dispositivo a mani libere Bluetooth, come ad esempio un kit vivavoce per auto) con il dispositivo per conversare al telefono senza utilizzare le mani.
- Utilizzare un servizio Bluetooth. Quando ci si connette a un altro dispositivo o computer tramite Bluetooth, è possibile individuare e utilizzare tutti i servizi messi su di esso a disposizione.
- Creare una connessione tra il dispositivo e un altro telefono Bluetooth per utilizzare il telefono come modem.

Nota Normalmente sarà necessario utilizzare un telefono come modem solo se il dispositivo Pocket PC non ha capacità telefoniche incorporate.

Modalità Bluetooth

Il Bluetooth sul dispositivo opera in tre modalità:

- **Attivato.** Bluetooth è attivato. Il dispositivo è in grado di rilevare altri dispositivi Bluetooth, ma non viceversa.
- **Disattivato.** Bluetooth è disattivato. In questa modalità, non è possibile né inviare né ricevere informazioni utilizzando Bluetooth. Può essere preferibile disattivare la radio per risparmiare energia della batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come ad esempio in aereo o negli ospedali.
- **Raggiungibile.** Bluetooth è attivato e tutti gli altri dispositivi all'interno di un campo di 10 metri possono rilevarne la presenza.

Nota Per impostazione predefinita, Bluetooth è disattivato. Se si attiva Bluetooth e poi si spegne il dispositivo, anche Bluetooth viene disattivato. Alla successiva riaccensione del dispositivo, viene attivato automaticamente anche Bluetooth.

Attivazione di Bluetooth e dispositivo in modalità raggiungibile

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth**.
2. Selezionare le caselle di controllo **Attiva Bluetooth** e **Rendi il dispositivo raggiungibile per gli altri dispositivi**.
3. Toccare **OK**.

Relazioni Bluetooth

Una relazione Bluetooth è una relazione che si crea tra il dispositivo e un altro apparecchio Bluetooth al fine di scambiarsi informazioni in modo sicuro. La creazione di una relazione tra due dispositivi prevede l'immissione della stessa passkey su entrambi i dispositivi.

La creazione di una relazione tra due dispositivi è un'operazione che va eseguita una sola volta. Una volta creata una relazione, i dispositivi possono riconoscere la relazione e scambiarsi informazioni senza immettere nuovamente una passkey. Assicurarsi che i due dispositivi siano entro 10 metri uno dall'altro, nonché che Bluetooth sia attivato e in modalità raggiungibile.

Creazione di una relazione Bluetooth

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth**.
2. Nella scheda **Dispositivi**, toccare **Nuova relazione**. Il dispositivo cerca altri apparecchi Bluetooth e li visualizza nel riquadro.
3. Toccare il nome del servizio desiderato nel riquadro.
4. Toccare **Avanti**.
5. Specificare una passkey per stabilire una connessione sicura. La passkey può essere composta da un numero di caratteri compreso tra 1 e 16.
6. Toccare **Avanti**.
7. Attendere l'accettazione della relazione da parte dei dispositivi abbinati. La parte ricevente deve immettere la stessa passkey specificata sul primo dispositivo.

8. Viene visualizzato il nome del dispositivo abbinato. È possibile modificare e immettere un nuovo nome per tale dispositivo.
9. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti ai servizi che si desidera utilizzare dal dispositivo abbinato.
10. Toccare **Fine**.

Creazione di una relazione Bluetooth

1. Verificare che Bluetooth sia attivato e in modalità raggiungibile.
2. Toccare **Si** alla visualizzazione della richiesta di stabilire una relazione con l'altro apparecchio.
3. Immettere la passkey (la stessa immessa sul dispositivo che ha richiesto la relazione) per stabilire una connessione sicura. La passkey deve essere costituita da un numero di caratteri compreso tra 1 e 16.
4. Toccare **Avanti**.
5. Toccare **Fine**. È ora possibile scambiare informazioni con il dispositivo abbinato.

Creazione di una relazione Bluetooth

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth**.
2. Tenere premuto sulla relazione nella scheda **Dispositivi**.
3. Nel menu di scelta rapida scegliere **Modifica**.
4. Immettere il nuovo nome della relazione.
5. Toccare **Salva**.

Creazione di una relazione Bluetooth

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Bluetooth**.
2. Tenere premuto sulla relazione nella scheda **Dispositivi**.
3. Toccare **Elimina**.

Connessione di un auricolare a mani libere Bluetooth

Per le conversazioni telefoniche a mani libere è possibile utilizzare un auricolare a mani libere Bluetooth con il dispositivo, come ad esempio un kit vivavoce da auto.


Similmente alla connessione a qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, anche quando ci si connette a un auricolare a mani libere Bluetooth è necessario immettere una passkey. Su un auricolare Bluetooth la passkey è fissa e non può essere modificata. Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo, verificare qual è la passkey corretta nella documentazione fornita dal produttore.

Per connettere un auricolare a mani libere Bluetooth

1. Verificare che sia il dispositivo sia l'auricolare Bluetooth siano attivati e a una distanza ravvicinata, nonché che l'auricolare sia raggiungibile. Consultare la documentazione fornita dal produttore per scoprire come impostare l'auricolare in modalità raggiungibile.
2. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni**.
3. Toccare **Bluetooth > scheda Dispositivi > Nuova relazione**. Il dispositivo cerca altri apparecchi Bluetooth e li visualizza nel riquadro.
4. Toccare il nome dell'auricolare Bluetooth, quindi toccare **Avanti**.



5. Immettere la passkey dell'auricolare Bluetooth, quindi toccare **Avanti**.
6. Selezionare la casella di controllo relativa al servizio **Mani libere**, quindi toccare **Fine**.

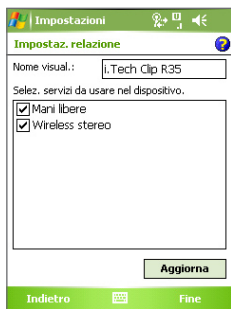

Trasferimento di dati tramite Bluetooth

Tramite Bluetooth è possibile trasferire informazioni, come ad esempio contatti, elementi del calendario, attività e file dal dispositivo al computer o a un'altro dispositivo dotato di connettività Bluetooth.

Nota Se il computer non dispone di funzionalità Bluetooth incorporate, è necessario installare e utilizzare un apposito adattatore Bluetooth.

Trasferimento di dati dal dispositivo a un computer

1. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e renderlo raggiungibile. Per informazioni su come eseguire queste operazioni, vedere "Attivazione di Bluetooth e dispositivo in modalità raggiungibile".
2. Anche sul computer è necessario impostare il Bluetooth in modalità raggiungibile. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il computer esegue Windows XP SP2 e il suo adattatore Bluetooth esterno o incorporato è supportato da Windows XP SP2, aprire l'applet **Dispositivi Bluetooth** nel Pannello di controllo. Scegliere la scheda **Opzioni**, quindi selezionare le opzioni **Attiva rilevamento** e **Consenti connessione al computer**.
 - Se l'adattatore Bluetooth del computer è stato installato utilizzando un driver di terze parti, aprire il software Bluetooth fornito in dotazione all'adattatore. Questo software varia da produttore a produttore, ma nella maggior parte dei casi sarà presente una utilità **Configurazione Bluetooth** a cui è possibile

accedere dal Pannello di controllo. Fare clic sulla scheda **Accesso facilitato** nella finestra di dialogo dell'utilità di configurazione Bluetooth e selezionare **Consenti il rilevamento del computer da altre dispositivi Bluetooth**. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'adattatore Bluetooth acquistato.

3. Creare una relazione Bluetooth tra i due dispositivi. Per informazioni sulla creazione di una relazione, vedere "Relazioni Bluetooth".
Dopo aver creato con esito positivo una relazione, il computer è pronto a ricevere dati via Bluetooth.
4. Sul dispositivo, tenere premuto su un elemento da trasferire. L'elemento può essere un appuntamento del calendario, un'attività, un biglietto da visita o un file.
5. Toccare **Trasmetti [tipo di elemento]**.
6. Toccare il nome del dispositivo al quale si desidera inviare i dati.
7. Se si sta trasferendo un elemento di Outlook e lo stesso non viene aggiunto automaticamente in Outlook, fare clic su **File > Importa/esporta** per importarlo in Microsoft Outlook.

Per trasferire informazioni a un dispositivo Bluetooth, come ad esempio un altro Pocket PC, attenersi ai passi da 3 in poi della procedura suindicata.

- Note**
- Se il computer o il dispositivo a cui si desidera trasferire i dati non viene rilevato dal dispositivo, verificare che la sua funzione Bluetooth sia accesa, che sia in modalità raggiungibile e che si trovi a distanza ravvicinata, ovvero entro i 10 metri dal dispositivo.
 - Se si sta trasferendo un elemento di Outlook verso il computer e lo stesso non viene aggiunto automaticamente in Outlook, fare clic su **File > Importa/esporta** sul computer per importarlo in Microsoft Outlook.

Uso del dispositivo come modem Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a un notebook o a un computer desktop tramite Bluetooth e utilizzare il dispositivo stesso come se fosse il modem del computer. Per connettere il dispositivo al computer tramite Bluetooth, sul computer deve essere installato un adattatore radio Bluetooth (o un dongle Bluetooth USB).

Per configurare una connessione Bluetooth tra il dispositivo e il computer (in Windows XP SP2)

1. Sul dispositivo, attivare l'adattatore Bluetooth e impostarlo in modalità raggiungibile.
2. Connettere un adattatore radio Bluetooth al computer (per i dettagli su come installare l'adattatore, fare riferimento alla documentazione del produttore).

Una volta installato l'adattatore radio Bluetooth sul computer, nel Pannello di controllo e nell'area di notifica appare l'icona **Dispositivi Bluetooth**. Fare doppio clic su questa icona.

3. Fare clic su **Aggiungi** nella finestra Periferiche Bluetooth.
4. Viene aperta Aggiunta guidata dispositivi Bluetooth. Selezionare la casella di controllo **Il dispositivo è configurato ed è pronto per il rilevamento** e scegliere **Avanti**.
5. La procedura guidata rileva il dispositivo e ne visualizza il nome nella finestra. Selezionare il nome del dispositivo e scegliere **Avanti**.
6. Selezionare **Scelta passkey da parte dell'utente**, quindi immettere una passkey (composta da 1 a 16 cifre) che rappresenterà il codice di identificazione per stabilire una connessione sicura tra il dispositivo e il computer. Fare clic su **Avanti**.
7. Sul dispositivo appare un messaggio di conferma. Toccare **Sì** per accettare la connessione, immettere la stessa passkey e scegliere **Avanti**.
8. Sul computer, fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata.
9. Nella schermata Impostaz. relazione del dispositivo è possibile cambiare il nome visualizzato per il computer. Per procedere scegliere **Fine**.
10. A questo punto, aprire il programma Wireless Modem sul dispositivo. Toccare **Start > Programmi > Wireless Modem**.
11. Selezionare **Bluetooth** come **Tipo di connessione**.
12. Per utilizzare il telefono come modem GPRS, impostare il **Nome punto di accesso**. Per impostare il nome, toccare **Menu > Impostazione APN**, immettere il nome del punto di accesso e scegliere **OK**.
13. Toccare **Menu > Start** sul dispositivo.

Dopo aver connesso con esito positivo il telefono al computer via Bluetooth, il passo successivo consiste nell'aggiungere il dispositivo come modem Bluetooth al computer.

Per aggiungere il dispositivo come modem Bluetooth

1. Sul computer, toccare **Start > Pannello di controllo > Opzioni modem e telefono**.
2. Scegliere la scheda **Modem**. Controllare la presenza di un modem Bluetooth ("Modem Bluetooth generico", "Modem standard su collegamento Bluetooth"). Se il modem è elencato, continuare dal passo 6.
3. Se nella scheda Modem non vi è alcun modem Bluetooth elencato, fare clic su **Aggiungi**.
4. In Installazione guidata nuovo hardware, scegliere **Avanti**.
5. Nella schermata Selezione periferica Bluetooth, scegliere il nome del dispositivo e fare clic su **OK**.
6. Nella scheda Modem, selezionare il modem Bluetooth elencato e fare clic su **Proprietà**.
7. Scegliere la scheda **Avanzate**, quindi immettere il seguente testo nella casella **Altri comandi modem stringa compos.:**

```
AT+CGDCONT=1,"IP","APN"
```

dove APN è il nome del punto di accesso fornito dall'operatore di telefonia per l'accesso a Internet. Fare clic su **OK**.

8. Scegliere **OK** per chiudere Opzioni modem e telefono.

Il dispositivo è ora configurato come modem Bluetooth. Per i dettagli su come eseguire la connessione a Internet, vedere la sezione "Composizione e connessione a Internet" di questo capitolo.

Utilizzo di un altro telefono Bluetooth come modem

È possibile utilizzare un altro telefono dotato di connettività Bluetooth come un modem per il dispositivo al fine di navigare in Internet o di trasferire altre informazioni.

Per eseguire questa operazione, creare una connessione modem Bluetooth sul dispositivo e inviare informazioni al telefono utilizzando Bluetooth. Il

telefono inoltra le informazioni sulla rete di telefonia mobile e restituisce al dispositivo qualsiasi informazione richiesta tramite la connessione.

Una volta creata una connessione modem sul telefono Bluetooth, è possibile utilizzare in qualsiasi momento il telefono come modem. Verificare che Bluetooth sia attivato e raggiungibile sul dispositivo e sul telefono, nonché che i due apparecchi si trovino a distanza ravvicinata.

Nota Normalmente sarà necessario utilizzare un telefono come modem solo se il dispositivo Pocket PC non ha capacità telefoniche incorporate.

Configurazione e utilizzo di un telefono Bluetooth come modem per il dispositivo

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni**.
2. Toccare **Aggiungi una connessione modem**.
3. Immettere il nome della connessione.
4. Nell'elenco **Selezionare un modem**, toccare **Bluetooth**.
5. Toccare **Avanti**.
6. Se nell'elenco **Connessioni** viene visualizzato il telefono, saltare al passo 11.
7. Se il telefono non viene visualizzato nell'elenco **Connessioni**, toccare **Nuova relazione** e seguire i passi rimanenti.
8. Selezionare il telefono dall'elenco e toccare **Avanti**.
9. Immettere una passkey e toccare **Avanti**.
10. Immettere la stessa passkey del telefono e toccare **Fine**.
11. Nell'elenco **Connessioni** sul dispositivo, selezionare il telefono e toccare **Avanti**.
12. Immettere il numero di telefono per comporre il numero della connessione e toccare **Avanti**.
13. Immettere le informazioni di accesso richieste dalla connessione e toccare **Fine**.

6.5 Utilizzo di Wi-Fi

Wi-Fi fornisce un accesso wireless a Internet fino a una distanza di 100 metri. Per utilizzare Wi-Fi sul dispositivo è necessario accedere a un Access Point wireless del proprio fornitore di servizi di accesso. Quando ci si trova in determinati luoghi pubblici, come ad esempio in un Coffee Shop o un ristorante, sarà necessario accedere ai relativi Access Point wireless pubblici (definiti anche “Hot Spot”).

Nota La disponibilità e il campo del segnale Wi-Fi del dispositivo dipende da numero, composizione e disposizione degli oggetti attraverso i quali il segnale deve passare.

Connessione a una rete Wi-Fi

1. Aprire **Comm Manager**.
2. Toccare il pulsante **Wi-Fi** per attivare/disattivare la funzione wireless. L'icona Wi-Fi indica lo stato wireless.




: Wi-Fi attivato.




: Wi-Fi disattivato.


3. Una volta attivato Wi-Fi, il dispositivo procede con la ricerca di reti wireless disponibili nell'area. Viene visualizzata una finestra contenente i nomi delle reti wireless rilevate. Toccare la LAN wireless desiderata, quindi toccare **OK**.

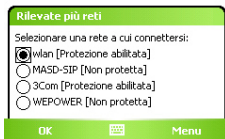

4. Nella finestra visualizzata successivamente, toccare **Impost. predefinite Internet** se la LAN wireless connette il dispositivo a Internet. In caso contrario, toccare **Impost. predefinite ufficio** se la LAN wireless connette il dispositivo a una rete privata.

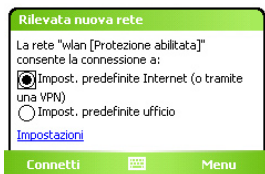

5. Se la LAN wireless è protetta mediante una chiave di rete, immettere la chiave e toccare **Connetti**.

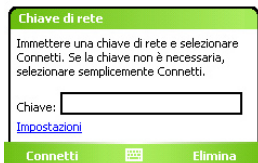


La prossima volta che si utilizzerà il dispositivo per rilevare reti wireless, la finestra di messaggio non verrà più visualizzata e non sarà richiesta l'immissione della chiave di rete della rete wireless a cui ci si è connessi in precedenza, a meno che non si esegue un reset hardware (operazione che cancella le impostazioni personalizzate del dispositivo).

- Nota** Le reti Wi-Fi sono a rilevamento automatico, il che significa che non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per la connessione del dispositivo a una rete Wi-Fi. Potrebbe tuttavia essere necessario fornire un nome utente e una password per determinate reti wireless chiuse.

Risparmio di energia della batteria quando si è connessi a una rete Wi-Fi


1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > LAN wireless** per aprire la schermata delle impostazioni della LAN wireless.
2. Nella scheda **Modalità Alimentazione** della schermata Impostazioni LAN wireless, spostare il cursore **Modalità Risparmio** verso la posizione che ottimizza le prestazioni con il minor consumo di energia.


Ad esempio, spostare il cursore verso sinistra (Prestazioni migliori) per ottenere prestazioni WLAN ottimali. Spostarlo verso destra (Batteria migliore) per ottenere il massimo risparmio energetico della batteria.

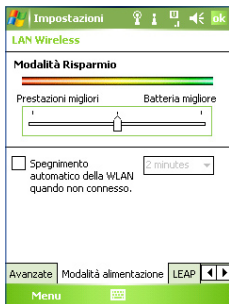


Verifica dello stato della LAN wireless

È possibile verificare lo stato corrente della connessione wireless dalle seguenti tre schermate del dispositivo:

- **Barra del titolo.** Quando si attiva Wi-Fi sul dispositivo, nella barra del titolo appare l'icona di Wi-Fi Attivato ().

Dopo aver attivato Wi-Fi, il dispositivo si mette alla ricerca di reti wireless disponibili e sulla barra del titolo appare l'icona del segnale wireless (). Le frecce di questa icona si spostano davanti e dietro mentre il dispositivo è alla ricerca di un segnale LAN wireless. Una volta che il dispositivo si è connesso a una LAN wireless, le frecce smettono di spostarsi.

- **Schermata LAN wireless - scheda Principale.** Qui viene visualizzato il nome della rete wireless a cui il dispositivo è correntemente connesso. Vengono mostrati anche la configurazione e la qualità del segnale della rete wireless.

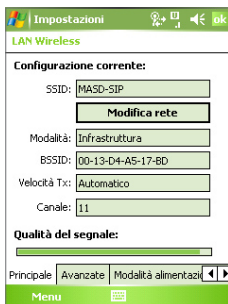

- **Schermata Configura reti wireless.** Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Schede di rete > scheda Wireless.** Questa schermata visualizza le reti wireless correntemente disponibili.



- Per connettersi a una rete wireless elencata, tenere premuto sulla rete desiderata e toccare **Connetti**.
- Toccare una rete wireless nell'elenco per visualizzare o modificare le relative impostazioni di connessione.
- È inoltre possibile aggiungere nuove reti wireless, se disponibili, toccando **Aggiungi**.

6.6 Utilizzo di Wireless Modem

Wireless Modem consente di utilizzare il dispositivo come un modem Bluetooth, USB o a infrarossi utilizzabile da un altro dispositivo, come ad esempio un computer portatile.

Attenersi alle procedure descritte in questa sezione per configurare il dispositivo come modem USB o a infrarossi. Per le istruzioni su come configurare il dispositivo come modem Bluetooth, vedere la sezione “Uso del dispositivo come modem Bluetooth” di questo capitolo.


- Note**
- Prima di attivare Wireless Modem, verificare che sul dispositivo sia installata una scheda SIM e che sia configurata una connessione modem GPRS o di accesso remoto telefonico sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione GPRS, vedere „Configurazione di una connessione GPRS a Internet“. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione telefonica di accesso remoto, vedere „Configurazione di una connessione di accesso remoto con il proprio ISP“.

Verificare inoltre di aver connesso il dispositivo a un computer (via infrarossi, USB o Bluetooth).

- Quando si attiva Wireless Modem, ActiveSync viene automaticamente disabilitato.

Configurazione del dispositivo come modem USB o infrarossi

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > Wireless Modem**.
2. Nell'elenco **Tipo di connessione**, selezionare la modalità di connessione del dispositivo al computer: **IrDA** se via infrarossi o **USB** se mediante il collegamento del cavo USB.

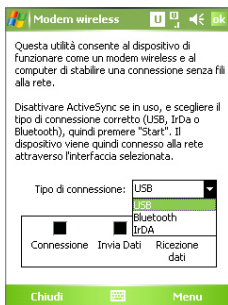


- Per utilizzare il dispositivo come modem GPRS, impostare il **Nome punto di accesso**. Per impostare il nome, toccare **Menu > Impostazione APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- Puntare il dispositivo verso la porta a infrarossi del portatile, oppure effettuare il collegamento USB tra dispositivo e portatile.
- Toccare **Menu > Start**.
- A questo punto è necessario aggiungere il dispositivo come modem a infrarossi o USB sul portatile.

Aggiunta del dispositivo come modem a infrarossi sul portatile

- Dopo aver toccato **Menu > Start** nella schermata Wireless Modem del dispositivo, viene visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware sul portatile che mostra il dispositivo riconosciuto come modem a infrarossi. In questa finestra, verificare che sia selezionata l'opzione **Installa il software automaticamente (consigliato)** e quindi fare clic su **Avanti**.
- Attendere che Windows termini l'installazione del modem a infrarossi e quindi fare clic su **Fine**.
- È ora possibile connettere il computer a Internet. Attenersi alla procedura "Composizione e connessione a Internet".

Aggiunta del dispositivo come modem USB sul computer

1. Dopo aver toccato **Menu > Start** nella schermata Wireless Modem del dispositivo, il computer rileva automaticamente la connessione del dispositivo. Viene visualizzata la finestra di Installazione guidata nuovo hardware.
2. Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, selezionare l'opzione **Installa da un elenco o percorso specifico (Avanzate)** e quindi fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare **Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi**.
4. Inserire il CD contenente le applicazioni nell'unità del computer. Selezionare la casella di controllo **Includi il seguente percorso nella ricerca**. Fare clic su **Sfoglia** e scegliere l'unità CD e la cartella principale in cui si trova il driver del modem, quindi scegliere **Avanti**.
5. Attendere il completamento dell'installazione e fare clic su **Fine**.
6. Scegliere **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**.
7. Fare doppio clic su **Opzioni modem e telefono**.
8. Scegliere la scheda **Modem**. Selezionare il nuovo modem dall'elenco **Modem** e scegliere **OK**.

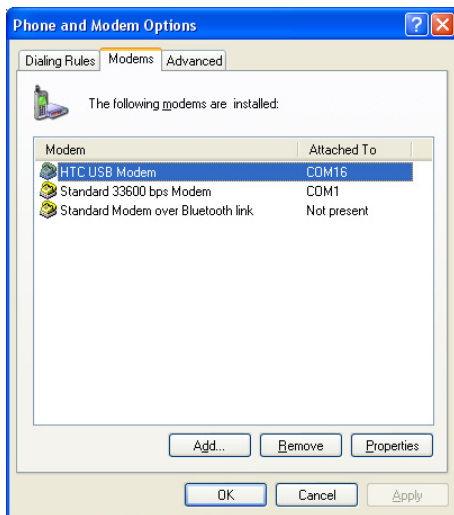


9. È ora possibile connettere il computer a Internet. Attenersi alla procedura "Composizione e connessione a Internet".

Composizione e connessione a Internet

Una volta che il computer ha riconosciuto il dispositivo come un modem, è possibile utilizzare il computer per comporre il numero e connettersi a Internet.

1. Sul computer, fare clic su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Connessioni di rete**.
3. Fare clic su **File > Nuova connessione**.
4. In Creazione guidata nuova connessione, scegliere **Avanti**.
5. Fare clic su **Connessione a Internet** e quindi scegliere **Avanti**.
6. Selezionare l'opzione **Imposta connessione manualmente** e quindi fare clic su **Avanti**.

7. Selezionare **Connessione tramite modem e linea telefonica** e quindi scegliere **Avanti**.
8. Selezionare il modem a infrarossi, USB o Bluetooth precedentemente installato e fare clic su **Avanti**.

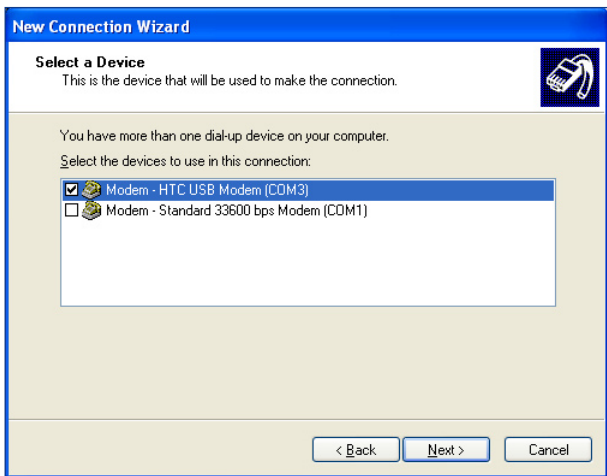


Selezione del modem USB

9. Immettere un nome descrittivo per la connessione e scegliere **Avanti**.
10. Se si sta effettuando una connessione a Internet tramite GPRS, immettere il numero di telefono *99#, altrimenti immettere il numero di telefono di accesso remoto del proprio ISP, quindi scegliere **Avanti**.
11. In **Informazioni sull'account Internet**, potrebbe non essere necessario immettere nome utente e password quando si utilizza GPRS. È sufficiente scegliere **Avanti** per procedere.
12. Fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata.

13. A questo punto viene aperta la finestra Connetti. Fare clic su **Componi** per connettersi a Internet.



Alla prossima connessione di accesso remoto dal computer, fare clic su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, fare doppio clic su **Connessioni di rete** e quindi fare doppio clic sulla connessione via modem.

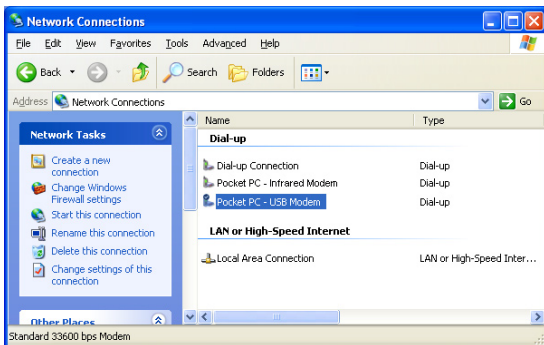

Nota Per connettersi a Internet è anche possibile utilizzare il programma di composizione **USBModem_Dialer.exe** incluso nel CD contenente le applicazioni del dispositivo. Il programma si trova nella cartella \OEM\APPS\Drivers\GSM USB Modem del CD.

Arresto della sessione con modem

- Nella schermata di Wireless Modem, toccare **OK** oppure **Menu > Stop**.

6.7 Utilizzo di Client di servizi terminal

Il **Client di Servizi terminal** consente di accedere a un PC che esegue Servizi terminal o Desktop remoto e di utilizzare tutte le risorse disponibili sul PC. Invece di eseguire Word Mobile sul dispositivo è ad esempio possibile eseguire la versione per PC di Word e accedere ai file .doc presenti sul PC.

Connessione a un server terminal

1. Sul dispositivo, toccare **Start > Programmi > Client di Servizi terminal**.
2. Immettere il nome del server.
3. È anche possibile selezionare il nome del server in **Server recenti** se è stata eseguita una connessione di recente.
4. Selezionare la casella di controllo **Adatta la dimensione del desktop del server allo schermo** se si desidera utilizzare programmi con

dimensioni specifiche per il dispositivo.

5. Toccare Connetti.

Navigazione all'interno di Client di Servizi terminal

Quando connessi a un server remoto, è possibile notare che lo schermo visualizza più di una barra di scorrimento orizzontale e verticale. Utilizzare queste barre di scorrimento per scorrere i contenuti sul PC oppure scorrere lo schermo del PC attraverso la finestra di Client di Servizi terminal.

Per essere certi che si sta scorrendo lo schermo del PC attraverso Client di Servizi terminal, utilizzare i cinque pulsanti direzionali che si trovano in basso nella finestra Client di terminal. Per adattare meglio le informazioni allo schermo, selezionare la casella di controllo **Adatta la dimensione del desktop del server allo schermo**. Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile ingrandire i programmi sul PC desktop.

Disconnessione senza terminare una sessione

1. Dalla schermata Client di Servizi terminal sul dispositivo, toccare **Start > Chiudi sessione**.
2. Toccare **Disconnetti**.

Note

- Non utilizzare il menu **Start** del dispositivo.
- Se un amministratore di rete ha configurato Client di Servizi terminal sul dispositivo per la riconnessione a sessioni disconnesse, e ci si è precedentemente disconnessi da un server terminal senza chiudere la sessione, Client di terminal si connette nuovamente a quella sessione.

Disconnessione senza terminare una sessione

1. Dalla schermata Client di Servizi terminal sul dispositivo, toccare **Start > Chiudi sessione**.
2. Toccare **Disconnetti**.

Capitolo 7

Scambio di messaggi e utilizzo di Outlook

7.1 Messaggi di posta elettronica e SMS

7.2 Messaggi MMS

7.3 Pocket MSN Messenger

7.4 Calendario

7.5 Contatti

7.6 Attività

7.7 Note

7.1 Messaggi di posta elettronica e SMS

Messaggistica è la posizione in cui si trovano gli account di posta elettronica e dei messaggi SMS. È possibile inviare e ricevere posta elettronica di Outlook, posta elettronica Internet attraverso un ISP (Internet Service Provider), nonché messaggi di testo SMS utilizzando la rete telefonica. È anche possibile accedere alla posta elettronica utilizzando una connessione VPN. Per ulteriori informazioni sulla posta elettronica e sui messaggi SMS, vedere la Guida sul dispositivo.

Configurazione della posta elettronica di Outlook

Quando si avvia per la prima volta ActiveSync sul computer, Installazione guidata sincronizzazione richiede all'utente se desidera configurare una relazione di sincronizzazione. Ciò consente di sincronizzare la posta elettronica di Outlook e altre informazioni tra dispositivo e computer oppure con Exchange Server. Se si è già configurata la sincronizzazione mediante l'installazione guidata, allora il dispositivo è pronto per inviare e ricevere posta elettronica di Outlook. Per informazioni su Installazione guidata sincronizzazione, vedere "Installazione e configurazione di ActiveSync sul computer" nel Capitolo 4.

Se non si è ancora configurata una relazione di sincronizzazione, eseguire le operazioni seguenti per configurare il dispositivo per sincronizzare la posta elettronica di Outlook:

1. Per eseguire la sincronizzazione in remoto, configurare e stabilire una connessione via etere (GPRS o in accesso remoto con l'ISP). Per maggiori dettagli, vedere le procedure operative nella sezione "Connessione a Internet" del capitolo 6.
2. Disconnettere il dispositivo dal computer o dalla LAN (se si dispone di una connessione via etere, non è necessario disconnettersi).
3. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
4. Se si desidera eseguire la sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica direttamente con Exchange Server su una rete privata, quale ad esempio la rete della società, seguire la procedura in "Sincronizzazione diretta con Exchange Server" nel Capitolo 4.
5. Scegliere quali tipologie di informazioni sincronizzare. Verificare che sia selezionata la **Posta elettronica**. Per ulteriori dettagli, seguire la procedura in "Cambiamento delle informazioni da sincronizzare" nel Capitolo 4.

Ogni volta che si desidera inviare e ricevere manualmente posta elettronica di Outlook sul dispositivo, è sufficiente connettere il dispositivo al computer, alla LAN o mediante connessione via etere, quindi toccare **Sincronizza** nella schermata di ActiveSync oppure **Menu > Invia/Ricevi** in Outlook sul dispositivo.

Per i dettagli relativi alla pianificazione della sincronizzazione automatica o all'impostazione di un orario di sincronizzazione con Exchange Server, vedere "Pianificazione della sincronizzazione con Exchange Server" nel Capitolo 4.

Configurazione di un account di posta elettronica POP3/IMAP4

Prima di poter inviare e ricevere posta è necessario configurare un account di posta elettronica di cui si dispone presso un ISP (Internet service provider) o un account a cui si accede mediante una connessione a server VPN (generalmente un account di lavoro).

1. Toccare **Start > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Nuovo account**.
3. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Avanti. Configurazione automatica** tenterà di scaricare le necessarie impostazioni dal server di posta in modo che non sia necessario immetterle manualmente.
4. Quando **Configurazione automatica** avrà terminato le sue operazioni, toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome (quello che si desidera visualizzare quando si inviano i messaggi), il nome utente e la password, quindi toccare **Avanti**.

Selezionare la casella di controllo **Salva password** se si desidera salvare la password in modo che non sia più necessario immettere in futuro.

Se la **Configurazione automatica** ha avuto successo, i campi **Nome** e **Nome utente** vengono popolati automaticamente. Toccare **Avanti** e quindi **Fine** per completare la configurazione dell'account oppure toccare **Opzioni** in **Informazioni server** per accedere a ulteriori impostazioni di accesso. Ad esempio:

- Cambiare gli intervalli di tempo per lo scaricamento dei nuovi messaggi.
- Limitare la quantità di messaggi scaricati e il metodo di autenticazione per i messaggi di posta elettronica in uscita.
- Scaricare messaggi completi o solo una parte.

Se **Configurazione automatica** non termina con esito positivo oppure se si dispone di un account a cui si accede a una connessione a server VPN, rivolgersi al proprio ISP o all'amministratore di rete per ottenere le informazioni seguenti, quindi immetterle manualmente:

Impostazione	Descrizione
Nome utente	Immettere il nome utente assegnato dall'ISP o dall'amministratore di rete. Generalmente coincide con la prima parte dell'indirizzo di posta elettronica, ovvero la parte prima del simbolo @.
Password	Scegliere una password sicura. È possibile salvare la password in modo che non sia necessario immetterla ogni volta che ci si connette al server di posta elettronica.
Dominio	Non richiesto in caso di account con un ISP. Potrebbe essere necessario in caso di un account di lavoro.
Tipo account	Selezionare POP3 o IMAP4.
Nome account	Immettere un unico nome per l'account, come ad esempio Lavoro o Casa. Questo nome non potrà più essere cambiato in futuro.
Server di posta in arrivo	Immettere il nome del server di posta elettronica (POP3 o IMAP4).
Server di posta in uscita	Immettere il nome del server di posta in uscita (SMTP).
Richiedi connessione SSL	Selezionare questa opzione per accertarsi di ricevere sempre la posta elettronica di questo account utilizzando una connessione SSL. In questo modo è possibile aumentare la sicurezza per le informazioni personali ricevute. È opportuno tenere presente che selezionando questa opzione non sarà possibile connettersi alla posta elettronica del proprio ISP se questo non supporta le connessioni SSL.
La posta in uscita richiede l'autenticazione	Selezionare questa opzione se il server di posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione. Per lo scopo saranno utilizzati nome utente e password immessi precedentemente.
Utilizza impostazioni separate	Selezionare questa opzione se il server di posta in uscita richiede nome utente e password differenti rispetto a quelli immessi precedentemente.

Impostazioni server posta in uscita:

Nome utente	Immettere il nome utente per il server di posta in uscita.
Password	Immettere il password per il server di posta in uscita.
Dominio	Immettere il dominio per il server di posta in uscita.
Richiedi SSL per posta in uscita	Selezionare questa opzione per accertarsi di ricevere sempre la posta elettronica di questo account utilizzando una connessione SSL. In questo modo è possibile aumentare la sicurezza per le informazioni personali ricevute. È opportuno tenere presente che selezionando questa opzione non sarà possibile connettersi alla posta elettronica del proprio ISP se questo non supporta le connessioni SSL.

Suggerimento È possibile configurare diversi account di posta elettronica oltre all'account Posta e. Outlook.

Invio e ricezione dei messaggi

Composizione e invio di un messaggio

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare **Menu > Vai a** e selezionare un account.
2. Toccare **Nuovo**.
3. Immettere l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo del messaggio di testo di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola. Per accedere agli indirizzi di posta e ai numeri di telefono, toccare **A**.
4. Scrivere il messaggio. Per inserire rapidamente un messaggio di uso comune, toccare **Menu > Testo pronto** e scegliere il messaggio desiderato.
5. Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.
6. Toccare **Invia**.

- Suggerimenti**
- Per immettere simboli, toccare utilizzando la tastiera a schermo.
 - Per configurare la priorità, toccare **Menu > Opzioni messaggio**.
 - Se si opera non in linea, i messaggi di posta elettronica vengono spostati nella cartella Posta in uscita per essere inviati alla prossima connessione.
 - Se si sta inviando un messaggio SMS e si desidera sapere se è stato ricevuto, prima di inviare il messaggio toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**. Toccare **Testo** e selezionare la casella di controllo **Richiedi conferma di recapito**.

Per rispondere a o inoltrare un messaggio

1. Aprire il messaggio e toccare **Rispondi**, **Menu > Rispondi a tutti** oppure **Menu > Inoltra**.
2. Immettere la risposta. Per inserire rapidamente un messaggio di uso comune, toccare **Menu > Testo personale** e scegliere il messaggio desiderato.
3. Per eseguire il controllo ortografico, toccare **Menu > Controllo ortografia**.
4. Toccare **Invia**.

- Suggerimenti**
- Scorrere verso l'alto per vedere ulteriori informazioni sull'instestazione.
 - Per includere sempre il messaggio originale nel testo, dalla visualizzazione elenco toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Messaggio**, quindi selezionare la casella di controllo **Includi messaggio originale nella risposta**.
 - Nell'account Posta e. Outlook saranno inviati meno dati se si evita di utilizzare il messaggio originale. In questo modo è possibile ridurre i costi di trasferimento dei dati basati sul proprio piano tariffario.

Esclusione dell'indirizzo di posta elettronica quando si utilizza il comando **Rispondi a tutti**

Quando si risponde a tutti i destinatari di un messaggio di posta elettronica, nell'elenco dei destinatari viene incluso anche il proprio indirizzo. È possibile personalizzare ActiveSync in modo che il proprio indirizzo di posta elettronica venga escluso dall'elenco dei destinatari.

1. In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni**.
2. Selezionare il tipo di informazioni **Posta elettronica** e toccare **Impostazioni**.
3. Toccare **Avanzate**.
4. Nella casella di testo **Indirizzo posta elettr. primario**, immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.



5. Toccare **OK**.

Aggiunta di un allegato a un messaggio

1. In un nuovo messaggio, toccare **Menu > Inserisci** e quindi scegliere l'elemento che si desidera allegare: **Immagine**, **Nota vocale** o **File**.
2. Selezionare il file da allegare oppure registrare una nota vocale.

Ricezione di allegati

Un allegato inviato con un messaggio di posta elettronica o scaricato dal server appare sotto l'oggetto del messaggio. È sufficiente toccare l'allegato per aprirlo nel caso sia stato completamente scaricato, oppure per marcarlo per il download alla successiva operazione di invia e ricevi della posta elettronica. È anche possibile scaricare automaticamente gli allegati insieme ai messaggi se si dispone di un account di posta di Exchange Server.

Se si dispone di un account Posta e. Outlook, eseguire la procedura seguente:

1. Toccare **Start > Programmi > ActiveSync**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Toccare **Posta elettronica > Impostazioni**, quindi selezionare **Includi allegati**.

Se si dispone di un account di posta IMAP4 presso un ISP (Internet service provider) o di un account a cui si accede mediante una connessione a server VPN (generalmente un account di lavoro), attenersi alla seguente procedura:

1. Toccare **Start > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**.
3. Toccare il nome dell'account IMAP4.
4. Toccare **Avanti** finché non si arriva alla sezione **Informazioni server**, quindi toccare **Opzioni**.
5. Toccare due volte **Avanti** e selezionare **Copia completa dei messaggi e Scarica gli allegati con il messaggio completo**.

Suggerimento Per memorizzare gli allegati su una scheda di memoria invece che sul dispositivo, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Memorizzazione**, quindi selezionare la casella di controllo **Archivia allegati nella scheda di memoria**.

Scaricamenti dei messaggi

La modalità di scaricamento dei messaggi dipende dal tipo di account che si possiede:

- Per inviare e ricevere posta elettronica per un account posta e. Outlook, avviare la sincronizzazione mediante ActiveSync. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione della posta elettronica di Outlook” in questo capitolo.
- Per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica per un account di posta elettronica di cui si dispone presso un ISP (Internet Service Provider) o un account a cui si accede mediante una connessione a server VPN (generalmente un account di lavoro), scaricare i messaggi mediante un server di posta elettronica remoto. Per ulteriori informazioni, vedere “Scaricamenti dei messaggi dal server” più avanti in questo capitolo.
- I messaggi SMS vengono ricevuti automaticamente quando il telefono è acceso. Quando il telefono è spento (in modalità Aereo), i messaggi vengono trattenuti dal gestore della rete fino alla prossima riaccensione del telefono.

Scaricamenti dei messaggi dal server

Per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica per un account di posta elettronica di cui si dispone presso un ISP (Internet Service Provider) o un account a cui si accede mediante una connessione a server VPN (generalmente un account di lavoro), è dapprima necessario connettersi a Internet o alla rete della società, a seconda dell'account.

1. Toccare **Menu > Vai a** e toccare l'account che si desidera utilizzare.
2. Toccare **Menu > Invia/Ricevi**. I messaggi presenti sul dispositivo e sul server di posta elettronica vengono sincronizzati: i nuovi messaggi vengono scaricati nella cartella Posta in arrivo, i messaggi nella cartella Posta in uscita del dispositivo vengono inviati e i messaggi che sono stati eliminati dal server vengono rimossi anche dalla cartella Posta in arrivo del dispositivo.

Suggerimento Se si desidera leggere il messaggio intero, toccare **Menu > Scarica messaggio** quando è aperta la finestra del messaggio. Se è aperto l'elenco dei messaggi, tenere premuto sul messaggio e scegliere **Scarica messaggio**. Il messaggio verrà scaricato alla prossima operazione di invia e ricevi di posta elettronica. In questo modo verranno scaricati anche gli allegati del messaggio se queste opzioni vengono selezionate quando si configura l'account di posta elettronica.

Firmare singolarmente e crittografare un messaggio

L'operazione di crittografia di un messaggio di posta elettronica di Outlook protegge la riservatezza del messaggio convertendolo da testo leggibile a testo cifrato, ovvero incomprensibile. Solo il destinatario possiede la chiave di autorizzazione che consente di decrittografare il messaggio.

L'apposizione della firma digitale a un messaggio applica il certificato dell'utente alla chiave di autorizzazione nel messaggio. Ciò proverà al destinatario che il messaggio proviene da chi ci si aspetta e non da un impostore, nonché che il messaggio non è stato alterato.

Apposizione della firma digitale e crittografia di un nuovo messaggio

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare **Menu > Vai a > Posta Outlook** e selezionare un account.
2. Toccare **Nuovo**.
3. Toccare **Menu > Opzioni messaggio**.
4. Selezionare le caselle di controllo **Crittografia messaggio** e **Firma messaggio**, quindi toccare **OK**.



Verifica della firma digitale presente in un messaggio firmato ricevuto

Per verificare la firma digitale presente nel messaggio ricevuto, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire il messaggio di posta elettronica di Outlook a cui è stata apposta la firma digitale.
2. Sulla parte superiore del messaggio, toccare **Visualizza stato firma**.
3. Toccare **Menu > Controlla certificato**.



Per visualizzare i dettagli del certificato nel messaggio, toccare **Menu > Visualizza certificato**.

Nota Potrebbero esserci varie ragioni per le quali una firma digitale non risulta valida. Ad esempio, il certificato del mittente potrebbe essere scaduto, potrebbe essere stato revocato dall'ente di gestione dei certificati oppure il server che verifica il certificato non è disponibile. Contattare il mittente per informarlo del problema.

Gestione cartelle

Ogni account di Messaggi ha una propria gerarchia di cartelle con cinque cartelle predefinite: Posta in arrivo, Posta in uscita, Posta eliminata, Bozze e Posta inviata. I messaggi ricevuti e inviati mediante l'account vengono memorizzati in queste cartelle. È anche possibile creare ulteriori cartelle all'interno di ciascuna gerarchia. La cartella Posta eliminata contiene i messaggi che sono stati eliminati sul dispositivo. Il funzionamento delle cartelle Posta eliminata e Posta inviata dipende dalle opzioni di Messaggi scelte.

Se si utilizza un account di posta elettronica Outlook, i messaggi di posta elettronica nella cartella Posta in arrivo di Outlook saranno sincronizzati automaticamente con il dispositivo. È possibile scegliere di sincronizzare ulteriori cartelle selezionandole appositamente per la sincronizzazione. La situazione delle cartelle create e dei messaggi spostati verrà riprodotta sul server di posta elettronica. Se ad esempio si spostano due messaggi dalla cartella Posta in arrivo a una cartella chiamata Famiglia e si è impostata la cartella Famiglia per la sincronizzazione, il server creerà una copia della cartella Famiglia e copierà i messaggi nella cartella. Sarà quindi possibile leggere i messaggi anche quando si è lontani dal PC.

Se si utilizza un account di messaggi SMS, questi vengono memorizzato nella cartella Posta in arrivo.

Se si utilizza un account POP3 e si spostano messaggi di posta elettronica in una cartella creata, il collegamento esistente tra il messaggi sul dispositivo e le rispettive copie sul server di posta elettronica viene rotto. Alla successiva connessione, il server di posta elettronica rileverà che i messaggi sono mancanti dalla cartella Posta in arrivo del dispositivo e li eliminerà dal server di posta. In questo modo si evita che si creino copie duplicate di un messaggio, ma si ottiene anche che non sarà più possibile avere accesso ai messaggi spostati nelle cartelle create da qualsiasi altra posizione eccetto che dal dispositivo.

Se si utilizza un account IMAP4, la situazione delle cartelle create e dei messaggi spostati viene riprodotta sul server di posta elettronica. Pertanto, i messaggi saranno disponibili all'utente ogni volta che ci si connette al server di posta elettronica, che ciò avvenga dal dispositivo o dal PC. Questa sincronizzazione di cartelle si verifica ogni volta che ci si connette al server di posta elettronica, si creano nuove cartelle o si rinominano/eliminano cartelle quando connessi. È anche possibile impostare opzioni di scaricamento differenti per ogni cartella.

7.2 Messaggi MMS

Grazie alle funzioni avanzate del dispositivo, la creazione e la condivisione di messaggi multimediali (**MMS**) con amici e parenti è di estrema facilità. In un MMS è possibile allegare immagini o video, nonché spezzoni audio. È persino possibile utilizzare la fotocamera del dispositivo per scattare foto e riprendere video mentre si compone un nuovo messaggio MMS, inviandoli quindi insieme al messaggio.

Nota

- È opportuno ricordare che MMS è un servizio a pagamento. Per poter utilizzare con esito positivo il servizio MMS, questo deve essere previsto nel proprio profilo di servizio di telefonia cellulare. Rivolgersi al proprio operatore per prevedere questa opzione nel proprio profilo.
- Accertarsi che le dimensioni del messaggio MMS siano comprese nei limiti dettati dall'operatore di telefonia quando si inviano messaggi al cellulare di altri utenti o a un indirizzo di posta elettronica.

Accesso ai messaggi MMS

1. Toccare **Start > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Vai a > MMS**.



Cartelle dei messaggi MMS

Modifica delle impostazioni dei messaggi MMS

Quando si invia un messaggio MMS, al destinatario viene prima inviato un messaggio SMS di notifica, mentre il messaggio MMS inviato viene temporaneamente memorizzato su un server MMS del proprio operatore di telefonia mobile. Quando altri utenti vi inviano un messaggio MMS, questo viene allo stesso modo memorizzato sul server MMS, in attesa che il destinatario lo recuperi. Per poter inviare e ricevere messaggi MMS, quindi, è necessario che il proprio dispositivo sia configurato con la posizione del server MMS.

All'acquisto del dispositivo, questo sarà già preimpostato con le impostazioni del server MMS del proprio operatore di telefonia mobile. Se accidentalmente si perdono queste impostazioni o si cambia operatore di telefonia, attenersi alla seguente procedura per configurare le impostazioni MMS.

Configurazione delle impostazioni MMS

1. Toccare **Start > Messaggi**.
2. Toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**.
3. Toccare **MMS** nell'elenco degli account per configurare le impostazioni. Viene visualizzata la schermata Configurazione MMS.

4. Nella scheda **Preferenze**, selezionare o deselezionare le caselle di controllo presenti a seconda delle proprie necessità. È anche possibile tenere traccia dei propri messaggi MMS, recuperare immediatamente i messaggi, accettare o rifiutare messaggi e richiedere una notifica di consegna o lettura. È inoltre possibile specificare una risoluzione per le immagini inviate e il numero di tentativi di consegna dei messaggi.
5. Toccare la scheda **Server** e controllare se il dispositivo è già preconfigurato con le impostazioni del server MMS.

Se non sono presenti impostazioni preconfigurate, toccare **Nuovo** e immettere le seguenti informazioni (che è possibile ottenere dal proprio operatore di telefonia mobile):

The image shows two screenshots of an MMS configuration interface. The left screenshot is titled 'Configurazione MMS' and features a large empty text area labeled 'Server Name'. Below this area are two buttons: 'Nuovo' and 'Imposta come Predefinito'. At the bottom, there are three tabs: 'Preferenze', 'Server', and 'Info su'. The right screenshot is titled 'Nome server:' and contains several input fields: 'Nome server:' (with 'mms' entered), 'Gateway:' (with '210.12.42.90' entered), 'Numero della porta:' (with '9201' entered), 'Indirizzo server:' (with 'http://mms' entered), 'Collega tramite:' (with a dropdown menu showing 'Impost. predefinite Internet'), 'Limite della dimensione di invio:' (with a dropdown menu showing '100K'), and 'Versione WAP:' (with a dropdown menu showing 'WAP 1.2'). At the bottom of this screen are 'Ok' and 'Annulla' buttons.

- **Nome server.** Nome descrittivo, ad esempio il nome del proprio operatore di telefonia.
- **Gateway.** Posizione del server MMS, che è generalmente specificato in forma di indirizzo IP.
- **Numero della porta.** Numero di porta HTTP utilizzato per la connessione al server MMS e il trasferimento dei file.
- **Indirizzo server.** Indirizzo URL del server MMS.
- **Collega tramite.** Selezionare **Internet** dall'elenco.
- **Limite della dimensione di invio.** Imposta la dimensione massima dei messaggi MMS consentita dall'operatore.
- **Versione WAP.** Selezionare **WAP 1.2** oppure **WAP 2.0**, a seconda della versione utilizzata dall'operatore.

6. Toccare **OK**.

Le impostazioni del server MMS vengono aggiunte come voce nella schermata Configurazione MMS.

Nota Se si aggiungono diversi operatori MMS nella schermata Configurazione MMS, è possibile scegliere l'operatore MMS predefinito. Selezionare il nome dell'operatore MMS nell'elenco e toccare **Imposta come predefinito**.

Creazione e invio di messaggi MMS


Dopo la configurazione delle impostazioni richieste, è possibile iniziare a comporre e inviare i messaggi MMS.

Composizione di un messaggio MMS




È possibile comporre messaggi MMS con una combinazione di varie diapositive, in cui ciascuna diapositiva può consistere in una foto, uno spezzone audio o video e/o in testo.

1. Nella schermata MMS, toccare **Nuovo**.
2. Nella schermata Scegliere un MMS, toccare un modello precaricato oppure toccare **Personalizza** per aprire un messaggio MMS vuoto.

Nota Se si preferisce utilizzare sempre un messaggio MMS vuoto, selezionare la casella di controllo **Scegliere sempre personalizzato**.




3. Nella casella **A**, immettere il numero di telefono del destinatario o direttamente l'indirizzo di posta elettronica, oppure toccare **A**, **CC** o **CCN** per scegliere un numero di telefono o un indirizzo di posta dai Contatti.
4. Immettere l'oggetto dell'MMS.
5. Toccare l'icona **Inserisci** () per scegliere e inserire una foto o uno spezzone video.

Quando si seleziona una foto o uno spezzone video è possibile:

- Toccare  per visualizzarlo prima-
- Toccare  per utilizzare la foto o lo spezzone video selezionato e inserirlo nel messaggio MMS che si sta creando.
- Toccare  per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.

6. Immettere il testo e inserire spezzoni audio toccando le rispettive aree. Vedere "Aggiunta di stringhe di testo predefinite a un messaggio MMS" e "Aggiunta di uno spezzone audio a un messaggio MMS" per ulteriori dettagli.
7. Per aggiungere più diapositive, toccare **Modifica > Inserisci presentazione**. Ripetere i passi 5 e 6 per inserire foto/video, testo e audio in ogni diapositiva aggiunta.

In una diapositiva è possibile:

- Toccare  per visualizzare l'anteprima della diapositiva.
 - Toccare  per passare alla diapositiva precedente.
 - Toccare  per passare alla diapositiva successiva.
8. Quando si compone un messaggio MMS è anche possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Toccare **Opzioni > Sfondo** per scegliere il colore dello sfondo da un elenco.
 - Toccare **Menu > Opzioni messaggio > Testo sopra oppure Menu > Opzioni messaggio > Testo sotto** per far apparire il testo incluso sopra o sotto la foto/il video.
 - Toccare **Menu > Opzioni messaggio > Opzioni di invio** per specificare l'orario di invio, validità, priorità, classe e altre impostazioni di un messaggio.
 9. Toccare **Invia** per inviare l'MMS.

Nota

I messaggi MMS possono essere inviati anche direttamente dai programmi Immagini e Video oppure Fotocamera. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- In Immagini e video, selezionare un'immagine da Mie Immagini e toccare **Menu > Invia**. In **Selezionare un account** toccare **MMS**.
- Catturare una foto o uno spezzone video MMS utilizzando la fotocamera, quindi toccare l'icona **Invia**. Nella finestra Invia file, toccare **Invia tramite MMS**.


Creazione di un messaggio MMS da un modello

- Toccare **Modifica > Nuovo da modello** per comporre un messaggio utilizzando un modello predefinito.

Nota Per salvare un messaggio come modello, aprire il messaggio e toccare **Modifica** > **Salva come modello**.

Aggiunta di stringhe di testo predefinite a un messaggio MMS

È possibile aggiungere istantaneamente del testo a qualsiasi diapositiva selezionandolo da un elenco di parole o frasi, denominate testo predefinito.

- Toccare  per aggiungere una stringa di testo dall'elenco del testo personale predefinito.
- Per modificare o eliminare una frase dall'elenco del testo predefinito, tenere premuto sulla stringa e scegliere **Modifica** o **Elimina** dal menu di scelta rapida. Per creare e aggiungere una nuova frase nell'elenco, toccare **Nuovo**.









Aggiunta di uno spezzone audio a un messaggio MMS

Ai messaggi MMS è possibile aggiungere spezzoni audio. In ciascuna diapositiva è tuttavia possibile aggiungere un solo spezzone audio.

1. Toccare **Inserisci clip audio**.




Per impostazione predefinita, viene aperta la cartella Suoni. Per passare a una qualsiasi altra cartella contenente file audio, toccare la freccia Giù (▼) accanto alla cartella Suoni.

2. Selezionare un file audio. Una volta selezionato il file è possibile:

- Toccare  per riprodurre lo spezzone audio.
- Toccare  per mettere in pausa o  per arrestare la riproduzione.
- Toccare **Seleziona**  per inserirlo nel messaggio MMS.
- Toccare **Esci**  per chiudere la selezione e tornare al messaggio MMS.
- Per registrare un nuovo spezzone audio e aggiungerlo al messaggio MMS, toccare . In questo modo sarà attivata la modalità di controllo della registrazione. Toccare  per avviare la registrazione e  per arrestarla. Il nuovo spezzone audio viene automaticamente inserito nel messaggio MMS.

Visualizzazione e risposta ai messaggi MMS

Composizione di un messaggio MMS

- Utilizzare i controlli di riproduzione ,  e .
- Toccare **Oggetti** per visualizzare l'elenco dei file inclusi nel messaggio. Per salvare un file, selezionarlo e toccare **Menu > Salva**.
- Visualizzare le diapositive manualmente scorrendo nel messaggio con il controllo Navigazione.

Risposta a un messaggio MMS

- Toccare **Menu > Rispondi** per rispondere al mittente del messaggio, oppure toccare **Menu > Rispondi a tutti** per rispondere a tutte le persone elencate nei campi A, CC e CCN del messaggio.

7.3 Pocket MSN Messenger

MSN Messenger consente di utilizzare le potenti funzioni di MSN Messenger sul proprio dispositivo. Con Pocket MSN Messenger è possibile:

- Inviare e ricevere messaggi istantanei.
- Vedere quali contatti sono in linea e non in linea.
- Sottoscrivere gli aggiornamenti di stato di contatti selezionati in modo da sapere quando sono in linea.
- Bloccare la visualizzazione del proprio stato o l'invio di messaggi per determinati contatti.

Prima di poter utilizzare MSN Messenger, il dispositivo deve essere connesso a Internet. Per informazioni sulla configurazione di una connessione a Internet, vedere "Connessione a Internet" nel Capitolo 6.

Nota

È necessario avere un account Microsoft .NET Passport o Hotmail per poter utilizzare MSN Messenger. Se si dispone di un indirizzo di posta elettronica di Hotmail.com o di MSN.com, si possiede già un Passport. Per ottenere un account Passport aprire la pagina <http://www.passport.com>. Per ottenere un account Hotmail aprire la pagina <http://www.hotmail.com>.

Avvio di MSN Messenger

1. Toccare **Start > Programmi > Pocket MSN**.
2. Toccare **MSN Messenger**.

Per accedere o lasciare la connessione

- Per eseguire l'accesso, toccare in un punto qualsiasi della schermata di MSN Messenger. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Passport o Hotmail, quindi toccare **Accedi**. L'accesso può impiegare diversi minuti, a seconda della velocità della connessione.
- Per disconnettersi, toccare **Menu > Disconnetti**. Lo stato dell'utente passa a **Non in linea**.

Aggiunta o eliminazione di contatti

- Per aggiungere un contatto, toccare **Menu > Aggiungi un contatto** e seguire le istruzioni presentate.
- Per eliminare un contatto, tenere premuto sul nome del contatto e scegliere **Elimina contatto**.

Invio di un messaggio istantaneo

1. Toccare il contatto a cui si desidera inviare il messaggio.
2. Immettere il messaggio nell'area di immissione del testo nella parte bassa dello schermo e toccare **Invia**.

Suggerimento Per aggiungere rapidamente frasi comuni, toccare **Menu > Testo pronto** e scegliere una frase dall'elenco.

7.4 Calendario

Utilizzare il **Calendario** per pianificare appuntamenti, inclusi incontri e altri eventi. Gli appuntamenti del giorno possono essere visualizzati nella schermata Oggi. Se sul PC si utilizza Outlook, è possibile sincronizzare gli appuntamenti tra il dispositivo e il PC. È anche possibile configurare Calendario per ricordare l'appuntamento all'utente mediante un suono o una luce lampeggiante, per esempio.

Gli appuntamenti possono essere consultati in diversi modi (Giorno, Settimana, Mese, Anno e Agenda). Per vedere le informazioni dettagliate di un appuntamento in qualsiasi modalità di visualizzazione, toccare l'appuntamento.

Pianificazione di un appuntamento

1. Toccare **Start > Calendario**.
2. Toccare **Menu > Nuovo appuntamento**.
3. Immettere un nome per l'appuntamento e le altre informazioni, quali data e ora di inizio e di fine.
4. Per pianificare un evento per tutta la giornata, toccare **Sì** nel riquadro **Giorn. intera**.
5. Una volta terminata la definizione dell'appuntamento, toccare **OK** per tornare al calendario.

- Nota**
- Gli eventi di giornate intere non occupano blocchi di tempo nel Calendario ma appaiono sotto forma di strisce continue nella parte superiore del calendario.
 - Per annullare un appuntamento, toccare l'appuntamento e scegliere **Menu > Elimina appuntamento**.

Suggerimento Per immettere automaticamente l'orario nella visualizzazione Giorno, toccare l'intervallo di tempo del nuovo appuntamento e scegliere **Menu > Nuovo appuntamento**.

Invio di una richiesta di convocazione a riunione

Utilizzare Calendario per pianificare riunioni via posta elettronica con contatti che utilizzano Outlook o Outlook Mobile.

1. Toccare **Start > Calendario**.
2. Pianificare un nuovo appuntamento o aprirne uno esistente, quindi toccare **Modifica**.
3. Toccare **Partecipan..**
4. Toccare il nome del contatto che si desidera invitare.
5. Per invitare ulteriori partecipanti, toccare **Aggiungi** e scegliere il nome.
6. Toccare **OK**.
7. La convocazione a riunione verrà inviata ai partecipanti alla successiva sincronizzazione tra dispositivo e PC.

Nota Quando i partecipanti accettano la convocazione, la riunione viene aggiunta automaticamente alle loro pianificazioni. Quando viene inviata la loro risposta, viene aggiornato anche il calendario.

Impostazione di un promemoria predefinito per tutti i nuovi appuntamenti

È possibile configurare il dispositivo per attivare un promemoria per tutti i nuovi appuntamenti pianificati.

1. Toccare **Start > Calendario**.
2. Toccare **Menu > Opzioni > scheda Appuntamenti**.
3. Selezionare la casella di controllo **Promemoria per nuovi elementi**.
4. Impostare il tempo secondo il quale si desidera ricevere notifica del promemoria.
5. Una volta terminata la definizione dell'appuntamento, toccare **OK** per tornare al calendario.

7.5 Contatti

Contatti rappresenta la propria rubrica e il luogo di archiviazione delle informazioni relative a tutti coloro con i quali si comunica, per lavoro o vita personale. Qui è possibile memorizzare numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, indirizzi dell'abitazione e ogni altra informazione correlata a un contatto, come ad esempio la data del compleanno o di un anniversario. È anche possibile aggiungere una foto o assegnare una suoneria a un determinato contatto.

Dall'elenco dei contatti è possibile comunicare facilmente con le persone. Toccare un contatto nell'elenco per visualizzare un riepilogo delle informazioni a esso relative. Da questa posizione è possibile chiamare il contatto o inviargli un messaggio.

Se sul PC si utilizza Outlook, è possibile sincronizzare gli appuntamenti tra il dispositivo e il PC.

Creazione di un contatto

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Toccare **Nuovo** e immettere le informazioni relative al contatto.
3. Una volta terminata l'immissione dei dati, toccare **OK**.

- Suggerimenti**
- Se si riceve un messaggio o una telefonata da qualcuno che non è presente nella rubrica dei contatti, è possibile creare un contatto dal Registro chiamate o dal messaggio tenendo premuto su un numero di telefono e scegliendo **Salva in Contatti** dal menu di scelta rapida.
 - Nell'elenco delle informazioni sui contatti sarà visibile la posizione in cui è possibile aggiungere una foto o assegnare una suoneria a un contatto.

Creazione di un contatto sulla carta SIM

1. Toccare **Start > SIM Manager**.
2. Toccare **Nuovo** e immettere il nome del contatto e il numero di telefono.
3. Toccare **Salva** per salvare le informazioni sulla carta SIM.

Modifica delle informazioni relative a un contatto

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Toccare il contatto.
3. Toccare **Menu > Modifica** e apportare le modifiche.
4. Una volta terminata l'immissione dei dati, toccare **OK**.

- Suggerimento** per modificare le informazioni dei contatti sulla carta SIM, toccare **Start > Programmi > SIM Manager**, quindi scegliere il contatto e modificarlo. Dopo aver apportato le modifiche, toccare **Start > Programmi > SIM Manager**.

Operare con l'elenco dei contatti

Vi sono diverse modalità di utilizzo e di personalizzazione dell'elenco dei contatti. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Nell'elenco dei contatti è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Nella visualizzazione Nome, è possibile cercare un contatto immettendo un nome o un numero, oppure utilizzando l'indice alfabetico. Per passare alla visualizzazione Nome, scegliere **Menu > Visualizza per > Nome**.
- Per visualizzare un riepilogo delle informazioni relative a un contatto, toccare il contatto. Da questa posizione è anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio.
- Per visualizzare l'elenco delle azioni disponibili per un contatto, tenere premuto sul contatto.
- Per visualizzare l'elenco dei contatti impiegati da una specifica società, toccare **Menu > Visualizza per > società**, quindi toccare il nome della società.

Per copiare contatti SIM sul dispositivo

Se sulla propria carta SIM sono salvati dei contatti, è possibile copiarli nei Contatti del dispositivo.

1. Toccare **Start > Programmi > SIM Manager**.
2. Selezionare l'elemento desiderato oppure selezionare tutti i contatti della carta SIM toccando **Menu > Seleziona tutto**.
3. Toccare **Menu > Salva in Contatti**.

Per copiare contatti sulla carta SIM

Su una carta SIM è possibile archiviare solo un numero di telefono per ciascun contatto. Quando si copia su una carta SIM un contatto che presenta più numeri di telefono, SIM Manager salva ogni numero in un nome separato. Per salvare ogni numero con un nome di contatto differente, SIM Manager accoda un indicatore alla fine di ogni nome (ad esempio /M per indicare un numero di cellulare). È possibile modificare questo indicatore prima di iniziare la copia dei contatti sulla carta SIM.

1. Toccare **Start > Programmi > SIM Manager**, quindi toccare **Menu > Strumenti > Opzioni**.
2. Nella schermata Opzioni, selezionare le caselle di controllo dei tipi di numeri di telefono che si desidera aggiungere alla carta SIM.
3. Sotto la colonna **Segna** è possibile cambiare l'indicatore che viene accodato ai nomi dei contatti SIM per ogni tipo di numero di telefono.
4. Dopo aver apportato le modifiche, toccare **OK**.
5. Toccare **Menu > Contatti SIM**.

6. Selezionare la caselle di controllo dei contatti che si desidera copiare sulla carta SIM, quindi toccare **Salva**.

Ricerca di un contatto sul dispositivo

I contatti possono essere trovati in vari modi sul dispositivo.

1. Toccare **Start > Contatti**.
2. Se non è attiva la visualizzazione Nome, scegliere **Menu > Visualizza per > Nome**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Iniziare a immettere il nome o il numero di telefono nell'apposita casella di testo finché il contatto desiderato non viene visualizzato. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, toccare la casella di testo e cancellare il testo oppure toccare la freccia che si trova a destra della casella di testo.
 - Utilizzare l'indice alfabetico visualizzato sopra l'elenco dei contatti.
 - Filtrare l'elenco per categorie. Nell'elenco dei contatti, toccare **Menu > Filtro**, quindi selezionare la categoria a cui si è assegnato il contatto. Per visualizzare nuovamente tutti i contatti, scegliere **Tutti i contatti**.

Ricerca di un contatto in linea


Oltre ad avere i contatti memorizzati sul dispositivo, è anche possibile accedere alle informazioni dei contatti dell'Elenco indirizzi globale della propria società. L'Elenco indirizzo globale è la rubrica che contiene tutti gli utenti, i gruppi e gli indirizzi di posta elettronica delle liste di distribuzione dell'organizzazione. Questo elenco è memorizzato in Exchange Server. Accedendo in linea direttamente all'Elenco dal proprio dispositivo è facile e veloce pianificare una riunione e inviare una convocazione per posta elettronica subito e a qualsiasi contatto della propria società.

L'accesso all'Elenco indirizzo globale è disponibile se l'organizzazione utilizza Microsoft Exchange Server 2003 SP2 ed è stata completata la prima sincronizzazione con Exchange Server.

1. Eseguire la sincronizzazione con Exchange Server se non lo si è già fatto prima.
2. Toccare **Start > Contatti > Menu > Visualizza per > Nome**.


3. Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:


- In Contatti, toccare **Menu > Trova in linea.**
- In un nuovo messaggio, toccare la casella **A.** Toccare **Menu > Aggiungi destinatario > Menu > Trova in linea.**

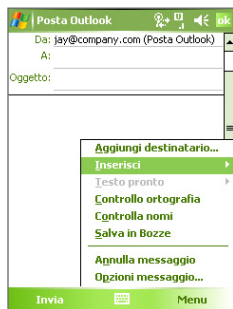

- In una nuova convocazione a riunione creata con Calendario, toccare **Partecipan.** e quindi **Menu > Trova in linea.**

4. Immettere parte o il nome completo del contatto e toccare **Trova.** Toccare **Selezione** per scegliere il o i contatti desiderati dall'elenco.

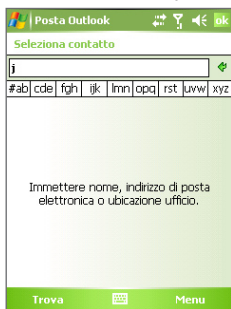

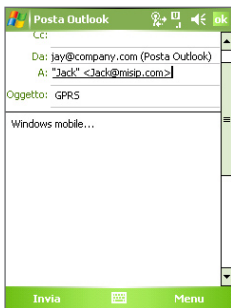

Nota

- Il dispositivo deve essere configurato con una connessione dati.
- È possibile cercare le seguenti informazioni, purché esse siano incluse nell'Elenco indirizzi globale dell'organizzazione: nome, cognome, nome della posta elettronica, nome visualizzato, indirizzo di posta elettronica e ubicazione dell'ufficio.

7.6 Attività

Utilizzare **Attività** per tenere traccia delle cose da fare. Un'attività può verificarsi una volta o in modo ricorrente. È possibile impostare promemoria per le attività e organizzare queste ultime in categorie.

Le attività sono visualizzate in un elenco di attività. Le attività scadute sono visualizzate in rosso.

Creazione di un'attività

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare **Nuovo**, immettere l'oggetto dell'attività e qualsiasi altra informazione desiderata, come ad esempio date di inizio e di scadenza, priorità e così via.
3. Una volta terminata l'immissione dei dati, toccare **OK**.

Suggerimento È facile creare un'attività rapida. È sufficiente toccare l'area **Toccare qui per nuova attiv.**, immettere un oggetto e premere INVIO. Se la casella di immissione dell'attività non è disponibile, toccare **Menu > Opzioni** e selezionare la casella di controllo **Mostra barra immissione attività**.

Cambiamento della priorità di un'attività

Prima di poter ordinare le attività per priorità è necessario specificare un livello di priorità per ogni attività.

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare l'attività di cui si desidera cambiare la priorità.
3. Toccare **Modifica** e scegliere il livello di priorità nella casella **Priorità**.
4. Toccare **OK** per tornare all'elenco delle attività.

Nota A tutte le nuove attività viene assegnata la priorità Normale per impostazione predefinita.

Impostazione di un promemoria predefinito per tutti i nuovi appuntamenti

È possibile configurare il dispositivo per attivare un promemoria per tutti i nuovi appuntamenti pianificati.

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Promemoria per nuovi elementi**.
4. Toccare **OK** per tornare all'elenco delle attività.

Nota Affinché il promemoria abbia effetto, le nuove attività devono avere la data di scadenza.

Visualizzazione delle date di inizio e scadenza nell'elenco delle attività

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Toccare **Menu > Opzioni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Mostra data inizio e scadenza**.
4. Toccare **OK**.

Localizzazione di un'attività

Quando l'elenco delle attività è lungo, è possibile visualizzare un sottoinsieme di attività o ordinare l'elenco per trovare rapidamente una specifica attività.

1. Toccare **Start > Programmi > Attività**.
2. Nell'elenco dei contatti è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Ordinare l'elenco. Toccare **Menu > Ordina per** e scegliere l'opzione di ordinamento.
- Filtrare l'elenco per categorie. Toccare **Menu > Filtro** e scegliere la categoria che si desidera visualizzare.

Suggerimento Per filtrare ulteriormente le attività, toccare **Menu > Filtro > Attività in corso** o **Attività completate**.

7.7 Note

Le **Note** consentono di catturare rapidamente pensieri, domande, promemoria, elenchi Da-Fare e note su incontri. È possibile creare note scritte a mano o digitate, registrare note vocali, convertire note scritte a mano in testo per una migliore leggibilità e inviare note ad altri utenti.

Immissione di informazioni nelle Note

Vi sono diversi modi per immettere informazioni in una nota. È possibile immettere testo digitato utilizzando la tastiera a schermo o il software di riconoscimento della scrittura a mano libera. È possibile utilizzare lo stilo per scrivere o disegnare direttamente sullo schermo.

Impostazione della modalità di immissione predefinita per le Note

Se si aggiungono con frequenza disegni o tracciati a mano libera nelle note, è consigliabile impostare **Scrittura** come metodo di immissione predefinito. Se si preferisce digitare il testo, scegliere **Digitazione**.

1. Toccare **Start > Programmi > Note**.
2. Nell'elenco delle note, toccare **Menu > Opzioni**.
3. Nella casella **Modalità predef.** selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Scrittura** se si desidera disegnare o immettere testo a mano libera in una nota.
 - **Digitazione** se si desidera creare una nota digitata.
4. Toccare **OK**.

Creazione di una nota


1. Toccare **Start > Programmi > Note**. Nell'elenco delle note, toccare **Nuovo**.

2. Toccare la freccia del **Selettore di immissione** accanto all'icona del **Metodo di immissione** nella barra del menu, scegliere il metodo di immissione desiderato e inserire il testo.
3. Se la freccia del **Selettore di immissione** non è visibile, toccare l'icona **Metodo di immissione**.
4. Una volta terminato, toccare **OK** per tornare all'elenco delle note.

Note Per selezionare il testo a mano libera, tenere premuto accanto alla scrittura. Appena vengono visualizzati i puntini, ma prima che venga completato il cerchio completo, trascinare rapidamente sulla scrittura. Se una lettera attraverso tre linee di righello, essa viene considerata un disegno e non un testo.

Disegnare in una nota

1. Toccare **Start > Programmi > Note**.
2. Nell'elenco delle note, toccare **Nuovo**.
3. Per disegnare sullo schermo, utilizzare la stilo come una penna.

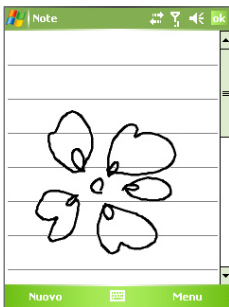

Disegnare sullo schermo



4. Attorno al disegno appare un riquadro di selezione.
5. Una volta terminato, toccare **OK** per tornare all'elenco delle note.

Nota Per selezionare un disegno (ad esempio per copiarlo o per eliminarlo), tenere premuto brevemente sul disegno. Al sollevamento della stilo il disegno sarà selezionato.

Registrazione di una nota vocale

È possibile creare una registrazione autonoma (nota vocale) oppure aggiungere una registrazione a una nota.

Creazione di una nota vocale

1. Toccare **Start > Programmi > Note**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per creare una registrazione autonoma, eseguire la registrazione dall'elenco di note.
 - Per aggiungere una registrazione a una nota, creare o aprire una nota.
3. Se la barra degli strumenti di Registrazione non è visibile, toccare **Menu > Visualizza barra registrazione**.
4. Toccare l'icona **Registra** () per avviare la registrazione.
5. Tenere il microfono del dispositivo vicino alla bocca o alla sorgente sonora.
6. Toccare l'icona **Interrompi** () al termine della registrazione.
7. Se si sta aggiungendo una registrazione a una nota, toccare **OK** per tornare all'elenco delle note quando si è terminato.
8. Se si sta registrando in una nota aperta, in quest'ultima appare un'icona.
9. Se si sta creando una registrazione autonoma, questa apparirà nell'elenco delle note.

Suggerimento Per creare rapidamente una registrazione, tenere premuto il pulsante **COMANDO VOCALE**, dopodiché sarà possibile iniziare la registrazione dopo un segnale acustico. Rilasciare il pulsante una volta terminata la registrazione.

Cambiamento del formato di registrazione

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Immissione**.
2. Toccare la scheda **Opzioni** e selezionare il formato desiderato dall'elenco **Formato registrazione vocale**.
3. Toccare **OK**.

Nota Il formato di registrazioni può essere cambiato anche dall'interno di Note. Nell'elenco delle note, toccare il collegamento **Menu > Opzioni > Opzioni immissione globali** (che si trova in basso nella schermata).

Capitolo 8

Riproduzione di contenuti multimediali

8.1 Utilizzo della Fotocamera

8.2 Utilizzo di Immagini e video

8.3 Utilizzo di Windows Media Player



8.1 Utilizzo della Fotocamera

Grazie alla fotocamera incorporata nel dispositivo è molto semplice scattare foto e registrare riprese video con audio.

Prima di catturare una foto o un video, regolare l'obiettivo posto dietro il dispositivo in una delle seguenti modalità:



Modalità Normale - per scattare foto a una distanza normale



Modalità Macro - per scattare foto a distanza ravvicinata

Per aprire la schermata della Fotocamera

- Toccare **Start > Programmi > Fotocamera**, oppure
- Toccare **Start > Programmi > Immagini e video > icona Fotocamera**, oppure
- Premere il pulsante FOTOCAMERA sul dispositivo.





Pulsante FOTOCAMERA

Chiusura della fotocamera

- Toccare l'icona chiudi (**X**).

Modalità di cattura

La fotocamera del dispositivo consente di scattare fotografie e riprendere filmati utilizzando con grande flessibilità le varie modalità incorporate. Per impostazione predefinita, la Fotocamera è impostata nella modalità Cattura foto. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzata la modalità di cattura attiva. Per passare a un'altra modalità di cattura, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Toccare  o  sullo schermo.
- Premere NAVIGAZIONE a sinistra o destra.

Modalità di cattura
corrente



Le modalità di cattura disponibili per la fotocamera sono le seguenti:

- **Foto:** scatta fotografie standard.
- **Video:** riprende filmati video, con o senza audio di accompagnamento.
- **MMS Video:** cattura i video nel formato adatto all'invio tramite MMS.
- **Immagine dei contatti:** scatta una foto e consente di assegnarla immediatamente a un Identificativo chiamante per un contatto.
- **Composizione:** cattura fotografie e le inserisce all'interno di cornici.
- **Panorama:** cattura una sequenza di fotografie in modo continuativo e in una direzione, consentendo di incollarle tra loro per creare una vista panoramica dello scenario.
- **Sport:** cattura automaticamente una sequenza di fotografie (3, 5, 7 o 10).
- **Burst:** cattura una sequenza di foto (massimo 30) finché viene tenuto premuto il pulsante FOTOCAMERA del dispositivo o il pulsante INVIO del controllo NAVIGAZIONE.

Formati di file supportati

Mediante le modalità di cattura sopra indicate, la fotocamera del dispositivo cattura file nei seguenti formati:

Tipo di cattura	Formato
Fotografia	JPEG
Video	MPEG-4 (.mp4)
MMS Video	H.263 Baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Panorama / Sport / Burst	JPEG

Comandi della fotocamera

Utilizzare i pulsanti seguenti e i controlli a schermo per scattare foto o riprendere video e per modificare le impostazioni.

Pulsanti FOTOCAMERA e INVIO


Premere il pulsante FOTOCAMERA del dispositivo per aprire la schermata Fotocamera. Se la schermata Fotocamera è già aperta, è possibile utilizzare il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO per rilasciare l'otturatore.

- Premere il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO per scattare una fotografia o un'immagine per i contatti.
- Premere il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO per avviare la registrazione di un video. Premere nuovamente uno dei due pulsanti per interrompere la registrazione.
- Premere il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO per scattare le foto per le immagini delle composizioni o per i panorami.
- Per scattare fotografie consecutive nella modalità Sport, premere per breve tempo il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO, quindi spostare il dispositivo per seguire il movimento del soggetto.
- Tenere premuto il pulsante FOTOCAMERA o il pulsante INVIO quando si scattano fotografie consecutive in modalità Burst.


Controllo Navigazione

- Premere NAVIGAZIONE su o giù per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento (zoom).
- Premere NAVIGAZIONE a sinistra o a destra per passare alla modalità di cattura successiva o precedente nella sequenza.


Controlli e indicatori visualizzati a schermo

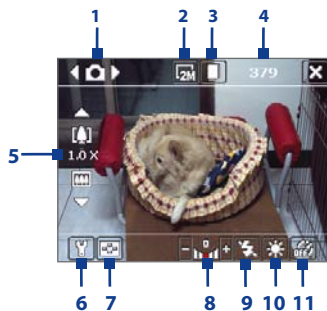

Modalità Foto

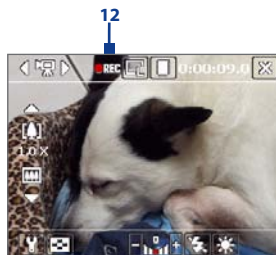

Modalità Video

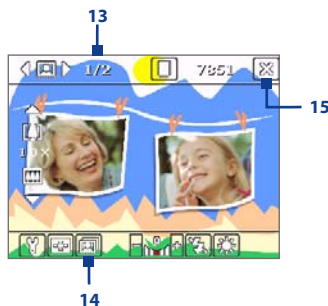


Modalità Composizione

- 1 Controllo di cambio modalità.** Toccando la freccia a sinistra/destra (◀/▶) sullo schermo è possibile cambiare la modalità di cattura.
- 2 Risoluzione.** L'icona della risoluzione (📷/📷/📷/📷/📷) indica la risoluzione corrente. Toccare l'icona per selezionare le diverse risoluzioni.
- 3 Memorizzazione.** Toccare l'icona per selezionare dove salvare la foto scattate e i video ripresi: memoria del dispositivo (📁) o scheda di memoria (📁).

- 4 Indicatore di informazioni rimanenti.** Nelle modalità Foto, Immagine dei contatti, Composizione, Panorama, Sport e Burst, questa icona mostra gli scatti delle immagini rimanenti che è possibile archiviare con le impostazioni correntemente selezionate. Nelle modalità Video e MMS Video, l'icona mostra la durata rimanente che è ancora possibile registrare. Durante la registrazione di un video, l'icona mostra la durata della registrazione.
- 5 Controllo dello zoom.** Toccando le frecce su/giù (/) oppure toccando / sullo schermo è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- 6 Impostazioni della fotocamera.** Toccare l'icona **Strumenti** () per aprire la schermata Impostazioni Fotocamera.
- 7 Visualizzatore immagini.** Toccare l'icona **Visualizzatore** () per visualizzare la foto o il video in Immagini e video.
- 8 Luminosità.** Toccare l'icona del simbolo meno/più (/) per aumentare o ridurre il livello di luminosità.
- 9 Luce Flash.** Toccare l'icona per attivare/disattivare la luce del flash che si trova dietro al dispositivo. Quando il flash è attivo, la fotocamera emette un lampeggio quando si scattano le foto.
- 10 Bilanciamento bianco.** Toccare l'icona per selezionare una delle impostazioni di bilanciamento del bianco disponibili: Auto ()^{Auto}, Luce diurna ()^{Daylight}, Notturno ()^{Night}, Incandescente ()^{Incandescent} e Fluorescente ()^{Fluorescent}.
- 11 Autoscatto.** Toccare l'icona per impostare l'autoscatto su 2 secondi, 10 secondi o per disattivarlo nelle modalità Foto, Immagine dei contatti o Sport. Quando si preme il pulsante INVIO o FOTOCAMERA per scattare una foto, viene avviato il conto alla rovescia, quindi la foto viene scattata al trascorrere del tempo assegnato (2 o 10 secondi).
- 12 Indicatore di registrazione.** Questa icona mostra un indicatore rosso lampeggiante che segnala che è in corso una registrazione video.
- 13 Indicatore di avanzamento.** Nelle modalità Composizione, Panorama, Sport e Burst, l'icona mostra il numero totale di scatti consecutivi.
- 14 Icona di selezione del modello.** Nella modalità Composizione, toccare  per selezionare uno dei modelli disponibili.
- 15 Esci.** Toccare l'icona **Esci** () per chiudere il programma Fotocamera.

Modalità di cattura delle fotografie

Quando si utilizzano le modalità di cattura delle fotografie, ovvero **Foto**, **Immagine dei contatti**, **Composizione**, **Panorama**, **Sport** e **Burst**, è possibile catturare fotografie premendo il pulsante FOTOCAMERA sul dispositivo o il pulsante INVIO del controllo NAVIGAZIONE. Le fotografie vengono salvate nel formato JPEG.

Quando si cattura un'immagine nella modalità Composizione, è possibile selezionare un modello preimpostato. Per visualizzare e selezionare i diversi modelli, toccare  nella schermata della Fotocamera. A seconda del modello scelto, sarà necessario scattare una o più fotografie per inserirle nel modello.

Modalità di cattura Video

Quando si utilizza la modalità di cattura **Video**, è possibile premere FOTOCAMERA o INVIO per avviare la registrazione di un filmato video (anche con il relativo audio, se desiderato). Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante INVIO o il pulsante FOTOCAMERA. Per impostazione predefinita, nella schermata di verifica dell'immagine, il dispositivo visualizza il primo fotogramma del video catturato.


Prima di catturare un video, nella schermata Impostazioni Fotocamera è possibile specificare la lunghezza di registrazione desiderata in termini di tempo o di dimensioni del file.

I filmati video vengono salvati nel formato MPEG-4.

Modalità di cattura MMS Video

La modalità di cattura **MMS Video** è molto comoda per l'utente perché consente di catturare un file video e di inviarlo direttamente tramite MMS. Premere INVIO o FOTOCAMERA per avviare la registrazione di un video (anche con il relativo audio, se desiderato). Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante INVIO o il pulsante FOTOCAMERA.


La lunghezza di registrazione di un video MMS è fissa. La registrazione viene interrotta automaticamente quando viene raggiunta la lunghezza preimpostata. È comunque possibile interrompere manualmente la registrazione del video in qualsiasi momento. L'indicatore del tempo in alto a destra della schermata Fotocamera indica il limite di tempo.

Nella schermata Impostazioni Fotocamera è possibile specificare il formato di cattura come H.263 o MPEG-4 (il formato ideale per gli MMS è H.263, ovvero 3GPP). Dopo aver catturato il file video, toccare  nella schermata di verifica per inviare il file via MMS.

Schermata Verifica

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, è possibile visualizzare l'immagine o il video nella **schermata di verifica**. È inoltre possibile toccare le icone in basso nella schermata di verifica per eliminare un'immagine o un video catturato, inviarlo per posta elettronica o MMS, e altro ancora.

Icone della schermata Verifica

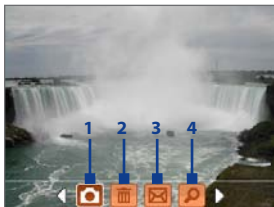







Modalità Foto, Video, MMS Video, Panorama e Composizione





Modalità Immagine contatti



Modalità Sport e Burst

- 1 **Indietro.** Toccare  per tornare alla schermata Fotocamera.
- 2 **Elimina.** Toccare  per rimuovere l'immagine o il video catturato.
- 3 **Invia.** Toccare  per inviare l'immagine o il video per posta elettronica o MMS.
- 4 **Visual.** Toccare  per visualizzare l'immagine nel programma Immagini e video o per riprodurre il video catturato in Windows Media Player.
- 5 **Assegna a Contatti.** Toccare  per associare la foto a un contatto selezionato.
- 6 **Sfoggia.** Dopo aver scattato fotografie nella modalità Sport o Burst, nell'angolo inferiore destro della schermata Verifica viene visualizzato il numero totale di scatti consecutivi. Toccare le frecce su/giù () per sfogliare la sequenza di foto.

Per cambiare la durata di visualizzazione della schermata Verifica

1. Toccare  per aprire la schermata Impostazioni Fotocamera.
2. Toccare  nella schermata Impostazioni Fotocamera. Viene visualizzato il menu Avanzate.
3. Toccare **Durata verifica**, quindi scegliere per quanto tempo devono essere visualizzate le catture nella schermata Verifica.

Utilizzo dello zoom

Quando si cattura una foto o un video con la fotocamera, è possibile ingrandire per avvicinare l'oggetto messo a fuoco più oppure rimpicciolire per allontanarlo. In tutte le modalità di cattura, utilizzare il controllo NAVIGAZIONE del dispositivo oppure toccare la freccia triangolare Su accanto all'indicatore del Rapporto di zoom al fine di ingrandire il soggetto. Al raggiungimento del limite di zoom, viene emesso un segnale acustico. Per rimpicciolire l'immagine, premere NAVIGAZIONE giù oppure toccare la freccia Giù. La gamma di zoom della fotocamera per una foto o un video dipende dalla modalità e dalle dimensioni di cattura. Segue un riepilogo delle modalità.

Modalità Cattura	Impostazione della dimensione di cattura	Gamma di zoom
Foto	2M (1600 x 1200)	Nessuno zoom disponibile
	1M (1280 x 1024)	Nessuno zoom disponibile
	Grande (640 x 480)	Da 1.0x a 4.0x
	Medio (320 x 240)	Da 1.0x a 8.0x
Video	Piccola (160 x 120)	Da 1.0x a 8.0x
	CIF (352 x 288)	Nessuno zoom disponibile
	Grande (320 x 240)	Nessuno zoom disponibile
	Medio (176 x 144)	Da 1.0x a 2.0x
MMS Video	Piccola (128 x 96)	Da 1.0x a 2.0x
	Medio (176 x 144)	Da 1.0x a 2.0x
Immagine dei contatti	Piccola (160 x 120)	Da 1.0x a 8.0x
	Medio (320 x 240)	Da 1.0x a 8.0x
	Grande (640 x 480)	Da 1.0x a 4.0x
Composizione	Determinata dal modello corrente	Dipende dalla dimensione del modello correntemente caricato
Panorama	Piccola (160 x 120)	Da 1.0x a 8.0x
	Medio (320 x 240)	Da 1.0x a 8.0x
	Grande (640 x 480)	Da 1.0x a 4.0x
Sport	Medio (320 x 240)	Da 1.0x a 8.0x
	Grande (640 x 480)	Da 1.0x a 2.0x
Burst	Medio (320 x 240)	Da 1.0x a 8.0x
	Grande (640 x 480)	Da 1.0x a 2.0x
	1M (1280 x 1024)	Nessuno zoom disponibile


Nota

Anche le dimensioni di cattura disponibili per determinati formati di cattura variano da una modalità di cattura all'altra. La gamma di zoom viene calcolata in base al seguente rapporto:

- 1.0x = dimensione normale (nessuno zoom)
- 2.0x = ingrandito due volte
- 4.0x = ingrandito quattro volte
- 8.0x = ingrandito otto volte

Schermata Impostazioni Fotocamera




Quando si catturano fotografie o video utilizzando le varie modalità di cattura, toccare l'icona **Strumenti** () per accedere alla schermata Impostazioni Fotocamera. La schermata Impostazioni Fotocamera consente di configurare le impostazioni di cattura.



Schermata Impostazioni fotocamera in modalità Foto

Toccando le varie icone che si trovano in basso nella schermata Impostazioni Fotocamera, vengono visualizzati diversi menu. Alcuni menu e talune opzioni potrebbero essere disponibili solo in determinate modalità di cattura.

Elementi della schermata Impostazioni Fotocamera

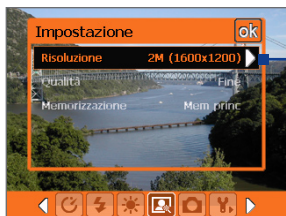Per utilizzare gli elementi della schermata Impostazioni Fotocamera è possibile toccare direttamente sullo schermo oppure utilizzare i pulsanti del controllo Navigazione.



- 1 Toccare un'icona per visualizzare il menu desiderato.
In alternativa, quando si utilizza il controllo Navigazione, premere prima il pulsante di NAVIGAZIONE giù. Lo sfondo della barra delle icone in basso diventa di colore nero. A questo punto, premere NAVIGAZIONE sinistra/ destra oppure toccare la freccia sinistra/destra ( / ) per selezionare l'icona del menu desiderato. Una volta visualizzato il menu desiderato, premere NAVIGAZIONE su.
- 2 Toccare un'opzione del menu per aprire un sottomenu contenente le opzioni disponibili.
In alternativa, premere NAVIGAZIONE su/giù per selezionare un'opzione, quindi premere NAVIGAZIONE destra per aprire il sottomenu corrispondente.



- 3 Toccare o premere il pulsante INVIO per selezionare un'impostazione e chiudere il sottomenu.

In alternativa, premere NAVIGAZIONE su/giù per selezionare un'impostazione, quindi premere NAVIGAZIONE sinistra per chiudere il sottomenu.

Per ulteriori informazioni sui diversi menu e sulle impostazioni, vedere le sezioni che seguono.



Menu Autoscatto

- **Timer automatico.** Selezionare l'opzione Autoscatto per catturare le fotografie: **Disattivato**, **2 secondi** o **10 secondi**. 2 o 10 secondi rappresentano il ritardo di cattura dopo la pressione del pulsante FOTOCAMERA o del pulsante INVIO.



Menu Modello

- **Modello.** Consente di selezionare un modello (solo nella modalità Composizione).



Menu Impostazioni panorama

- **Direzione.** Consente di selezionare la direzione in cui verranno incollate le immagini di un panorama.
- **Numero di applicazioni.** Consente di selezionare il numero di foto da scattare e da incollare in un panorama.
- **Incolla automaticamente.** Quando questa funzione è **Attivata**, la fotocamera incolla automaticamente le istantanee in un unico file. Se la funzione è **Disattivata**, le istantanee vengono salvate come file separati.



Menu Impostazioni sport

- **Istantanee.** Consente di selezionare il numero di foto consecutive da catturare.



Menu Luce Flash

- **Luce Flash. Attivare** questa opzione per attivare il flash situato dietro al dispositivo, in modo da poter scattare foto e riprendere video anche negli ambienti con scarsa illuminazione. In questo modo la fotocamera emette un lampeggio quando si scattano foto. La luce del flash è disponibile per l'uso in tutte le modalità di cattura, eccetto nelle modalità Sport e Burst.



Menu Ambiente

- **Bilanciamento bianco.** Selezionare l'impostazione di bilanciamento del bianco che si adatta all'illuminazione presente nell'ambiente (lampada al neon fluorescente, notturno, e così via).
- **Effetto.** Consente di scegliere un effetto speciale da applicare alle foto o ai video (Scala di grigi, Seppia, ecc.).



Menu Impostazioni di cattura

- **Risoluzione.** Consente di selezionare le dimensioni desiderate per immagini e video.
- **Qualità.** Selezionare la qualità delle immagini JPEG valido per tutte le fotografie catturate. Le opzioni disponibili sono **Base**, **Normale**, **Fine**, e **SuperFine**.
- **Memorizzazione.** Selezionare l'opzione se si desidera salvare i file. I file possono essere salvati nella memoria principale o in una scheda di memoria.



Menu Modalità Cattura

- **Modalità.** Passare da una modalità di cattura all'altra, quali Foto, Video, Immagine dei contatti e altre. Per ulteriori informazioni sulle modalità, vedere la sezione "Modalità di cattura" indietro in questo capitolo.



Menu Avanzate



Toccare l'icona sinistra/destra di questa barra per passare da una pagina all'altra del menu Avanzate.

In alternativa, quando si utilizzano i pulsanti di Navigazione, tenere premuto fino a selezionare la barra (che diventa di colore nero). Premere sinistra/destra per passare da una pagina del menu all'altra.

- **Formato di cattura.** Seleziona il formato di file desiderato.
- **Suono otturatore.** Consente di scegliere se riprodurre o meno un suono per l'otturatore quando si preme il pulsante INVIO o il pulsante FOTOCAMERA per scattare foto o registrare video.
- **Griglia.** Consente di scegliere se visualizzare o meno una griglia sulla schermata della Fotocamera. Con la griglia è possibile inquadrare e centrare il soggetto in modo più semplice e accurato.




Griglia

- **Mantieni retroilluminazione.** Consente di scegliere se accendere o meno la retroilluminazione mentre si utilizza la fotocamera. Quando si utilizza la fotocamera, questa impostazione ha la priorità su quella del dispositivo.

- **Durata modalità rivedi.** Imposta il periodo di tempo per il quale visualizzare l'immagine/il video catturato nella schermata di verifica prima di salvarlo automaticamente e di tornare alla schermata live della Fotocamera. Scegliere **Nessun limite** se si desidera non imporre un limite di tempo. Scegliere **Nessuna verifica** per tornare immediatamente alla schermata live della Fotocamera dopo una cattura.
- **Regolazione tremolio.** Quando si scattano foto in interni, è possibile che si verifichino delle incoerenze tra la frequenza di scansione verticale della visualizzazione della fotocamera e la frequenza della luce dell'illuminazione fluorescente. Per ridurre il tremolio, è possibile cambiare l'impostazione di regolazione dello sfarfallio in **Auto** o nella frequenza appropriata (**50Hz** o **60Hz**) del paese in cui si utilizza il dispositivo.
- **Registra con audio.** **Attivare** questa opzione per registrare audio con i video catturati. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. Se si **Disattiva** questa opzione, i video catturati non conterranno audio
- **Prefisso.** Specificare come denominare i video e le immagini catturate. Selezionando **Predefinito**, il nome di ogni nuovo file catturato sarà composto dalla parola "IMAGE" o "VIDEO" seguita da un numero sequenziale (ad esempio IMAGE_001.jpg). È anche possibile scegliere di denominare i file utilizzando la **Data** corrente oppure **Data e ora** come prefisso.
- **Contatore.** Per impostazione predefinita, le immagini e i video catturati vengono denominati con un prefisso e alcuni numeri sequenziali, come ad esempio 001, 002 e così via. Per azzerare la numerazione a "001" per i file catturati, toccare **Reimposta**.
- **Limite di registrazione.** Specifica il tempo o le dimensioni del file massime per la registrazione.
- **Cartella Modelli** (solo nella modalità Composizione). Per impostazione predefinita, i modelli sono memorizzati nella cartella \My Documents\Modelli della **Memoria principale** del dispositivo. Se si sono trasferiti alcuni modelli in una scheda di memoria (attraverso Esplora file), impostare questa opzione su **Principale + Scheda** per specificare che i modelli si trovano sia nella memoria principale sia nella scheda di memoria.

- **Regola.** Questa opzione consente di regolare le proprietà di visualizzazione della fotocamera: **Contrasto**, **Saturazione**, **Tinta** e **Nitidezza**.

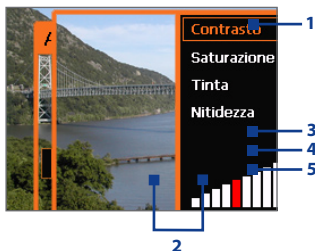

- 1 Nel sottomenu, toccare una delle proprietà per eseguire la regolazione. In alternativa, premere NAVIGAZIONE su/già per selezionare una proprietà.
- 2 Per aumentare/diminuire il valore, toccare l'icona del simbolo più/meno oppure utilizzare i pulsanti NAVIGAZIONE sinistra/destra. La schermata della fotocamera live sullo sfondo visualizza immediatamente l'effetto delle modifiche.
- 3 Salva le impostazioni e chiude il menu.
- 4 Reimposta tutte le proprietà alle impostazioni predefinite.
- 5 Chiude il sottomenu senza applicare e salvare le modifiche.

8.2 Utilizzo di Immagini e video

Il programma **Immagini e video** raccoglie, organizza e ordina tutte le foto scattate e i video ripresi presenti sul dispositivo.

Tipo di file	Estensioni dei file
Immagine	*.bmp, *.jpg
GIF animata	*.gif
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

È possibile visualizzare le immagini come presentazione, trasferirle e inviarle per posta elettronica, modificarle o impostarle come sfondo della schermata. Oggi.

Per copiare immagini, GIF animate e video sul dispositivo

È possibile copiare immagini, GIF animate e video dal PC e visualizzarli sul dispositivo.

- Copiare le immagini, le GIF animate e i video dal PC o da una scheda di memoria nella cartella Immagini del dispositivo (i file video possono essere copiati nella cartella Video).

Per ulteriori informazioni sulla copia di file dal PC al dispositivo, vedere la guida di ActiveSync sul PC.

Nota È possibile copiare i file delle immagini, delle GIF animate e dei video dal PC al dispositivo utilizzando una scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nello slot del dispositivo, quindi copiare i file dal PC alla cartella creata sulla scheda di memoria.

Visualizzazione delle immagini

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**. Per impostazione predefinita appaiono le immagini della cartella Immagini come miniature.
2. Scegliere un'immagine e toccare **Visualizza**. Se non sono presenti immagini nella cartella Immagini, aprire un'altra cartella toccando la freccia Giù (▼).

Per riprodurre i file delle GIF animate

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Scegliere un'immagine e toccare **Visualizza**. L'immagine viene aperta e l'animazione riprodotta.



Riproduzione di video con audio

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**. Viene visualizzato il contenuto della cartella Immagini per impostazione predefinita.
2. Per cercare i video catturati, toccare la freccia giù (▼) accanto alla cartella Immagini, quindi toccare My Documents. Toccare quindi Video. Per impostazione predefinita vengono visualizzati i video come miniature, mostrando un'icona di contenuto multimediale (📹).
3. Toccare un video per selezionarlo e riprodurlo in Windows Media Player.

Visualizzazione delle presentazioni

È possibile visualizzare le immagini in una presentazione, ovvero in sequenza una dietro l'altra. Le immagini vengono visualizzate a schermo intero con un intervallo di tempo di 5 secondi tra le varie immagini.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Toccare **Menu > Esegui presentazione**.

Nota È possibile specificare la modalità di scala delle immagini per ottimizzarne la visualizzazione in una presentazione. Toccare **Menu > Opzioni**, quindi toccare **Immagini verticali** oppure **Immagini orizzontali** nella scheda **Presentazione**.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti di Presentazione che consente di interrompere o mettere in pausa la presentazione, ruotare la visualizzazione e altre operazioni.

Premere **NAVIGAZIONE** a destra o a sinistra per spostarsi in avanti o indietro nelle immagini della presentazione.

Ordinamento delle immagini e dei video

Se si archivia un gran numero di immagini e video sul dispositivo, può essere utile ordinarli in modo da trovare rapidamente ciò che si desidera. L'ordinamento può essere eseguito per nome, data e dimensione.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Toccare l'elenco di ordinamento (con etichetta predefinita **Data**) e scegliere la voce dell'ordinamento desiderato (**Nome**, **Data** o **Dimensione**).

Eliminazione di un'immagine o di un video

Eseguire una delle seguenti operazioni per rimuovere un'immagine o un video:

- Selezionare un'immagine o un video nella schermata Immagini e video, quindi toccare **Menu > Elimina**.
- Tenere premuto sulla miniatura dell'immagine che si desidera eliminare e toccare **Elimina**.

Toccare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Modifica di un'immagine

È possibile ruotare, ritagliare e regolare luminosità e contrasto del colore delle proprie immagini.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Toccare l'immagine che si desidera modificare.
3. Toccare **Menu > Modifica** ed eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso antiorario, toccare **Ruota**.
 - Per ritagliare l'immagine, toccare **Menu > Ritaglia**, quindi trascinare gli indicatori per selezionare l'area da ritagliare. Toccare nel riquadro per tagliare oppure fuori dal riquadro per annullare il ritaglio.

- Per regolare i livelli di luminosità e contrasto di un'immagine, toccare **Menu > Correzione automatica**.

Nota Per annullare una modifica, toccare **Menu > Annulla**. Per annullare tutte le modifiche non salvate apportate all'immagine, toccare **Ripristina versione salvata**.

Impostazione di un'immagine come sfondo della schermata Oggi

È possibile utilizzare una delle proprie immagini come sfondo della schermata Oggi.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera impostare come sfondo.
3. Toccare **Menu > Imposta come sfondo di Oggi**.
4. In **Liv. trasparenza**, selezionare una percentuale più alta per un'immagine più trasparente, o più bassa per un'immagine più opaca.
5. Toccare **OK**.

Invio di immagini e video tramite posta elettronica

È possibile inviare immagini e video ad altri dispositivi tramite posta elettronica.

1. È dapprima necessario configurare Messaggistica per inviare e ricevere messaggi.
2. Dal programma, selezionare l'elemento che si desidera inviare.
3. Toccare **Menu > Invia** e selezionare un account (ad esempio Posta Outlook oppure MMS) per inviare l'elemento allegato.
4. Viene creato un nuovo messaggio con l'elemento allegato.
5. Immettere il destinatario e l'oggetto del messaggio, quindi toccare **Invia**. Il messaggio sarà inviato alla successiva sincronizzazione del dispositivo.

Nota Le immagini e i video vengono salvati automaticamente prima di essere inviati.

Trasferimento di un'immagine o di un video

Utilizzando la porta a infrarossi è possibile trasferire un file immagine o video a un altro dispositivo portatile.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine o il video che si desidera trasferire.
3. Toccare **Menu > Trasmetti via IR**.
4. Selezionare il dispositivo a cui trasferire il file.
5. Toccare **OK**.

Assegnazione di immagini ai contatti

È possibile assegnare un'immagine a un contatto in modo da poterlo identificare tutte le volte in modo più rapido.

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera assegnare a un contatto.
3. Toccare **Menu > Salva in Contatti**.
4. Toccare il contatto oppure sfogliare e toccare **Seleziona** per scegliere il contatto dall'elenco.

Personalizzazione di ulteriori impostazioni delle immagini

1. Toccare **Start > Programmi > Immagini e video**.
2. Selezionare l'immagine per la quale si desidera configurare ulteriori impostazioni.
3. Toccare **Menu > Opzioni**. Viene visualizzata la schermata Opzioni in cui è possibile:
 - Ridimensionare un'immagine in modo da trasferirla più velocemente per posta elettronica.
 - Impostare una direzione di rotazione per la funzione Ruota.
 - Configurare le impostazioni di visualizzazione nel corso delle presentazioni e attivare le impostazioni dello Screen saver.

8.3 Utilizzo di Windows Media Player


È possibile utilizzare Microsoft Windows Media Player 10 Mobile per Pocket PC per riprodurre i file video e audio digitali memorizzati sul dispositivo o su una rete, come ad esempio da un sito Web.

Utilizzando Windows Media Player è possibile riprodurre sia i file audio che quelli video. Di seguito vengono elencati i formati di file supportati da questa versione di Windows Media Player.

Formati dei file video supportati	Estensioni dei file
<ul style="list-style-type: none">• Windows Media Video• Profilo semplice MPEG4• H.263• Motion JPEG• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">.wmv, .asf.mp4.3gp.avi.3g2
Formati dei file audio supportati	Estensioni dei file
<ul style="list-style-type: none">• Windows Media Audio• MP3• MIDI• AMR banda corta• AMR banda larga• AAC• 3GPP2	<ul style="list-style-type: none">.wma.mp3.mid, .midi, .rmi.amr.awb.m4a.gcp

Informazioni sui controlli

In Windows Media Player sono disponibili i seguenti controlli.

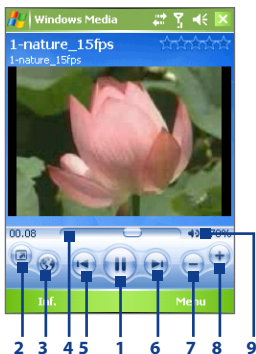

Il controllo	Consente di
1	Riprodurre / mettere in pausa un file.
2	Visualizzare il video a schermo pieno.
3	Visualizzare un sito Web in cui è possibile trovare musica e video da riprodurre.
4	Varia l'andamento della riproduzione di un file selezionato.
5	Salta all'inizio del file corrente o del file precedente.
6	Salta al file successivo.
7	Diminuisce il volume.
8	Aumenta il volume.
9	Attiva / disattiva l'audio.

Nota È possibile riavvolgere e avanzare velocemente i file tenendo premuti i controlli Sinistra/Destra.

Informazioni su schermate e menu

Windows Media Player ha tre scene principali:

- **Schermata Riproduzione.** La schermata predefinita che visualizza i controlli di riproduzione (quali Riproduci, Pausa, Successivo, Precedente e Volume) e la finestra del video. È possibile cambiare l'aspetto di questa schermata scegliendo un'interfaccia diversa.
- **Schermata Informazioni di esecuzione.** Questa schermata visualizza l'elenco di riproduzione. In questo elenco speciale vengono riportate le informazioni relative al file che si sta riproducendo e di tutti i file "in coda" per essere riprodotti dopo quello attuale.
- **Schermata Catalogo.** Questa schermata consente di trovare rapidamente i file audio, video e gli elenchi di riproduzione. In essa sono contenute varie categorie, quali Musica, Video, TV ed Elenchi di riproduzione.

In basso nella schermata è possibile aprire un **Menu**. I comandi in questo menu variano a seconda della schermata visualizzata. Per ulteriori informazioni sui comandi di questo menu, vedere la Guida del dispositivo.

Informazioni sulle licenze e sui file protetti

Ad alcuni contenuti (quali i file multimediali digitali scaricati da Internet, le tracce dei CD e i video) sono associate apposite licenze che li proteggono dalla distribuzione e dalla condivisione illegale. Le licenze vengono create e gestite utilizzando la tecnologia DRM (Digital Rights Management), che consente di proteggere i contenuti e di gestire i diritti di accesso. Alcune licenze possono impedire la riproduzione all'utente che ha copiato i file sul proprio dispositivo. I file a cui sono associate licenze vengono definiti "file protetti".

Se si copia un file protetto dal PC al dispositivo, utilizzare il programma di riproduzione del computer desktop per sincronizzare il file con il dispositivo (ad esempio, invece di trascinare il file da una cartella sul PC a una cartella sul dispositivo). In questo modo ci si accerta che la licenza venga copiata insieme al file protetto. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei file sul dispositivo e su altri dispositivi mobili, vedere la guida del programma di riproduzione.

Nota È possibile visualizzare lo stato di protezione di un file consultandone le proprietà (toccando **Menu** > **Proprietà**).

Copia di file sul dispositivo

Impiegare la versione più recente del programma di riproduzione del computer desktop (Windows Media Player 10 o versione successiva) per sincronizzare il file multimediali digitali con il dispositivo (ad esempio, invece di trascinare il file da una cartella sul PC a una cartella sul dispositivo). L'utilizzo del programma di riproduzione del computer desktop garantisce la copia delle licenze insieme ai file protetti.

Sincronizzare sempre in file in una scheda di memoria inserita nel dispositivo. Non eseguire la sincronizzazione di una scheda di memoria inserita in un lettore di schede. Non eseguire la sincronizzazione con una posizione di memorizzazione interna (RAM) del dispositivo.


Sincronizzazione automatica dei contenuti con il dispositivo

1. Sul PC, avviare Windows Media Player.
2. Inserire nel dispositivo una scheda di memoria da 32 MB o più capiente e collegare il dispositivo al PC.
3. Se non è stata configurata la sincronizzazione tra dispositivo e PC, viene aperta Configurazione guidata dispositivo.
4. Nella configurazione guidata, fare clic su **Automatico**, selezionare la casella di controllo **Personalizza gli elenchi di riproduzione che verranno sincronizzati** e quindi selezionare gli elenchi di riproduzione che si desidera sincronizzare.
5. Fare clic su **Fine**.
6. La sincronizzazione dei file con il dispositivo ha inizio. Al successivo collegamento del dispositivo con il PC quando è in esecuzione la versione desktop di Windows Media Player, la sincronizzazione si avvierà automaticamente.

Sincronizzazione e copia manuale dei contenuti con il dispositivo

1. Se non è stata configurata la sincronizzazione tra dispositivo e PC, seguire i passi da 1 a 5 riportati in "Sincronizzazione automatica dei contenuti sul dispositivo"; eccetto per la scelta della sincronizzazione **Manuale**.
2. Per scegliere i file da sincronizzare e copiare con il dispositivo, eseguire le operazioni seguenti:
 - Fare clic sulla scheda **Catalogo**.
 - Nel riquadro di destra, fare clic sull'elenco a discesa e selezionare **Elenco di sincronizzazione**.
 - Nell'elenco di riproduzione che si trova nell'ultimo riquadro di sinistra, selezionare l'elenco di riproduzione desiderato.
 - In Elenco file che si trova nel riquadro centrale, eseguire la selezione multipla dei file desiderati e trascinarli in Elenco di sincronizzazione.
 - Fare clic sul pulsante **Avvia sincronizzazione** che si trova sotto l'Elenco di sincronizzazione.

Elenco di riproduzione

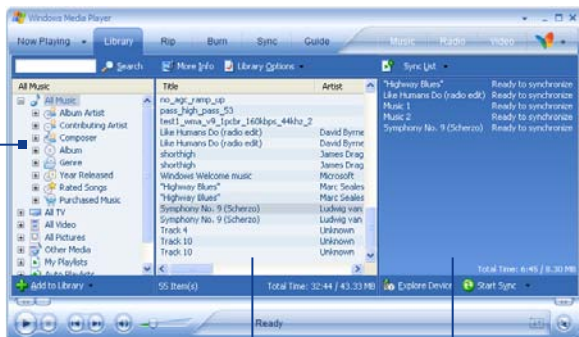

Elenco file

Elenco di
sincronizzazione

Nota

I file audio vengono copiati più rapidamente se il programma di riproduzione del computer desktop è configurato per impostare automaticamente il livello di qualità relativo ai file audio copiati sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del programma di riproduzione sul PC.

Riproduzione di contenuti multimediali

Riproduzione di elementi sul dispositivo

Utilizzare il catalogo di Windows Media Player Mobile per trovare tutti i contenuti audio, video e gli elenchi di riproduzione memorizzati sul dispositivo o sulla scheda di memoria rimovibile.

1. Se non è aperta la schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Nella schermata Catalogo, toccare la freccia del catalogo (nella parte alta della schermata) e quindi toccare il supporto di archiviazione dei contenuti multimediali che si desidera utilizzare (ad esempio la scheda di memoria).

3. Nella maggior parte dei casi, Windows Media Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo. È comunque possibile aggiornare manualmente il catalogo per assicurarsi che contenga i nuovi file, ovvero quelli copiati più di recente sul dispositivo o sulla scheda di memoria. Toccare **Menu > Aggiorna catalogo multimediale** per aggiornare manualmente l'elenco del catalogo.
4. Scegliere una categoria (ad esempio Musica o Elenchi di riproduzione).
5. Tenere premuto sull'elemento che si desidera riprodurre (come ad esempio un brano, un album o il nome di un artista), quindi toccare **Riproduci**.

Nota Per riprodurre un file memorizzato sul dispositivo ma non in un catalogo, toccare **Menu > Apri file** nella schermata del Catalogo. Tenere premuto sull'elemento che si desidera riprodurre (come ad esempio un file o una cartella) e quindi toccare **Riproduci**.

Riproduzione di un elemento in una rete

Utilizzare il comando **Apri URL** per riprodurre un brano o un video memorizzato su Internet o su un server di rete.

1. Se non è aperta la schermata Catalogo, toccare **Menu > Catalogo**.
2. Toccare **Menu > Apri URL**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella casella **URL**, immettere un indirizzo di rete.
 - Nella casella **Cronologia**, toccare un URL già utilizzato in precedenza.

Nota Per riprodurre un elemento in una rete è necessario essere connessi alla rete. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione remota tra il dispositivo e una rete, vedere la guida di Connessioni sul dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo di Windows Media Player, sono disponibili molte risorse per aiutare l'utente a risolvere il problema.

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Risoluzione dei problemi relativi a Windows Media Player Mobile sul sito Web di Microsoft all'indirizzo <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>.

Capitolo 9

Utilizzo delle altre applicazioni

9.1 Word Mobile

9.2 Excel Mobile

**9.3 Visualizzazione di presentazioni con
PowerPoint Mobile**

9.4 Utilizzo di ClearVue PDF

9.5 Utilizzo di MIDlet Manager

9.6 Utilizzo di ZIP

9.7 Utilizzo di Composizione vocale

9.1 Word Mobile

Word Mobile è una versione ridotta di Microsoft Word. Con questa applicazione è possibile aprire e modificare i documenti Word creati sul PC. In Word Mobile è anche possibile creare e modificare documenti e modelli come file ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** e ***.dot**.

È possibile avere un unico documento aperto alla volta. Quando si apre un secondo documento, il primo viene salvato e chiuso automaticamente.

Per creare un file Word

1. In Word Mobile, toccare **Nuovo**. Verrà visualizzato un documento vuoto o un modello, a seconda di ciò che è stato selezionato come modello predefinito.
2. Immettere il testo desiderato.
3. Toccare **Menu** per aprire un menu in cui è possibile impostare il carattere, allineamento e rientro del paragrafo, inserire la data, eseguire il controllo ortografico e altro ancora.
4. Una volta terminata l'immissione del testo, toccare **OK** per salvare e chiudere il file.

Quando si chiude un documento appena creato, questo viene denominato automaticamente dopo le prime parole immesse, posizionandolo nell'elenco dei documenti di Word Mobile. Il documento può essere facilmente rinominato con un nome più significativo e spostato in un'altra cartella o su una scheda di memoria.

Nota

Word Mobile non supporta pienamente alcune funzioni di Microsoft Word, come ad esempio le revisioni e la protezione con password. Alcuni dati e alcune formattazioni potrebbero andare perse quando si salva il documento sul dispositivo. Per vedere un elenco completo delle funzioni non supportate in Word Mobile, vedere la Guida del dispositivo.

9.2 Excel Mobile

Excel Mobile consente di aprire e modificare con facilità i fogli di lavoro Excel e i modelli creati sul PC. È anche possibile creare nuovi fogli di lavoro e modello sul dispositivo.

Per creare un file Excel

1. In Excel Mobile, toccare **Nuovo**. Verrà visualizzato una cartella di lavoro vuota o un modello, a seconda di ciò che è stato selezionato come modello predefinito.
2. Toccare una cella per selezionarla. Utilizzando la tastiera a schermo, immettere i dati e toccare il tasto **Invio**.
3. Toccare **Menu** per aprire un menu in cui è possibile inserire celle, grafici, simboli e funzioni, formattare righe e colonne, e altro ancora.
4. Una volta terminata l'immissione del testo, toccare **OK** per salvare e chiudere il file.

- Suggerimenti**
- Lavorare in modalità schermo pieno per visualizzare la maggior parte possibile del foglio di lavoro.
 - Toccare **Visualizza > Zoom** e selezionare una percentuale che consente di leggere più facilmente i contenuti del foglio di lavoro.

Nota Excel Mobile non supporta pienamente alcune funzioni, quali ad esempio i commenti di celle e formule. Alcuni dati e alcune formattazioni potrebbero andare perse quando si salva il foglio di lavoro sul dispositivo. Per vedere un elenco completo delle funzioni non supportate in Excel Mobile, vedere la Guida del dispositivo.

9.3 Visualizzazione di presentazioni con PowerPoint Mobile

Grazie a **PowerPoint Mobile** è possibile aprire e visualizzare le presentazioni create sul PC. In PowerPoint Mobile è possibile visualizzare le presentazioni in formato ***.ppt** e ***.pps** create utilizzando PowerPoint '97 e versioni successive.

Sul dispositivo verranno visualizzati molti elementi della presentazione incorporati nelle diapositive, come ad esempio le transizioni e le animazioni. Se la presentazione è configurata per la visualizzazione a tempo, le diapositive scorreranno automaticamente. Sono supportati anche i collegamenti a URL.

Le funzioni non supportate in PowerPoint Mobile includono:

- **Note.** Le note scritte per le diapositive non sono visibili.
- **Riordinamento o modifica delle diapositive.** PowerPoint Mobile è solo un visualizzatore.

- **Alcuni formati di file.** I file creati in un formato *.ppt precedente a PowerPoint '97 e i file HTML nei formati di file *.htm e *.mht non sono supportati.

Avvio di una presentazione

1. Toccare **Start > Programmi > PowerPoint Mobile.**
2. Nell'elenco delle presentazioni, toccare la presentazione che si desidera visualizzare.
3. Toccare la diapositiva corrente per avanzare a quella successiva.
4. Per passare da una diapositiva all'altra, toccare ▲|> **Avanti** o **Precedente**, oppure toccare **Vai a diapositiva** e toccare la diapositiva che si desidera visualizzare.

Se la presentazione è configurata per la visualizzazione a tempo, le diapositive scorreranno automaticamente.

Nota

- Se si è ingrandita una diapositiva per visualizzarla con maggiore dettaglio, non sarà possibile passare a un'altra diapositiva finché non vengono ripristinate le dimensioni normali.
- Toccando **Avanti** o **Precedente** è possibile che venga riprodotta un'animazione di una diapositiva invece di passare a un'altra diapositiva.

Interruzione di una presentazione

- All'interno di una presentazione di PowerPoint Mobile, toccare ▲|> **Fine presentazione.**

9.4 Utilizzo di ClearVue PDF

ClearVue PDF consente di aprire e visualizzare i file PDF (Portable Document Format). Questi file hanno generalmente l'estensione *.pdf.

Apertura di un file PDF sul dispositivo

1. Toccare **Start > Programmi > ClearVue PDF.**
2. Toccare **File > Apri** per visualizzare l'elenco dei file PDF presenti sul dispositivo.
3. Toccare il file che si desidera visualizzare.

Consultazione di un documento PDF

È possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Toccare i tasti freccia Su, Giù, Destra e Sinistra delle barre di scorrimento verticale e orizzontale per spostarsi nella direzione desiderata della pagina.
- Premere NAVIGAZIONE su, giù, destra e sinistra per spostarti su o giù nella pagina o passare alle altre pagine del documento.
- Toccare lo spazio tra i tasti freccia e la barra di scorrimento con la stilo per spostarsi di una schermata verso la posizione desiderata.
- Toccare con la stilo un punto qualsiasi dello schermo e trascinarla per spostarsi nella pagina in modo da portene consultare tutte le aree.

Aumento e riduzione della dimensione di visualizzazione

1. Aprire il file PDF che si desidera visualizzare.
2. Toccare **Zoom**.
3. Selezionare il rapporto di zoom predefinito, oppure **Larghezza pagina** o **Pagina intera**.
4. Toccare **Personalizzata** per impostare un fattore di zoom arbitrario.

9.5 Utilizzo di MIDlet Manager

I MIDlet sono le applicazioni Java che possono essere eseguite sui dispositivi portatili. Il dispositivo supporta Java 2 Micro Edition (J2ME). **MIDlet Manager** consente di scaricare applicazioni Java progettate specificatamente per i dispositivi portatili, quali ad esempio videogiochi o strumenti di utilità. Sebbene sul dispositivo siano già installate alcune applicazioni e giochi Java, Java MIDlet Manager fornisce la flessibilità di installare e gestire ulteriori applicazioni J2ME da Internet.

Installazione di MIDlet da Internet

1. Individuare il MIDlet o la suite MIDlet quando si è connessi a Internet.
2. Selezionare il MIDlet / la suite MIDlet da scaricare.
3. Confermare l'avvio dello scaricamento.
4. Eseguire il file o i file da installare.

Installazione di MIDlet da un PC

È possibile installare i MIDlet / le suite MIDlet sul dispositivo da un PC utilizzando il cavo di sincronizzazione USB, gli infrarossi o Bluetooth. I MIDlet copiati sul dispositivo vengono salvati automaticamente nella cartella My Documents. È comunque possibile copiare i file MIDlet da un PC in una qualsiasi delle cartelle temporanee seguenti del dispositivo da cui MIDlet Manager potrà installarle.

- Memoria del dispositivo: ../Dispositivo/My Documents/My MIDlets
- Scheda di memoria: ../Dispositivo/Storage Card

Nota Se la cartella My MIDlets non esiste dentro la cartella My Documents, è possibile crearne una con lo stesso nome, mentre la cartella chiamata Storage Card appare automaticamente quando si inserisce una scheda di memoria nel dispositivo.

Installazione di un MIDlet / suite MIDlet

1. Toccare **Start > Programmi > MIDlet Manager > Menu > Installa > Locali**.
2. Selezionare dall'elenco il MIDlet / la suite MIDlet che si desidera installare.
3. Confermare il completamento dell'installazione.

Nota Per rimuovere un file MIDlet dalla cartella dei temporanei, tenere premuto il file e scegliere **Elimina** dal menu di scelta rapida.

Avvio di MIDlet sul dispositivo

1. Toccare **Start > Programmi > MIDlet Manager**.
2. Toccare il MIDlet da eseguire.

Visualizzazione dei MIDlet correntemente in esecuzione

- Toccare la freccia giù in alto a sinistra della schermata di MIDlet Manager e scegliere **In esecuzione**.

Nota Per visualizzare i MIDlet utilizzati di recente, toccare **Visualizza > Recente**.

Interruzione dell'esecuzione di un MIDlet

1. Toccare la freccia giù in alto a sinistra della schermata di MIDlet Manager e scegliere **In esecuzione**.

2. Tenere premuto un MIDlet nella schermata MIDlet in esecuzione e scegliere **Termina**.

Nota Per interrompere tutti i MIDlet correntemente in esecuzione sul dispositivo, toccare **Menu > Termina tutti**.

Gestione dei MIDlet / delle suite MIDlet

È possibile organizzare i MIDlet in gruppi e definire gruppi personalizzati. È anche possibile cambiare le impostazioni predefinite per un MIDlet.

Associazione di un MIDlet / una suite MIDlet a un gruppo

Se sul dispositivo sono stati installati diversi MIDlet / suite MIDlet, è possibile dividerli in categorie definendo vari gruppi.

1. Tenere premuto su un MIDlet / suite MIDlet e quindi toccare **Raggruppa**.
2. Scegliere un gruppo preimpostato oppure scegliere **Nuovo** se si desidera creare un gruppo personalizzato, quindi toccare **OK**.

Dopo aver assegnato MIDlet / suite MIDlet ai rispettivi gruppi, nel menu Visualizza appaiono i nomi dei gruppi e sarà possibile visualizzare gli elementi per gruppo.

Selezione di un ordinamento

1. Toccare la freccia giù in alto a destra della schermata di MIDlet Manager per aprire il menu **Ordina per**.
2. Scegliere l'ordinamento per **Nome** o per **Dimensione**.

Modifica del nome visualizzato di un MIDlet

1. Tenere premuto su un MIDlet e scegliere **Rinomina**.
2. Immettere il nuovo nome del MIDlet e toccare **OK**.

Nota Non è possibile modificare il nome di una suite MIDlet.

Disinstallazione di un MIDlet / suite MIDlet

Prima di disinstallare un MIDlet / una suite MIDlet, verificare che non sia in esecuzione.

1. Tenere premuto sul MIDlet / suite MIDlet e scegliere **Disinstalla**.
2. Toccare **OK** per confermare.

Nota Non è possibile disinstallare un singolo MIDlet da una suite MIDlet, ma solo l'intera suite MIDlet.

Verifica dello spazio di memorizzazione

- Toccare **Menu > Informazioni di sistema** nella schermata MIDlet Manager per visualizzare quanto spazio di archiviazione del dispositivo è utilizzato dai MIDlets.

Selezione del tipo di connessione

- Toccare **Menu > Scegli il tipo di rete** nella schermata di MIDlet Manager, quindi selezionare il tipo di connessione da utilizzare per lo scaricamento dei MIDlet sul dispositivo.

Configurazione della sicurezza dei MIDlet

È possibile configurare le impostazioni di sicurezza per ciascun MIDlet / suite MIDlet.

1. Tenere premuto su un MIDlet.
2. Scegliere **Protezione** dal menu di scelta rapida.

Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili per tutti i MIDlet / suite MIDlet. Di seguito sono elencate le opzioni di sicurezza che è possibile impostare per un MIDlet / suite MIDlet in esecuzione.

Opzione di protezione	Descrizione
Accesso alla rete	Determina il MIDlet / la suite MIDlet può accedere a Internet.
Connettività locale	Consente al MIDlet / suite MIDlet di accedere a servizi, quali infrarossi e Bluetooth.
Esecuzione automatica applicazioni	Consente al MIDlet / suite MIDlet di essere eseguito a orari specificati o in qualsiasi momento.
Messaggi	Determina il MIDlet / la suite MIDlet può inviare e/o ricevere messaggi SMS.
Registrazione multimediale	Consente al MIDlet / suite MIDlet di registrare suoni e immagini.

Nota Vedere la Guida del dispositivo per un elenco di messaggi di errore che possono essere generati nella gestione e nell'utilizzo di MIDlet / suite MIDlet sul dispositivo.

9.6 Utilizzo di ZIP

Questa funzione consente di risparmiare memoria e di aumentare la capacità di archiviazione del dispositivo comprimendo i file nel formato ZIP standard. È possibile visualizzare ed estrarre file di archivio ricevuti da varie origini. È inoltre possibile creare nuovi file *.zip sul dispositivo.

Avvio di ZIP e apertura dei file .zip


È possibile utilizzare **ZIP** per archiviare file oppure per aprire un file di archivio esistente sul dispositivo. Ogni volta che si avvia ZIP sul dispositivo, il programma cerca i file che hanno estensione .zip e li visualizza nella schermata Elenco archivi.

Avvio di ZIP sul dispositivo

- Toccare **Start > Programmi > ZIP**.

Apertura di un file ZIP ed estrazione dei file

1. I file possono essere aperti nei seguenti modi:
 - Selezionare un file e toccare **File > Apri archivio**.
 - Tenere premuto un scegliere **Apri archivio**.
 - Toccare due volte un file.

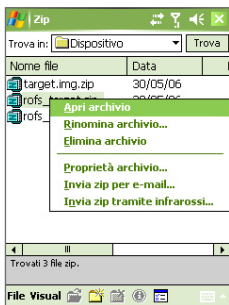


Nota Non è possibile selezionare più file ZIP.

2. Vengono visualizzati i file contenuti nel file. Selezionare i file nei modo seguenti:

- Toccare per selezionare un file.
- Per selezionare più file, toccare **Azione** e verificare che sia selezionata l'opzione **Modalità multiselezione**. Selezionare i file toccando ciascun file (toccare in file selezionato per deselectionarlo).
- Per selezionare tutti i file, toccare **Azione** > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Azione** > **Estrai**.

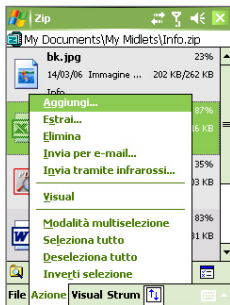

4. Scegliere la cartella in cui estrarre i file e toccare **Estrai**.

Creazione di un archivio zip



1. Toccare **File** > **Nuovo archivio**.
2. Nella schermata Salva con nome, immettere il nome del file zip e scegliere la cartella nella quale salvare il file. È anche possibile scegliere se il file zip dovrà essere salvato nella memoria principale del dispositivo o nella scheda di memoria.
3. Toccare **Salva**.
4. Toccare **Azione** > **Aggiungi**.
5. Toccare due volte la cartella contenente i file che si desidera archiviare.
6. Selezionare i file nei modo seguenti:
 - Toccare per selezionare un file.

- Per selezionare più file, tenere premuto sulla schermata e scegliere **Modalità multiselezione**. Selezionare i file toccando ciascun file (toccare in file selezionato per deselectionarlo).
 - Per selezionare tutti i file, tenere premuto sullo schermo e scegliere **Seleziona tutto**.
7. Toccare **Aggiungi**.
 8. Toccare **File > Chiudi archivio**.
 9. Dopo aver chiuso il file zip, è possibile toccare **File > Trova archivio** per cercare tutti i file zip e visualizzarli nella schermata Elenco archivi.

9.7 Utilizzo di Composizione vocale

È possibile registrare comandi vocali in modo da comporre un numero telefonico o avviare un programma semplicemente ripetendone il nome a voce.

Creazione di un comando vocale per un numero telefonico

1. Toccare **Start > Contatti** per aprire l'elenco dei Contatti.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Tenere premuto il contatto desiderato e scegliere **Aggiungi Tag Vocale**.
 - Selezionare il contatto desiderato e toccare **Menu > Aggiungi Tag Vocale**.
 - Toccare il contatto desiderato per aprire la schermata dei suoi dettagli e scegliere **Menu > Aggiungi Tag Vocale**.
3. Selezionare il numero di telefono per il quale si desidera creare il comando vocale e toccare il pulsante Registra ().
4. Una volta completata la creazione, a destra dell'elemento viene visualizzata l'icona **Tag Vocale** ().



Selezionare il numero di telefono desiderato.

Toccare il pulsante Registra per avviare la registrazione.

5. Quando si crea un comando vocale per un elemento, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare il pulsante **Registra** () per ricreare il comando vocale.
- Toccare il pulsante **Riproduci** () per riprodurre il comando vocale.
- Toccare il pulsante **Elimina** () per eliminare il comando vocale.

Suggerimento Per garantire l'accuratezza del riconoscimento vocale, registrare la propria voce in un luogo tranquillo.

Creazione di un comando vocale per un programma




1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Composizione Veloce Vocale**.
2. La scheda **Applicazione** visualizza l'elenco di tutti i programmi installati sul dispositivo. La procedura di creazione di un comando vocale per un programma è la stessa della procedura di creazione di un comando vocale per un numero telefonico.
3. Dopo aver creato un comando vocale per un programma, è possibile avviare il programma ripetendo il comando vocale dopo aver selezionato **Start > Programmi > Composizione Veloce Vocale**.

Esecuzione di una telefonata o avvio di programmi utilizzando un comando vocale

1. Toccare **Start > Programmi > Composizione Veloce Vocale**.
2. Dopo il segnale acustico, ripetere il comando vocale registrato assegnato al numero di telefono che si desidera telefonare oppure del programma che si desidera avviare. Il sistema ripeterà il comando vocale e comporrà il numero o avvierà il programma automaticamente.

Nota Se il sistema non riesce a riconoscere il comando vocale, ripetere il comando con voce chiare e senza rumore circostante, quindi riprovare.

Visualizzazione e test dei comandi vocali creati

1. Toccare **Start > Impostazioni >** scheda **Personale > Composizione Veloce Vocale**.
2. La scheda **Tag Vocale** visualizza un elenco contenente tutti i comandi vocali creati. Selezionare un elemento nell'elenco ed eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Toccare il pulsante **Registra** () per ricreare il comando vocale.
 - Toccare il pulsante **Riproduci** () per riprodurre il comando vocale.
 - Toccare il pulsante **Elimina** () per eliminare il comando vocale.

Appendice

A.1 Informazioni sulle normative

**A.2 Requisiti del PC per l'esecuzione di
ActiveSync 4.x**

A.3 Specifiche tecniche

A.1 Informazioni sulle normative

Identificativi agenzie di regolamentazione

Per scopi identificativi di regolamentazione, al prodotto è assegnato il codice di modello HERM100.

Per garantire il funzionamento continuato in modo affidabile e sicuro del dispositivo, utilizzare solo gli accessi elencati sotto con il HERM100.

Al pacco batteria è stato assegnato il codice di modello PA16A, HERM160 o HERM161.

Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato con un alimentatore con origine di alimentazione limitata di Classe 2, con tensione nominale di 5 Vc.c., massimo 1 Amp.

Avviso Unione Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), la Direttiva EMC (89/336/EEC), e la Direttiva Low Voltage (73/23/EEC) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità alle seguenti Norme Europee (nelle parentesi vi sono gli standard internazionali equivalenti).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicurezza delle apparecchiature informatiche.
- **ETSI EN 301 511**
Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); Harmonized EN per le stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800, con requisiti di copertura essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.
- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per apparecchiature radio portatili e mobili dei sistemi di telecomunicazione radio cellulare digitale (GSM e DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga da 2,4 GHz e apparecchiature RLAN di elevate prestazioni da 5 GHz.
- **EN 301 489-24**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) standard per apparecchiature e servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per diffusione diretta IMT-2000 CDMA (UTRA) per apparecchiature radio e accessori mobili e portatili (UE).
- **EN 301 908**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Stazioni base (BS) e apparecchiature utente (UE) per reti cellulari di terza generazione IMT-2000.
- **ETSI EN 300 328**
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM da 2,4 GHz e utilizzanti tecniche di modulazione dello spettro.
- **EN 50360:2001**
Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità dei telefoni cellulari con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 50392:2004**
Standard di prodotto per la dimostrazione della conformità di apparecchi elettrici ed elettronici a bassa tensione con le restrizioni di base correlate all'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici (10 MHz - 300 GHz) - Pubblico generale.

CE 0560 !

Questo prodotto può essere utilizzato in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Avviso Commissione Federale delle Comunicazioni

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il suo impiego è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un cattivo funzionamento.

L'apparecchio è stato testato e giudicato conforme alle limitazioni dei dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state progettate per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. L'apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radio-frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o TV, il che può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente può provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza esistente tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio in una presa di corrente appoggiata a un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio-televisivo per assistenza.

Modifiche

La normativa FCC richiede che l'utente venga informato che qualsiasi modifica apportata al dispositivo e non espressamente approvata da High Tech Computer Corporation può invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Precauzioni di sicurezza per l'esposizione a radiofrequenza

I test per SAR sono condotti utilizzando le posizioni di funzionamento standard specificate dalla normativa FCC con il telefono che trasmette al suo livello di energia certificato più elevato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene SAR sia determinata al livello di energia certificato più elevato, il livello effettivo di SAR del telefono in funzione può essere abbastanza al di sotto del valore massimo. Ciò accade perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di energia in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, più vicini si è all'antenna della stazione di base wireless, minore sarà l'output di energia. Prima che un modello di telefono sia messo in vendita al pubblico, deve essere testato e certificato secondo FCC per riscontrare che non superi il limite stabilito dai requisiti adottati dal governo per una sicura esposizione. I test sono eseguiti in posizioni e luoghi (ad esempio, all'orecchio e indossati sul corpo) così come richiesto da FCC per ciascun modello (le misurazioni dei dispositivi indossati possono differire da modello di telefono a modello, a seconda degli accessori disponibili e dai requisiti FCC). Per il funzionamento di dispositivi indossati sul corpo, per mantenere la conformità con le linee guida sull'esposizione a radiofrequenza di FCC, utilizzare solo gli accessori originali approvati dal produttore. Quando si porta con sé il telefono acceso, utilizzare la custodia, la fondina o il supporto specifico fornito o approvato dal produttore originale.

Informativa SAR

- 0,572 W/kg @ 10g (CE)
- 1,160 W/kg @ 1g (FCC)

Avviso WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha assicurato una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Lo scopo di questa Direttiva è, in modo prioritario, quella della prevenzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti e, inoltre, di promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre al minimo il loro smaltimento.



Il logo WEEE (visibile a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti elettrici ed elettronici rivolgendosi al centro di raccolta più vicino per lo smaltimento di questi pericolosi rifiuti. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il recupero e i punti di raccolta, rivolgersi al centro rifiuti locale, all'ente di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui si è acquistato l'apparecchio o al produttore.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003, sulla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e sue modifiche.

A.2 Requisiti del PC per l'esecuzione di ActiveSync 4.x

Per connettere il dispositivo al PC, è necessario avere installato il programma Microsoft® ActiveSync® sul proprio PC. ActiveSync 4.x è incluso nel **CD di installazione** ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi e con le seguenti applicazioni:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 e 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1 e 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Client di messaggistica e collaborazione Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000, Microsoft® Outlook® XP e Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft® Office 97, escluso Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 o versione successiva (necessario)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Specifiche tecniche

Informazioni sul sistema

Processore CPU Samsung da 400MHz con stack

Memoria
- ROM: 128 MB
- RAM: 64 MB SDRAM

Sistema operativo Windows Mobile™ versione 5.0

Alimentazione

Batteria Batteria ricaricabile agli Lito-Ioni polimeri, 1350 mAh

Tempo di ricarica 3 ore

Vita della batteria (stima) Tempo di standby: fino a 200 ore per GSM. Da 180 a 250 ore per UMTS.
Tempo di conversazione (schermo spento): da 4 a 5 ore per GSM. Da 2 a 4 ore per UMTS.
Riproduzione contenuti multimediali: 8 ore (WMV); 12 ore (WMA)

Schermo

Tipo LCD TFT-LCD Transflective da 2,8" con LED di retroilluminazione e schermo sensibile al tocco

Risoluzione 240 x 320 con 65.536 colori

Allineamento Orizzontale e verticale

Modulo WCDMA / GSM / EDGE

Funzionalità UMTS (2100 per Europa, 850/1900 per USA)
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800 e 1900)

Modalità Dual (GSM)

Antenna interna Sì

Parametri fisici

Dimensioni 112,5 mm (lung.) x 58 mm (largh.) x 21,95 mm (spess.)

Peso 176g (con batteria)

Modulo fotocamera	
Tipo	Fotocamera principale: sensore CMOS da 2 megapixel a colori con obiettivo regolabile per scatti normali e macro, con flash Seconda fotocamera: fotocamera CMOS CIF a colori
Risoluzione	Foto: 1600x1200, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Video: 352x288 (CIF), 320x240 (QVGA), 176x144 (QCIF), 128x96
Zoom digitale	Fino a 8x

Controlli e indicatori	
Pulsanti di Navigazione	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo Navigazione a 5 tasti • Cinque pulsanti di programma: MESSAGGISTICA, INTERNET EXPLORER, FOTOCAMERA, COMM MANAGER, COMANDO VOCALE • Due funzioni di telefono: PARLA e FINE • Pulsante MENU START • Due pulsanti OK • Pulsante CHIAMATA VIDEO • Due SoftKey • Rotellina • Pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO • Pulsante RESET
Tastiera hardware	Tastiera QWERTY con due tasti Softkey aggiuntivi e un sensore ambiente che rileva la luce bassa e illumina automaticamente la tastiera.
LED	<p>Il LED sinistro mostra una luce blu lampeggiante per notificare che il sistema Bluetooth è acceso e pronto per trasmettere segnali in radio-frequenza, e una luce verde lampeggiante per lo stato del Wi-Fi. Quando sono attivi entrambi i sistemi Bluetooth e Wi-Fi, le rispettive indicazioni luminose lampeggiano alternatamente.</p> <p>Il LED destro a (due colori) mostra i colori verde e arancione per standby UMTS/GSM, messaggio UMTS/GSM, stato della rete UMTS/GSM, notifica e stato di carica della batteria.</p>

Audio**Controller audio** AGC**Microfono/
altoparlante** Incorporato/Dual, a mani libere**Auricolare** Codec AMR/AAC/WAV/WMA/MP3**Conessioni****Infrarosso** IrDA SIR**Porta di I/O** Mini-USB (per connessioni USB, seriale, audio e di alimentazione)**Connettore
antenna per auto** Connettore esterno per WCDMA, GSM ed EDGE**Slot di espansione****Slot schede** Micro SD

Indice

A

- Accensione e spegnimento del dispositivo 22
- ActiveSync
 - cenni generali su 26
 - Comm Manager 101
 - installare e configurare 60
 - sincronizzare 64
- Agente di download 27
- Aggiungere allegato al messaggio 129
- Aggiungere e rimuovere programmi 84
- Allegati 129
- Altoparlante del telefono 56
- Apporre la firma digitale ai messaggi 72, 131
- Apri file PDF 184
- Assegnare immagini ai contatti 173
- Assegnare programmi o collegamenti ai pulsanti hardware 79
- Attivare/disattivare la funzione di telefono 42, 101
- Attivare/disattivare la modalità Aereo 43
- Attività 27, 148
- Avviso 78

B

- Backup dei file 87
- Batteria
 - caricare la batteria 21
 - controllare l'energia della batteria 21
 - informazioni sulla batteria 20
 - risparmiare energia della batteria 81, 111

Bluetooth

- accendere e spegnere 101
- auricolare a mani libere 104
- cenni generali su 102
- modalità 102
- modem Bluetooth 109
- raggiungibile 102, 103
- relazione (abbinamento) 103
- sincronizzare 69

C

- Calcolatrice 26
- Calendario 26, 141
- Calibrazione 22
- Cambiare/commutare le telefonate 56
- Carta SIM 20
- Cartelle dei messaggi 133
- Cerca 27, 39
- Chiamata in conferenza 56
- Chiamata video 47

Chiamata vocale 44
 Chiudere un programma 86
 ClearVue PDF 26, 184
 Client di Servizi terminal 120
 Comm Manager 26, 100
 Comporre messaggi 127
 Composizione veloce 45
 Composizione Veloce Vocale

- cenni generali su 191
- creare
 - comando vocale per numero di telefono 191
 - comando vocale per un programma 193
- eseguire una telefonata o avviare un programma 193

 Composizione vocale

- cenni generali su 28

 Connettere alla rete privata 96
 Connettere il dispositivo a Internet

- connessione all'ISP 96
- GPRS 94

 Connettere il portatile a Internet

- utilizzando il dispositivo come modem 117

 Contatti 27, 143
 Cookie 100
 Copiare

- contatti nella carta SIM 145
- contatti SIM nel dispositivo 145

- file multimediali dal PC al dispositivo 176
- file nella scheda di memoria 87
- file tra dispositivo e PC 87
- immagini e video dal PC al dispositivo 169

Crittografare messaggi 72, 131

D

Data 78

Dimensioni del testo

- Pagine Web 99
- schermo 80

Dimensioni e peso 202

Direct Push 67, 101

Disattiva microfono 57

Disconnessione servizi dati 101

Disegno 151

DRM (Digital Rights Management) 176

E

Effettuare una telefonata

- dal programma Telefono 44
- da Chiamate 45
- da Composizione veloce 45
- da Contatti 45
- da SIM Manager 46

Eliminare Immagini e video 171

Esclusione dell'indirizzo di posta elettronica quando si utilizza il comando Rispondi a tutti 128

Esplora file 27

Excel Mobile 27, 182

Exchange Server

- Pianificare la sincronizzazione 66
- sincronizzare 66

F

File Temporanei di Internet (Internet Explorer)

- eliminare 100

Firma digitale

- verifica 132

Fotocamera

- cenni generali su 26
- controlli 156
- formati dei file 156
- icone 156
- impostazioni 163
- modalità di cattura 154, 155
- modalità macro 154
- modalità normale 154
- specifiche tecniche 203

G

GIF animata 169

Giochi 27

GPRS 94

Guida 27

I

IMAP4 125

Immagini e video

- assegnare immagini ai contatti 173
- cenni generali su 27
- eliminare 171
- formati dei file 168
- modificare le immagini 171
- ordinare 171
- riprodurre GIF animate 169
- riprodurre video 170
- visualizzare le immagini 169
- visualizzare le presentazioni 170

Impostare immagini come sfondo della schermata Oggi 172

Impostazioni (scheda Connessioni)

- Bluetooth 31
- Connessioni 31
- Impostazione GPRS 31
- LAN wireless 31
- Schede di rete 31

- Tipo di linea CSD 31
 - Trasmetti 31
 - Impostazioni (scheda Personale)
 - Composizione vocale 29
 - Immissione 29
 - Informazioni utente 29
 - Menu 29
 - Oggi 29
 - Password 29
 - Pulsanti 29
 - Suoni e notifiche 29
 - Telefono 29
 - Impostazioni (scheda Sistema)
 - Alimentazione 30
 - Blocco tastiera 30
 - Cancella Archivio 30
 - Certificati 30
 - Disinstallazione applicazioni 30
 - Informazioni su 30
 - Informazioni sul dispositivo 30
 - Memoria 30
 - Microfono AGC 30
 - Opzioni internazionali 30
 - Orologio e avvisi 30
 - Retroilluminazione 30
 - Schermo 30
 - Segnalazione errori 30
 - Impostazioni della rete telefonica 83
 - Impostazioni del telefono 82
 - Impostazioni di sicurezza (Internet Explorer) 100
 - Impostazioni di sicurezza Internet 100
 - Impostazioni di sincronizzazione multimediali 70
 - Impostazioni personali e di sistema 79
 - Informazioni sull'utente 90
 - Informazioni sulle licenze e sui contenuti multimediali protetti 176
 - Informazioni sulle normative 196
 - Informazioni sul sistema 202
 - Infrarossi (IR)
 - modem a infrarossi 114, 115
 - sincronizzare 69
 - trasferire immagini o video 172
 - Inoltrare messaggi 128
 - Installare e configurare ActiveSync 60
 - Installazione guidata sincronizzazione 60
 - Internet Explorer Mobile 27, 98
 - Inviare immagini e video per posta elettronica 172
 - Inviare messaggi 127
- ## L
- LED e controlli dei pulsanti 203
 - Lingua 78

M

Memoria 85, 202

Menu Start 77

Messaggi

- cenni generali su 27
- IMAP4 125
- MMS 134
- POP3 125
- Posta elettronica di Outlook 124
- SMS 127

Metodo di immissione

- Riconoscitore elaborato 37
- Riconoscitore naturale 36
- Tastiera 36
- Tastierino simboli 38

Mettere una chiamata in attesa 56

MIDlet Manager

- cenni generali su 27, 185
- configurare la protezione dei MIDlet 188
- disinstallare MIDlet / suite MIDlet 187
- gestire MIDlet / suite MIDlet 187
- installare MIDlet dal PC 186
- installare MIDlet da Internet 185

MMS 134

- aggiungere testo predefinito 139
- creare e inviare 137
- impostazioni MMS 135
- visualizzare e rispondere 140

Modalità Aereo 43

Modalità di cattura Burst 155

Modalità di cattura Composizione 155

Modalità di cattura Fotografia 159

Modalità di cattura Immagine dei contatti 155

Modalità di cattura MMS Video 155, 159

Modalità di cattura Panorama 155

Modalità di cattura Sport 155

Modalità di cattura Video 159

Modem USB 114, 116

Modem wireless 28

Modificare

- dimensione del testo dello schermo 80
- nome del dispositivo 78

Modificare le immagini 171

MSN Messenger 140

N

Nota vocale 152

Note 27, 39, 150

O

Opzioni internazionali 78

Orario 78

Orologio e avvisi 30, 78

P

- Pagina iniziale (Internet Explorer) 98
- Pagine Web
 - dimensioni del testo 99
 - layout 99
- Pannello di immissione 35
- Password 89
- PDF 185
- Personalizzare
 - menu Start 77
 - schermata Oggi 76
- PIN 42, 88
- Pocket MSN 27
- Pocket MSN Messenger 140
- POP3 125
- Posta elettronica
 - cerca 39
 - IMAP4 125
 - impostazioni (POP3/IMAP4) 126
 - Outlook 124
 - POP3 125
 - protezione 71
- Posta elettronica di Outlook 124
- PowerPoint Mobile 27, 183
- Preferiti (Internet Explorer) 98
- Programmi
 - ActiveSync 26
 - Agente di download 27
 - Attività 148
 - Calcolatrice 26
 - Calendario 26, 141
 - Cerca 27, 39
 - ClearVue PDF 26, 184
 - Client di Servizi terminal 28, 120
 - Comm Manager 26, 100
 - Composizione Veloce Vocale 191
 - Composizione vocale 28
 - Contatti 27, 143
 - Esplora file 27
 - Excel Mobile 27, 182
 - Fotocamera 26, 154
 - Giochi 27
 - Guida 27
 - Immagini e video 27, 168
 - Internet Explorer Mobile 27, 98
 - Messaggi 27, 124
 - MIDlet Manager 27, 185
 - Modem wireless 28
 - Note 27, 150
 - Pocket MSN 27, 140
 - PowerPoint Mobile 27, 183
 - Servizio STK (SIM Tool Kit) 27
 - SIM Manager 27, 46
 - Telefono 27, 44
 - Windows Media Player Mobile 28, 174
 - Wireless Modem 114
 - Word Mobile 28, 182
 - ZIP 28, 189

R

- Registrare Nota vocale 152
- Reset
 - reset hardware 90
 - reset software 90
- Reset hardware 91
- Reset software 91
- Retroilluminazione 81, 82
- Ricerca appuntamenti 39
- Ricerca nei Contatti 39
- Ricerca nei messaggi di posta 39
- Ricerca nella guida 39
- Ricerca nelle attività 39
- Ricerca nelle note 39
- Ricerca nel Calendario 39
- Ricevere messaggi 127
- Ricevere una telefonata 47
- Riconoscitore elaborato 37
- Riconoscitore naturale 36
- Riprodurre contenuti multimediali 178
- Riprodurre video 170
- Riproduzione GIF animata 169
- Risoluzione dei problemi di Windows Media Player 179
- Rispondere/terminare una telefonata 47
- Rispondere ai messaggi 128
- Rispondere a MMS 140

S

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 71
- Salvare immagini da una pagina Web 99
- Scarica messaggio 130
- Scheda di memoria
 - controllare lo spazio disponibile 85
 - copiare file 87
 - sincronizzare 71
- Scheda di rete 97
- Schermata Catalogo (Windows Media Player Mobile) 175
- Schermata di verifica (Fotocamera) 160
- Schermata Informazioni di riproduzione (Windows Media Player Mobile) 175
- Schermata Oggi 24, 76
- Schermata Riproduzione (Windows Media Player Mobile) 175
- Servizio STK (SIM Tool Kit) 27
- Servizi telefonici 83
- SIM Manager
 - cenni generali su 27
 - copiare contatti nella carta SIM 145
 - copiare contatti SIM nel dispositivo 145
 - creare contatti SIM 144

- effettuare una telefonata 46
- Sincronizzare
 - ActiveSync 64
 - cambiare tipi di informazioni 65
 - Informazioni di Outlook con Exchange Server 66
 - Informazioni di Outlook con il computer 64
 - musica, video e immagini 70
 - pianificare la sincronizzazione con Exchange Server 66
 - tramite Bluetooth 69
 - tramite Infrarossi 69
 - Windows Media Player 70, 176
- Smart Dialing 51
- SMS 127
- Specifiche tecniche 202
- Suoneria 101
- Suoni e notifiche 80

T

- Tag Vocale
 - creare
 - per numero di telefono 191
 - per un programma 193
 - eseguire una telefonata o avviare un programma 193
- Tastiera
 - a schermo 36
 - QWERTY 34
- Tastiera hardware 34

- Tastiera QWERTY 34
- Tastierino simboli 38
- Telefonata d'emergenza 57
- Telefonata internazionale 57
- Telefono 27, 42, 44
- Tipo di suoneria 82
- Tono della suoneria 82
- Tono del tastierino 83
- Trasmetti via IR
 - via Bluetooth 105
 - via infrarossi 172
- Trova
 - informazioni sul dispositivo 81
 - numero di versione del sistema operativo 81
- Trovare contatti
 - in linea 146
 - sul dispositivo 146

V

- Verificare la firma digitale 132
- Vibrazione 43, 101
- Visualizza
 - immagini 169
 - presentazioni di foto 170
- Visualizzare
 - MMS 140
- Volume 43

W

Wi-Fi 101, 110

Windows Media Player Mobile

- cenni generali su 28
- formati dei file 174
- menu 175
- risoluzione dei problemi 179

Wireless Modem 114

Word Mobile 28, 182

Z

ZIP

- aprire in file zip ed estrarre i file 189
- cenni generali su 28, 189
- creare archivio 190

Zoom (Fotocamera) 161