

USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

GEBRAUCHSANWEISUNG

GUIDA UTENTE

GUÍA DEL USUARIO

GEbruikersGids

**GB
USA**

P.2/3

F

P.4/5

D

P.6/7

I


P.8/9

E

P.10/11

NL

P.12/13

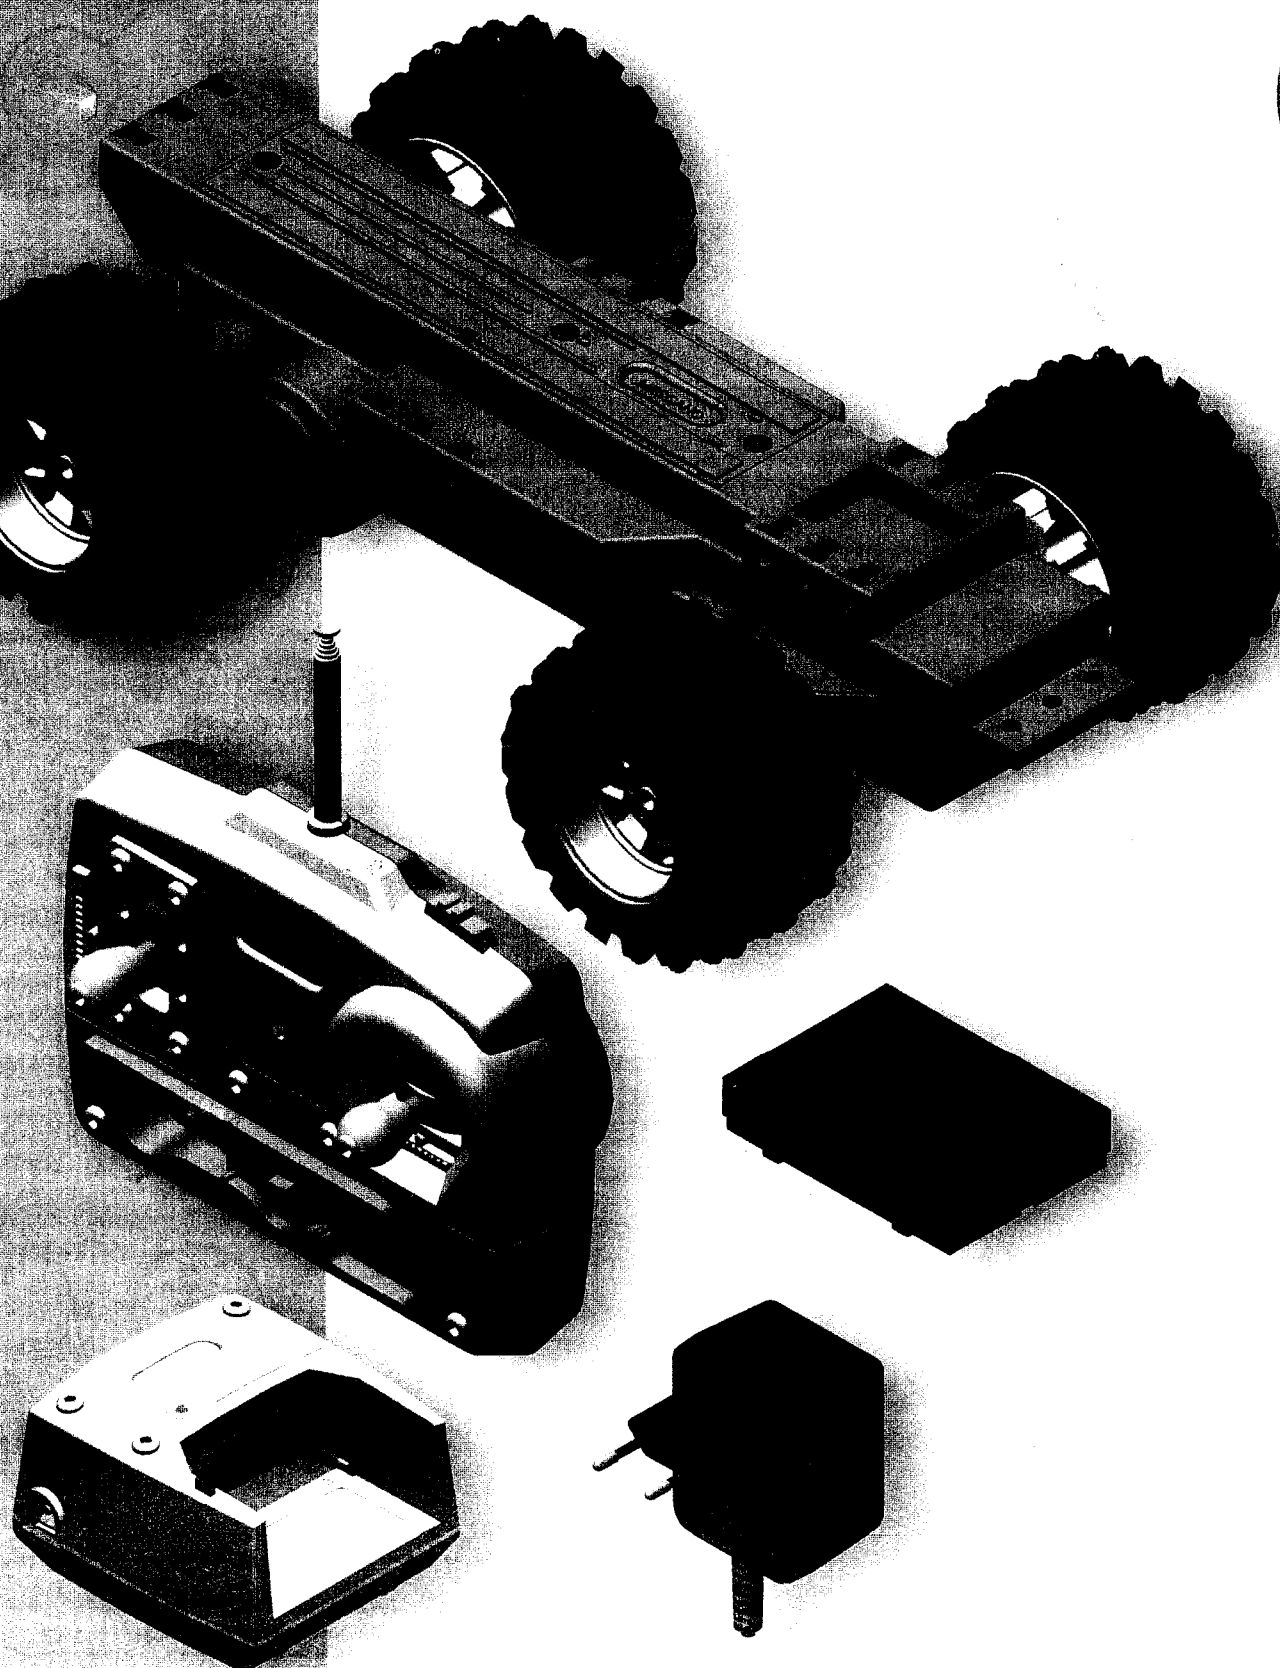

INTRODUCTION

Read this manual carefully before operating the vehicle.
Please keep packaging and instructions for future reference.
Recharge batteries before each use.


BATTERIES

Vehicle: Autonomous Ni-Cd (6V - 600mAh) rechargeable battery.
Remote control: 1 6LR61 (9V) battery.


RECHARGING

WARNING: To be used under the direct supervision of an adult.
The new Ni-Cd battery is not charged.
Charge before use.


1- Insert the Ni-Cd battery into the battery compartment of the charger.

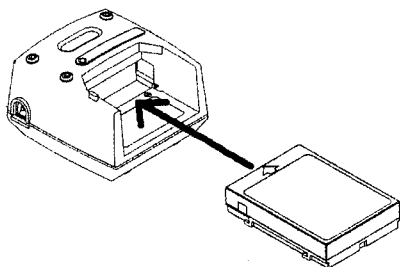

2- Plug the transformer into the charger.

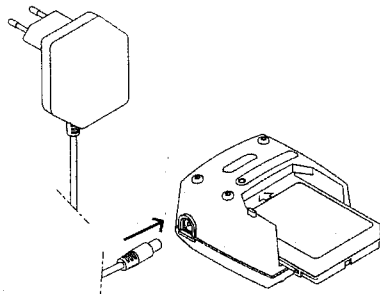


3- Plug the transformer into a normal socket outlet.

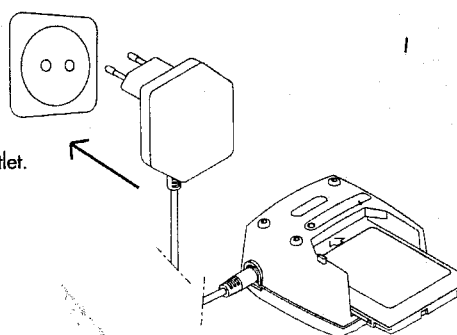


*an LED light will indicate when the charger is in use.
Average charging time is 4 to 6 hours.*

4- When the battery is charged, unplug the transformer from the wall socket.

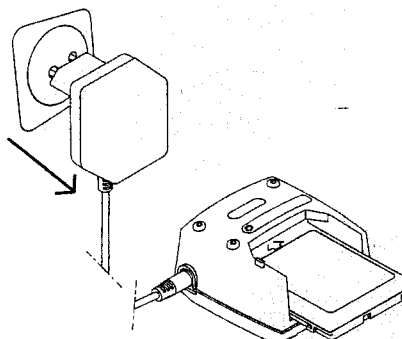


5- Push the lever on the battery charger and remove the battery from the charger.

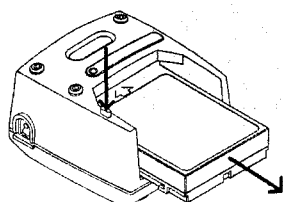


INSERTING THE NI-CD BATTERY AND THE 9V BATTERY

VEHICLE


- 1- Check that the vehicle is switched to OFF before inserting the Ni-Cd battery.
- 2- Remove the screw in the battery compartment using a Phillips screwdriver.

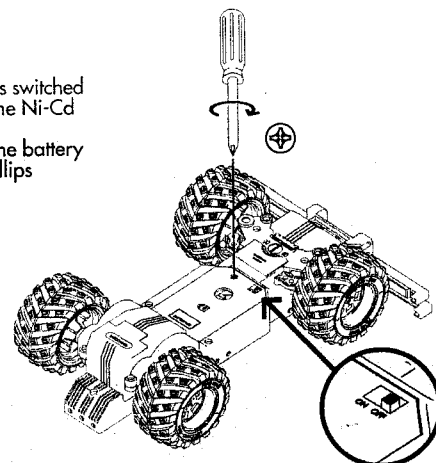

- 3- Insert the battery pack into the indicated compartment according to the correct polarities.

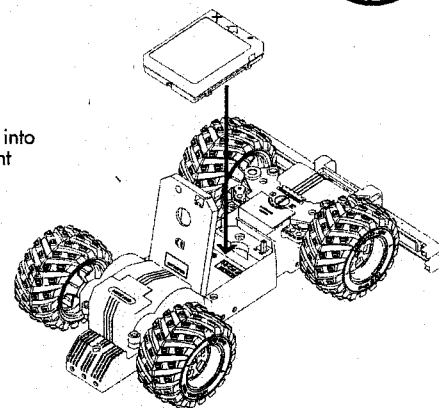


- 4- Replace the cover and tighten screw.

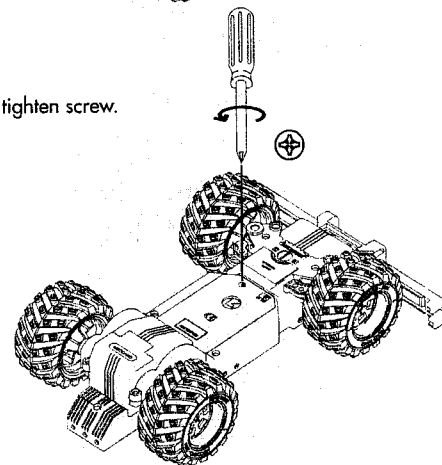


TELECOMMANDE

Frequency: 27Mhz

- 1- Remove the cover of the remote control using a Phillips screwdriver.

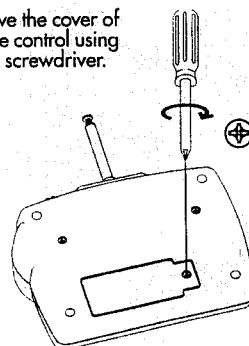

- 2- Insert the battery according to the polarities shown.

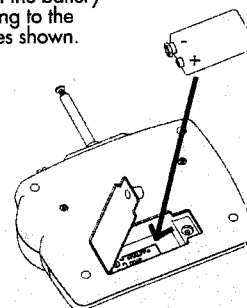


Dispose of used batteries separately from household waste.

WARNING

Leave the motor and the battery to cool for 20 minutes after removing the batteries.


ADJUSTING THE DIRECTION

The direction may be adjusted using the adjustment screw on the underside of the chassis. Using a coin, turn the adjustment screw towards the right or left in order to correct the direction of the vehicle.

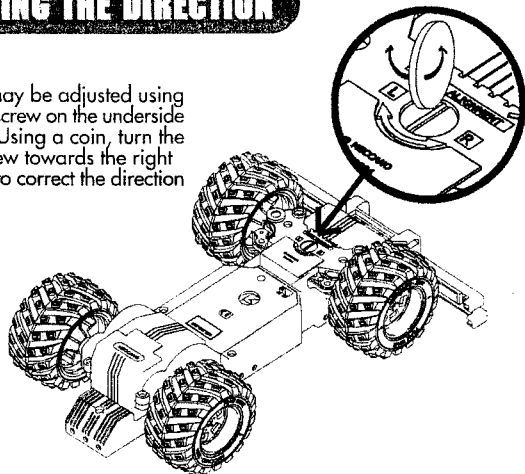


PLAY

1- Extend the antenna of the remote control.

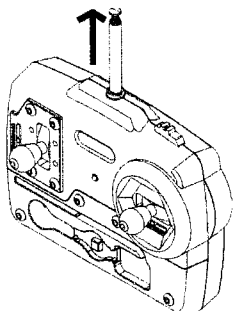


2- Switch to remote control to ON.


3- Switch the vehicle to ON.

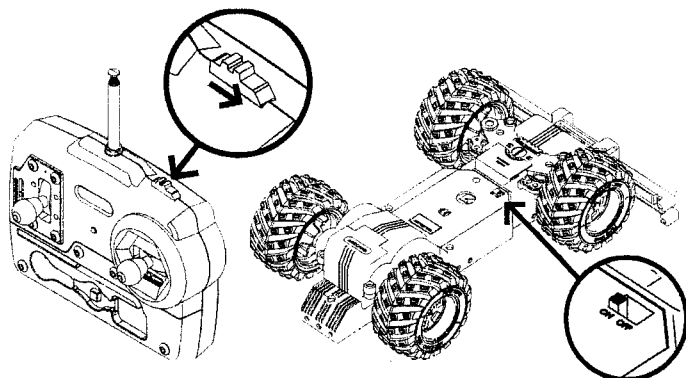

4- Move your vehicle in all directions using the levers on the remote control.

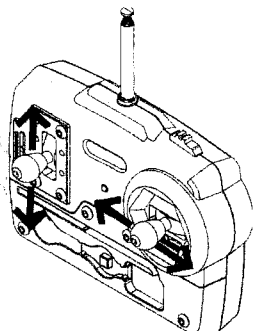

5- After playing, switch the remote control and the vehicle to OFF.

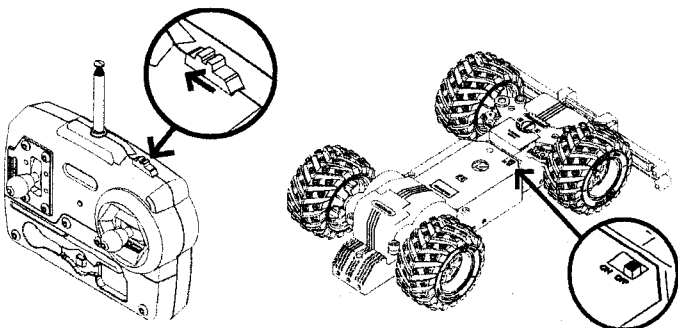

6- After playing, remove the vehicle battery and the remote control battery to avoid any leakage.

STANDARDS AND COMPLIANCE CERTIFICATE

1- MECCANO hereby declares that this car is made according to standard requirements and other regulations outlined in the 1999/EC directive. A copy of the original compliance declaration may be obtained from the following address: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais.

2- This product is for indoor use only.

SAFETY RULES

Choose a SAFE place in which to operate the vehicle. Not to be operated on the street. Avoid use on SAND or in puddles as this may damage its performance. Check the area in which the vehicle will be operated and carefully avoid obstacles.

The radio aerials of the vehicles and transmitters are delicate. Do not leave close to a HEAT source or in broad SUNLIGHT for long periods.

Avoid leaving the vehicle or transmitter OUTDOORS OVERNIGHT. NIGHT HUMIDITY IS HARMFUL TO THE INTERIOR MECHANISM.

MAINTENANCE

This toy requires regular cleaning and maintenance.

PARENTAL WARNING

The separate Ni-Cd battery charger requires regular inspection to ensure that the battery, catches, casing and other parts are not damaged in any way. If any parts are damaged, do not use the charger until they have been fully repaired.

WARNING

Keep out of the reach of children under 36 months as they may be injured.

*ANY CHANGES OR MODIFICATIONS CARRIED OUT WITHOUT MANUFACTURER'S APPROVAL MAY REMOVE THE USER'S RIGHT TO OPERATE THIS TOY.

RADIO INTERFERENCE: Irregular behaviour or loss of control of the vehicle may result from proximity to high voltage wires, high voltage transformers, certain building types, concrete walls or narrow spaces in which RADIO SIGNALS from the transmitter MAY BE DIFFUSED, thus making it difficult for the vehicle to receive a GOOD RADIO SIGNAL. In the case of this behaviour or loss of control, MOVE TO ANOTHER PLAY AREA.

There will be INTERFERENCE if ANOTHER radio controlled vehicle or CB radio are operating in close proximity on the same FREQUENCY.

Do not recharge the battery pack directly after use. Leave it to cool down before recharging.

Avoid short circuits. This may cause overheating and burn the leads or damage the battery pack and charger.

The Ni-Cd charger must be used to recharge a battery pack. Do not use the charger with more than one battery pack at a time, or to charge other types of batteries or battery packs.

Do not use the charger as an ordinary socket for other appliances or electrical equipment.

Please keep the battery pack away from food and children whilst recharging.

Do not recharge near sources of heat or humidity, or near high temperatures.

The charger heats up slightly whilst charging. Do not cover.

If battery power remains weak after being fully recharged, it may be that the battery is worn due to intense use. In this case simply replace with a new Ni-Cd battery pack.

Shut off power supply before connecting or disconnecting the battery pack.

DO NOT RECHARGE NON RECHARGEABLE BATTERIES

If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its dealer, or by a qualified person, to avoid the risk of accidents.

Rechargeable batteries must be recharged under adult supervision only.

INTRODUCTION

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le véhicule.
Emballage et notices à conserver.
Recharger la batterie avant toute utilisation.


PILES

Véhicule : Batterie autonome Ni-Cd rechargeable (6V – 600mAh)
Télécommande : 1 pile 6LR61 (9V)


RECHARGE

AVERTISSEMENT: A utiliser sous la supervision directe d'un adulte.
La batterie Ni-Cd neuve n'est pas chargée.
La charger avant de commencer à jouer.


1 - Installer la batterie Ni-Cd dans le logement de batterie du chargeur de batterie.

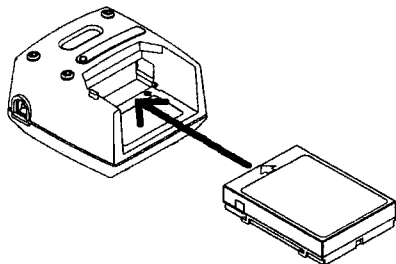

2 - Brancher le transformateur sur le chargeur.

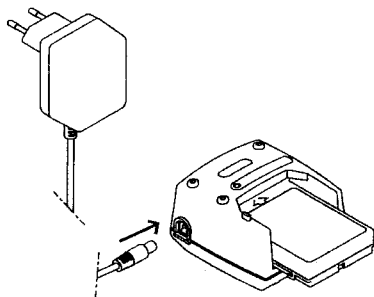


3 - Brancher le transformateur sur une prise de courant ordinaire.

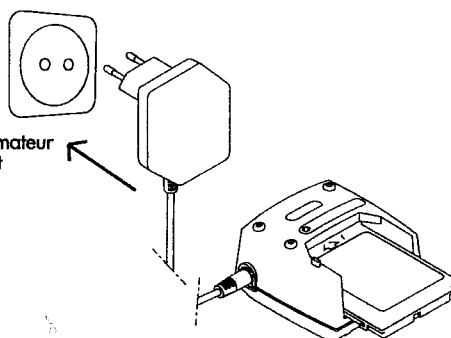


Le voyant (DEL) sur le chargeur s'allume pendant la charge de la batterie.
Le temps de charge moyen est de 4 à 6 heures.

4 - La recharge terminée, débrancher le transformateur de la prise murale

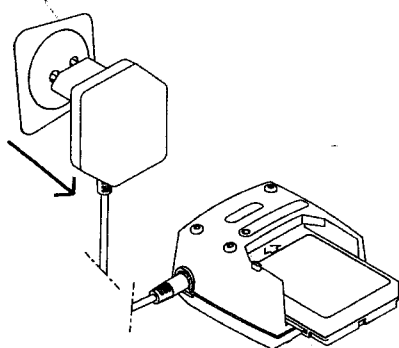


5 - Appuyer sur le levier du chargeur de batterie et déconnecter la batterie du chargeur

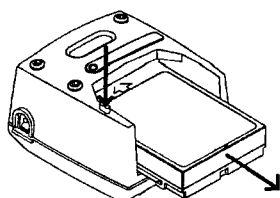


MISE EN PLACE DE LA BATTERIE ET DE LA PILE

VEHICULE


- 1 - Vérifier que l'interrupteur du véhicule est sur OFF lors de l'installation de la batterie Ni-Cd.
- 2 - Dévisser le couvercle du compartiment batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme

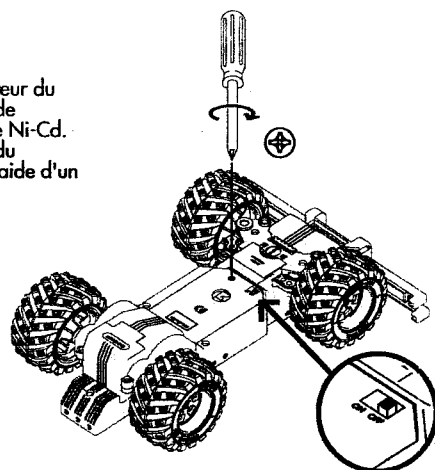

- 3 - Insérer le pack batterie dans le compartiment prévu à cet effet en respectant les polarités.

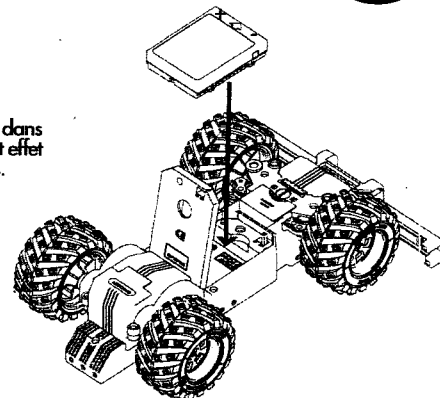

- 4 - Remettre le couvercle et revisser.

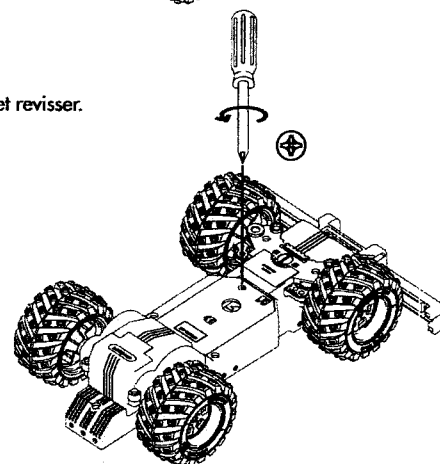


TELECOMMANDE

Fréquence: 27Mhz

Dévisser le couvercle de la télécommande à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Installer la pile en respectant les polarités.

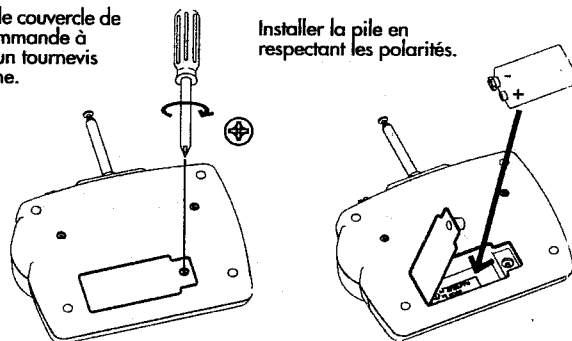


Jetez vos anciennes piles séparément des autres déchets.

ATTENTION

Laissez refroidir le moteur et la batterie pendant 20 mn après l'épuisement des piles.


AJUSTEMENT DE LA DIRECTION

Avec l'aide d'une pièce de monnaie, tourner la vis de réglage vers la droite ou vers la gauche afin de corriger la direction du véhicule.

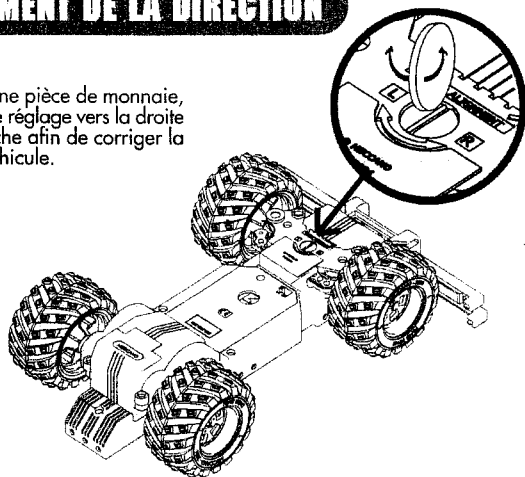


JEU


1- Etendez l'antenne de la télécommande.

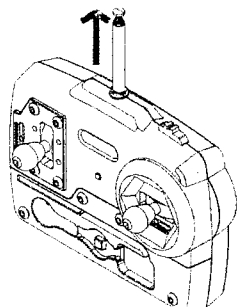


2- Mettez l'interrupteur de la télécommande sur ON.

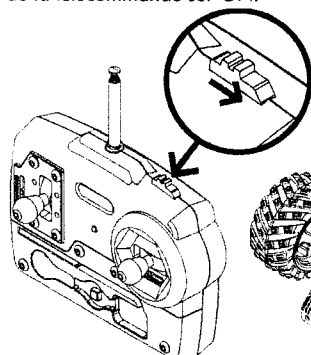



3- Mettez l'interrupteur du véhicule sur ON.

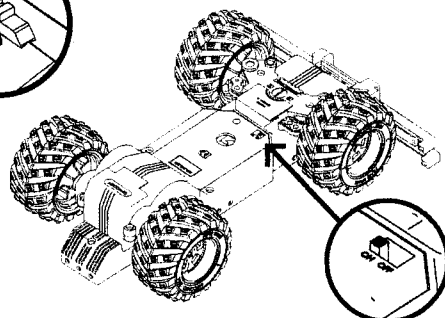

4- Dirigez votre véhicule dans toute les directions grâce aux manettes de la télécommande.

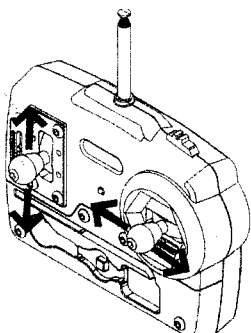

5- Après le jeu mettez les interrupteurs de la télécommande et du véhicule sur OFF.

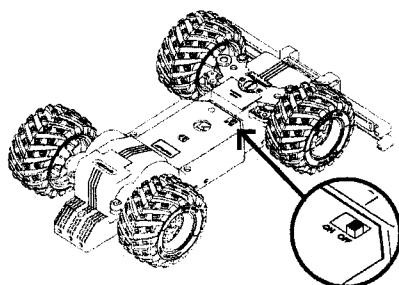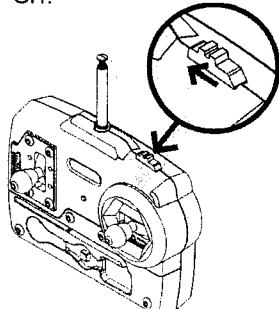

6- Après le jeu, retirez la batterie du véhicule et la pile de la télécommande pour éviter toute fuite.

NORMES ET CERTIFICAT DE CONFORMITE

1- Par ceci, nous MECCANO S.N. déclarons que cette voiture est en règle avec les normes requises et autres réglementations relevantes de la directive 1999/EC. Une copie de la déclaration d'origine de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais.

2- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur.

REGLES DE SECURITE

Choisir un lieu SUR pour faire fonctionner le véhicule. Ne pas le faire fonctionner dans la rue. Eviter de jouer sur le SABLE ou dans les flaques d'eau. Cela pourrait dégrader ses performances. Vérifier l'état de surface où évolue le véhicule et faire attention aux obstacles.

Les récepteurs radio du véhicules et de l'émetteur sont des instruments sensibles. Ne pas laisser le véhicule ou l'émetteur près d'une source de CHALEUR ou en PLEIN SOLEIL pendant longtemps.

Eviter de laisser le véhicule ou l'émetteur DEHORS PENDANT LA NUIT. L'HUMIDITE NOCTURNE EST NUISIBLE POUR LE MECANISME INTERIEUR.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce jouet exige une maintenance et un nettoyage périodique.

AVERTISSEMENT AUX PARENTS

Le chargeur de la batterie autonome Ni-Cd exige une inspection périodique pour vérifier si la batterie, les prises, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagées d'une manière quelconque. Si des pièces sont endommagées, ne pas utiliser le chargeur tant qu'il n'est pas complètement réparé.

ATTENTION

Conserver hors de portée des enfants de moins de 36 mois, ils pourraient être blessés.

* DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSEMENT APPROUVES PAR LE FABRICANT POURRAIENT ANNULER LE DROIT A L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

INTERFERENCES RADIO: Un comportement irrégulier ou une perte de contrôle du véhicule peut être le résultat d'interférences provoquées par des fils à haute tension, des transformateurs haute tension, certains types d'immeubles, des murs de béton ou des espaces étroits dans lesquels les SIGNALS RADIO envoyés par l'émetteur PEUVENT ETRE DIFFUS, ce qui rend la réception d'un BON SIGNAL RADIO DIFFICILE pour le véhicule. En cas de comportement de ce type ou de perte de contrôle, CHANGER D'EMPLACEMENT DE JEU.

Il y aura des INTERFERENCES si un AUTRE véhicule radioguidé ou une radio CB fonctionne à proximité sur la même FREQUENCE.

Ne pas recharger le bloc batterie après usage. Attendre qu'il ait refroidi avant de le recharger.

Evitez les court circuits. Ceux-ci peuvent provoquer une surchauffe et brûler les cordons ou endommager le bloc batterie et le chargeur.

Le chargeur Ni-Cd doit être utilisé pour recharger un bloc batterie. Ne pas utiliser le chargeur avec plus d'un bloc batterie simultanément, ou pour charger d'autres types de batteries et de blocs batterie.

Ne pas utiliser le chargeur comme prise ordinaire pour d'autres équipements ou machines électriques.

Veiller à garder le bloc batterie et le chargeur hors de la portée des nourrissons et des enfants pendant la recharge.

Ne pas effectuer la recharge près de sources incandescentes, de sources d'humidité ou près de températures élevées.

Le chargeur chauffe légèrement pendant la charge. Ne pas le recouvrir.

Si la puissance du bloc batterie reste faible malgré une recharge correcte, il se peut que la batterie soit usagée parce qu'elle a été utilisée intensément. Remplacer simplement ces batteries par un nouveau bloc batterie Ni-Cd.

Débrancher l'alimentation avant de connecter ou déconnecter le bloc batterie.

NE PAS RECHARGER DES BATTERIES NON RECHARGEABLES

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son concessionnaire, ou encore par une personne qualifiée, de manière à éviter tout risque d'accident.

Les batteries rechargeables doivent seulement être rechargées sous la supervision d'un adulte.

EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch vor Benutzung des Fahrzeugs sorgfältig lesen.
Verpackung und Anweisungen aufbewahren.
Die Batterie vor jeder Benutzung aufladen.


BATTERIEN

Fahrzeug: Autonome wiederaufladbare Ni-Cd Batterie (6V – 600mAh)
Fernsteuerung: 1 Batterie 6LR61 (9V)


WIEDERAUFLADUNG

WARNUNG: Unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.
Die neue Ni-Cd Batterie ist nicht geladen.
Sie vor Spielbeginn aufladen.


1- Die Ni-Cd Batterie im Batteriefach des Ladeapparats anbringen.

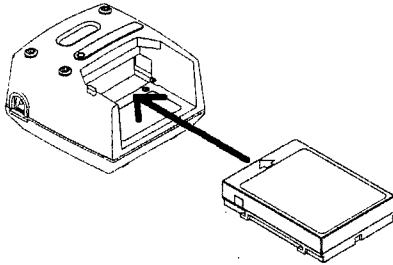

2- Den Transformator auf dem Ladegerät anschließen.

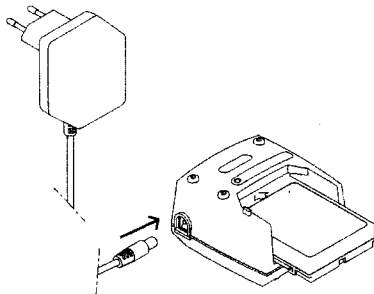


3- Den Transformator an einer normalen Steckdose anschließen.

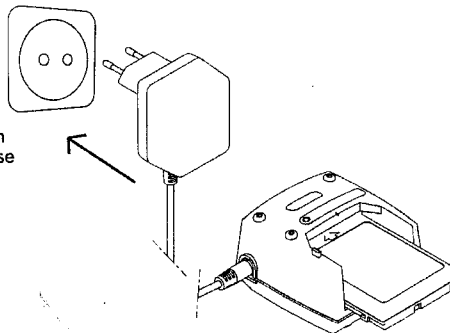


Die Kontrollleuchte (DEL) leuchtet während des Batterieladevorgangs.
Die durchschnittliche Ladedauer beträgt 4 bis 6 Stunden.

4- Nach beendetem Laden den Stecker des Transformators aus der Steckdose ziehen.

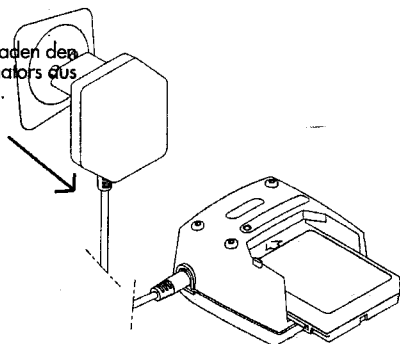


5- Auf den Hebel des Batterieladeapparats drücken und die Batterie vom Ladegerät trennen.

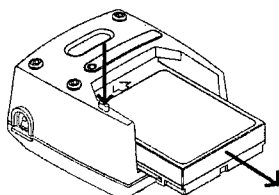


ANBRINGEN DER BATTERIE UND DER BABYZELLE

FAHRZEUG


1- Der Fahrzeugschalter muss beim Anbringen der Ni-Cd Batterie auf OFF stehen.
2- Den Deckel des Batteriefachs mit einem Kreuzschraubenzieher abschrauben.

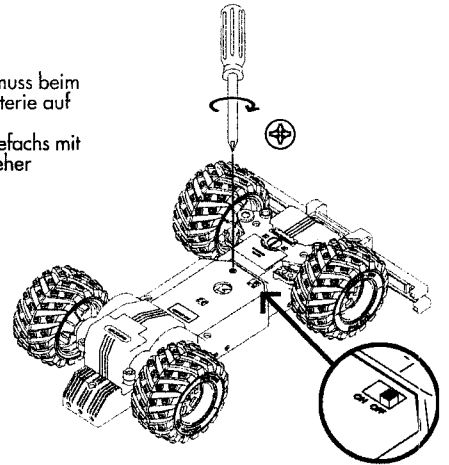

3- Den Batteriesatz im dafür vorgesehenen Fach anbringen, dabei die Polaritäten beachten.

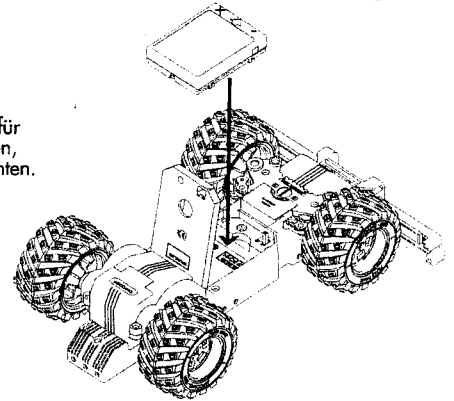


4- Deckel wieder anbringen und zuschrauben.

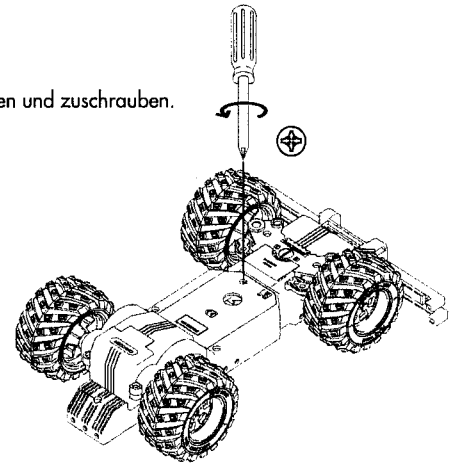


FERNSTEUERUNG

Frequenz: 27 Mhz

Den Deckel der Fernsteuerung mit einem Kreuzschraubenzieher abschrauben.

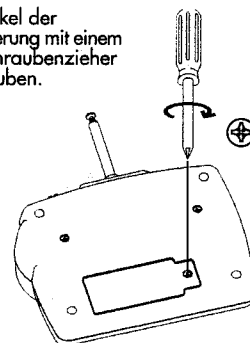

Die Babyzelle unter Einhaltung der Polaritäten anbringen.

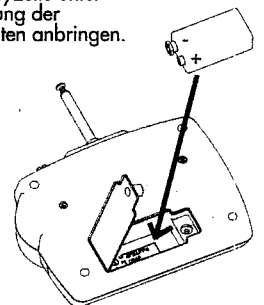


Anmerkung: Abgenutzte Babyzellen separat vom Hausmüll entsorgen.

VORSICHT

Den Motor und die Batterie 20 Min. nach Entleerung der Babyzellen abkühlen lassen.


EINSTELLUNG DER LENKUNG

Die Lenkung kann mittels der Stellschraube auf der Unterseite des Chassis eingestellt werden. Die Stellschraube mit einer Münze nach rechts oder links drehen, um die Lenkung des Fahrzeugs zu korrigieren.

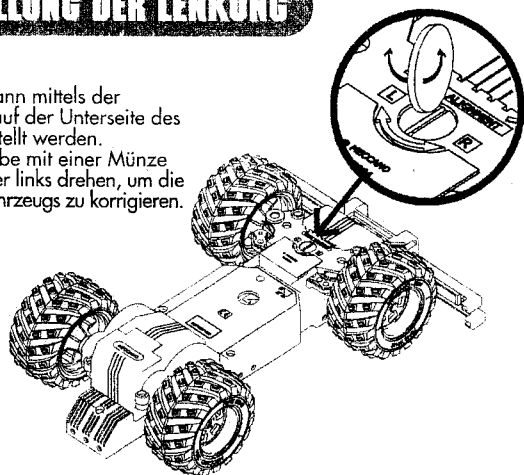


SPIEL


1 - Die Antenne der Fernsteuerung ausziehen.

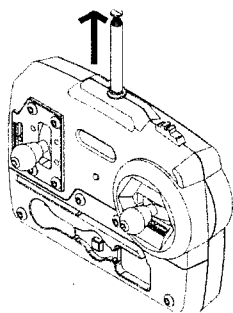


2 - Den Schalter der Fernsteuerung auf ON stellen.

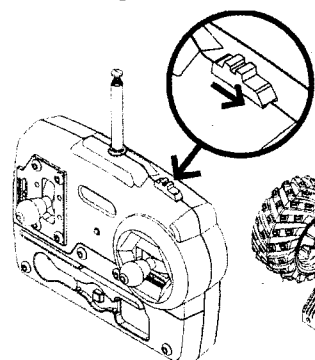



3 - Den Fahrzeugschalter auf ON stellen.

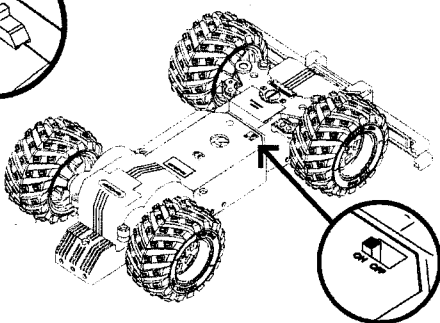

4 - Das Fahrzeug mit Hilfe der Fernsteuerungshebel in alle Richtungen lenken.

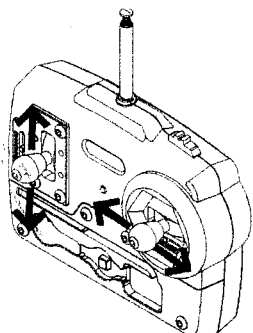

5 - Die Schalter der Fernsteuerung und des Fahrzeugs nach beendetem Spiel auf OFF stellen.

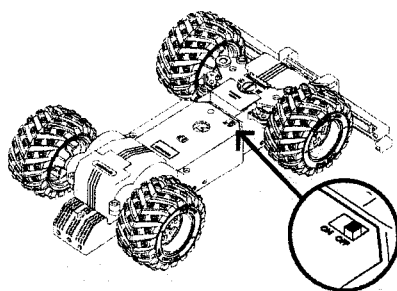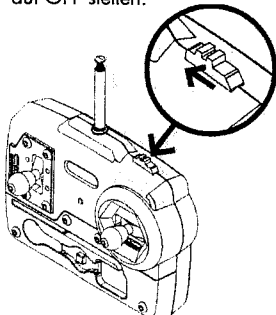

6 - Nach beendetem Spiel die Batterie des Fahrzeugs und die Babyzelle der Fernsteuerung herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

NORMEN UND KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

1 - Wir, MECCANO S.N., bescheinigen hiermit, dass dieses Fahrzeug den vorgeschriebenen Normen und anderen Regeln der Richtlinie 1999/EC entspricht. Eine Kopie der ursprünglichen Konformitätserklärung kann bei folgender Adresse angefordert werden: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais.

2 - Dieses Produkt muss im Haus verwendet werden.

SICHERHEITSREGELN

Einen SICHEREN Ort zur Verwendung des Fahrzeugs wählen. Nicht auf der Straße verwenden. Vermeiden, auf SAND oder in Wasserpfützen zu spielen, denn dies könnte seine Leistungen beeinträchtigen. Zustand der Fläche kontrollieren, auf der das Fahrzeug fährt und auf Hindernisse achten.

Die Funkempfänger des Fahrzeugs und der Emitter sind empfindliche Geräte. Das Fahrzeug oder den Emitter nicht zu lange in der Nähe einer WÄRMEQUELLE oder in der Sonne lassen.

Vermeiden, das Fahrzeug oder den Emitter DIE NACHT ÜBER IM FREIEN ZU LASSEN. DIE NÄCHTLICHE FEUCHTIGKEIT IST SCHÄDLICH FÜR DEN INNENMECHANISMUS.

PFLEGE UND WARTUNG

Diese Spielzeug erfordert eine regelmäßige Wartung und Reinigung.

HINWEIS FÜR DIE ELTERN

Das Ladegerät der autonomen Ni-Cd Batterie erfordert eine regelmäßige Prüfung, um zu kontrollieren, dass die Batterie, die Stecker, das Gehäuse und die anderen Teile nicht auf irgendeine Weise schadhaft sind. Wenn die Teile schadhaft sind, das Ladegerät nicht benutzen, bevor es völlig repariert ist.

VORSICHT

Von Kindern unter 36 Monaten fernhalten, sie könnten verletzt werden.

*NICHT VOM HERSTELLER AUSDRÜCKLICH GENEHMIGTE ÄNDERUNGEN ODER UMARBEITUNGEN KÖNNTEN DEM BENUTZER DAS RECHT ENTZIEHEN, DIESES GERÄT ZU BETÄTIGEN.

FREQUENZSTÖRUNGEN: Ein unregelmäßiges Verhalten oder ein Verlust der Fahrzeugkontrolle kann auf Frequenzstörungen zurückzuführen sein, die durch Hochspannungsleitungen, Hochspannungstrafos, bestimmte Gebäudearten, Betonmauern oder enge Räume verursacht werden können, in denen die vom Emitter gesendeten Funksignale GESTREUT WERDEN KÖNNEN, was den Empfang eines GUTEN FUNKSIGNALS für das Fahrzeug SCHWIERIG machen kann. Bei einem derartigen Verhalten oder Kontrollverlust DEN SPIELORT WECHSELN.

STÖRUNGEN treten ebenfalls auf, wenn ein ANDERES funkgesteuertes Fahrzeug oder ein CB Radio auf der gleichen Frequenz in der Nähe funktioniert.

Den Batteriesatz nicht sofort nach Benutzung aufladen, sondern warten, bis er sich abgekühlt hat.

Kurzschlüsse vermeiden. Sie könnten eine Überhitzung und dadurch einen Kabelbrand verursachen oder den Batteriesatz und das Ladegerät beschädigen.

Das Ni-Cd Ladegerät muss für das Aufladen eines Batteriesatzes verwendet werden. Das Ladegerät nicht mit mehr als einem Batteriesatz gleichzeitig oder zum Aufladen von anderen Batterietypen und Batteriesätzen benutzen.

Das Ladegerät nicht als normale Steckdose für andere Ausrüstungen oder Elektrogeräte benutzen.

Den Batteriesatz und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Säuglingen und Kindern fernhalten.

Den Ladevorgang nicht in der Nähe von Glüh- oder Feuchtigkeitsquellen sowie von hohen Temperaturen vornehmen.

Das Ladegerät erhitzt sich während des Ladevorgangs leicht, es deshalb nicht bedecken.

Wenn die Leistung des Batteriesatzes trotz korrekten Ladens schwach bleibt, ist die Batterie vielleicht durch einen intensiveinsatz abgenutzt. Diese Batterien einfach durch einen neuen Ni-Cd Batteriesatz ersetzen.

Den Netzstecker herausziehen, bevor der Batteriesatz angeschlossen oder abgezogen wird.

EINWEGBATTERIEN NICHT WIEDER AUFLADEN

Falls die Anschlusschnur beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Koncessionär oder einer befähigten Person ausgetauscht werden, damit jedes Unfallrisiko ausgeschlossen ist. Die wiederaufladbaren Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

INTRODUZIONE

Leggere accuratamente il presente manuale prima di utilizzare il veicolo. Imballaggio e istruzioni per l'uso da conservare. Ricaricare la batteria prima di qualsiasi utilizzo.


PILE

Veicolo: Batteria autonoma Ni-Cd ricaricabile (6V - 600mAh)
Telecomando: 1 pila 6LR61 (9V)


RICARICA

AVVERTENZA: Da utilizzare sotto la supervisione diretta di un adulto. La batteria Ni-Cd nuova non è caricata. Caricarla prima di iniziare a giocare.


1- Installare la batteria Ni-Cd nel vano batteria del caricabatterie.

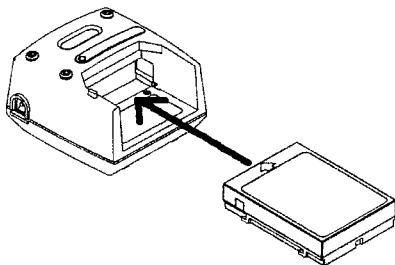

2- Collegare il trasformatore al caricabatterie.

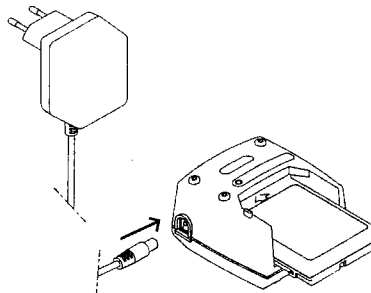


3- Collegare il trasformatore ad una normale presa di corrente.

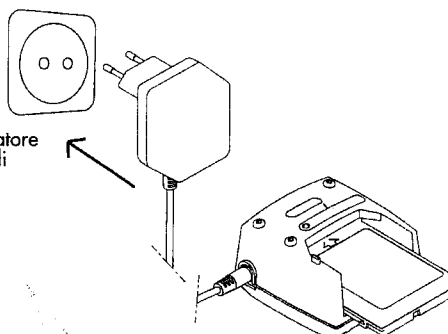


La spia (DEL) del caricabatterie si accende durante la carica della batteria. Il tempo di carica medio è pari a 4 - 6 ore.

4- Una volta ultimata la ricarica, scollegare il trasformatore dalla presa a muro.

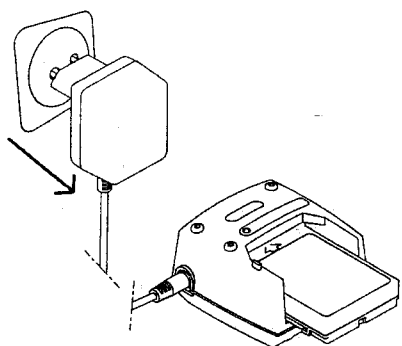


5- Premere la leva del caricabatterie e scollegare la batteria dal caricabatterie.

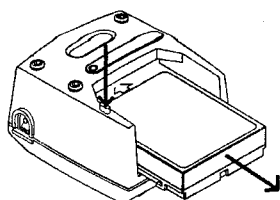


POSIZIONAMENTO DELLA BATTERIA E DELLA PILA

VEICOLO


1- Verificare che l'interruttore del veicolo si trovi su OFF durante l'installazione della batteria Ni-Cd.
2- Allentare il coperchio del vano batteria per mezzo di un cacciavite a stella.

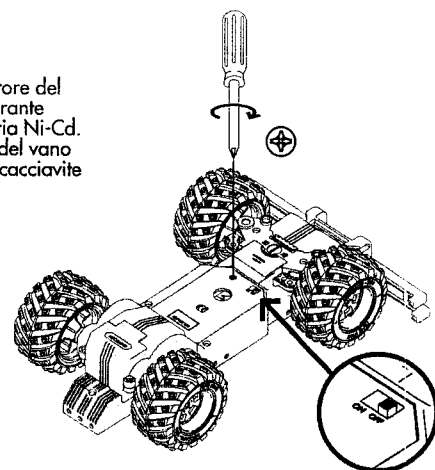

3- Inserire il pack batteria nell'apposito vano rispettando le polarità.

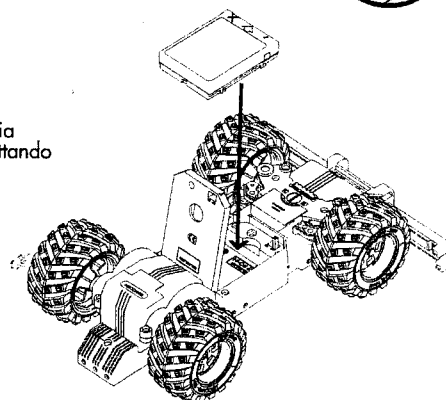

4- Riposizionare il coperchio ed avvitare.

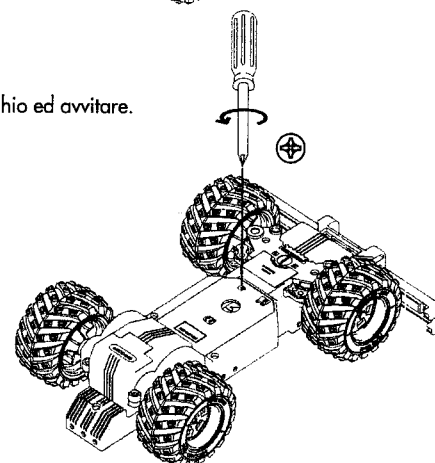


TELECOMANDO

Frequenza: 27Mhz

1- Allentare il coperchio del telecomando per mezzo di un cacciavite a stella

2- Installare la pila rispettando le polarità.

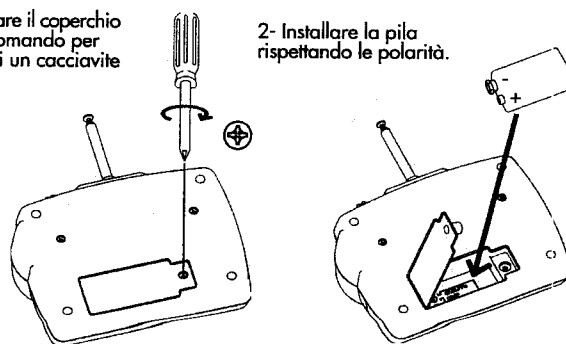

Gettare le pile vecchie separatamente dagli altri rifiuti.

ATTENZIONE

Lasciate raffreddare il motore e la batteria per 20 minuti dopo la scarica delle pile.


REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE

La direzione può essere regolata per mezzo della vite di regolazione posta sulla parte inferiore del telaio. Con una moneta, ruotare la vite di regolazione a destra o sinistra per correggere la direzione del veicolo.




GIOCO

1- Dispiegare l'antenna del telecomando.

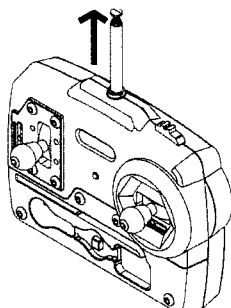


2- Posizionare l'interruttore del telecomando su ON.


3- Posizionare l'interruttore del veicolo su ON.

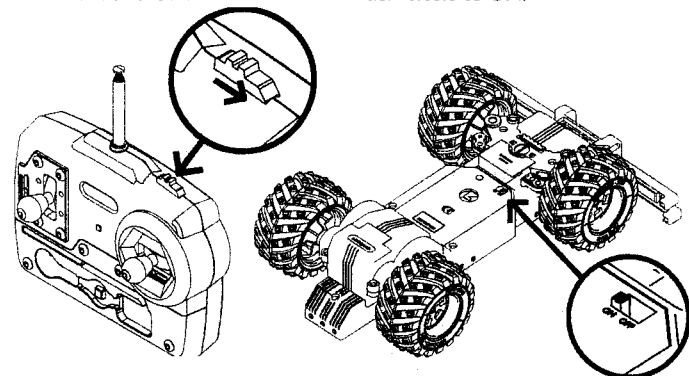

4- Dirigete il vostro veicolo in tutte le direzioni grazie alle manopole del telecomando.

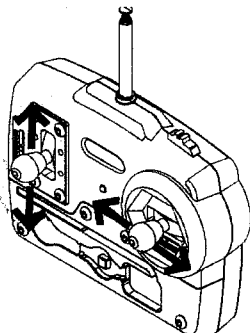

5- Dopo il gioco, posizionate gli interruttori del telecomando e del veicolo su OFF.

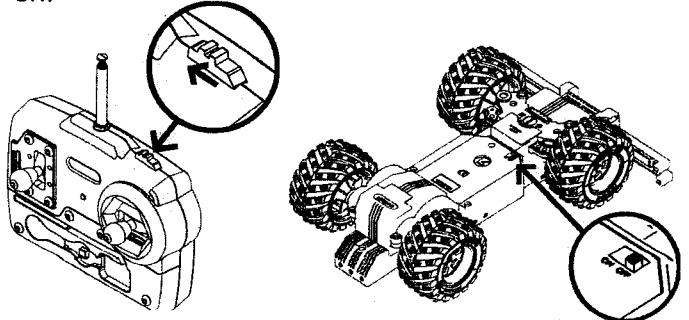

6- Dopo il gioco, togliete la batteria dal veicolo e la pila dal telecomando al fine di evitare qualsiasi perdita delle stesse.

NORME E CERTIFICATO DI CONFORMITA'

1- Con la presente, MECCANO S.N. dichiara che questa macchina è in regola con le norme richieste e le altre normative previste dalla direttiva 1999/EC. Una copia della dichiarazione d'origine di conformità può essere ottenuta scrivendo a: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais.

2- Questo prodotto deve essere utilizzato all'interno.

NORME DI SICUREZZA

Scegliere un luogo SICURO per azionare il veicolo. Non utilizzarlo nelle strade. Evitare di giocare sulla SABBIA o nelle pozzanghere. Ciò potrebbe alterare le prestazioni dello stesso. Verificare lo stato della superficie sul quale evolve il veicolo e far attenzione agli ostacoli.

I ricevitori radio del veicolo e dell'emittitore sono strumenti sensibili. Non lasciare troppo a lungo il veicolo o l'emittitore accanto ad una fonte di CALORE o in PIENO SOLE.

Evitare di lasciare il veicolo o l'emittitore ALL'ESTERNO DURANTE LA NOTTE. L'UMIDITA' NOTTURNA POTREBBE DANNEGGIARE IL MECCANISMO INTERNO.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Questo giocattolo richiede manutenzione e pulizia periodiche.

AVVERTENZA PER I GENITORI

Il caricabatterie autonomo Ni-Cd richiede un'ispezione periodica al fine di verificare che la batteria, le prese, il contenitore e gli altri pezzi non siano in qualunque modo danneggiati. In caso di danno ai pezzi, non utilizzare il caricabatterie fino alla completa riparazione dello stesso.

ATTENZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini di meno di 36 mesi in quanto potrebbero ferirsi.

*CAMBIAMENTI O MODIFICHE NON ESPRESSAMENTE APPROVATI DAL FABBRICANTE POTREBBERO ANNULARE IL DIRITTO DELL'UTENTE A FAR FUNZIONARE QUESTO APPARECCHIO.

INTERFERENZE RADIO: Un comportamento irregolare o una perdita di controllo del veicolo possono essere causati da interferenze provocate da fili di alta tensione, trasformatori alta tensione, alcuni tipi di edifici, muri in calcestruzzo o spazi ridotti nei quali i SEGNALI RADIO inviati dall'emittitore POSSONO VENIR DISTURBATI, il che impedisce la corretta ricezione del SEGNALE RADIO da parte del veicolo. In caso si verichino eventi di questo tipo o di perdita di controllo, CAMBIARE IL LUOGO DEL GIOCO.

Potranno verificarsi INTERFERENZE qualora un ALTRO veicolo radioguidato o una radio CB sia attivato in prossimità, sulla stessa FREQUENZA.

ATTENZIONE

Non ricaricare il blocco batteria dopo l'uso. Attendere il raffreddamento dello stesso prima di ricaricarlo.

Evitare i cortocircuiti. Questi ultimi possono provocare surriscaldamento e bruciare i cordini o danneggiare il blocco batteria ed il caricabatterie.

Il caricabatterie Ni-Cd deve essere usato per ricaricare un blocco batteria. Non utilizzare il caricabatterie con più di un blocco batteria contemporaneamente, o per caricare altri tipi di batterie e blocchi batteria.

Non utilizzare il caricabatterie come presa ordinaria per altre attrezzature o macchine elettriche.

Fare in modo da mantenere il blocco batteria ed il caricabatterie fuori dalla portata di bambini e ragazzi durante la ricarica.

Non eseguire la ricarica vicino a fonti incandescenti, fonti di umidità o in caso di temperature elevate.

Il caricabatterie si riscalda leggermente durante la ricarica. Non coprirlo.

Se la potenza del blocco batteria rimane bassa malgrado la ricarica sia stata correttamente eseguita, è possibile che la batteria sia usurata a causa dell'utilizzo intensivo della stessa. Sostituire queste batterie con un nuovo blocco batteria Ni-Cd.

Togliere l'alimentazione prima di collegare o scollegare il blocco batteria.

NON TENTARE DI RICARICARE BATTERIE NON RICARICABILI

Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal concessionario dello stesso o da una persona qualificata al fine di evitare qualsiasi rischio di incidente. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate soltanto sotto la supervisione di un adulto.

INTRODUCCIÓN

Lea atentamente este manual antes de utilizar el vehículo.
Conserve el embalaje y las instrucciones.
Cargar la batería antes de utilizar el vehículo.


PILAS

Vehículo: Batería autónoma Ni-Cd recargable (6 V - 600 mAh)
Mando a distancia: 1 pila 6LR61 (9 V)


RECARGA

ADVERTENCIA: Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto.
La batería Ni-Cd nueva no está cargada. Cargarla antes de empezar a jugar.


1- Colocar la batería Ni-Cd en el alojamiento del cargador de batería.

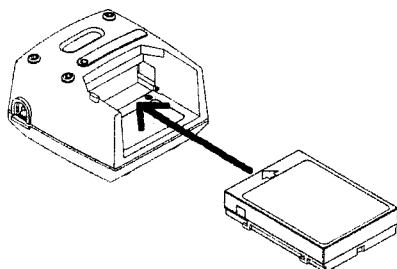

2- Conectar el transformador al cargador.

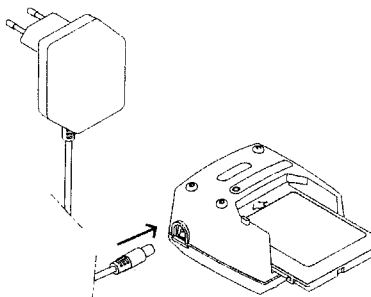


3- Conectar el transformador a una toma de corriente ordinaria.

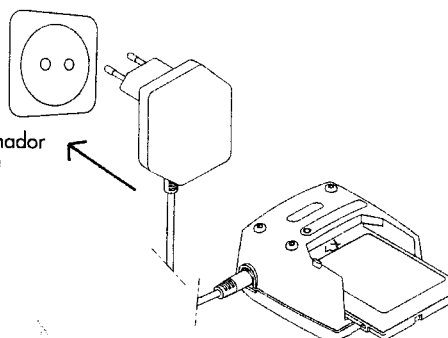


El indicador luminoso (DEL) en el cargador se enciende durante la carga de la batería. El tiempo de carga medio es de 4 a 6 horas

4- Una vez terminada la carga, desenchufar el transformador de la toma mural.

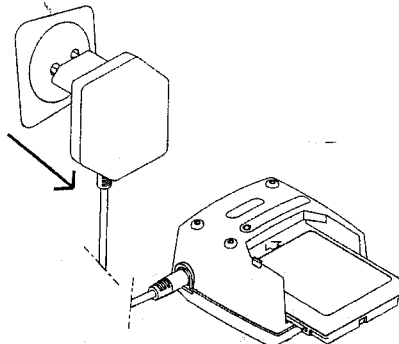


5- Apretar la palanca del cargador de batería y desconectar la batería del cargador.

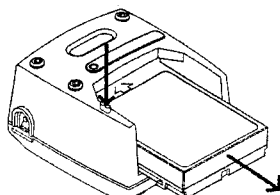


COLOCACIÓN DE LA BATERÍA Y DE LA PILA

VEHÍCULO


1- Verificar que el interruptor del vehículo está en OFF cuando se instale la batería Ni-Cd.
2- Desatornillar la tapa del compartimento de batería con un destornillador cruciforme.

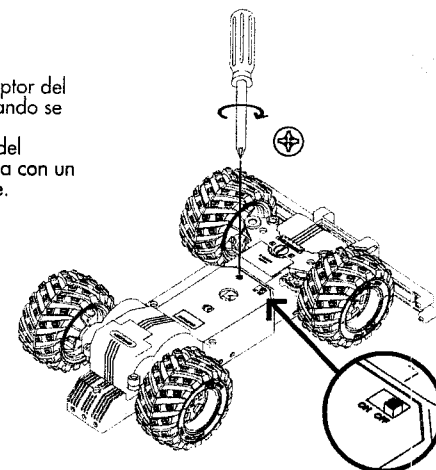

3- Insertar el pack de batería en el compartimento previsto con este objeto respetando las polaridades.

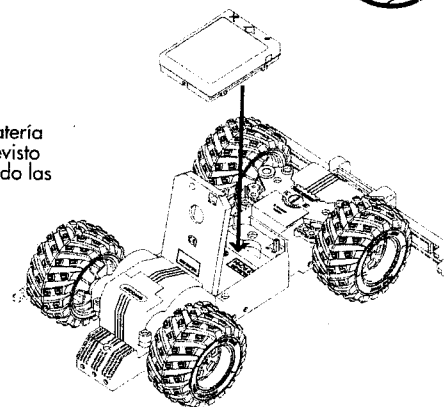


4- Colocar la tapa y atornillar.

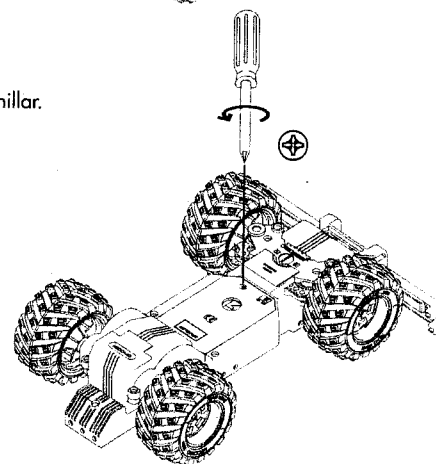


MANDO A DISTANCIA

Frecuencia: 27 MHz

1- Desatornillar la tapa del mando a distancia con un destornillador cruciforme.

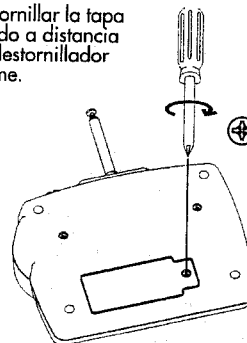

2- Colocar la pila respetando las polaridades.

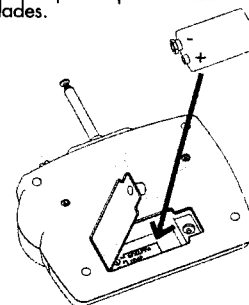


Las pilas usadas no deben tirarse con los demás residuos.

ATENCIÓN

Quando se hayan agotado las pilas, deje enfriar el motor y la batería durante 20 minutos.


AJUSTE DE LA DIRECCIÓN

La dirección se puede ajustar con el tornillo que se encuentra debajo del chasis. Con una moneda, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda para corregir la dirección del vehículo.

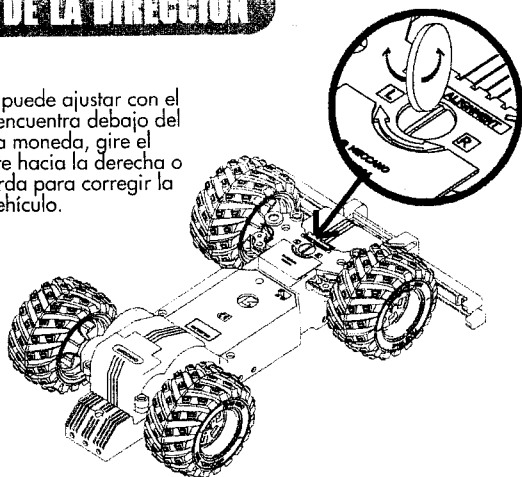


JUEGO


1- Estire la antena del mando a distancia.

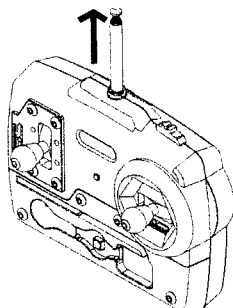


2- Ponga el interruptor del mando a distancia en ON.

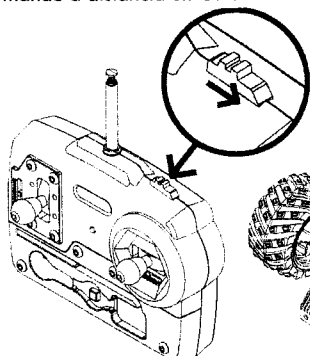



3- Ponga el interruptor del vehículo en ON.

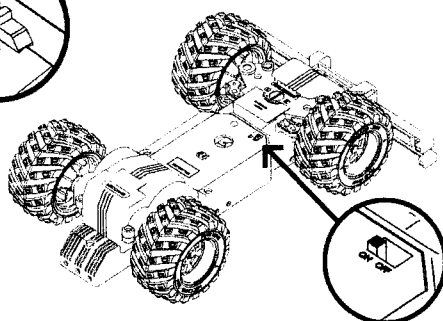

4- Dirija el vehículo en todas las direcciones con los mandos del mando a distancia.

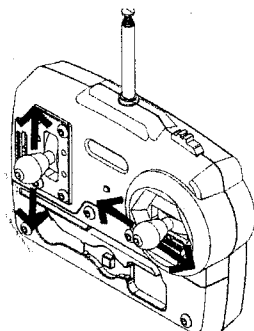

5- Después de jugar, ponga los interruptores del mando a distancia y del vehículo en OFF.

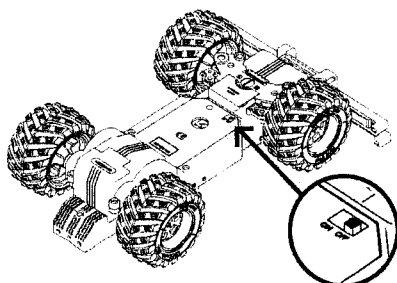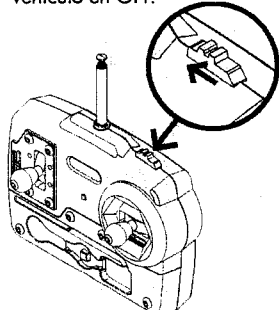

6- A continuación, retire la batería del vehículo y la pila del mando a distancia para evitar las fugas.

NORMAS Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

1- Nosotros MECCANO S.N. declaramos que este coche es conforme a las normas requeridas y demás regulaciones contempladas por la directiva 1999/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de origen de conformidad en la siguiente dirección: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais, Francia.

2- Este producto debe utilizarse en el interior.

REGLAS DE SEGURIDAD

Poner el vehículo en funcionamiento en un lugar SEGURO. No jugar con él en la calle. Evitar jugar sobre la ARENA o en charcos de agua, ya que podrían degradarse sus prestaciones. Comprobar el estado de la superficie por la que se mueve el vehículo y prestar atención a los obstáculos.

Los receptores de radio del vehículo y del emisor son instrumentos sensibles. No dejar el vehículo o el emisor cerca de una fuente de CALOR o a PLENO SOL durante mucho tiempo.

Evitar dejar el vehículo o el emisor FUERA DURANTE LA NOCHE. LA HUMEDAD NOCTURNA ES PERJUDICIAL PARA EL MECANISMO INTERIOR.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este juguete requiere una limpieza y un mantenimiento periódicos.

ADVERTENCIA A LOS PADRES

El cargador de la batería autónoma Ni-Cd necesita una inspección periódica para comprobar que las pilas, las tomas, la caja y demás piezas no se hayan deteriorado de algún modo. Si hubiera alguna pieza deteriorada, no utilizar el cargador mientras no se haya reparado totalmente.

ATENCIÓN

Manténgase fuera del alcance de niños menores de 36 meses, podrían herirse.

*LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE, PODRÍAN ANULAR EL DERECHO DEL USUARIO A PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE APARATO.

INTERFERENCIAS DE RADIO: Un comportamiento irregular o una pérdida de control del vehículo puede ser resultado de las interferencias provocadas por cables de alta tensión, transformadores de alta tensión, algunos tipos de inmuebles, muros de hormigón o espacios estrechos en los que las SEÑALES DE RADIO enviadas por el emisor PUEDEN SER DIFUSAS, lo que dificulta al vehículo una buena recepción de la SEÑAL DE RADIO. Si se produce un comportamiento de este tipo o una pérdida de control, JUGAR EN OTRO LUGAR.

Pueden producirse INTERFERENCIAS si OTRO vehículo radiocomandado o una radio CB funciona cerca en la misma FRECUENCIA.

No cargar el bloque de batería inmediatamente después del uso. Esperar a que se haya enfriado antes de cargarlo.

Evitar los cortocircuitos. Pueden provocar un recalentamiento y quemar los cables o deteriorar el bloque de batería y el cargador.

El cargador Ni-Cd debe utilizarse para cargar un bloque de batería. No utilizar el cargador con más de un bloque de batería a la vez, o para cargar otros tipos de baterías y de bloques de batería.

No utilizar el cargador como toma ordinaria para otros equipos o equipos eléctricos.

Durante la carga, el bloque de batería y el cargador siempre deben estar fuera del alcance de los lactantes y de los niños.

No realizar la carga cerca de fuentes incandescentes, fuentes de humedad o en lugares con temperaturas elevadas.

El cargador se calienta ligeramente durante la carga. No tapanlo.

Si la potencia del bloque de batería sigue siendo baja a pesar de una carga correcta, puede deberse a que la batería está gastada porque ha sido utilizada intensamente. Cambiar simplemente estas baterías por un nuevo bloque de batería Ni-Cd.

Desenchufar la alimentación antes de conectar o desconectar el bloque de batería.

NO CARGAR BATERÍAS NO RECARGABLES

Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser cambiado por el fabricante o su concesionario o por una persona cualificada, para evitar todo riesgo de accidentes. Las baterías recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.

INLEIDING

Deze handleiding aandachtig lezen vooraleer het voertuig te gebruiken. Verpakking en handleidingen bewaren. De accu vóór eender welk gebruik opladen.


BATTERIJEN

Voertuig: heroplaadbare autonome Ni-Cd-accu (6V – 600mAh)
Afstandsbediening: 1 6LR61-batterij (9V)


OPLADEN

WAARSCHUWING: Te gebruiken onder toezicht van een volwassene. De nieuwe Ni-Cd-accu is niet opgeladen. Deze opladen voordat je begint te spelen.


1- De Ni-Cd-accu in het accuvak van de acculader plaatsen.

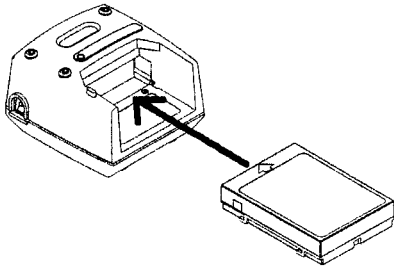

2- De transformator op de lader aansluiten.

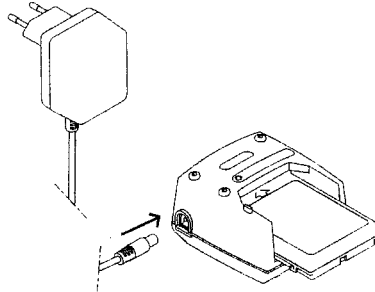


3- De transformator op een gewoon stopcontact aansluiten.

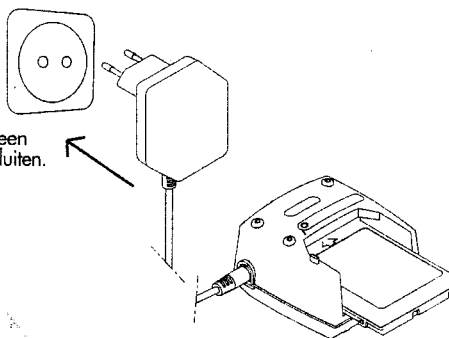


De lamp (LED) op de lader licht op tijdens het opladen van de accu. De gemiddelde laadtijd bedraagt 4 tot 6 uur.

4- Wanneer het laden afgelopen is, de transformator uit het stopcontact trekken.

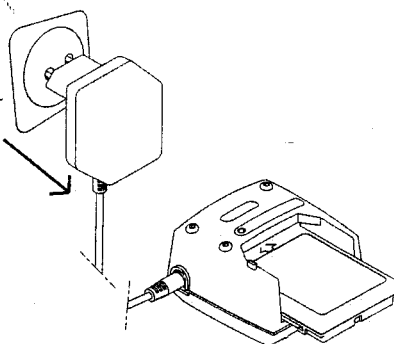


5- Op de hendel van de acculader duwen en de accu uit de lader verwijderen.

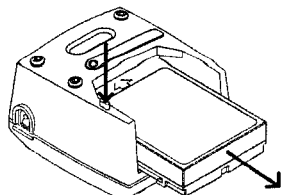


PLAATSING VAN DE ACCU EN BATTERIJ

VOERTUIG


1- Controleren of de schakelaar van het voertuig wel op OFF staat bij de plaatsing van de Ni-Cd-accu.
2- Het deksel van het accuvak met een kruiskopschroevendraaier losschroeven.

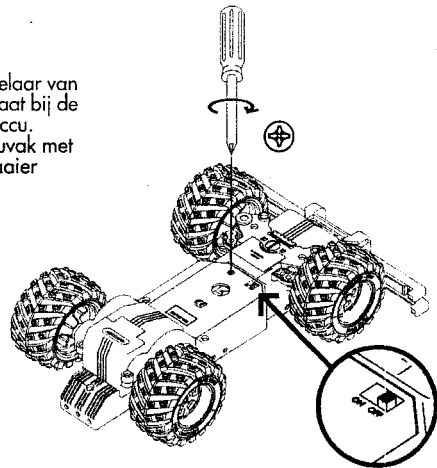

3- Het accublok in het hiertoe voorzien vak aanbrengen en de polariteit respecteren.

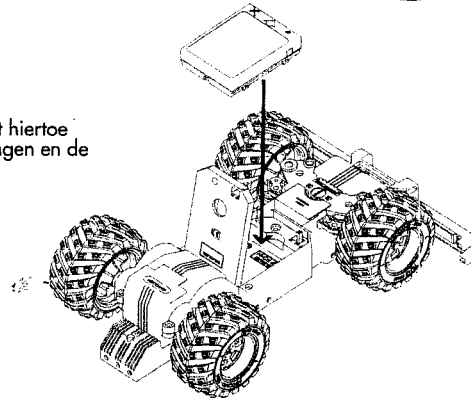

4- Het deksel terugplaatsen en dichtschroeven.

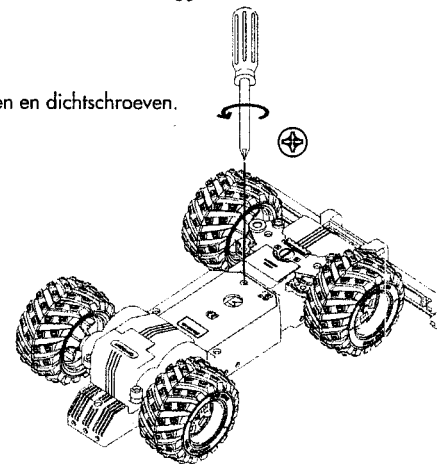


AFSTANDSBEDIENING

Frequentie: 27Mhz

1- Het deksel van de afstandsbediening met een kruiskopschroevendraaier losschroeven.

2- De batterij plaatsen en de polariteit naleven.

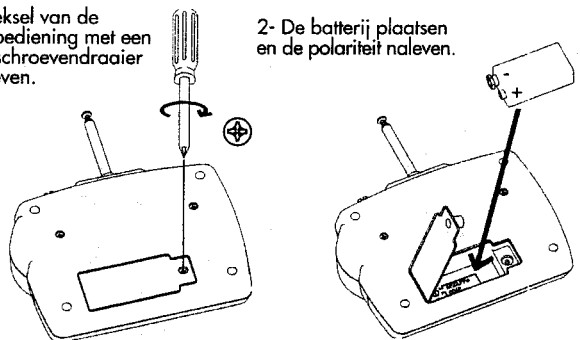


Uw oude batterijen gescheiden van de rest van uw afval weggooien.

OPGEPAST

De motor en accu gedurende 20 min. laten afkoelen nadat de batterijen leeg zijn.


REGELEN VAN DE RIJRICHTING

De rijrichting kan bijgesteld worden dankzij de regeling aan de onderzijde van het chassis. Met een muntstuk de regelschroef naar rechts of links draaien om de rijrichting van het voertuig bij te stellen.

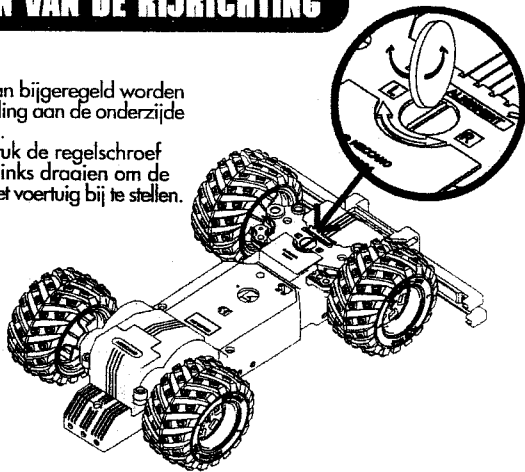


SPELEN


1- De antenne van de afstandsbediening uittrekken.

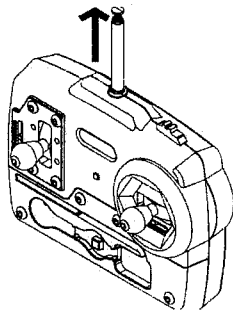


2- De schakelaar van de afstandsbediening op ON zetten.

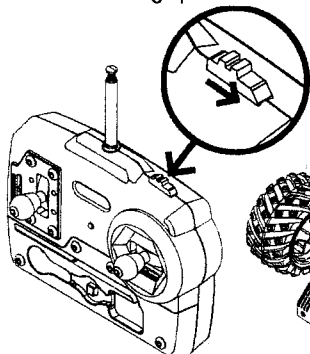



3- De schakelaar van het voertuig op ON zetten.

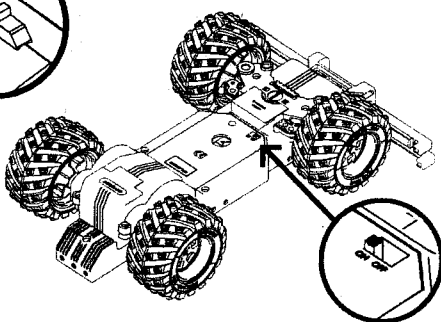

4- Uw voertuig in alle mogelijke richtingen sturen d.m.v. de hendels op de afstandsbediening.

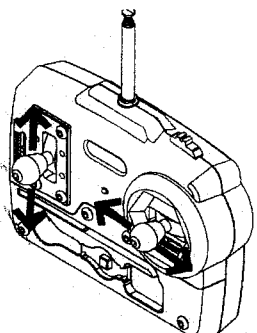

5- Na het spelen de schakelaars van de afstandsbediening en het voertuig op OFF zetten.

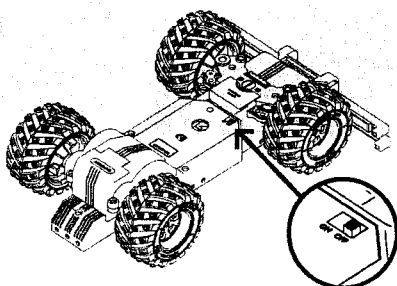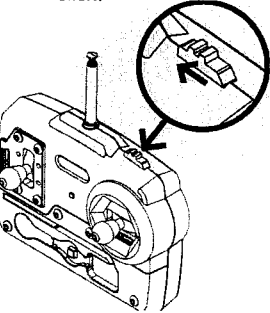

6- Na het spelen de accu uit het voertuig en de batterij uit de afstandsbediening verwijderen om lekken te vermijden.

NORMEN EN GELIJKVORMIGHEIDSCERTIFICATEN

1- Hiermee verklaren wij, MECCANO S.N., dat dit voertuig voldoet aan de vereiste normen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/EG. Een kopie van de originele gelijkvormigheidsverklaring is verkrijgbaar op volgend adres: MECCANO, 363 avenue de Saint Exupéry 62100 Calais.

2- Dit product is bestemd voor gebruik binnenshuis.

VEILIGHEIDSREGELS

Een VEILIGE plaats kiezen om het voertuig te laten werken. Het niet op straat gebruiken. Vermijden om op ZAND of in waterplassen te spelen. Dit zou de prestaties negatief kunnen beïnvloeden. De toestand controleren van het oppervlak waarop het voertuig rijdt en aandachtig zijn voor hindernissen.

De radio-ontvangers van het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Het voertuig of de zender niet gedurende lange tijd in de buurt van een WARMTEbron of in de VOLLE ZON laten staan.

Vermijden dat het voertuig of de zender 'S NACHTS BUITEN GELATEN WORDEN. DE NACHTELIJKE VOCHT IS SCHADELIJK VOOR HET INTERNE MECHANISME.

ONDERHOUD EN REINIGING

Dit speelgoed vergt een regelmatig onderhoud en periodieke reiniging.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE OUDERS

De lader voor de autonome Ni-Cd-accu vereist een periodieke inspectie om na te gaan of de accu, stekkers, behuizing en andere onderdelen niet op eender welke wijze beschadigd zijn. Wanneer er onderdelen beschadigd zijn, de lader niet gebruiken zolang deze niet volledig hersteld is.

OPGEPAST

Buiten het bereik van kinderen jonger dan 36 maand houden, ze zouden zich kunnen kwetsen.

*AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK DOOR DE FABRIKANT GOEDGEKEURD ZIJN, KUNNEN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM HET SPEELGOED TE BEDIENEN DOEN VERVALLEN.

RADIO-INTERFERENTIES: Een onregelmatig gedrag of het controleverlies van het voertuig kan het resultaat zijn van interferenties die veroorzaakt worden door hoogspanningslijnen, hoogspanningstransformatoren, bepaalde types van gebouwen, betonnen muren of enge ruimten waarin de RADIOSIGNALEN die door de zender verstuurd worden DIFFUUS KUNNEN ZIJN, wat de ontvangst van een GOED RADIOSIGNAAL voor het voertuig BEMOEILIJKT. Bij dergelijke gedragingen of bij controleverlies, onmiddellijk van SPEELZONE VERANDEREN.

Er zullen INTERFERENTIES optreden wanneer een ANDER radiogestuurd voertuig of een CB-radio in de buurt op dezelfde FREQUENTIE werkt.

Het accublok onmiddellijk na gebruik niet heropladen. Wachten tot dit afgekoeld is vooraleer het te herladen.

Kortsluitingen vermijden. Deze kunnen een oververhitting veroorzaken en de snoeren doorbranden of het accublok en de lader beschadigen.

De Ni-Cd-lader is te gebruiken voor het opladen van een accublok. De lader niet gebruiken voor meer dan één accublok tegelijkertijd of om andere accutypes en -blokken te laden.

De lader niet als gewoon stopcontact voor andere uitrustingen of elektrische machines gebruiken.

Het accublok en de lader tijdens het laden buiten het bereik van zuigelingen en kinderen houden.

Niet opladen in de buurt van gloeiende voorwerpen, vochtige plaatsen of dichtbij hoge temperaturen.

De lader warmt lichtjes op tijdens het laden. Deze niet afdekken.

Wanneer het vermogen van het accublok ondanks een correcte laadcyclus laag blijft, kan het zijn dat de accu door intensief gebruik versleten is. Deze accu's gewoon door een nieuwe Ni-Cd-accublok vervangen.

De elektrische stroom uitschakelen vooraleer het accublok aan te sluiten of los te koppelen.

NIET-HEROPLAADBARE ACCU'S OOK NOOIT HEROPLADEN

Wanneer het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant of zijn concessiehouder, of een bekwaam persoon, vervangen worden zodat elke kans op een ongeval vermeden wordt. De heroplaadbare accu's mogen enkel onder toezicht van een volwassene heropgeladen worden.

CONSTRUCTION TIPS



ASTUCES DE CONSTRUCTION

KONSTRUKTIONS-TIPPS

LE ASTUZIE DELLA COSTRUZIONE

LOS INGENIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

DE FIJNE KNEEPJES VAN NET BOUWEN

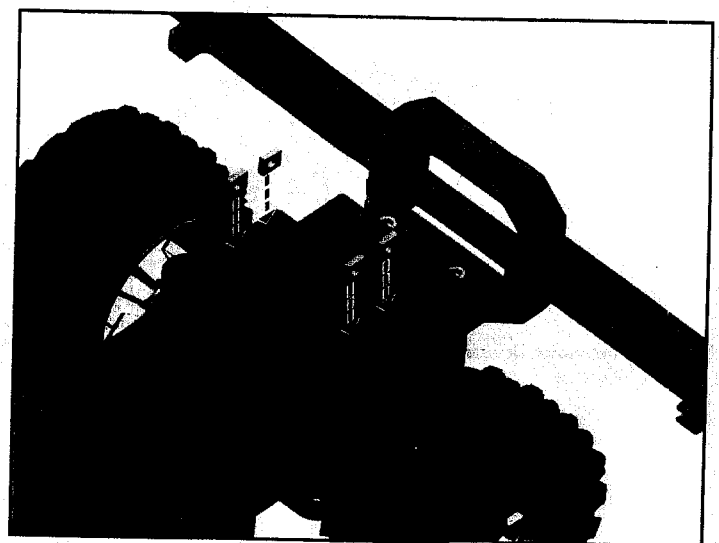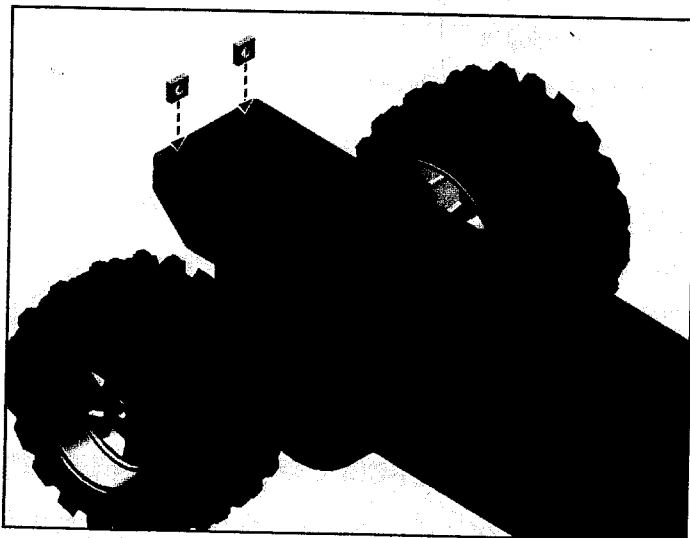

GB USA Many of the models and component parts are unique and original designs which are the property of MECCANO S.N. They are protected by national legislation as industrial designs, trademarks and/or copyrights throughout many countries. For detailed information, please contact: MECCANO S.N. Meccano S.N. shall have no responsibility for (I) failure to follow instructions, (II) use of parts for any purpose other than as specified in the instructions (III) any alteration of any parts or components. MECCANO S.N. respects children's safety: all models are tested by children.

F De nombreux modèles et pièces sont des créations originales, propriétés de MECCANO S.N. et sont protégés par les législations nationales sur les dessins et modèles, marques et/ou droits d'auteur. Pour toute information, merci de contacter: MECCANO S.N. La responsabilité de MECCANO S.N. ne saurait être engagée en cas d'accident survenu à la suite (I) du non respect des instructions de montage (II) d'une utilisation des pièces autre que celle proposée dans la notice (III) d'une altération ou de la modification des pièces. La société MECCANO respecte la sécurité des enfants: ses modèles sont testés par des enfants.

D Zahlreiche Modelle und Teile sind Erfindungen und Eigentum der Firma MECCANO S.N. Sie sind durch Inland-Gesetze über Zeichnungen und Modelle sowie Warenzeichen und/oder Urheberrechte geschützt. Für zusätzliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an: MECCANO S.N. Die Firma Meccano S.N. haftet nicht für Unfälle, die aus der (I) Nichteinhaltung der Bauanleitung, der (II) Verwendung anderer als in der Bauanleitung angegebenen Teile oder der (III) Änderung oder Modifikation der Teile resultieren. Alle Modelle der Firma Meccano wurden von Kindern getestet und entsprechen den Sicherheitsnormen.

I Numerosi modelli e pezzi sono creazioni originali della MECCANO S.N. e sono protetti dalle legislazioni nazionali sui disegni e modelli, marche e/o diritti d'autore. Per qualsiasi informazione, vogliate prendere contatto con: MECCANO S.N. Meccano S.N. declina ogni responsabilità in caso d'incidenti sopravvenuti in seguito (I) a: non rispetto delle istruzioni di montaggio (II) utilizzo dei pezzi per funzioni diverse da quelle previste nel manuale (III) alterazione e/o modifica dei pezzi. La società MECCANO rispetta la sicurezza dei bambini: i suoi modelli vengono testati dai bambini stessi.

E Numerosos modelos y piezas son creaciones originales, propiedades de MECCANO S.N. y están protegidos por las legislaciones nacionales en lo que concierne a los dibujos y modelos, marcas y/o derechos de autor. Para cualquier información, sírvase ponerse en contacto con: MECCANO S.N. MECCANO S.N. carece de responsabilidad en caso de accidente debido a: (I) el incumplimiento de las instrucciones de montaje (II) una utilización de las piezas diferente a la que se indica en las instrucciones (III) una alteración o modificación de las piezas. La sociedad MECCANO respeta la seguridad de los niños: sus modelos están probados por niños.

P Vários modelos e peças são criações originais, propriedades da MECCANO S.N. e são protegidos pelas legislações nacionais relativas aos desenhos e modelos, as marcas e/ou aos direitos de autor. Para qualquer informação, é favor contactar: MECCANO S.N. A Sociedade MECCANO S.N. não poderá ser responsabilizada pelos acidentes provocados: (I) pela falta de cumprimento das instruções de montagem (II) pelo uso indevido das peças ou (III) pela modificação ou alteração das peças. A Sociedade MECCANO respeita a segurança das crianças: os seus modelos foram testados por crianças.

S Många modeller och delar bildar en unik och originell formgivning vilken är MECCANO S.N. egendom. Dessa modeller och delar är skyddade genom lagstiftning såsom industriell formgivning, varumärke och/eller upphovsmannarätt i ett flertal länder. För mer detaljerad information, var vänlig och kontakta MECCANO S.N. MECCANO S.N. frångår sig allt ansvar i händelse av olycka till följd av (I) att monteringsinstruktionerna inte har respekterats (II) en annan användning av delarna än den som står i anvisningen (III) en förändring av delarna. Företaget MECCANO respekterar barnsäkerheten: modellerna har testats av barn.

GB USA Standard batteries must not be recharged. Rechargeable batteries must be removed from the toy before being recharged (if it is possible to remove them). Rechargeable batteries must only be recharged under adult supervision (if it is possible to remove them). Do not mix different types of batteries together or new with old rechargeable / non rechargeable batteries. Only batteries of the recommended type or a similar type should be used. Batteries must be fitted in accordance with their instructions. Remove used batteries from the toy. Battery terminals must not be short-circuited. Please keep instructions.

F Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés (s'ils peuvent être enlevés). Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte (s'ils peuvent être enlevés). Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Indications à conserver.

D Die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die Akkus müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug genommen werden (wenn sie ausgebaut werden können). Die Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nachgeladen werden (wenn sie ausgebaut werden können). Unterschiedliche Arten von Batterien und Akkus oder neue und gebrauchte Batterien bzw. Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden. Es dürfen nur Batterien bzw. Akkus der empfohlenen Art oder einer ähnlichen Art verwendet werden. Beim Einsetzen der Batterien bzw. Akkus auf die richtige Polung achten. Verbrauchte Batterien bzw. Akkus bitte aus dem Spielzeug entfernen. Die Klemmen der Batterien bzw. Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Diese Anweisungen bitte aufbewahren.

I Le pile non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati (se è possibile toglierli). Gli accumulatori devono essere caricati solo sotto la sorveglianza di un adulto (se è possibile toglierli). Non possono essere mescolati tipi diversi di pile o di accumulatori oppure pile o accumulatori nuovi e usati. Si devono usare solo pile o accumulatori del tipo raccomandato o di un tipo simile. Le pile e gli accumulatori devono venire sistemati rispettando la polarità. Le pile e gli accumulatori usati devono essere tolti dal giocattolo. I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in cortocircuito. Conservare queste istruzioni.

E Las pilas no deberán recargarse. Habrá que retirar los acumuladores del juguete antes de proceder a recargarlos (si es que pueden retirarse). Los acumuladores sólo se recargarán bajo la vigilancia de una persona adulta (si es que pueden retirarse). No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas o acumuladores o de pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo se utilizarán pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar. Las pilas y acumuladores deberán colocarse respetando la polaridad. Deberán retirarse del juguete las pilas y acumuladores usados. Los bornes de una pila o de un acumulador no deberán disponerse nunca en posición de cortocircuito. Conserve estas indicaciones.

P As pilhas não devem ser novamente carregadas. Os acumuladores devem ser removidos do brinquedo antes de serem carregados (caso possam ser removidos). Os acumuladores devem ser carregados apenas sob cuidados de um adulto (caso possam ser removidos). Diferentes tipos de pilhas ou acumuladores ou pilhas ou acumuladores novos já utilizados não devem ser misturados. Pilhas ou acumuladores do tipo recomendado ou de um tipo similar poderão ser utilizados. As pilhas e acumuladores devem ser inseridos, respeitando a polaridade. Devem ser removidos do brinquedo as pilhas e acumuladores já utilizados. Os pólos de uma pilha ou de um acumulador não devem ser curto-circuitados. Indicações a conservar.

FIN Useat mallit ja osat ovat MECCANO S.N.:n omaisuutta olevaa alkuperäistä suunnittelua. Ne ovat kansallisilla lailla suojattua teollista tuotantoa, tavaramerkkejä ja/tai kopiointioikeuksia. Pyydämme ottamaan yhteyden MECCANO S.N.:han kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä. MECCANO S.N. ei vastaa eikä kata seuraavista syistä sattuneita onnettomuuksia: (I) ohjeiden vastainen kokoaminen, (II) muiden kuin ohjeissa ehdotettujen osien käyttö, (III) osien muuttelu tai eri tarkoitukseen käyttö. MECCANO-yhtiö huolehtii lasten turvallisuudesta: lapset ovat testanneet mallimme.

DK Vore mange modeller og dele er originale fremstillinger og ejes af MECCANO S.N. Tegninger, modeller, fabriksmærker og oplysninger er lovbeskyttede i hvert land. Yderligere oplysninger kan fås hos: MECCANO S.N. MECCANO S.N. fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt der er sket uheld forårsaget af (I) at monteringsinstruktionerne ikke er blevet overholdt, (II) at delene er blevet brugt til andre formål, end dem der er beskrevet i betjeningsvejledningen, (III) eller at delene er blevet beskadiget eller ændret, MECCANO overholder sikkerhedsreglerne for børn: Alle modeller testes af børn.

NL Veel modellen en onderdelen zijn originele ontwerpen en eigendom van MECCANO S.N. en worden beschermd door de nationale wetgeving op tekeningen en modellen, merken en/of auteursrechten. Voor informatie gelieve contact op te nemen met MECCANO S.N. De verantwoordelijkheid van MECCANO S.N. is uitgesloten in geval van ongevallen voortvloeiend uit het niet naleven van de montage-instructies (I), uit het gebruik van andere onderdelen dan die zoals vermeld in de handleiding (II) of uit het veranderen of modificeren van de onderdelen (III). De firma MECCANO neemt de veiligheid van de kinderen in acht: de modellen zijn door kinderen getest.

GR Πολλά μοντέλα και ανταλλακτικά είναι αυθεντικά, ιδιοκτησία της MECCANO S.N. και προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες για τα μοντέλα τις μάρκες, ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Για κάθε πληροφορία παρακαλώ απευθυνθείτε στη MECCANO S.N.

Η ευθύνη της MECCANO S.N. δεν δεσμεύεται σε περίπτωση ατυχήματος που έγινε συνέχεια (I) μη σεβασμού των οδηγίων συναρμολόγησης (II) χρήσης των τεμαχίων διαφορετική από αυτήν που προτείνεται στις οδηγίες (III) καταστροφή ή αλλαγή των τεμαχίων.

Η εταιρεία MECCANO σέβεται την ασφάλεια των παιδιών: τα μοντέλα της δοκιμάζονται από παιδιά.

JPN モデルならびに部品は、その多くが MECCANO 社 所有のオリジナル・デザイン

ンで、意匠・商標および/または著作権に関する国内法によって保護されています。

詳細については、当社 (MECCANO S.N.)

メカノ社は (I) 組立の注意事項を守らなかった場合、(II) 使用説明書に記されたもの以外の部品を使用した場合、

(III) 部品を改変・改造した場合などに起きた事故については責任を負うことはできません。

メカノ社の全モデルは事前に子供たちによりテストを行い、その安全性を確認されています。

S Batterierna skall inte laddas om. Akkumulatorbatterierna skall tas av från leksaken innan de laddas (om de kan tas av). Akkumulatorbatterierna skall endast laddas under uppsikt av en vuxen (om de kan tas av). Olika typer av batterier eller akkumulatorbatterier skall inte blandas. Nya och använda batterier eller akkumulatorbatterier skall inte blandas. Använd endast rekommenderade typer eller likartade typer av batterier eller akkumulatorbatterier. Batterierna och akkumulatorbatterierna skall sättas i med hänsyn till polerna. Använda batterier och akkumulatorbatterier skall tas av från leksaken. Kontakterna på ett batteri eller ett akkumulatorbatteri skall inte kortslutas. Bevara anvisningarna.

FIN Paristoja ei saa ladata uudelleen. Akut on otettava ulos leikkikalusta ennen lataamista (jos se on mahdollista). Akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa (jos ne voidaan ottaa ulos). Erityyppisiä paristoja tai akkuja ei saa käyttää yhdessä, samoin ei saa sekoittaa akkuja ja uusia ja vanhoja paristoja. Vain suositeltuja akku- tai paristotyyppejä saa käyttää tietyillä tavoin, joilla on samat ominaisuudet. Paristo ja akut on asettava paikalleen niin, että navat tulevat oikeisiin suuntiin. Loppupunkketytetyt paristot tai akut on otettava leikkikalusta ulos. Akut tai pariston napoja ei saa oikosulkea. Ohjeet on pidettävä tallessa.


DK Batterierne må ikke oplades. Akkumulatorbatterier skal tages ud af legetøjet, inden de lades op (hvis de kan tages ud). Akkumulatorbatterierne må kun lades op under opsyn af voksne (hvis de kan tages ud). Forskellige typer batterier og akkumulatorbatterier, eller nye og brugte batterier, må ikke blandes sammen. Der må kun anvendes batterier eller akkumulatorbatterier af den type der er anbefalet eller tilsvarende modeller. Batterier og akkumulatorbatterier skal vendes rigtigt (+/-) poler. Brugte batterier og akkumulatorbatterier skal tages ud af legetøjet. Klemmerne på et batteri eller et akkumulatorbatteri må ikke kortsluttes. Disse instruktioner bør opbevares.

NL De batterijen mogen niet weer opgeladen worden. De accu's moeten voor het laden uit het speelgoed verwijderd worden (indien ze verwijderd kunnen worden). Gebruik geen verschillende typen batterijen of accu's of gebruikte en nieuwe batterijen of accu's door elkaar. Gebruik alleen batterijen of accu's van het aanbevolen type of van een gelijkwaardig type. Let bij het plaatsen van de batterijen en accu's goed op de juiste polariteit. De gebruikte batterijen en accu's dienen uit het speelgoed verwijderd te worden. De aansluitingen van een batterij of van een accu mogen niet kortgesloten worden. Aanwijzingen om te bewaren.

GR Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι συσσωρευτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν τη φόρτιση (εάν μπορούν να αφαιρεθούν). Οι συσσωρευτές πρέπει να φορτίζονται μόνον υπό την επίβλεψη ενήλικα (εάν μπορούν να αφαιρεθούν). Δεν πρέπει να ανακατευονται διάφοροι τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών ή μπαταριών ή συσσωρευτών καινούριων και παλιών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον μπαταρίες ή συσσωρευτές του συνιστάμενου τύπου ή παρόμοιου τύπου. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τη σωστή πόλωση. Οι παλιές μπαταρίες και οι παλιοί συσσωρευτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι πόλοι μιας μπαταρίας ή ενός συσσωρευτή δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Διατηρήστε τις οδηγίες.

JPN 電池は充電しないで下さい。蓄電池は充電する前に玩具から取り外して下さい (玩具から取り外せるようになっている場合)。蓄電池の充電は必ず大人のいるところで行って下さい (玩具から取り外せるようになっている場合)。電池や蓄電池は、使用済、未使用、あるいは異なる種類のものなどを混ぜ合わせておかないで下さい。電池や蓄電池は、指定の標識、またはそれに類似したもの以外は使わないで下さい。電池や蓄電池をセットする時は、極端と陰極の向きをよく確認します。使用済の電池や蓄電池は玩具から取り出して下さい。電池や蓄電池の極はショートしないよう取り扱いに注意して下さい。この説明書は保存しておいて下さい。

USA Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

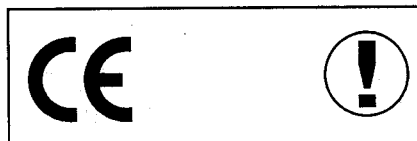

USA Market

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



363, avenue de Saint Exupéry
62100 Calais - France

<http://www.meccano.com>

© 05/2004 MECCANO S.N.

® MECCANO and ERECTOR are exclusive trademarks of MECCANO S.N.
All rights reserved