


可视化黑头仪(青春版) 中英文说明书 (骑马钉)
材质:105g哑粉纸 尺寸:65x130mm 印刷:4C+PANTONE COOL GRAY 11 C

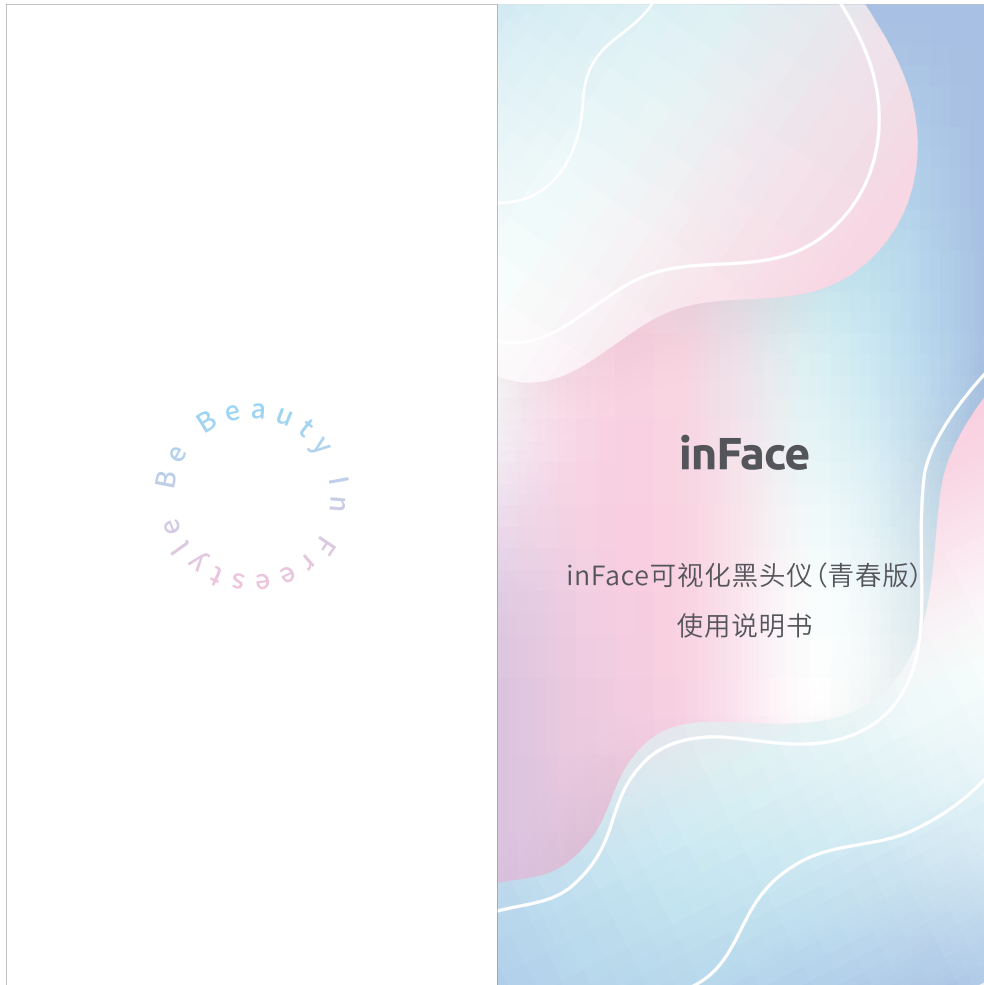

| 产品目录 | |
|---------------|---|
| 注意事项 | 1 |
| 产品明细 | 2 |
| 产品参数 | 3 |
| 使用说明 | 3 |
| 操作指引 | 3 |
| 清洁与保养 | 5 |
| 充电须知 | 6 |
| 产品中有毒物质的名称及含量 | 7 |
| 废物处理 | 8 |
| 环境保护 | 8 |
| 售后保障与服务 | 8 |
| 合格证 | 9 |
| 保修卡 | 9 |
| 售后联系方式 | 9 |

欢迎使用inFace

inFace可视化黑头仪(青春版)由深圳茵菲斯科技有限公司自主研发制造,深圳茵菲斯科技有限公司隶属于深圳市米谷智能科技有限公司,公司自成立以来,一直以产品的实用性、功能性及安全性为设计核心理念,以打造科技精英的产品为宗旨,努力探索,不断创新。

inFace可视化黑头仪(青春版)

产品功效

祛除黑头粉刺 | 去除角质油脂 | 净透毛孔 | 蓝光消炎

注意事项

请仔细阅读并遵守以下安全指南:

1. 本产品不防水,请勿将产品浸泡在任何形式的液体中。
2. 请勿在盛水的浴缸、淋浴盆、洗脸盆或其他盛水器皿附近使用产品,请保持产品与电源插座保持安全距离。
3. 使用产品之前,请将手上的水或其它液体擦干,以免水或者其他液体进入产品内部,损坏产品。
4. 请勿在脸部同一区域过度使用,否则可能会导致皮肤红肿和刺激等不良反应,建议使用过程中在同一区域的使用时间不超过3秒,每次护理时间不超过5分钟。
5. 请勿在皮肤敏感的部位上使用,如下巴、嘴角和眼周等脆弱区域。
6. 请勿在有开放性伤口、痤疮或丘疹的皮肤上使用本产品。
7. 请勿在有切伤、进行过整容手术的部位、皮肤发炎、发痒泛红等部位使用。
8. 如果您在使用过程中感觉到不适,请立即停止使用。
9. 长时间连续使用后,机身可能会出现发热现象,该现象非产品故障,请放心使用。
10. 使用产品后,皮肤可能会出现泛红情况,这属于正常现象,一般1小时内红印会自行消退。
11. 请勿在近距离内直视运行中的LED灯。
12. 请勿让儿童使用本产品,请将本产品放置于儿童不能触及的地方。
13. 若产品出现损坏情况,请勿继续使用。
14. 如您有任何反馈问题,请在本产品之前先咨询医生。

*使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存。

产品明细

打开包装盒,您将看到:
1.inFace可视化黑头仪(青春版)主机 x1
2.吸头 x4
3.0型圈 x2
4.防尘网 x2
5.USB充电线 x1
6.说明书及保修卡 x1
(如有缺少一个或多个上述配件,请联系我司售后客服中心。)

inFace可视化黑头仪(青春版)

产品功效

祛除黑头粉刺 | 去除角质油脂 | 净透毛孔 | 蓝光消炎

注意事项

请仔细阅读并遵守以下安全指南:

1. 本产品不防水,请勿将产品浸泡在任何形式的液体中。
2. 请勿在盛水的浴缸、淋浴盆、洗脸盆或其他盛水器皿附近使用产品,请保持产品与电源插座保持安全距离。
3. 使用产品之前,请将手上的水或其它液体擦干,以免水或者其他液体进入产品内部,损坏产品。
4. 请勿在脸部同一区域过度使用,否则可能会导致皮肤红肿和刺激等不良反应,建议使用过程中在同一区域的使用时间不超过3秒,每次护理时间不超过5分钟。
5. 请勿在皮肤敏感的部位上使用,如下巴、嘴角和眼周等脆弱区域。
6. 请勿在有开放性伤口、痤疮或丘疹的皮肤上使用本产品。
7. 请勿在有切伤、进行过整容手术的部位、皮肤发炎、发痒泛红等部位使用。
8. 如果您在使用过程中感觉到不适,请立即停止使用。
9. 长时间连续使用后,机身可能会出现发热现象,该现象非产品故障,请放心使用。
10. 使用产品后,皮肤可能会出现泛红情况,这属于正常现象,一般1小时内红印会自行消退。
11. 请勿在近距离内直视运行中的LED灯。
12. 请勿让儿童使用本产品,请将本产品放置于儿童不能触及的地方。
13. 若产品出现损坏情况,请勿继续使用。
14. 如您有任何反馈问题,请在本产品之前先咨询医生。

*使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存。

产品参数

产品名称: inFace可视化黑头仪(青春版)
产品型号: CF-05ES 产品净重: 约100g
充电输入: 5V=1A 充电电流: 600mA
额定电压: 3.7V 额定功率: 3.6W
充电模式: USB DC 5V 电池容量: 800mAh
持续工作时间: 约60分钟 充电时间: 约2小时
工作温度范围: 0°C~40°C 待机功耗: 约30mA
产品尺寸: 140.5*31.5*31.5mm

使用说明

1. 长按“电源/档位键”1.5秒,电源开启,并进入一档清洁,一档白色LED常亮。
2. 机器开启后,短按“电源/档位键”,可以在“一档清洁”、“一档清洁”、“二档清洁”、“蓝光模式”之间循环切换,同时相应的指示灯常亮。
3. “蓝光模式”下,产品头部蓝色LED点亮。
4. 清洁模式下(1档-3档)仪器工作5分钟后自动进入蓝光模式,蓝光模式下工作5分钟后将自动关机。
5. 任意工作状态下,长按“电源/档位键”1.5秒,仪器关机。
6. 当电池电压低于3.4V时,低电量红色指示灯闪烁90秒并自动关机。
7. 充电时,档位白灯(LED1/LED2/LED3)依次循环点亮,充满电后档位白灯(LED1/LED2/LED3)常亮。
8. 充电时不可使用,按操作指引。

操作指引

1. 长按并安装APP(具体详见APP下载安装步骤)。
2. 用手机APP连接仪器(具体详见APP功能说明)。
3. 使用前请先清洁面部,用热毛巾热敷或使用蒸脸器热敷5分钟帮助毛孔打开,再贴上黑头导出贴敷贴黑头粉刺。
4. 选择适合自己需求的吸头,安装在产品顶部,开机并在手掌或前臂测试吸力大小后再使用。
5. 使用时可以根据自身皮肤状况短按“电源/档位键”选择适合的档位。

6. 使用时确保吸头紧贴皮肤,切勿有缝隙,否则不会形成真空负压,无法有效吸出黑头。
7. 使用仪器时保持移动,在同一部位的停留时间不要超过3秒,每次使用时间不超过5分钟。
8. 清理模式完成工作后,仪器将自动切换至“蓝光模式”进行皮肤护理。
9. “蓝光模式”护理结束后仪器将会自动关机(在任意工作状态下,可手动长按“电源/档位键”1.5秒关机)。
10. 面部清洁护理建议每周进行1次,具体使用频率应根据自身皮肤状况调节。

APP下载安装

使用手机浏览器扫一扫使用手机中的二维码,点击下载并安装即可(如使用微信扫一扫,需手动跳转到浏览器打开)。




iOS系统与Android系统通用

APP功能说明

通过APP连接仪器的摄像头,在使用过程中更加直观方便地进行毛孔清洁。

1. 产品开机自动进入一档清洁,可点开手机设置页面选择产品对应的WiFi名称(如: inFace-xxxx),并连接。
2. 打开“UDU”APP进入首页,如未连接上设备,APP将出现操作指引提示。
3. 点击“开启”后即可在APP界面内看到产品摄像头传输的图像。(图一)
4. 使用手机APP可实时查看面部皮肤的情况,当调整摄像头位置时,可根据显示面部皮肤的情况,适当调整摄像头位置。
5. 点击“摄像”后可将摄像头传输的图像以视频的方式保存至手机中。(图二)
6. 点击“拍照”后可将摄像头传输的图像以照片的方式保存至手机中。(图三)
7. 在使用完后直接手机后台关闭APP即可。

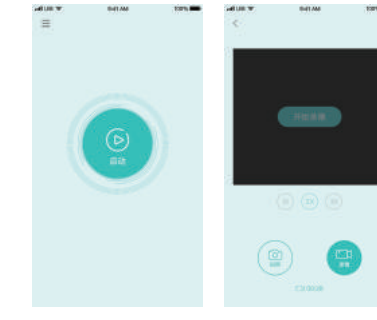

开启界面(图一)

录像/拍照界面(图二)

充电须知

1. 首次使用前请先充满电。
1. 请选用符合规格的DC5V/1A适配器进行充电。
2. 充电过程中三颗指示灯依次循环闪烁。
3. 充满后三颗指示灯指示常亮。
4. 低电量时电源指示灯闪烁90秒,请充满电后再使用。
- ※ 连接电源10秒后仍未开始充电时,请确认Type-C线接触是否接触不良或电源供电是否正常。

清洁与保养

1. 清洁时请确保仪器处于关机状态,不能水洗,避免触电。
2. 清洁吸头时,请先将吸头从产品上取下来,并用温水冲洗。
3. 产品不防水,每次使用后可用湿纸巾或湿布擦拭干净机身,禁止使用腐蚀性溶液擦拭或用开水烫洗。
4. 仪器镜头镜片用棉签进行清洁,禁止用硬物触碰镜片,避免刮花镜片。
5. 请将仪器置于正常干燥室内环境存放。

6. 请勿强烈冲击、敲击或摔击仪器。
7. 请勿自行拆卸或修理本仪器,有关维修事宜,请与购买本仪器的商家售后联系。

常见问题

Q: 为什么吸不出黑头?

- A: ① 正常情况下毛孔保持闭合状态,使用前建议热敷或者用蒸脸器帮助毛孔打开,再用黑头导出液软化角质,即可轻松吸出黑头。
- ② 根据自身皮肤状况选择适合的吸头以及档位。

- Q: 为什么APP一直闪退?
- A: 可能是仪器电量不足,请给仪器充满电后再进行尝试。

- Q: 充电可以使用多久?
- A: 连接手机使用的情况下,可连续使用60分钟,未连接手机使用的情况下,可连续使用90分钟。

产品中有毒物质的名称及含量

| 部件名称 | 铅 | 镉 | 铬 | 六价铬 | 多环芳烃 | 邻苯二甲酸酯 | 汞 | 其他有害物质 |
|-----------|---|---|---|-----|------|--------|---|--------|
| 塑料件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PC板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Type-C数据线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 表示该产品中的材料含有毒物质含量符合GB/T26572规定。
- × 表示该产品中的材料含有毒物质含量超出GB/T26572的规定要求。

注:含有毒有害元素的材料部件因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质元素的替代。

售后服务

- 1.inFace按照“国家三包”服务标准为用户提供为期一年的保修,保修期从购买之日起开始计算。
- 2.在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵产生的故障,我们会免费更换或维修产品。
- 3.申请维修时必须携带本产品能和能够证明购买日期的证明(购买发票)一起交由商家售后。
- 4.以下情况不在保修范围内:

- ① 由于使用不当造成的损坏,例如:使用错误的电源将产品输入不合适的电压,人为损坏等。
- ② 正常使用引起的产品老化、磨损。
- ③ 由于其它用途,或作非正常使用以及使用非本公司配件,导致的产品问题。
- ④ 经私自拆卸、改装、维修、更换零件。
- ⑤ 因不可抗力因素(如雷击、地震、火灾等)造成的损坏。

注:在任一时间,切勿将仪器浸泡在水中,人为因素造成仪器损坏不在保修服务保护范围内。

如有需要,以本公司所制定的有关法规或国家更新的相关法律法规为准,具备保修条款,请咨询全国统一服务热线:400-007-8388

废物处理

在本产品或使用说明书或包装上的此标识,提示此产品使用寿命结束时,不能当作一般废弃物处理,请咨询当地政府,根据废物的分类进行回收处理。在废弃前,必须将电池从器具中取出;在取出电池时,器具必须断电;将电池放在安全处置处。

环境保护

1. 本产品和包装材料及部件都是用可回收材料。

2. 把废弃物分成不同的回收再利用等级以便用于有用材料的回收利用。

售后保障与服务

1.inFace按照“国家三包”服务标准为用户提供为期一年的保修,保修期从购买之日起开始计算。

2.在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵产生的故障,我们会免费更换或维修产品。

3.申请维修时必须携带本产品能和能够证明购买日期的证明(购买发票)一起交由商家售后。

4.以下情况不在保修范围内:

- ① 由于使用不当造成的损坏,例如:使用错误的电源将产品输入不合适的电压,人为损坏等。
- ② 正常使用引起的产品老化、磨损。
- ③ 由于其它用途,或作非正常使用以及使用非本公司配件,导致的产品问题。
- ④ 经私自拆卸、改装、维修、更换零件。
- ⑤ 因不可抗力因素(如雷击、地震、火灾等)造成的损坏。

注:在任一时间,切勿将仪器浸泡在水中,人为因素造成仪器损坏不在保修服务保护范围内。

如有需要,以本公司所制定的有关法规或国家更新的相关法律法规为准,具备保修条款,请咨询全国统一服务热线:400-007-8388



保修卡

产品名称: inFace Visual Blackhead Remover (Youth Edition)
产品型号: CF-05ES
生产日期: 2024-01-01
保修期限: 1年
保修地点: 深圳市米谷智能科技有限公司
保修电话: 400-007-8388
保修地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701
保修人: 服务工程师
保修日期: 2024-01-01

(请随时携带该保修卡,本产品整机保修一年)

售后服务方式

电话: 400-007-8388
服务热线: migosmart
工作时间: 周一至周五 9:00-18:00 (节假日休息)

公司信息: 深圳市米谷智能科技有限公司
地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701
邮箱: service@migosmart.com
官方网站: www.migosmart.com

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701

维修点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路50号凤凰智谷B栋1701