

size:105X145mm



SYLVANIA
BLUETOOTH SPEAKER - FM RADIO
Model : SP-128




Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference

SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license.

In The Box
Portable Bluetooth Speaker
USB Charging Cable
AUX Cable
Instruction Manual

Technical Specifications
· Bluetooth Version: 5.0
· Output Power: 5W x 2
· Battery capacity:1800mAh
· Transmission distance: 10m
· SN: ± 85dB

Product Diagram

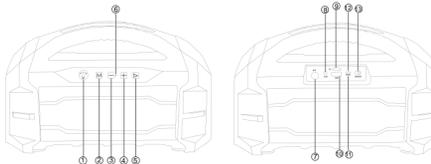

1	Mic Volume adjust	Adjust the Microphone (not include) volume up and down
2	Mode Switch button	Switch sequence: Bluetooth / FM radio / Aux / Recording / USB / TF Card
3	Previous track / Volume down	Short press this button to switch to the previous song Long press this button to reduce the volume
4	Next track / Volume Up	Short press this button to switch to the next track Long press this button to increase the volume
5	Play/ Pause Start / End Recording	Bluetooth mode: A short press the button to play/ pause the music Microphone recording mode: Press and hold for 2 seconds to start recording ,press and hold for 2 seconds again to stop recording

1

6	Indicator Led light	Bluetooth mode: Ready to connect - blue indicator light flash quickly Connected: Indicator light steady on blue FM mode / USB / TF Card mode : Indicator steady on blue Microphone recording mode: Blue indicator light flash slowly When on recording: Blue indicator light flash quickly
7	Mic Jack	Connect the Microphone(not include) and sing
8	Aux in jack	Aux in Playmusic
9	TF Card slot	TF Card play music, TF card record microphone voice
10	U disk port	U disk playmusic, U disk record microphone voice
11	USB charging port	Used to charge the battery
12	Charing Indicator	On charging : indicator red light on Fully charged: indicator light off
13	Power On/ off	Slide the button to turn On / Off the speaker

Pairing and Bluetooth Connection
Turn on the speaker you will hear a tone and it will turn on in the bluetooth pairing mode, the led indicator light will quickly flash.
Place the speaker and Bluetooth device(phone or music device) so that they are no further than 30 feet apart; Activate the bluetooth function on your bluetooth device (phone or music device). Please refer to the manufacturer's instructions for instructions on enabling bluetooth on your device.Once you have activated bluetooth on your device, select the pairing name " Sylvania SP1051" from the list of available bluetooth devices.Once paired successfully, you will hear a tone indicating pairing has been successful.the LED indicator light will stay on blue. You can now start to use the portable speaker.

Charging the speaker
Connect the charging cable to Micro USB jack and insert the other end to the USB port of 5V charger. A red indicator light will illuminate when charging and will turn off after fully charged.

FM Radio
Turn on the unit and press the Mode button to select the FM radio mode. Must be inserted the charging cable as an antenna.
A short press the Play/Pause button , FM radio will automatic searching and save
A short press the Volume up & Volume down button to select the desired radio station.

2

TF Card playback & U disk play music
Turn on the speaker , insert the TF card or U disk to the TF/USB port, it will switch to TF / USB mode and start playing the music, the bluetooth mode will be disconnected. Long press the volume to adjust the volume level, short press the volume to adjust the previous track and next track.

Using AUX-in
Turn on the unit , connect one end of the 3.5mm Aux cable into Aux in jack, the other end of the cable to connect MP3 / Smartphone to play music. Long press the volume to adjust the volume level , short press the volume to adjust the previous track and next track.
Note: It can press Mode button to change to other mode after inserting TF card / USB / AUX cable

Using Microphone(not include) for Karaoke function
Turn on the unit , insert the Microphone(not include) into the Mic jack, you can speak / sing directly , Connect the bluetooth on your device for Karaoke function.

TF Card Or USB Recording
Turn on the speaker , insert microphone(not include) , insert an empty TF card / U disk to the TF / USB port.
Short press Mode button switch to the recording mode you will hear a special tone and the led indicator light flash slowly, press and hold the play/pause button for 2 seconds you will have a hear a tone and it's now start recording , press and hold the play/pause button for 2 seconds again you will hear twice beep that means it's stopped recording.
Press Mode button switch to TF card / USB mode to play the recorded voice, press the volume button to adjust the previous track and next track.

Note:
1. It can't switch to the microphone recording mode without inserting this microphone to this unit.
2. It can't start recording during inserted TF card and USB to this unit in the same time. Just need insert TF card or U disk to this unit for recording.
3. Switch to USB or TF card mode to play what you did recording on the TF card or USB.
4. It can't record Bluetooth mode, FM mode and AUX in mode. It just can record the microphone sound to the TF card or U disk.

3

FCC STATEMENT :
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853

4

90 day Warranty
This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.
This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions , or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).
We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.
For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

5



SYLVANIA
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH - RADIO FM
Model : SP-128




lisez ces instructions soigneusement avant l'utilisation et les conservez pour la référence dans futur

SYLVANIA est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc. utilisée sous licence

Dans la boîte
Haut-parleur Bluetooth portable
Câble de chargement USB
Câble AUX
Manuel d'instructions

Spécifications techniques
· Version Bluetooth: 5.0
· Puissance de sortie: 5W x 2
· Capacité de la batterie:1800mAh
· Distance de transmission: 10m
· SN: ± 85dB

Diagramme de produit

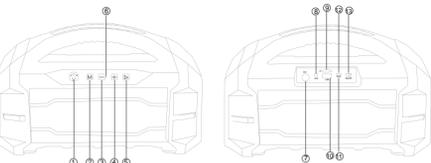

1	Réglage du volume du micro	Ajustez le volume du microphone (non inclus) de haut en bas
2	Bouton de changement de mode	Séquence de commutation:Bluetooth / Radio FM / Aux / Enregistrement / Carte USB / TF
3	Piste précédente / Baisser le volume	Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à la chanson précédente Appuyez longuement sur ce bouton pour réduire le volume
4	Piste suivante / Monter le son	Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à la piste suivante Appuyez longuement sur ce bouton pour augmenter le volume
5	Jouer / Pause Démarrer / Terminer l'enregistrement	Mode Bluetooth: Appuyez brièvement sur le bouton pour lire / mettre en pause la musique Mode d'enregistrement du microphone: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour démarrer l'enregistrement, appuyez et maintenez à nouveau pendant 2 secondes pour arrêter l'enregistrement

5

6	Voyant LED	Mode Bluetooth: Prêt à se connecter-le voyant bleu clignote rapidement relier: Le voyant lumineux reste allumé en bleu Mode FM / mode carte USB / TF : Indicateur fixe sur bleu Mode d'enregistrement du microphone:Le voyant bleu clignote lentement Lors de l'enregistrement: Le voyant bleu clignote rapidement
7	Prise micro	Connectez le microphone (non inclus) et chantez
8	Prise d'entrée auxiliaire	Aux dans PlayMusic
9	Fente pour carte TF	Carte TF jouer de la musique.Voix de microphone d'enregistrement de carte TF
10	Port de disque U	U disque jouer de la musique, U disque enregistrement microphone voix
11	Port de chargement USB	Utilisé pour charger la batterie
12	Indicateur de charge	En charge :voyant rouge allumé Complètement chargé:voyant lumineux éteint
13	Marche / arrêt	Faites glisser le bouton pour allumer / éteindre le haut-parleur

Couplage et connexion Bluetooth
Allumez le haut-parleur, vous entendrez une tonalité et il s'allumera en mode de couplage Bluetooth, le voyant lumineux LED clignotera rapidement.
Placez l'enceinte et l'appareil Bluetooth (téléphone ou appareil musical) de manière à ce qu'ils ne soient plus distants de plus de 30 pieds; Activez la fonction bluetooth sur votre bluetooth appareil (téléphone ou appareil de musique). Veuillez consulter les instructions du fabricant pour obtenir des instructions sur l'activation de Bluetooth sur votre appareil.Une fois que vous avez activé le Bluetooth sur votre appareil, sélectionnez le nom de l'appairage " Sylvania SP1051" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.Une fois jumelé avec succès, vous entendrez une tonalité indiquant que l'appairage a réussi.le voyant LED restera allumé en bleu. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser l'enceinte portable.

Charger complètement
Connectez le câble de charge à la prise Micro USB et insérez l'autre extrémité dans le port USB de 5V charger. Un voyant rouge s'allumera lors de la charge et s'éteindra après une charge complète.

Radio FM
Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode radio FM. Doit être inséré le câble de charge comme une antenne.

6

Appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause , La radio FM recherche et enregistre automatiquement
Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume et de réduction du volume pour sélectionner la station de radio souhaitée.

Lecture de la carte TF & U disque jouer de la musique
Allumez le haut-parleur , insérez la carte TF ou le disque U dans le port TF / USB, il passera à TF / USB mode et commencerez à jouer la musique, le mode bluetooth sera déconnecté.
Appuyez longuement sur le volume pour régler le niveau du volume, appuyez brièvement sur le volume pour régler la piste précédente et piste suivante.

Utilisation de AUX-in
Allumez le haut-parleur, connectez une extrémité du câble Aux 3,5 mm dans la prise d'entrée Aux, l'autre extrémité du câble pour connecter MP3 / Smartphone pour lire de la musique.
Appuyez longuement sur le volume pour régler le niveau de volume, appuyez brièvement sur le volume pour régler la piste précédente et la piste suivante.

Note: Il peut appuyer sur le bouton Mode pour passer à un autre mode après avoir inséré la carte TF / USB / Câble AUX

Utilisation du microphone (non inclus) pour la fonction karaoké
Allumez le haut-parleur, insérez le microphone (non inclus) dans la prise micro, tu peux parler / chanter directement, Connectez le bluetooth sur votre appareil pour la fonction karaoké.

Carte TF ou enregistrement USB
Allumez le haut-parleur, insérez un microphone (non inclus) , insérez une carte TF / disque U vide dans le Port TF / USB.
Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode d'enregistrement, vous entendrez une tonalité spéciale et la led le voyant lumineux clignote lentement, appuyez sur le bouton lecture / pause et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, vous entendrez une tonalité et il commence maintenant à enregistrer, appuyez et maintenez le bouton lecture / pause à nouveau pendant 2 secondes vous entendrez deux bips indiquant que l'enregistrement a été arrêté.
Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode carte TF / USB pour lire la voix enregistrée, appuyez sur le bouton de volume pour régler la piste précédente et la piste suivante.

Note:
1. Il ne peut pas passer en mode d'enregistrement du microphone sans insérer ce microphone dans ce unité.

7

2. Il ne peut pas démarrer l'enregistrement pendant l'insertion de la carte TF et de l'USB dans cet appareil en même temps. Il suffit d'insérer une carte TF ou un disque U dans cet appareil pour l'enregistrement.
3. Passez en mode carte USB ou TF pour lire ce que vous avez enregistré sur la carte TF ou USB.
4. Il ne peut pas enregistrer le mode Bluetooth, le mode FM et AUX en mode. Il peut simplement enregistrer le son du microphone sur la carte TF ou le disque U.

Déclaration de FCC :
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Opération est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles qui va provoquer une opération indésirable.
Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Remarque: TCet équipement a été testé et conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement,l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté de radio / TV.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

8

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie
Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.
Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V - 60Hz).
Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

5