



CR3045A

**Cassette Bluetooth Speaker
Instruction Manual**



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker
- USB-C Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	DC Output 5V 500mA
Power consumption	2.5W
Speaker	8Ω 2W x 2
Playing Time	Up to 6 hours (50% volume)
Charging Time	2 hours
Battery Capacity	400 mA/h
Bluetooth Version	5.4

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*

Product Description

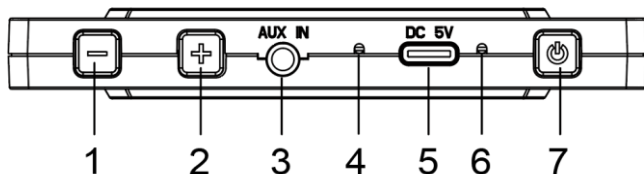

1. Volume Down/Station - Button
2. Volume Up/ Station + Button
3. Aux In Jack
4. LED Indicator
5. Power Jack
6. Charging Indicator
7. Power/Mode Button

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB-C Cable to the Power Jack of the unit.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. The Charging Indicator will be red when charging and will go off when fully charged.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit, and start playing the music.

Note:

The aux in connection will automatically override the other functions. To resume using the other functions unplug the auxiliary cable from the aux in jack. The LED indicator will be green.

Bluetooth Operation

1. Long press the Power button to turn on the unit. The LED indicator will start flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3045A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit, and the LED indicator will be solid blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. To forward skip, long press the Station + Button in and release.
6. To backward skip, long press the Station - Button in and release.

Note: Bluetooth version – 5.4

Twin Connected Mode

To Connect

1. Turn on one of the speakers and short press the power button twice.
2. Turn on the second speaker by pressing the power button.
3. The two units will connect automatically to each other.
4. You will hear a confirmation notification showing they are paired.
5. Connect your Bluetooth.

Note: The LED indicator will be solid blue.

To Disconnect

To disconnect the speakers from the Twin Connected Mode, short press the power button twice on one of twins-connected speakers.

FM Radio

1. With the unit on, press the Mode Button to select the FM Radio Mode
Note: The LED indicator will be green and blue.
2. Short press the power button twice to scan and save the stations.
3. To search the saved stations, long press the Station – or the Station + button.

Note: Insert the USB-C Cable as an antenna for better reception.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3045A

Altavoz Bluetooth Casete

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al
 Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Altavoz
- Cable USB-C

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Salida de CC de 5V 500mA
Consumo de energía	2.5 W
Parlante	8Ω 2W x 2
Tiempo de reproducción	Hasta 6 horas (50% volumen)
Tiempo de carga	2 horas
Capacidad de la batería	400 mA/h
Versión de Bluetooth	5.4

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*

Descripción del producto

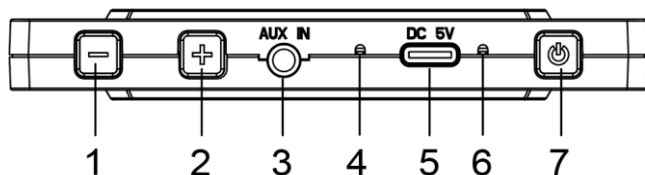

1. Botón de bajar el volumen/Estación -
2. Botón de subir el volumen/Estación +
3. Conector de la entrada auxiliar
4. Indicador LED
5. Conector de alimentación
6. Indicador de carga
7. Botón de encendido/modo

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el Cable USB-C al conector de alimentación de la unidad.

Cargar/Fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable.
2. Conéctela a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5 V con el cable USB-C incluido.
3. El indicador de carga se verá rojo cuando la unidad se está cargando y se apagará cuando esté totalmente cargada.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir la música.

Nota:

La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente otras funciones. Para volver a utilizar las otras funciones, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.

El indicador LED será verde.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la unidad. El indicador LED comenzará a parpadear en azul.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3045A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación y el indicador LED permanecerá en color azul sólido.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para saltar hacia adelante, presione prolongadamente el botón de Estación + y suelte.
6. Para saltar hacia atrás, presione prolongadamente el botón de Estación - y suelte.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.4

Modo de altavoces conectados a gemelo

Para conectar

1. Encienda uno de los altavoces y pulse brevemente el botón de encendido dos veces.
2. Encienda el segundo altavoz pulsando el botón de encendido.
3. Las dos unidades se conectarán automáticamente entre sí.
4. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están emparejados.
5. Conecte su Bluetooth.

Nota: El indicador LED será azul sólido.

Para desconectar

Para desconectar los altavoces del Modo de altavoces conectados a gemelos, presione brevemente el botón de encendido dos veces en uno de los altavoces conectados a gemelos.

Radio FM

1. Con la unidad encendida, pulse el botón de Modo para seleccionar el Modo de radio FM
Nota: El indicador LED será verde y azul.
2. Pulse brevemente el botón de encendido dos veces para escanear y guardar las estaciones.
3. Para buscar las estaciones guardadas, mantenga pulsado el botón de Estación – o Estación +.

Nota: Inserte el cable USB-C como antena para una mejor recepción.

Solución de problemas

No hay poder

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita ser cargada.

No hay sonido

- Asegúrese de que el volumen esté alto.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de terceros esté activado.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE UE


Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3045A

Haut-parleur Bluetooth Cassette

Manuel d'utilisation

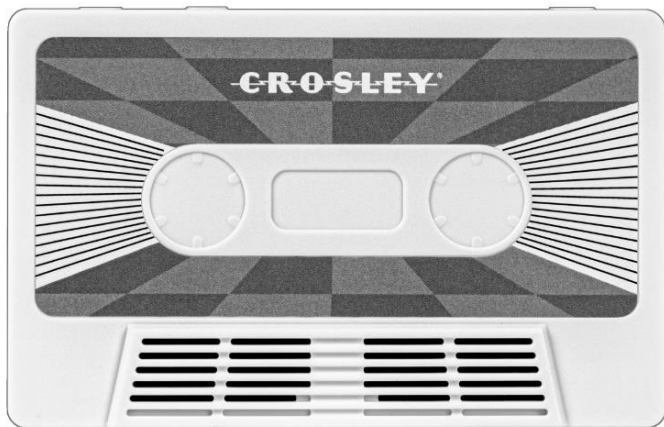

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle

De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi

1-888-CROSLEY

www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleur
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Sortie CC 5V 500mA
Consommation électrique	2.5 W
Haut-parleur	8Ω 2W x 2
Temps de lecture	Jusqu'à 6 heures (50% volume)
Temps de charge	2 heures
Capacité de la batterie	400 mA/h
Bluetooth, version	5.4

Remarque :

- *La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*

Description du produit

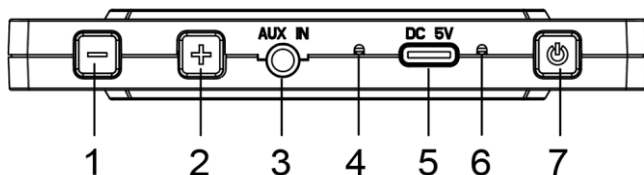

1. Bouton - Baisser le volume/Station -
2. Bouton + Augmenter le volume/Station +
3. Prise d'entrée AUX
4. Voyant à DEL
5. Prise d'alimentation
6. Indicateur de charge
7. Bouton de mise sous tension/mode

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez le câble USB-C à la prise d'alimentation de l'appareil.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée.
2. Branchez-le à un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB-C de 5 V avec le câble USB fourni.
3. Le voyant de charge apparaît en rouge lors de la charge et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique via ses haut-parleurs. Pour cela, branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Remarque:

La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement les autres fonctions. Pour utiliser à nouveau les autres fonctions, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.

Le voyant à DEL de fonction sera vert.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton Mise sous tension pour allumer l'appareil. Le voyant à DEL commencera à clignoter en bleu.
2. Activer la fonction Bluetooth de l'appareil audio, rechercher « CROSLEY CR3045A » et coupler l'appareil.
3. Une fois que l'appareil est associé à l'unité avec succès, celle-ci émettra un bref son de confirmation et le voyant à DEL devient bleu fixe.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pour jouer le morceau suivant, appuyez sur le bouton Station +, puis relâchez.
6. Pour jouer le morceau précédent, appuyez sur le bouton Station -, puis relâchez.

Remarque : Bluetooth, version 5.4

Mode connecté double

Pour se connecter

1. Allumez l'un des haut-parleurs et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation deux fois.
2. Allumez le deuxième haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation.
3. Les deux unités se connecteront automatiquement l'une à l'autre.
4. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont appariés se fera entendre.
5. Connecter le Bluetooth.

Remarque : Le voyant à DEL sera bleu fixe.

Pour se déconnecter

Pour déconnecter les haut-parleurs du mode double, appuyez brièvement deux fois sur le bouton Mise sous tension sur l'un des haut-parleurs connectés en double.

Radio FM

1. Avec l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM Radio.
Remarque : Le voyant à DEL sera vert et bleu.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation deux fois pour balayer et enregistrer les stations.
3. Pour rechercher les stations enregistrées, appuyez longuement sur le bouton Station – ou Station +.

Remarque : Insérez le câble USB-C comme antenne pour une meilleure réception.

Dépannage

Il n'y a pas de pouvoir

- Pas d'alimentation à la prise de courant.
- La batterie doit être chargée.

Il n'y a pas de son

- Assurez-vous que le volume est augmenté.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est augmenté.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>