



**DECK**  
USER MANUAL

# CONGRATULATIONS. YOU'RE ENTERING A NEW WORLD OF SOUND.

## **PREPARE TO:**

Experience music like you've never heard or felt before.

Play the mix you want or swap out DJ duties with up to four friends.

Choose indoor or outdoor EQ for sound sculpted to your location.

Make and take crystal clear calls on your DECK Bluetooth speaker.

## **OVERVIEW**

THE GOODS .....	4
POWER .....	6
CONNECT .....	8
SINGLE USER MODE .....	10
HEIST MODE™ .....	12
ADVANCED .....	14
TROUBLE .....	15
SAFETY, REGULATORY & LEGAL .....	15

## **CAUTION**

Before using this product, please read the safety, regulatory and legal information in the legal booklet.

# THE GOODS


## STATUS LIGHT

## POWER BUTTON

Press & hold to turn on or off.

## NFC READER LOCATION

Touch device here to pair.

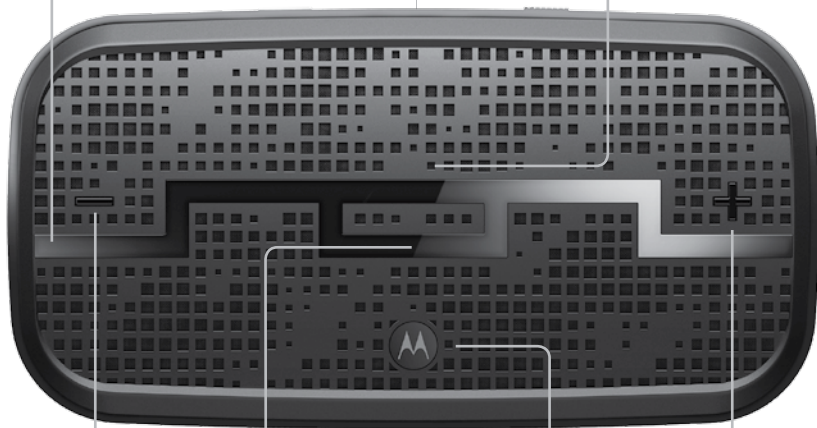

## VOLUME DOWN

## MICROPHONE

## MULTI-FUNCTION BUTTON

Press to play & pause music, answer & end calls, Outdoor Mode, Heist™ Lock.

## VOLUME UP

## POWER

First thing's first: give DECK a charge. Plug the small end of the USB into the micro USB port located on the side of DECK. Then plug the large end into the included AC adaptor and plug that into the wall outlet.

Your speaker needs power, so load it all the way before you use it. It is fully charged when the status light turns green.

## NOTES


For optimum block-rocking power, always use the charger and cable included in this package.

Turn off the speaker when you're not using it.

## CAUTION

This battery is designed to last the life of your device. So you don't need to take it out or mess with it. If you try to remove or replace your battery it will void your warranty and could cause injury and damage your device.

If you suspect battery trouble, see "Trouble" section. If that doesn't help, take it to an authorized facility.

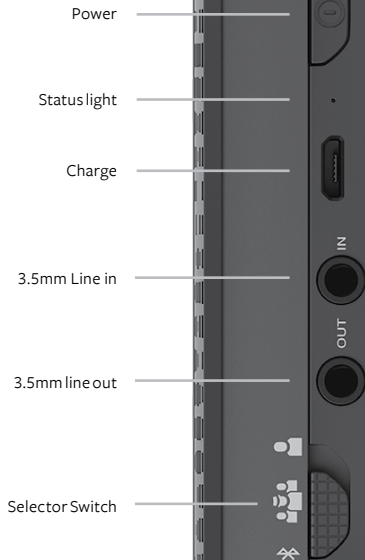

# CONNECT

Now let's get DECK and your device talking to each other.

There are two ways to do it: the Bluetooth® EASYPAIR™ Method and the NFC™ way. EASYPAIR™ works for everybody. NFC™ people — you know who you are.

## EASYPAIR™ METHOD

---



### STEP 1

Turn on Bluetooth® on your device.



### STEP 2

Turn on DECK and it will automatically go into pairing mode.



### STEP 3

Go to the Bluetooth® menu on your device and select DECK. Enter 0000 if requested.



### STEP 4

When the device and DECK are connected, you'll get a pairing complete tone.

### NOTE

Device paired while in HEIST MODE™ will only pair for music play, if you wish to also use your device for phone calls, please pair in Single User Mode first.

## NFC™

---



### STEP 1

If you have an NFC enabled device, turn on Bluetooth® and NFC.

### STEP 2

Turn on DECK.

### STEP 3

Tap your NFC enabled phone to the top of DECK; and like magic, the device tells you when pairing is complete.

### NOTE

The NFC™ reader location and function can vary between devices. See your device user's guide for more details. If you are having difficulty pairing use the EASYPAIR™ mode.

# SINGLE USER MODE

To activate Single User Mode, slide the selector switch to .





Single User Mode lets you stream music from your phone directly to DECK for unrivaled sound quality. If you want to make or receive a phone call, DECK seamlessly converts to a fully functioning speakerphone.

## MUSIC — HOW TO DO STUFF

---




Stream music from your device to DECK by starting and controlling music playback from the device.

Music will automatically pause when you make or receive a call and will resume when the call ends.

TO	PRESS
Play/Pause music	The  button once.
Skip to next track	The  button two times.
Skip to previous track	The  button three times.
Turn the volume up or down	Volume +/- on DECK or your device one or more times.
Switch between Indoor and Outdoor EQ mode	The  button and hold until you hear <b>“indoor”</b> or <b>“outdoor”</b> .
Hear remaining battery life	Both volume buttons while music playback is paused.

## CALL

---

TO	PRESS
Answer a call	The  button.
Reject a call	The volume button and hold until you hear a tone.
Make a voice dial call	The  button and hold to activate your phone's voice commands.
Mute or unmute a call	The volume buttons at the same time and hold until you hear <b>“mute on”</b> or <b>“mute off.”</b>
End a call	The  button.

## STATUS LIGHT

---

The status light next to the power button shows Bluetooth® and battery status. Here's a guide to reading it.

IF THE LIGHT IS	YOUR SPEAKER IS
Flashing blue	Powered on & searching for a device.
Steady blue for three seconds, then off	Connected to a device.
Red	Charging, and at low power.
Yellow	Charging, and at medium power.
Green	Plugged in and fully charged.

## HEIST MODE™

Enjoy music with your friends.

HEIST MODE™ lets you connect up to five mobile devices to DECK and have everyone take turns playing their favorite mixes.

To activate HEIST MODE™, slide the selector switch to .


### NOTE

HEIST MODE™ is all about music. Phone calling features are not available in this mode.

## CONNECTING DEVICES

---

Connect each device to DECK as normal. You don't have to turn off DECK to connect a new device as long as you do it within five minutes of turning on DECK.

To connect a new device after five minutes have passed, slide the selector switch to  to put DECK back into Bluetooth® discoverable mode for another five minutes.

The SOL REPUBLIC logo illuminates in different colors, as each device is paired to DECK.

To reconnect using previously connected devices, just turn them on. You'll see the logo flash.

### NOTE



If the device list becomes full after you have left the party, you may be required to complete the pairing process again.

## PLAY MUSIC


---

Once you and your friends are connected, just push play — the first one starts the party. You control the party as long as your DJ skills don't run out.

Others can join in by simply hitting play on their device. You'll know who's in charge by the changing color of the LED lights on DECK.

Avoid getting heisted by pressing the  button. To unlock it, hit the  button again.

### NOTE

The  button will not control music while in HEIST MODE™

### NOTE

Each mobile device gets a unique color when it connects to the speaker. The LED-illuminated SOL REPUBLIC logo indicates which device is currently playing.

# ADVANCED

## LINE IN & DAISY CHAIN/LINE OUT

---

### LINE IN

To connect DECK to play music from a non-Bluetooth® enabled device using the included 3.5mm to 3.5mm audio cable. Bluetooth® connectivity is disabled while an audio cable is plugged into the “IN” port.

### DAISY CHAIN/LINE OUT

Connect multiple DECKS together by inserting the supplied audio cable into the Line Out jack on your DECK then into the Line In on another DECK. Connect as many together as you want. Only devices connected to the first DECK will play music.


You can also connect DECK to an external speaker or receiver using the included 3.5mm to 3.5mm audio cable. To mute DECK but still allow audio output, just press the +/- buttons.

### BATTERY READOUT

To see how much music play-time is left on your speaker, press the Volume Up and Volume Down buttons.

## SETTINGS

---

Press and hold the  button while turning on DECK, then follow the voice prompts to turn these select features on/off:

### RESTORE FACTORY SETTINGS

Reset default factory settings on DECK.

### CAUTION

This feature erases all device pairing information stored on DECK.


## TROUBLE

---

### DECK DOESN'T ENTER PAIRING MODE

Turn DECK off then on again.

### MY PHONE DOESN'T FIND DECK WHEN SEARCHING

Turn DECK off then on again, or when in Heist Mode™, slide the switch to the .

### DECK CONNECTED BEFORE, BUT NOW IT'S NOT WORKING

Make sure your phone is on and the phone's Bluetooth® feature is turned on. If the Bluetooth® feature was turned off or was turned on only temporarily, try restarting the Bluetooth® feature and pair your phone and speaker again.

Still not working?  
Got more questions?

### Give Us a Shout

We're here to help.

### CONNECT WITH MOTOROLA

Answers: Guides, online help, and more at [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

Support: visit [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) or contact the Motorola Customer Support Center at: 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Bluetooth: If you have questions or need assistance, contact us at 1-877-MOTOBLU, or visit [www.motorola.com/bluetoothsupport](http://www.motorola.com/bluetoothsupport) or [www.bluetoothconnect](http://www.bluetoothconnect).



# FÉLICITATIONS. UN NOUVEAU MONDE SONORE S'OUVRE À VOUS.

## **PRÉPAREZ-VOUS À**

Découvrez la musique comme vous ne l'avez jamais ni écoutée ni ressentie auparavant.

Écoutez le mixage de votre choix ou partagez les fonctions de DJ, acceptant jusqu'à quatre amis.

Choisissez un égaliseur intérieur ou extérieur pour un son adapté à votre emplacement.

Effectuez et recevez des appels clairs sur votre haut-parleur Bluetooth DECK.

## **SOMMAIRE**

FONCTIONS .....	18
PUISSANCE .....	20
CONNEXION .....	22
MODE MONO-UTILISATEUR .....	24
MODE HEIST™ .....	26
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES .....	28
DÉPANNAGE .....	29
INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, LA RÉGLEMENTATION ET INFORMATIONS JURIDIQUES .....	29

## **ATTENTION**

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les informations relatives à la sécurité, la réglementation et les informations juridiques dans le livret juridique.

# FONCTIONS

## VOYANT LUMINEUX D'ÉTAT




## TOUCHE MARCHE / ARRÊT

Appuyez et maintenez  
appuyé pour allumer  
ou éteindre.



## EMPLACEMENT DU LECTEUR NFC

Placez l'appareil à cet  
endroit pour jumeler.

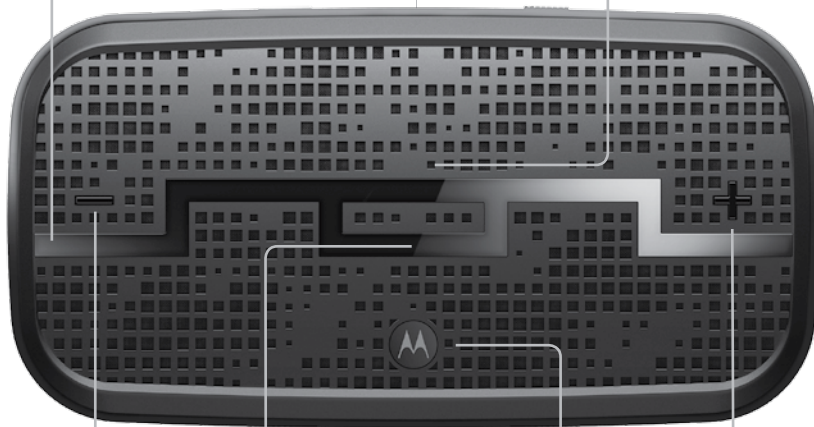

## RÉDUCTION DU VOLUME



## MICRO



## TOUCHE MULTI-FONCTIONS

Appuyez pour écouter et  
interrompre la musique,  
répondre et terminer les appels  
téléphoniques, mode Extérieur,  
verrouillage Heist™.



## AUGMENTATION DU VOLUME



## PUISSANCE

Tout d'abord: le haut-parleur DECK doit être chargé. Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port micro USB situé sur le côté du DECK. Puis branchez l'extrémité plus large dans l'adaptateur secteur fourni et branchez-le à la prise murale.

Votre haut-parleur a besoin de puissance, donc chargez-le complètement avant de l'utiliser. Il est complètement chargé lorsque le voyant lumineux d'état devient vert.

## REMARQUES


Pour profiter d'une puissance optimale, utilisez toujours le chargeur et le câble inclus dans ce paquet.

Éteignez le haut-parleur lorsque vous ne l'utilisez pas.

## ATTENTION

Cette batterie est conçue pour durer toute la vie de votre appareil. Donc, il n'est pas nécessaire de la sortir ou d'y toucher. Si vous essayez de retirer ou de remplacer votre batterie, cela annulera votre garantie et pourrait endommager votre appareil.

Si vous suspectez des problèmes liés à la batterie, consultez la section « Dépannage ». Si cela n'aide pas, portez-la à un réparateur agréé.

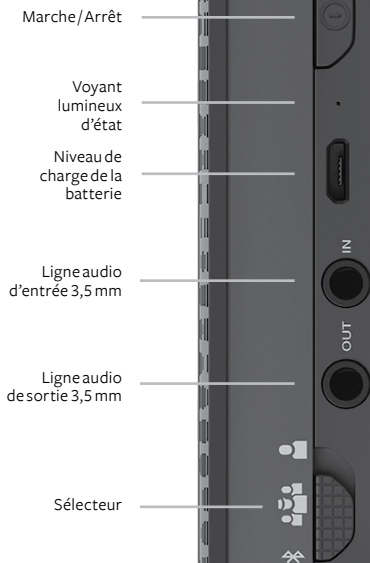

# CONNEXION

À présent, établissons la communication entre DECK et votre appareil.

Il existe deux façons pour le faire : la méthode EASYPAIR™ de Bluetooth® et la manière NFC™. EASYPAIR™ fonctionne pour tout le monde. Les personnes NFC™ - vous vous connaissez.

## MÉTHODE EASYPAIR®



### ÉTAPE 1

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.



### ÉTAPE 2

Allumez DECK et il se met automatiquement en mode de jumelage.



### ÉTAPE 3

Allez dans le menu Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez DECK : Saisissez 0000 si cela est demandé.



### ÉTAPE 4

Lorsque l'appareil et DECK sont connectés, vous obtiendrez une tonalité indiquant que le jumelage est terminé.

### NOTE

Le jumelage des appareils en MODE HEIST™ ne peut s'effectuer que pour écouter de la musique. Si vous souhaitez utiliser également votre appareil pour des appels téléphoniques, vous devez jumeler en mode mono-utilisateur d'abord.

# NFC™



### ÉTAPE 1

Si vous disposez d'un appareil compatible NFC, activez les fonctions Bluetooth® et NFC.

### ÉTAPE 2

Allumez DECK.


### ÉTAPE 3

Placez votre téléphone NFC sur DECK, et comme par magie, l'appareil vous indique que le jumelage est terminé.

### REMARQUE

L'emplacement et la fonction du lecteur NFC peut varier selon les appareils. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails. Si vous rencontrez des difficultés de jumelage, utilisez le mode EASYPAIR™.

# MODE MONO-UTILISATEUR

Pour activer le mode mono-utilisateur, faites glisser le sélecteur sur .

Le mode mono-utilisateur vous permet de diffuser de la musique directement à partir de votre téléphone vers le haut-parleur DECK pour une qualité sonore inégalée. Si vous souhaitez effectuer ou recevoir un appel téléphonique, DECK se transforme de façon harmonieuse en un haut-parleur de téléphone parfaitement fonctionnel.

## MUSIQUE — COMMENT FAIRE

Diffusez de la musique à partir de votre appareil vers le haut-parleur DECK en lançant et en contrôlant la lecture à partir de l'appareil.

La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous passez ou recevez un appel et reprendra lorsque l'appel est terminé.

### POUR

### APPUYEZ SUR

Écouter/interrompre la musique

La touche  une fois.

Passer à la piste suivante

La touche  deux fois


Passer à la piste précédente

La touche  trois fois.

Augmenter ou réduire le volume

La touche +/- du volume sur DECK ou sur votre appareil une ou plusieurs fois.

Changer le mode Intérieur et Extérieur

La touche  et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez **« INTÉRIEUR »** ou **« EXTÉRIEUR »**.

Entendre la durée de vie restante de la batterie

Les deux boutons de volume lorsque la lecture de la musique est en pause.

# APPEL

### POUR

### APPUYEZ SUR


Répondre à un appel

La touche .

Refuser un appel

La touche du volume et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Effectuer un appel par numérotation vocale

La touche  et maintenez appuyé pour activer les commandes vocales de votre téléphone.

Activer ou désactiver le son des appels téléphoniques

Les boutons du volume en même temps et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez **« son activé »** ou **« son désactivé »**.

Terminer un appel

La touche .

## VOYANT LUMINEUX D'ÉTAT

Le voyant d'état situé à côté de la touche marche/arrêt (power) montre l'état d'activation Bluetooth® et de la batterie. Voici les instructions pour le lire.

### SIL LA LUMIÈRE EST

### VOTRE HAUT-PARLEUR EST

Bleue clignotante

Allumé et cherche à se connecter à un appareil.

Bleue fixe pendant trois secondes, puis s'éteint

Connecté à un appareil.

Rouge

En charge, et vous avez une faible puissance

Jaune

En charge, et vous avez une puissance moyenne.

Verte

Branché et complètement chargé.

## MODE HEIST™

Écoutez de la musique avec vos amis

Le MODE HEIST™ vous permet de connecter jusqu'à cinq appareils mobiles au haut-parleur DECK et chacun peut, à tour de rôle, écouter ses mixages préférés.


Pour activer le MODE HEIST™, faites glisser le sélecteur sur .

### REMARQUE

Le MODE HEIST™ concerne la musique. Les fonctionnalités d'appel téléphonique ne sont pas disponibles dans ce mode.™

## CONNEXION D'APPAREILS

Connectez chaque appareil au DECK comme d'habitude. Il n'est pas nécessaire d'éteindre DECK pour connecter un nouvel appareil à condition que vous le fassiez dans les cinq minutes après avoir allumé le haut-parleur DECK.

Pour connecter un nouvel appareil au-delà de cinq minutes, faites glisser le sélecteur sur  pour remettre DECK en mode Bluetooth® détectable pendant encore cinq minutes.

Le logo SOL REPUBLIC s'allume de couleurs différentes pour chaque appareil jumelé au DECK.

Pour se reconnecter en utilisant des appareils qui ont déjà été connectés, il suffit de les allumer. Vous verrez le logo clignotera.



### REMARQUE

Si la liste des appareils est pleine après avoir quitté la fête, il peut être nécessaire d'effectuer à nouveau le processus de jumelage.

## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Une fois que vous et vos amis êtes connectés, il suffit d'appuyer sur « Lecture / Play » et la fête peut commencer. Vous contrôlez la fête aussi longtemps que vos talents de DJ ne vous font pas défaut.

D'autres peuvent se joindre à vous, simplement en appuyant sur « Lecture / Play » sur leur appareil. Vous saurez qui contrôle simplement par le changement de couleur du voyant lumineux du DECK.

Éviter de vous faire voler et verrouillez en appuyant sur la touche . Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur la touche .

### REMARQUE

La touche ne contrôlera pas la musique en MODE HEIST™

### REMARQUE

Une couleur unique correspond à chaque appareil mobile lorsqu'il est connecté au haut-parleur. Le logo lumineux SOL REPUBLIC indique que l'appareil est en cours de lecture.

# INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

## LIGNE AUDIO D'ENTRÉE ET RÉSEAU EN SÉRIE / LIGNE AUDIO DE SORTIE

### LIGNE AUDIO D'ENTRÉE

Pour connecter DECK afin d'écouter de la musique à partir d'un appareil qui ne dispose pas de la fonction Bluetooth utilisez le câble audio inclus 3,5mm à 3,5mm. La connectivité Bluetooth est désactivée lorsqu'un câble audio est branché sur le port «IN/Entrée».

### RÉSEAU EN SÉRIE / LIGNE AUDIO DE SORTIE


Connectez plusieurs DECKS ensemble en insérant le câble audio fourni dans la prise de la Ligne audio de sortie (Line Out) de votre DECK, puis dans la Ligne audio d'entrée (Line In) d'un autre DECK. Vous pouvez en connecter autant que vous voulez. Seuls les appareils connectés au premier DECK diffuseront de la musique.

Vous pouvez également connecter DECK à un haut-parleur externe ou à un récepteur en utilisant le câble audio inclus 3.5mm à 3.5mm. Pour désactiver le son du DECK, tout en maintenant la sortie audio, appuyez simplement sur les touches +/-.

### LECTURE DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Pour vérifier le niveau de la batterie et le temps de lecture restant sur votre haut-parleur, appuyez sur les touches d'augmentation et de réduction de volume.

## RÉGLAGES

Appuyez et maintenez appuyé la touche  tout en allumant DECK, puis suivez les instructions vocales pour sélectionner les fonctions activées (on) / désactivées (off):

### RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut sur DECK..

### ATTENTION


Cette fonction efface toutes les informations de jumelage d'appareils stockées sur DECK.

## DÉPANNAGE

### DECK NE SE MET PAS EN MODE JUMELAGE

Éteignez DECK, puis rallumez-le.

### MON TÉLÉPHONE NE TROUVE PAS DECK LORS DE LA RECHERCHE

Éteignez DECK, puis rallumez-le, ou lorsque vous vous trouvez en MODE HEIST™, faites glisser le sélecteur sur .

### DECK S'EST CONNECTÉ AVANT, MAIS NE FONCTIONNE PLUS

Assurez-vous que votre téléphone est allumé et que la fonction Bluetooth® du téléphone est activée. Si la fonction Bluetooth® a été désactivée ou a été activée seulement temporairement, essayez de relancer la fonction Bluetooth® et de jumeler à nouveau votre téléphone et le haut-parleur.

Ne fonctionne toujours pas? Vous avez d'autres questions ?

**Donnez-nous un coup de fil**  
Nous sommes là pour vous aider.

### CONTACTER MOTOROLA

Réponses: Des manuels, une aide en ligne, et plus encore sur le site [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

Assistance: veuillez consulter [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) ou contacter le centre d'assistance clientèle de Motorola au: 1-800-331-6456 (États-Unis), 1-888-390-6456 (TTY)/ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes), ou 1-800-461-4575 (Canada).

Bluetooth: Si vous avez des questions ou besoin d'aide, contactez-nous au 1-877-MOTOBLU, ou consultez le site [www.motorola.com/bluetoothsupport](http://www.motorola.com/bluetoothsupport) ou [www.bluetoothconnect.com](http://www.bluetoothconnect.com).

## FELICITACIONES. HAS ARRIBADO A UN NUEVO MUNDO DE SONIDOS.

### **PREPÁRATE PARA**

Escuchar música como nunca antes.

Reproducir la combinación que desees o hacer intercambios hasta con cuatro amigos.

Seleccionar ecualización interior o exterior para esculpir sonidos.

Realizar y responder llamadas de forma clara con tu altavoz utilizando Bluetooth DECK.

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

ARTÍCULOS .....	32
POTENCIA .....	34
CONECTAR .....	36
MODO DE UN SOLO USUARIO .....	38
HEIST MODE™ .....	40
AVANZADO .....	42
PROBLEMAS .....	43
SEGURIDAD, CUESTIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS .....	43

### **PRECAUCIÓN**


Antes de utilizar este producto, lee la información relacionada con las cuestiones de seguridad, reglamentarias y legales en el folleto con información legal.



**LUZ DE ESTADO**

**BOTÓN DE ENCENDIDO**  
Mantener presionado para encender o apagar.

**UBICACIÓN DEL LECTOR NFC**  
Tocar el dispositivo aquí para la sincronización.

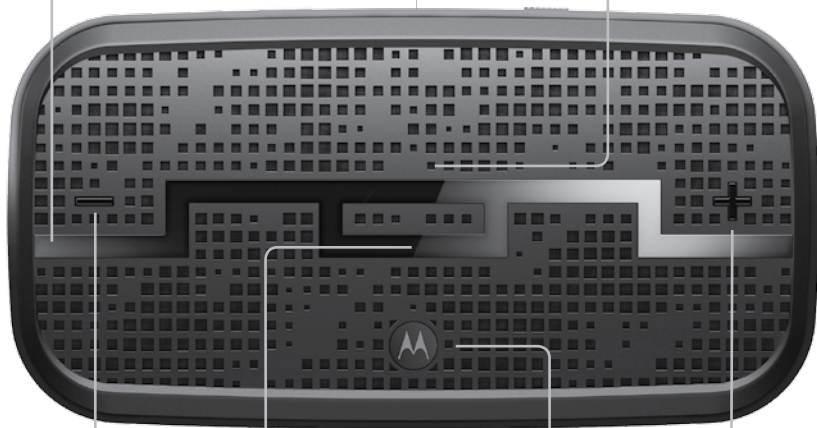

**BAJAR EL VOLUMEN**

**MICRÓFONO**

**BOTÓN MULTIFUNCIÓN**  
Presionar para reproducir y pausar la música, responder y finalizar llamadas, modo exterior, bloqueo Heist™

**SUBIR EL VOLUMEN**

## POTENCIA

Primero lo primero: carga la unidad DECK. Conecta el extremo pequeño del USB en el puerto micro USB ubicado en uno de los laterales de la unidad DECK. Conecta el extremo más grande en el adaptador de CA y conéctalo a un tomacorriente de pared.

El altavoz necesita energía; cárgalo completamente antes de usarlo. Está completamente cargado cuando la luz de estado es verde.

## NOTAS

Para una potencia óptima, siempre utiliza el cargador y el cable incluido en la caja.

Apaga el altavoz cuando no lo utilices

## PRECAUCIÓN

Esta batería está diseñada para durar tanto como el dispositivo. Por este motivo, no necesitas sacarla ni preocuparte al respecto. Si intentas retirar o volver a colocar la batería, estarás invalidando la garantía y podrías producir daños en el dispositivo.

Si sospechas que la batería está presentando problemas, consulta la sección “Problemas.” Si eso no resuelve el problema, lleva la unidad a un servicio autorizado.



# CONECTAR

Ahora, hagamos que la unidad DECK y el dispositivo se comuniquen entre sí.

Hay dos formas de hacerlo: el Método Bluetooth® EASYPAIR™ y el sistema NFC™. EASYPAIR™ funciona para todos. Gente NFC™: sabes quién eres.

## MÉTODO EASYPAIR®



### PASO 1

Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.



### PASO 3

Ve al menú Bluetooth de tu dispositivo y selecciona DECK: Ingresa 0000, si fuera necesario.



### PASO 2

Enciende la unidad DECK; esto iniciará el modo de sincronización automáticamente.



### PASO 4

Cuando el dispositivo y la unidad DECK estén conectados, escucharás un tono que indica que la sincronización ha terminado.

### NOTA

El dispositivo sincronizado en HEIST MODE™ solo se sincronizará para reproducir música. Si también deseas utilizar el dispositivo para realizar y recibir llamadas telefónicas, sincroniza el dispositivo en el modo de un solo usuario.

## NFC™



### PASO 1

Si tienes un dispositivo con NFC habilitado, enciende el Bluetooth® y NFC.

### PASO 2

Enciende la unidad DECK.


### PASO 3

Toca el teléfono con NFC habilitado en la parte superior de la unidad DECK y, como si fuera magia, el dispositivo te indicará cuando la sincronización esté completa.

### NOTA

La ubicación y la función de lector NFC pueden variar entre dispositivos. Consulta la guía de usuario del dispositivo para conocer más detalles. Si tienes dificultades en la sincronización, utiliza el modo EASYPAIR™.

# MODO DE UN SOLO USUARIO

Para activar el modo de un solo usuario, desliza el interruptor selector a .

El modo de un solo usuario permite transmitir música de tu teléfono directamente a la unidad DECK para lograr una calidad de sonido inigualable. Si deseas realizar o recibir una llamada telefónica, DECK se convierte sin inconvenientes en un teléfono con altavoz totalmente operativo.

## MÚSICA — CÓMO SE HACE

Transmite música desde tu dispositivo al DECK iniciando y controlando la reproducción de música desde el dispositivo.

La música se detendrá automáticamente cuando hagas o recibas una llamada y se reanudará cuando finalices la llamada.

### PARA

Reproducir/  
pausar música

Pasar a la  
siguiente pista

Pasar a la  
pista anterior

Subir o bajar  
el volumen

Pasar el modo  
Interior al Exterior

Escuchar lo que  
resta de batería


### PRESIONA

El botón  una vez.

El botón  dos veces.

El botón  tres veces.

El botón **+** / **-** del volumen del DECK o de tu dispositivo una o más veces

El botón  y mantenerlo presionado hasta escuchar “interior” o “exterior”.

Ambos botones del volumen mientras la reproducción de música está pausada.

# LLAMAR

### PARA

Contestar una  
llamada

Rechazar una  
llamada

Realizar una  
llamada de voz


Activar o desactivar  
el sonido de una  
llamada

Finalizar una  
llamada

### PRESIONA

El botón .

El botón del volumen y mantenerlo presionado hasta escuchar un tono.

El botón  y mantenerlo presionado para activar los comandos de voz del teléfono.

Los botones del volumen al mismo tiempo y mantenerlos presionados hasta escuchar **“sonido activado”** o **“sonido desactivado”**

El botón .

## LUZ DE ESTADO

La luz de estado al lado del botón de encendido muestra el estado de Bluetooth® y la batería. Esta es una guía para interpretarlo.

### SILA LUZES

Azul y parpadea

Azul, continua  
durante tres  
segundos y  
luego se apaga

Roja

Amarilla

Verde

### EL ALTAVOZ ESTÁ

Encendido y buscando un dispositivo.

Conectado a un dispositivo.

Cargando, y el nivel de carga es bajo.

Cargando, y el nivel de carga es medio.

Conectado y con carga completa.

## HEIST MODE™

Disfruta la música con amigos

HEIST MODE™ te permite conectar hasta cinco dispositivos móviles a DECK y que todos reproduzcan sus temas favoritos por turnos


Para activar HEIST MODE™, desliza el interruptor selector al .

### NOTA

HEIST MODE™ se trata de música. Las funciones para llamadas telefónicas no están disponibles en este modo.

## CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS

Conecta cada dispositivo a DECK de forma normal. No necesitas apagar la unidad DECK para conectar un nuevo dispositivo, siempre y cuando lo hagas dentro de los 5 minutos de encender la unidad DECK.

Para conectar un nuevo dispositivo pasados los 5 minutos, desliza el interruptor selector a  para volver la unidad DECK al modo de detección de Bluetooth® durante otros 5 minutos.

El logotipo de SOL REPUBLIC se ilumina en diferentes colores a medida que se sincronizan los distintos dispositivos con la unidad DECK.

Para volver a conectar usando los dispositivos previamente conectados, enciéndelos. El logotipo parpadeará.



### NOTA

Si la lista de dispositivos está llena luego del intercambio, es posible que necesites realizar nuevamente el proceso de sincronización.

## REPRODUCIR MÚSICA

Una vez que tú y tus amigos están conectados, presiona el botón de reproducción para comenzar la fiesta. Tú controlas la fiesta siempre y cuando tus habilidades de DJ no se agoten.

Los demás pueden unirse simplemente presionando el botón de reproducción de sus dispositivos. Sabrás quién está a cargo por el cambio de color de las luces LED en la unidad DECK.

Evita estar en el modo Heist presionando el botón . Para desbloquearlo, presiona el botón  nuevamente.

### NOTA

El botón no controlará la música en el HEIST MODE™

### NOTA

Cada dispositivo móvil tiene un color único cuando se conecta al altavoz. El LED iluminado con el logotipo de SOL REPUBLIC indica el dispositivo que reproduce música en ese momento.

# AVANZADO

## ESPERA EN LÍNEA Y CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA

### ESPERA EN LÍNEA

Conectar la unidad DECK y reproducir música desde un dispositivo sin Bluetooth habilitado mediante el cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm. La conectividad Bluetooth se deshabilita cuando haya un cable de audio conectado al puerto "IN".

### CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA


Conecta varias unidades DECK juntas colocando el cable de audio suministrado en el conector de salida de línea de la unidad DECK y luego en la entrada de línea de otra unidad DECK. Conecta tantos como desees. Solo los dispositivos conectados a la primera unidad DECK reproducirán música.

También puedes conectar la unidad DECK a un altavoz externo o receptor usando el cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm incluido. Para desactivar el sonido de la unidad DECK pero permitir la salida de audio, presiona los botones +/-.

### LECTURA DE LA BATERÍA

Para ver cuánto tiempo de reproducción de música resta en el altavoz, presiona los botones para subir y bajar el volumen.

## AJUSTES

Mantén presionado el botón  mientras enciendes la unidad DECK y sigue las instrucciones de voz para seleccionar las funciones activadas y desactivadas:

### RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Reinicia los ajustes predeterminados de fábrica de la unidad DECK.

### PRECAUCIÓN


Esta función borra toda la información de sincronización de dispositivos almacenada en la unidad DECK.

## PROBLEMAS

### DECK NO ENTRA EN EL MODO DE SINCRONIZACIÓN

Apaga y vuelve a encender la unidad DECK.

### MI TELÉFONO NO ENCUENTRA LA UNIDAD DECK DURANTE LA BÚSQUEDA

Apaga y enciende la unidad DECK o, en HEIST MODE™, desliza el interruptor a .

### DECK SE CONECTÓ PERO AHORA NO FUNCIONA

Asegúrate de que el teléfono esté encendido y de que la función Bluetooth® esté activada. Si la función Bluetooth® se apagó o se encendió temporalmente, reinicia la función Bluetooth® y sincroniza el teléfono y el altavoz nuevamente.

¿Aun no funciona?  
¿Tienes más dudas?

**Contáctanos**  
Estamos aquí  
para ayudarte.

### ASISTENCIA

Respuestas: Guías, ayuda en línea y más en [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

Asistencia Técnica: visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) o comunícate con el Centro de Atención al Cliente de Motorola en: 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD, Estados Unidos, para personas con discapacidad auditiva) o 1-800-461-4575 (Canadá).

Bluetooth: Si tienes preguntas o necesitan asistencia técnica, comunícate con 1-877-MOTOBLU o visita [www.motorola.com/bluetoothsupport](http://www.motorola.com/bluetoothsupport) or [www.bluetoothconnect](http://www.bluetoothconnect).

**SOL REPUBLIC**  
SOUNDTRACK OF LIFE