



Citiz



Instruction Manual • Gebrauchsanweisung

Important safeguards/ Wichtige Sicherheitshinweise	03
Overview/ Überblick	05
Power Save Mode/ Energiesparmodus	05
First use or after a long period of non-use/ Vor Erstgebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch	06
Daily: before first coffee/ Täglich: vor dem ersten Kaffee	06
Preheat coffee cup/ Vorwärmen der Kaffeetasse	07
Coffee preparation/ Kaffe Zubereitung	08
Resetting adjusted volume level to factory settings/ Rücksetzen der Füllhöhe auf Werkseinstellung	08
Adjusting volume level/ Einstellen der Füllhöhe	09
Cleaning appliance/ Reinigung des Geräts	09
Descaling/ Entkalken	10
Rinsing/ Spülen	12
Emptying system: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/ Entleeren des Systems: Vor längerem Nichtgebrauch oder zum Frostschutz und vor einer Reparatur	12
Daily: After last coffee/ Täglich: Nach dem letzten Kaffee	13
Troubleshooting/ Fehlerbeseitigung	14
Specifications/ Technische Daten	14
Optional accessory/ Optionales Zubehör	14



These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.
Die Gebrauchsanweisung ist Teil des Geräts. Lesen Sie alle Anweisungen und alle Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch der Maschine.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Please read and follow the instructions in full to avoid possible harm and damage.

Avoid risks of fatal electric shock and fire

- If the cable is damaged, do not operate the appliance. Return appliance to the manufacturer's service *Nespresso Club* or similarly qualified persons for repair to avoid hazard.
- Only plug the appliance into suitable, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids warranty.
- If an extension lead is required, use only an earthed cable with a conductor cross-section of at least 1.5 mm².
- Do not pull the cable over sharp edges. Clamp it or allow it to hang down. Keep the cable away from heat and damp.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, cooking rings, gas burners, open flames, or similar. Always place it on a stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler, or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period.
- Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself or the cable may be damaged. Never touch the cable with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it into water. Never put the appliance or part of it into a dishwasher. Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the

plug from the power socket. Return the appliance to *Nespresso Club* for examination, repair or adjustment. A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Never use a damaged or deformed capsule. Water could flow around the capsule when not perforated by the blades and damage appliance.
- Do not use the appliance without drip tray and drip grid.
- Descal the machine at regular intervals according to the instructions. Otherwise the machine may become damaged and pose risk to health.
- This machine operates with the *Nespresso* capsules only, available exclusively from the *Nespresso Club*.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Pass them on to any subsequent user.



Disposal and Environmental Protection

- Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.
- The appliance and the packaging are made of new materials, that are recyclable.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen vollständig, um mögliche Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

4

Vermeiden von Stromschlag und Brand

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel beschädigt ist. Senden Sie das Gerät zwecks Reparatur an den *Nespresso Club* des Herstellers oder an ähnlich qualifizierte Personen zurück, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit einem geeigneten, geerdeten Netzanschluss. Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Die Verwendung eines falschen Anschlusses hat die Aufhebung der Garantie zur Folge.
- Wenn ein Verlängerungskabel notwendig ist, darf nur ein Kabel mit Schutzleiter mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 1,5 mm² verwendet werden.
- Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Befestigen Sie es oder lassen Sie es herunterhängen. Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit entfernt.
- Um gefährliche Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät niemals auf oder neben heiße Oberflächen wie Heizkörper, Kochplatten, Gasbrenner, offene Flammen o.ä. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Die Oberfläche sollte gegenüber Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalker o.ä. beständig sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker nur aus der Steckdose, indem Sie den Stecker anfassen, niemals am Kabel ziehen, dadurch könnte es beschädigt werden. Das Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser. Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Spülmaschine. Die Verbindung von Elektrizität und Wasser ist gefährlich und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen. Dies könnte Feuer verursachen oder zu Stromschlag führen!

Vermeiden Sie mögliche Verletzungen beim Gebrauch des Geräts.

- Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt. Bei kommerziellem Gebrauch, bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt.
- Das Produkt darf ausschließlich in Privathaushalten aufgestellt werden. Es ist nicht bestimmt für:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumgebungen;
 - landwirtschaftliche Betriebe;
 - die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Unterkünften;
 - Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß

funktioniert. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Senden Sie das Gerät zwecks Prüfung, Reparatur oder Einstellung an den *Nespresso Club*. Ein beschädigtes Gerät kann zu Stromschlag, Verbrennungen und Brand führen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schließen Sie immer den Hebel und öffnen Sie diesen niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Dies könnte zu Verbrühungen führen. Stecken Sie keine Finger in das Kapselfach oder den Kapselhalter. Verletzungsgefahr!
- Halten Sie die Finger nicht unter den Kaffeeauslauf, Sie können sich die Hände verbrennen.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder deformierte Kapsel. Wenn die Kapsel nicht von den Klingen perforiert wird, könnte Wasser um die Kapsel herum laufen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Abtropfschale und Tropfgitter.
- Entkalken Sie die Maschine regelmäßig gemäß der Anleitung. Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden und Gefahren verursachen.
- Diese Maschine funktioniert ausschließlich mit den Original-Kapseln, die beim *Club Nespresso* erhältlich sind.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.


Händigen Sie diese jedem nachfolgenden Benutzer aus.



Entsorgung und Umweltschutz

- Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die wiederverwertet werden können. Die Trennung der restlichen Abfallmaterialien in verschiedene Sorten erleichtert das Recycling von wertvollem Rohmaterial. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle. Sie können von Ihrer örtlichen Behörde Informationen über die Entsorgung erhalten.
- Gerät und Verpackung wurden aus neuen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

OVERVIEW/ ÜBERBLICK

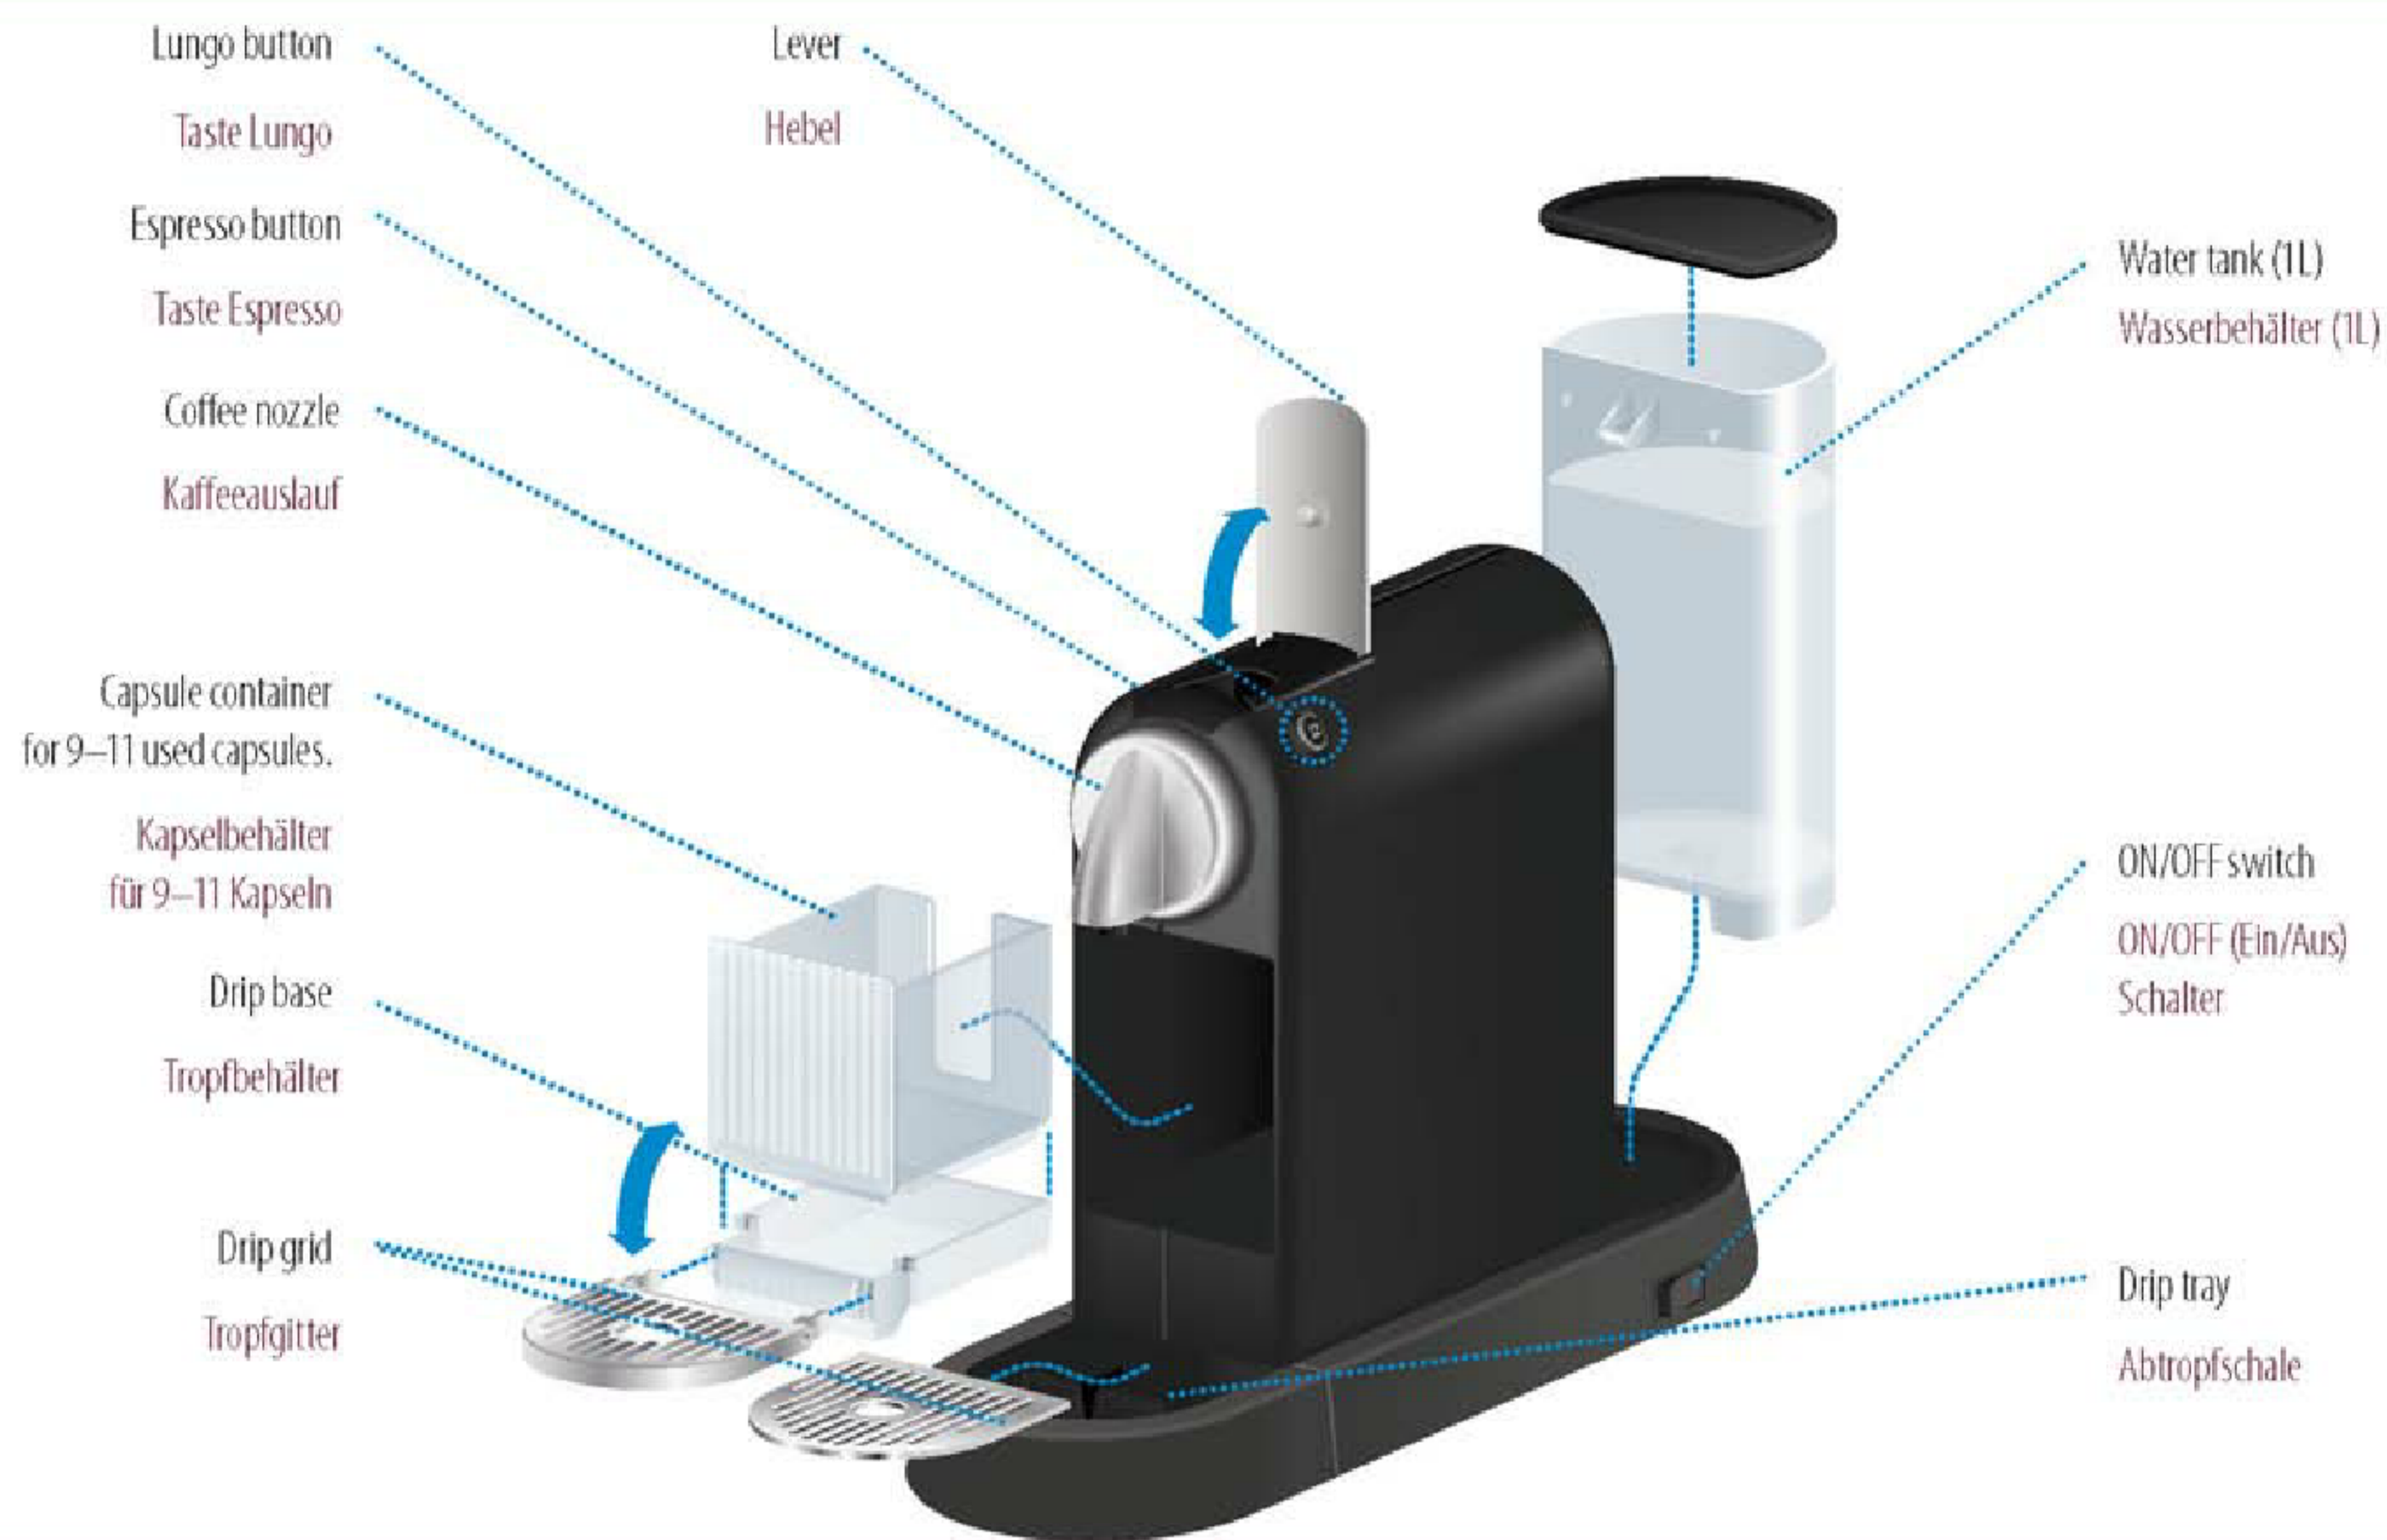

POWER SAVE MODE/ ENERGIESPARMODUS



This machine is equipped with a special feature which reduces energy consumption. Power save activates after 30 min. of non-use (initial setting), it can be adjusted.

Diese Maschine hat eine spezielle Funktion zur Senkung des Energieverbrauchs. Aktivierung des Energiespar-Modus 30 Minuten nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung). Einstellung kann entsprechend angepasst werden.

TO EXIT ZUM BEENDEN



In Power save mode buttons fade in/out every 5 sec. To exit press any button.

Im Energiespar-Modus nimmt Leuchtstärke der Tasten alle 5 Sekunden zu/ab. Zum Beenden beliebige Taste drücken.

CHANGE SETTINGS EINSTELLUNGEN ÄNDERN



1 Switch off, press and hold both buttons. Switch back on and release buttons immediately.

Ausschalten, beide Tasten drücken und gedrückt halten und gleichzeitig einschalten. Tasten loslassen.

2

Use Espresso button to change settings. Each time you press it, Espresso button blinks differently indicating selected Power save mode setting:

Blinking 1x: 30 min. (initial setting)

Blinking 2x: 60 min.

Blinking 3x: deactivated – For coffee preparation wait until machine is ready.

Espresso-Taste zum Ändern der Einstellungen verwenden. Jedes Mal, wenn Sie diese drücken, blinkt Espresso-Taste anders und zeigt die für den Energiespar-Modus ausgewählte Einstellung an:

1x Blinken: 30 Min. (Werkseinstellung)

2x Blinken: 60 Min.

3x Blinken: deaktiviert – Für Kaffeezubereitung warten, bis Maschine bereit ist.

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ VOR ERSTGEBRAUCH ODER NACH LÄNGEREM NICHTGEBRAUCH

NOTICE


Place the coffee maker on a surface which is resistant to water, coffee, descaler or other fluids.

HINWEIS

Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine Oberfläche, die durch Wasser, Kaffee oder sonstige Flüssigkeiten keinen Schaden nimmt.
Wischen Sie sofort alle Flüssigkeitsspuren ab, die an oder unter der Kaffeemaschine auftreten können.




DAILY: BEFORE 1ST COFFEE/ TÄGLICH: VOR DEM ERSTEN KAFFEE

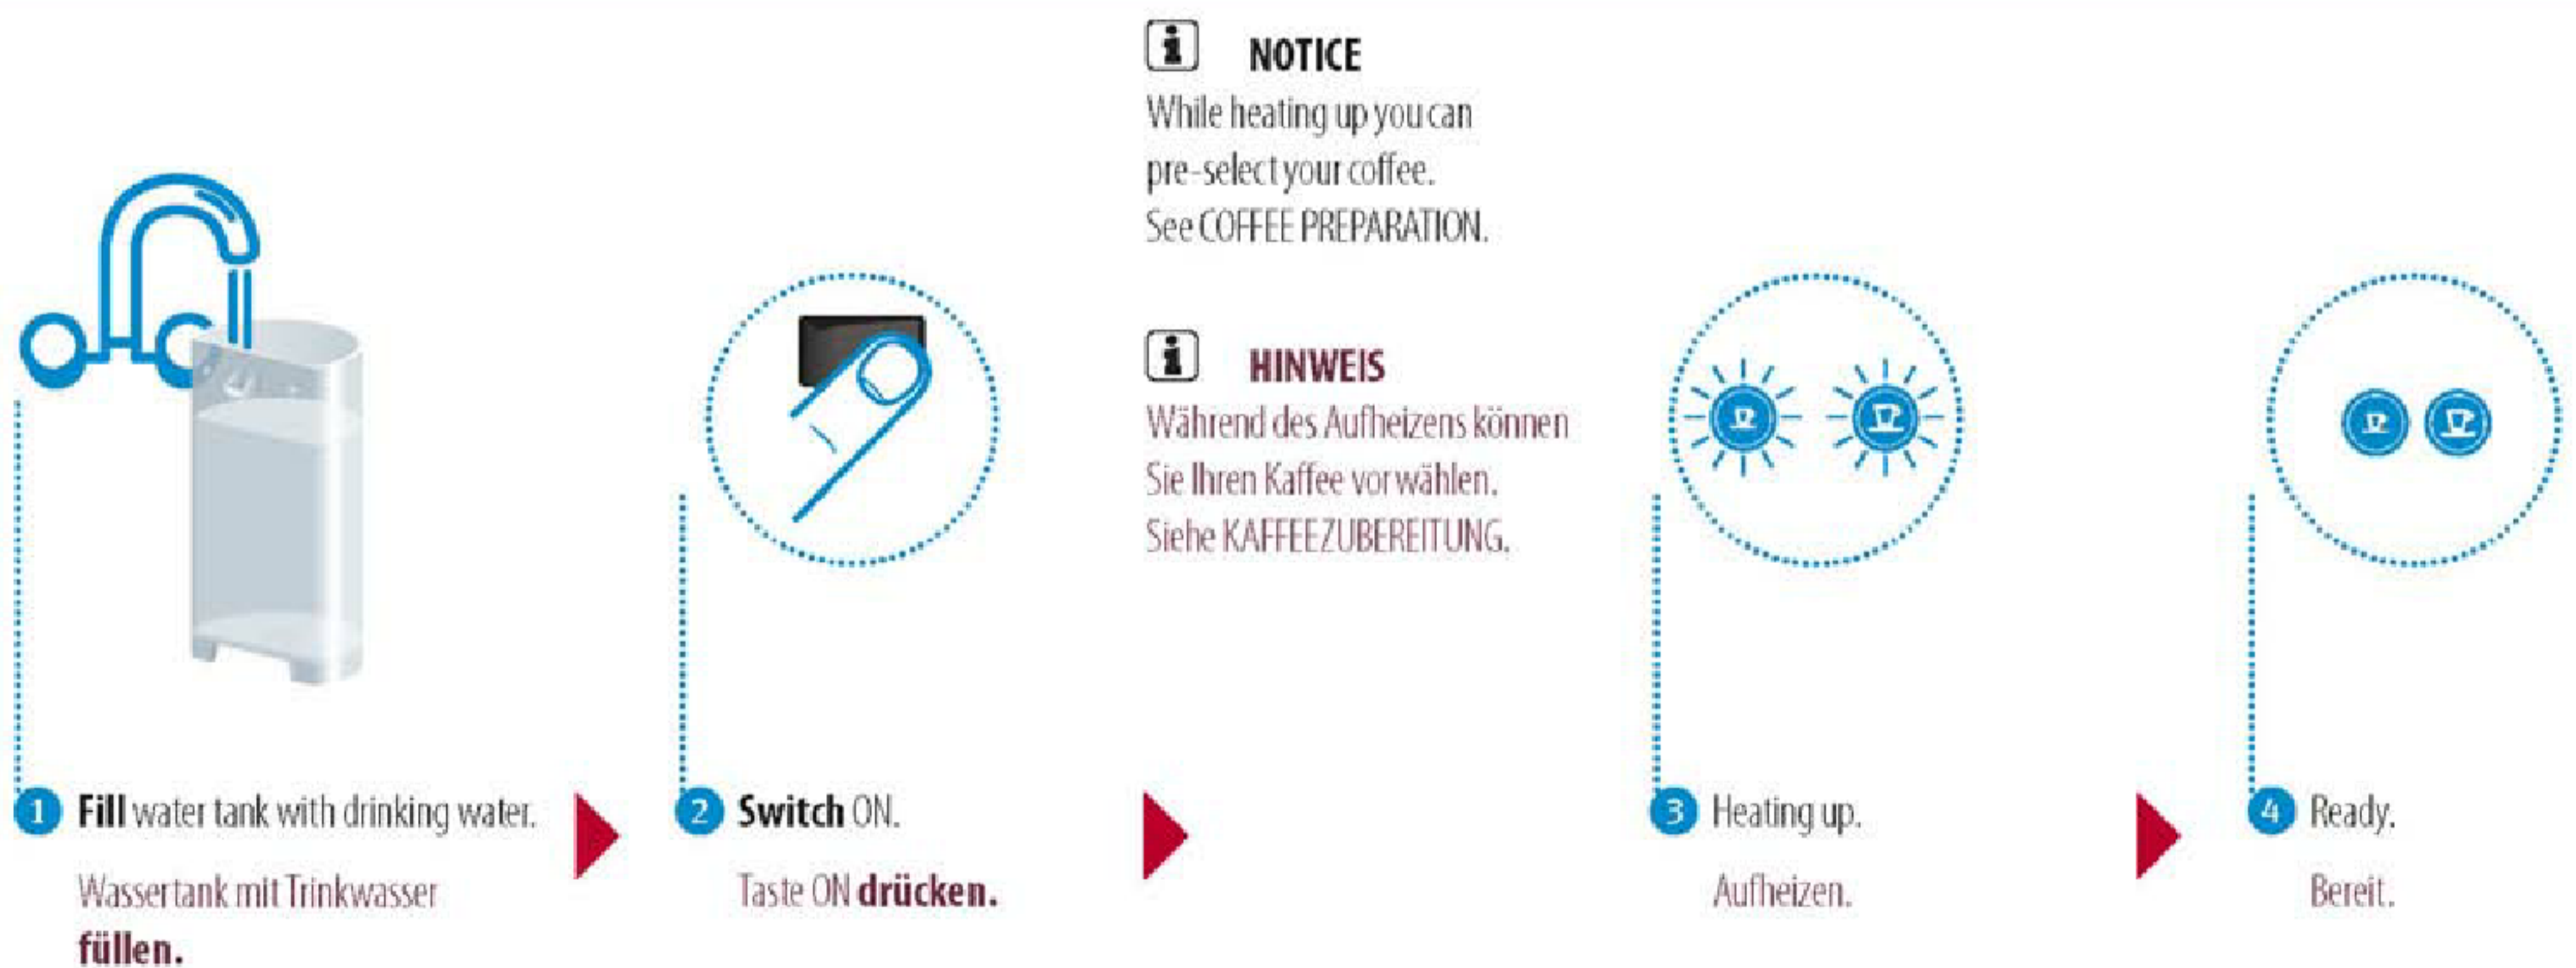



- 4 Plug** into mains then **switch ON**.
Stecker **einstecken** und die Taste **ON drücken**.

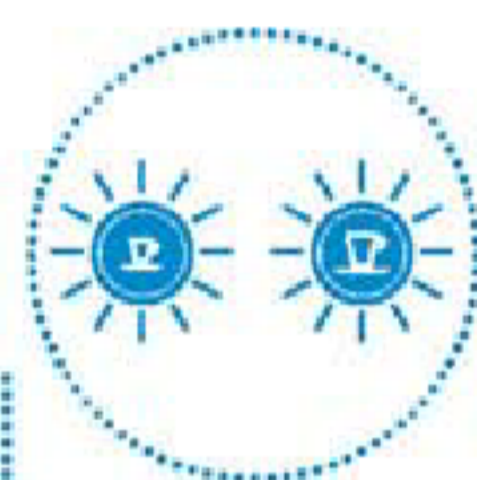

- 5 Heating up.**
Aufheizen.



- 6 Ready.**
Bereit.



x6 (Lungo)

- 7 Rinse:** Let water run through x6.
Durchspülen: 6x Wasser durchlaufen lassen.

PREHEAT COFFEE CUP/ VORWÄRMEN DER KAFFEETASSE

TIP Preheated coffee cups keep your coffee warmer for longer.

TIPP Mit einer vorgewärmten Kaffeetasse bleibt Ihr Kaffee länger warm.



- 1 Place cup.**
Tasse **unterstellen**.



- 2 Open and close lever** to eject used capsule.
Öffnen und schließen Sie den Hebel, um die gebrauchte Kapsel auszuwerfen.



- 3 Press any button** and let water run through.
Drücken Sie einen beliebigen Knopf und lassen Sie Wasser durchlaufen.



- 4 Empty cup.**
Tasse **leeren**.

COFFEE PREPARATION/ KAFFEEZUBEREITUNG



Heating up.
Aufheizen.



Ready.
Bereit.



While heating up you can pre-select your coffee. Once the machine is ready coffee will begin to flow automatically.
Während des Aufheizens können Sie Ihren Kaffee vorwählen. Sobald die Maschine bereit ist, beginnt automatisch Kaffee zu fließen.

i **NOTICE** Damage possible! Never use deformed capsules.

i **HINWEIS** Gefahr der Beschädigung! Verwenden Sie niemals deformierte Kapseln.


8




1 **Place** cup.
Tasse **unterstellen.**



2 **Insert** capsule.
Close.
Kapsel **einlegen.**
Schließen.

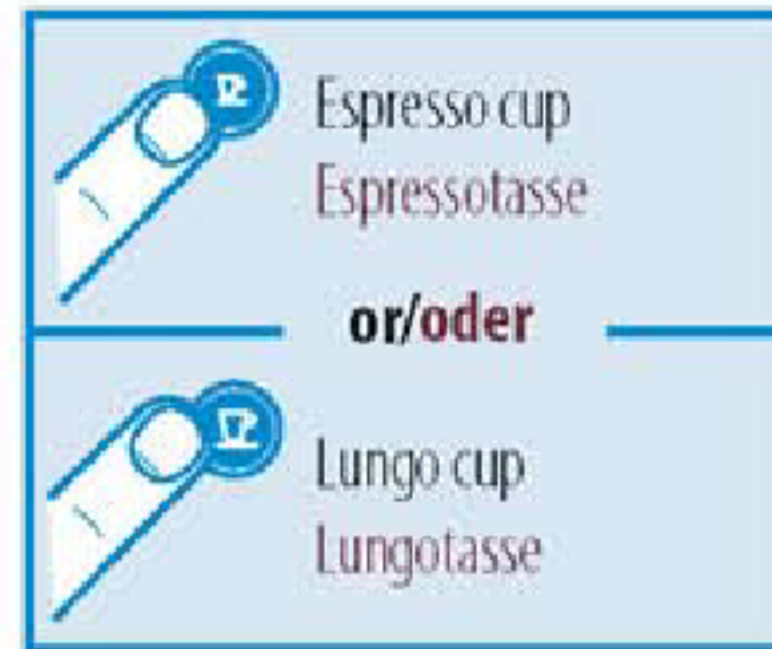

3 **Press** Espresso or Lungo button.
Espresso- oder Lungotaste
drücken.

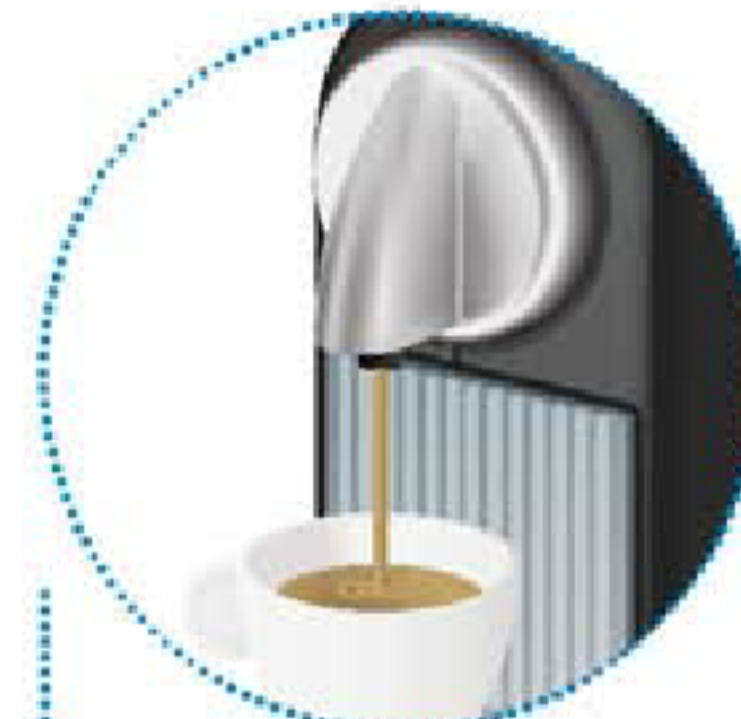

4 Flow speed depends on coffee variety.
Die Durchlaufgeschwindigkeit ist abhängig von der Kaffeesorte.



5 **Eject** capsule (Drops into capsule container).
Kapsel **auswerfen** (fällt in den Kapselbehälter).

RESETTING ADJUSTED VOLUME LEVEL TO FACTORY SETTINGS/ RÜCKSETZEN DER FÜLLHÖHE AUF WERKSEINSTELLUNG



1 **Switch** OFF.
Taste OFF **drücken.**



2 **Press and hold** Lungo button.
Lungotaste **drücken** und **halten.**



Switch ON.
Taste ON **drücken.**



Release Lungo button.
Resets Lungo and Espresso volumes.
Lungotaste **loslassen.** Setzt die Lungo- und Espresso-Menge wieder zurück.

ADJUSTING VOLUME LEVEL/ EINSTELLEN DER FÜLLHÖHE



- 1** Insert capsule.
Close.
Kapsel einlegen. Schließen.



- 2** Press and hold button.
Taste drücken und halten.



- Release at desired level.
Desired level is set.
Bei gewünschter Füllhöhe loslassen.
Die gewünschte Füllhöhe ist eingestellt.

CLEANING APPLIANCE: WEEKLY OR WHEN NECESSARY/ REINIGUNG DES GERÄTS: WÖCHENTLICH ODER WENN NOTWENDIG

WARNING

Risk of fatal electrical shock and fire.
Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.
Unplug appliance. Let it cool down to avoid burns.

NOTICE

Damage possible!
Only use a damp cloth. Only use mild cleaning agent (non-abrasive, no solvent container). Do not put any parts in the dishwasher.

WARNUNG

Stromschlag- und Brandgefahr. Stecker, Kabel oder Gerät niemals nass reinigen oder in irgendeine Flüssigkeit tauchen. Ziehen Sie den Gerätestecker heraus. Lassen Sie es abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung! Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel). Stellen Sie keine Teile in die Spülmaschine.



- 1** Clean appliance with a damp cloth.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

DESCALING/ ENTKALKEN



- ⚠ CAUTION** Descaler may be harmful. Carefully read and follow the safety instructions on the descaler package.
- i NOTICE** Damage from vinegar. Use suitable descalers only. Descaler can damage casing and contact surface. Immediately clean up drips.
- ⚠ ACHTUNG** Entkalker kann gesundheitsgefährdend sein. Lesen Sie die Anweisungen auf der Entkalker-Verpackung sorgfältig durch und folgen Sie den Sicherheitsanweisungen.
- i HINWEIS** Essig kann Schäden verursachen. Verwenden Sie nur geeignete Entkalkungsmittel. Entkalker können das Gehäuse und die Kontaktflächen beschädigen. Tropfen sofort abwischen.

10

Water hardness:			Descalce after:	
Wasserhärte:			Entkalkung nach:	
fH	dH	CaCO ₃	Cups, Tassen (40ml)	
36	20	360 mg/l	300	
18	10	180 mg/l	600	
0	0	0 mg/l	1200	

fH French grade
Französische Skala
dH German grade
Deutsche Skala
CaCO₃ calcium carbonate
Kalziumkarbonat (Kesselstein)




- 1 Eject** capsule (Drops into capsule container).
Kapsel **auswerfen** (fällt in den Kapselbehälter).



- 2 Empty** capsule container and drip tray.
Kapselbehälter und Tropfgitter **leeren**.


DESCALING/ ENTKALKEN

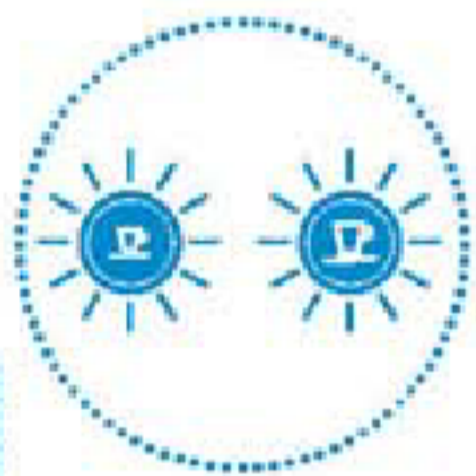

- 7 Ready** to descale.
Bereit zum Entkalken.



- 8 Press** any button to start. Just **wait** until water tank is empty.
Drücken Sie einen beliebigen Knopf zum Start. **Warten** Sie, bis der Wasserbehälter leer ist.

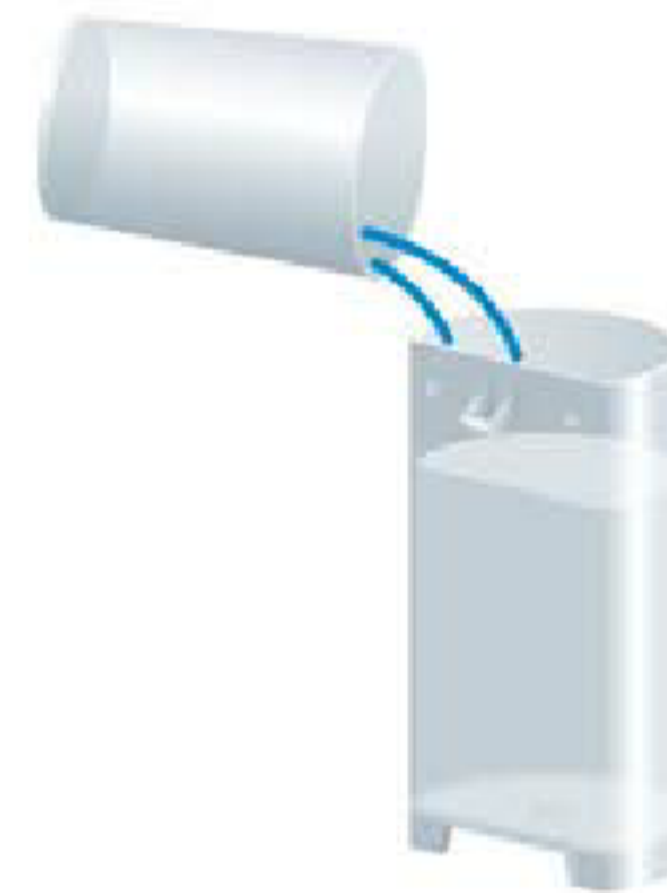

- 9 Refill** water tank with descaling solution from container.
Füllen Sie den Wasserbehälter mit der Entkalkerlösung aus dem Behälter.



0.5 l
0,5 l

3 Fill water tank with Nespresso descaler and 0.5 litres water.
Den Wasserbehälter mit Nespresso Entkalker und 0,5 l Wasser **füllen**.



4 Place container (min. 1 litre).
Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen**.



5 Do not lift lever during descaling process.
Den Hebel während des Entkalkungsvorgangs **nicht öffnen**.



6 Press both buttons simultaneously for 3 seconds.
Beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden **drücken**.



10 Place container (min. 1 litre).
Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen**.



11 Press any button to start. Just **wait** until water tank is empty.
Drücken Sie einen beliebigen Knopf zum Start. **Warten** Sie, bis der Wasserbehälter leer ist.

Follow Rinse section.

Gehen Sie vor, wie in Abschnitt Spülen beschrieben.

RINSING/ SPÜLEN

⚠ CAUTION Residual descaler may be harmful. Rinse thoroughly to remove any residue.

⚠ ACHTUNG Entkalkerreste können gesundheitsgefährdend sein. Sorgfältig durchspülen, um Reste zu beseitigen.

12



1 Empty, rinse and fill water tank with drinking water.

Wassertank **leeren, spülen** und mit Trinkwasser **füllen**.



2 Place container (min. 1 litre).

Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen**.



3 Rinse: Press button. **Wait** until water tank is empty.

Durchspülen: Taste **drücken**. **Warten**, bis der Wasserbehälter leer ist.

EMPTYING SYSTEM: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/
ENTLEEREN DES SYSTEMS: Vor längerem Nichtgebrauch oder zum Frostschutz und vor einer Reparatur



1 Switch OFF.

Taste OFF **drücken**.



2 Remove water tank.

Wasserbehälter **abnehmen**.



3 Open lever.

Hebel **öffnen**.

**DAILY: AFTER LAST COFFEE/
TÄGLICH: NACH DEM LETZTEN KAFFEE/**



4 Press both buttons simultaneously for 3 seconds to exit.

Beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden **drücken**, um den Vorgang zu beenden.



1 Switch OFF.
Taste OFF **drücken**.




2 Empty and clean water tank, capsule container and drip tray.

Leeren und reinigen Sie den Wasserbehälter, den Kapselbehälter und die Auffangschale.



4 Press and hold espresso button, then **switch on**.

Die Espressotaste gedrückt halten, dann das Gerät **einschalten**.

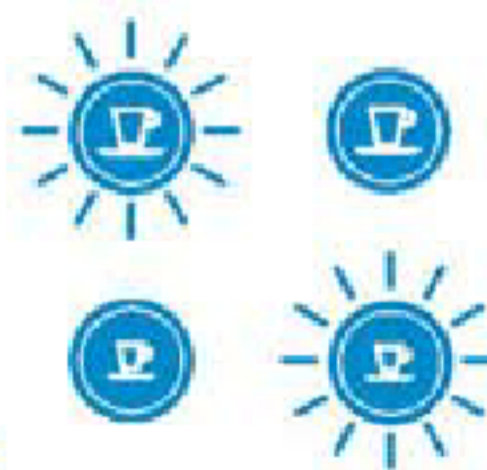

5 Buttons blink alternatively.
Die Tasten blinken abwechselnd.



6 Switch OFF (Appliance blocks for 10 min. A little water may drop).

Taste OFF drücken (das Gerät blockiert für 10 Min. Es kann etwas Wasser heraustropfen).








TROUBLESHOOTING/ FEHLERBESEITIGUNG

14

No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the <i>Nespresso</i> Club.
No coffee, no water.	→ First use: fill water tank with warm water (max. 55°C) and run through machine according to instructions on page 6. → Water tank is empty. Fill water tank. → Descal if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descal if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descal if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the <i>Nespresso</i> Club.
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the <i>Nespresso</i> Club.
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the <i>Nespresso</i> Club.

Die Kontrollleuchten leuchten nicht.	→ Stromversorgung, Stecker, Spannung und Sicherungen prüfen . Wenden Sie sich bei Problemen an den <i>Nespresso</i> Club.
Kein Kaffee, kein Wasser.	→ Inbetriebnahme: Maschine mit maximal 55°C warmem Wasser gemäß Anweisungen auf Seite 6 reinigen. → Der Wasserbehälter ist leer. Den Wasserbehälter füllen . → Falls notwendig entkalken ; siehe Abschnitt Entkalken.
Der Kaffee läuft sehr langsam heraus.	→ Die Durchlaufgeschwindigkeit ist abhängig von der Kaffeesorte. → Falls notwendig entkalken ; siehe Abschnitt Entkalken.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	→ Tasse vorwärmen . → Falls notwendig entkalken .
Der Kapselbereich ist undicht (Wasser im Kapselbehälter).	→ Lage der Kapsel korrigieren. Bei anhaltender Undichtigkeit wenden Sie sich an den <i>Nespresso</i> Club.
Unregelmäßiges Intervallblinking.	→ Senden Sie das Gerät zur Reparatur oder wenden Sie sich an den <i>Nespresso</i> Club.
Es läuft kein Kaffee sondern nur Wasser heraus (trotz eingesetzter Kapsel).	→ Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den <i>Nespresso</i> Club.

SPECIFICATIONS/ TECHNISCHE DATEN

	220–240 V, 50/60 Hz, max. 1260 W
	Max 19 bar
	~ 3.4 kg
	1 l
	5 °C to/bis 45 °C
	 13 cm 27.8 cm 37.2 cm

OPTIONAL ACCESSORY/ OPTIONALES ZUBEHÖR



Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2

Nespresso Entkalker-Set: Art. 3035/CBU-2

www.nespresso.com

TSM® TSM SUCCESS MANUAL®
designed by **electrosuisse** >>

CHIZ_D_09.07