

MODÈLE : LQ-2-W3  
 N° d'article : 1264122

## SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée maximale (VCA)	125 VCA
Fréquence d'entrée nominale (Hz)	60 Hz
Puissance de sortie maximale (Watts)	1875 W
Puissance du tungstène, résistif ou usage général	15 A
Intérieur	Intérieur seulement
Exigences réseau	Routeur sans fil prenant en charge la bande 2.4 GHz
Appareils de commande à distance par réseau 3G, 4G ou Wi-Fi	Appareil mobile Android exploitant Android 4.1 ou une version ultérieure
Compatibilité des appareils intelligents	iPhone/iPad exploitant iOS 8 ou une version ultérieure
	Application CE Smart 2.3.0 ou version ultérieure
Certifications	Homologué ETL et CETL, FCC, IC
Normes	Conforme aux normes UL 498 et 60730-1
	Produit certifié selon les normes C22.2 no 42 et E60730-1 du groupe CSA
N° FCC	2AMQ8-WIFI-008
IC	23878-WIFI008

## CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d'Industrie Canada concernant les appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence; (2) cet appareil doit accueillir toutes interférences, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement. Cet appareil est conforme à la norme CNR-247 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti à la condition qu'il ne puisse pas provoquer d'interférence nuisible.

Tout changement et toute modification non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil a fait l'objet d'essais et répond aux critères d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces critères visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, rien ne peut garantir qu'une quelconque installation ne produira aucune interférence. S'il advient que cet appareil cause une interférence nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qu'on peut confirmer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer les mesures suivantes pour éliminer l'interférence :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil et le récepteur sur des circuits différents;
- consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites canadiennes d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce qu'il y ait un minimum de 20 cm de distance entre son antenne et les personnes qui l'entourent.




## AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation, car le fabricant n'est pas responsable de tout dommage au produit ou blessure corporelle.
- Tout câblage inadéquat d'un appareil électrique peut entraîner des incendies, des blessures graves ou la mort.
- Toujours consulter un électricien agréé et qualifié qui peut garantir que la prise est installée conformément aux codes et règlements électriques locaux.
- Si les prises supérieure et inférieure en place sont liées à des disjoncteurs différents, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil.
- Avant de commencer l'installation, veuillez à ce que l'alimentation soit coupée à l'aide du disjoncteur et vérifiez la prise à l'aide d'un testeur de tension.
- Installez l'appareil directement dans une prise murale mise à la terre ordinaire de 15 A. L'unité n'est pas conçue pour être installée dans une prise murale de 20 A ou DDFT.
- Risque de décharge électrique. NE PAS utiliser à des endroits mouillés ou humides.
- Risque d'incendie. NE PAS dépasser les valeurs électriques nominales recommandées.
- **POUR PRÉVENIR LES INCENDIES, LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU LA MORT, ÉTEINDRE L'ALIMENTATION** à partir du disjoncteur ou du fusible et vérifier qu'aucun courant ne passe avant d'effectuer les raccords.
- Évitez d'utiliser ou de brancher tout appareil dont les valeurs électriques nominales excèdent celles de l'unité.
- Gardez les enfants à l'écart des fiches Wi-Fi et des prises et rallonges électriques.
- Pour installation et utilisation à l'intérieur seulement.
- Insérez complètement les fiches dans les prises CA.
- Consulter l'administration locale compétente en matière de bâtiment pour connaître les exigences relatives aux permis et certificats et la réglementation applicable au câblage et à l'installation d'interrupteurs muraux. Certaines municipalités exigent une inspection préalable à la modification de toute installation électrique. Il est recommandé de faire vérifier toute modification à un système électrique ainsi que toute nouvelle installation par un inspecteur agréé en électricité.
- Installer ce produit conformément aux exigences du National Electrical Code, du Code canadien de l'électricité et de la réglementation applicable aux échelons local et provincial (ou de l'État) pour l'installation de câbles et d'interrupteurs électriques en circuit simple, sans modifier les circuits et le système de câbles électriques du bâtiment. La conformité à la réglementation incombe à l'utilisateur ou à l'installateur et non au fabricant ou à ses représentants.
- Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dommages découlant d'une installation fautive ou non conforme à la réglementation nationale ou municipale. Les profanes en matière d'électricité doivent faire appel à un électricien professionnel qualifié pour installer ce produit.
- NE PAS utiliser avec des appareils nécessitant une minuterie précise et pouvant causer des dangers en cas de minuterie imprécise.
- NE PAS utiliser avec des appareils qui ne doivent pas fonctionner sans supervision (appareils de chauffage, brûleurs, etc.).


TOUS LES PRODUITS CHARGING ESSENTIALS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS ET UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS, Y COMPRIS LES INSTRUCTIONS FOURNIES DANS L'EMBALLAGE DU PRODUIT CHARGING ESSENTIALS OU FOURNIES DIRECTEMENT SUR CELUI-CI. À LA DISCRÉTION DE CHARGING ESSENTIALS, TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX SERA REMPLACÉ, OU LE PRIX D'ACHAT SERA REMBOURSÉ. EN AUCUN CAS LA GARANTIE NE DOIT DÉPASSER LE MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT À CHARGING ESSENTIALS OU À SES FILIALES POUR LES PRODUITS CHARGING ESSENTIALS EN CAUSE, ET ELLE EXCLUT EXPRESSÉMENT LES DOMMAGES CAUSÉS À DES LUMINAIRES, LAMPES PRODUITS OU APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE TIERS.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

### SCHÉMA DE CÂBLAGE À L'AVANT :

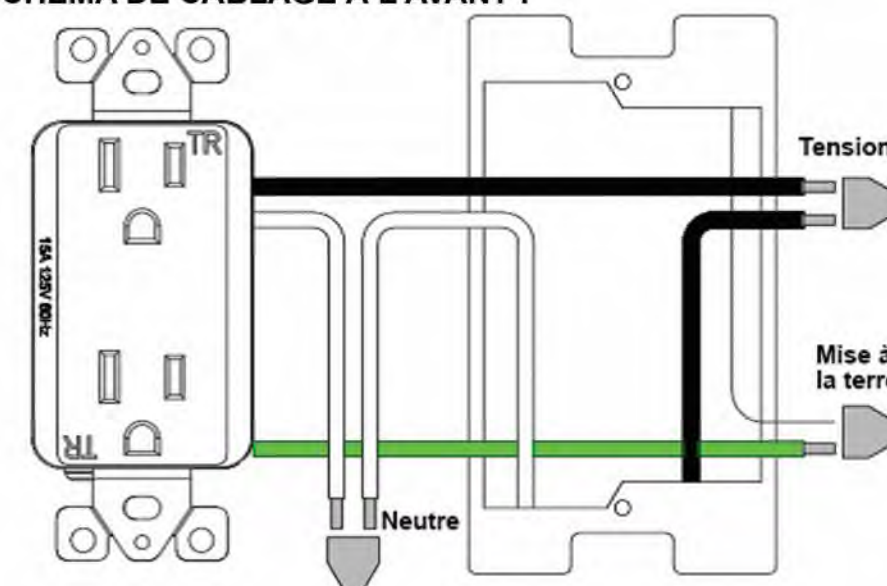

### SCHÉMA DE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE :

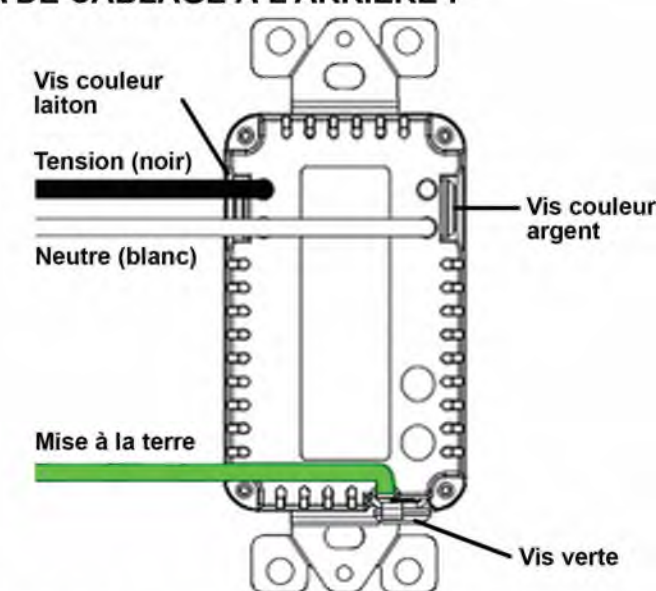

## INSTALLATION


Cet appareil doit être installé dans une prise murale mise à la terre ordinaire de 15 A. Un boîtier mural ordinaire mesure 7,62 cm (3,0 po) de hauteur x 5,08 cm (2,0 po) de largeur x 3,81 à 6,35 cm (1,5 à 2,5 po) de profondeur, ou de 19,50 à 31,75 cm (7,5 à 12,5 po).

**AVERTISSEMENT : HAUTE TENSION; POUR PRÉVENIR LES INCENDIES, LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU LA MORT, ÉTEIGNEZ L'ALIMENTATION** à partir du disjoncteur ou du fusible et vérifiez qu'aucun courant ne se rend à la prise avant d'effectuer les raccords.

1. Retirez la plaque murale et les vis du mur après avoir coupé l'alimentation à l'aide du disjoncteur, et vérifiez la prise avec un testeur de tension pour vous assurer que le circuit est hors tension.
2. Retirez le boîtier existant du mur.
3. Débranchez les fils de l'ancien boîtier.
4. Branchez le nouveau boîtier (modèle LQ-2-W3) avec le câblage déjà en place (voir le diagramme de câblage).

- Câblage sur le côté : vous ne pouvez pas utiliser la méthode de câblage sur le côté si plus d'un fil doit être raccordé à la même borne.  
Dans ce cas, utilisez la méthode de câblage arrière.
  - Recourbez les fils de façon à faire 3/4 de tour en sens horaire autour des vis des bornes.
  - Raccordez le fil noir à la borne de tension.
  - Raccordez le fil blanc à la borne neutre.
  - Raccordez le fil vert à la borne de mise à la terre.
  - Serrez fermement les vis sur les extrémités recourbées des fils, de façon à vous assurer qu'aucun conducteur nu n'est exposé.
- Pour le câblage arrière : glissez les fils à travers les trous qui se trouvent derrière les vis des bornes appropriées.
  - Raccordez le fil noir à la borne de tension.  
Desserrez la vis couleur laiton (sens antihoraire) et insérez le ou les fils noirs par l'arrière en passant par le ou les trous qui se trouvent à l'arrière de l'appareil. Après l'insertion du ou des fils, resserrez la vis (sens horaire) jusqu'à ce que les fils noirs ne bougent plus.
  - Raccordez le fil blanc à la borne neutre.  
Répétez les étapes ci-dessus avec la vis couleur argent et le ou les fils blancs.
  - Raccordez le fil vert à la borne de mise à la terre.  
Desserrez la vis verte qui se trouve dans le bas de l'appareil (sens antihoraire) et enrroulez le fil vert autour de la tige de la vis. Serrez la vis (sens horaire) de façon à ce que le fil de mise à la terre ne bouge plus.
  - Serrez fermement les vis sur les fils, de façon à s'assurer qu'aucun conducteur nu ne soit exposé.
- Insérez le nouveau boîtier dans le mur. Couvrez la prise avec la plaque et les vis fournies.
- Rétablisiez le courant au disjoncteur et essayez la prise.
- L'installation est terminée.

## Prise CA Wi-Fi intelligente

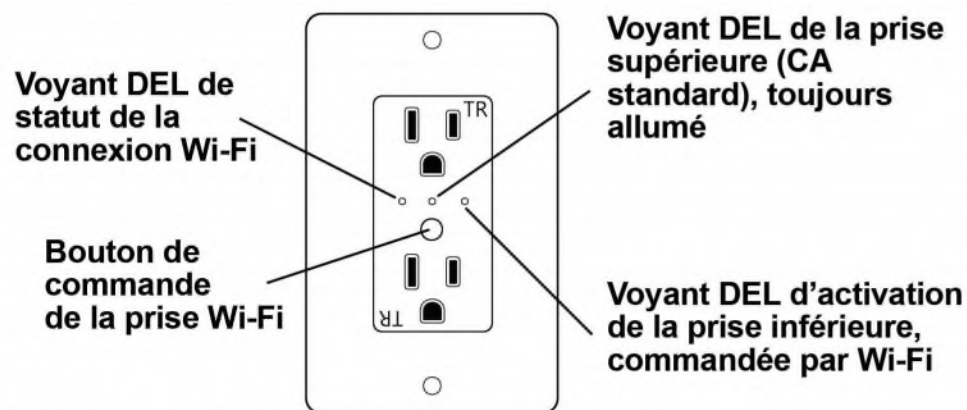

### 3 témoins à DEL bleus sur l'interrupteur :

#### Statut de la connexion Wi-Fi (DEL de gauche) :

- Clignotement rapide bleu -> connexion au réseau
- Témoin bleu allumé -> connecté au réseau
- Clignotement lent bleu -> mode PA (point d'accès)
- Témoin éteint -> échec de la connexion au réseau

#### Prise supérieure, CA standard (DEL du milieu) :

- Allumé -> prise supérieure sous tension
- Éteint -> prise supérieure hors tension

#### Prise inférieure, commandée par Wi-Fi (DEL de droite) :

- Allumé -> prise inférieure sous tension
- Éteint -> prise inférieure hors tension

## Démarrage rapide pour l'application CE Smart

- Numérisez le code QR ci-dessous avec votre téléphone, ou recherchez l'application « CE Smart » dans l'App Store ou dans Google Play pour la télécharger et l'installer. Si vous utilisez un iPad, sélectionnez l'option « iPhone Only » dans l'App Store pour trouver l'application CE Smart.




- Connectez l'appareil mobile à la bande 2.4 GHz de votre réseau Wi-Fi. Notez que l'interrupteur intelligent n'est compatible qu'avec le réseau 2.4 GHz.




- Lancez CE Smart et suivez les instructions de l'application pour connecter l'interrupteur intelligent au réseau.


- Inscrivez-vous ou connectez-vous à CE Smart à l'aide d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone

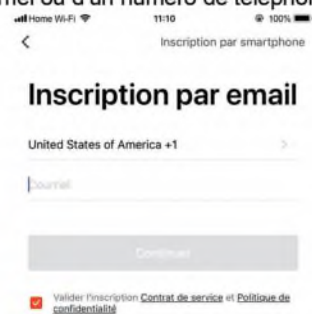


- Cliquez sur Ajouter un appareil ou sur « + »

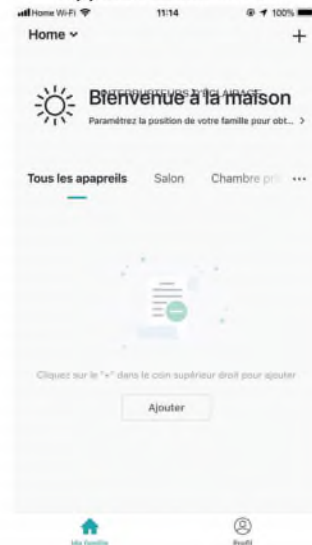


- Configurez le domicile

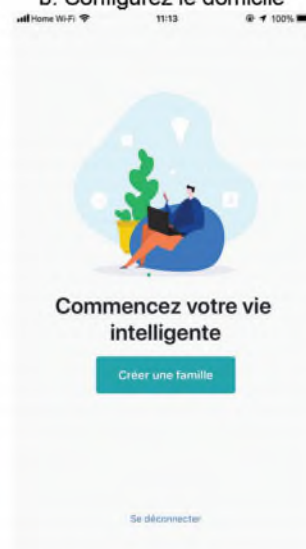

- Sélectionnez le type d'appareil

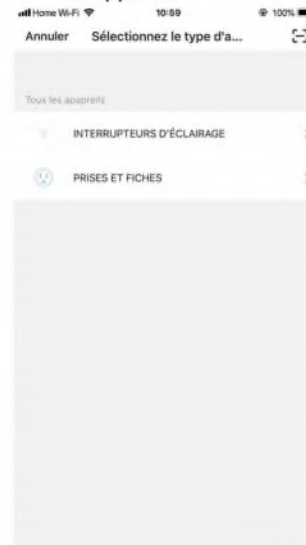

- Activez le clignotement rapide, cliquez sur Confirmer

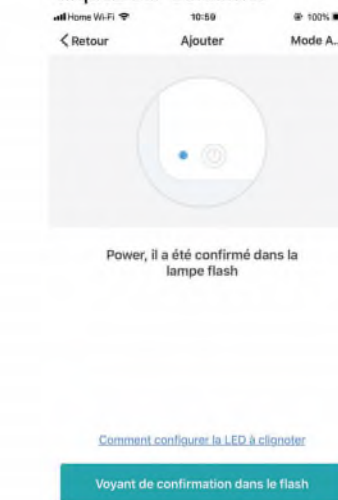


- Connexion de l'appareil




- Connexion de l'appareil



- Modifiez le nom ou appuyez sur Termi

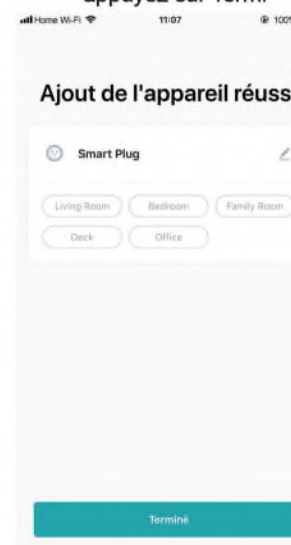

- Ecran d'accueil de l'appareil

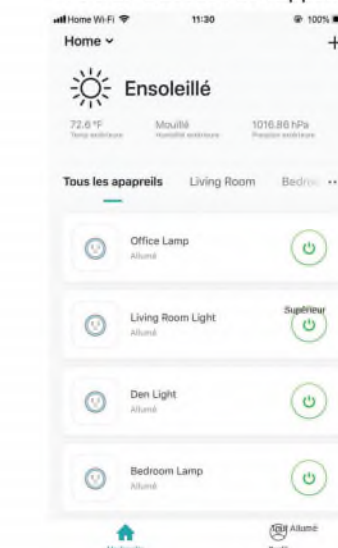

- Interrupteur MARCHE/ARRET



Après avoir correctement configuré l'application CE Smart et vos appareils, vous pouvez les commander à distance à partir de votre appareil mobile au moyen d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire.

Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.

## GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR L'APPLICATION CE SMART

### S'inscrire / Créer un compte

Appuyez sur S'inscrire pour créer un compte à l'aide de votre adresse courriel ou de votre numéro de téléphone cellulaire. Vous pouvez aussi appuyer sur Vérifier par message texte sur l'écran de connexion pour créer un compte temporaire à l'aide de votre numéro de téléphone cellulaire.

- Appuyez sur S'inscrire pour aller à la page d'inscription.
- Lisez et acceptez la politique de confidentialité.
- Le système reconnaît automatiquement votre région (indicatif de pays). Vous pouvez aussi suivre les instructions pour sélectionner manuellement votre indicatif de pays. Saisissez votre adresse courriel ou appuyez sur S'inscrire par téléphone, puis inscrivez votre numéro de téléphone cellulaire. (Omettez tout tiret, espace et préfixe; inscrivez uniquement le numéro à 10 chiffres comme identifiant.)
- Appuyez sur Obtenir code pour recevoir un code de vérification par message texte ou courriel. Saisissez le code de vérification, créez un mot de passe, puis appuyez sur Terminé pour terminer votre inscription.

### Connexion / Compte enregistré

- Appuyez sur Connexion avec un compte existant pour vous connecter à votre compte.
- Saisissez l'adresse courriel ou le numéro de téléphone cellulaire à 10 chiffres que vous avez inscrit, ainsi que votre mot de passe, puis appuyez sur S'identifier.

### Connexion / Compte temporaire / S'inscrire par message texte

- Appuyez sur Vérifier par message texte pour créer un identifiant de connexion temporaire. Remarque : Dans ce cas, il n'y a pas de mot de passe, et votre compte ne sera pas enregistré.
- Saisissez votre numéro de téléphone cellulaire à 10 chiffres (sans tiret, espace ni préfixe) et appuyez sur Obtenir code. Vous recevrez un code de vérification par message texte.
- Saisissez le code et appuyez sur S'identifier.

### Mot de passe oublié

- Pour réinitialiser votre mot de passe, appuyez sur Mot de passe oublié.
- Saisissez votre adresse courriel ou numéro de téléphone cellulaire et appuyez sur Suivant.
- Saisissez le code de vérification reçu par message texte ou courriel, choisissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur Terminé.

### Configuration du domicile

- Une fois inscrit et connecté, vous pouvez commencer à créer un domicile et à ajouter des appareils. Si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez tous les ajouter en même temps.
- Appuyez sur Configurer domicile pour passer à l'écran de gestion du domicile.
- Saisissez un nom et un emplacement pour votre domicile.
- Vous pouvez aussi organiser vos appareils en fonction de la pièce où ils se trouvent. Les pièces sont nommées par défaut, mais vous pouvez les décocher pour les supprimer, ou donner vous-même des noms à vos pièces en appuyant sur Ajouter une autre pièce.
- Appuyez sur Terminé, dans le coin supérieur droit, pour clore le processus de configuration de votre domicile.

### + Ajouter un appareil

#### Mode normal (par défaut)

- Appuyez sur Ajouter un appareil ou sur le « + », dans le coin supérieur droit de l'écran, pour passer à la page de connexion d'appareils.
- Sélectionnez le type d'appareil : sélectionnez Prises/Fiches.
- Il existe deux méthodes de connexion au réseau Wi-Fi (mode normal et mode PA). Le mode normal est sélectionné par défaut, et ne permet que de se connecter à un canal Wi-Fi de 2.4 GHz. (Ne fonctionne pas sur les canaux de 5 GHz.) Le mode normal vous permet de connecter plusieurs appareils CE Smart en même temps.
- Pour le mode Normal, assurez-vous que le témoin de la prise est en mode

clignotement rapide (deux fois par seconde).

- Appuyez sur le bouton de commande Wi-Fi et maintenez-le enfoncé 5 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu se mette à clignoter rapidement.
- Appuyez sur Confirmer que le témoin clignote rapidement.
- Saisissez le mot de passe de votre canal Wi-Fi de 2,4 GHz, puis appuyez sur OK pour lancer le processus de connexion de l'appareil.
- Le processus de connexion de l'appareil commencera et l'appareil se connectera.

#### Mode PA (Point d'accès)

- Appuyez sur Mode PA dans la partie supérieure droite de l'écran.
- Connectez votre téléphone au canal Wi-Fi de 2.4 GHz.
- En mode PA, votre appareil diffuse un nom d'appareil affiché dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone pour permettre à l'appareil Wi-Fi de se connecter à votre réseau. Le mode PA vous permet de connecter vos appareils un par un.
- Assurez-vous que le témoin de l'appareil clignote lentement ( toutes les 3 secondes ).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 8 à 10 secondes pour configurer le témoin bleu en mode clignotement rapide. Appuyez sur le bouton et maintenez-le encore enfoncé jusqu'à ce que le témoin clignote lentement (toutes les 2 secondes).
- Appuyez sur Confirmer que le témoin clignote lentement.
- Ouvrez les paramètres Wi-Fi pour vous connecter au point d'accès Wi-Fi de l'appareil.
- Trouvez le nom du point d'accès Wi-Fi de l'appareil, p. ex. « SmartLife\_XXXX », puis appuyez dessus.
- Appuyez sur Connexion.
- Retournez à l'application CE Smart.
- Le processus de connexion de l'appareil commencera et l'appareil se connectera.
- Appuyez sur Terminé.

#### Processus de connexion au réseau

Lors du processus de connexion à l'appareil de l'application, un pourcentage sera affiché à l'écran Connexion en cours pour indiquer la progression. Lorsque le pourcentage atteindra 100 %, l'appareil devrait être connecté et inscrit dans le nuage. Le nom de l'appareil par défaut sera affiché à l'écran. Vous pouvez renommer l'appareil en appuyant sur l'icône du crayon. Ainsi, vous aurez la possibilité de choisir une meilleure description de l'appareil que la gradateur contrôle, p. ex. « Lampe du salon ». Appuyez sur Terminé pour conclure la configuration.

#### Dépannage en cas d'échec de l'ajout d'appareil

Si l'interface de votre application n'arrive pas à établir la connexion entre votre prise et votre appareil mobile, l'échec provient de votre connexion réseau. Assurez-vous d'être connecté à un canal Wi-Fi de 2.4 GHz. Réessayez de vous connecter, ou consultez la section d'aide de l'application.

#### Commande d'appareils

Une fois la configuration terminée, les appareils connectés seront affichés à l'écran d'accueil. Appuyez sur le nom de l'appareil pour aller à sa page de commande. Appuyez sur l'icône de crayon, dans le coin supérieur droit de l'écran, pour accéder aux commandes de l'appareil.

Remarque : Lorsque l'appareil est hors ligne ou déconnecté, la mention « Hors ligne » est indiquée sous le nom de l'appareil. Appuyez sur « + », et suivez les instructions à l'écran pour reconnecter l'appareil.

#### Fonctionnalités du centre de commandes de l'appareil

- Bouton principal de commande de la prise inférieure commandée par Wi-Fi : vous pouvez activer et désactiver la prise inférieure depuis votre appareil mobile, au moyen d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire.
- Interrupteur : active et désactive la prise inférieure
- Compte à rebours : règle un compte à rebours unique
- Minuteur : paramètre les horaires d'activation et de désactivation de la prise inférieure. Chaque élément de l'horaire doit être configuré individuellement. Assurez-vous de configurer l'heure d'arrêt pour chaque

mise en marche automatique.

#### Configuration des appareils / ...

Pour commander vos appareils, appuyez sur l'icône de crayon dans le coin supérieur droit de l'écran de commande.

**Nom de l'appareil** > Choisissez un nom pour votre appareil.

**Emplacement de l'appareil** > définissez une pièce pour votre appareil.

**Vérifier le réseau** > Vérifiez la connexion au réseau.

**Utiliser Amazon Echo** > Suivez les instructions à l'écran pour configurer la fonction de commandes vocales d'Amazon Alexa pour vos appareils, à l'aide de l'application Amazon Alexa et d'un appareil Amazon Echo.

**Utiliser Google Home** > Suivez les instructions à l'écran pour configurer la fonction de commandes vocales Google Assistant pour vos appareils, à l'aide de l'application et de l'appareil Google Home.

**Appareils partagés** > Appuyez sur Ajouter pour partager l'appareil avec des membres de votre famille. Pour ce faire, ils doivent avoir créé un compte dans l'application CE Smart.

**Créer un groupe** > Créez un groupe pour que les commandes s'appliquent à plusieurs appareils simultanément. Une liste des appareils disponibles pour former un groupe sera affichée. Seuls les appareils identiques, c'est-à-dire ayant le même numéro de modèle, peuvent former un groupe.

**Information sur l'appareil** > Affiche l'identifiant de votre appareil, l'adresse IP et l'adresse Mac, le fuseau horaire et la force du signal Wi-Fi.

**Envoyer un commentaire** > Envoyez un commentaire au fabricant.

**Vérifier les mises à jour du micrologiciel** > Affichez la version la plus récente.

**Supprimer l'appareil** > Supprimez l'appareil de l'application.

Remarque : Cette fonction ne supprimera pas les renseignements personnalisés de l'appareil; tous les renseignements sur les appareils ayant déjà été connectés sont conservés dans la mémoire.

**Restaurer les paramètres par défaut du fabricant** > Supprimez toutes les données de l'appareil.

#### Profil

Appuyez sur Profil au bas de l'écran d'accueil.

**Appuyer pour paramétrer votre nom** > Les options ci-dessous peuvent être paramétrées :

Ajouter une photo de profil, un alias, un numéro de téléphone, l'emplacement du compte, l'unité de température ou le fuseau horaire, changer le mot de passe de connexion ou le schéma de déverrouillage, désactiver le compte, se déconnecter.

**Gestion du domicile** > Utilisateurs partageant votre appareil.

**Centre de messagerie** > Messages concernant l'application.

**Autres services** > Affiche la liste des appareils compatibles et les instructions de configuration pour les appareils Amazon Echo et Google Home.

**Numériseur** > Numériseur de code QR.

**FAQ** > Afficher la liste des questions fréquentes.

**Commentaires** > Affiche les commentaires envoyés ou envoyer un nouveau commentaire.

**Paramètres** > Activer/désactiver le son, Notifications poussées, À propos, Vider la cache.

Les installations Wi-Fi varient d'une à l'autre. Si vous n'arrivez pas à faire clignoter rapidement la lumière lorsque vous configurez la connexion Wi-Fi de votre appareil, n'abandonnez pas. Répétez ces étapes jusqu'à ce que ça fonctionne.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-877-941-2525

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (heure du Centre) / anglais et français

Fabriqué en Chine

Tous les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPad touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque de commerce de Google LLC. Google, Google Play, le logo Google Play, l'Assistant Google et le logo de l'Assistant Google sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Wi-Fi<sup>MD</sup> est une marque déposée de Wi-Fi Alliance<sup>MD</sup>.