

## SharkNinja® Art Specifications

Project: CF02XC\_INSRT\_CleaningCycle\_170405

K

Art Produced at 100%

UV VARNISH COATING OVER ALL

Designer: Liz Michaud

email: lmichaud@sharkninja.com

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.


# NINJA PERFECT CLEAN TECHNOLOGY

All you need is a little maintenance and you'll enjoy delicious coffee, mug after mug.


**CLEAN CYCLE** - Will take **60 minutes** to complete.



1. CLEAN light illuminates on the unit.

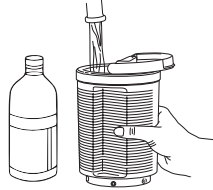

2. Fill reservoir to Max Fill line with descaling solution\* and water or white vinegar\*\* and water.

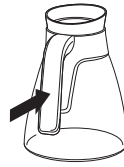


3. Place empty carafe under brew basket.




4. Select Full Carafe size.



5. Press CLEAN button. Countdown will begin on clock display.

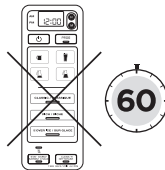

6. During 60-minute Clean Cycle, do not press any buttons. Unit may dim.



7. Empty and clean carafe and reservoir.†



8. CLEAN light will turn off when complete.

## RECOMMENDED:

Flush your system by running a Full Carafe Classic Brew with water only.



+

CLASSIC / CLASSIQUE

\*Descaling solution is available from ninjakitchen.com. Follow your solution's recommended concentration level.

\*\*Fill the water reservoir to the Travel Mug 475ml (16 oz.) line with white vinegar, then add water to Max Fill line.

†CAUTION: Do not immerse coffeemaker in any liquid.



Veuillez lire le guide d'utilisateur Ninja<sup>MD</sup> ci-joint avant d'utiliser votre appareil.


## TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE PARFAIT NINJA

Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'entretien pour que vous puissiez savourer un délicieux café, tasse après tasse.

Le **CYCLE DE NETTOYAGE** prendra **60 minutes**.



**1.** Le voyant de nettoyage CLEAN s'allume sur la machine.

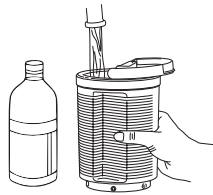

**2.** Remplissez le réservoir d'eau à la ligne de remplissage maximal avec une solution de détartrage\* et de l'eau ou du vinaigre blanc\*\* et de l'eau.




**3.** Placez la carafe vide sous le panier d'infusion.




**4.** Choisissez le format Carafe pleine (FULL).



**5.** Appuyez sur le bouton CLEAN. Le compte à rebours commencera sur le cadran de l'horloge.

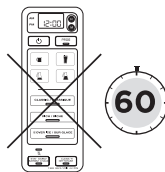

**6.** Pendant le cycle de nettoyage de 60 minutes, n'appuyez sur aucun bouton. La luminosité de l'appareil pourrait diminuer.



**7.** Videz et nettoyez la carafe et le réservoir.†



**8.** Le voyant CLEAN s'éteindra lorsque le nettoyage sera terminé.

### RECOMMANDÉ :

Vidangez le système en effectuant un cycle d'infusion classique à Carafe pleine, avec de l'eau seulement.



\* La solution de détartrage est disponible au [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com). Respectez le niveau de concentration recommandé pour la solution.

\*\* Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de la tasse de voyage 475ml (16 oz) avec du vinaigre blanc, puis ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage « Max ».

†MISE EN GARDE : N'immergez la machine à café dans aucun liquide.

