


Nokia 6102i User Guide

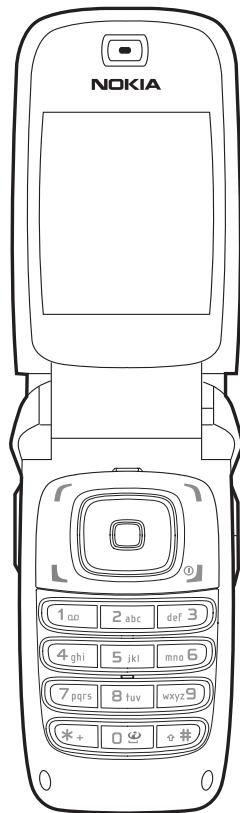

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 91.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, NOKIA CORPORATION declare under our sole responsibility that the RM-162 product is in conformity with the provisions of the following Council Directive: 1999/5/EC.
A copy of the Declaration of Conformity can be found from
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection at the product end-of life. This applies to your device but also to any enhancements marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

PART NO. 9248318, Issue 1

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on and Pop-Port are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 6102i product.
Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS," EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

Contents

For your safety	6	Voice mail	32
General information	9	Info messages	32
Overview of functions.....	9	Service commands.....	33
Access codes	9	Delete messages	33
Configuration settings service....	10	Message settings.....	33
Download content and applications..	11	Message counter.....	34
1. Get started	12	8. Games & Apps	35
Open the fold.....	12	Games.....	35
Install the SmartChip and battery..	12	Collection.....	35
Charge the battery	13	9. Cingular Mall.....	37
Switch the phone on and off.....	14	10. MEdia Net	38
Proper operating position.....	14	Set up browsing.....	38
2. Your phone	15	Connect to a service.....	38
Keys and parts.....	15	Browse pages.....	39
Standby mode	16	Appearance settings	39
Keypad lock (keyguard).....	18	Cookies.....	40
3. Call functions	19	Scripts over secure connection ..	40
Make a call	19	Bookmarks.....	41
Answer or decline a call.....	19	Download files.....	41
Options during a call	20	Service inbox.....	41
4. Write text	21	Cache memory.....	42
Settings	21	Browser security	42
Predictive text input.....	21	11. Instant messaging (IM) ..	45
Traditional text input	22	Register with an IM service	45
5. Navigate the menus.....	23	Icons and menu items.....	45
6. Recent calls	24	IM menus.....	46
Counters and timers.....	24	Log in	46
7. Messaging.....	25	Begin an IM session	46
Text messages (SMS)	25	Receive and reply to messages ..	47
Multimedia messages	27	Return to chat session	47
Memory full.....	29	Contacts.....	47
Folders	29	Chat session options.....	48
Mobile Email	30	Set your availability	48
		Log off service.....	48
		12. My Stuff	50

Contents

13. Address Book	51	To-do list.....	67
Find a contact	51	Notes.....	67
Save names and phone numbers ..	51	Synchronization	68
Save numbers, items, or an image..	51	Calculator.....	69
Copy contacts.....	52	Stopwatch.....	70
Edit contact details	52	Countdown timer.....	71
Delete contacts or contact details..	52		
Business cards	52		
Settings.....	53	16. Tools	72
Groups.....	53	Camera	72
Voice dialing.....	53	Radio	73
Speed dialing	54	Recorder	74
Info, service, and my numbers ..	55		
14. Settings.....	56	17. Audio messages	75
Profiles	56	Create and send an audio message ..	75
Themes	56	Receive an audio message.....	75
Tones.....	56		
My shortcuts	57	18. PC connectivity	76
Main display.....	57	PC Suite.....	76
Mini display	58	Packet data, HSCSD, and CSD.....	76
Time and date.....	58	Data communication applications ..	76
Call	58		
Phone	59	19. Battery information.....	77
Connectivity.....	60	Charging and discharging	77
Enhancements	63	Nokia battery authentication	
Configuration.....	63	guidelines	78
Security.....	64		
Restore factory settings	65	Care and maintenance	80
15. Applications	66		
Alarm clock.....	66	Additional safety	
Calendar	66	information	81
		Index.....	86

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.
Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.



SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.



SWITCH OFF WHEN REFUELLED

Do not use the phone at a refuelling point. Do not use near fuel or chemicals.



SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.



USE SENSIBLY

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

For your safety



BACK-UP COPIES

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.



CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.



EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

■ About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the GSM 850, 1800, and 1900 networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect the privacy and legitimate rights of others.

 **Warning:** To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

■ Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured for your network provider. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

For your safety

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as text messages, multimedia messages, audio messages, instant messaging service, e-mail, presence enhanced contacts, mobile Internet services, content and application download, and synchronization with a remote Internet server, require network support for these technologies.

■ Shared memory

The phone has two memories. The following features may share the first memory: contacts, text messages, multimedia messages (without attachments), instant messaging, groups, voice commands, calendar, and to-do notes. The second shared memory is used by files stored in *My Stuff*, attachments of multimedia messages, e-mail, and Java™ applications. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. For example, saving many Java applications may use all of the available memory. Your device may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as text messages, may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

■ Enhancements

A few practical rules about accessories and enhancements are as follows:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

G e n e r a l i n f o r m a t i o n

G e n e r a l i n f o r m a t i o n

■ Overview of functions

Your phone provides many functions that are practical for daily use, such as a calendar, a clock, an alarm clock, a radio, and a built-in camera. Your phone also supports the following functions:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). See "Packet data (EGPRS)," p. 62.
- Extensible hypertext markup language (XHTML). See "MEdia Net," p. 38.
- Audio messaging. See "Audio messages," p. 75.
- Instant messaging. See "Instant messaging (IM)," p. 45.
- E-mail application. See "Mobile Email," p. 30.
- Bluetooth technology. See "Bluetooth wireless technology," p. 60.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). See "Games & Apps," p. 35.

■ Access codes

S e c u r i t y c o d e

The security code (5 to 10 digits) helps to protect your phone against unauthorized use. The preset code is 12345. To change the code and to set the phone to request the code, see "Security," p. 64.

P I N c o d e s

The personal identification number (PIN) code and the universal personal identification number (UPIN) code (4 to 8 digits) help to protect your SmartChip against unauthorized use. See "Security," p. 64.

The PIN2 code (4 to 8 digits) may be supplied with the SmartChip and is required for some functions.

The module PIN is required to access the information in the security module. See "Security module," p. 43.

The signing PIN is required for the digital signature. See "Digital signature," p. 44.

General information

PUK codes

The personal unblocking key (PUK) code and the universal personal unblocking key (UPUK) code (8 digits) is required to change a blocked PIN code and UPIN code, respectively. The PUK2 code (8 digits) is required to change a blocked PIN2 code. If the codes are not supplied with the SmartChip, contact your local service provider for the codes.

Restriction password

The restriction password (4 digits) is required when using *Call restrictions*. See "Security," p. 64.

■ Configuration settings service

To use some of the network services, such as mobile Internet services, MMS, Nokia Xpress audio messaging, or remote Internet server synchronization, your phone needs the correct configuration settings. You may be able to receive the settings directly as a configuration message. After receiving the settings, you need to save them on your phone. The service provider may provide a PIN that is needed to save the settings. For more information on availability, contact your service provider, nearest authorized Nokia dealer, or visit the support area on the Nokia Web site, www.nokia.com/support.

When you receive a configuration message, *Configuration sett. received* is displayed.

To save the settings, select **Show > Save**. If the phone requests *Enter settings' PIN*: enter the PIN code for the settings, and select **OK**. To receive the PIN code, contact the service provider that supplies the settings. If no settings are saved, these settings are saved and set as default configuration settings. Otherwise, the phone asks *Activate saved configuration settings?*

To discard the received settings, select **Exit** or **Show > Discard**.

To edit the settings, see "Configuration," p. 63.



General information

■ Download content and applications

You may be able to download new content (for example, themes) to the phone (network service). Select the download function (for example, in *My Stuff*). To access the download function, see the respective menu descriptions. For the availability of different services, pricing, and tariffs, contact your service provider.


 **Important:** Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Get started

1. Get started

■ Open the fold

When you open the fold of the phone, it opens up to approximately 155 degrees. Do not try to force the fold open more.

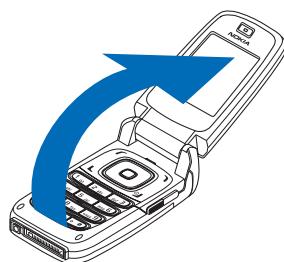

■ Install the SmartChip and battery


Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Keep all SmartChips out of the reach of small children. For availability and information on using SmartChip services, contact your SmartChip vendor. This may be the service provider, network operator, or other vendor.


This device is intended for use with BL-4C battery.

The SmartChip and its contacts are easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card.

To remove the back cover of the phone press the release button (1), and slide the back cover to remove it from the phone (2).

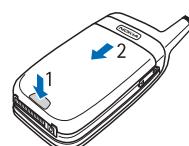


Remove the battery as shown(3). Release the SmartChip holder (4).

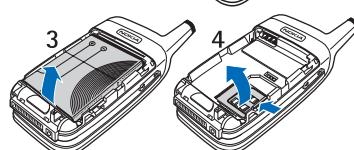


Get started

Insert the SmartChip (5). Make sure that the SmartChip is properly inserted, and that the gold-colored contact area on the card is facing downwards. Close the SmartChip holder (6), and press it until it snaps into position.

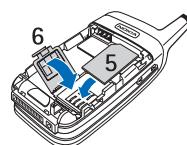

Replace the battery (7). Observe the battery contacts. Always use original Nokia batteries. See "Nokia battery authentication guidelines," p. 78.

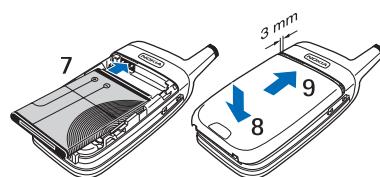

Slide the back cover into its place (8, 9).

Charge the battery

 **Warning:** Use only batteries, chargers, and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from an AC-3, AC-4, and DC-4 charger, and from AC-1, ACP-7, ACP-12, and LCH-12 charger when used with the charger adapter CA-44.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer.

1. Connect the charger to a wall socket.
2. Connect the lead from the charger to the socket on the bottom of your phone.



If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

The charging time depends on the charger and the battery used. For example, charging a BL-4C battery with the AC-3 charger takes approximately 2 hours and 12 minutes while the phone is in the standby mode.

Get started

■ **Switch the phone on and off**

 **Warning:** Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.


Press and hold the power key. See "Keys and parts," p. 15.

If the phone asks for a PIN or a UPIN code, enter the code (displayed as ***), and select **OK**.

■ **Proper operating position**

Use the phone only in its normal operating position.

Your device has an external antenna.

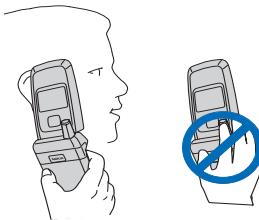


Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.

Your phone

2. Your phone

■ Keys and parts

- Earpiece (1)
- Main display (2)
- Left selection key (3)
- Middle selection key (4)
- Right selection key (5)
- Volume key (6)
- 4-way scroll key (7)
- Call key (8)
- Camera release key (9)
- Infrared (IR) port (10)
- End and power key (11)
- Charger connector (12)
- Pop-Port™ connector (13)
- Microphone (14)
- Loudspeaker (15)
- Camera lens (16)
- Mini display (17)

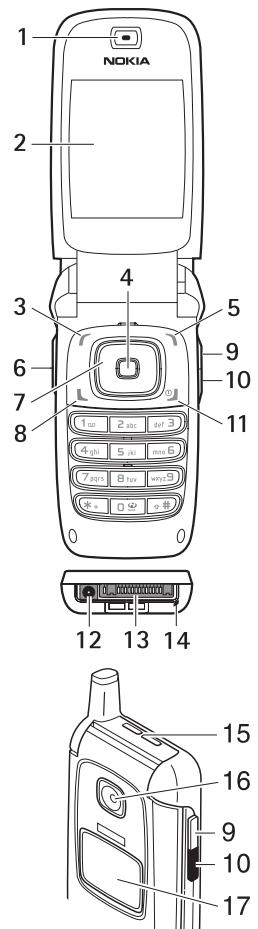

15

Your phone

■ Standby mode

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in the standby mode.

Mini display

When the fold is closed, the mini display may show the following:


- The signal strength of the cellular network at your current location and the battery charge level
- The name of the network. If the phone is not in service, it is indicated by a text note
- The time, the active profile, and the alarm clock or calendar note alerts

When you have an incoming call, the caller's name or number is shown if it is identified.

Main display

In the standby mode, the main display may show the following:

- Name of the network or the operator logo (1)
- Signal strength of the cellular network at your current location (2)
- Battery charge level (3)
- Function of the left selection key is [Go to](#) (4).
- Function of the middle selection key is [Menu](#) (5)
- Function of the right selection key is [Names](#) (6) or another shortcut to a function that you selected. See "My shortcuts," p. 57. Operator variants may have an operator-specific name to access an operator-specific Web site.

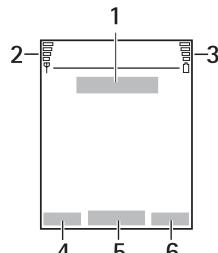

Personal shortcut list

The left selection key is [Go to](#).

To view the functions in the personal shortcut list, select [Go to](#).

To activate a function select it.

Y o u r p h o n e

To view a list with available functions, select **Go to > Options > Select options**. To add a function to the shortcut list, select **Mark**. To remove a function from the list, select **Unmark**.

To rearrange the functions on your personal shortcut list, select **Go to > Options > Organize**. Select the desired function, **Move**, and the place where you want to move the function.

Shortcuts in the standby mode

- To access the list of dialed numbers, press the call key once. Scroll to the number or name that you want; to call the number, press the call key.
- To open the web browser, press and hold 0.
- To call your voice mailbox, press and hold 1.
- Use the scroll key as a shortcut. See "My shortcuts," p. 57.

Power saving

A digital clock view overwrites the display when no function of the phone has been used for a certain period of time. To activate the power saver, see **Power saver** in "Main display," p. 57, and "Mini display," p. 58. To deactivate the power saver, open the fold, or press any key.



Indicators

- ✉ You received one or several text or picture messages. See "Read and reply to an SMS message," p. 26.
- ✉ You received one or several multimedia messages. See "Read and reply to a multimedia message," p. 28.
- The phone logged a missed call. See "Recent calls," p. 24.
- .Lock The keypad is locked. See "Keypad lock (keyguard)," p. 18.
- ✂ The phone does not ring for an incoming call or text message when **Incoming call alert** and **Message alert tone** are set to **Off**. See "Tones," p. 56.
- ⏰ The alarm clock is set to **On**. See "Alarm clock," p. 66.



Your phone

- When the packet data connection mode *Always online* is selected and the packet data service is available, the indicator is shown. See "Packet data (EGPRS)," p. 62.
- A packet data connection is established. See "Packet data (EGPRS)," p. 62 and "Browse pages," p. 39.
- The packet data connection is suspended (on hold), for example, if there is an incoming or outgoing call during a packet data dial-up connection.
- When the infrared connection is activated, the indicator is shown continuously.
- Bluetooth connection indicator. See "Bluetooth wireless technology," p. 60.

■ Keypad lock (keyguard)

To prevent the keys from being accidentally pressed, select **Menu**, and press * within 3.5 seconds to lock the keypad.

To unlock the keypad, select **Unlock**, and press *. If the *Security keyguard* is set *On*, enter the security code if requested.

To answer a call when the keyguard is on, press the call key. When you end or decline the call, the keypad automatically locks.

For *Automatic keyguard* and *Security keyguard*, see "Phone," p. 59.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Call functions

3. Call functions

■ Make a call

1. Enter the phone number, including the area code.

For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code) and then enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.

2. To call the number, press the call key.
3. To end the call or to cancel the call attempt, press the end key, or close the phone.

To make a call using names, find a name or phone number in *Address Book*. See "Find a contact," p. 51. Press the call key to call the number.

To access the list of up to 20 numbers you last called or attempted to call, press the call key once in the standby mode. To call the number, select a number or name, and press the call key.

Speed dialing

Assign a phone number to one of the speed dialing keys, 2 to 9.

See "Speed dialing," p. 54. Call the number in either of the following ways:

- Press a speed dialing key, then the call key.
- If *Speed dialing* is set to *On*, press and hold a speed dialing key until the call begins. See *Speed dialing* in "Call," p. 58.

■ Answer or decline a call

To answer an incoming call, press the call key, or open the phone. To end the call, press the end key, or close the phone.

To decline an incoming call when the phone is open, press the end key, or close the phone. To decline an incoming call when the phone is closed, open the phone, and press the end key within 1.5 seconds.

To mute the ringing tone, press one of the volume keys, or select *Silence*.

Call functions

If the *Forward if busy* function is activated to forward the calls (for example, to your voice mailbox) declining an incoming call also forwards the call. See "Call," p. 58.

If a compatible headset supplied with the headset key is connected to the phone, to answer and end a call, press the headset key.

Call waiting

To answer the waiting call during an active call, press the call key. The first call is put on hold. To end the active call, press the end key.

To activate the *Call waiting* function, see "Call," p. 58.

■ Options during a call

Many of the options that you can use during a call are network services. For availability, contact your network operator or service provider.

During a call, select **Options** and from the following options:

Call options are *Mute* or *Unmute*, *Address book*, *Menu*, *Record*, *Lock keypad*, *Auto volume on*, *Loudspeaker* or *Handset*.

Network services options are *Answer* and *Decline*, *Hold* or *Unhold*, *New call*, *Add to conference*, *End call*, *End all calls*, and the following:

Touch tones—to send tone strings

Swap—to switch between the active call and the call on hold

Conference—to make a conference call that allows up to five persons to take part in a conference call

 **Warning:** Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Write text

4. Write text

You can enter text (for example, when writing messages) using traditional or predictive text input. When using traditional text input, press a number key, 1 to 9, repeatedly until the desired character appears. In predictive text input you can enter a letter with a single keypress.

When you are writing text, predictive text input is indicated by  and traditional text input by  at the top left of the display. **Abc**, **abc**, or **ABC** appear next to the text input indicator, indicating the character case.

To change the character case and the text input mode, press #.

123 indicates number mode. To change from the letter to number mode, press and hold #, and select *Number mode*.

■ Settings

To set the writing language, select **Options > Writing language**.

Predictive text input is only available for the languages listed.

Select **Options > Dictionary on** to set the predictive text input or **Dictionary off** to set traditional text input.

■ Predictive text input

Predictive text input is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

1. Start writing a word using the 2 to 9 keys. Press each key only once for a single letter. The word changes after each keypress.
2. When you have finished writing the word and it is correct, to confirm it, press 0 to add a space, or press any of the scroll keys to move the cursor.
If the word is not correct, press * repeatedly, or select **Options > Matches**. When the word that you want appears, confirm it.
If ? is displayed after the word, the word you intended to write is not in the dictionary. To add the word to the dictionary, select **Spell**. Enter the word (traditional text input is used), and select **Save**.
3. Start writing the next word.

Write text

Write compound words

Enter the first part of the word, and press the scroll key right to confirm it.
Write the next part of the word, and confirm the word.

■ Traditional text input

Press a number key, 1 to 9, repeatedly until the desired character appears.
Not all characters available under a number key are printed on the key. The
characters available depend on the writing language. See "Settings," p. 21.

If the next letter you want is located on the same key as the present one,
wait until the cursor appears, or press the scroll key and enter the letter.

The most common punctuation marks and special characters are available
under the 1 key.








N a v i g a t e t h e m e n u s

5. Navigate the menus

The phone offers you an extensive range of functions, which are grouped into menus.

1. To access the menu, select **Menu**. To change the menu view, select **Options > Main menu view > List or Grid**.
2. Scroll through the menu, and select a submenu (for example, **Settings**).
3. If the menu contains submenus, select the one that you want (for example, **Call settings**).
4. If the selected menu contains further submenus, select the one that you want (for example, **Anykey answer**).
5. Select the setting of your choice.
6. To return to the previous menu level, select **Back**. To exit the menu, select **Exit**.

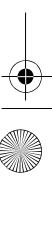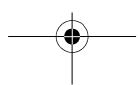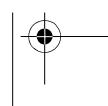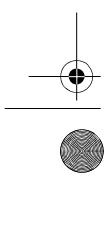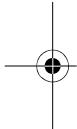

Recent calls

6. Recent calls



The phone logs the phone numbers of identified missed, received, and dialed calls; the message recipients; and the approximate length of your calls.

The phone logs if it is switched on and within the network's service area, and the network supports these functions.

When you select **Options** in the *Missed calls*, *Calls received*, *Calls made*, or *Message Recipients* menu, you can view the time of the call; edit, view, or call the logged phone number; add it to the memory; or delete it from the list. You can also send a text message. To delete the recent calls lists, select *Clear recent calls*.

■ Counters and timers

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, taxes and so forth.

Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

Select **Menu > Recent Calls > Call time, Packet data counter**, or **Packet data conn. timer** for approximate information on your recent communications.

Messaging



7. Messaging

The message services can only be used if they are supported by your network or your service provider.

- Note:** When sending messages, your phone may display the words *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.
- Important:** Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC. Only devices that have compatible features can receive and display messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

■ Text messages (SMS)

Using the short message service (SMS) you can send and receive multipart messages made of several ordinary text messages (network service) that can contain pictures.

Before you can send any text, picture, or e-mail message, you must save your message center number. See "Message settings," p. 33.

To check SMS e-mail service availability and to subscribe to the service, contact your service provider.

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages will be sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space limiting the number of characters that can be sent in a single message.

At the top of the display, you can see the message length indicator that tracks the number of characters available. For example, 10/2 means that you can still add 10 characters for the text to be sent as two messages.

Messaging

Write and send an SMS message

1. Select **Menu > Messages > New message > Text.**
2. Enter a message. See "Write text," p. 21. To insert text templates or a picture into the message, see "Templates," p. 26. Each picture message comprises several text messages. Sending one picture or multipart message may cost more than sending one text message.
3. To send the message, select **Send > Recently used, To phone number,** or **To many.** To send a message using a predefined message profile, select **Via sending profile.** For the message profile, see "Text," p. 33. Select or enter a phone number or e-mail address, or select a profile.

Read and reply to an SMS message

 is shown when you receive an SMS message or an SMS e-mail. The blinking  indicates that the message memory is full. Before you can receive new messages, delete some of your old messages in the **Inbox** folder.

1. To view a new message, select **Show.** To view it later, select **Exit.** To read the message later, select **Menu > Messages > Inbox.** If more than one message is received, select the message that you want to read.  indicates an unread message.
2. While reading a message, select **Options**, and delete or forward the message; edit the message as a text message or an SMS e-mail, rename the message you are reading, or move it to another folder; or view or extract message details. You can also copy text from the beginning of the message to your phone calendar as a reminder note. To save the picture in the **Templates** folder when reading a picture message, select **Save picture.**
3. To reply as a message, select **Reply > Text, Multimedia, or Audio message.** Enter the reply message. When replying to an e-mail, first confirm or edit the e-mail address and subject.
4. To send the message to the displayed number, select **Send > OK.**

Templates

Your phone has text templates  and picture templates  that you can use in text, picture, or SMS e-mail messages.

Messaging

To access the template list, select **Menu > Messages > Saved items > Text messages > Templates.**

■ Multimedia messages

A multimedia message can contain text, sound, a picture, a calendar note, a business card, or a video clip. If the message is too large, the phone may not be able to receive it. Some networks allow text messages that include an Internet address where you can view the multimedia message.

You cannot receive multimedia messages during a call, a game, another Java application, or an active browsing session over GSM data. Because delivery of multimedia messages can fail for various reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

Write and send a multimedia message

To set the settings for multimedia messaging, see "Multimedia," p. 33.

To check availability and to subscribe to the multimedia messaging service, contact your service provider.

1. Select **Menu > Messages > New message > Multimedia.**
2. Enter a message. See "Write text," p. 21.

To insert a file, select **Options > Insert** and from the following options: **Image**, **Sound clip** or **Video clip**—to insert a file from **My Stuff**.

New image opens the **Camera**—to take a new image to be added to the message.

New sound clip opens the **Recorder**—to make a new record to be added to the message.

Business card or **Calendar note**—to insert a business card or a calendar note in the message.

Slide—to insert a slide to the message. Your phone supports multimedia messages that contain several pages (slides). Each slide can contain text, one image, a calendar note, a business card, and one sound clip. To open a desired slide if the message contains several slides, select **Options > Previous slide**, **Next slide**, or **Slide list**. To set the interval between the slides, select **Options > Slide timing**. To move the text component to the top or bottom of the message, select **Options > Place text first** or **Place text last**.

Messaging

The following options may also be available: [Delete](#) to delete an image, slide, or sound clip from the message, [Clear text](#), [Preview](#), or [Save message](#). In [More options](#), other options are available.

3. To send the message, select [Send](#) > [Recently used](#), [To phone number](#), [To e-mail address](#), or [To many](#).
4. Select the contact from the list, or enter the recipient's phone number or e-mail address, or find it in [Address Book](#). Select [OK](#). The message is moved to the [Outbox](#) folder for sending.

While the multimedia message is being sent, the animated indicator  is displayed and you can use other functions on the phone. If the sending fails, the phone tries to resend it a few times. If this fails, the message remains in the [Outbox](#) folder, and you can try to resend it later.

If you select [Save sent messages](#) > [Yes](#), the sent message is saved in the [Sent](#) folder. See "Multimedia," p. 33. When the message is sent, it is not an indication that the message has been received at the intended destination.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

Read and reply to a multimedia message

 **Important:** Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

When your phone receives a multimedia message, the animated  is displayed. When the message has been received,  and the text [Multimedia message received](#) are shown.

1. To read the message, select [Play](#). To view it later, select [Exit](#).
To read the message later, select [Menu](#) > [Messages](#) > [Inbox](#). In the list of messages,  indicates an unread message. Select the message that you want to view.
2. To view the whole message if the received message contains a presentation, a sound clip, or view a video clip, select [Play](#).
3. To zoom in on an image, select [Zoom](#). To view a business card or calendar note or to open a theme object, select [Open](#).

Messaging

4. To reply to the message, select **Options > Reply > Text, Multimedia, or Audio message**. Enter the reply message, and select **Send**. You can send the reply message only to the person who sent you the original message.

Select **Options** to access available options.

■ Memory full

When you have received a new text message and the message memory is full,  blinks and *Text msgs. memory full. Delete msgs.* is shown.

Select **No**, and delete some messages from a folder. To discard the waiting message, select **Exit > Yes**.

When you have a new multimedia message waiting and the memory for the messages is full,  blinks and *Multimedia memory full. View waiting msg.* is shown. To view the waiting message, select **Show**. Before you can save the waiting message, delete old messages to free memory space. To save the message, select **Save**.

To discard the waiting message, select **Exit > Yes**. If you select **No**, you can view the message.

■ Folders

The phone saves received text and multimedia messages in the *Inbox* folder.

Multimedia messages that have not yet been sent are moved to the *Outbox* folder.

To save sent messages to the *Sent* folder, select **Menu > Messages > Message settings > Text messages** or **Multimedia > Save sent messages > Yes**.

To save the text message that you are writing and wish to send later in the *Saved items* folder, select **Options > Save message > Saved text msgs.** For multimedia messages, select the option **Save message**.  indicates unsent messages.

To organize your text messages, move some of them to *My folders* or add new folders for your messages. Select **Messages > Saved items > Text messages > My folders**.

Messaging

To add a folder, select [Options > Add folder](#). If you have not saved any folders, select [Add](#).

To delete or rename a folder, scroll to the desired folder, and select [Options > Delete folder](#) or [Rename folder](#).

■ Mobile Email

Mobile Email provides access to certain common e-mail services. If you have an e-mail account with one of the supported e-mail services, then you can use this application to access your e-mail account. With this application you can view your inbox, compose and send e-mail, receive e-mail, receive notification of new e-mail, and delete e-mail. This e-mail application is different from the SMS and MMS e-mail function.

If you do not have an e-mail account already, visit the Web site of one of the e-mail service providers and register for an e-mail account. If you have questions regarding the cost of Mobile Email service, contact your wireless network operator.

Start Mobile Email

1. Select [Menu > Messages > E-mail](#).
2. Highlight and select the provider with which you have an e-mail account. Alternatively, you can select [Options > Add account](#) and the appropriate provider from the list.
3. Read and accept the terms of use, if you are presented with any.
4. Enter your user id and password. Note that the password is case sensitive.
5. If you wish to have your login information remembered, highlight the checkbox option, and select [Mark](#).
6. Select [Options > Save](#).

After the account is successfully validated, it appears on the list.

If you select to have your login information remembered, when you next select that account, the first page of your e-mail inbox view will automatically be loaded. If the login information has not been remembered, you must login to start using your e-mail account.

Messaging

View the inbox and other folders

The inbox view will load the first page of the inbox by default. To go to the next page of the inbox, select **Next** (the last item on the page).

To navigate from the inbox to another folder, scroll right or left. This switches the tab view from the current folder to the next folder. Scroll to the desired folder. Stop at the desired folder and the first page of that folder loads automatically. When folder content is loaded, it will not be updated again until you select **Options > Refresh folder**.

To view an e-mail, select the e-mail. When you highlight a particular e-mail, you see an expanded view with more details about the e-mail.

Write and send

1. To start writing an e-mail from the inbox view, select **Options > Compose**.
2. Enter the recipient's e-mail address, a subject, and the e-mail message. To select from a list of recent e-mail addresses, select **Options > Insert address**.
3. Select **Send** to send the e-mail.

Reply and forward

1. When viewing an e-mail, select **Options > Reply**, **Reply to all**, or **Forward**. The e-mail view loads with the appropriate fields completed.
2. Enter in the remaining information.
3. Select **Send** to send the e-mail.

Delete

To delete an e-mail from the inbox view, select **Options > Delete**. To mark multiple e-mails to be deleted, select **Options > Mark for deletion**. To delete marked e-mail, select **Options > Delete marked**.

To delete an e-mail you are viewing, select **Delete**.

Preferences

From the inbox view, select **Options > Preferences** to set the following preferences:

Messaging

Folder display—to view emails in the inbox view by their From Address or their Subject.

Delete confirmation—to be prompted with a delete confirmation or not.

Message autoexpand—to automatically expand the e-mail message in the inbox view when it is highlighted.

Highlight and select your desired preferences. To apply your preference changes, select **Options > Save**. These preferences will be applied to all of your Mobile Email accounts.

Notification

To set e-mail notifications on or off from the inbox view, select **Options > Email notifications**. If e-mail notifications are enabled, you get notifications of new e-mails. This setting only applies to the current e-mail account, and does not affect the notification settings of other e-mail accounts in Mobile Email.

■ Voice mail

The voice mailbox is a network service, and you may need to subscribe to it. For details, contact your service provider.

To call your voice mailbox, select **Menu > Messages > Voice mail > Listen to voice mails**. To enter, search for, or edit your voice mailbox number, select **Voice mailbox number**.

If supported by the network,  indicates that there are new voice messages. Select **Listen** to call your voice mailbox number.

■ Info messages

Select **Menu > Messages > Info messages**. With the **Info messages** network service, you can receive messages on various topics from your service provider. To check availability, topics, and the relevant topic numbers, contact your service provider.

Messaging

■ Service commands

Select **Menu > Messages > Service commands**. Write and send service requests (also known as USSD commands) to your service provider, such as activation commands for network services.

■ Delete messages

To delete all messages from a folder, select **Menu > Messages > Delete messages** and the folder from which you want to delete the messages. Select **Yes**, and if the folder contains unread messages, select **Yes** again.

■ Message settings

Text

The message settings affect the sending, receiving, and viewing of messages.

Select **Menu > Messages > Message settings > Text messages** and from the following options:

Sending profile—If more than one message profile set is supported by your SmartChip, select the set you want to change and one of the available options.

Save sent messages > Yes—Set the phone to save the sent text messages in the **Sent** folder.

Automatic resending > On—The phone automatically attempts to resend a text message, if sending has failed.

Multimedia

The message settings affect the sending, receiving, and viewing of multimedia messages.

Select **Menu > Messages > Message settings > Multimedia** and from the following options:

Save sent messages > Yes—to set the phone to save sent multimedia messages in the **Sent** folder

Delivery reports—to ask the network to send delivery reports about your messages (network service)

Messaging

Default slide timing—to define the default time between slides in multimedia messages

Allow multimedia reception > *Yes* or *No*—to receive or to block the multimedia message. If you select *In home network*, you cannot receive multimedia messages when outside your home network.

Incoming multimedia messages > *Retrieve*, *Retrieve manually*, or *Reject*—to allow the reception of multimedia messages automatically, manually after being prompted, or to reject the reception

Configuration settings > *Configuration*—Only the configurations that support multimedia messaging are shown. Select a service provider, *Default*, or *Cingular*, for multimedia messaging. Select *Account* and a multimedia messaging service account contained in the active configuration settings.

Allow advertisements—to receive or reject advertisements. This setting is not shown if *Allow multimedia reception* is set to *No*.

Other settings

To select other settings for messages, select **Menu** > **Messages** > **Message settings** > *Other settings*. To change the font size for reading and writing messages, select *Font size*. To replace character-based smileys with graphical smileys, select *Graphical smileys* > *Yes*.

■ Message counter

Select **Menu** > **Messages** > **Message counter** for approximate information on your recent communications.

Games & Apps

8. Games & Apps



■ Games

Your phone software includes some games.

Launch a game

Select **Menu > Games & Apps**. Scroll to the desired game, and select **Open**.

For options related to a game, see "Other application options," p. 35.

Game downloads

Select **Menu > Games & Apps > Options > Downloads > Game downloads**.

The list of available bookmarks is shown. Select **More bookmarks** to access the list of bookmarks in the **MEdia Net** menu. See "Bookmarks," p. 41.

 **Important:** Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

■ Collection

Your phone software includes some Java applications specially designed for this Nokia phone.

Launch an application

Select **Menu > Games & Apps**. Scroll to an application, and select **Open**.

Other application options

Delete—to delete the application or application set from the phone

Move—to move an application or game to another folder

Details—to view additional information about the application

Download an application

Your phone supports J2ME™ Java applications. Make sure that the application is compatible with your phone before downloading it.

Games & Apps

 **Important:** Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

You can download new Java applications in different ways.

Select **Menu > Games & Apps > Options > Downloads > App. downloads.** The list of available bookmarks is shown. Select **More bookmarks** to access the list of bookmarks in the **MEdia Net** menu. Select the appropriate bookmark to connect to the desired page. For the availability of different services, pricing, and tariffs, contact your service provider.

Select **Menu > MEdia Net > Downloads.** Download an appropriate application or game. See "Download files," p. 41.

Use the game download function. See "Game downloads," p. 35.

Use the Nokia Application Installer in PC Suite to download the applications to your phone.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

Cingular Mall

9. Cingular Mall

Cingular Mall lets you access services provided by Cingular. This service can be updated using a service message (see "Service inbox," p. 41).

For more information, and to subscribe to this service, please contact Cingular.

M Edia Net

10. MEdia Net

You can access various mobile Internet services with your phone browser.

 **Important:** Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Check the availability of these services, pricing, tariffs, and instructions with your service provider.

With the phone browser you can view the services that use wireless markup language (WML) or extensible hypertext markup language (XHTML) on their pages. Appearance may vary due to screen size. You may not be able to view all details of the Internet pages.

■ Set up browsing

You may receive the configuration settings required for browsing as a configuration message from the service provider that offers the service that you want to use. See "Configuration settings service," p. 10. You can also enter all the configuration settings manually. See "Configuration," p. 63.

■ Connect to a service

Verify that the correct configuration settings of the service that you want to use are activated.

1. To select the settings for connecting to the service, select **Menu > MEdia Net > Settings > Configuration settings.**
2. Select **Configuration**. Only the configurations that support browsing service are shown. Select a service provider, **Default**, or **Cingular** for browsing. See "Set up browsing," p. 38.

Select **Account** and a browsing service account contained in the active configuration settings.

Select **Display terminal window > Yes** to perform manual user authentication for intranet connections.

Make a connection to the service in one of the following ways:

- Select **Menu > MEdia Net > MEdia Net Home**; or in the standby mode, press and hold 0.

M Edia Net

- To select a bookmark of the service, select **Menu > MEdia Net > Bookmarks**.
- To select the last URL, select **Menu > MEdia Net > Last web address**.
- To enter the address of the service, select **Menu > MEdia Net > Go to**, enter the address of the service, and select **OK**.

■ Browse pages

After you make a connection to the service, you can start browsing its pages. The function of the phone keys may vary in different services. Follow the text guides on the phone display. For more information, contact your service provider.

If packet data is selected as the data bearer,  is shown on the top left of the display during browsing. If you receive a call or a text message, or make a call during a packet data connection,  is shown on the top right of the display to indicate that the packet data connection is suspended (on hold). After a call the phone tries to reconnect the packet data connection.

Browse with phone keys

Use the scroll keys to browse through the page.

To select a highlighted item, press the call key, or select **Select**.

To enter letters and numbers, press the keys, 0 to 9. To enter special characters, press *.

Direct calling

The browser supports functions that you can access while browsing. You can make a phone call, send touch tones while a voice call is in progress, and save a name and a phone number from a page.

■ Appearance settings

While browsing, select **Options > Other options > Appear. settings**; or in the standby mode, select **Menu > MEdia Net > Settings > Appearance settings** and from the following options:

Text wrapping > **On**—to set the text to continue on the next line on the display. If you select **Off**, the text is abbreviated.

Font size > **Extra small**, **Small**, or **Medium**—to set the font size

M Edia N et

Show images > No—to hide pictures on the page. This can speed up the browsing of pages that contain a lot of pictures.

Alerts > Alert for unsecure connection > Yes—to set the phone to alert when an encrypted connection changes to unencrypted during browsing

Alerts > Alert for unsecure items > Yes—to set the phone to alert when an encrypted page contains an unsecure item. These alerts do not guarantee a secure connection. For more information, see "Browser security," p. 42.

Character encoding > Content encoding—to select the encoding for the browser page content

Character encoding > Unicode (UTF-8) web addresses > On—to set the phone to send a URL as a UTF-8 encoding. You may need this setting when you access a Web page created in foreign language.

Screen size > Full or Small—to set the screen size

■ Cookies

A cookie is data that a site saves in the cache memory of your phone. Cookies are saved until you clear the cache memory. See "Cache memory," p. 42.

While browsing, select **Options > Other options > Security > Cookie settings**; or in the standby mode, select **Menu > M Edia Net > Settings > Security settings > Cookies**. To allow or prevent the phone from receiving cookies, select *Allow* or *Reject*.

■ Scripts over secure connection

You can select whether to allow the running of scripts from a secure page. The phone supports WML scripts.

1. While browsing, select **Options > Other options > Security settings > Script settings**; or in the standby mode, select **Menu > M Edia Net > Settings > Security settings > Scripts over secure connection**.
2. To allow the scripts, select *Allow*.

■ Bookmarks

You can save page addresses as bookmarks in the phone memory.

1. While browsing, select **Options > Bookmarks**; or in the standby mode, select **Menu > MEdia Net > Bookmarks**.
2. Scroll to a bookmark, and select it; or press the call key to make a connection to the page associated with the bookmark.
3. Select **Options** to view, edit, delete, or send the bookmark; create a new bookmark; or save the bookmark to a folder.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

Receive a bookmark

When you have received a bookmark that is sent as a bookmark, *1 bookmark received* is displayed. To save the bookmark, select **Show**. To discard the bookmark directly after you have received the bookmark, select **Exit**.

■ Download files

To download more tones, images, games, or applications to your phone (network service), select **Menu > MEdia Net > Downloads** and from the available download options.

 **Important:** Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

To save all downloaded files automatically in the appropriate folder in **My Stuff** or in **Games & Apps**, select **Menu > MEdia Net > Settings > Downloading settings > Automatic saving > On**.

■ Service inbox

The phone is able to receive service messages (pushed messages) sent by your service provider (network service). Service messages are notifications (for example, news headlines) and they may contain a text message or an address of a service.

M Edia N et

To access the *Service inbox* in the standby mode, when you have received a service message, select *Show*. If you select *Exit*, the message is moved to the *Service inbox*. To access the *Service inbox* later, select *Menu > MEdia Net > Service inbox*.

To access the *Service inbox* while browsing, select *Options > Other options > Service inbox*. Scroll to the message you want, and to activate the browser and download the marked content, select *Retrieve*. To display detailed information on the service notification or to delete the message, select *Options > Details* or *Delete*.

Service inbox settings

Select *Menu > MEdia Net > Settings > Service inbox settings*.

To set whether you want to receive service message, select *Service messages > On* or *Off*.

To set the phone to receive service messages only from content authors approved by the service provider, select *Message filter > On*. To view the list of the approved content authors, select *Trusted channels*.

To set the phone to automatically activate the browser from the standby mode when the phone has received a service message, select *Automatic connection > On*. If you select *Off*, the phone activates the browser only after you select *Retrieve* when the phone has received a service message.

Cache memory

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed is stored in the cache.

To empty the cache, while browsing, select *Options > Other options > Clear the cache*; in the standby mode, select *Menu > MEdia Net > Clear the cache*.

Browser security

Security features may be required for some services, such as online banking or shopping. For such connections you need security certificates and possibly a security module, which may be available on your SmartChip. For more information, contact your service provider.

Security module

The security module improves security services for applications requiring a browser connection, and allows you to use a digital signature. The security module may contain certificates as well as private and public keys. The certificates are saved in the security module by the service provider.

Select **Menu > MEdia Net > Settings > Security settings > Security module settings** and from the following options:

Security module details—to show the security module title, status, manufacturer, and serial number

Module PIN request—to set the phone to ask for the module PIN when using services provided by the security module. Enter the code, and select *On*. To disable the module PIN request, select *Off*.

Change module PIN—to change the module PIN, if allowed by the security module. Enter the current module PIN code, then enter the new code twice.

Change signing PIN—to change the signing PIN code for the digital signature. Select the signing PIN you want to change. Enter the current PIN code, then the new code twice.

See also "Access codes," p. 9.

Certificates

 **Important:** Note that even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If Expired certificate or Certificate not valid yet is shown even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

There are three kinds of certificates: server certificates, authority certificates, and user certificates. You may receive these certificates from your service provider. Authority certificates and user certificates may also be saved in the security module by the service provider.

Media Net

To view the list of the authority or user certificates downloaded into your phone, select **Menu > MEdia Net > Settings > Security settings > Authority certificates** or **User certificates**.

The security indicator  is displayed during a connection, if the data transmission between the phone and the content server is encrypted.

The security icon does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

Digital signature

You can make digital signatures with your phone if your SmartChip has a security module. Using the digital signature can be the same as signing your name to a paper bill, contract, or other document.

To make a digital signature, select a link on a page (for example, the title of the book you want to buy and its price). The text to sign, which may include the amount and date, is shown.

Check that the header text is *Read* and that the digital signature icon  is shown.

If the digital signature icon does not appear, there is a security breach. You should not enter any personal data such as your signing PIN.

To sign the text, read all of the text first, and select **Sign**.

The text may not fit within a single screen. Therefore, make sure to scroll through and read all of the text before signing.

Select the user certificate you want to use. Enter the signing PIN (see "Access codes," p. 9), and select **OK**. The digital signature icon disappears, and the service may display a confirmation of your purchase.

Instant messaging (IM)

11. Instant messaging (IM)



Instant messages are short messages exchanged in real time with friends and family, regardless of whether they are using their IM-capable phone or a PC, as long as they all use the same IM service. With IM, you can see who is offline, busy, and who is online and available to chat.

Before you can use IM, you must subscribe to the service. To check the availability and costs and to subscribe to the service, contact your wireless network operator, and the IM service provider from whom you receive your unique ID, password, and settings.

 Note: Depending on both your IM service provider and your wireless service provider, you may not have access to all of the features described in this guide and your menus may be different.

■ Register with an IM service

Before you can use IM, you must register with an IM service to obtain a user name and password. You can obtain a user name and password by registering over the Internet (using your computer) with the IM service provider you have selected. During the registration process, you will have the opportunity to create the user name and password of your choice. For more information about signing up for IM services, contact your wireless service provider or an IM service provider.

■ Icons and menu items

Each IM service provider has its own unique interface, so the IM menu items, menu display text, and icons on your phone may appear differently for each IM service. If you have questions about the differences in the various IM service providers' menu text and icons, contact your wireless service provider for more information.

Instant messaging (IM)

■ IM menus

Offline menu

When you select **IM** from your phone menu, a list of available IM services is displayed. Select the desired IM service to access the offline menu options: **Login**, **Saved conversations**, and **Settings**. Depending on the IM service provider you are using, these may not be the exact menu items displayed.

Online menu

After you log into IM, the following IM online options may appear: **Conversations**, **IM contacts**, **Add contact**, **Create group**, **Saved conversations**, **Availability**, **Settings**, **Blocked list**, **Logout**. Depending on the IM service provider you are using, these may not be the exact menu items displayed.

■ Log in

1. Select **Menu > IM >** and the service you want to log into.
2. If not automatically displayed, enter your user name and password.
3. Select **Login**.

Depending on your IM service, you may not need to enter your user name and password manually every time you log in.

You can choose to save your password so you do not have to enter it each time you sign in, or you can choose to log in automatically and skip the log in menu when you select the IM application.



■ Begin an IM session

You can send instant messages to anyone if you have the person's user name and you use the same IM service. As the conversation progresses, the most recent message appears at the bottom of the menu, causing the previous messages to move up one level (some IM services may do this in the opposite direction).

If you want to chat with a person, you must first add that person to **IM contacts**. See "Contacts," p. 47.

To begin an IM session, do the following:

1. From the **IM** online menu, select **IM contacts**.

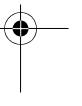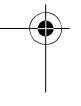

Instant messaging (IM)

2. Select a contact who is online.
A conversation menu is opened, and the contact's name is displayed at the top.
3. Enter a message. When you finish the message, select *OK*.

■ Receive and reply to messages

If you have an active chat open and receive an instant message from the contact or group member with whom you are chatting, the new message is displayed on the conversation menu in the sequence in which they are received. Select *Write* to reply.

If you receive an instant message when you have the IM application open but do not have an active chat open, a menu appears showing you have a new instant message with the name of the sender. Select *Open* to open the conversation menu with that contact's new message displayed.

To reply, select *Write*, enter a message, and select *OK*.

If you receive an instant message when you are logged in to the IM service but do not have the IM application open on your phone, a message is displayed telling you that a new IM message has been received. Select *Start* to open the IM application, and view the new message.

■ Return to chat session

From the *IM* online menu, select *Conversations*. This list displays all IM conversations and group chats in which you are currently participating. To view a conversation or continue chatting, select a group name or contact name.

■ Contacts

You can add the names of contacts with whom you interact frequently by IM to the contacts list.

Add a new contact

To add a contact during an IM session, select *Menu > Add contact > OK*. Enter a nickname and select *OK*.

To add a new contact from the *IM* online menu, select *Menu > Add contact*. Enter the contact's user name for the IM service, and select *OK*. Enter a nickname for the contact, and select *OK*.

Instant messaging (IM)

Remove a contact

From the **IM** online menu, select **IM contacts** and the contact you wish to remove, and select **Menu > Remove contact > OK**.

Chat session options

You can save, view, rename, or delete a chat session.

To save a chat session, while you have the conversation open, select **Menu > Save**, edit the name if desired, and select **OK**.

To view a saved chat session, from the **IM** online menu, select **Menu > Saved conversations**. Scroll to the desired conversation name, and select **Open**.

To rename a saved chat session, from the **IM** online menu, select **Menu > Saved conversations**. Scroll to the desired conversation name, and select **Menu > Rename**. Rename the conversation, and select **OK**.

To delete a saved chat session, from the **IM** online menu, select **Menu > Saved conversations**. Scroll to the desired conversation name, and select **Menu > Delete > OK**.

Set your availability

You can determine if other users can tell whether you are available or not.



From the **IM** online menu, highlight your name at the top of the menu, and select **Menu > Available for all, Available for contacts**, or **Appear offline**.

Log off service

Exit IM

From the **IM** online menu, you can exit the IM application but still be connected to the IM service. Select **Back** until the **IM** online menu appears; then select **Exit**. If you open **IM** again, you do not need to log in again.

You can receive instant messages and chat invitations from your contacts when using your phone for other purposes, such as playing a game. If you are connected to your IM service, but you have not used your IM application for some time, you may be automatically disconnected from the IM service. The next time you open the IM application, you must log in again.

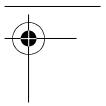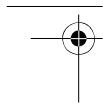




Instant messaging (IM)

Log out of IM

To disconnect from the IM service, you must log out from the online menu.

You are taken to the IM service provider list, where you can exit the IM application or select an IM service and log in again.

From the *IM* online menu, select *Logout > OK*.

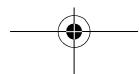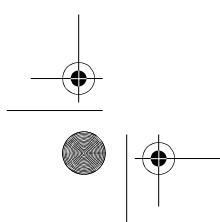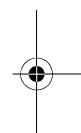

My Stuff

12. My Stuff



In this menu you can manage graphics, images, recordings, video clips, themes, and tones. These files are arranged in folders.

Your phone supports an activation key system to protect acquired content. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

To see the list of folders, select **Menu > My Stuff**.

To see the available options of a folder, select a folder > **Options**.

To view the list of files in a folder, select a folder > **Open**.

To see the available options of a file, select a file > **Options**.

A d d r e s s B o o k

13. Address Book



You can save names and phone numbers (*Address Book*) in the phone memory and in the SmartChip memory. See "Settings," p. 53. The phone memory may save contacts with numbers and text items. You can also save an image for a certain number of names. Names and numbers saved in the SmartChip memory, are indicated by .

■ Find a contact

Select **Menu > Address Book > Names > Options > Find**. Scroll through the list of contacts or enter the first letter of the name for which you are searching.

■ Save names and phone numbers

Names and numbers are saved in the used memory. Select **Menu > Address Book > Names > Options > Add new contact**. Enter the name and the phone number.

■ Save numbers, items, or an image

In the phone memory for contacts, you can save different types of phone numbers and short text items per name.

The first number you save is automatically set as the default number. It is indicated with a frame around the number type indicator (for example, ). When you select a name (for example, to make a call), the default number is used unless you select another number.

1. Make sure that the memory in use is either *Phone* or *Phone and SmartChip*. See "Settings," p. 53.
2. Scroll to the name to which you want to add a new number or text item, and select **Details > Options > Add detail**.
3. To add a number, select **Number** and one of the number types. To add another detail, select a text type or an image from **My Stuff**. To change the number type, scroll to the desired number, and select **Options > Change type**. To set the selected number as the default number, select **Set as default**.

Address Book

4. Enter the number or text item; to save it, select **OK**.
5. To return to the standby mode, select **Back** > **Exit**.

■ Copy contacts

You can copy names and phone numbers from the phone contact memory to the SmartChip memory, or vice versa. The SmartChip memory can save names with one phone number attached to them.

Find the contact you want to copy, and select **Options** > **Copy**.

■ Edit contact details

1. Find the contact you want to edit; select **Details**, and scroll to the desired name, number, text item, or image.
2. To edit a name, number, or text item, or to change an image, select **Options** > **Edit name**, **Edit number**, **Edit detail**, or **Change image**.

You cannot edit an ID when it is on the **IM contacts** or **Subscribed names** list.

■ Delete contacts or contact details

To delete all the contacts and the details attached to them from the phone or SmartChip memory, select **Menu** > **Address Book** > **Delete all contacts** > **From phone mem.** or **From SmartChip**. Confirm with the security code.

To delete a contact, find the desired contact, and select **Options** > **Delete contact**.

To delete a number, text item, or an image attached to the contact, find the contact, and select **Details**. Scroll to the desired detail, and select **Options** > **Delete** > **Delete number**, **Delete detail**, or **Delete image**. Deleting an image from contacts does not delete it from **My Stuff**.

■ Business cards

You can send and receive a person's contact information from a compatible device that supports the vCard standard as a business card.

To send a business card, find the contact whose information you want to send, and select **Details** > **Options** > **Send bus. card** > **Via multimedia**, **Via text message**, **Via infrared** or **Via Bluetooth**.

A d d r e s s B o o k

When you have received a business card, select **Show > Save** to save the business card in the phone memory. To discard the business card, select **Exit > Yes**.

■ Settings

Select **Menu > Address Book > Settings** and from the following options:

Memory in use—to select SmartChip or phone memory for your contacts

Address book view—to select how the names and numbers in contacts are displayed

Check memory—to view the free and used memory capacity

■ Groups

Select **Menu > Address Book > Groups** to arrange the names and phone numbers saved in the memory into caller groups with different ringing tones and group images.

■ Voice dialing

You can make a phone call by saying a voice tag that has been added to a phone number. Any spoken words, such as a name, can be a voice tag. The number of voice tags you can create is limited.

Before using voice tags, note that:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names and avoid similar names for different numbers.

 **Note:** Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Address Book

Add and manage voice tags

Save or copy the contacts to the phone memory for which you want to add a voice tag. You can also add voice tags to the names in the SmartChip, but if you replace your SmartChip with a new one, you must first delete the old voice tags before you can add new ones.

1. Find the contact to which you want to add a voice tag.
2. Select **Details**, scroll to the desired phone number, and select **Options > Add voice tag**.
3. Select **Start**, and say clearly the words you want to record as a voice tag. After recording, the phone plays the recorded tag.

 appears behind the phone number with a voice tag in *Address Book*.

To check the voice tags, select **Menu > Address Book > Voice tags**. Scroll to the contact with the voice tag that you want, and select an option to listen to, delete, or change the recorded voice tag.

Make a call with a voice tag

If the phone has an application running that is sending or receiving data using a GPRS connection, you must end the application before voice dialing.

1. In the standby mode, press and hold the volume down key. A short tone is heard, and **Speak now** is displayed.
2. Say the voice tag clearly. The phone plays the recognized voice tag, and dials the phone number of the voice tag after 1.5 seconds.

If you are using a compatible headset with the headset key, press and hold the headset key to start the voice dialing.

Speed dialing

To assign a number to a speed dialing key, select **Menu > Address Book > Speed dial list**, and scroll to the speed dialing number that you want.

Select **Assign**, or if a number has already been assigned to the key, select **Options > Change**. Select **Find**, the name, and the number you want to assign. If the **Speed dialing** function is off, the phone asks whether you want to activate it. See also **Speed dialing** in "Call," p. 58.

To make a call using the speed dialing keys, see "Speed dialing," p. 19.

A d d r e s s B o o k

■ **Info, service, and my numbers**

Select **Menu > Address Book** and from the following functions:

Info numbers—to call the information numbers of your service provider if the numbers are included on your SmartChip (network service)

Service numbers—to call the service numbers of your service provider if the numbers are included on your SmartChip (network service)

My numbers—to view the phone numbers assigned to your SmartChip, if the numbers are included on your SmartChip

Settings

14. Settings



■ Profiles

Your phone has various setting groups, called profiles, for which you can customize the phone tones for different events and environments.

Select **Menu > Settings > Set profile**. Scroll to a profile, and select it.

To activate the selected profile, select **Activate**.

To set the profile to be active until a certain time up to 24 hours, select **Timed**, and set the time the profile setting ends. When the time set for the profile expires, the previous profile that was not timed becomes active.

To customize the profile, select **Customize**. Select the setting you want to change, and make the changes.

■ Themes

A theme contains many elements for personalizing your phone, such as wallpapers, screen savers, color schemes, and ringing tones.

Select **Menu > Settings > Set theme** and from the following options:

Select theme—to set a theme in your phone. A list of folders in **My Stuff** opens. Open the **Themes** folder, and select a theme.

Themes—to open a list of links to download more themes.

See "Download files," p. 41.

■ Tones

You can change the settings of the selected active profile.

Select **Menu > Settings > Tones**. Select and change the available tone options. You can find the same settings in the **Set profile** menu. See "Profiles," p. 56.

If you select the highest ringing tone level, the ringing tone reaches its highest level after a few seconds.

To set the phone to ring only for calls from phone numbers that belong to a selected caller group, select **Alert for**. Scroll to the caller group you want or **All calls**, and select **Mark**.

Settings**■ My shortcuts**

With personal shortcuts, you get quick access to often used functions of the phone. To manage the shortcuts, select **Menu > Settings > My shortcuts** and from the following options:

Right selection key—to select a function from the list for the right selection key. See also "Standby mode," p. 16. This menu may not be shown, depending on your service provider.

Navigation key—to select shortcut functions for the scroll key. Scroll to the desired navigation key, select **Change** and a function from the list. To remove a shortcut function from the key, select **(empty)**. To reassign a function for the key, select **Assign**. This menu may not be shown, depending on your service provider.

Voice commands—to activate phone functions by saying a voice tag. Select a folder, scroll to a function to which you want to add a voice tag, and select **Add**.  indicates a voice tag. To add a voice command, see "Add and manage voice tags," p. 54. To activate a voice command, see "Make a call with a voice tag," p. 54.

■ Main display

Select **Menu > Settings > Main display** and from the following options:

Wallpaper—to add the background image to the main display in the standby mode. To select, activate, or deactivate the wallpaper, select **Select wallpaper > On** or **Off**. Select **Select slide set** and a folder in **My Stuff** to use the images in the folder as a slide set. To download more images for wallpaper, select **Graphics**.

Screen saver > On—to activate the screen saver for the main display. To set the time after which the screen saver is activated, select **Time-out**. To select a graphic for the screen saver, select **Image** and an image or a graphic from **My Stuff**. Select **Select slide set** and a folder in **My Stuff** to use the images in the folder as a slide set. To download more images for the screen saver, select **Graphics**.

Power saver > On—to save battery power. A digital clock is displayed when no function of the phone is used for a certain time.

Colorschemes—to change the color in some display components, for example, menu background color and signal and battery bar colors.

Settings

Idle state font color—to select the color for the texts on the display in the standby mode

Operator logo—to set your phone to display or hide the operator logo. The menu is dimmed, if you have not saved the operator logo. For more information on availability of an operator logo, contact your network operator or service provider.

■ Mini display

Select **Menu > Settings > Mini display**. You can change the available settings.

■ Time and date

Select **Menu > Settings > Set time/date** and from the following options:

Clock—to set the phone to show the clock in the standby mode, adjust the clock, and select the time zone and the time format

Date—to set the phone to show the date in the standby mode, set the date, and select the date format and date separator

Auto-update of date & time (network service)—to set the phone to automatically update the time and date according to the current time zone

■ Call

Select **Menu > Settings > Call settings** and from the following options:

Automatic volume control—to set the phone to automatically adjust the speaker volume according to the background noise

Call forwarding (network service)—to forward your incoming calls. You may not be able to forward your call, if some call restriction functions are active. See *Call restrictions* in "Security," p. 64.

Anykey answer > On—to answer an incoming call. Briefly press any key, except the end key and the left and right selection keys.

Answer when fold is opened > On—to answer an incoming call. Open the phone.

Automatic redial > On—to set your phone to make a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt

Settings

Speed dialing > On—to activate speed dialing. To set up speed dialing, see "Speed dialing," p. 54. To dial, press and hold the corresponding number key.

Call waiting > Activate—to set the network to notify you of an incoming call while you have a call in progress (network service). See "Call waiting," p. 20.

Summary after call > On—to briefly display the approximate duration and cost (network service) of the call after each call

Send my caller ID (network service) > *Yes*, *No*, or *Set by network*

Line for outgoing calls (network service)—to select the phone line 1 or 2 to make calls, if supported by your SmartChip

■ Phone

Select **Menu > Settings > Phone settings** and from the following options:

Phone language—to set the display and writing language

Check memory—to view the free memory and the used memory in *My Stuff*, *Messages*, and *Games & Apps*

Automatic keyguard—to set the keypad of your phone to lock automatically after a preset time delay when the phone is in the standby mode and no function of the phone has been used. Select *On*, and you can set the time from 5 seconds to 60 minutes.

Security keyguard—to set the phone to ask for the security code when you unlock the keyguard. Enter the security code, and select *On*.

When the keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Cell info display > On—to receive information from the network operator depending on the network cell used (network service)

Welcome note—to enter a welcome note to be shown briefly when the phone is switched on

Operator selection > Automatic—to set the phone automatically to select one of the cellular networks available in your area. With *Manual*, you can select a network that has a roaming agreement with your home network operator.

Settings

Help text activation—to select whether the phone shows help texts

Start-up tone—to select whether the phone plays a start-up tone when the phone is switched on

■ Connectivity

To connect your phone to compatible devices, use an infrared or Bluetooth wireless connection. You can also define the settings for packet data dial-up connections.

Bluetooth wireless technology

This device is compliant with Bluetooth Specification 1.2 supporting the following profiles: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, generic access profile, serial port profile, and generic object exchange profile. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Features that use Bluetooth technology, or allow such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduces the battery life.

Bluetooth technology allows you to connect the phone to a compatible Bluetooth device within 10 meters. Since devices using Bluetooth technology communicate using radio waves, your phone and other devices do not need to be in line-of-sight, although the connection can be subject to interference from obstructions such as walls or from other electronic devices.

Set up a Bluetooth connection

Select **Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth** and from the following options:

Bluetooth > On or *Off*—to activate or deactivate the Bluetooth function.

 indicates an active Bluetooth connection.

Search for audio enhancements—to search for compatible Bluetooth audio devices. Select the device that you want to connect to the phone.

Settings

Paired devices—to search for any Bluetooth device in range. Select [New](#) to list any Bluetooth device in range. Scroll to a device, and select [Pair](#). Enter the Bluetooth passcode of the device to associate (pair) the device to your phone. You only must give this passcode when you connect to the device for the first time. Your phone connects to the device, and you can start data transfer.

Bluetooth wireless connection

Select [Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth](#). To check which Bluetooth connections are currently active, select [Active device](#). To view a list of Bluetooth devices that are currently paired with the phone, select [Paired devices](#).

Select [Options](#) to access available options, depending on the status of the device and the Bluetooth connection.

Bluetooth settings

To define how your phone is shown to other Bluetooth devices, select [Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Bluetooth settings > My phone's visibility](#) or [My phone's name](#).

If you are concerned about security, turn off Bluetooth or set [My phone's visibility](#) to [Hidden](#). Always accept only Bluetooth communication from others with whom you agree.

Infrared

You can set up the phone to send and receive data through its infrared (IR) port. To use an IR connection, the device with which you want to establish a connection must be IrDA compliant. You can send or receive data to or from a compatible phone or data device (for example, a computer) through the IR port of your phone.

Do not point the IR (infrared) beam at anyone's eyes or allow it to interfere with other IR devices. Infrared devices are Class 1 laser products.

When sending or receiving data, ensure that the IR ports of the sending and receiving devices are pointing at each other and that there are no obstructions between the devices.

To activate the IR port of your phone to receive data using IR, select [Menu > Settings > Connectivity > Infrared](#).

Settings

To deactivate the IR connection, select **Menu > Settings > Connectivity > Infrared**. When the phone displays **Deactivate infrared?**, select **Yes**.

If data transfer is not started within 2 minutes after the activation of the IR port, the connection is cancelled and must be started again.

IR connection indicator

When **¶** is shown continuously, the IR connection is activated, and your phone is ready to send or receive data through its IR port.

When **¶** blinks, your phone is trying to connect to the other device, or a connection has been lost.

Packet data (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), packet data, is a network service which allows mobile phones to send and receive data over an Internet protocol (IP)-based network. It enables wireless access to data networks such as the Internet.

The applications that may use packet data are MMS, browsing sessions, e-mail, remote SyncML, Java application downloading, and the PC dial-up.

To define how to use the service, select **Menu > Settings > Connectivity > Packet data > Packet data connection**.

Select **When needed** to set the packet data connection to be established when an application needs it. The connection will be closed when the application is terminated.

Select **Always online** to set the phone to automatically connect to a packet data network when it is switched on.

G indicates a packet data connection.

Packet data settings

To connect the phone, use an IR, a Bluetooth technology, or a data cable (CA-42) connection to a compatible PC. Use the phone as a modem to enable packet data connectivity from the PC.

To define the settings for connections from the PC, select **Menu > Settings > Connectivity > Packet data > Packet data settings > Active access point**, activate the access point you want to use, and select **Edit active access point**. Select **Alias for access point**, and enter a nick name

Settings

for the currently selected access point. Select *Packet data access point*, and enter the access point name (APN) to establish a connection to an EGPRS network.

You can also set the dial-up service settings (APN) on your PC using the Nokia Modem Options software. See "PC Suite," p. 76. If you have set the settings both on the PC and on your phone, the PC settings are used.

Enhancements

This menu is shown only if the phone is or has been connected to a compatible mobile enhancement.

Select **Menu > Settings > Enhancements**. You can select an enhancement menu if the corresponding enhancement is, or has been, connected to the phone. Depending on the enhancement, select from the following options:

Default profile—to select the profile that you want to be automatically activated when you connect to the selected enhancement

Automatic answer—to set the phone to answer an incoming call automatically after 5 seconds. If *Incoming call alert* is set to *Beep once* or *Off*, automatic answer is off.

Lights—to set the lights permanently *On*. Select *Automatic* to set the lights on for 15 seconds after a key press

TTY/TDD > Use TTY > Yes—to use the TTY/TDD settings instead of headset or loopset settings

Configuration

You can configure your phone with settings that are required for certain services to function correctly. The services are browser, multimedia messaging, remote Internet server synchronization, presence, and e-mail application. Get the settings from your SmartChip, from a service provider as a configuration message, or enter your personal settings manually. You can store configuration settings for up to 20 service providers in the phone and manage them within this menu.

To save the configuration settings received by a configuration message from a service provider, see "Configuration settings service," p. 10.

Select **Menu > Settings > Configuration** and from the following options:

Settings

Default configuration settings—to view the service providers saved in the phone. Scroll to a service provider, and select **Details** to view the applications that the configuration settings of this service provider support. To set the configuration settings of the service provider as default settings, select **Options > Set as default**. To delete configuration settings, select **Delete**.

Activate default in all applications—to activate the default configuration settings for supported applications

Preferred access point—to view the saved access points. Scroll to an access point, and select **Options > Details** to view the name of the service provider, data bearer, and packet data access point or GSM dial-up number.

Connect to service provider support—to download the configuration settings from your service provider

Personal configuration settings—to add new personal accounts for various services manually and to activate or delete them. To add a new personal account if you have not added any, select **Add new**; otherwise, select **Options > Add new**. Select the service type, and select and enter each of the required parameters. The parameters differ according to the selected service type. To delete or activate a personal account, scroll to it, and select **Options > Delete** or **Activate**.

■ Security

When security features that restrict calls are in use (such as call restriction, closed user group and fixed dialing) calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Select **Menu > Settings > Security** and from the following options:

PIN code request—to set the phone to ask for your PIN or UPIN code every time the phone is switched on. Some SmartChips do not allow the code request to be turned off.

Call restrictions (network service)—to restrict calls to and from your phone. A restriction password is required.

Fixed dialing—to restrict your outgoing calls to selected phone numbers if this function is supported by your SmartChip

Settings

Closed user group (network service)—to specify a group of people whom you can call and who can call you

Security level > Phone—the phone asks for the security code whenever a new SmartChip is inserted into the phone. Select **Memory**, and the phone asks for the security code when SmartChip memory is selected and you want to change the memory in use.

Access codes—to change the security code, PIN code, UPIN code, PIN2 code, and restriction password

Code in use—to select whether the PIN code or UPIN code should be active

Pin2 code request—to select whether PIN2 code is required when using a specific phone feature that is covered by the PIN2 code (depends on SmartChip)

■ Restore factory settings

To reset some of the menu settings to their original values, select **Menu > Settings > Restore settings**. Enter the security code. The names and phone numbers saved in **Address Book** are not deleted.

Applications

15. Applications



■ Alarm clock

You can set the phone to alarm at a desired time. Select **Menu > Applications > Alarm clock**.

To set the alarm, select **Alarm time**, and enter the alarm time. To change the alarm time when the alarm time is set, select **On**. To set the phone to alert you on selected days of the week, select **Repeat alarm**.

To select the alarm tone or set a radio channel as the alarm tone, select **Alarm tone**. If you select the radio as an alarm tone, connect the headset to the phone. The phone uses the last channel you listened to as the alarm, and the alarm plays through the loudspeaker. If you remove the headset or switch off the phone, the default alarm tone replaces the radio.

To set a snooze time-out, select **Snooze time-out**.

Stop the alarm

The phone sounds an alert tone, and flashes **Alarm!** and the current time on the display, even if the phone is switched off. To stop the alarm, select **Stop** or open the phone. If you let the phone continue to sound the alarm for a minute or select **Snooze**, the alarm stops for the selected snooze time-out, then resumes.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No** to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

■ Calendar

Select **Menu > Applications > Calendar**.

The current day is indicated by a frame. If there are any notes set for the day, the day is in bold type. To view the day notes, select **View**. To view a week, select **Options > Week view**. To delete all notes in the calendar, select the month or week view, and **Options > Delete all notes**.

Applications

Other options for the day view may be [Make a note](#), [Delete](#), [Edit](#), [Move](#), or [Repeat](#) a note; [Copy](#) a note to another day; [Send note](#) as a text message or multimedia message with IR, or Bluetooth technology to the calendar of another compatible phone. Select [Settings](#) to set the date and time settings. Select [Auto-delete notes](#) to set the phone to delete old notes automatically after a specified time.

[Make a calendar note](#)

Select [Menu > Applications > Calendar](#). Scroll to the date you want, and select [Options > Make a note](#) and one of the following note types:
 [Meeting](#),  [Call](#),  [Birthday](#),  [Memo](#), or  [Reminder](#).

[A note alarm](#)

The phone beeps and displays the note. With a call note  on the display, to call the displayed number, press the call key. To stop the alarm and to view the note, select [View](#). To stop the alarm for approximately 10 minutes, select [Snooze](#). To stop the alarm without viewing the note, select [Exit](#).

[To-do list](#)

To save notes for tasks that you must do, select [Menu > Applications > To-do list](#).

To create a note if no note is added, select [Add note](#); otherwise, select [Options > Add](#). Write the note, and select the priority, the deadline, and the alarm type for the note. Then select [Save](#). To view a note, scroll to it, and select [View](#). You can also select an option to delete the selected note and delete all the notes that you have marked as done. You can sort the notes by priority or by deadline, send a note to another phone as a text message or multimedia message, using Bluetooth or IR, save a note as a calendar note, or access the calendar. While viewing a note, you can also select an option to edit the deadline or priority for the note or mark the note as done.

[Notes](#)

To use this application for writing and sending notes, select [Menu > Applications > Notes](#). To create a note if no note is added, select [Add note](#); otherwise, select [Options > Make a note](#). Write a note, and select [Save](#).

Applications

Other options for notes include deleting and editing a note. While editing a note, you can also exit the text editor without saving the changes. You can send the note to compatible devices using a text message, a multimedia message, Bluetooth technology, or IR. If the note is too long to send as a text message, the phone asks you to delete the appropriate number of characters from your note.

Synchronization

Synchronization allows you to save your calendar and *Address Book* data on a remote Internet server (network service) or on a compatible PC. If you want to save data on the remote Internet server, to synchronize your phone, start the synchronization from your phone. To synchronize the data in the phone contacts, calendar, and notes to correspond with the data of your compatible PC, start the synchronization from the PC. The contact data in your SmartChip is not synchronized.

Answering an incoming call during synchronization ends the synchronization, and you must restart it.

Synchronize from your phone

Before synchronizing from your phone, you must do the following:

- Subscribe to a synchronization service. For details, contact your service provider.
- Retrieve the synchronization settings from your service provider. See "Synchronization settings," p. 69.

To start the synchronization from your phone, do the following:

1. Select the configuration settings you need for the synchronization. See "Synchronization settings," p. 69.
2. Select **Menu > Application > Sync > Serversync > Data to be synchronized**.
3. Mark the data to be synchronized.
4. Select **Menu > Applications > Sync > Server sync > Synchronize**.

The marked data of the active set is synchronized after confirmation. Synchronizing for the first time or after an interrupted synchronization may take up to 30 minutes to complete, if the contacts or calendar are full.

Applications

Synchronization settings

You may receive the configuration settings required for synchronization as a configuration message from the network operator or service provider. To manage the configuration settings, see "Configuration," p. 63.

1. Select **Menu > Application > Sync > Serversync > Syncsettings** and from the following options:

Configuration—Only the configurations that support the synchronization are shown. Select a service provider, *Default*, or *Personal config.* for synchronization.

Account—Select a synchronization service account contained in the active configuration settings.

2. Select **PCsync settings** to enter the settings for server alerted synchronization. Set the *User name* and *Password*.

The user name and password must be the same in the phone and in the PC.

Synchronize from a compatible PC

To synchronize *Address Book*, *Calendar*, and *Notes* from a compatible PC, use an IR, a Bluetooth technology, or data cable connection. You also need Nokia PC Suite software of your phone installed on the PC. Start the synchronization from the PC using Nokia PC Suite.

Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, and converts currency values.



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Select **Menu > Applications > Calculator**. When 0 is displayed on the screen, enter the first number in the calculation. Press # for a decimal point. Select **Options > Add, Subtract, Multiply, Divide, Square, Square root, or Change sign**. Enter the second number. For a total, select **Equals**. Repeat this sequence as many times as it is necessary. To start a new calculation, first select and hold **Clear**.

Applications

To perform a currency conversion, select **Menu > Applications > Calculator**. To save the exchange rate, select **Options > Exchange rate**. Select either of the displayed options. Enter the exchange rate, press # for a decimal point, and select **OK**. The exchange rate remains in the memory until you replace it with another one. To perform the currency conversion, enter the amount to be converted, and select **Options > To home** or **To foreign**.

 **Note:** When you change base currency, you must enter new exchange rates because all previously set exchange rates are cleared.

■ Stopwatch

To measure time, take intermediate times, or take lap times, use the stopwatch. During timing, the other functions of the phone can be used. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Select **Menu > Applications > Stopwatch** and from the following options:

Split timing—to take intermediate times. To start the time observation, select **Start**. Select **Split** every time that you want to take an intermediate time. To stop the time observation, select **Stop**. To save the measured time, select **Save**. To start the time observation again, select **Options > Start**. The new time is added to the previous time. To reset the time without saving it, select **Reset**. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Lap timing—to take lap times. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Continue—to view the timing that you have set in the background

Show last time—to view the most recently measured time if the stopwatch is not reset

View times or **Delete times**—to view or delete the saved times

Applications

■ Countdown timer

Select **Menu > Applications > Countdown timer**. Enter the alarm time in hours, minutes, and seconds, and select **OK**. If you wish, write your own note text that is displayed when the time expires. To start the countdown timer, select **Start**. To change the countdown time, select **Change time**. To stop the timer, select **Stop timer**.

If the alarm time is reached when the phone is in the standby mode, the phone sounds a tone and flashes the note text if it is set or **Countdown completed**. To stop the alarm, press any key. If no key is pressed, the alarm automatically stops within 30 seconds. To stop the alarm and to delete the note text, select **Exit**. To restart the countdown timer, select **Restart**.

Tools

16. Tools



Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

■ Camera

You can take photos or record video clips with the built-in camera. The camera produces pictures in JPEG format and video clips in 3GP format.

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Your device supports an image capture resolution of 640 x 480 pixel. The image resolution in these materials may appear different.

Take a photo

Select **Menu > Tools > Camera**. To take a photo, select **Capture** or press the camera release key. The phone saves the photo in **My Stuff > Images**. To take another photo, select **Back**; to send the photo as a multimedia message, select **Send**. To view the options, select **Options**.

To take a self-portrait, close the fold and use the mini display as a view finder. Press the camera release key.

Record a video clip

Select **Menu > Tools > Camera**. To select the video mode, scroll left or right, or select **Options > Video**; select **Record**, or press the camera release key. To pause the recording, select **Pause**; to resume the recording, select **Continue**. To stop the recording, select **Stop**. The phone saves the recording in **My Stuff > Video clips**. To view the options, select **Options**.

Tools**■ Radio**

The FM radio depends on an antenna other than the wireless device's antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.

 **Warning:** Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select **Menu > Tools > Radio**. To use the graphical keys **▲**, **▼**, **◀**, or **▶** on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

To change the volume, press the volume keys.

Save radio channels

1. To start the channel search, select and hold **◀** or **▶**. To change the radio frequency in 0.05 MHz steps, briefly press **◀** or **▶**.
2. To save the channel to a memory location, 1 to 9, press and hold the corresponding number key. To save the channel in the memory location from 10 to 20, press briefly 1 or 2, and press and hold the desired number key, 0 to 9.
3. Enter the name of the channel, and select **OK**.

Listen to the radio

Select **Menu > Tools > Radio**. To scroll to the desired channel, select **▲** or **▼**, or press the headset key. To select a radio channel location, briefly press the corresponding number keys.

Select **Options** and from the following options:

Turn off—to turn off the radio

Save channel—to save a new channel and enter the channel's name

Channels—to select the list of saved channels. To delete or rename a channel, scroll to the desired channel, and select **Options > Delete channel** or **Rename**.

Mono output or **Stereo output**—to listen to the radio in monophonic sound or in stereo

Tools

Loudspeaker or Headset—to listen to the radio using the loudspeaker or headset. Keep the headset connected to the phone. The lead of the headset functions as the radio antenna.

Set frequency—to enter the frequency of the desired radio channel

You can normally make a call or answer an incoming call while listening to the radio. During the call, the volume of the radio is muted.

When an application using a packet data or HSCSD connection is sending or receiving data, it may interfere with the radio.

Recorder

You can record pieces of speech, sound, or an active call for 5 minutes.

The recorder cannot be used when a data call or packet data connection is active.

Record sound

1. Select **Menu > Tools > Recorder**.

To use the graphical keys, ●, □, or ■ on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

2. To start the recording, select ●. To start the recording during a call, select **Options > Record**. While recording a call, all parties to the call hear a faint beeping sound about every 2 seconds. When recording a call, hold the phone in the normal position near your ear.

3. To end the recording, select ■. The recording is saved in **My Stuff > Audio**.

4. To listen to the latest recording, select **Options > Play last recorded**.

5. To send the last recording using a multimedia message, Bluetooth technology, or IR, select **Options > Send last recorded**.

List of recordings

Select **Menu > Tools > Recorder > Options > Audio list**. The list of folders in **My Stuff** is shown. Open **Audio** to see the list with recordings. Select **Options** to select options for files in **My Stuff**. See "My Stuff," p. 50.

Audio messages

17. Audio messages



With this menu, use the multimedia message service to create and send a voice message in a convenient way. Multimedia messaging service must be activated before this service can be used.

■ Create and send an audio message

1. Select **Menu > Messages > New message > Audio message**.
The recorder opens. To use the recorder, see "Recorder," p. 74.
2. When the message is ready to send, select **Options > Play** to check the message before sending, **Replace sound clip** to repeat the recording, **Save message** to save the message in **Saved items** folder, **Save sound clip** to save the recording in **My Stuff**, **Edit subject** to insert a subject to the message, **Message details** to view the message details, or **Loudspeaker** or **Handset**.
3. To send the message, select **Send > Recently used, To phone number, To e-mail address**, or **To many**. Depending on your service provider, more options may be available.
4. Select the contact from the list, enter the recipient's phone number or e-mail address, or find it in **Address Book**. Select **OK**, and the message is moved to the **Outbox** folder for sending.

■ Receive an audio message

When your phone receives an audio message, **1 audio message received** is shown. Select **Play** to open the message or **Show > Play** if there are more than one message received. Select **Options** to see the options available. To listen to the message later, select **Exit**.

To save the message, select **Options > Save sound clip** and the folder in which you want to save the message.

PC connectivity

18. PC connectivity

You can send and receive email, and access the Internet when your phone is connected to a compatible PC through an IR or a data cable (CA-42) connection. You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications.

■ PC Suite

With PC Suite you can synchronize *Address Book*, calendar and to-do notes, and notes between your phone, and the compatible PC, or a remote Internet server (network service).

You may find more information about PC suite, for example, downloadable files in the support area on the Nokia Web site at www.nokia.com/support.

■ Packet data, HSCSD, and CSD

With your phone you can use the packet data, high-speed circuit switched data (HSCSD), and circuit switched data (CSD, *GSM data*).

For availability and subscription to data services, contact your network operator or service provider.

The use of HSCSD services consumes the phone battery faster than normal voice or data calls. You may need to connect the phone to a charger for the duration of data transfer.

See "Packet data (EGPRS)," p. 62.

■ Data communication applications

For information on using a data communication application, refer to the documentation provided with it. Making or answering phone calls during a computer connection is not recommended, as it might disrupt the operation. For better performance during data calls, place the phone on a stationary surface with the keypad facing down. Do not move the phone by holding it in your hand during a data call.

BATTERY INFORMATION

19. Battery information

■ Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger and then disconnect and reconnect it to start the charging.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations.

Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Battery information


■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.
2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.
3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example, 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row.
4. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at www.nokia.com/batterycheck.

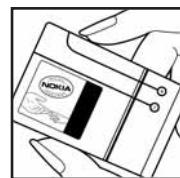

Battery information

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit www.nokia.com/battery.

Care and maintenance

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses (such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses).
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep (such as contacts and calendar notes) before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

■ Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices.

Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

Additional safety information

- always keep the device more than 15.3 centimeter (6 inches) from their pacemaker when the device is switched on;
- not carry the device in a breast pocket; and
- hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your device immediately.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Additional safety information

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas, chemical plants or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

■ Emergency calls



Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
Some networks may require that a valid SmartChip is properly inserted in the device.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location.
Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. If the device is in offline or flight mode you must change the profile to activate the phone function before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider for more information.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Additional safety information

■ Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organisation ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of device type RM-162 at the ear is 0.74 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear for device type RM-162 is 0.89 W/kg and when properly worn on the body is 0.89 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID: PPIRM-162X.

Additional safety information

■ Technical Information

Feature	Specification
Weight	97 g (3.42 oz)
Size	Volume: 77 cm ³ (4.7 in ³) Length: 85 mm (3.35 in) Width: 45 mm (1.77 in) Thickness: 24 mm (0.94 in)
Frequency range	RM-162 Nokia 6102i GSM 850 824–849 MHz (TX) 869–894 MHz (RX) GSM 1800 1710–1785 MHz (TX) 1805–1865 MHz (RX) GSM 1900 1850–1910 MHz (TX) 1930–1990 MHz (RX)
Transmitter output power	Up to 2 W
Battery voltage	3.7 V dc BL-4C, 820 mAh
Operating times	Standby time: up to 350 hours Talk time: up to 4 hours
Operating temperature	15°C to + 25°C (59°F to + 77°F)

Index

A

- access codes 9
accessories. See enhancements.
address book 51
alarm clock 66
antenna 14
applications 35
alarm clock 66
calendar 66
calendar note 67
countdown timer 71
download 11, 35
note alarm 67
notes 67
stopwatch 70
to-do list 67
audio messaging 75

B

- battery
authentication 78
charge status 16
charging 13, 77
discharging 77
installation 12
Bluetooth 60
settings 61
setup connection 60
bookmarks 41
browser
appearance settings 39
bookmarks 41
browsing pages 39
cache memory 42
cookies 40
digital signature 44
script settings 40
security module 42, 43
set up 38
business cards 52

C

- cache memory 42
calculator 69
calendar 66
call
functions 19
key 15
log 24
settings 58
waiting 20
calls
answer 19
call waiting 20
international 19
make a voice dialing call 54
options during call 20
reject 19
speed dialing 19
camera 72
release key 15
camera lens 15
care 80
character case 21
charge the battery 13
Cingular Mall 37
circuit switched data 76
clock settings 58
codes
access 9
PIN 9
PUK 10
restricting password 10
security 9
configuration 63
setting service 10
contacts
business cards 52
copy 52
delete 52
edit details 52

I n d e x

find 51
groups 53
my numbers 55
save 51
service numbers 55
settings 53
speed dialing 54
voice dialing 53
cookies 40
countdown timer 71
counters 24
CSD 76

D

data
 communication 76
 synchronization 68
date settings 58
delete
 messages 33
 digital signature 44
 display settings 57
 downloads
 applications 11, 35, 41
 content 11
 files 41

E

EGPRS 62
e-mail 30
 folders 31
 notification 32
 preferences 31
 write and send 31
e-mails
 delete 31
 reply and forward 31
emergency calls 83
end call 19
end key 15
enhancements 8
 settings 63
explosive environments 83

F

factory settings 65
FM radio 73
folders 29
 email 31
 inbox 31
 my folders 27
 other 31
 saved items 27
functions
 call 19
 overview 9

G

games 35

H

handsfree. See loudspeaker.
hearing aids 82
high-speed circuit switched data 76
HSCSD. See high-speed circuit
switched data.

I

IM
 chat session 48
 log in 46
 log off 48
 messaging 47
 overview 45
IMAP4 30
indicators 17
info messages 32
infrared 61
infrared port 15
installation
 battery 12
 SmartChip 12
instant messaging, see IM
Internet 38
IR. See infrared 15

Index

J

Java applications. See applications.

K

keyguard 18
keypad 15
keypad lock 18
keys
 call key 15
 end key 15
 keyguard 18
 keypad 15
 keypad lock 18
 power on/off 15
 scroll key 15
 selection keys 15, 16
 volume keys 15

L

language 21
lights 63
list of recordings 74
log 24
loudspeaker 15, 20

M

main display 15, 16
maintenance 80
media 72
MEdia Net 38
medical devices 81
memory
 full 29
 memory in use 53
message center number 25
message settings
 multimedia messages 33
 text messages 33
messages
 audio messaging 75
 delete 33
 info messages 32
 instant 45

length indicator 25
message settings 33
service commands 33
voice mail 32
voice messages 32
write SMS 26
write text message 26
messaging 25
microphone 15
mini display 15, 16
 settings 58
MMS. See multimedia messages.
Mobile Email 30
modem settings 62
multimedia messages 27
my numbers 55
My Stuff 50

N

names. See contacts.
navigation 23
navigation key
 assign functions to 57
navigation key. See scroll key.
network

 GSM 7
 name on display 16
 services 7
note alarm 67
notes 67
 calendar 67

O

operating position 14
organizer
 calculator 69

P

pacemakers 81
packet data 62, 76
parts 15
PC connectivity 76
PC Suite 76

Index

- personal shortcuts 57
- phone
 - care 80
 - configuration 63
 - keys 15
 - maintenance 80
 - open 12
 - parts 15
 - personalize 56
 - settings 59
- phone lock. See keypad lock.
- photo 72
- PIN codes 9, 14
- POP3 30
- Pop-Port 15
- power
 - key 15
 - saving 17
- predictive text input 21
- profiles 56
- PUK codes 10
- pushed messages 41


- R**
- radio 73
- recorder 74
- restriction password 10
- ringing tones 41, 50, 56

- S**
- safety
 - additional information 81
 - certification information (SAR) 84
 - emergency calls 83
 - explosive environments 83
 - guidelines 6
 - hearing aids 82
 - medical devices 81
 - operating environment 81
 - pacemakers 81
 - vehicles 82
- screen saver 17
- script settings 40
- scripts
 - secure connection 40
- scroll key 15
- security
 - codes 9
 - module 42, 43
 - settings 64
- selection keys 15, 16
- service
 - commands 33
 - inbox 41
 - messages 41
 - numbers 55
- settings
 - Bluetooth 61
 - call settings 58
 - clock 58
 - configuration 63
 - connectivity 60
 - date 58
 - display 57
 - EGPRS 62
 - enhancements 63
 - infrared 61
 - main display 57
 - messages 33
 - mini display 58
 - modem settings 62
 - packet data 62
 - personal shortcuts 57
 - phone settings 59
 - profiles 56
 - restore factory settings 65
 - secure connection 40
 - service inbox 42
 - shortcuts 57
 - themes 56
 - time 58
 - tones 56
- shared memory 8
- shortcuts 57
 - in standby mode 16
- personal list 16
- scroll key 17

I n d e x

- signal strength 16
SmartChip installation 12
SMS 25
 templates 26
speed dialing 19, 53, 54
standby mode 16
status indicators 16
stopwatch 70
switch on and off 14
synchronization 68
- T**
take a photo 72
templates 26
text 21
text message 25
 templates 26
themes 56
time settings 58
timers 24
to-do list 67
tones 56
traditional text input 22
- U**
unlock keypad 18
UPIN 9, 10, 14, 65
- V**
vehicles 82
vibrating alert 56
video clip 72
voice
 commands 54
 dialing 54
 tags 54
voice mail 32
voice messages 32
volume keys 15
- W**
wallpaper 56
Web
 bookmarks 41
 connect 38
WML 38
write text 21
writing language 21
- X**
XHTML 38

Nokia 6102i Manual del Usuario

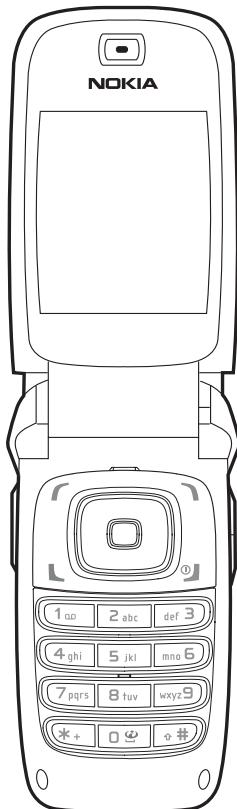

Importante: Para prevenir cualquier malfuncionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION, declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto RM-162 se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa de Consejo siguiente: Council Directive: 1999/5/EC.

Existe una copia de la Declaración de Conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Este símbolo significa que dentro de la Unión Europea el producto debe entregarse en un local especial para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este reglamento se aplica tanto a su dispositivo como a cualquier accesorio marcado con este símbolo. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos.

Parte N° 9248318, Edición 1
Copyright © 2006 Nokia. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la duplicación, desvío, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-On y Pop-Port son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registradas o no, de sus respectivos propietarios.

Nokia Tune es una marca de sonido registrada de Nokia Corporation.

Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nº Patente de EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software Ingreso de Texto T9
Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.



Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información contenida en este manual del usuario fue escrita para el producto Nokia 6102i. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

CONTROL DE EXPORTACIONES

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a las leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO FCC/INDUSTRIA CANADIENSE

Su dispositivo puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (ej, cuando usted usa su dispositivo muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificaciones no expresamente aprobados por Nokia puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Contenido

Contenido

Para su seguridad	96	7. Mensajería	115
Información general	99	Mensajes de texto (SMS)	115
Visión general de las funciones ...	99	Mensajes multimedia	117
Códigos de acceso.....	99	Memoria llena	119
Servicio de ajustes de configuración	100	Carpetas.....	120
Descargar contenido y aplicaciones.....	101	E-mail móvil	120
1. Introducción	102	Correo de voz.....	123
Abrir la tapa	102	Mensajes de información	123
Instalar la tarjeta SmartChip y la batería	102	Comandos de servicio.....	123
Cargar la batería	103	Borrar mensajes.....	123
Encender y apagar el teléfono... Ubicación correcta de funcionamiento	104	Configuraciones de mensajes.....	124
2. Su teléfono	105	Contador de mensajes.....	125
Teclas y partes.....	105	8. Juegos y Aplicaciones..	126
Modo standby	106	Juegos	126
Bloquear el teclado (Bloqueo de teclas).....	108	Colección	126
3. Funciones de llamada...	109	9. Cingular Mall.....	128
Realizar una llamada	109	10. MEdia Net	129
Contestar o rechazar una llamada .	109	Configurar el explorador.....	129
Opciones durante una llamada ...	110	Conectarse a un servicio.....	129
4. Escribir texto.....	111	Explorar páginas	130
Configuraciones	111	Configuraciones de apariencia...	131
Ingreso de texto predictivo	111	Cookies.....	131
Ingreso de texto tradicional.....	112	Scripts sobre conexión segura ..	132
5. Navegar por los menús. .	113	Favoritos.....	132
6. Llamadas recientes.....	114	Descargar archivos	132
Contadores y cronómetros.....	114	Buzón de servicio	133
		Memoria caché	134
		Seguridad del explorador	134
		11. Mensajería instantánea (IM)	137
		Registrarse con un servicio IM...	137
		Iconos y elementos del menú....	137
		Menús IM.....	138
		Conectarse	138
		Iniciar una sesión IM.....	138

Contenido

Recibir y responder mensajes	139	15. Organizador.	159
Regresar a la sesión chat.	139	Alarma.	159
Contactos	139	Agenda	159
Opciones para la sesión chat	140	Lista de tareas	160
Configurar su disponibilidad.	140	Notas	161
Desconectarse del servicio	141	Sincronización	161
12. Galería	142	Calculadora.	163
13. Contactos	143	Cronómetro.	163
Buscar un contacto	143	Temporizador	164
Guardar nombres y números telefónicos	143	16. Multimedia	165
Guardar números, elementos o una imagen.	143	Cámara	165
Copiar contactos	144	Radio	166
Editar detalles de contactos	144	Grabadora.	167
Eliminar contactos o detalles de contacto	144	17. Mensajes de voz.	169
Tarjetas de negocios	145	Crear y enviar un mensaje de voz	169
Configuraciones.	145	Recibir un mensaje de voz	169
Grupos.	145	18. Conectividad PC.	170
Marcación por voz	145	PC Suite.	170
Marcación rápida.	147	Paquete de datos, HSCSD y CSD	170
Números de información, números de servicio y mis números.	147	Aplicaciones para la comunicación de datos	170
14. Configuraciones	148	19. Información sobre las baterías	171
Perfiles	148	Carga y descarga	171
Temas	148	Normas de autenticación de baterías Nokia	172
Tonos.	148	Cuidado y mantenimiento.	174
Mis accesos directos	149	Información adicional de seguridad	175
Pantalla principal.	149	Índice	180
Mini pantalla	150		
Hora y fecha.	150		
Llamadas.	151		
Teléfono	152		
Conectividad.	152		
Accesorios.	156		
Configuración.	156		
Seguridad	157		
Restaurar configuraciones de fábrica	158		

Para su seguridad

Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para obtener más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.



INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar a su rendimiento.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Respete todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de equipo médico.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos celulares pueden causar interferencias en los aviones.



APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

No utilice el teléfono en las estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni elementos químicos.



APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES

Respete todas las restricciones existentes. No utilice su teléfono donde se estén realizando explosiones.



ÚSELO CORRECTAMENTE

Use el dispositivo sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. Evite el contacto innecesario con la antena.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.

Para su seguridad



NO MOJE EL TELÉFONO

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que guarda en el teléfono.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono se encuentre encendido y funcionando.

Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en pantalla y regresar a la pantalla de inicio. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

■ Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes GSM 850, 1800 y 1900. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y los derechos legítimos de los demás.



Advertencia: para poder usar cualquiera de las funciones de este dispositivo, con la excepción de la alarma, es preciso encender el dispositivo. No lo encienda donde el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

■ Servicios de red

Para utilizar el teléfono debe contratar los servicios de un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de las funciones de la red inalámbrica para su funcionamiento. Es posible que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes o bien deberá hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizar los servicios de red. Es posible que el proveedor de servicios le entregue instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables. Algunas redes pueden tener limitaciones que inciden en el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres que dependen del idioma.

Para su seguridad

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú. Es posible que su dispositivo también haya sido configurado especialmente para su proveedor de red. Esta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden de menús e iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este dispositivo admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de audio, servicio de mensajería instantánea, e-mail, contactos de presencia mejorados, servicios de Internet móvil, descarga de contenidos y aplicaciones y sincronización con un servidor de Internet remoto requieren soporte de red para estas tecnologías.

■ Memoria compartida

El teléfono tiene dos memorias. Las siguientes funciones pueden compartir la primera memoria: contactos, mensajes de texto, mensajes multimedia (sin archivos adjuntos), mensajería instantánea, grupos, comandos de voz, agenda y notas de tareas. La segunda memoria compartida la usan los archivos guardados en *Galería*, archivos adjuntos de mensajes multimedia, e-mail y aplicaciones Java™. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que comparten memoria. Por ejemplo, guardar muchas aplicaciones Java podría utilizar toda la memoria disponible. Su dispositivo puede mostrar un mensaje avisando que la memoria está llena cuando trata de usar una función de memoria compartida. En ese caso, borre parte de la información o entradas almacenadas en las funciones que comparten memoria antes de continuar. Algunas funciones, como mensajes de texto, pueden tener una cantidad de memoria asignada especialmente para ellas, además de la memoria compartida con otras funciones.

■ Accesorios

A continuación encontrará algunas normas acerca de los accesorios:

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cordón eléctrico de cualquier accesorio, sujeté el enchufe, no el cordón.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en un vehículo estén bien montados y funcionando correctamente.
- Sólo personal calificado debe instalar accesorios complejos para automóvil.

In form aci ón g en era l

Información general

■ Visión general de las funciones

Su teléfono le brinda muchas funciones prácticas para el uso diario, como una agenda, un reloj, una alarma, una radio y una cámara incorporada. Su teléfono también admite las siguientes funciones:

- Velocidades de datos mejoradas para evolución GSM (EDGE). Consulte "Paquete de datos (EGPRS)", pág. 155.
- Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML). Consulte "MEdia Net", pág. 129.
- Mensajería de audio. Consulte "Mensajes de voz", pág. 169
- Mensajería instantánea. Consulte "Mensajería instantánea (IM)", pág. 137.
- Aplicación de e-mail. Consulte "E-mail móvil", pág. 120.
- Tecnología Bluetooth. Consulte "Tecnología inalámbrica Bluetooth", pág. 153.
- Plataforma Java 2, Edición Micro (J2ME"). Consulte "Juegos y Aplicaciones", pág. 126.

■ Códigos de acceso

Código de seguridad

El código de seguridad (de cinco a diez dígitos) le ayuda a evitar el uso no autorizado de su teléfono. El código preconfigurado es 12345. Para cambiar el código y para configurar el teléfono para que solicite el código, consulte "Seguridad", pág. 157.

Códigos PIN

El código de número de identificación personal (PIN) y el código de número de identificación personal universal (UPIN) (de cuatro a ocho dígitos) ayudan a proteger su tarjeta SmartChip contra su uso no autorizado. Consulte "Seguridad", pág. 157.

Información general

El código PIN2 (de cuatro a ocho dígitos) puede ser suministrado con la tarjeta SmartChip y se requiere para algunas funciones.

El PIN de módulo es necesario para acceder a la información en el módulo de seguridad. Consulte "Módulo de seguridad", pág. 134.

El PIN de firma es necesario para la firma digital. Consulte "Firma digital", pág. 136.

Códigos PUK

El código de clave de desbloqueo personal (PUK) y el código de clave de desbloqueo universal personal (UPUK) (de ocho dígitos) son necesarios para cambiar un código PIN y UPIN bloqueado, respectivamente. El código PUK2 (de ocho dígitos) es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado. Si los códigos no se entregan con la tarjeta SmartChip, comuníquese con su proveedor de servicios local para solicitarlos.

Contraseña de restricción

La contraseña de restricción (de cuatro dígitos) se requiere cuando se usa *Restricción de llamadas*. Consulte "Seguridad", pág. 157.

■ Servicio de ajustes de configuración

Para utilizar algunos de los servicios de red, como servicios de Internet móvil, MMS, mensajería de audio Nokia Xpress o sincronización con el servidor de Internet remoto, su teléfono necesita los ajustes de configuración correctos. Puede recibir las configuraciones directamente como un mensaje de configuración. Después de recibir las configuraciones, deberá guardarlas en su teléfono. El proveedor de servicios puede proporcionar un PIN que se necesita para guardar las configuraciones. Para obtener más información sobre disponibilidad, comuníquese con su proveedor de servicios, el proveedor autorizado de Nokia más cercano o visite el área de soporte en el sitio Web Nokia www.nokia.com/support.

Cuando recibe un mensaje de configuración, *Configuraciones recibidas %U* aparece en la pantalla.

Información general

Para guardar las configuraciones, seleccione **Mostrar > Guardar**. Si el teléfono solicita *Escribir PIN de configuraciones*, ingrese el código PIN para las configuraciones y seleccione **OK**. Para recibir el código PIN, comuníquese con el proveedor de servicios que suministra las configuraciones. Si no se ha guardado ninguna configuración, las configuraciones recibidas son guardadas y programadas como ajustes de configuración predeterminados. De lo contrario, el teléfono pregunta *¿Activar ajustes de configuración guardados?*

Para eliminar las configuraciones recibidas, seleccione **Salir o Mostrar > Descar**. Para editar las configuraciones, consulte "Configuración", pág. 156.

■ Descargar contenido y aplicaciones

Podrá descargar nuevo contenido (por ejemplo, temas) al teléfono (servicio de red). Seleccione la función de descarga (por ejemplo, en *Galería*). Para acceder a la función de descarga, consulte las descripciones respectivas del menú. Para obtener más información sobre disponibilidad de diferentes servicios, precios y tarifas, comuníquese con su proveedor de servicios.


 **Importante:** utilice sólo servicios confiables que brinden seguridad y protección adecuada contra software perjudicial.

Introducción

1. Introducción

■ Abrir la tapa

Cuando abre la tapa del teléfono, ésta se abre a 155 grados aproximadamente. No trate de forzar la tapa para que abra más.

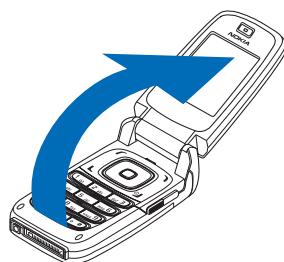

■ Instalar la tarjeta SmartChip y la batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Mantenga todas las tarjetas SmartChip fuera del alcance de los niños. Para obtener más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de SmartChip, consulte al proveedor de su tarjeta SmartChip. Puede ser su proveedor de servicios, operador de red u otro proveedor.


Este dispositivo está diseñado para su uso con la batería BL-4C.

La tarjeta SmartChip y sus zonas de contactos pueden dañarse fácilmente si se rayan o se doblan, así que tenga cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta.

Para retirar la cubierta posterior del teléfono, presione el botón de liberación (1) y deslice la cubierta para retirarla del teléfono (2).



Retire la batería como se muestra (3). Libere el sujetador de la tarjeta SmartChip (4).


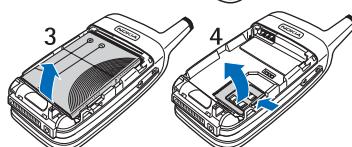


Introducción

Inserte la tarjeta SmartChip (5). Asegúrese de colocar la tarjeta SmartChip correctamente y con su área dorada de contacto hacia abajo. Cierre el sujetador de la tarjeta SmartChip (6) y presione hasta que encaje en su sitio.

Vuelva a colocar la batería (7). Observe los contactos de la batería. Use siempre baterías originales Nokia. Consulte "Normas de autenticación de baterías Nokia", pág. 172.

Deslice la cubierta posterior en su sitio (8, 9).

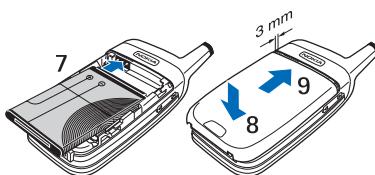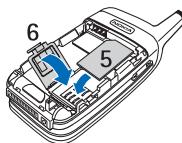

Cargar la batería

Advertencia: utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular toda aprobación o garantía y puede resultar peligroso.

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con su dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con los cargadores AC-3, AC-4 y DC-4 y de cargadores AC-1, ACP-7, ACP-12 y LCH-12 cuando se usa con el adaptador de cargador CA-44.

Para obtener más información sobre disponibilidad de accesorios aprobados, consulte a su proveedor.

1. Conecte el cargador a un enchufe de pared.
2. Conecte el cable del cargador al puerto de salida en la parte inferior del teléfono.



Si la batería está completamente descargada, puede tomar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Los tiempos de carga dependen del cargador y la batería usada. Por ejemplo, cargar una batería BL-4C con el cargador AC-3 toma aproximadamente 2 horas y 12 minutos con el teléfono en el modo standby.

Introducción

■ Encender y apagar el teléfono

 **Advertencia:** no encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.


Mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar. Consulte "Teclas y partes", pág. 105.

Si el teléfono solicita un código PIN o un código UPIN, ingrese el código (aparece como ****) y seleccione **OK**.

■ Ubicación correcta de funcionamiento

Use el teléfono en su posición normal de funcionamiento.

Su dispositivo tiene una antena exterior.

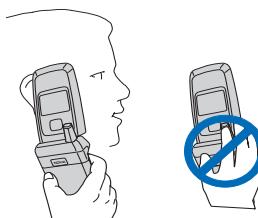



 **Nota:** al igual que al usar otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario mientras el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede aumentar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. Evitar el contacto con el área de la antena cuando opera el dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

Su teléfono

2. Su teléfono

■ Teclas y partes

- Audífono (1)
- Pantalla principal (2)
- Tecla de selección izquierda (3)
- Tecla de selección central (4)
- Tecla de selección derecha (5)
- Tecla Volumen (6)
- Tecla de desplazamiento de cuatro vías (7)
- Tecla Llamar (8)
- Tecla de liberación de cámara (9)
- Puerto infrarrojo (IR) (10)
- Tecla Finalizar y Encender/Apagar (11)
- Conector para el cargador (12)
- Conector Pop-Port™ (13)
- Micrófono (14)
- Altavoz (15)
- Lente de la cámara (16)
- Mini pantalla (17)

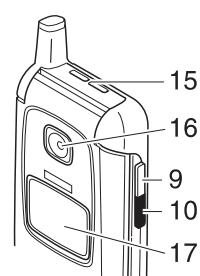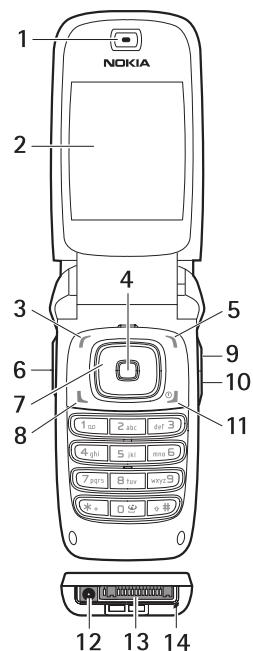

Su teléfono

■ **Modo standby**

El teléfono está en modo standby cuando está encendido, listo y no se ha ingresado ningún carácter.

Mini pantalla

Cuando la tapa está cerrada, la mini pantalla puede mostrar lo siguiente:


- La intensidad de la señal de la red celular en su ubicación actual y el nivel de carga de la batería
- El nombre de la red. Si el teléfono no está en servicio, una nota de texto indica esto.
- La hora, el perfil activo, la alarma o avisos de notas de agenda

Cuando tiene una llamada entrante, el nombre o número del llamante aparecen si son identificados.

Pantalla principal

En el modo standby, la pantalla principal puede mostrar lo siguiente:

- Nombre de la red o logotipo del operador (1)
- La intensidad de la señal de la red celular en su ubicación actual (2)
- Nivel de carga de la batería (3)
- La función de la tecla de selección izquierda es **Ir a** (4).
- La función de la tecla de selección central es **Menú** (5)
- La función de la tecla de selección derecha es **Nombr.** (6) u otro acceso directo a una función que ha seleccionado. Consulte "Mis accesos directos", pág. 149. Las variantes de operador pueden tener un nombre específico de operador para acceder al sitio Web específico de un operador.

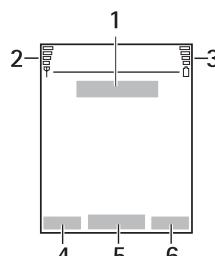

Lista de accesos directos personales

La tecla de selección izquierda es **Ir a**.

Para ver las funciones en su lista de accesos directos personales, seleccione **Ir a**. Para activar la función, selecciónela.

Su teléfono

Para ver una lista con funciones disponibles, seleccione **Ir a > Opc. > Selec. opciones**. Para agregar una función a la lista de accesos directos, seleccione **Marcar**. Para eliminar una función de la lista, seleccione **Deshac..**

Para volver a organizar las funciones en su lista de accesos directos personales, seleccione **Ir a > Opc. > Organizar**. Seleccione la función deseada, **Mover** y el lugar donde desea trasladar la función.

Accesos directos en el modo standby

- Para acceder a la lista de números marcados, pulse la tecla Llamar una vez. Desplácese al número o nombre que desea, para llamar al número, pulse la tecla Llamar.
- Para abrir el explorador Web, mantenga pulsada 0.
- Para llamar a su buzón de voz, mantenga pulsada 1.
- Use la tecla de desplazamiento como un acceso directo. Consulte "Mis accesos directos", pág. 149.

Ahorro de energía

Una vista de reloj digital sobrescribe la pantalla cuando no se ha usado ninguna función del teléfono por un cierto lapso de tiempo. Para activar el ahorrador de energía, consulte *Ahorro de energía* en "Pantalla principal", pág. 149 y "Mini pantalla", pág. 150. Para desactivar el ahorrador de energía, abra la tapa o pulse cualquier tecla.

**Indicadores**

- ✉ Ha recibido uno o varios mensajes de texto o de imagen. Consulte "Leer y contestar un mensaje SMS", pág. 116.
- ✉ Ha recibido uno o varios mensajes multimedia. Consulte "Leer y contestar un mensaje multimedia", pág. 118.
- ☎ El teléfono registró una llamada perdida. Consulte "Llamadas recientes", pág. 114.
- ☞ El teclado está bloqueado. Consulte "Bloquear el teclado (Bloqueo de teclas)", pág. 108.

Su teléfono

- ☒ El teléfono no suena para una llamada entrante o mensaje de texto cuando *Aviso de llamada entrante* y *Tono de aviso para mensajes* está configurado en *Desactivar*. Consulte "Tonos", pág. 148.
- ☒ La alarma está configurada en *Activar*. Consulte "Alarma", pág. 159.
- ☒ Cuando se selecciona el modo de conexión de paquete de datos *Siempre en línea* y el servicio de paquete de datos está disponible, se muestra el indicador. Consulte "Paquete de datos (EGPRS)", pág. 155.
- ☒ Se ha establecido una conexión de paquete de datos. Consulte "Paquete de datos (EGPRS)", pág. 155 y "Explorar páginas", pág. 130.
- ☒ La conexión de paquete de datos está suspendida (retenida), por ejemplo, si hay una llamada entrante o saliente durante una conexión telefónica de paquete de datos.
- ☒ Cuando se activa la conexión infrarroja, el indicador aparece continuamente.
- ☒ Indicador de conexión Bluetooth. Consulte "Tecnología inalámbrica Bluetooth", pág. 153.

■ Bloquear el teclado (Bloqueo de teclas)

Para evitar la pulsación accidental de teclas, seleccione **Menú** y pulse la tecla * en 3,5 segundos para bloquear el teclado.

Para desbloquear el teclado, seleccione **Desbloq.** y pulse la tecla *. Si el *Bloqueo de seguridad* está programado en *Activar*, si se requiere, ingrese el código de seguridad.

Para contestar una llamada cuando la función de bloqueo del teclado se encuentra activada, pulse la tecla Llamar. Cuando finaliza o rechaza la llamada, el teclado se bloquea automáticamente.

Para obtener más información sobre *Bloqueo automático* y *Bloqueo de Seguridad*, consulte "Teléfono", pág. 152.

Cuando se encuentra activada la función de bloqueo del teclado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Funciones de llamada

3. Funciones de llamada

■ Realizar una llamada

1. Ingrese el número telefónico, incluyendo el código de área.

Para las llamadas internacionales, pulse la tecla * dos veces para el prefijo internacional (el carácter + reemplaza el código de acceso internacional), luego ingrese el código del país, el código de área sin anteponer el 0, de ser necesario y el número telefónico.

2. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.
3. Para finalizar una llamada o para cancelar el intento de llamada, pulse la tecla Finalizar o cierre el teléfono.

Para realizar una llamada usando nombres, busque un nombre o número telefónico en *Contactos*. Consulte "Buscar un contacto", pág. 143.

Pulse la tecla Llamar para llamar al número.

Para acceder a la lista de los veinte números a los que llamó o intentó llamar, pulse la tecla Llamar una vez en el modo standby. Para llamar al número, seleccione un número o nombre y pulse la tecla Llamar.

Marcación rápida

Asigne un número telefónico a una tecla de marcación rápida, de la 2 a la 9. Consulte "Marcación rápida", pág. 147. Llame al número siguiendo cualquiera de los siguientes pasos:

- Pulse la tecla de marcación rápida, luego la tecla Llamar.
- Si *Marcación rápida* está programada en *Activar*, mantenga pulsada una tecla de marcación rápida hasta que empiece la llamada.

Consulte *Marcación rápida* en "Llamadas", pág. 151.

■ Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada entrante, pulse la tecla Llamar o abra el teléfono. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar o cierre el teléfono.

Para rechazar una llamada entrante cuando el teléfono está abierto, pulse la tecla Finalizar o cierre el teléfono. Para rechazar una llamada entrante cuando el teléfono está cerrado, abra el teléfono y pulse la tecla Finalizar en 1,5 segundos.

F u n c i o n e s d e l l a m a d a

Para desactivar el tono de timbre, pulse una de las teclas de volumen o seleccione **Silenciar**.

Si la función **Desviar si ocupado** está activada para desviar las llamadas (por ejemplo, a su buzón de voz) rechazar una llamada entrante también la desvíe. Consulte "Llamadas", pág. 151.

Si un auricular compatible provisto con la tecla del auricular está conectado al teléfono, para contestar y finalizar una llamada, pulse la tecla del auricular.

Llamada en espera

Para contestar la llamada en espera durante una llamada activa, pulse la tecla Llamar. La primera llamada queda retenida. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla Finalizar.

Para activar la función de **Llamada en espera**, consulte "Llamadas", pág. 151.

■ Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada son servicios de red. Para obtener más información sobre disponibilidad, comuníquese con su operador de red o proveedor de servicios.

Durante una llamada, seleccione **Opc.** y alguna de las siguientes opciones:

Las opciones de llamada son **Silenciar micrófono** o **Activar micrófono**, **Contactos**, **Menú**, **Grabar**, **Bloquear teclado**, **Vol. auto. activado**, **Altavoz** o **Teléfono**.

Las opciones de servicios de red son **Contestar** y **Rechazar**, **Retener** o **Atender**, **Llamada nueva**, **Agregar a confer.**, **Finalizar llamada**, **Finalizar llamadas** y las siguientes:

Enviar DTMF: para enviar secuencias de tonos.

Intercambiar: para alternar entre la llamada activa y la llamada en espera.

Conferencia: para realizar una llamada de multiconferencia que permite la participación de hasta cinco personas en la llamada de multiconferencia.

 **Advertencia:** no sostenga el dispositivo cerca a su oído cuando el altavoz está en uso, ya que el volumen podría estar extremadamente alto.

Escribir texto

Puede ingresar texto (por ejemplo, cuando está escribiendo mensajes) usando el ingreso de texto tradicional o el ingreso de texto predictivo. Al usar el ingreso de texto tradicional, pulse una tecla numérica del 1 al 9, repetidamente hasta que aparezca el carácter que desea. En el ingreso de texto predictivo puede ingresar una letra al pulsar una tecla una sola vez. Cuando está escribiendo texto, el ingreso de texto predictivo es indicado por  y el ingreso de texto tradicional por  en la parte superior de la pantalla. **Abc**, **abc** o **ABC** aparecen junto al indicador de ingreso de texto, para indicar si se está escribiendo en mayúsculas o minúsculas.

Para cambiar el modo de mayúsculas o minúsculas y el modo de ingreso de texto, pulse **#**. **123** indica el modo numérico. Para cambiar del modo alfabético al numérico, mantenga pulsada **#** y seleccione *Modo numérico*.

Configuraciones

Para configurar el idioma de escritura, seleccione **Opc. > Idioma escritura**. El ingreso de texto predictivo está disponible solamente para los idiomas de la lista.

Seleccione **Opc. > Dicc. activado** para configurar el ingreso de texto predictivo o **Dicc. desactivado** para configurar el ingreso de texto tradicional.

Ingreso de texto predictivo

El ingreso de texto predictivo está basado en un diccionario incorporado al cual se le puede agregar palabras.

1. Empiece a escribir una palabra usando las teclas de la 2 a la 9. Pulse cada tecla sólo una vez por letra. La palabra cambia tras cada pulsación de tecla.
 2. Cuando termine de escribir la palabra que desea en forma correcta, para confirmarla, pulse **0** para agregar un espacio o pulse la tecla de desplazamiento.
- Si la palabra no está correcta, pulse la tecla ***** repetidamente o seleccione **Opc. > Coincidencias**. Cuando aparezca la palabra deseada, confírmela.

Escribir texto

Si el signo ? aparece después de la palabra que trataba de escribir, significa que no está en el diccionario. Para agregar la palabra al diccionario, seleccione **Deletreo**. Ingrese la palabra (usando el ingreso de texto tradicional) y seleccione **Guardar**.

3. Empiece a escribir la siguiente palabra.

Escribir palabras compuestas

Ingresar la primera parte de la palabra y pulse la tecla de desplazamiento hacia la derecha para confirmarla. Escriba la siguiente parte de la palabra y confirme la palabra.

■ **Ingreso de texto tradicional**

Pulse repetidamente una tecla numérica de la 1 a la 9, hasta que aparezca el carácter deseado. No todos los caracteres disponibles están impresos. Los caracteres disponibles dependen del idioma de escritura seleccionado. Consulte "Configuraciones", pág. 111.

Si la siguiente letra que desea ingresar está localizada en la misma tecla de la que acaba de ingresar, espere hasta que el cursor aparezca o pulse la tecla de desplazamiento e ingrese la letra.

Los caracteres especiales y signos de puntuación más comunes están disponibles en la tecla 1.

Navegar por los menús

5. Navegar por los menús

El teléfono ofrece una amplia gama de funciones agrupadas en menús.

1. Para acceder al menú, seleccione **Menú**. Para cambiar la vista del menú, seleccione **Opc.** > **Vista menú princ.** > **Lista** o **Cuadrícula**.
2. Desplácese por el menú y seleccione un submenú (por ejemplo, **Config.**).
3. Si el menú contiene submenús, seleccione el que desea (por ejemplo, **Llamada**).
4. Si el menú seleccionado contiene más submenús, seleccione el que desea (por ejemplo, **Cualquier tecla contesta**).
5. Seleccione la configuración de su preferencia.
6. Para regresar al nivel del menú anterior, seleccione **Atrás**. Para salir del menú, seleccione **Salir**.

Llamadas recientes

6. Llamadas recientes



El teléfono registra los números telefónicos identificados de llamadas perdidas, recibidas y números marcados, el destinatario del mensaje y la duración aproximada de sus llamadas.

El teléfono registra si está encendido y dentro del área de servicio de la red y si la red admite estas funciones.

Cuando selecciona **Opc.** en el menú *Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Números marcados* o *Destinat. de mensajes*, puede ver la hora de la llamada, editar, ver o llamar al número telefónico registrado, agregarlo a la memoria o eliminarlo de la lista. También puede enviar un mensaje de texto. Para eliminar la lista de llamadas recientes, seleccione *Eliminar llam. recientes*.

■ Contadores y cronómetros

 Nota: el tiempo real facturado por su proveedor de servicios para las llamadas y servicios podría variar según los servicios de red, redondeo de la factura, impuestos, etc.

Algunos temporizadores, incluyendo el cronómetro general, pueden reiniciarse durante las actualizaciones de servicios o software.

Seleccione **Menú > Registro > Duración de las llamadas, Contador de paq. datos** o **Cron. conex. paq. datos** para obtener información aproximada en sus comunicaciones recientes.

Mensajería

7. Mensajería



Los servicios de mensajes sólo se pueden usar si su red o proveedor de servicios lo admiten.

- ➡ **Nota:** cuando está enviando mensajes, su teléfono puede mostrar las palabras *Mensaje enviado*. Esto indica que el mensaje ha sido enviado por su dispositivo al número del centro de mensajes en él programado. No significa que el destinatario haya recibido el mensaje. Para obtener información más detallada acerca de los servicios de mensajería, comuníquese con su proveedor de servicios.
- ➡ **Importante:** tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes podrían contener software perjudicial o bien estropear su dispositivo o PC. Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes. La apariencia de un mensaje puede variar según el dispositivo receptor.

■ Mensajes de texto (SMS)

Al usar el servicio de mensajes cortos (SMS), puede enviar y recibir mensajes compuestos por diversos mensajes de texto comunes (servicio de red) que pueden contener imágenes.

Antes de enviar cualquier mensaje texto, imagen o e-mail, guarde el número de su centro de mensajes. Consulte "Configuraciones de mensajes", pág. 124.

Para verificar la disponibilidad del servicio e-mail SMS y para suscribirse al mismo, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto cuya cantidad de caracteres supere el límite permitido para un solo mensaje. Los textos más largos se envían como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres que llevan tilde u otros signos y los caracteres de otros idiomas, como el chino, usan más espacio, de tal manera que se limita la cantidad de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

En la parte superior de la pantalla, se ve el indicador de la longitud del mensaje que señala el número de caracteres disponibles. Por ejemplo, 10/2 significa que aún puede agregar 10 caracteres para ser enviados como dos mensajes.

Mensajería

Escribir y enviar un mensaje SMS

1. Seleccione Menú > *Mensajes* > *Crear mensaje* > *Mensaje de texto*.
2. Ingrese un mensaje. Consulte "Escribir texto", pág. 111. Para insertar plantillas de texto en el mensaje, consulte "Plantillas", pág. 117. Cada mensaje con imagen está compuesto de varios mensajes de texto. Enviar un mensaje con imágenes o un mensaje de varias partes puede ser más costoso que enviar un mensaje de texto.
3. Para enviar el mensaje, seleccione *Enviar* > *Últimos usados*, *A número teléfono* o *A varios*. Para enviar un mensaje usando un perfil de mensaje predefinido, seleccione *Via perfil de envío*. Para información sobre el perfil de mensaje, consulte "Texto", pág. 124. Seleccione o ingrese un número telefónico o dirección de e-mail o seleccione un perfil.

Leer y contestar un mensaje SMS

 aparece cuando recibe un mensaje SMS o un e-mail SMS. El icono destellante  indica que la memoria para mensajes está llena. Antes de poder recibir nuevos mensajes, borre algunos de sus mensajes anteriores en la carpeta *Buzón de entrada*.

1. Para ver un nuevo mensaje, seleccione *Mostrar*. Para verlo en otro momento, seleccione *Salir*.
Para leer el mensaje en otro momento, seleccione Menú > *Mensajes* > *Buzón de entrada*. Si ha recibido más de un mensaje, seleccione el mensaje que desea leer.  indica un mensaje no leído.
2. Mientras lee un mensaje, seleccione *Opc.* y borre o desvíe el mensaje, edite el mensaje como un mensaje de texto o un e-mail SMS, renombre el mensaje que está leyendo o transfíralo a otra carpeta o vea o extraiga detalles del mensaje. También puede copiar el texto desde el comienzo del mensaje a la agenda de su teléfono como una nota de recordatorio. Para guardar la imagen en la carpeta *Plantillas* mientras lee un mensaje con imágenes, seleccione *Guardar imagen*.
3. Para responder como un mensaje, seleccione *Responder* > *Mensaje de texto*, *Mens. multimedia* o *Mensaje de voz*. Ingrese el mensaje de respuesta. Cuando responda un e-mail, primero confirme o edite la dirección y el asunto del e-mail.
4. Para enviar el mensaje al número en pantalla, seleccione *Enviar* > *OK*.

Mensajería**Plantillas**

Su teléfono tiene plantillas de texto  y plantillas de imagen  que puede usar en mensajes de texto, de imagen o de e-mail SMS.

Para acceder a la lista de plantillas, seleccione **Menú > Mensajes > Elementos Guardados > Mensajes de texto > Plantillas**.

■ Mensajes multimedia

Un mensaje multimedia puede contener texto, sonido, una imagen, una nota de agenda, una tarjeta de negocios o un videoclip. Si el mensaje es muy largo, el teléfono puede no recibirllo. Algunas redes permiten mensajes de texto que incluyen una dirección de Internet en la cual podrá ver el mensaje multimedia.

No podrá recibir mensajes multimedia durante una llamada, un juego, otra aplicación Java o una sesión de exploración sobre datos GSM. Puesto que la entrega de mensajes multimedia puede fracasar por varias razones, no dependa solamente de dicha función para comunicaciones importantes.

Escribir y enviar un mensaje multimedia

Para programar las configuraciones para mensajería multimedia, consulte "Multimedia", pág. 124. Para verificar la disponibilidad y suscribirse al servicio de mensajería multimedia, comuníquese con su proveedor de servicios.

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mens. multimedia**.
2. Ingrese un mensaje. Consulte "Escribir texto", pág. 111.

Para insertar un archivo, seleccione **Opc. > Insertar** y alguna de las siguientes opciones:

Imagen, **Clip de sonido** o **Videoclip**: para insertar un archivo de **Galería**

Nueva imagen abre la **Cámara**: para tomar una nueva imagen para agregar al mensaje

Nuevo clip sonido abre la **Grabad.voz**: para hacer una nueva grabación para agregar al mensaje

Tarj. neg. o **Nota calendario**: para insertar una tarjeta de negocios o nota de agenda en el mensaje

Mensajería

Diapositiva: para insertar una diapositiva en el mensaje. Su teléfono admite mensajes multimedia que contienen varias páginas (diapositivas). Cada diapositiva puede contener texto, una imagen, una nota de agenda, una tarjeta de negocios y un clip de sonido. Para abrir una diapositiva deseada, si el mensaje contiene varias diapositivas, seleccione **Opc.** > **Diapositiva ant.** > **Diapositiva sig.** o **Lista diapositivas.** Para programar el intervalo entre las diapositivas, seleccione **Opc.** > **Programar diapo..** Para mover la parte de texto al principio o al final del mensaje, seleccione **Opc.** > **Texto arriba** o **Texto abajo.**

Es posible que las siguientes opciones también estén disponibles: **Eliminar** para borrar una imagen, diapositiva o clip de sonido del mensaje, **Borrar texto**, **Vista previa** o **Guardar mensaje**. En **Más opciones**, otras opciones están disponibles.

3. Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar** > **Últimos usados**, **A número teléfono**, **A dirección e-mail** o **A varios**.

4. Seleccione el contacto de la lista o ingrese el número telefónico del destinatario o dirección de e-mail o búsqelo en **Contactos**. Seleccione **OK**. El mensaje se transfiere a la carpeta **Buzón de salida** para enviarlo.

Mientras se envía el mensaje multimedia, el indicador animado  aparece en la pantalla y puede usar otras funciones del teléfono. Si esto no se logra, el teléfono trata de enviarlo varias veces. Si esto falla, el mensaje se mantiene en la carpeta **Buzón de salida** y puede tratar de volver a enviarlo en otro momento.

Si selecciona **Guardar mensajes enviados** > **Sí**, el mensaje que se envió se guarda en la carpeta **Elementos enviados**. Consulte "Multimedia", pág. 124. El hecho de que el mensaje haya sido enviado no garantiza que el destinatario lo haya recibido.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Leer y contestar un mensaje multimedia



Importante: tenga precaución al abrir los mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener software perjudicial o dañar el dispositivo o la PC.

Mensajería

Cuando su teléfono recibe un mensaje multimedia, el ícono animado  aparece en la pantalla. Cuando ha recibido un mensaje multimedia,  y el texto *Mensaje multimedia recibido* aparecen en la pantalla.

1. Para leer el mensaje, seleccione **Reprod.**. Para verlo en otro momento, seleccione **Salir**.
 - Para leer el mensaje en otro momento, seleccione **Menú > Mensajes > Buzón de entrada**. En la lista de mensajes,  indica un mensaje no leído. Seleccione el mensaje que desea ver.
 2. Para ver el mensaje completo, si el mensaje recibido contiene una presentación, un clip de sonido o para ver un videoclip, seleccione **Reprod.**.
 3. Para ampliar una imagen, seleccione **Zoom**. Para ver una tarjeta de negocios o nota de agenda o para abrir un objeto de tema, seleccione **Abrir**.
 4. Para contestar el mensaje, seleccione **Opc. > Responder > Mensaje de texto, Mens. multimedia o Mensaje de voz**. Ingrese el mensaje de respuesta y seleccione **Enviar**. Puede enviar la respuesta sólo al remitente del mensaje original.
- Seleccione **Opc.** para acceder a las opciones disponibles.

Memoria llena

Cuando recibe un nuevo mensaje de texto y la memoria de mensajes está llena,  destella y *Mem. mens. texto llena, borrar mens.* aparece en la pantalla. Seleccione **No** y elimine algunos mensajes de una carpeta. Para eliminar el mensaje en espera, seleccione **Salir > Sí**.

Cuando tiene un mensaje multimedia nuevo en espera y la memoria para mensajes está llena,  destella y el mensaje *Memoria multimedia llena, ver men. en espera* aparece en la pantalla. Para ver el mensaje en espera, seleccione **Mostrar**. Antes de guardar el mensaje en espera, elimine mensajes antiguos para tener más espacio en la memoria. Para guardar el mensaje, seleccione **Guardar**.

Para eliminar el mensaje en espera, seleccione **Salir > Sí**. Si selecciona **No**, podrá ver el mensaje.

Mensajería

■ Carpetas

El teléfono guarda los mensajes de texto y multimedia recibidos en la carpeta *Buzón de entrada*.

Los mensajes multimedia que aún no han sido enviados son trasladados a la carpeta *Buzón de salida*.

Para guardar mensajes enviados en la carpeta *Elementos enviados*, seleccione *Menú > Mensajes > Config. mensajes > Mensajes de texto o Mensajes mult. > Guardar mensajes enviados > Sí*.

Para guardar el mensaje de texto que está escribiendo y desea enviarlo en otro momento, en la carpeta *Elementos guardados*, seleccione *Opc. > Guardar mensaje > Mens. texto guard.* Para mensajes multimedia, seleccione la opción *Guardar mensaje*.  indica mensajes no enviados.

Para organizar sus mensajes de texto, tránselos a la carpeta *Mis carpetas* o agregue nuevas carpetas para sus mensajes. Seleccione *Mensajes > Elementos guardados > Mensajes de texto > Mis carpetas*.

Para agregar una carpeta, seleccione *Opc. > Agregar carpeta*. Si no ha guardado ninguna carpeta, seleccione *Agregar*.

Para eliminar o renombrar una carpeta, desplácese a la carpeta deseada y seleccione *Opc. > Eliminar carpeta o Renombrar carp..*

■ E-mail móvil

E-mail móvil provee acceso a ciertos servicios de e-mail comunes. Si cuenta con una cuenta de e-mail con uno de los servicios admitidos de e-mail, puede usar esta aplicación para acceder a su cuenta de e-mail. Con esta aplicación puede ver su buzón de entrada, escribir y enviar e-mail, recibir e-mail, recibir avisos de e-mail nuevo y eliminar e-mail. Esta aplicación de e-mail es distinta a la función de e-mail SMS y MMS.

Si todavía no tiene una cuenta de e-mail, consulte el sitio Web de uno de los proveedores de servicios de e-mail y regístrate para abrir una cuenta de e-mail. Si tiene preguntas acerca del costo del servicio de e-mail móvil, consulte a su operador de red celular.

Iniciar e-mail móvil

1. Seleccione *Menú > Mensajes > E-mail*.

Mensajería

2. Resalte y seleccione el proveedor con el que tiene una cuenta de e-mail. Alternativamente, puede seleccionar [Opc. > Add account](#) y la cuenta del proveedor apropiado de la lista.
3. Lea y acepte los términos de uso, en caso de que exista alguno.
4. Ingrese su identificación de usuario y contraseña. Observe que la contraseña puede ser en mayúsculas o minúsculas.
5. Si desea guardar su información de registro, resalte la opción del recuadro y seleccione [Marcar](#).
6. Seleccione [Opc. > Guardar](#).

Una vez que su cuenta es confirmada, ésta aparece en la lista.

Si desea guardar su información de registro, cuando seleccione esa cuenta, la primera página de la vista de su buzón de entrada de e-mail será cargada automáticamente. Si no desea guardar su información de registro, deberá conectarse para usar su cuenta de e-mail.

Ver el buzón de entrada y otras carpetas

La vista del buzón de entrada cargará la primera página de su buzón por configuración predeterminada. Para ir a la siguiente página en el buzón de entrada, seleccione [Siguiente](#) (el último elemento en la página).

Para navegar del buzón de entrada hacia otra carpeta, desplácese hacia la derecha o izquierda. Esto cambia la vista del tabulador de la carpeta actual a la siguiente carpeta. Desplácese a la carpeta deseada. Detengase en la carpeta que desea y la primera página de esa carpeta se cargará automáticamente. Cuando el contenido de la carpeta está cargado, éste no se actualizará nuevamente hasta que seleccione [Opc. > Refresh folder \(Refrescar carpeta\)](#).

Para ver un e-mail, selecciónelo. Cuando resalta un e-mail en particular, tendrá una mayor vista con más detalles sobre el e-mail.

Escribir y enviar

1. Para empezar a escribir un e-mail desde la vista del buzón de entrada, seleccione [Opc. > Compose \(Redactar\)](#).

Mensajería

2. Ingrese la dirección de e-mail del destinatario, un asunto y el mensaje de e-mail. Para seleccionar de una lista de direcciones de e-mail recientes, seleccione **Opc.** > *Insert address (Ingresar dirección)*.
3. Seleccione **Enviar** para enviar el e-mail.

Contestar y desviar

1. Cuando vea un e-mail, seleccione **Opc.** > *Responder, Respond. a todos* o *Desviar*. La vista del e-mail se carga con los correspondientes campos completos.
2. Ingrese la información restante.
3. Seleccione **Enviar** para enviar el e-mail.

Eliminar

Para eliminar un e-mail desde la vista del buzón de entrada, seleccione **Opc.** > *Eliminar*. Para marcar multiples e-mails para que sean borrados, seleccione **Opc.** > *Mark for deletion (Marcar para eliminar)*. Para borrar e-mail marcado, seleccione **Opc.** > *Elim. marcado(s)*.

Para borrar un e-mail que está viendo, seleccione *Eliminar*.

Preferencias

Desde la vista del buzón de entrada, seleccione **Opc.** > *Preferences (Preferencias)* para programar las siguientes preferencias:

Folder display: para ver e-mails en la vista del buzón de entrada mediante su dirección o su asunto.

Delete confirmation (Confirmación para eliminación): para que se le indique o no con una confirmación para eliminación.

Message autoexpand (Exp. auto. mensaje): para expandir el mensaje de e-mail automáticamente en la vista del buzón de entrada cuando se resalte.

Resalte y seleccione sus preferencias deseadas. Para aplicar sus cambios de preferencia, seleccione **Opc.** > *Guardar*. Estas preferencias serán aplicadas a todas sus cuentas de Mobile Email.

Mensajería**Avisos**

Para activar o desactivar los avisos de e-mail desde la vista del buzón de entrada, seleccione **Opc.** > *Email notifications (Avisos de e-mail)*. Si permite los avisos de e-mail, recibirá avisos de e-mails nuevos. Estas configuraciones aplican sólo a su cuenta de e-mail actual y no afectan a las configuraciones de avisos de otras cuentas de e-mail en E-mail.

■ Correo de voz

El buzón de voz es un servicio de red y puede que necesite suscribirse a dicho servicio. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para llamar a su buzón de voz, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Mensajes de voz* > *Escuchar mensajes de voz*. Para acceder, buscar o editar el número de su buzón de voz, seleccione *Número del buzón de voz*.

Si su red lo admite,  indica que hay nuevos mensajes de voz. Seleccione *Escuchar* para llamar al número de su buzón de voz.

■ Mensajes de información

Seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Mensajes de información*. Con el servicio de red *Mensajes de información*, puede recibir mensajes sobre varios temas de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad, temas y los números de temas relevantes.

■ Comandos de servicio

Seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Comandos de servicio*. Escriba y envíe una solicitud de servicio (también denominado comandos USSD), a su proveedor de servicios, como comandos de activación para servicios de red.

■ Borrar mensajes

Para eliminar todos los mensajes de una carpeta, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Eliminar mensajes* y la carpeta de la cual desea eliminar los mensajes. Seleccione *Sí* si la carpeta contiene mensajes sin leer, seleccione *Sí* nuevamente.

Mensajería

■ Configuraciones de mensajes

Texto

Las configuraciones de mensajes afectan el envío, recepción y apariencia de los mensajes.

Seleccione **Menú > Mensajes > Config. mensajes > Mensajes de texto** y alguna de las siguientes opciones:

Perfil de envío: si su tarjeta SmartChip admite más de un conjunto de perfiles de mensaje, seleccione el conjunto que desea cambiar usando las opciones disponibles.

Guardar mensajes enviados > Sí: para que el teléfono guarde los mensajes en la carpeta *Elem. enviados*.

Reenvío automático > Activar: el teléfono automáticamente intenta reenviar un mensaje de texto, si el envío no se logró.

Multimedia

Las configuraciones de mensajes afectan el envío, recepción y vista de los mensajes multimedia.

Seleccione **Menú > Mensajes > Config. mensajes > Mensajes mult.** y alguna de las siguientes opciones:

Guardar mensajes enviados > Sí: para que el teléfono guarde los mensajes multimedia en la carpeta *Elem. enviados*.

Informes de entrega: para solicitar a la red que le envíe informes sobre la entrega de sus mensajes (servicio de red)

Programación diapositiva pred.: para definir el tiempo predeterminado entre diapositivas en los mensajes multimedia

Permitir recepción de multimedia > Sí o No: para recibir o bloquear el mensaje multimedia. Si selecciona *Sist. doméstico*, no podrá recibir mensajes multimedia cuando esté fuera de su red doméstica.

Mensajes multimedia entrantes > Recuperar, Rec. manualmente o Rechazar: para permitir la recepción de mensajes multimedia en forma automática, manual después de ser iniciados o para rechazar la recepción.

Mensajería

Ajustes de configuración > Configuración: sólo se muestran las configuraciones que admiten mensajería multimedia. Seleccione un proveedor de servicios, *Predeterminadas* o *Cingular* para mensajería multimedia. Seleccione *Cuenta* y una cuenta de mensajería multimedia contenida en los ajustes de configuración activos.

Permitir publicidad: para recibir o rechazar publicidad. Esta configuración no aparece si *Permitir recepción de multimedia* está programada en *No*.

Otras configuraciones

Para seleccionar otras configuraciones para mensajes, seleccione **Menú > Mensajes > Config. mensajes > Otras config.**. Para cambiar el tamaño de letra para leer y escribir mensajes, seleccione *Tamaño de letra*. Para reemplazar los emoticones basados en caracteres con emoticones gráficos, seleccione *Emoticones gráficos > Sí*.

■ Contador de mensajes

Seleccione **Menú > Mensajes > Contador de mensajes** para obtener información aproximada de sus comunicaciones recientes.

Juegos y Aplicaciones

8. Juegos y Aplicaciones



■ Juegos

El software de su teléfono incluye algunos juegos.

Iniciar un juego

Seleccione **Menú > Aplicaciones**. Desplácese al juego deseado y seleccione **Abrir**.

Para más opciones relacionadas a un juego, consulte "Otras opciones para las aplicaciones", pág. 126.

Descargar juegos

Seleccione **Menú > Aplicaciones > Opc. > Descargas > Descargas juegos**.

La lista de favoritos disponibles es mostrada. Seleccione **Más favoritos** para acceder a la lista de favoritos en el menú **Web**. Consulte "Favoritos", pág. 132.

☞ **Importante:** instale y utilice sólo aplicaciones y otro software de fuentes que brinden seguridad y protección adecuada contra software perjudicial

■ Colección

El software de su teléfono incluye algunas aplicaciones Java especialmente diseñadas para este teléfono Nokia.

Iniciar una aplicación

Seleccione **Menú > Aplicaciones**. Desplácese a una aplicación y seleccione **Abrir**.

Otras opciones para las aplicaciones

Eliminar: para eliminar la aplicación o conjunto de aplicaciones del teléfono

Mover: para transferir una aplicación o juego a otra carpeta

Detalles: para ver información adicional acerca de la aplicación

Juegos y Aplicaciones

Descargar una aplicación

Su teléfono admite las aplicaciones J2ME™. Asegúrese de que la aplicación es compatible con su teléfono antes de descargarla.



Importante: instale y utilice sólo aplicaciones y otro software de fuentes que brinden seguridad y protección adecuada contra software perjudicial

Puede descargar aplicaciones Java nuevas de maneras distintas.

Seleccione Menú > *Aplicaciones* > *Opc.* > *Descargas* > *Desc. aplicaciones*.

Se muestra la lista de favoritos disponibles. Seleccione *Más favoritos* para acceder a la lista de favoritos en el menú *Web*. Seleccione el favorito apropiado para conectarse a la página de su preferencia. Para obtener más información sobre disponibilidad de diferentes servicios, precios y tarifas, comuníquese con su proveedor de servicios.

Seleccione Menú > *Web* > *Enlaces descarga*. Descargue una aplicación o juego apropiado. Consulte "Descargar archivos", pág. 132.

Use la función para la descarga de juegos. Consulte "Descargar juegos", pág. 126.

Use Nokia Application Installer en PC Suite para descargar las aplicaciones a su teléfono.

Su dispositivo puede tener cargados algunos favoritos de ciertos sitios que no estén afiliados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, como haría con cualquier otro sitio de Internet.

Cingular Mall

9. Cingular Mall

Con Cingular Mall puede acceder a servicios provistos por Cingular.
Este servicio se puede actualizar usando un mensaje de servicio
(consulte "Buzón de servicio", pág.133).

Para obtener más información y para suscribirse a este servicio,
comuníquese con Cingular.

10. MEdia Net



Puede acceder a varios servicios de Internet móvil con el explorador de su teléfono.

Importante: utilice sólo servicios confiables que brinden seguridad y protección adecuada contra software perjudicial.

Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad de estos servicios, precios, tarifas e instrucciones.

Usando el explorador del teléfono, puede ver los servicios que usan Lenguaje de marcado para telefonía inalámbrica (WML, Wireless markup language) o Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML, Extensible hypertext markup language) en sus páginas. La apariencia puede variar debido al tamaño de la pantalla. Es posible que no vea todos los detalles en ciertas páginas del Internet.

■ Configurar el explorador

Puede recibir los ajustes de configuración requeridos para la exploración como un mensaje de configuración de su proveedor de servicios que ofrece el servicio que desea usar. Consulte "Servicio de ajustes de configuración", pág. 100. También puede ingresar manualmente todos los ajustes de configuración. Consulte "Configuración", pág. 156.

■ Conectarse a un servicio

Asegúrese de que los ajustes de configuración correctos del servicio que desea utilizar estén activados.

1. Para seleccionar las configuraciones para conectarse al servicio, seleccione **Menú > Web > Configuraciones > Ajustes de configuración**.
2. Seleccione **Configuración**. Solo se muestran las configuraciones que admiten servicio de exploración. Seleccione un proveedor de servicios, **Predeterminadas** o **Cingular** para explorar. Consulte "Configurar el explorador", pág. 129.
Seleccione **Cuenta** y seleccione la cuenta del servicio de exploración contenida en los ajustes de configuración activos.
Seleccione **Mostrar ventana de terminal** > **Sí** para realizar la autenticación de usuario en forma manual para conexiones intranet.

M E d i a N e t

Conéctese al servicio en alguna de las siguientes maneras:

- Seleccione **Menú > Web > MEdia Net Home** o en el modo standby, mantenga pulsada 0.
- Para seleccionar un favorito del servicio, seleccione **Menú > Web > Favoritos**.
- Para seleccionar la última dirección URL, seleccione **Menú > Web > Última dirección Web**.
- Para ingresar la dirección del servicio, seleccione **Menú > Web > Ira dirección**, ingrese la dirección del servicio y seleccione **OK**.

■ Explorar páginas

Tras conectarse al servicio, podrá empezar la exploración por las páginas.

La función de las teclas del teléfono puede variar según los servicios.

Siga las instrucciones de texto en la pantalla del teléfono. Para obtener más detalles sobre este servicio, consulte a su proveedor de servicios.

Si selecciona paquete de datos como el portador de datos  aparece en la parte superior izquierda de la pantalla durante la exploración. Si recibe una llamada o mensaje de texto o realiza una llamada durante una conexión de paquete de datos,  aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla para indicar que la conexión de paquete de datos ha sido interrumpida (retenida). Después de una llamada, el teléfono trata de volver a conectar la conexión de paquete de datos.

Explorar con teclas del teléfono

Use las teclas de desplazamiento para explorar la página.

Para seleccionar un elemento resaltado, pulse la tecla Llamar o seleccione **Selec..**

Para ingresar letras y números, pulse las teclas de la 0 a la 9. Para ingresar caracteres especiales, pulse la tecla *.

Llamada directa

El explorador admite las funciones a las que podrá acceder mientras explora. Puede realizar una llamada telefónica, enviar tonos DTMF mientras una llamada de voz está en curso y guardar un nombre y número telefónico desde una página.

■ Configuraciones de apariencia

Mientras explora, seleccione **Opc.** > *Otras opciones* > *Conf. aparienc.* o en el modo standby, seleccione **Menú** > *Web* > *Configuraciones* > *Configuraciones de apariencia* y alguna de las siguientes opciones:

Justificación de texto > *Activar*: para programar el texto para que continúe en el siguiente renglón en la pantalla. Si selecciona *Desactivar*, el texto será abreviado.

Tamaño de letra > *Extra pequeña*, *Pequeña* o *Media*: para definir el tamaño de letra

Mostrar imágenes > *No*—para ocultar las imágenes en la página. Esto puede acelerar la exploración por las páginas que contienen muchas imágenes.

Avisos > *Aviso para conexión no segura* > *Sí*: para que el teléfono le avise cuando una conexión encriptada se convierta a una no encriptada durante la exploración

Avisos > *Aviso para elem. no seguros* > *Sí*: para que el teléfono le avise cuando una página encriptada contenga un elemento no seguro. Sin embargo, estos avisos no garantizan una conexión segura. Para obtener más información, consulte "Seguridad del explorador", pág. 134.

Codificación de caracteres > *Codificación de contenido*: para seleccionar la codificación para el contenido de la página de exploración

Codificación de caracteres > *Direc. Web en Unicode (UTF-8)* > *Activar*: para que el teléfono envíe una URL como una codificación UTF-8. Puede necesitar esto cuando acceda a una página Web creada en un idioma extranjero.

Tamaño de la pantalla > *Completa* o *Pequeña*: para configurar el tamaño de la pantalla

■ Cookies

El término cookie se refiere a los datos que un sitio guarda en la memoria caché de su teléfono. Las cookies quedan guardadas hasta que borre la memoria caché. Consulte "Memoria caché", pág. 134.

Al explorar, seleccione **Opc.** > *Otras opciones* > *Seguridad* > *Config. cookies* o en el modo standby, seleccione **Menú** > *Web* > *Configuraciones* > *Configuraciones de seguridad* > *Cookies*. Para permitir o rechazar que el teléfono reciba cookies, seleccione *Permitir* o *Rechazar*.

M E d i a N e t

■ Scripts sobre conexión segura

Puede optar por permitir el funcionamiento de scripts de una página segura. El teléfono admite los scripts WML.

1. Al explorar, seleccione **Opc.** > *Otras opciones* > *Configuraciones de seguridad* > *Config. de script* o en el modo standby, seleccione **Menú** > **Web** > *Configuraciones* > *Configuraciones de seguridad* > *Scripts en conexión segura*.
2. Para permitir los scripts, seleccione *Permitir*.

■ Favoritos

Puede guardar direcciones de páginas como favoritos en la memoria del teléfono.

1. Al explorar, seleccione **Opc.** > *Favoritos* o en el modo standby, seleccione **Menú** > **Web** > *Favoritos*.
2. Desplácese a un favorito y selecciónelo o pulse la tecla Llamar para establecer la conexión a la página relacionada con el favorito.
3. Seleccione **Opc.** para ver, editar, eliminar o enviar el favorito, para crear uno nuevo o guardar el favorito en una carpeta.

Su dispositivo puede tener cargados algunos favoritos de ciertos sitios que no estén afiliados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, como haría con cualquier otro sitio de Internet.

Recibir un favorito

Cuando haya recibido un favorito enviado como tal, *1 favorito recibido* aparecerá en la pantalla. Para guardar el favorito, seleccione **Mostrar**. Para eliminar el favorito directamente tras recibirllo, seleccione **Salir**.

■ Descargar archivos

Para descargar más tonos, imágenes, juegos o aplicaciones a su teléfono (servicio de red), seleccione **Menú** > **Web** > *Enlaces descarga* y de las opciones de descarga disponibles.

 **Importante:** instale y utilice sólo aplicaciones y otro software de fuentes que brinden seguridad y protección adecuada contra software perjudicial

M E d i a N e t

Para guardar automáticamente todos los archivos descargados en las carpetas correspondientes en *Galería* o en *Aplicaciones*, seleccione Menú > Web > Configuraciones > Configuraciones de descarga > Guardado automático > Activar.

Buzón de servicio

El teléfono puede recibir mensajes de servicio (denominados mensajes de inserción) enviados por su proveedor de servicios (servicio de red). Los mensajes de servicio son notificaciones (por ejemplo, noticias de última hora) y pueden contener un mensaje de texto o la dirección de un servicio.

Para acceder al *Buzón de servicio* en el modo standby, cuando reciba un mensaje de servicio, seleccione Mostrar. Si selecciona Salir, el mensaje será trasladado al *Buzón de servicio*. Para acceder al *Buzón de servicio* en otro momento, seleccione Menú > Web > Buzón de servicio.

Para acceder al *Buzón de servicio* mientras explora, seleccione Opc. > Otras opciones > Buzón de servicio. Desplácese al mensaje deseado y para activar el explorador y descargar el contenido marcado, seleccione Descar.. Para mostrar información detallada sobre la notificación de servicio o para borrar el mensaje, seleccione Opc. > Detalles o Eliminar.

Configuraciones del buzón de servicio

Seleccione Menú > Web > Configuraciones > Configuración del buzón de servicio.

Para programar si desea recibir mensajes de servicio, seleccione Mensajes de servicio > Activar o Desactivar.

Para programar el teléfono para que reciba mensajes de servicio sólo de autores de contenido aprobados por el proveedor de servicios, seleccione Filtro de mensaje > Activar. Para ver la lista de los autores de contenido aprobados, seleccione Canales seguros.

Para programar el teléfono para que active automáticamente el explorador en el modo standby cuando el teléfono recibe un mensaje de servicio, seleccione Conexión automática > Activar. Si selecciona Desactivar, el teléfono activará el explorador solamente después de que haya seleccionado Descar. cuando el dispositivo recibe un mensaje de servicio.

M E d i a N e t

■ Memoria caché

La memoria caché es una parte de la memoria que se emplea para guardar datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché del teléfono después de cada uso. La información o los servicios a los que ha accedido se almacenan en ella.

Para vaciar la memoria caché, mientras explora, seleccione **Opc. > Otras opciones > Borrar caché**, en el modo standby, seleccione **Menú > Web > Borrar caché**.

■ Seguridad del explorador

Se podrían requerir funciones de seguridad para ciertos servicios, como banca electrónica o de compras en línea. Para tales conexiones, necesita certificados de seguridad y posiblemente un módulo de seguridad, el cual podría estar disponible en su tarjeta SmartChip. Para obtener más detalles sobre este servicio, consulte a su proveedor de servicios.

Módulo de seguridad

El módulo de seguridad mejora los servicios de seguridad para aplicaciones que requieren una conexión de explorador y permite el uso de firmas digitales. El módulo de seguridad podría contener certificados, al igual que claves privadas y públicas. Los certificados son guardados en el módulo de seguridad por el proveedor de servicios.

Seleccione **Menú > Web > Configuraciones > Configuraciones de seguridad > Configuraciones módulo seguridad** y alguna de las siguientes opciones:

Detalles módulo seguridad: para mostrar el título, estado, fabricante y número del módulo de seguridad.

Solicitud del PIN de módulo: para que el teléfono solicite el PIN de módulo cuando use los servicios provistos por el módulo de seguridad. Ingrese el código y seleccione **Activar**. Para desactivar la solicitud de PIN de módulo, seleccione **Desactivar**.

Cambiar PIN de módulo: para cambiar el PIN de módulo, si lo permite el módulo de seguridad. Ingrese el código PIN de módulo actual y luego ingrese el nuevo dos veces.

Cambiar PIN de firma: para cambiar el código PIN de firma para la firma digital. Seleccione el PIN de firma que desee cambiar. Ingrese el código PIN actual, luego ingrese el nuevo dos veces.

También consulte "Códigos de acceso", pág. 99.

Certificados

➔ **Importante:** a pesar de que el uso de certificados reduce el riesgo al establecer conexiones remotas e instalar software, deberán usarse correctamente para obtener todos los beneficios de seguridad mejorada. La existencia de un certificado no ofrece ninguna clase de protección por sí sola. El administrador de certificados debe poseer certificados correctos, auténticos o fiables para que haya disponible una seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparece el texto Certificado caducado o Certificado no válido cuando debería ser válido, compruebe que la hora y fecha actuales del dispositivo sean correctos. Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, asegúrese de que el propietario del certificado sea de plena confianza y de que el certificado pertenece realmente al propietario indicado.

Hay tres tipos de certificados: certificados de servidor, certificados de autoridad y certificados de usuario. Puede recibir estos certificados de su proveedor de servicios. Los certificados de autoridad y de usuario también se pueden guardar en el módulo de seguridad por el proveedor de servicios.

Para ver las lista de certificados de autoridad y usuario descargados en su teléfono, seleccione **Menú > Web > Configuraciones > Configuraciones de seguridad > Certificados de autoridad o Certificados de usuario.**

El indicador de seguridad  aparece durante una conexión si la transmisión de datos entre el teléfono y el servidor de contenido es encriptada.

El ícono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre el gateway y el servidor de contenido (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.



M E d i a N e t



Firma digital

Puede crear firmas digitales con su teléfono si su tarjeta SmartChip tiene un módulo de seguridad. El uso de la firma digital es similar a firmar su nombre en una factura, un contrato u otro documento.

Para crear una firma digital, seleccione un enlace en una página, por ejemplo, el título de un libro que deseé comprar y su precio. Aparece el texto a firmar, el cual puede incluir la cantidad y fecha.

Verifique que el texto del encabezado sea *Léase* y que el icono de la firma digital  aparezca.




Si el icono de la firma digital no aparece, significa que hay una brecha de seguridad. No deberá ingresar ningún dato personal, como su PIN de firma.

Para firmar el texto, lea primero todo el texto y luego puede seleccionar **Firmar**.

Puede que el texto no quepa en una sola pantalla. Así que desplácese para leer todo el texto antes de firmar.

Seleccione el certificado de usuario que desea utilizar. Ingrese el PIN de firma (consulte "Códigos de acceso", pág. 99) y seleccione **OK**.

Desaparecerá el icono de la firma digital y el servicio podría mostrar una confirmación de su compra.

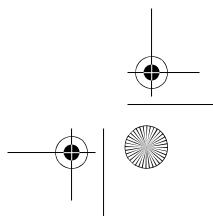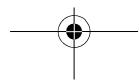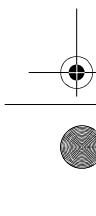

Mensajería instantánea (IM)

11. Mensajería instantánea (IM)



Mensajes instantáneos son mensajes cortos intercambiados en el momento con amigos y familiares, sin importar la capacidad del teléfono para IM o una PC, siempre y cuando utilicen el mismo servicio de IM. Con IM, puede ver quien está desconectado, ocupado o quien está conectado y listo para charlar.

Antes de usar IM, debe suscribirse al servicio. Para obtener más información sobre disponibilidad y costos y para suscribirse al servicio, consulte a su operador de red inalámbrico y el proveedor de servicios IM de quien también recibirá su ID exclusivo, contraseña y configuraciones.

 Nota: dependiendo de su proveedor de servicios de IM y su proveedor de servicios móviles, es posible que no tenga acceso a todas las funciones descritas en este manual y sus menús pueden ser diferentes.

■ Registrarse con un servicio IM

Antes de poder usar el servicio IM tiene que registrarse con un servicio de IM para obtener un nombre de usuario y una contraseña. Puede obtener un nombre de usuario y una contraseña, registrándose por Internet (usando su computadora) con el proveedor de servicios de IM que ha seleccionado. Durante el proceso de registro, tendrá la oportunidad de crear el nombre y contraseña de usuario de su preferencia. Para obtener más información acerca de la suscripción para servicios de IM, consulte a su proveedor de servicios móviles o proveedor de servicios de IM.

■ Iconos y elementos del menú

Cada proveedor de servicios IM tiene su interfaz único, así que los elementos del menú IM, texto de pantalla e iconos en su teléfono pueden aparecer distintos para cada servicio IM. Para cualquier pregunta sobre las variaciones en los varios iconos y texto de pantalla de los diferentes proveedores de servicios de IM, consulte a su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Mensajería instantánea (IM)

■ Menús IM

Menú fuera de línea

Cuando selecciona **IM** del menú de su teléfono, aparece una lista de servicios de IM disponibles. Seleccione el servicio de IM que desee para acceder a las opciones del menú fuera de línea: *Iniciar sesión*, *Conv. guardadas* y *Config.*. Dependiendo del proveedor de servicios de IM que esté usando, estos elementos del menú pueden no ser exactamente los mismos que aparecen en la pantalla.

Menú en línea

Después de conectarse a IM, las siguientes opciones de IM pueden aparecer: *Conversaciones*, *Contactos IM*, *Agregar contacto*, *Crear grupo*, *Conv. guardadas*, *Disponibilidad*, *Config.*, *Lista bloqueada*, *Finalizar sesión*. Dependiendo del proveedor de servicios de IM que esté usando, estos elementos del menú podrían no aparecer exactamente en la pantalla.

■ Conectarse

1. Seleccione *Menú > IM* > el servicio al que desea conectarse.
2. Si no aparece automáticamente, ingrese su nombre de usuario y contraseña.
3. Seleccione *Iniciar sesión*.

Dependiendo de su servicio de IM, puede no necesitar ingresar su nombre de usuario y contraseña manualmente cada vez que se conecte. Puede optar por guardar su contraseña de modo que no tenga que ingresarla cada vez que se conecte o puede conectarse automáticamente y saltarse el menú de inicio de sesión cuando seleccione la aplicación IM.

■ Iniciar una sesión IM

Puede enviar un mensaje instantáneo a quien sea si tiene el nombre del usuario de la persona y usted utiliza el mismo servicio de IM. Mientras la conversación está en progreso, los mensajes más recientes aparecen en la parte inferior de la pantalla, haciendo que los mensajes anteriores se recorran un nivel hacia arriba (algunos servicios de IM podrían hacerlo en dirección contraria).

Mensajería instantánea (IM)

Si desea charlar con una persona, debe primero agregar el nombre de esa persona en *Contactos IM*. Consulte "Contactos", pág. 139.

Para iniciar una sesión IM, haga lo siguiente:

1. Desde el menú en línea *IM*, seleccione *Contactos IM*.
2. Seleccione un contacto que esté conectado.

Se abre una pantalla de conversación y el nombre del contacto aparece en la parte superior de la pantalla.

3. Ingrese un mensaje. Cuando finalice el mensaje, seleccione *OK*.

■ Recibir y responder mensajes

Si tiene una sesión de chat abierta y recibe un mensaje instantáneo de otro contacto o participante de grupo con quien está charlando, el nuevo mensaje aparece en la pantalla de la conversación en la secuencia en que ésta es recibida. Seleccione *Escribir* para contestar.

Si recibe un mensaje instantáneo cuando la aplicación IM esté abierta pero no tiene ninguna conversación abierta, una pantalla aparecerá mostrando que tiene un nuevo mensaje instantáneo con el nombre del remitente. Seleccione *Abrir* para abrir la pantalla de conversación con el nuevo mensaje del contacto. Para contestar, seleccione *Escribir*, ingrese un mensaje y seleccione *OK*.

Si recibe un mensaje instantáneo cuando está conectado al servicio de IM, pero la aplicación IM no está abierta en su teléfono, aparecerá un mensaje avisándole que ha recibido un nuevo mensaje IM. Seleccione *Iniciar* para abrir la aplicación de IM y ver el nuevo mensaje.

■ Regresar a la sesión chat

Desde el menú en línea *IM*, seleccione *Conversaciones*. Esta lista muestra todas las conversaciones IM y grupos chat en los que actualmente está participando. Para ver una conversación o continuar charlando, seleccione un nombre de grupo o nombre de contacto.

■ Contactos

Puede agregar los nombres de los contactos con los que se comunica por IM con frecuencia a la lista de contactos.

Mensajería instantánea (IM)

Agregar un nuevo contacto

Para agregar un contacto durante una sesión de IM, seleccione *Menú > Agregar contac.* > *OK*. Ingrese un sobrenombre y seleccione *OK*.

Para agregar un nuevo contacto desde el menú en línea *IM*, seleccione *Menú > Agregar contac.* Ingrese el nombre de usuario del contacto para el servicio IM y seleccione *OK*. Ingrese un sobrenombre para el contacto y seleccione *OK*.

Eliminar un contacto

Desde el menú en línea *IM*, seleccione *Contactos IM* y el contacto que desea eliminar y seleccione *Menú > Borrar contacto >OK*.

■ Opciones para la sesión chat

Puede guardar, ver, renombrar o eliminar una sesión chat.

Para guardar una sesión de chat, mientras tiene una conversación abierta, seleccione *Menú > Guardar*, edite el nombre si desea y seleccione *OK*.

Para ver una sesión de chat guardada, desde el menú en línea *IM*, seleccione *Menú > Conv. guardadas*. Desplácese al nombre de la conversación deseada y seleccione *Abrir*.

Para renombrar una sesión de chat guardada, desde el menú en línea *IM*, seleccione *Menú > Conv. guardadas*. Desplácese al nombre de la conversación deseada y seleccione *Menú > Renombrar*. Renombré la conversación y seleccione *OK*.

Para eliminar una sesión de chat guardada, desde el menú en línea *IM*, seleccione *Menú > Conv. guardadas*. Desplácese al nombre de la conversación deseada y seleccione *Menú > Eliminar > OK*.

■ Configurar su disponibilidad

Puede determinar si otros usuarios están en posición de saber si está o no disponible. Desde el menú en línea *IM*, resalte su nombre en la parte superior del menú y seleccione *Menú > Disp. para todos*, *Disp. para cont.* o *Desconectado*.

Mensajería instantánea (IM)

■ Desconectarse del servicio

Salir de IM

Desde el menú en línea **IM**, puede salirse de la aplicación de IM y aún permanecer conectado al servicio de IM. Seleccione **Atrás** hasta que el menú en línea **IM** aparezca, luego seleccione **Salir**. Si abre **IM** nuevamente, no necesita conectarse otra vez.

Puede recibir mensajes instantáneos e invitaciones de sus contactos a chat mientras usa su teléfono para otros propósitos, como jugar un juego. Si está conectado a su servicio de IM, pero no ha usado su aplicación IM por algún tiempo, puede ser desconectado automáticamente del servicio de IM. La próxima vez que abra la aplicación IM, deberá conectarse nuevamente.

Desconectarse de IM

Para desconectarse del servicio de IM, debe salir del menú en línea.

Será llevado a la lista de proveedores de servicios IM, donde podrá salir de la aplicación IM o seleccionar un servicio de IM y conectarse de nuevo.

Desde el menú en línea **IM**, seleccione **Finalizar sesión > OK**.

Galería

12. Galería



En este menú puede administrar gráficos, imágenes, grabaciones, videoclips, temas y tonos. Estos archivos están organizados en carpetas.

Su teléfono admite el sistema de clave de activación para proteger el contenido adquirido. Siempre revise los datos de entrega de cualquier contenido y clave de activación antes de adquirirlos, puede que no sean gratis.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, música (incluso tonos de timbre) y otro contenido.

Para ver la lista de carpetas, seleccione Menú > **Galería**.

Para ver las opciones disponibles de una carpeta, seleccione una carpeta > **Opc..**

Para ver la lista de archivos en una carpeta, seleccione una carpeta > **Abrir**.

Para ver las opciones disponibles de un archivo, seleccione un archivo > **Opc..**

Contactos

13. Contactos



Puede guardar nombres y números telefónicos (*Contactos*) en la memoria del teléfono y en la memoria de la tarjeta SmartChip. Consulte "Configuraciones", pág. 145.

La memoria del teléfono puede guardar contactos con números y elementos de texto. También puede guardar una imagen para un cierto número de contactos.

Los nombres y números guardados en la memoria de la tarjeta SmartChip, son indicados por .

■ Buscar un contacto

Seleccione Menú > *Contactos* > *Nombres* > Opc. > *Buscar*. Desplácese por la lista de contactos o ingrese los primeros caracteres del nombre que está buscando.

■ Guardar nombres y números telefónicos

Los nombres y números se guardan en la memoria en uso. Seleccione Menú > *Contactos* > *Nombres* > Opc. > *Agr. nvo. contacto*. Ingrese el nombre y el número telefónico.

■ Guardar números, elementos o una imagen

En la memoria del teléfono para contactos, puede guardar diferentes tipos de números telefónicos y elementos de texto cortos por cada nombre.

El primer número que guarda es automáticamente configurado como el número predeterminado. Éste se indica mediante un marco alrededor del indicador del tipo de número (por ejemplo, ). Cuando selecciona un nombre (por ejemplo, para realizar una llamada), se usa el número predeterminado a no ser que usted seleccione otro.

1. Asegúrese que la memoria en uso es *Teléfono* o *Teléfono y SIM*. Consulte "Configuraciones", pág. 145.
2. Desplácese al nombre al cual desea agregar un nuevo número o elemento de texto y seleccione *Detalles* > Opc. > *Agregar detalles*.

Contactos

3. Para agregar un número, seleccione *Número* y uno de los tipos de número.
Para agregar otro detalle, seleccione un tipo de texto o una imagen desde *Galería*.
Para cambiar el tipo de número, desplácese hasta el número deseado y seleccione *Opc.* > *Cambiar tipo*. Para configurar el número seleccionado como el número predeterminado, seleccione *Nº predeterm.*.
4. Ingrese el número o elemento de texto, para guardarlo seleccione **OK**.
5. Para regresar al modo standby, seleccione *Atrás* > *Sair*.

■ Copiar contactos

Puede copiar nombres y números telefónicos desde la memoria de contactos en el teléfono a la memoria de la tarjeta SmartChip o vice versa. La memoria SmartChip puede guardar nombres con un número telefónico adjuntado.

Busque el contacto que desea copiar y seleccione *Opc.* > *Copiar*.

■ Editar detalles de contactos

1. Busque el contacto que desea editar, seleccione *Detalles* y desplácese al nombre, número, elemento de texto o imagen deseado.
2. Para editar un nombre, número o elemento de texto o para cambiar la imagen, seleccione *Opc.* > *Editar nombre*, *Editar número*, *Editar información* o *Cambiar imagen*.

No puede editar una ID cuando está en la lista de *Contactos IM* o *Nombres suscritos*.

■ Eliminar contactos o detalles de contacto

Para eliminar todos los contactos y sus detalles adjuntados a ellos desde la memoria del teléfono o de SmartChip, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Elim. todos contac.* > *De mem. teléfono* o *De tarjeta SIM*. Confirme con el código de seguridad.

Para eliminar un contacto, búsqüelo y seleccione *Opc.* > *Borrar contacto*.

Contactos

Para eliminar un número, elemento de texto o una imagen adjunto al contacto, busque el contacto y seleccione **Detalles**. Desplácese hasta el detalle deseado y seleccione **Opc. > Eliminar > Eliminar número, Eliminar detalles o Eliminar imagen**. Eliminar una imagen desde contactos no la borra de **Galería**.

■ Tarjetas de negocios

Puede enviar y recibir la información de contacto de una persona de un dispositivo compatible que admite el estándar vCard como una tarjeta de negocios.

Para enviar una tarjeta de negocios, busque el contacto del cual desea enviar información y seleccione **Detalles > Opc. > Env. tarj. negocios > Vía multimedia, Vía SMS, Vía infrarrojo o Vía Bluetooth**.

Cuando reciba una tarjeta de negocios, seleccione **Mostrar > Guardar** para guardar la tarjeta de negocios en la memoria del teléfono. Para eliminar la tarjeta de negocios, seleccione **Salir > Sí**.

■ Configuraciones

Seleccione **Menú > Contactos > Configuraciones** y alguna de las siguientes opciones:

Memoria en uso: para seleccionar la memoria SmartChip o del teléfono para sus contactos

Vista Contactos: para seleccionar cómo aparecen los nombres y números en contactos

Estado de la memoria: para ver la capacidad de la memoria libre y usada

■ Grupos

Seleccione **Menú > Contactos > Grupos** para organizar los nombres y números telefónicos en la memoria dentro de grupos de llamantes con diferentes tonos de timbre e imágenes de grupo.

■ Marcación por voz

Puede realizar una llamada pronunciando la etiqueta de voz que ha sido agregada al número telefónico. Cualquier palabra pronunciada, como un nombre, puede ser una etiqueta de voz. El número de etiquetas de voz que puede crear es limitado.

Contactos

Antes de usar etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz no dependen del idioma. Dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grabe y use las etiquetas de voz en un entorno sin ruidos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.

 **Nota:** el uso de etiquetas de voz podría resultar difícil en un lugar ruidoso o durante una emergencia, así que no dependa solamente de la marcación por voz en todas las circunstancias.

Agregar y administrar etiquetas de voz

Guarde o copie los contactos a los cuales desea agregar una etiqueta de voz en la memoria del teléfono. También puede agregar etiquetas de voz en la tarjeta SmartChip, pero si la cambia por una nueva, primero deberá eliminar las etiquetas de voz anteriores antes de poder agregar las nuevas.

1. Busque el contacto al que desea agregar una etiqueta de voz.
2. Seleccione **Detalles**, desplácese al número telefónico deseado y seleccione **Opc.> Agregar etiq. voz**.
3. Seleccione **Iniciar** y pronuncie bien las palabras que desea grabar como una etiqueta de voz. Después de la grabación, el teléfono reproduce la etiqueta de voz.
 aparece detrás del número telefónico con una etiqueta de voz en **Contactos**.

Para comprobar las etiquetas de voz, seleccione **Menú > Contactos > Etiquetas de voz**. Desplácese al contacto con la etiqueta de voz deseada y seleccione una opción para escuchar, eliminar o modificar la etiqueta de voz grabada.

Realizar una llamada usando una etiqueta de voz

Si el teléfono tiene una aplicación funcionando que está enviando o recibiendo información usando una conexión GPRS, la aplicación debe terminar antes de empezar la marcación por voz.

Contactos

1. En el modo standby, mantenga pulsada la tecla de disminución de volumen. Se escucha un tono corto y *Hable ahora* aparece en la pantalla.
 2. Pronuncie bien la etiqueta de voz. El teléfono reconoce la etiqueta de voz y marca el número después de 1,5 segundos.
- Si está usando un auricular compatible con la tecla del auricular, mantenga pulsada esta tecla para iniciar la marcación por voz.

■ Marcación rápida

Para asignar un número a una tecla de marcación rápida, seleccione **Menú > Contactos > Marcación rápida** y desplácese al número de marcación rápida que desea.

Seleccione **Asignar** o bien, si un número ya ha sido asignado a una tecla, seleccione **Opc.> Cambiar**. Seleccione **Buscar**, el nombre y luego el número que le deseé asignar. Si la función **Marcación rápida** está desactivada, el teléfono pregunta si desea activarla. Consulte también **Marcación rápida** en "Llamadas", pág. 151.

Para realizar una llamada usando las teclas de marcación rápida, consulte "Marcación rápida", pág. 109.

■ Números de información, números de servicio y mis números

Seleccione **Menú > Contactos** y alguna de las siguientes funciones:

Números de información: para llamar a los números de información de su proveedor de servicios si los números están incluidos en su tarjeta SmarChip (servicio de red)

Números de servicio: para llamar a los números de servicio de su proveedor de servicios si los números están incluidos en su tarjeta SIM (servicio de red)

Mis números: para ver los números telefónicos asignados a su tarjeta SmartChip, si los números están incluidos en su tarjeta SmartChip

Configuraciones

14. Configuraciones

**■ Perfiles**

Su teléfono tiene varios grupos de configuraciones, denominados perfiles, con los cuales puede personalizar los tonos del teléfono para distintos eventos y entornos.

Seleccione **Menú > Config. > Perfiles**. Desplácese a un perfil y selecciónelo.

Para activar el perfil seleccionado, seleccione **Activar**.

Para programar el perfil para que se active a cierta hora dentro de 24 horas, seleccione **Programado** y fije la hora en la que la programación del perfil deberá terminar. Cuando el tiempo fijado para el perfil expire, el perfil anterior que no está programado se activará.

Para personalizar el perfil, seleccione **Personalizar**. Seleccione las configuraciones que desea cambiar y haga los cambios.

■ Temas

Un tema contiene muchos elementos para personalizar su teléfono como imágenes de fondo, protectores de pantalla, esquemas de colores y tonos de timbre.

Seleccione **Menú > Config. > Temas** y alguna de las siguientes opciones:

Seleccionar tema: para configurar el tema en su teléfono. Se abre una lista de carpetas en **Galería**. Abra la carpeta **Temas** y seleccione un tema.

Descargas temas: para abrir una lista de enlaces para descargar más temas. Consulte "Descargar archivos", pág. 132.

■ Tonos

Puede cambiar las configuraciones del perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menú > Config. > Tonos**. Seleccione y cambie las opciones de tono disponibles. Puede encontrar las mismas configuraciones en el menú **Perfiles**. Consulte "Perfiles", pág. 148.

Si selecciona el nivel de tono del timbre más alto, el tono de timbre alcanza el nivel más alto después de unos segundos.

Configuraciones

Para que su teléfono suene sólo cuando recibe llamadas de un grupo de llamantes seleccionado, seleccione *Aviso para*. Desplácese al grupo de llamantes deseado o *Todas las llam.* y seleccione *Marcar*.

■ Mis accesos directos

Con los accesos directos personales, puede acceder rápidamente a las funciones del teléfono que usa con más frecuencia. Para administrar los accesos directos, seleccione Menú > *Config.* > *Mis accesos directos* y alguna de las siguientes opciones:

Tecla selección derecha: para seleccionar una función de la lista para la tecla de selección derecha. También consulte "Modo standby", pág. 106. Este menú puede no aparecer, dependiendo de su proveedor de servicios.

Tecla de navegación: para seleccionar funciones de acceso directo para la tecla de navegación Desplácese a la tecla de navegación deseada, seleccione *Cambiar* y una función de la lista. Para eliminar una función de acceso directo de la tecla, seleccione *(vacía)*. Para volver a asignar una función para la tecla, seleccione *Asignar*. Este menú puede no aparecer, dependiendo de su proveedor de servicios.

Comandos de voz: para activar funciones del teléfono al pronunciar una etiqueta de voz. Seleccione una carpeta, desplácese a una función a la que desea agregar una etiqueta de voz y seleccione *Agregar*. ☎ indica una etiqueta de voz. Para agregar un comando de voz, consulte "Agregar y administrar etiquetas de voz", pág. 146. Para activar un comando de voz, consulte "Realizar una llamada usando una etiqueta de voz", pág. 146.

■ Pantalla principal

Seleccione Menú > *Config.* > *Pantalla principal* y alguna de las siguientes opciones:

Imagen de fondo: para agregar la imagen de fondo a la pantalla principal en el modo standby. Para seleccionar, activar o desactivar la imagen de fondo, seleccione *Seleccionar fondo* > *Activar* o *Desactivar*. Seleccione *Selec. conj. diapo.* y una carpeta en *Galería* para usar las imágenes en la carpeta como un conjunto de diapositivas. Para descargar más imágenes para imágenes de fondo, seleccione *Desc. gráficos*.

Configuraciones

Protector de pantalla > Activar: para activar el protector de la pantalla para la pantalla principal. Para programar el tiempo que demorará en activarse el protector de pantalla, seleccione *Tiempo de espera*. Para seleccionar un gráfico para el protector de pantalla, seleccione *Imagen* y una imagen o un gráfico desde *Galería*. Seleccione *Selec. conj. diapo.* y una carpeta en *Galería* para usar las imágenes en la carpeta como un conjunto de diapositivas. Para descargar más imágenes para el protector de pantalla, seleccione *Desc. gráficos*.

Ahorro de energía > Activar: para ahorrar energía de la batería. Se muestra un reloj digital cuando no se usan las funciones del teléfono tras un período de tiempo.

Esquemas de colores: para cambiar el color en algunos componentes de la pantalla, por ejemplo, el color del fondo del menú y los colores de la barra de la señal y de la batería

Color de fuente en estado inactivo: para seleccionar el color para los textos en pantalla en el modo standby

Logo de operador: para que su teléfono muestre u oculte el logotipo del operador. El menú queda oscurecido si no está guardado el logotipo del operador. Para obtener más información acerca de la disponibilidad de un logotipo del operador, comuníquese con su operador de red o proveedor de servicios.

■ Mini pantalla

Seleccione Menú > Config. > *Mini pantalla*. Puede cambiar las configuraciones disponibles.

■ Hora y fecha

Seleccione Menú > Config. > *Hora y fecha* y alguna de las siguientes opciones:

Reloj: para que el teléfono muestre el reloj en el modo standby, ajustar el reloj y seleccionar la zona horaria y el formato de hora

Fecha: para que el teléfono muestre la fecha en el modo standby, fijar la fecha y seleccionar el formato de fecha y el separador de fechas

Configuraciones

Actualización auto. de fecha y hora (servicio de red): para que el teléfono actualice automáticamente la hora y la fecha de acuerdo al huso horario actual

■ Llamadas

Seleccione Menú > Config. > Llamada y alguna de las siguientes opciones:

Control volumen automático: para que el teléfono ajuste automáticamente el volumen del altavoz de acuerdo con el ruido de fondo

Desvío de llamadas (servicio de red): para desviar las llamadas entrantes. Si algunas de las funciones de restricción de desvío de llamada están activas, es posible que no pueda desviar su llamada. Consulte *Restricción de llamadas* en "Seguridad", pág. 157.

Cualquier tecla contesta > *Activar*: para contestar una llamada entrante. Pulse brevemente cualquier tecla, excepto la tecla Finalizar y las teclas de selección izquierda y derecha.

Contestar al abrir la tapa > *Activar*: para contestar una llamada entrante. Abra el teléfono.

Remarcado automático > *Activar*: para que su teléfono intente conectar la llamada hasta un máximo de diez veces después de intentar sin haberlo logrado.

Marcación rápida > *Activar*: para activar la marcación rápida. Para configurar la marcación rápida, consulte "Marcación rápida", pág. 147. Para marcar, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente.

Llamada en espera > *Activar*: para que la red le notifique de una llamada entrante mientras tiene una llamada en progreso (servicio de red). Consulte "Llamada en espera", pág. 110.

Resumen tras llamada > *Activar*: para que muestre brevemente el tiempo y costo aproximado tras cada llamada (servicio de red)

Enviar ID de llamante (servicio de red) > *Sí*, *No* o *Definido por la red*

Línea para llamadas salientes (servicio de red): para seleccionar la línea 1 ó 2 para realizar sus llamadas si su tarjeta SmartChip lo admite.

Configuraciones

■ Teléfono

Seleccione Menú > *Config.* > *Teléfono* y alguna de las siguientes opciones:

Idioma del teléfono: para programar el idioma que se mostrará en la pantalla y se usará en la escritura

Estado de la memoria: para ver la memoria libre y usada en *Galería*, *Mensajes* y *Aplicaciones*

Bloqueo automático: para que el teclado del teléfono se bloquee automáticamente tras un lapso de tiempo preconfigurado, cuando el teléfono esté en el modo standby y no se haya usado ninguna de sus funciones. Seleccione *Activar* y podrá programar el tiempo desde cinco segundos hasta sesenta minutos.

Bloqueo de seguridad: para que el teléfono solicite el código de seguridad cuando desbloquea el teclado. Ingrese el código de seguridad y seleccione *Activar*.

Cuando se encuentra activada la función de bloqueo del teclado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Ver información de célula > *Activar*: para recibir información del operador de red dependiendo de la célula de red usada (servicio de red)

Saludo inicial: para ingresar un saludo inicial que aparecerá brevemente cuando encienda el teléfono

Selección operador > *Automática*: para que el teléfono seleccione automáticamente una de las redes celulares disponibles en su área. Con *Manual*, puede seleccionar una red que tenga un acuerdo de roaming con su operador de red doméstica.

Activación textos de ayuda: para seleccionar si el teléfono muestra o no los textos de ayuda

Tono de inicio: para seleccionar si el teléfono produce o no un tono al encenderlo.

■ Conectividad

Para conectar su teléfono a dispositivos compatibles, use una conexión infrarroja o conexión Bluetooth inalámbrica. También, puede definir las configuraciones para las conexiones telefónicas de paquete de datos.

Configuraciones

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Este dispositivo es compatible con la Especificación Bluetooth 1.2 y es compatible con los siguientes perfiles: perfil de acceso SIM, perfil de objeto push, perfil de transferencia de archivo, perfil de acceso telefónico a redes, perfil auricular, perfil manos libres, perfil de acceso genérico, perfil de puerto serial y perfil genérico de objetos de intercambio. Para garantizar la compatibilidad con otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, utilice sólo accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este dispositivo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth o que permiten su funcionamiento en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y la vida útil de la batería.

La tecnología Bluetooth le permite conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth compatible que esté a una distancia de hasta diez metros. Debido a que los dispositivos que usan la tecnología Bluetooth se comunican usando ondas de radio, su teléfono y los otros dispositivos no necesitan estar en línea directa, aunque la conexión sí puede recibir interferencias de obstrucciones, como paredes o de otros dispositivos electrónicos.

Configurar una conexión Bluetooth

Seleccione Menú > Config. > Conectividad > Bluetooth y alguna de las siguientes opciones:

Bluetooth > Activar o Desactivar: para activar o desactivar la función Bluetooth.  indica una conexión Bluetooth activa.

Buscar accesorios de audio: para buscar dispositivos de audio Bluetooth compatibles. Seleccione el dispositivo que desea conectar al teléfono.

Dispositivos acoplados: para buscar cualquier dispositivo Bluetooth dentro del alcance. Seleccione Nuevo para obtener una lista de cualquier dispositivo Bluetooth dentro del alcance. Desplácese a un dispositivo y seleccione Acoplar. Ingrese el código de acceso Bluetooth del dispositivo para asociarlo (vincularlo) con su teléfono. Sólo tendrá que proporcionar este código de acceso cuando conecte el dispositivo por primera vez. Su teléfono se conecta al dispositivo y puede comenzar la transferencia de datos.

Configuraciones

Conexión inalámbrica Bluetooth

Seleccione **Menú > Config. > Conectividad > Bluetooth**. Para verificar cuáles conexiones Bluetooth están activas, seleccione **Dispositivo activo**. Para ver una lista de los dispositivos Bluetooth vinculados actualmente con el teléfono, seleccione **Dispositivos acoplados**.

Seleccione **Opc.** para tener acceso a opciones disponibles dependiendo del estado del dispositivo y de la conexión Bluetooth.

Configuraciones Bluetooth

Para definir cómo se muestra su teléfono a otros dispositivos Bluetooth, seleccione **Menú > Config. > Conectividad > Bluetooth > Configuraciones Bluetooth > Visibilidad de mi teléfono o Nombre de mi teléfono**.

Si le preocupa la seguridad, desactive la función Bluetooth o programe **Visibilidad de mi teléfono a Oculto**. Acepte siempre comunicaciones Bluetooth solamente de los que tengan acuerdo con usted.

Infrarrojos

Puede configurar su teléfono para que envíe y reciba datos vía su puerto infrarrojo (IR). Para utilizar una conexión IR, el dispositivo con el cual desea establecer una conexión debe ser un dispositivo compatible con los requisitos de la IrDA (Asociación de Datos Infrarrojos). Puede enviar o recibir datos de un teléfono o dispositivo para datos compatible (por ejemplo, una computadora) a través del puerto IR de su teléfono.

No dirija directamente los rayos infrarrojos (IR) a los ojos ni permita que interfieran con otros dispositivos infrarrojos. Los dispositivos infrarrojo son productos Láser Clase 1.

Cuando envíe o reciba datos, asegúrese de ubicar los dos dispositivos con sus puertos IR apuntados uno en frente del otro y no deben existir obstáculos entre los dos dispositivos.

Para activar el puerto IR de su teléfono para recibir datos usando IR, seleccione **Menú > Config. > Conectividad > Infrarrojo**.

Para desactivar la conexión IR, seleccione **Menú > Config. > Conectividad > Infrarrojo**. Cuando el teléfono muestre **¿Desactivar infrarrojos?**, seleccione **Sí**.

Si la transferencia de datos no empieza dentro de dos minutos después de activar el puerto IR, se cancela la conexión y debe volver a iniciarla.

Configuraciones**Indicador de conexión IR**

Cuando  aparece continuamente, la conexión IR está activada y su teléfono está listo para enviar o recibir datos a través de su puerto IR.

Cuando  destella, su teléfono está tratando de establecer una conexión con otros dispositivos o se ha perdido una conexión.

Paquete de datos (EGPRS)

El servicio general de radio por paquetes mejorado (EGPRS), paquete de datos, es un servicio de red que permite que los teléfonos móviles envíen y reciban datos sobre una red basada en el protocolo de Internet (IP). Este permite acceso inalámbrico a redes de datos como la Internet.

Las aplicaciones que pueden usar paquete de datos son MMS, sesiones de exploración, e-mail, SyncML remoto, descarga de aplicación Java y conexión telefónica mediante una computadora.

Para definir cómo usar el servicio, seleccione Menú > *Config. > Conectividad > Paquete de datos > Conexión de paquetes de datos*.

Seleccione *Cuando necesario* para que la conexión de paquete de datos se establezca cuando una aplicación lo necesite. La conexión se cerrará cuando la aplicación finalice.

Seleccione *Siempre en línea* para que el teléfono se conecte automáticamente a una red de paquete de datos cuando este encendido.

 indica una conexión de paquete de datos.

Configuraciones de paquete de datos

Para conectar el teléfono, use una conexión IR, una conexión vía tecnología Bluetooth o una conexión de cable de datos (CA-42) a una PC compatible. Use el teléfono como un módem para activar la conectividad de paquete de datos de la PC.

Para definir las configuraciones para conexiones desde la PC, seleccione Menú > *Config. > Conectividad > Paquete de datos > Config. de paquetes de datos > Activar punto de acceso*, active el punto de acceso que desea utilizar y seleccione *Editar punto de acceso activo*. Seleccione *Alias de punto de acceso* e ingrese un sobrenombre para el punto de acceso actualmente seleccionado. Seleccione *Punto acceso paquete de datos* e ingrese el nombre del punto de acceso (APN) para establecer una conexión a una red EGPRS.

Configuraciones

También puede programar en su PC las configuraciones del servicio de marcación (APN), usando el software Nokia Modem Options. Consulte "PC Suite", pág. 170. Si ha programado las configuraciones tanto en su PC como en su teléfono, se utilizarán las configuraciones de la PC.

■ Accesorios

Este menú sólo aparece si el teléfono está o ha sido conectado a un accesorio móvil compatible.

Seleccione **Menú > Config. > Accesorios**. Puede seleccionar un menú de accesorio si el accesorio correspondiente está o ha estado conectado al teléfono. Dependiendo del accesorio, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Perfil predeterminado: para seleccionar el perfil que desea que se active automáticamente cuando conecta el accesorio seleccionado

Respuesta automática: para que el teléfono responda automáticamente las llamadas entrantes después de cinco segundos. Si **Aviso de llamada entrante** es configurada en **Sonar una vez** o **Desactivar**, la respuesta automática se desactivará.

Luces: para programar las luces permanentemente en **Activar**. Seleccione **Automáticas** para encender las luces por quince segundos tras pulsar una tecla.

TTY > Usar TTY > Sí: para utilizar las configuraciones TTY en vez de las del auricular o del audífono

■ Configuración

Puede programar su teléfono con las configuraciones que se requieren para que ciertos servicios funcionen debidamente. Los servicios son exploración, mensajería multimedia y sincronización con el servidor de Internet remoto, presencia y aplicación de e-mail. Consiga las configuraciones de su tarjeta SmartChip, de un proveedor de servicios como un mensaje de configuración o ingrese sus configuraciones personales manualmente. Puede guardar los ajustes de configuración de hasta veinte proveedores de servicios en el teléfono y administrarlos dentro de este menú.

Para guardar los ajustes de configuración recibidos mediante un mensaje de configuración de un proveedor de servicios, consulte "Servicio de ajustes de configuración", p. 100.

Configuraciones

Seleccione **Menú > Config. > Configuración** y alguna de las siguientes opciones:

Ajustes de config. predeterminados: para ver los proveedores de servicios guardados en el teléfono. Desplácese a un proveedor de servicios y seleccione **Detalles** para ver las aplicaciones que admiten los ajustes de configuración de este proveedor de servicios. Para programar los ajustes de configuración del proveedor de servicios como configuraciones predeterminadas, seleccione **Opc. > Como predeterm..** Para borrar los ajustes de configuración, seleccione **Eliminar**.

Activar predeterm. en todas aplicac.: para activar los ajustes de configuración predeterminados para aplicaciones admitidas

Punto de acceso preferido: para ver los puntos de acceso guardados. Desplácese a un punto de acceso y seleccione **Opc. > Detalles** para ver el nombre del proveedor de servicios, portador de datos y el punto de acceso del paquete de datos o el número de marcación GSM.

Conectar con soporte prov.serv.: para descargar los ajustes de configuración de su proveedor de servicios

Configuraciones de ajuste personal: para agregar manualmente nuevas cuentas personales para varios servicios y activarlas o borrarlas. Para agregar una nueva cuenta personal si no lo ha hecho, seleccione **Agregar**, de lo contrario, seleccione **Opc. > Agregar nuevo**. Seleccione el tipo de servicio y seleccione e ingrese cada uno de los parámetros requeridos. Los parámetros varían de acuerdo al tipo de servicio seleccionado. Para borrar o activar una cuenta personal, desplácese a ésta y seleccione **Opc. > Eliminar o Activar**.

■ Seguridad

Cuando se usan las funciones de seguridad que restringen las llamadas (como restricciones de llamadas, grupo de usuarios cerrado y marcación fija) aún es posible realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

Seleccione **Menú > Config. > Seguridad** y alguna de las siguientes opciones:

Solicitud de código PIN: para que el teléfono solicite su código PIN o código UPIN cada vez que lo encienda. Algunas tarjetas SmartChips no permiten que se desactive la solicitud de código.

Configuraciones

Restricción de llamadas (servicio de red): para restringir llamadas entrantes y salientes en su teléfono. Se requiere una contraseña de restricción.

Marcación fija: para restringir sus llamadas salientes a números telefónicos seleccionados, si su tarjeta SmartChip admite esta función.

Grupo de usuarios cerrado (servicio de red): para especificar un grupo de personas a quienes puede llamar y quienes le pueden llamar

Nivel de seguridad > Teléfono: para que el teléfono solicite el código de seguridad cuando se inserte una nueva tarjeta SmartChip en el teléfono. Seleccione **Memoria**, y el teléfono solicita el código de seguridad cuando se selecciona la memoria de la tarjeta SmartChip y usted desea cambiar la memoria en uso.

Códigos de acceso: para cambiar el código de seguridad, código PIN, código UPIN, código PIN2 y contraseña de restricción.

Código en uso: para seleccionar si el código PIN o el código UPIN debe estar activo

Solicitud de código PIN2: para seleccionar si se solicitará un código PIN2 al usar una función específica del teléfono que esté protegida por el código PIN2 (depende de la tarjeta SmartChip)

■ Restaurar configuraciones de fábrica

Para restaurar algunas de las configuración del menú a sus valores originales, seleccione Menú > Config. > Restaurar config. fáb. Ingrese el código de seguridad. Los nombres y números telefónicos guardados en **Contactos** no se eliminan.

Organizador

15. Organizador



■ Alarma

Puede configurar el teléfono para que emita una alarma a una hora determinada. Seleccione **Menú > Organizador > Alarma**.

Para programar la alarma, pulse **Hora de alarma** e ingrese la hora de alarma. Para cambiar la hora de alarma cuando ya ha sido programada, seleccione **Activar**. Para programar el teléfono para avisarle los días seleccionados de la semana, seleccione **Repetir alarma**.

Para seleccionar el tono de alarma o programar una estación de radio como el tono de alarma, seleccione **Tono de alarma**. Si selecciona la radio como tono de alarma, conecte el auricular al teléfono. El teléfono usa la última estación que escuchó como alarma y la alarma es reproducida por el altavoz. Si desconecta el auricular o apaga el teléfono, el tono de alarma predeterminado reemplazará la radio.

Para configurar el límite de tiempo de pausa, seleccione **Límite de tiempo de pausa**.

Detener la alarma

El teléfono emite un tono de alerta y destella *Alarma!%U* y la hora actual aparece en pantalla, aun si el teléfono fue apagado. Para detener la alarma, seleccione **Parar** o abra el teléfono. Si deja que el teléfono continúe sonando la alarma por un minuto o selecciona **Pausa**, la alarma se detiene por el tiempo seleccionado, luego volverá a sonar.

Cuando llegue la hora de la alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende y empieza a sonar la alarma. Si selecciona **Parar**, el dispositivo pregunta si desea activar el dispositivo para las llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Si** para realizar y recibir llamadas. No seleccione **Si** cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

■ Agenda

Seleccione **Menú > Organizador > Agenda**.

Organizador

La fecha actual aparece enmarcada. Si hay notas programadas para el día, éste aparece en negritas. Para ver las notas del día, seleccione **Ver**. Para ver una semana, seleccione **Opc. > Vista semana**. Para eliminar todas las notas en la agenda, seleccione la vista de mes o semana y **Opc. > Elim. todas notas**.

Otras opciones para la vista del día pueden ser **Crear nota**, **Eliminar**, **Editar**, **Mover** o **Repetir** una nota, **Copiar** una nota a otro día, **Enviar nota** como un mensaje de texto o mensaje multimedia con IR o tecnología Bluetooth a la agenda de otro teléfono compatible. Seleccione **Configuraciones** para programar la fecha y hora. Seleccione **Notas de eliminación automática** para que el teléfono elimine automáticamente notas antiguas después de un tiempo específico.

Crear una nota de agenda

Seleccione **Menú > Organizador > Agenda**. Desplácese a la fecha que desee y seleccione **Opc. > Crear nota** y uno de los siguientes tipos de nota: **Reunión**, **Llamada**, **Cumpleaños**, **Memo** o **Recordatorio**.

Una alarma de nota

El teléfono emite un sonido y muestra la nota. Con nota de llamada en la pantalla, para llamar al número que aparece, pulse la tecla Llamar. Para detener la alarma y ver la nota, seleccione **Ver**. Para detener la alarma por aproximadamente diez minutos, seleccione **Pausa**. Para detener la alarma sin ver la nota, seleccione **Salir**.

Lista de tareas

Para guardar notas para tareas que debe realizar, seleccione **Menú > Organizador > Lista de tareas**.

Para crear una nota si no ha agregado ninguna, seleccione **Agr. nota**, de lo contrario, seleccione **Opc. > Agregar**. Escriba la nota y seleccione la prioridad, la fecha límite y el tipo de alarma para la nota. Luego seleccione **Guardar**. Para ver una nota, desplácese a ésta y seleccione **Ver**. También puede seleccionar una opción para eliminar la nota seleccionada y eliminar todas las notas que haya marcado como hechas. Puede clasificar las notas por prioridad o por fecha límite, enviar una nota a otro teléfono como un mensaje de texto o mensaje multimedia, guardar una nota como nota de

O rganizador

agenda o acceder a la agenda. Al ver la nota, también puede seleccionar una opción para editar la fecha límite o prioridad para la nota o marcarla como hecha al finalizarla.

■ Notas

Para usar esta aplicación para escribir y enviar notas, seleccione **Menú > Organizador > Notas**. Para crear una nota si no se ha agregado una todavía, seleccione **Agr. nota**, de lo contrario, seleccione **Opc. > Crear nota**. Ingrese una nota y seleccione **Guardar**.

Otras opciones para las notas incluyen borrar y editar una nota. Al editar una nota, también puede salir del editor de texto sin guardar los cambios. Podrá enviar la nota a dispositivos compatibles usando un mensaje de texto, un mensaje multimedia, la tecnología Bluetooth o IR. Si la nota es demasiado larga para ser enviada como un mensaje de texto, el teléfono le indica que borre una cierta cantidad de caracteres de su nota.

■ Sincronización

La función sincronización le permite guardar sus datos de agenda y **Contactos** en un servidor de Internet remoto (servicio de red) o una PC compatible. Si desea guardar datos en el servidor de Internet remoto, para sincronizar su teléfono, inicie la sincronización desde su teléfono. Para sincronizar los datos en los contactos de su teléfono, agenda y notas para que correspondan con los datos de su PC compatible, inicie la sincronización desde la PC. Los datos de sus contactos en su tarjeta SmartChip no serán sincronizados.

Si contesta una llamada durante el proceso de sincronización, la sincronización se interrumpe y entonces tendrá que empezarla de nuevo.

Sincronizar desde su teléfono

Antes de sincronizar desde su teléfono, deberá hacer lo siguiente:

- Suscribirse a un servicio de sincronización. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Recuperar las configuraciones de sincronización de su proveedor de servicios. Consulte "Configuraciones de sincronización", pág. 162.

Organizador

Para iniciar la sincronización desde su teléfono, haga lo siguiente:

1. Seleccione los ajustes de configuración que necesita para la sincronización. Consulte "Configuraciones de sincronización", pág. 162.
2. Seleccione **Menú > Organizador > Sinc. > Sincronización del servidor > Datos a sincronizar**.
3. Marque los datos a sincronizar.
4. Seleccione **Menú > Organizador > Sinc. > Sincronización del servidor > Sincronizar**.

Los datos marcados del conjunto activo serán sincronizados tras la confirmación. Si el directorio o la agenda están llenos, la sincronización que se hace por primera vez o se reinicia después de una sincronización interrumpida, podría tomar hasta treinta minutos.

Configuraciones de sincronización

Puede recibir los ajustes de configuración requeridos para sincronización como un mensaje de configuración del operador de red o proveedor de servicios. Para administrar los ajustes de configuración, consulte "Configuración", pág. 156.

1. Seleccione **Menú > Organizador > Sinc. > Sincronización del servidor > Configuraciones sincronización** y alguna de las siguientes opciones:

Configuración: sólo aparecen las configuraciones que admiten la sincronización. Seleccione un proveedor de servicios, **Predeterminadas** o **Ajuste personal** para la sincronización.

Cuenta: seleccione una cuenta de servicio para sincronización en los ajustes de configuración activos.

2. Seleccione **Configuraciones sincronización PC** para ingresar las configuraciones para notificaciones del servidor para sincronización. Configure el **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

El nombre de usuario y contraseña deben ser iguales en el teléfono y en la PC.

Organizador**Sincronizar desde una PC compatible**

Para sincronizar *Contactos*, *Agenda* y *Notas* desde una PC compatible, utilice una conexión IR, la tecnología Bluetooth o conexión de cable de datos. También necesita el software Nokia PC Suite de su teléfono instalado en su PC. Inicie la sincronización desde la PC usando Nokia PC Suite.

■ Calculadora

La calculadora de su teléfono suma, resta, multiplica, divide, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada y convierte valores de divisas.

 Nota: esta calculadora tiene un límite de precisión y está diseñada para cálculos simples.

Seleccione Menú > *Organizador* > *Calculadora*. Cuando aparezca 0 (cero) en la pantalla, ingrese el primer número de la operación. Pulse # para ingresar un punto decimal. Seleccione Opc. > *Sumar*, *Restar*, *Multiplicar*, *Dividir*, *Al cuadrado*, *Raíz cuadrada* o *Cambiar signo*. Ingrese el segundo número. Para ver el resultado, seleccione *Igual a*. Repita esta secuencia tantas veces como sea necesario. Para comenzar un nuevo cálculo, seleccione primero y mantenga pulsada *Borrar*.

Para realizar una conversión de divisas, seleccione Menú > *Organizador* > *Calculadora*. Para guardar la tasa de cambio, seleccione Opc. > *Tasa de cambio*. Seleccione cualquiera de las opciones mostradas. Ingrese la tasa de cambio, pulse # para ingresar decimales y seleccione *OK*. La tasa de cambio queda en la memoria hasta que la reemplace con otra. Para convertir divisas, ingrese la cantidad a convertir y seleccione Opc. > *Anacional* o *A extranjera*.

 Nota: cuando convierta la divisa base, deberá ingresar las nuevas tasas puesto que todos los tipos de cambios ingresados anteriormente quedan programados en cero.

■ Cronómetro

Puede medir tiempo, tomar tiempos intermedios o tiempos de vuelta, utilizando el cronómetro. Mientras mide el tiempo, puede utilizar las otras funciones del teléfono. Para programar el cronómetro para que funcione en segundo plano, pulse la tecla Finalizar.

Organizador

Si usa el cronómetro o lo deja funcionando en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de energía de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Seleccione **Menú > Organizador > Cronómetro** y alguna de las siguientes opciones:

Tiempo parcial: para tomar tiempos intermedios. Para iniciar la medición del tiempo, seleccione **Iniciar**. Seleccione **Partir** cada vez que desee tomar un tiempo intermedio. Para detener la medición del tiempo, seleccione **Parar**. Para guardar el tiempo medido, seleccione **Guardar**. Para comenzar otra vez a medir el tiempo, seleccione **Opc. > Iniciar**. El tiempo nuevo se agrega al anterior. Para reprogramar el tiempo sin guardararlo, seleccione **Reiniciar**. Para programar el cronómetro para que funcione en segundo plano, pulse la tecla Finalizar.

Tiempo de vuelta: para medir los tiempos de vuelta. Para programar el cronómetro para que funcione en segundo plano, pulse la tecla Finalizar.

Continuar: para ver la programación que ha configurado en segundo plano

Mostrar último: para ver el tiempo medido recientemente si el cronómetro no ha sido reconfigurado

Ver tiempos o **Eliminar tiempos:** para ver o eliminar los tiempos guardados

■ Temporizador

Seleccione **Menú > Organizador > Temporiz..** Ingrese la hora de alarma en horas, minutos y segundos y seleccione **OK**. Si desea, escriba su propio texto que desea que aparezca cuando el tiempo expire. Para iniciar la cuenta regresiva, seleccione **Iniciar**. Para cambiar la hora en el temporizador, seleccione **Cambiar tiempo**. Para detener el temporizador, seleccione **Parar temporiz..**

Si es momento de que suene la alarma cuando el teléfono está en el modo standby, el teléfono emite un sonido y destella el texto que se ha ingresado o **Cuenta regresiva terminada**. Para detener la alarma, pulse cualquier tecla. Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se detiene automáticamente en treinta segundos. Para detener la alarma y eliminar la nota de texto, seleccione **Salir**. Para reiniciar la cuenta regresiva, seleccione **Reiniciar**.

Multimedia

16. Multimedia



Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Cámara

Puede tomar fotos o grabar videoclips con la cámara incorporada. La cámara produce imágenes en formato JPEG y videoclips en formato 3GP.

Al tomar y usar imágenes o videoclips, obedezca las leyes y respete las costumbres locales tanto como los derechos legítimos y la privacidad de otros.

Su dispositivo admite una resolución de imagen de captura de 640 x 480 píxeles. La resolución de imagen en estos materiales puede verse distinta.

Tomar una foto

Seleccione Menú > **Multimedia** > **Cámara**. Para tomar una foto, seleccione **Capturar** o pulse la tecla de liberación de cámara. El teléfono guarda la foto en **Galería** > **Imágenes**. Para tomar otra foto, seleccione **Atrás**, para enviar la foto como un mensaje multimedia, seleccione **Enviar**. Para ver las opciones, seleccione **Opc.**.

Para tomar una foto autorretrato, cierre la tapa y utilice la mini pantalla como un visor de imágenes. Pulse la tecla de liberación de cámara.

Grabar un videoclip

Seleccione Menú > **Multimedia** > **Cámara**. Para seleccionar el modo de video, desplácese hacia la izquierda o derecha o seleccione **Opc.** > **Video**, seleccione **Grabar** o pulse la tecla de liberación de cámara. Para hacer una pausa, seleccione **Pausa**, para continuar la grabación, seleccione **Contin..**. Para detener la grabación, seleccione **Parar**. El teléfono guarda la grabación en **Galería** > **Videoclips**. Para ver las opciones, seleccione **Opc.**.

Multimedia

■ Radio

La radio FM depende de una antena adicional a la antena del dispositivo móvil. Para que la radio FM funcione adecuadamente, es preciso conectar un auricular o accesorio compatible al dispositivo.



Advertencia: escuche la música a un nivel de volumen moderado.

La exposición continua a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Seleccione **Menú > Multimedia > Radio**. Para utilizar las teclas gráficas ▲, ▼, ◀ o ▶ en la pantalla, desplácese a la izquierda o a la derecha para seleccionar la tecla deseada y selecciónela.

Para cambiar el volumen, pulse las teclas de volumen.

Guardar canales de radio

1. Para iniciar la búsqueda de un canal, mantenga pulsada ◀ o ▶ . Para cambiar la frecuencia de la radio en intervalos de 0,05 MHz, pulse brevemente ◀ o ▶ .
2. Para guardar el canal en una ubicación de memoria de la 1 a la 9, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente. Para guardar el canal en la ubicación de memoria de la 10 a la 20, pulse brevemente 1 ó 2 y mantenga pulsada la tecla numérica deseada, de la 0 a la 9.
3. Ingrese el nombre del canal y seleccione **OK**.

Escuchar la radio

Seleccione **Menú > Multimedia > Radio**. Para desplazarse al canal deseado, seleccione ▲ o ▼ o pulse la tecla del auricular. Para seleccionar una ubicación de un canal de la radio, pulse brevemente las teclas numéricas correspondientes.

Seleccione **Opc.** y alguna de las siguientes opciones:

Apagar: para apagar la radio

Guardar canal: para guardar un nuevo canal e ingresar el nombre del canal

Canales: para seleccionar la lista de canales guardados. Para eliminar o renombrar un canal, desplácese al canal deseado y seleccione **Opc. > Eliminar canal** o **Renombrar**.

Multimedia

Salida mono o Salida estéreo: para escuchar la radio en sonido monofónico o estéreo

Altavoz o Auricular: para escuchar la radio usando el altavoz o auricular. Mantenga el auricular conectado al teléfono. La línea del auricular funciona como la antena de la radio.

Fijar frecuencia: para ingresar la frecuencia de la estación de radio deseada. Normalmente puede realizar una llamada o contestar una llamada entrante mientras escucha la radio. Durante la llamada, el volumen de la radio quedará desactivado.

Cuando una aplicación que usa paquete de datos o una conexión HSCSD está enviando o recibiendo datos, podría interferir con la radio.

■ Grabadora

Puede grabar partes de conversaciones, sonido o una llamada activa por cinco minutos.

No es posible utilizar la grabadora cuando hay una llamada de datos o una conexión de paquete de datos activa.

Grabar sonido

1. Seleccione Menú > Multimedia > *Grabad. voz*.

Para utilizar las teclas gráficas , o en la pantalla, desplácese a la izquierda o a la derecha para seleccionar la tecla deseada y selecciónela.

2. Para iniciar la grabación, seleccione . Para iniciar la grabación durante una llamada, seleccione Opc. > *Grabar*. Mientras está grabando una llamada, todos los participantes de la llamada escucharán un sonido discreto cada dos segundos aproximadamente. Mientras graba una llamada, sostenga el teléfono cerca del oído en la posición normal de funcionamiento.

3. Para finalizar la grabación, seleccione . La grabación se guarda en Galería > *Grabaciones*.

4. Para escuchar la grabación más reciente, seleccione Opc. > *Repr. último grab.*

5. Para enviar la última grabación utilizando un mensaje multimedia, tecnología Bluetooth o IR, seleccione Opc. > *Enviar último grab.*

Multimedia

[Lista de grabaciones](#)

Seleccione **Menú > Multimedia > Grabad. voz > Opc. > Lista grabaciones.**
Aparecerá la lista de carpetas disponibles en **Galería**. Abra **Grabaciones** para ver la lista con grabaciones. Seleccione **Opc.** para seleccionar las opciones de los archivos en **Galería**. Consulte "Galería", pág. 142.

Mensajes de voz

17. Mensajes de voz



Con este menú, use el servicio de mensaje multimedia para crear y enviar mensajes de voz en una forma cómoda. El servicio de mensajería multimedia debe estar activada antes de que pueda usar este servicio.

■ Crear y enviar un mensaje de voz

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mensaje de voz**. Se abre la grabadora. Para utilizar la grabadora, consulte "Grabadora", pág. 167.
2. Cuando el mensaje está listo para ser enviado, seleccione **Opc. > Reproducir** para ver el mensaje antes de enviarlo, **Reemp. clip sonido** para repetir la grabación, **Guardar mensaje** para guardar el mensaje en la carpeta **Elementos guardados**, **Guardar clip sonido** para guardar la grabación en **Galería**, **Editar asunto** para insertar un asunto en el mensaje, **Detalles mensaje** para ver los detalles del mensaje o **Altavoz** o **Teléfono**.
3. Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar > Últimos usados, A número teléfono, A dirección e-mail o A varios**. Dependiendo de su proveedor de servicios, pueden haber más opciones disponibles.
4. Seleccione el contacto de la lista o ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o búsqelo en **Contactos**. Seleccione **OK** y el mensaje se transfiere a la carpeta **Buzón de salida** para enviarlo.

■ Recibir un mensaje de voz

Cuando el teléfono recibe un mensaje de voz, **1 mensaje de voz recibido** aparece en la pantalla. Seleccione **Reprod.** para abrir el mensaje o **Mostrar > Reprod.** si hay más de un mensaje recibido. Seleccione **Opc.** para ver las opciones disponibles. Para escuchar el mensaje más tarde, seleccione **Salir**.

Para guardar el mensaje, seleccione **Opc. > Guardar clip sonido** y la carpeta en la cual desea guardar el mensaje.

Cone cti vidad PC

18. Cone cti vidad PC

Puede enviar y recibir mensajes de e-mail y acceder a la Internet cuando su teléfono está conectado a una PC compatible mediante una conexión IR o cable de datos (CA-42). Puede usar su teléfono con una variedad de conexiones PC y aplicaciones de comunicación de datos.

■ PC Suite

Con PC Suite puede sincronizar el *Contactos*, agenda y notas de tareas y notas entre su teléfono y su PC compatible o un servidor de Internet remoto (servicio de red).

Puede encontrar más información acerca de PC Suite, por ejemplo, archivos para descargar en el área de soporte en el sitio Web de Nokia www.nokia.com/support.

■ Paquete de datos, HSCSD y CSD

Con su teléfono puede usar paquete de datos, datos comutados por circuito de alta velocidad (high-speed circuit switched data, HSCSD) y datos comutados por circuito (circuit switched data, CSD, *Datos GSM*).

Para saber la disponibilidad y suscripción a los servicios de datos, consulte a su proveedor de servicios.

El uso del servicio HSCSD consume la carga de la batería del teléfono más rápido que las llamadas de voz o de datos. Se recomienda conectar el teléfono al cargador mientras transfiere los datos.

Consulte "Paquete de datos (EGPRS)", pág. 155.

■ Aplicaciones para la comunicación de datos

Para obtener información sobre el uso de aplicaciones de comunicación de datos, consulte la documentación proporcionada con dicha aplicación.

No se recomienda realizar ni contestar llamadas durante una conexión con una computadora, esto puede interrumpir la operación. Para un mejor rendimiento durante las llamadas de datos, coloque el teléfono en una superficie firme, con el teclado hacia abajo. No mueva ni sujetre el teléfono durante una llamada de datos.

Información sobre las baterías

19. Información sobre las baterías

■ Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza una batería de repuesto por primera vez o si la batería no se ha usado por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y volverlo a conectar para empezar a cargar la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador, puesto que la sobrecarga podría acortar la vida útil de la batería. Si una batería completamente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, puede tomar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico como una moneda, clip o bolígrafo ocasiona la conexión directa entre los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería. (Estas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolsa. El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos, como en un vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y vida útil de la batería. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F).

Un dispositivo con la batería demasiado caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada.

El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

Información sobre las baterías

No tire las baterías al fuego puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recícelas siempre que sea posible. No deseche las baterías junto con los demás desperdicios domésticos.


■ Normas de autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para verificar si está consiguiendo una batería original Nokia, cómprela de un distribuidor autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siguientes pasos:


Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debería ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.

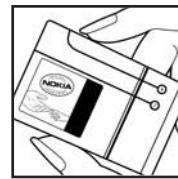

2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntos en cada lado respectivamente.

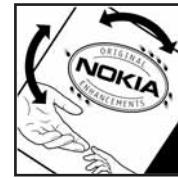

3. Raspe el lado de la etiqueta para revelar un código de 20 dígitos, por ejemplo 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números se vean hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando con el número de la fila superior seguido por la fila inferior.
4. Confirme la validez del código de 20 dígitos siguiendo las instrucciones en www.nokia.com/batterycheck.



Información sobre las baterías

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o distribuidor para pedir asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar a su dispositivo y sus accesorios. También, podría anular cualquier aprobación o garantía aplicable al dispositivo.

Para obtener más información sobre las baterías originales Nokia,
visite www.nokia.com/battery.

Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorrientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal puede formarse humedad en su interior, la que puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden romper las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más delicadas.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Use sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente (como el lente de la cámara y de los detectores de proximidad y de luz).
- Utilice sólo la antena suministrada o un repuesto aprobado. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podrían dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No use los cargadores a la intemperie.
- Haga siempre copias de seguridad de los datos que desea guardar (como contactos y notas de agenda) antes de enviar su dispositivo a un centro de servicio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual manera para su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona, llévelo a su centro de servicio especializado más cercano.

Información adicional de seguridad

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentra y siempre apague su dispositivo cuando esté prohibido utilizarlo o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro. Use el dispositivo en su posición normal de funcionamiento. Este dispositivo cumple con las normas de exposición RF cuando es usado en su posición normal de funcionamiento cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 de pulgada) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Partes del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden ser atraídos por el dispositivo. No coloque tarjetas de crédito u otros artículos de almacenamiento magnético cerca del dispositivo, ya que la información almacenada puede borrarse.

■ Dispositivos médicos

Los aparatos de transmisión de radio, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos:

Información adicional de seguridad

- Deben mantener siempre una distancia de más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre el dispositivo y su marcapasos siempre que tengan el dispositivo encendido
- No deben llevar el teléfono en el bolsillo superior de la camisa y
- Deben utilizar el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si tienen alguna razón para sospechar que existen interferencias, debería apagar inmediatamente su dispositivo.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con ciertos aparatos auditivos. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos que están inadecuadamente instalados o protegidos en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad o sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos aspectos con el fabricante o representante de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía aplicable al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque objetos, incluso equipos instalados o celulares en el área encima de la bolsa de aire o en la zona donde ésta pueda desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, puede ocasionar lesiones graves.

Se prohíbe el uso de su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de embarcar un vuelo. El uso de teledispositivos en una aeronave puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

Información adicional de seguridad

■ Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo incluyen las zonas donde existan avisos reglamentarios requiriéndole que apague el motor de su vehículo. Las chispas en dichas zonas pueden producir explosiones o incendios que pueden resultar en daño corporal o incluso la muerte. Apague el dispositivo en lugares de abastecimiento de combustible como cerca de estaciones de servicio o gasolineras. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución de combustible, plantas químicas o lugares donde se realicen explosiones. Las zonas en entornos donde pueden suceder explosiones suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Estas incluyen zonas bajo cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como grano, polvo o partículas metálicas.

■ Llamadas de emergencia

 Importante: los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan con señales de radio, redes celulares, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para comunicaciones esenciales, por ejemplo, emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada.
Ciertas redes podrían requerir que una tarjeta SIM válida esté debidamente instalada en el dispositivo.
2. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Si el dispositivo está fuera de línea o en modo de vuelo, debe cambiar el perfil para activar la función del teléfono antes de que pueda realizar una llamada de emergencia. Para obtener más información, consulte este manual o a su proveedor de servicios.

Información adicional de seguridad

Cuando haga una llamada de emergencia, entregue toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

■ Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a radiofrecuencia recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron diseñadas por la organización de científicos independientes ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección al público, independientemente de la edad y salud.

La norma de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida denominada SAR - Specific Absorption Rate (Tasa de Absorción Específica - TAB). El límite de SAR estipulado en las normas ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (V/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas SAR son efectuadas mediante su uso en posiciones estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo de un número de factores como su proximidad a una estación base de red. Según las normas ICNIRP, el valor SAR máximo cuando fue probado junto al oído para el tipo de dispositivo RM-162 es de 0,74 V/kg.

El uso de accesorios puede resultar en diferentes valores de SAR. Los valores de SAR pueden variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de red. Puede obtener información adicional sobre el SAR en la sección de información de productos en www.nokia.com (texto en inglés).

Su dispositivo móvil también está diseñado para reunir los requerimientos que rigen la exposición a las ondas de radio los cuales fueron establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y la Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1,6 V/kg promediado sobre un gramo de tejido corporal. El valor SAR máximo según la información suministrada bajo este estándar, durante la certificación del producto cuando fue probado para uso junto al oído para el tipo de dispositivo RM-162 es de 0,89 V/kg y cuando está en contacto con el cuerpo es de 0,89 V/kg. La información sobre este modelo de dispositivo se puede encontrar en <http://www.fcc.gov/oet/fccid> al buscar en el sistema de autorización del equipo usando la FCC ID: PPIRM-162X.

Información adicional de seguridad

■ Información técnica

Función	Especificación
Peso	97 g (3,42 oz)
Tamaño	Volumen: 77 cm ³ (4,7 pulg ³) Largo: 85 mm (3,35 pulg) Ancho: 45 mm (1,77 pulg) Espesor: 24 mm (0,94 pulg)
Rango de frecuencia	RM-162 Nokia 6102i GSM 850 824–849 MHz (TX) 869–894 MHz (RX) GSM 1800 1710–1785 MHz (TX) 1805–1865 MHz (RX) GSM 1900 1850–1910 MHz (TX) 1930–1990 MHz (RX)
Potencia de salida del transmisor	Hasta 2 W
Voltaje de la batería	3.7 V cc BL-4C, 820 mAh
Tiempos de funcionamiento	Tiempo de reserva: hasta 350 horas Tiempo de conversación: hasta: 4 horas
Temperatura de funcionamiento	15 °C hasta + 25 °C (59 °F hasta + 77 °F)

índice

Índice

A

- accesorios 156
- accesos directos 149
 - en modo standby 106
 - lista personal 106
 - personales 149
 - tecla de desplazamiento 107
- agenda 159
- ajustes, configuración 156
- alarma 159
- alerta vibrante 148
- altavoz 105, 110
- antena 104
- aparatos auditivos 176
- aplicaciones 126
 - agenda 159
 - alarma 159
 - aviso de nota 160
 - cronómetro 163
 - descargas 101, 127
 - lista de tareas 160
 - nota de agenda 160
 - notas 161
 - temporizador 164
- aplicaciones Java. Consulte aplicaciones.
- aviso de nota 160

B

- batería
 - autenticación 172
 - carga 103
 - cargar 171
 - descargar 171
 - estado de carga 106
 - instalación 102
- bloqueo de teclas 108
- bloqueo del teclado 108

- Bluetooth 153
- configuraciones 154
- programar conexión 153

C

- calculadora 163
- cámara 165
 - tecla de liberación 105
- cargar la batería 103
- carpetas 120
 - buzón de entrada 122
 - e-mail 121
 - guardar elementos 117
 - mis carpetas 117
 - otras 122
- Cingular Mall 128
- códigos
 - acceso 99
 - contraseña de restricción 100
 - PUK 100
 - seguridad 99
- códigos PIN 99, 104
- conectividad PC 170
- configuración 156
- configuración de servicio 100
- configuraciones 156
 - accesorios 156
 - accesos directos 149
 - accesos directos personales 149
 - Bluetooth 154
 - conectividad 152
 - conexión segura 132
 - configuraciones de llamada 151
 - configuraciones de teléfono 152
 - EGPRS 155
 - infrarrojo 154
 - mensajes 124
 - mini pantalla 150
 - pantalla principal 149

índice

paquete de datos	155
perfiles	148
restaurar configuraciones de fábrica	158
servicio de buzón de entrada .	133
temas	148
tonos	148
configuraciones de fecha	150
configuraciones de hora	150
configuraciones de mensaje	
mensajes de texto	124
mensajes multimedia	124
configuraciones de módem	155
configuraciones de pantalla	149
configuraciones de reloj	150
configuraciones de script	132
contactos	
buscar	143
configuraciones	145
copiar	144
editar detalles	144
eliminar	144
grupos	145
guardar	143
marcación por voz	145
marcación rápida	147
mis números	147
números de servicio	147
tarjetas de negocios	145
contadores	114
contraseña de restricción	100
cookies	131
correo de voz	123
cronómetro	163
CSD	170
cuidado	174
descargas	
aplicaciones	101, 127, 132
archivos	132
contenido	101
desplazamiento	
teclas	105
directorio	143
dispositivos médicos	175

E

EGPRS	155
eliminar mensajes	123
e-mail	120
carpetas	121
contestar y desviar	122
eliminar	122
escribir y enviar	121
preferencias	122
E-mail Móvil	120
en espera, llamada	110
encender y apagar	104
energía, ahorro	107
entornos explosivos	177
escribir texto	111
explorador	
configuraciones de apariencia	131,
.....	132
configurar	129
cookies	131
explorar páginas	130
favoritos	132
firma digital	136
memoria caché	134
módulo de seguridad ..	134, 135

F

fábrica, configuraciones	158
favoritos	132
fecha, configuraciones	150
finalizar llamada	109
finalizar, tecla	105
firma digital	136
foto	165

índice

funciones	
llamada	109
visión general	99
G	
grabadora	167
H	
hora	
configuraciones	150
HSCSD. Consulte datos conmutados por circuito de alta velocidad	
I	
idioma	111
idioma de escritura	111
IM	
conectarse	138
desconectarse	141
mensajería	139
sesión chat	140
visión general	137
imagen de fondo	148
IMAP4	120
indicadores	107
de estado	106
información	
mensajes	123
infrarrojo	154
ingreso de texto predictivo	111
ingreso de texto tradicional	112
instalación	
batería	102
SmartChip	102
intensidad de la señal	106
Internet	129
IR. Consulte infrarrojo.	105
J	
juegos	126
L	
lente de la cámara	105
lista de grabaciones	168
lista de tareas	160
llamada	
configuraciones	151
en espera	110
funciones	109
registro	114
llamadas	
contestar	109
internacionales	109
marcación rápida	109
opciones durante llamada	110
realizar una llamada de marcación por voz	146
rechazar	109
llamadas de emergencia	177
llamar, tecla	105
luces	156
M	
manos libres. Consulte altavoz.	
mantenimiento	174
marcación rápida	109, 145, 147
marcapasos	175
mayúsculas o minúsculas	111
MEdia Net	129
memoria	
caché	134
compartida	98
llena	119
memoria en uso	145
mensaje de texto	115
mensajería	115
mensajería de audio	169
mensajería instantánea. Consulte IM.	
mensajes	
comandos de servicio	123
configuraciones de mensaje	124
correo de voz	123
eliminar	123
escribir mensaje de texto	116
escribir SMS	116
indicador de longitud	115
instantáneos	137
mensajes de audio	169

índice

- R**
- mensajes de información 123
 - mensajes de voz 123
 - mensajes de inserción 133
 - mensajes de texto
 - plantillas 117
 - mensajes de voz 123
 - mensajes multimedia 117
 - micrófono 105
 - mini pantalla 105, 106
 - configuraciones 150
 - mis números 147
 - MMS. Consulte mensajes multimedia.
 - módem, configuraciones 155
 - modo standby 106
 - multimedia 165
 - My Stuff 142
- N**
- navegación 113
 - nombres. Consulte contactos.
 - notas 161
 - agenda 160
 - número de centro de mensajes 115
- O**
- organizador
 - calculadora 163
- P**
- pantalla
 - configuraciones 149
 - principal 105
 - pantalla principal 106
 - paquete de datos 155, 170
 - partes 105
 - PC Suite 170
 - perfils 148
 - plantillas 117
 - POP3 120
 - Pop-Port 105
 - protector de pantalla 107
 - puerto infrarrojo 105

índice

T

- tarjetas de negocios 145
- tecla de desplazamiento 105
- tecla de navegación
 - asignar funciones a 149
- tecla de navegación. Consulte tecla de desplazamiento.
- tecla encender/apagar 105
- tecla finalizar 105
- teclado 105
- teclas
 - bloqueo de teclas 108
 - bloqueo del teclado 108
 - de selección 105, 106
 - de volumen 105
 - encender/apagar 105
 - tecla Llamar 105
 - teclado 105
- teléfono
 - abrir 102
 - configuración 156
 - configuraciones 152
 - cuidado 174
 - mantenimiento 174
 - partes 105
 - personalizar 148
 - teclas 105
- teléfono bloqueado. Consulte bloqueo del teclado.
- temas 148

- temporizador 164
- temporizadores 114
- texto 111
- tomar una foto 165
- tonos 148
- tonos de timbre 132, 142, 148

U

- ubicación de funcionamiento ... 104
- UPIN 99, 100, 104, 158

V

- vehículos 176
- videoclip 165
- volumen
 - teclas 105
- voz
 - comandos 146
 - etiquetas 146
 - marcación 146

W

- Web
 - conectarse 129
 - favoritos 132
- WML 129

X

- XHTML 129

Nokia 6102i User Guide

Nokia 6102i Manual del Usuario

9248318