



Español

Guía del usuarioP. 2

Português

Manual de instruçõesP. 13



URC-7621

Control Remoto Universal

Control Remoto Universal

IMAGEN DEL CONTROL REMOTO ONE FOR ALL 2	3
INSTALACION DE LAS PILAS	4
EL TECLADO	4

PROGRAMACIÓN

CONFIGURACIÓN DE SUS APARATOSPágina 6 (cómo configurar el ONE FOR ALL 2 con sus aparatos)

- Programación directa de códigos 6
- Método de búsqueda 7

SET UP CODES

- Televisores 23
- Reproductor DVD / DVD-R 28

LECTURA DE CODIGOS 8 (Para saber qué código se está utilizando actualmente)

REFERENCIA DE CODIGOS 8

FUNCIONES ADICIONALES

- Re-asignación de modo (cambio de modo de aparato) 9
- Color y luminosidad 10
- Interfuncionalidad del volumen 10

CONSEJOS ÚTILES

- Problemas y Soluciones 11
- Servicio de atención al cliente 11

Sobre su ONE FOR ALL 2

Felicidades por haber adquirido el controle remoto universal ONE FOR ALL 2. Al elegir este producto usted ha optado por la mejor y más sencilla solución para controlar sus aparatos a distancia. Fabricado de acuerdo con los estándares de la más alta calidad, el ONE FOR ALL 2 le proporcionará gran satisfacción a largo plazo. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento su ONE FOR ALL 2.


El paquete ONE FOR ALL 2 contiene:

- Un control remoto ONE FOR ALL 2
- Guía de usuario ONE FOR ALL 2

Este manual de instrucciones esta dividido en dos partes: instrucciones de programación y códigos de ajuste para cada aparato.

¡POR FAVOR NO TIRE O PIERDA ESTE MANUAL, ES POSIBLE QUE LO NECESITE EN EL FUTURO!

Su ONE FOR ALL 2 puede controlar hasta dos aparatos: un Televisor y un Reproductor DVD / DVD-R.

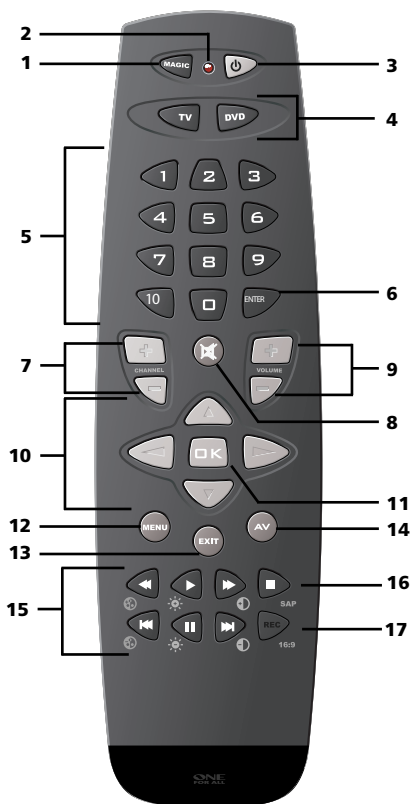

Instalacion de las Pilas

El ONE FOR ALL 2 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo "AA/LR6".

- 1** Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 2.
- 2.** Coloque correctamente los polos + y - de las pilas tal y como se le indica dentro del compartimiento.
- 3.** Para cerrar el compartimiento, deslice la tapa hasta que encaje en su posición inicial.

- Para evitar tener que reprogramar su ONE FOR ALL 2 después de haber cambiado las pilas, inserte las nuevas dentro de un plazo de 5 minutos. No se recomienda el uso de pilas recargables.

El Teclado

Por favor consulte la imagen del ONE FOR ALL 2 en la página 3.

- 1 Tecla Magic**
La tecla Magic se utiliza para programar el ONE FOR ALL y para obtener acceso a funciones especiales.
- 2 LED**
El LED (diodo electro-luminiscente) se enciende indicando que el controle remoto funciona.
- 3 Tecla Power (encendido y apagado)**
La tecla Power funciona igual que en su control remoto original.
- 4 Teclas de aparatos**
Las teclas TV y DVD seleccionan el aparato que quiere controlar. Por ejemplo, pulsando la tecla TV obtendrá el control de las funciones de su televisor, etc.
- 5 Teclas numéricas**
Las teclas numéricas (0-9, 10) funcionan igual que en el control remoto original, por ejemplo, la selección de emisoras. Si con el control remoto original usted hacía uso de una tecla para emisoras de dos cifras, esta misma función la obtendrá en el ONE FOR ALL 1 pulsando la tecla 10.
- 6 Tecla ENTER**
La tecla ENTER confirma el Canal.
- 7 Teclas para el cambio de emisoras +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el control remoto original.
- 8 Tecla Mute (sordina)**
La tecla Mute funciona igual que en su control remoto original.
- 9 Teclas para el cambio de volumen +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el control remoto original.
- 10 Teclas direccionales**
Si disponía de ellas en su control remoto original, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú de su aparato.

El Teclado

11 Tecla OK

La tecla "OK" confirmará la selección en el funcionamiento del menú.

12 Tecla MENU (menú)

La tecla Menú funciona igual que en el control remoto original.

13 Tecla EXIT (Salida)

Esta tecla le permitirá salir del menú.

14 Tecla AV

La tecla AV funciona del mismo modo que en el control remoto original.

15 Teclas para DVD / DVD-R (PLAY, STOP, REW etc.)

Después de pulsar la tecla de aparato DVD, estas teclas controlarán las funciones PLAY, STOP, REC (DVD-R) etc. Como medida de seguridad y para evitar grabaciones accidentales, deberá pulsar la tecla REC **dos veces** para comenzar el proceso de grabación.

En modo TV puede controlar las funciones de Color +/-, Brillo +/- y contraste +/- dependiendo de las funciones de su control remoto original.



Color + / -

En modo TV se puede conseguir + / - color Cuando se pulsa estas teclas.



Brillo + / -

En modo TV puede conseguir + / - brillo cuando se pulsa estas teclas.



Contraste + / -

En modo TV se puede conseguir + / - contraste cuando se pulsa estas teclas.

16 Tecla SAP

En La tecla SAP realiza la función "selección de lenguaje" siempre que ya existiera en el control remoto original.

17 Tecla 16:9

En el modo de TV, esta tecla le da acceso a la opción de pantalla ancha o formato (16:9) siempre y cuando se encuentre disponible en su control remoto original. En el modo de DVD obtendrá la función TV/DVD.

Configuración de sus aparatos

(Cómo configurar el ONE FOR ALL 2 con sus aparatos)

Programación directa de códigos

Ejemplo: para programar el ONE FOR ALL 2 con su televisor.

- 1. Asegúrese de que su televisor o aparato esté encendido** (not in standby).
- 2.**  **Busque el código de programación para su televisor en la lista de códigos (P. 23 - 31).** Esta lista está ordenada alfabéticamente por marcas. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Si su marca no aparece en la lista pruebe con el método de búsqueda descrito en la página 7.**
- 3.**  **Pulse la tecla de aparato correspondiente (TV en este caso) del ONE FOR ALL 2.**
- 4.**  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces** (la luz se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).
- 5.**  **Introduzca el código de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas. La luz roja se encenderá dos veces.
- 6.**  **Ahora apunte el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor y pulse la tecla POWER.** Si el televisor se apaga significará que el ONE FOR ALL 2 ya está listo para controlar su aparato.

- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla "TV TEXT OFF".
- Si su aparato no responde, siga los pasos del 1 al 6 con los demás códigos anotados en la lista para su marca. Si ninguno de los códigos anotados para su marca logra funcionar con su aparato pruebe con el método de búsqueda descrito en la página 7 aunque su marca no aparezca en la lista.
- Algunos códigos son parecidos. Si su aparato no responde o no funciona debidamente con uno de esos códigos, pruebe con otro que esté anotado en la lista para su marca.
- Si el control remoto original de su aparato de Reproductor DVD no tiene la tecla POWER, pulse la tecla PLAY durante el paso 6.
- Para programar sus otros aparatos siga las mismas instrucciones. En este caso deberá pulsar en el paso 3 la tecla del aparato correspondiente.
- Recuerde que debe pulsar la tecla correcta antes de empezar a controlar su aparato. Solamente se puede asignar un aparato a cada tecla de aparato.

Aparatos que se encuentran programados bajo las siguientes teclas:



Para programar un segundo TV o DVD vea la página 9 (Re-asignación de modo).

Configuración de sus aparatos

Método de búsqueda

- > Si su aparato no funciona con el ONE FOR ALL 2 después de haber introducido todos los códigos anotados en la lista para su marca.
- > El método de búsqueda puede ser útil aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista de códigos.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el ONE FOR ALL 2 explora todos los códigos que contiene en su memoria.

Ejemplo: Búsqueda de códigos para su TV:

1. Encienda su televisor (no en "standby") y apunte hacia éste con el ONE FOR ALL 2.
2.  Pulse la tecla TV del ONE FOR ALL 2.
3.  Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces (la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).
4.  Pulse **9 9 1**. La luz roja parpadeará dos veces.
5.  A continuación pulse POWER.
6. 
CHANNEL Apunte con el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla **CHANNEL+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 2 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria).
Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente.

Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.

7.  Cuando su televisor se haya apagado, pulse **MAGIC** para memorizar el código. Su ONE FOR ALL 2 debería estar listo para funcionar con su televisor.

- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica.
- Si no puede controlar su televisor debidamente, por favor, continúe con el método de búsqueda, Es posible que esté utilizando el código erróneo.
- Para buscar los códigos de sus otros aparatos siga las mismas instrucciones. En este caso deberá pulsar durante el paso 2 la tecla que corresponda al aparato que quiera programar.
- Si el control remoto original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse la tecla PLAY en su lugar durante el paso 5.

Lectura de Códigos

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)

Una vez haya programado su ONE FOR ALL 2 podrá leer el código para tener una referencia futura.

Ejemplo: Para leer el código de su TV:

1.  Pulse la tecla **TV**.
2.  Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces (la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).
3.  Pulse **9 9 0**. La luz roja parpadeará dos veces.
4.  Para obtener el primer número del código de cuatro dígitos pulse **1** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
5.  Para obtener el segundo dígito pulse **2** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
6.  Para obtener el tercer dígito pulse **3** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
7.  Para obtener el cuarto dígito pulse **4** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0". Ahora ya ha completado su código de cuatro dígitos.

- Para obtener o leer los códigos de sus otros aparatos pulse la tecla de aparato correspondiente durante el paso 1.

Referencia de códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.

Tipo de aparato

1

.....

--	--	--	--

2

.....

--	--	--	--

Funciones adicionales

Re-asignación de modo (Cambio de modo de aparato)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 2. El código lo puede programar utilizando el método de programación directa de códigos (página 6) o el método de búsqueda (página 7). Para cambiar una tecla de aparato siga los ejemplos que le describimos a continuación:

Ejemplo 2: Si desea programar un segundo televisor en la tecla DVD.

Ejemplo 3: Si desea programar un segundo Reproductor DVD en la tecla TV.

Ejemplo 2:

Para programar un segundo televisor en la tecla DVD (por ejemplo) debe convertir primero la tecla DVD en tecla TV, así pues, pulse:



La tecla DVD se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:



Ejemplo 3:

Para programar un segundo Reproductor DVD en la tecla TV (por ejemplo) debe convertir primero la tecla TV en tecla DVD, así pues, pulse:



La tecla TV se ha convertido así en tecla DVD para que pueda programar un segundo Reproductor DVD.

Ahora entre el código para su segundo Reproductor DVD pulsando:



Reinicialización de las teclas de aparatos

Ejemplo: Para reinicializar la tecla TV a su modo original:



Ejemplo: Para reinicializar la tecla DVD a su modo original:



(*) **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces**

(**) **la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.**

Funciones adicionales

Interfuncionalidad del Volumen

Es posible utilizar al mismo tiempo varias particularidades del TV y DVD. Si usted está viendo un programa en el Reproductor DVD, puede regular el volumen (una función del TV) sin primero tener que pulsar la tecla TV. La siguiente tabla indica algunas de las posibilidades:

Última tecla pulsada:

DVD

Puede controlar:

Subir y bajar el volumen del televisor, sordina (Mute)

Para controlar el volumen del televisor mientras esté operando el Reproductor DVD:

-  Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **TV** y la luz roja parpadeará dos veces.

Para cancelar la interfuncionalidad del volumen por modo:

(Ejemplo: Para cancelar la interfuncionalidad del volumen de su DVD)

-  Pulse la tecla **DVD** una vez.
-  Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces..
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (-)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Ejemplo: Estando en el modo DVD usted será capaz de controlar las funciones originales de volumen+/- y mute de su DVD.

Para desactivar la Interfuncionalidad del Volumen:

-  Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (+)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Consejos Útiles

Problemas y Soluciones

Problema	Solución
¿Su marca no se encuentra anotada en la lista de códigos?	Utilice el método de búsqueda de la página 7.
¿El ONE FOR ALL 2 no funciona con sus aparatos?	A) Utilice todos los códigos anotados para su marca. B) Utilice el método de búsqueda de la página 7.
¿El ONE FOR ALL 2 no realiza los comandos debidamente?	Es posible que esté utilizando el código incorrecto. Repita la programación con el siguiente código anotado para su marca o utilice el método de búsqueda hasta que localice el código correcto.
¿Dificultades con el cambio de programas?	Marque el número de la emisora del mismo modo en que lo haría con el control remoto original.
¿El Reproductor DVD-R no graba?	Como medida de seguridad y para evitar grabaciones accidentales debe pulsar la tecla Record 2 veces.
¿El ONE FOR ALL 2 no responde al pulsar cualquier tecla?	Asegúrese de que las pilas sean nuevas y de que apunta con el ONE FOR ALL 2 hacia su aparato.
¿La luz roja no se enciende al pulsar cualquier tecla?	Cambie las pilas por dos nuevas y alcalinas del tipo "AA/LR6".

Consejos Útiles

Servicio de atención al cliente

Argentina

ONE FOR ALL Argentina SRL
TEL 011-4807-3434

Chile

Soc. Comercial Estibill Ltda
Tel: +56 2 232 3511

Mexico

Masterchoice SA de CV
Teléfono: +523332831500
Fax: +523332831506

Uruguay

Barraca Europa
Tel: +598 2 924 9484
Fax: +598 2 924 0017

IMAGEM DO CONTROLE REMOTO ONE FOR ALL 2	3
INSTALAÇÃO DAS PILHAS	14
O TECLADO	14

INSTALAÇÃO

PROGRAMAR O ONE FOR ALL 2 **Pág. 16** (como programar o ONE FOR ALL 2 para controlar os seus aparelhos)

- Programação directa 16
- Método de busca 17

CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO

- Televisões 23
- Leitor DVD / DVD-R 28

DESCOBRIR O CÓDIGO PROGRAMADO 18 (Para descobrir qual o código que foi programado)

ANOTAR OS CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO 18

FUNÇÕES AVANÇADAS

- Alterar as teclas dos aparelhos
(mudar o tipo de aparelho a controlar) 19
- Cor e Brilho 20
- Punch-through do volume 20

EM CASO DE PROBLEMAS

- Problema e Solução 21
- Serviço de apoio ao cliente 21

Tudo sobre o ONE FOR ALL 2

Antes de mais felicitamos-lhe pela sua escolha do Controle remoto Universal ONE FOR ALL 2. Ao escolher o ONE FOR ALL 2 optou pela solução mais simples em telecomandar os seus aparelhos. Desenhado para obter objetiva a mais alta qualidade, o ONE FOR ALL 2 garante-lhe satisfação a longo prazo. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de proceder ao uso do controle remoto ONE FOR ALL 2.

O seu pacote do ONE FOR ALL 2 contém:

- O seu Controle Remoto Universal ONE FOR ALL 2
- O seu manual ONE FOR ALL 2

O seu manual está dividido em duas partes: uma com as instruções de instalação e outra com os códigos dos aparelhos.

POR FAVOR, CONSERVE BEM ESTE MANUAL POIS PODERÁ SER NECESSÁRIO CONSULTÁ-LO NOVAMENTE!

O seu Controle Remoto ONE FOR ALL 2 foi desenhado para permitir-lhe controlar 2 aparelhos: Uma Televisão e um Leitor DVD / DVD-R.

Instalação das pilhas

O seu ONE FOR ALL 2 precisa de 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

- 1** Retire a tampa do compartimento das pilhas.
- 2.** Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e - dentro do compartimento das pilhas.
- 3.** Empurre a tampa do compartimento das pilhas para a sua sede até escutar o "clic".

- A fim de evitar ter de reprogramar o seu ONE FOR ALL 2 após ter mudado as pilhas, terá que instalar pilhas novas num espaço de tempo inferior a 5 minutos. Recomendamo-lhe também que não use pilhas recarregáveis.

O teclado

Por favor, consulte a imagem do ONE FOR ALL 2 na página 3.

- 1 Tecla MAGIC:**
A tecla Magic é utilizada para instalar o seu ONE FOR ALL 2 e para aceder às funções especiais.
- 2 LED:**
A luz-LED irá piscar o que significará que o controle remoto está a funcionar.
- 3 Tecla POWER**
A tecla POWER controla a mesma função que a do seu controle remoto original.
- 4 Teclas de Aparelho**
As teclas TV e DVD respectivamente seleccionam o aparelho que deseja controlar. Por exemplo, premendo a tecla TV permite ao controle remoto para controlar as funções da sua televisão.
- 5 Teclas numéricas:**
As teclas numéricas (0-9, 10) controlam as mesmas funções como aquelas do seu controle remoto original. Ou seja, o acesso directo aos seus canais programados. Se no seu controle remoto original servia-se da tecla 10 ou a tecla +/- para obter canais com numero superior a 9, a tecla 10 do seu ONE FOR ALL 2 atribui-lhe a mesma função.
- 6 Tecla ENTER:**
Esta tecla irá confirmar os números de canal que escolheu.
- 7 Teclas CHANNEL +/- :**
As teclas canal + e - respectivamente controlam as mesmas funções que as do seu controle remoto original.
- 8 Tecla MUTE:**
A tecla Mute opera a mesma função do seu controle remoto original.
- 9 Teclas VOLUME +/- :**
Estas teclas operam as funções correspondentes do seu controle remoto original.

O teclado

10 Teclas Direccionais

Se estiverem disponíveis também no seu controle remoto original, estas teclas permitem-lhe navegar pelo menu.

11 OK

A tecla OK confirmará a sua escolha no menu.

12 Tecla MENU:

A tecla Menu controla a mesma função que a do seu controle remoto original.

13 Tecla EXIT:

A tecla EXIT permite-lhe sair do modo Menu.

14 Tecla AV:

A tecla AV controla a mesma função que a do seu controle remoto original.

15 Funções do DVD / DVD-R (PLAY, STOP, REW etc):

Após ter seleccionado o modo DVD, premindo a tecla correspondente, estas teclas operam as mesmas funções que as do controle remoto original do seu Leitor DVD. A tecla RECORD tem que ser pressionada **duas vezes** para iniciar uma gravação, esta é uma medida de segurança adoptada na programação do ONE FOR ALL 2 a fim de evitar uma gravação acidental.

No modo TV pode alterar as funções de cor, brilho e contraste dependendo das funções de seu controle remoto universal original.



Tecla Cor + / -

No modo TV, pode obter Cor + / - pressionando estas teclas.



Tecla Brilho + / -

No modo TV, pode obter Brilho + / - pressionando estas teclas.



Tecla Contraste + / -

No modo TV, pode obter Contraste + / - pressionando estas teclas.

16 Tecla SAP:

Se o seu controle remoto original tiver uma função "selecção de língua", pode encontrar esta função na tecla SAP.

17 Tecla 16:9:

A tecla 16:9 permite-lhe a mudança para ecrã panorâmico na sua Televisão (isto se esta função já existia no controle remoto original).

Programar o ONE FOR ALL 2

(como programar o ONE FOR ALL 2 para controlar os seus aparelhos)

Programação directa

Exemplo para a instalação do seu Televisor:

- 1. Assegure-se que o seu aparelho (Televisão) está aceso (não em posição Standby).**
- 2.**  **Procure o código para o seu aparelho na secção da lista de códigos de instalação (P. 23 - 31).** Os códigos se encontram listados por marca e tipo de aparelho (TV e Vídeos). O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Se não encontrar a marca do seu aparelho na lista de códigos, experimente o Método de Busca descrito na página 17.**
- 3.**  **Prima e solte a tecla de modo de aparelho (TV)** no ONE FOR ALL 2.
- 4.**  **Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC e** solte depois da luz do LED piscar duas vezes (a luz vermelha (TV) piscará uma e depois duas vezes).
- 5.**  **Introduza o código de 4 dígitos da sua TV** utilizando as teclas numéricas. No final do quarto dígito a luz piscará duas vezes.
- 6.**  **Agora, aponte o ONE FOR ALL 2 para o seu Televisor e pressione a tecla POWER.** Se o seu Televisor se desligar, o seu ONE FOR ALL 2 está preparado para operar o seu Televisor.

- A maioria dos TV's não ligam ao premir a tecla POWER, por favor tente premindo a tecla "Numérica" (1, 2 ou 3 etc.) ou a tecla "SAÍR DE TEXTO" para ligar o seu TV.
- Se o seu aparelho não responder, siga os passos de 1 a 6 com cada código que está listado para a sua marca. Se nenhum dos códigos listados opera o seu aparelho, tente o método de busca descrito na pág. 47, mesmo que a sua marca não esteja mencionada na listagem.
- Alguns códigos são muito idênticos. Se o seu aparelho não responder ou se não estiver a funcionar convenientemente com um desses códigos, tente outro código listado para a sua marca.
- Se o controle remoto original do seu Leitor DVD não tiver a tecla POWER, prima PLAY em vez de POWER no passo 6.
- Para programar outros aparelhos, siga as mesmas instruções acima referidas, apenas terá de premir a tecla apropriada para cada aparelho durante o passo 3.
- Lembre-se de premir a tecla correcta do aparelho antes de o pôr a funcionar. Apenas um aparelho pode estar a funcionar com a respectiva tecla.

Cada uma destas teclas está preparada para a programação dos aparelhos seguintes:



Se quiser instalar uma segunda TV ou Leitor DVD por favor consulte a página 19 –Alterar as teclas dos aparelhos.

Método de busca

- > Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 2 depois de ter tentado todos os códigos listados para a sua marca.
--> Se a sua marca não estiver alistada.

O método de busca permite-lhe encontrar o código para o seu aparelho por fazer passar por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL 2.

Exemplo: Para buscar o código da sua televisão:

1. Ligue o seu televisor, não em posição Standby e aponte o ONE FOR ALL 2 para o seu aparelho.
2.  Pressione a tecla TV no seu ONE FOR ALL 2.
3.  Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até a luz vermelha piscar duas vezes (a luz vermelha pisca uma e depois duas vezes).
4.  Em seguida digite **9 9 1**. A luz vermelha piscará duas vezes.
5.  A seguir pressione **POWER**.
6. 
CHANNEL
Aponte o ONE FOR ALL 2 para o seu televisor. Agora prima a tecla "**CHANNEL +**" várias vezes até o seu televisor desligar. (sempre que premir a tecla CANAL+ do ONE FOR ALL 2 este envia um sinal de POWER para o próximo código contido na memória). **Talvez terá de premir esta tecla muitas vezes (acima de 150 vezes), assim por favor tenha um pouco de paciência.**

Se passar por alto algum código, pode voltar ao(s) código(s) anterior(es) por premir a tecla CANAL-. Lembre-se de que enquanto estiver a premir esta tecla o ONE FOR ALL 2 deve estar apontado para o televisor.

7.  Quando o seu televisor se desligar, prima a tecla MAGIC para guardar o código. Agora o seu ONE FOR ALL 2 está pronto para controlar o seu televisor.

-
- A maioria das TV's não ligam ao premir a tecla POWER. Por favor tente premir uma tecla "numérica" para ligar o seu televisor.
 - Se não conseguir controlar o seu televisor convenientemente, por favor continue a usar o método de busca, poderá estar a usar o código errado.
 - Para outros aparelhos, siga as mesmas instruções, prima a tecla correcta para cada aparelho durante o passo 2.
 - Se o controle remoto original do seu aparelho não tiver a tecla POWER, prima PLAY em vez de POWER durante o passo 5.
-

Descobrir o código programado

(Para descobrir qual o código que foi programado)

Uma vez encontrado o código apropriado através do Método de Busca Automática, pode descobrir qual o código a que o ONE FOR ALL respondeu, iluminando novamente o código (Leitura Automática do Código).

Exemplo: Leitura Automática do Código do seu Televisor:

-  Prima a tecla TV.
-  **Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC**, até a luz vermelha piscar duas vezes. A luz vermelha pisca uma e a seguir duas vezes.
-  Digite **9 9 0**. A luz vermelha piscará duas vezes.
-  Para o primeiro dígito do seu código de quatro dígitos, prima **1** e conte as piscadas vermelhas. Se não piscar o dígito é "0".
-  Para o segundo dígito do seu código, prima **2** e conte piscadas vermelhas. Se não piscar o dígito é "0".
-  Para o terceiro dígito, prima **3** e conte as piscadas vermelhas. Se não piscar o dígito é "0".
-  Para o quarto dígito, prima **4** e conte as piscadas vermelhas. Se não piscar o dígito é "0". Agora possui o seu código de quatro dígitos.

- Para voltar a fazer esta leitura automática para os seus outros aparelhos, pressione a tecla do aparelho apropriado durante o passo 1

Anotar os códigos de instalação

Anote por favor os códigos correspondentes aos seus aparelhos nos espaços abaixo indicados também como no compartimento das pilhas do seu ONE FOR ALL 2 para consulta futura.

Tipo de Aparelho

1

.....

--	--	--	--

2

.....

--	--	--	--

Funções avançadas

Alterar as teclas dos aparelhos

(mudar o tipo de aparelho a controlar)


É possível mudar o tipo de aparelho controlado por cada tecla. Isto é muito útil se pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 2. O código pode ser programado usando o 'Programação directa' (p. 16) ou 'Método de busca' (p. 17). Para mudar o tipo de aparelho controlado por uma tecla veja os dois exemplos abaixo.

Exemplo 1: Se pretende programar uma segunda TV na tecla de DVD

Exemplo 2: Se pretende programar um segundo Leitor DVD na tecla de TV

Exemplo 2:

Para programar uma segunda Televisão na tecla DVD, precisa mudar a tecla DVD para uma tecla TV, por isso prima:



A tecla DVD passou a ser uma segunda tecla TV.

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:



Exemplo 3:

Para programar um segundo Leitor DVD na tecla TV, precisa mudar a tecla TV para uma tecla DVD, por isso prima:



A tecla TV passou a ser uma segunda tecla DVD.

Agora introduza o código para o seu segundo Leitor DVD premindo:



Repor a Tecla de Aparelho

Exemplo: Para limpar a programação da tecla TV, de modo a voltar à sua função original, prima:



Exemplo: Para limpar a programação da tecla DVD, de modo a voltar à sua função original, prima:



(*) **Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC, até a luz vermelha piscar duas vezes.**

(**) **A luz vermelha piscará uma e a seguir duas vezes.**

Punch-Through do Volume

O ONE FOR ALL 2 dá-lhe a possibilidade de poder usar simultaneamente algumas funções do seu Televisor e Leitor DVD. Por exemplo: se estiver a ver um programa no seu Leitor DVD, poderá regular o volume (função que corresponde à TV) sem ter de pressionar a tecla TV no seu ONE FOR ALL 2. A tabela abaixo apresentada enumera algumas das possibilidades:

Última Tecla Pressionada:	Pode controlar:
DVD	Aumentar e baixar o volume da TV, mute

Para controlar o volume através do som do televisor enquanto se encontra em Modo DVD:

-  Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até a luz acender duas vezes.
-  Digite **9 9 3**.
-  Prima a tecla **TV** e a luz vermelha acenderá duas vezes.

Para cancelar o "Punch Through do Volume" por modo:

(Exemplo: para cancelar "Volume Punch Through" do seu DVD).

-  Prima **DVD** apenas uma vez.
-  Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até a luz acender duas vezes.
-  Prima **9 9 3**.
-  Prima a tecla **Volume (-)** e a luz vermelha acenderá quatro vezes.

Exemplo: estando no modo DVD, poderá controlar as funções de VOLUME +/- ou MUTE do seu Leitor DVD (se este tiver controle do volume).

Para desactivar o Punch Trough do Volume:

-  Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até a luz acender duas vezes.
-  Digite **9 9 3**.
-  Prima a tecla **Volume (+)** e a luz vermelha acenderá quatro vezes.

Em caso de problemas

Problemas & Soluções

Problema:	Solução:
A sua marca não se encontra lista na secção de códigos?	Tente o método de busca na página 17.
O ONE FOR ALL 2 não controla o(s) seu(s) aparelho(s)?	A) Tente todos os códigos listados para a sua marca. B) Tente o método de busca na página 17.
O ONE FOR ALL 2 não executa os controle remotos correctamente?	Pode estar a usar o código errado. Repita a Instalação Directa utilizando um outro código listado sob a sua marca ou inicie novamente o método de busca para localizar o código adequado.
Problemas com a mudança de canais?	Digite o número do programa exactamente como faria no seu controle remoto original.
O Leitor DVD-R não grava?	Como sistema de segurança no seu ONE FOR ALL 2, precisa de premir a tecla RECORD duas vezes.
O ONE FOR ALL 2 não responde à pressão da tecla?	Certifique-se de que está a usar as pilhas novas e a apontar para o seu aparelho.
A luz vermelha não pisca quando prime a tecla?	Substitua as pilhas com 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

Em caso de problemas

Serviço de apoio ao cliente

Brazil

Opeco Operacoes Comerciais

Tel: + 55 11 3221-0833

Televisores

Televisões

A-Mark	0003								
A.R. Systems	0037	0556							
Abex	0032								
Accent	0009	0037	0556						
Accurian	1803								
Acec	0012								
Acer	1403								
Acoustic									
Research	1296								
Action	0873								
ADL	1217								
Admiral	0093	0264							
Advent	0761	0876	1933	0817	0815	0783	0842		
Adventura	0046								
Adyson	0068	0217	0032						
AEA	0037	0556							
Agashi	0264	0217							
Aiko	0092	1579	0009	0037	0069	0556	0264		
	0217								
Aim	0037	0412	0556	0208	0706	0698	0451		
	0068								
Aiwa	0701								
Akai	0030	0098	0208	1903	0037	0812	1385		
	0702	1935	0672	0009	0556	0217	0264		
	0178	0329							
Akashi	0009								
Akiba	0282	0037	0556						
Akito	0037	0556							
Akura	0037	0556	0412	0009	0282	0358	0264		
	0171								
Alaron	0179	0183							
Alba	0037	0556	0009	0049	0036	1935	1997		
Albatron	0843								
Alfide	0672								
All-Tel	0865								
Allegro	0720	0774							
Allorgan	0217								
Allstar	0037	0556							
Ambassador	0177								
Amplivision	0217								
Amstrad	0177	0009	0264	0171	0037	0556	0412		
Anam	0037	0556	0009	0068	0180	0003	0650		
	0250								
Anam									
National	0037	0250	0556	0650	0055				
Anglo	0009	0264							
Anitech	0009	0068	0264	0037	0556	0282			
Ansonic	0037	0556	0009	0012					
AOC	0019	0030	1089	1365	0052	0185	0003		
Apex Digital	0765	1943	0748	0767	1217	0879			
Arcam	0217								
Archer	0003								
Ardem	0037	0556							
Arena	0037								
Aristona	0556	0037	0012	0013					
ASA	0070	0179							
Asberg	0037	0556							
Asora	0009								
Astar									
Electronics	1548								
Astra	0037	0556							
Asuka	0217	0264	0282						
ATD	0698								
Atlantic	0037	0556							
Atori	0009								
Audinac	0391	0180							
Audiosonic	0009	0037	0556	0217	0264				
Audioton	0217	0264							
Audiovox	0092	0623	0180	0451	0003	1937	0802		
	0875	1951	1952	0846	1284	0710			
Audioworld	0698								
Aumark	0060								
Autovox	0217								
AWA	0011	0036	0009	0157	0451	0106	0412		
	0037	0556	0217	0264	0785				
Axion	1937	1958							

Axxent	0009								
B&D	1217								
Baier	0876								
Baird	0005	0217	0208						
Bang & Olufsen	1620								
Basic Line	0037	0556	0009	0282	0217	0339			
Bastide	0217								
Bauer	0009	0698	0706	0264					
Baur	0009	0146	0535	0195	0512	0037	0556		
	0505	0010	0065						
Baysonic	0236	0180	0463						
Bazin	0217								
Beaumark	0178								
Beko	0037	0556							
Belcor	0019								
Bell & Howell	0016	0017	0154						
Bennett	0556	0037							
BenQ	1032	1756	1315						
Beon	0037	0556	0032						
Bestar	0037	0556							
BGH	0876	0898							
Binatone	0217								
Black									
Diamond	0556								
Blackway	0282								
Blaupunkt	0717	0535	0195	0170	0036				
Blue Sky	0037	0556	1254	0282	1314				
Blue Star	0282								
Boigle	1696								
Boots	0217	0009							
BPL	0037	0556	0282						
Bradford	0180								
Brandt	1365								
Brinkmann	0037	0556							
Brionvega	0037	0556							
Britannia	0217								
Brockwood	0019								
Broksonic	0236	0003	0463	1911	0642	1938			
Brother	0264								
Bush	0037	0009	0036	0282	0007	0264	0208		
	0217	0698	0556	0587					
byD:Sign	1311	1309							
Cadia	1283								
Candle	0030	0046	0056	0186					
Capehart	0052								
Capetronic	0003	0030							
Capsonic	0264								
Carad	0037	0556							
Carena	0037	0556							
Carnivale	0030								
Carrefour	0036	0070	0037	0556					
Carver	0054	0170							
Cascade	0009	0037	0556						
Casio	0037	0556							
Cathay	0037	0556							
CCE	0037	0556	0217	0329					
Celebrity	0000								
Celestial	0767								
Centurion	0037	0556							
CGE	0074								
Champion	1362								
Cimline	0009								
Cinego	1986								
Cineral	0092	0451							
Citizen	0092	0280	0039	0451	1935	0030	0046		
	0535	0056	0186	0060	0180				
City	0009								
Clairtone	0185								
Clarion	0180								
Clarivox	0037	0556	0070						
Clatronic	0037	0264	0556	0217	0009				
CMS hightec	0217								
Concerto	0056								
Concorde	0009								
Condor	0037	0556	0009	0282	0264				
Conia	1211								
Conic	0032								
Conrad	0037	0556							
Contec	0158	0180	0009	0185	0157	0011	0036		
	0264	0037	0556						
Cosmel	0009	0037	0556						
Craig	0180								

Crosley	0054	0074					
Crown	0009	0180	0672	0068	0037	0556	0208
	0039	0053	0339				
Crown							
Mustang	0672	0068					
CTX	1756						
Curtis Mathes	0047	0466	0016	0039	0054	0051	0060
	0056	0093	0145	0702	0030	0154	0451
	0166						
CXC	0180						
CyberHome	0794						
D-Vision	0037	0556					
D.Boss	0037						
Daenyx	0672	0180	0179				
Daewoo	0092	0451	0623	0672	0066	1661	0019
	0091	0661	0037	0556	0009	0217	0039
	0391	0876	0865	0698			
Dansai	0037	0556	0264	0032	0009	0036	0217
	0208						
Dansette	0412						
Datsura	0208						
Dawa	0009	0037	0556				
Daytek	0698	1207	0706	0672	0264		
Dayton	1207						
Daytron	0009	0019	0180	0037	0556	0039	
de Graaf	0208						
DEC	0785						
Decca	0049	0037	0556	0217			
Deitron	0037	0556					
Dell	1264	1403	1080				
Denko	0264						
Denon	0145						
Denver	0037	0556	0587				
Desmet	0037	0556	0009				
Dewo	0628						
Diamant	0037	0556					
Diamond	0264	0698	0009	0672			
Diamond							
Vision	1997	1996					
DiBoss	0037	0556					
Digatron	0037	0556					
Digiline	0037	0556					
DigiLogic	0037	0556					
Digitron	0037	0556					
DiK	0037	0556					
Dixi	0009	0037	0556	0217			
DL	0872	0037	0587	0865			
DMTECH	1338						
Domeos	0037						
Dream Vision	1704						
Drean	0037						
DSE	0767						
DTS	0009						
Dual	0217	0037	0556				
Dumont	0017	0019	0217	0070			
Durabrand	0037	0556	0463	1034	0171	1463	
Dux	0037	0556	0012				
Dwin	0720	0774					
Dynatech	0049	0217					
Dynatron	0037	0556	0012				
Ecco	0706	0698					
ECE	0037						
Ectec	0391						
Elbe	0037	0556	0217				
Electroband	0000	0185	0409				
Electrograph	1755	1623					
Electrohome	0381	0409	0389	0463			
Elekta	0009	0037	0556	0264	0282		
Elektra	1661	0017					
ELG	0037	0556					
Elin	0037	0556	0009				
Elite	0037	0556					
Elta	0009	0068	0264				
Emerson	0158	0177	0180	0236	0178	0181	0463
	0179	0282	0623	0182	0280	0019	0037
	0183	1944	0185	0556	1911	0270	0070
	0154	1963	0038	0039			
Emperor	0282						
Emprex	1422	1546					
Envision	0030	0813	1365				
Enzer	0068						
Epson	0833	0840	1290				

Erres	0037	0556	0012				
Esa	0812						
ESC	0037	0556	0217				
Etron	0001	0037	0556	0009			
Eurofeel	0264	0217					
EuroLine	0037						
Euroman	0264	0037	0556	0217			
Europa	0037	0556					
Europhon	0037	0217	0556				
Evolution	1756						
Excel	0037	0556					
Exquisit	0037	0556					
Fagor	0037	0556					
Family Life	0037	0556					
Fenner	0009						
Ferguson	0005	0007	0037	0556	0053	0094	
Fidelity	0512	0171	0037	0556	0412	0264	0082
Filsai	0217						
Finlandia	0208						
Finlux	0037	0556	0217	0070	0179		
Firstline	0037	0180	0556	0068	0009	0217	0208
Fisher	0217	0036	0208	0157	0154	0047	0159
Flexivision	0710						
Flint	0037	0556	0264				
Formenti	0037	0556	0065				
Fortress	0093						
Fraba	0037	0556					
Friac	0009	0037	0556				
Frontech	0264	0217	0009				
Fujimaro	0865						
Fujitsu	0179	0683	0186	0853	0809	0217	0009
	0037	0556					
Fujitsu							
General	0009	0186	0217				
Fujitsu							
Siemens	0809						
Funai	0171	0180	0179	0264	1271	0412	
Futronic	0264	0698					
Future	0037	0556					
Futuretech	0180						
Galaxi	0037	0556					
Galaxis	0037	0556					
Galeria	0009						
Gateway	1001	1002	1003	1004	1755		
GBC	0009						
GE	0051	0251	0047	0279	0135	0747	0021
	1147	0174	1347	0027	0029	0093	0178
	0055	0282	0451				
GEC	0037	0556	0217				
Geloso	0009						
General	0186						
General							
Electric	0047	0021	0027	0055			
General							
Technic	0009						
Genesis	0009	0037	0556				
Genexxa	0037	0556	0412	0009			
Gericom	0865	1217					
Giant	0217	0009					
Gibraltar	0017	0019	0030				
Go Video	0060	0886					
GoldStar	0009	0019	0037	0030	0056	0001	0032
	0106	0002	0217	0409	0178	0556	0039
Goodmans	0037	0556	0036	0264	0009	0179	0032
	0217	0451	0661	0587			
Gradiente	0037	0053	1804	0056	0170	0392	0556
Graetz	0037	0339	0556				
Granada	0037	0556	0226	0012	0146	0208	0217
	0036	0339	0047				
Grandin	0037	0556	0009	0282	0865		
Gronic	0217						
Grundig	0195	0672	0535	0070	0037	0706	0556
	0587	0009	0036	1935	0178		
Grunpy	0179	0180					
Haaz	0706						
Haier	0698	0768	0264	1034			
Halifax	0264	0217					
Hallmark	0178						
Hammerstein	0264	0060					
Hampton	0217						
Hannspree	1352	1351	1348				
Hanseatic	0037	0556	0282	0661	0009	0217	

Hantarex	0009	0037	0556	0829	1338				
Hantor	0037	0556							
Harley Davidson	0179								
Harman/Kardon	0054	0078							
Harsper	0865								
Harvard	0068	0180							
Harwood	0009	0412	0032	0037	0556				
Hauppauge	0037	0556							
HCM	0009	0412	0037	0556	0217	0282	0264		
Hedzon	0556	0037							
helios	0865								
Hema	0217	0009							
Hewlett Packard	1101	1088	1089	1502	1494				
Highline	0264	0037	0556						
Hikato	0628								
Himitsu	0779	0180	0628						
Hinari	0208	0037	0556	0009	0036	0179	0039		
	0264								
Hisawa	0282								
HiSense	0208	1314	0698						
Hitachi	0097	0279	0038	0178	0413	0016	0056		
	0577	0151	0583	1145	0036	1045	0145		
	0409	0150	1960	1500	0217	0032	0037		
	0095	0556	0047	0512	0165	0797			
Hitachi Fujian	0037	0150	0556						
Hitsu	0009								
Höher	0865								
Hornophon	0037	0556	0012						
Hoshai	0282								
HP	1494								
Hugoson	0890	1217							
Hygashi	0217								
Hyper	0009	0217							
Hypson	0037	0556	0264	0217	0282				
Hyundai	0037	0849	0865	0556	0706	1219	0698		
	1294	0767	0876						
Iberia	0037	0556							
ICE	0264	0037	0009	0556	0217				
Icos	0012								
Ict	0037	0556							
Iiyama	1217	0890							
iLo	1990	1603							
Imperial	0037	0074	0556						
Indiana	0037	0556							
Infinity	0054								
InFocus	0752								
Ingelen	1337								
Ingersoll	0009								
Initial	1990	1603							
Inno Hit	0009	0037	0556	0217	0282				
Innovation	0037	0556	0068						
Innowert	0865								
Insignia	1204	1517	2002	1326					
Inteq	0017								
Interactive	0037	0556	0012	0512					
Interbuy	0009	0037	0264	0068	0512	0556			
Interfunk	0037	0556	0012	0512					
Internal	0037	0556							
Intervision	0282	0217	0037	0068	0264	0009	0556		
Irradio	0009	0037	0556						
IRT	0628	1661	0451	0698					
Isukai	0037	0556	0282						
ITC	0217								
ITS	0037	0282	0264	0009	0556				
ITT	0007	0339	0208	0179					
ITT Nokia	0180	0208	0179	0339					
ITV	0264	0037	0556						
Janeil	0046								
JBL	0054								
JCB	0000								
Jean	0036								
Jensen	1933	0817	0815	1299					
JMB	0037	0556							
JNC	0876								
Jubilee	0556								
JVC	0169	0463	0053	0069	0054	0094	1253		
	0731	1302	0005	0036	0683	0160	0182		
	0093	0650							
Kaisui	0282	0037	0556	0217	0009				

Karcher	0037	0556	0282	0264					
Kathrein	0556	0037							
Kawasho	0158								
Kaypani	0052								
KEC	0180								
Ken Brown	0236	0463	1321						
Kendo	0037	0556	0512						
Kenia	0019	0030	0082						
Kenwood	0019	0030							
KIC	0217	0329							
Kiota	0001								
Kioto	0706	0785	0556	0054	0628				
Kiton	0556	0037							
KLH	1962								
Kloss	0024	0046	0078						
KMC	0106								
Kneissel	0037	0556							
Kolin	1331								
Kolster	0037	0556							
Konichi	0009								
Konka	0037	0707	0556	0632	1385	0628	0638		
	0703	0587	0779						
Korpel	0037	0556							
Kosmos	0037	0556							
Kotron	0412	0264							
Koyoda	0009								
Kreisen	0876								
Kriesler	0012								
KTV	0030	0039	0180	0183	0185	0217	0280		
Kyoshu	0412	0264	0032						
Kyoto	0032	0217							
L&S Electronic	0865								
Lark	0386								
Lavis	0037								
Leader	0009								
Lecson	0037	0556							
Legend	0009								
Lemair	0032								
Lenco	0037	0009	0556	0587					
Lenoir	0009								
Levis Austria	0037	0556							
Leyco	0264	0037	0556						
LG	0019	0056	0178	0030	0037	1178	1325		
	1993	0856	1423	0039	1265	0032	0009		
	0556	0001	0217	0002	0698	0829			
Liesenk & Tter	0037	0556							
Liesenkotter	0037	0012	0556						
Lifetec	0037	0009	0512	0556	0264	0683			
Lloyd's	0001	0009							
Lloytron	0032								
Loewe	0512	0037	0556						
Logik	0011	0698	0016	0005	0060	0009	0264		
	0001	1217							
Luma	0037	0556	0009						
Lumatron	0037	0556	0217	0264					
Lux May	0037	0009	0556						
Luxman	0056								
Luxor	0208	0179	0217						
LXI	0047	0054	0747	1347	0154	0156	0178		
M&S	0054	0236							
Madison	0037	0556							
Magnavox	0037	0054	0186	0020	0230	0556	0024		
	0096	0028	1254	0030	1454	0011	0036		
	0179	0187	1944	0386	1198	1525			
Magnum	0037	0556							
Majestic	0015	0016							
Mandor	0264								
Manesth	0037	0556	0217	0264					
Manhattan	0037	0876	0556						
Marantz	0037	0054	0030	0556	1398	0855	0412		
	0854								
Mark	0037	0556	0217	0009					
Maruman	0391								
Mascom	0556	0037							
Master's	0037								
Masuda	0009	0264	0037	0217	0556				
Matsui	0037	0556	0009	0177	0011	0036	0217		
	0208	0195							
Matsushita	0650	0250							
Matsuviana	0587								
Maxam	0264								
Maxdorf	0698	0706	0264	1276					

Maxent	1755	1211							
MCE	0009								
Mediator	0037	0556	0012						
Medion	0037	0556	0512	0698					
Megapower	0700								
Megatron	0003	0145	0178						
MEI	0185	0037	0556						
Meletronic	0037	0512	0009	0217	0556	0195	0068		
	0661								
Memorex	0009	0016	0179	0056	0463	0106	0150		
	1911	0154	0178	0650	0250	0060			
Memphis	0009								
Mercury	0001	0037	0009	0698	0264	0556	0329		
	0706	0060							
Metz	0195	0535	0037	0556	0587				
MGA	0019	0030	0150	0155	0178	0037	0556		
Micromaxx	0037	0556							
MicroTEK	0698	0706	0264						
Midland	0017	0032	0039	0047	0051	0135			
Minato	0037	0556							
Minerva	0535	0195	0070	0150					
Minoka	0412	0037	0556						
Mintek	1603								
Minutz	0021								
Mitsubishi	0019	0150	0331	0155	0093	0098	0512		
	0037	0178	1250	0007	1156	0836	0036		
	1550	0358	0014	0535	0556	0208	0868		
Mivar	0217								
Monaco	0009								
Monivision	0843								
Morgan's	0037	0556							
Motorola	0055	0835	0093						
MTC	0019	0185	0049	0060	0030	0056	0512		
	0091								
MTEC	0032								
Multitec	0037	0556							
Multitech	0049	0180	0009	0037	0556	0217	0264		
Murphy	0039								
Musikland	0037	0556							
MyCom	0178								
Myryad	0556	0037							
NAD	0056	0156	0866	0166	1156	0178			
Naiko	0037	0556							
Nakimura	0037	0556							
NAT	0226								
National	0055	0226							
NEC	0170	0704	0587	0882	0036	1398	0019		
	0030	0056	0497	0009	0217	0037	0556		
	0011	0603	1704	0053	0661				
Neckermann	0037	0505	0010	0556	0217	0512			
NEI	0037	0556							
Neovia	0865	0876	1338						
Nesco	0179								
Netsat	0037	0556							
NetTV	0762								
Network	0032								
Neufunk	0037	0009	0556	0282					
New Tech	0037	0009	0556	0217					
Nikkai	0037	0556	0217	0264	0032	0009	0036		
Nikko	0092	1347	0178	0030					
Nisato	0391								
Nishi	0482								
Noblex	0037	0430	0264	0018	0482	0052	0154		
Nobliko	0070								
Nokia	0180	0007	0339	0208	0179				
Norcent	0824	1365	1590	0748	1089	1589	1591		
Nordic	0217								
Nordmende	0195	0037	0556						
Normerel	0037	0556							
Norwood									
Micro	1296	1286	1303						
Noshi	0018								
Novak	0012	0037	0556						
Novatronic	0037	0556							
NTC	0092								
NU-TEC	0698	0037	0556						
Oceanic	0208								
Odeon	0264								
Okano	0037	0556	0264	0009					
Ölevia	1240	1144	1331	1610					
Omega	0264								
Omni	0698								

Onwa	0180								
Opera	0037	0556							
Optimus	0650	0250	0166	0154					
Optoma	0887								
Optonica	0093	0165							
Orbit	0037	0556							
Orion	0037	0179	0463	1911	0236	0556	0177		
	0011	0009	0264	0412					
Online	0037	0556							
Ormond	0037	0556							
Osaki	0032	0217	0264	0037	0412	0556			
Osio	0037	0556							
Osume	0157	0036	0032	0037	0556				
Otto Versand	0505	0010	0036	0093	0512	0037	0556		
	0535	0195	0226	0217	0009	0282			
Pacific	0037	0556							
Packard Bell	0092	1314							
Palladium	0037	0505	0010	0556	0217				
Palsonic	0264	0412	0037	0217	0698	0556	0779		
	0001	1326							
Panama	0009	0217	0264	0037	0556				
Panashiba	0001								
Panasonic	0051	0250	0650	1271	0055	1310	0226		
	1291	1410	0100	1947	0037	0556	0001		
	0853	1941	1946	0178	0060				
Panavision	0037	0556							
Papouw	0037	0556							
Pausa	0009								
Penney	0135	0747	0018	0156	0019	0178	0039		
	0047	1347	0002	0003	0021	0027	0030		
	0032	0051	0056	0060					
Perdio	0037	0282	0556						
Perfekt	0037	0556							
Petters	1523								
Phase	0032								
Philco	0037	0054	0096	0451	0463	0020	0074		
	0145	1911	0028	0030	0019	0381	0082		
	0391	1029	0786	0556	1661	0186	0092		
Philharmonic	0217								
Philips	0054	0556	1454	0037	0012	0020	1483		
	0013	0007	0000	0009	0080	1756	0690		
Phoenix	0037	0556							
Phonola	0037	0556	0012	0013	0080				
Pilot	0019	0556	0030	0037	0039	0706			
Pioneer	0038	0011	0166	0037	0170	0679	0866		
	0556	1260	1398	0512					
Plantron	0037	0556	0264	0009					
Playsonic	0037	0217	0339						
Polaroid	1276	1523	1262	1314	1316	1341	0865		
	1328	1992	1327	0765	1326	1991	1498		
	1538	2002	1385						
Policom	0070	0074	0535						
Polytron	0282								
Poppy	0009								
Portland	0092	0019	0039						
Powerpoint	0037	0556	0698						
Precision	0217								
Premier	0009	0264							
Prima	0032	1933	0009	0817	0264	0815	0783		
	0068	0412							
Princess	0698	1326							
Prism	0051								
Profex	0009								
Profi	0009								
Profitronic	0037	0556							
Proline	0037	0556	0012						
Proscan	0047	1347	0030						
Proscow	0156								
Prosonic	0037	0556	0451	0217					
Protech	0037	0180	0556	0217	0009	0264	0282		
Proton	0178	0466	0003	0052					
Protron	1320	1323							
Proview	0835	1498	1401						
Provision	0037	0556							
Pulsar	0017	0019							
PVision	0876								
Pye	0037	0556	0012	0013	0007	0412			
Pymi	0009								
Qualcraft	0039								
Quasar	0165	0650	0219	0250	0865	0009	0051		
	0055								

Quelle 0037 0505 0010 0011 0512 0535 0032
 0036 0217 0074 0070 0556 0157 0195
 0264 0146 0009
 Questa 0036 0032
 R-Line 0037 0556
 Radialva 0037 0556
 Radiola 0037 0556 0012 0217
 Radiomarelli 0037 0556
 RadioShack 0019 0037 0030 0556 0032 0039 0047
 0056 0154 0165 0178 0180 0409
 Radiotone 0009 0037 0556 0412 0264
 Rank 0070
 Rank Arena 0036 0157
 Ranser 0001
 RBM 0070
 RCA 0047 0060 0135 0278 0618 0174 1147
 0093 1247 0018 0051 1347 0019 0029
 0038 0090 1047 1547 1953 1948
 Realistic 0019 0030 0032 0039 0056 0154 0165
 0178 0180
 Recco 0706
 Recor 0037 0556
 Record 0230
 Rectiligne 0037 0556
 Rediffusion 0036
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556
 Relisys 0865 0876 0878 1207 1211 1589
 Revox 0037 0556
 Rex 0264
 RFT 0264 0037 0556
 Rhapsody 0183 0185
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0698 0264 0706
 Roadstar 0009 0037 0556 0264 0282 1337
 Rodex 0037 0556
 Rover 0036
 Rowa 0264 0698 0217 0009 0706 0587 0037
 0556
 Royal Lux 0412
 Rukopir 0556 0037
 Runco 0017 0251 0030 0497 0603 1397
 S-Media 1217
 Saba 0650 0250
 Sagem 0282 0618
 Saisho 0177 0009 0011 0217 0264
 Saivod 0037 0556
 Salora 0339 0208
 Sampo 0030 1755 0032 0039 0052 0100
 Samsung 0019 0060 0618 0056 0482 0587 0766
 0037 0178 0814 0030 0329 0556 1312
 0702 1249 1395 0093 0812 1575 0009
 0217 0264 0090 0032 0208 0039 0427
 Samsux 0039
 Sandra 0217
 Sansei 0092 0451
 Sansui 0037 1911 0556 0706 1409 0463 0898
 Santon 0009
 Sanyo 0154 0208 0484 1142 0107 0036 0157
 0088 0011 1276 0339 0217 0146 0009
 0037 0159 0556 0799 0893 0170 0704
 Save 0037 0556
 SBR 0037 0556 0012 0007 0013
 Sceptre 1360 0878 1599
 Schneider 0037 0556 0012 0217 0013 0070
 Scimitsu 0019
 Scotch 0178
 Scott 0236 0178 0179 0180 0019
 Sears 0047 0146 0054 0156 0747 0015 0154
 0056 0159 0171 0178 0179
 Seelver 0556 0037
 SEG 0037 0556 1337 0217 0009 0264 0036
 SEI 0505 0010 0037 0556 0177
 Sei-Sinudyne 0505 0010 0037 0556
 Seitech 1217
 Seleco 0036 0264
 Semivox 0180 0236 0463
 Semp 0156 1356 1743
 Sencora 0009
 Sentra 0009
 Serie Dorada 0019 0030 0056 0178 0156 0180 0002
 Serino 0093

Sharp 0093 0165 0386 0039 0688 0157 0689
 0036 0818 0153 0491 0851 1602 0053
 0094 0186
 Sherwood 1399
 Shintoshi 0037 0556
 Shiwaki 0037 0556 0451 0178
 Shogun 0019
 Shorai 0179
 Show 0009 0698 0264 0706 0037
 Siam 0037 0556
 Siemens 0535 0195 0157 0032 0146 0037 0556
 Siera 0037 0556 0012 0587
 Signature 0016 0054
 Signet 1262
 Silva 0037 0556
 Silver 0036 0037 0556 0179
 SilverCrest 0037 0556
 SIM2
 Multimedia 1297
 Simpson 0186 0187
 Singer 0009 0037 0556
 Sinotec 0698
 Sinudyne 0177 0505 0010 0037 0556
 Sky 0037 0282 0178 0556
 Sliding 0865
 Soemtron 0865
 Solavox 0032 0037 0556
 Soniko 0037 0556
 Sonitron 0208 0339 0217
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0037 0556 0009 0264 0282 0217
 Sonolor 0208 0505 0010 0282
 Sontec 0037 0556 0009
 Sony 0000 0111 0074 0080 0505 0810 1317
 0053 1100 0010 1962 1385 0011 0834
 0036 0037 0556 0157 0093 0170
 Sound &
 Vision 0037 0556
 Soundesign 0178 0179 0180 0186
 Soundwave 0037 0556 0032
 Sova 1320 1952
 Soyo 1520
 Space Tek 1696
 Spectra 0009
 Spectricon 0003
 Squareview 0171
 Ssangyong 0032 0009
 SSS 0019 0180
 Stag 0032
 Staksonic 0009
 Standard 0037 0556 0009 0217
 Starlite 0009 0180 0037 0556 0264 0412
 Stenway 0282
 Stern 0264
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 0037 0556
 Stylandia 0217
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0037 0556 0865
 Sunstar 0037 0556 0009 0264
 Sunwood 0037 0556 0009
 Superla 0217
 SuperScan 0093
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264
 SuperTech 0009 0037 0556
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0009 0037 0039 0056
 Supre-Macy 0046
 Supreme 0000
 Sutron 0009
 SVA 0698 0870 0264 0871 0587
 Svasa 0698 0208 0706 0264
 Swisstec 0865
 Sydney 0217
 Sylvania 0054 0186 0381 0020 0065 0028 0096
 0030 0171 1963
 Symphonic 0171
 Syntax 1240 1144 1331
 Sysline 0037 0556
 Tandy 0039 0217 0093
 Targa 0702
 Tashiko 0036 0217 0146 0170 0032

Tatung	0055	0396	0003	1101	0037	1286	0556	
	1288	1287	1285	1361	0217	0011	0049	
	1756							
TCL	0898							
Teac	0698	0037	0556	0512	0217	0706	0264	
	0178	0009	0171	0412	0282	0170	0898	
	1755							
TEC	0217	0009	0037	0556				
Tech Line	0037	0556						
Technics	0650	1347	0250	0051				
TechniSat	0037	0556						
Technol Ace	0179	0698	0264					
Technosonic	0037	0556						
Technovox	0007							
Techwood	0003	0051	0056					
Tecnimagen	0556							
Tedex	0217	0698	0706	0037	0009	0208	0587	
	0556							
Teiron	0009							
Tek	0037	0698	0009					
Teknika	0054	0150	0092	0019	0312	0060	0056	
	0179	0180	0186	0016	0039			
Tele System	0876							
Telecor	0037	0556	0217					
Telefunken	0056	0702	0074	0587	0698	0005	0037	
	0556							
Telefusion	0037	0556						
Telegazi	0037	0264	0556					
Telemeister	0037	0556						
Telesonic	0037	0556						
Telestar	0009	0037	0556	0412				
Teletech	0037	0556	0009					
Teleton	0217	0186	0036					
Television	0037	0556						
Tempest	0009	0037	0556	0264				
Tennessee	0037	0556						
Tensai	0037	0556	0217	0009				
Tenson	0009							
Tesla	0037							
Tevion	0037	0556	0767	0865				
Textet	0217	0009						
ThemeScene	0887							
Thomson	0037	0556	1447					
Thorn	0005	0505	0010	0074	0535	0037	0556	
	0011	0012	0013	0512	0036	0070	0278	
Thorn-EMI	0005							
Thorn-								
Ferguson	0005							
TMK	0056	0178	0177					
Tokai	0037	0556	0217	0009				
Tokyo	0329							
Tomashi	0282							
Tongtel	0587							
Tonomac	0068							
Top Show	0698	0009	0264	0706				
Tophouse	0180	0672						
Toshiba	0156	1256	0060	0650	1356	0093	0845	
	0154	1704	1743	1265	1325	1343	0036	
	0070	1306	1635	0217	0195	0618	0009	
	0698	0037	1945	0832	1935	1656	1156	
Tosonic	0185							
Totevision	0039							
Towada	0217							
Toyoda	0009	0264						
Trakton	0009	0264	0217					
TRANS-								
continents	0865	0556	0037	0217				
Transonic	0037	0556	0587	0512	0264	0698	0009	
Triad	0037	0556	0009					
Trical	0157							
Trident	0217							
Tristar	0264							
Triumph	0177	0556	0037					
Tsoschi	0282							
TVS	0463							
TVTEXT 95	0556							
Uher	0037	0556						
Ultra	0391							
Ultravox	0037	0556						
Unic Line	0037	0556						
United	0037	0556	0587					
Universal	0027	0037	0556					

Universum	0195	0535	0011	0037	0146	0512	0036
	0157	0032	0070	0264	0556	0074	0505
	0010	0217	0177	1337	0009	0170	0618
Univox	0037	0556					
V7 Videoseven	1755	0178	1217				
Vector							
Research	0030						
Vestel	0037	0217	0556				
Vexa	0009	0037	0556				
Victor	0053						
Video							
Concepts	0098						
Videologique	0217						
VideoSystem	0037	0556					
Videotechnic	0217						
Vidikron	0242	1292	0054	1633			
Vidtech	0019	0036	0178				
Viewpia	0876						
ViewSonic	0857	1578	1755	1330	1342	1627	
Viking	0046	0312					
Viore	1207						
Visart	1336						
Vision	0032	0037	0264	0556	0217		
Vizio	1499	1756	0864	0885	1758		
Vortec	0037	0556					
Voxson	0037	0556	0178				
Waltham	0217	0037	0556				
Wards	0111	0165	0179	0016	0174	0019	0178
	0027	0180	0186	0187	1147	0020	0021
	0028	0029	0030	0054	0056	0080	0096
	0866						
Watson	0556	0037	0009				
Wega	0037	0556	0036				
Wegavox	0009	0037	0556				
Weltblick	0037	0556	0217				
Westinghouse	0889	0890	1282	0885	1577		
Weston	0037	0556					
Wharfedale	0037	0556	0698	0706			
White Westing-							
house	0623	0037	0556				
Winco	0412						
Windstar	0282						
Windy Sam	0556						
World-of-							
Vision	0890	0865	1217				
Wyse	1365						
XLogic	0698						
Xoro	1217						
Xrypton	0037	0556					
Yamaha	0019	0650	0769	0030	0797	0833	0839
Yamishi	0282	0037	0556	0217			
Yokan	0037	0556					
Yoko	0217	0037	0556	0264	0009	0339	
Zanussi	0217						
Zenith	0017	0463	0016	0092	1911	1265	
Zenor	0339						
Zonda	0003	0779	0698				

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Accurian	1416
Acoustic	
Solutions	0730 1242 1316
Advent	1016
AEG	0788 0770 0790 0675
Afreey	0698
Aim	0778 1177 0699 0672 0790
Airis	1224 1338 0672 0826
Aiwa	0641 0695 0869 0533
Akai	0790 0899 0770 0788 0695 0675 0690
	0705 0839
Akira	0699 0778 1316
Alba	0699 0733 0695 0730 0783 0539 0672
	1610
All-Tel	0790
Amitech	0784 0770
Amoisonic	0764
Amstrad	0790 1489
AMW	1245

Ansonic 0831 1316
Apex Digital 0672 0755 0795 0794 0830 0796 0797
1056 1061
Aristona 0539 0646
Asono 1224
Aspire Digital 1168
Astar
Electronics 1489
ATACOM 1224
Audiosonic 0690
Audiovox 0790 1041 1071 1121 1122
Audioworld 0790
AWA 0730
Axion 0730 1071
B & K 0655 0662
Baier 0752
Bang &
Olufsen 1696
Baze 0672
BBK 0862 1224 1338
Bellagio 1245
Bellwood 0826
Belson 1086
Black
Diamond 0833
Blu:sens 1489
Blue Parade 0571
Blue Sky 0699 0695 0672 0778 0651 0769 0790
Boigle 2057
Boman 0783 0788
Brainwave 0770
Brandt 0651 0503
Broksonic 0695 0868 1419
Buffalo 1882
Bush 0695 0833 0730 0831 0699 0690 0778
1419 1177 1156
C-Tech 0798
Cambridge
Soundworks 0690
Cary Audio
Design 1477
Casio 0512
CAT 0699
Celestial 0672
cello 1730
Centrex 0672
Centrios 1577
CGV 0733 0770
Cinego 1399
Cineral 0730
cineULTRA 0699
CineVision 0869 0833
Citizen 0695 1277
Classic 0730 1730
Clatronic 0788 0672 1177 0675
Coby 0778 1107 0730 1177
Compacts 0826 1107
Conia 0672 0764
Contel 0788
Continental
Edison 0831
Craig 0831
Crown 0770 0769 0651 0690
Curtis Mathes 1087
CVG 1169
Cybercom 0831
CyberHome 0816 1023 0874 1024 1129 1537 1502
Cytron 0651 0705 0831
D-Link 1881
Daewoo 0770 0784 0833 0869 1234 0705 1172
1242 1441 1169 0778
Dansai 0770 0783
Dantax 0695
DCE 0831
DEC 0778 0699
Decca 0770
Denon 0634 2470 0490 2134
Denver 0778 0699 0788 1107 1316 1056 0672
1177 1338
Desay 1455
Diamond 0651 0778 1156 0790 0770

DVD

Diamond
Vision 1610 1609
Digitech 1421
Digitor 0690
Digitrex 0672 0795 1056
Digix Media 0826
DiK 0831
Dinamic 0788
Disney 1270
DiViDo 0705
DK digital 0831
DMTECH 0783 0790
Dragon 0831
DSE 1730 0833
Dual 0831 0651 0730 0783 0790 1023
Durabrand 1003 1502 0831
DVD2000 0521
E-Dem 1224
Electrohome 0770 0784
Elin 0770
Ellion 1421
Elta 0690 0770 0788 0790 0784
Emerson 0591 0821 0705 1268 0675 0869
Encore 0698
Enterprise 0591
Enzer 0784 1099 0770
EuroLine 0788 0675
Ferguson 0651 1730
Finlux 0741 0770 0591 0783 0672
Fintec 1169 0784
Firstline 0869 0651
Fisher 0670 1919
Funai 0695 0675 1334
Gateway 1158
GE 0815
Global Link 1224
Go Video 0783 0744 1099 0715 1044 1158 0869
1443 1304 1075 0833
GoldStar 0591 0741
Goodmans 0783 0730 0651 0790 0690 0833 1730
1177 1316
GPX 0651 0741 0769 0699
Gradiente 0651
Gran Prix 0831
Grandin 0672
Grundig 0695 0705 0539 0651 0790 0670 1730
1177
Grunkel 0770 1156 1316 0831
GVG 1169
H&B 1421
Hanseatic 0741 0783 0790
Harman/
Kardon 0702 0582
HCM 0788
HDT 0705
HE 0730
Hello Kitty 0831
Hicon 0672
Hitachi 0664 0695 1919 1247 0573
Hiteker 0672
Höher 0826 0831 1224
Home
Electronics 0730 0770
Home Tech
Industries 1224
Hyundai 0783 1156 1061 0788
Ilekei 1107
iLo 1348 1472
Ingelen 0788
Initial 0839 1472
Innovative
Technology 1542
Insignia 1013
Integra 1612 0627
Irradio 0741 1224 0869 0770
IRT 0783 1156 1489 1654 1619
ISP 0695
JBL 0702
JDB 0730
Jeken 0699 0778
Jensen 1016
JMB 0695

DVD

JVC 0623 0558 1275 1863 1602 1164 0539
0503 0867
Kansai 1107
Karcher 0783
Kendo 0699 0831 0672
Kennex 0770
Kenwood 0534 0682 0737 0490
KeyPlug 0770
Kiio 0770
King D'Home 0833
KLH 0790 1149 0815
Konka 0711 0719 0720 0721
Koss 0651
Kreisen 1421
KXD 1107
Lasonic 0798
Lawson 0705
Lenco 0699 0651 0770 0778 0831 1177 1501
Lenox 0690
Lexia 0699
LG 0741 0591 1526 0869
Lifetec 0651 0831
LiteOn 1158 1416 1440 1058
Loewe 0539 0741
Logix 0705 0783
Lumatron 0705 0741 0833 0730
Luxman 0573
Luxor 1730 0730 1245
Magnasonic 0651 0769
Magnavox 0503 0675 0539 0821 1177 0733 1506
Magnex 1489
Majestic 1107 1156
Manhattan 0705
Marantz 0539
Mark 0695
Marquant 0770
Master-G 1156
Matrix 1242
Matsui 0651 1316 0672 0695 1730
Maxdorf 0788
Maxim 1242
MBO 0690 0730
MDS 0699 0778
Mecotek 0770
Medion 0831 0783 0651 0758 0630 1270 1416
MEI 0790
Memorex 0831 1270
Memory 0730
Metz 0571 0525
Micromaxx 0695
Micromedia 0503 0539
Micromega 0539
Microsoft 0522 1708
Microstar 0831
Minato 0752
Minerva 0705
Minoka 0770
Mintek 0839
Mirror 0752
Mitsubishi 0521 1521
Mustek 0730 1730
Mx Onda 0651
Mystral 0831 1156
NAD 0692 0741
Naiko 0770
NEC 0869 0692 0591 0741 1602
NeoXeo 0826
Nesa 1603
Netway 1489
NeuNeo 1454
Nevir 0831 0770 0672
Nexius 0790
Next Base 0826
NexxTech 1402
Nfren 0826
Norcent 1003 1457
Nordmende 1316 0831
Noriko 0752
Okano 0752
Omni 0698 0690 0699 0778 0833 1338
Onkyo 0627 0503 1612 1417 1418
Oopla 1158

Oppo 1224 1525
Optimus 0571 0525
Orion 0695 1419
Oritron 0651
OTIC 0826 1455
Pacific 0790 0831
Packard Bell 0831
Palladium 0695
Palsonic 0672 1056 0833
Panasonic 0490 0632 1362 1462 1490 1762 0703
Panda 0783 1107
Papouw 0533
peeKTON 1224
Philco 0690 2000 0733 0862 0788 0790 1855
Philips 0539 0646 0854 1267 1354 1260 0675
2056 2084 0503 1158 1506
Phonotrend 0699 1177
Pioneer 0571 0631 0525 0632
Pointer 0770 0784
Polaroid 1086 1478 1480 1482 1061 1316 1245
2109 1013
Polk Audio 0539
Portland 0690 0770
Powerpoint 0758
Presidian 0675
Prima 1016
Primare 1467
Prinz 0831
Prism 0831
Proline 0651 1316 0672 0790 0833
Proscan 0522
Prosonic 0699 1107 0752 1169 1441
Provision 0699 1107 0730 1177
Pye 0646 0539
QONIX 0778 1177
Qwestar 0651
Radionette 0741 0869 0641
RCA 0522 0769 1022 0651 0822 0790 1132
REC 0490
Recco 0698
Red Star 0770 0788 1003 1107
Reoc 0752
Revoy 0699
Rio Audio 0869
Roadstar 0699 0690 0730 0833 1177
Rotel 0623 0558
Rowa 0823 0525
Royal 0690
Saba 0651 0769
Sabaki 0798
Saivod 0831 0770
Salora 0741
Sampo 0698 0752 1501
Samsung 0573 0899 0744 1075 1044 0199 0820
0490
Sansui 0695 0784 0770 1316 0826
Sanyo 0670 0873 1441 0695 0790 1919
Scan 0705
ScanMagic 0730 1730
Schaub Lorenz 0788 0770
Schneider 0783 0831 0539 0705 0788 0651 0869
0790 0646
Schwaiger 0752
Scientific Labs 1338
Scott 0651 0672
Seeltech 1224 1338
SEG 0798
Semp 0503
Shanghai 0672
Sharp 0630 1256 0752 0695 1419
Sherwood 0633 0741 1043 1889
Shinsonic 0839
Sigmatek 1224
Silva 0788 0831
Silva Schneider 0831 0741
Singer 0690
Sinotec 0764 0770
Sinudyne 0733 1316
Sistemas 0672
Skantic 1003
Skymaster 0730
Slim Art 0770 0784

Slim Devices	0533								
SM Electronic	0730	0690							
Smart	0705								
Sonai	0755								
Sonashi	0831								
Sonic Blue	0869								
Soniko	0788								
Sontech	1156								
Sony	0533	0864	1033	1533	1433	1432	1431		
	1548	1892	1824						
Sound Mobile	1298								
Soundwave	0783								
Standard	0651	0788	0831						
Star Clusters	0798								
Starmedia	1224								
Sungale	1532								
Sunkai	0770								
Sunstech	0831								
Sunwood	0788								
Supervision	0730								
SVA	0672	0860	0752						
Sylvania	0675	0821	0630	1268					
Symphonic	0675								
T.D.E. Systems	1156								
Targa	0741	1158	1619						
Tatung	0770								
Tchibo	0741								
TCM	0741								
Teac	0741	0571	0692	0591	0758	0790	0833		
	0675	1224							
Technics	0490	0703	1490						
Technika	0770	0831	1489	1316					
Techwood	0692	0539							
Tedalex	0690	1061	0770						
Telefunken	0790	0788	0833	0758	0770				
Tensai	0690	0651	0770						
Tesco	1316								
Tevion	0651	0798	0833	1730					
Theta Digital	0571								
Thomson	0522								
Thule Audio	1007								
Tiny	1489								
Tokai	0698	0788	0784						
Tokaido	0698								
Tokiwa	0705								
Tom-Tec	0833								
Tongtel	0764								
Top Suxess	1224								
Toshiba	0503	0695	0758	1045	1154	1854			
TRANS-									
continents	0826	0831							
Transonic	0672								
Trice	1654								
Trio	0770								
TSM	1224								
TYT	0705								
Umax	0690								
United	0788	0730	0790	0672	0695	0699	1489		
	0826	0675							
Universum	0741	0591	0790						
Urban									
Concepts	0503								
Valor	1298								
Venturer	0790								
Vialta	1509								
Vieta	0705								
Viewmaster	0862	1224							
Voxson	0730	0831	0690						
Waitec	1224	0730							
Welkin	0831								
Wesder	0699								
Wharfedale	0698	0790	0752						
Wilson	0831								
Windy Sam	0573								
Woxter	1224	1338							
XBox	0522								
XLogic	0770	0798							
XMS	0788	0770							
Yakumo	1056								
Yamada	1416	1056	1489	1158					
Yamaha	0539	0490	0646	0545	1158				
Yamakawa	1489								

DVD

DVD

Yukai	0730				
Zenith	0503	0869	0591	0741	
Zeus	0784				

Garantía Limitada

ONE FOR ALL garantiza únicamente al comprador original que este producto estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra bajo uso normal por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original.

ONE FOR ALL reemplazará o reparará, a su criterio, (con partes nuevas o reconstruidas) este producto si se descubre que está defectuoso, gratis.

Esta garantía no cubre los daños o fallas causados por productos o servicios que no han sido suministrados por ONE FOR ALL, o que sea el resultado de un accidente, uso inapropiado, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación equivocada, mala instalación, ajustes, mantenimiento inapropiado, alteraciones, mal ajuste de los controles del consumidor, modificaciones, uso comercial, o aquello que sea atribuible a un acto de Dios.

No existen garantías escritas, excepto las mencionadas más arriba. ONE FOR ALL NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE PROVENGAN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE MERCABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADOS POR EL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones de más arriba puede que no correspondan en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es también posible que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Copyright 2004 de ONE FOR ALL. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en cualquier tipo de sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma, en cualquier forma o por cualquier método, electrónico, magnético, óptico, manual o de otra manera sin la autorización previa y por escrito de ONE FOR ALL

Garantia Limitada

A ONE FOR ALL só garante ao comprador original que este produto estará livre de defeitos de material e mão-de-obra com utilização normal por noventa (90) dias da data da compra original. A ONE FOR ALL, conforme sua opção, substituirá ou consertará (utilizando peças novas ou reconcondicionadas) este produto se este estiver defeituoso, sem despesas.

Esta garantia não cobre danos ou falhas causados por produtos ou serviços que não são fornecidos pela ONE FOR ALL, ou que resultem de acidente, mal uso, abuso, negligência, manuseio errôneo, má aplicação, instalação errada, ajuste para instalação, manutenção inadequada, alteração, maladjustmente de controles pelo consumidor, modificação, uso comercial ou casos de força maior.

Não há garantias expressas com exceção das relacionadas acima.

A ONE FOR ALL NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DO USO DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO OU PARA UM FIM ESPECÍFICO, ESTÃO LIMITADAS AO PERÍODO DE GARANTIA DEFINIDO ACIMA. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, ou limitações no período de duração que uma garantia implícita possui, por isso talvez as exclusões ou limitações acima não se apliquem a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de acordo com o estado.

Copyright 2004 pela ONE FOR ALL. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzida para qualquer idioma, em qualquer circunstância ou qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, ótico, manual ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da ONE FOR ALL.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



URC-7621
706230

RDN-1090807