



## Clear and Simple Quick Start Guide

## ZTE Grand™ X 4



### Getting to know your ZTE Grand™ X 4



### Phone setup

1. Insert the tray eject tool (or end of a paper clip) into the hole on the nano-SIM card tray and pull the tray out.
2. Place the nano-SIM and microSDXC cards in the tray with the gold-colored contacts facing down.
3. Carefully slide the tray back into place.
4. Charge your phone.

### Touch screen

#### Navigating your phone

- Press the **Power key** and then press and hold the screen to unlock.
- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touch screen to swipe up, down, left, and right.
- Spread two fingers apart or pinch them together on the screen to zoom in or out on a web page or a Gallery image.
- To return to the previous screen, tap the **Back key**.
- Tap the **Home key** at any time to return to the main home screen. Press and hold the **Home key** to access Google Now™.
- Tap the **Recent apps key** to access recently viewed apps.
- Tap **Apps** to access applications on your phone.
- To exchange the positions of the Back key and Recent apps key, tap **Home key** > **Apps** > **Settings** > **Navigation key** and select an option.

#### Notifications panel

- Tap the top of the screen and drag your finger down to see the Notifications panel. Pull down one more time to reveal additional options.
- Tap to turn Battery Saver on.
- Tap to access the Settings menu.
- Tap to change position of icons on the Notifications panel.
- Swipe right or left to clear most individual notifications or tap to clear all. For certain apps, swipe left to choose to stop notifications for that app.

### Personalize

#### Set wallpaper

- To change your wallpaper, press and hold a blank part of the home screen and tap **Wallpapers**.
- Tap a wallpaper to set it. You can also tap **GALLERY** or **LIVE WALLPAPER** for more options.

#### Add to home screen

- Tap **Apps** , press and hold an app, and drag it to the home screen.
- Press and hold a blank part of the screen and tap **Widgets**. Press and hold a widget and drag it to the home screen.

#### Organize home screens

- To move an icon, press and hold it and drag it to a new location. To delete it, drag it to **Remove** .
- Press and hold an icon and drag it to **Folder** . Drag more icons to add them to an existing folder.

#### Use fingerprint sensor

- Tap **Apps** > **Settings** > **Security** > **Fingerprint** and follow the on-screen prompts to register your fingerprint.
- Simply rest your finger on the sensor to wake/unlock your phone.
- Register up to five different fingerprints to open chosen apps when the screen is locked or off.

### Calls and voicemail

#### Make a call

1. From the home screen, tap **Phone** .
2. Type the name or phone number of a contact in the search box at the top of the screen. Or, tap and enter a phone number. Tap the matching contact or tap to place the call.

#### Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone** , then tap .
2. Press and hold the **1 key** .

#### Use call waiting

Call waiting helps you answer or hold a call while you are on an existing call.

1. While on a call, you will hear a tone if another call comes in. Tap **Hold current and answer**.
2. Tap to merge calls or tap to switch between active calls.

Note: To access Call Settings, tap **Menu** from the dialer screen.

### Text and picture messaging

#### Send a text message

1. From the home screen, tap **Messaging** .
2. Tap **New message** to start a new text message.
3. In the **To** field, enter a number or a contact name or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Tap the **Type message** field and enter your message.
5. Tap **Send** to send the message.

#### Send a picture message

1. Follow steps 1-4 above.
2. Tap the **Paperclip** .
3. Tap **Picture** and select desired picture.
4. Tap **Send** to send the message.

Please don't text and drive.

### More information

#### On the web

Detailed support information, including device specifications and a full user's manual, is available at [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

#### On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your cell phone.

### Accessories

For more information concerning accessories, please visit your local Cricket store location or go to [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories).



Note: Store and online inventories may vary.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID SRQ-Z956. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2016 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners. microSDXC™ logo is a trademark of SD-3C, LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Used with permission.



© 2016 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.



### Email

#### Email setup (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email** .
2. Select an account type, enter your email address and password, and then tap **Next**.
3. Confirm email account settings and tap **Next**.
4. Name the account, enter your name as it will appear on outgoing messages, and tap **Next**. Your email will begin to synchronize with your phone.

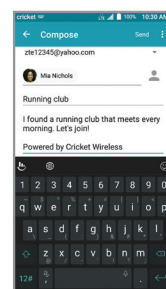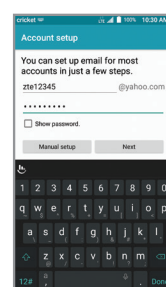

Note: To set up corporate email, contact your IT administrator.

#### Create and send an email message

1. From the home screen, tap **Apps** > **Email** .
2. To compose a new message, tap **Compose** .
3. Tap the **To** field and enter email address or name, or tap **Contacts** to access your contacts.
4. Enter a subject and email message.
5. To attach files to the email message, tap **Menu** , then tap **Attach file** and make your selection.
6. Tap **Send** to send the message.

### Cricket services

These services make using Cricket even better and easier.

**My Cricket:** Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

**Cricket Wi-Fi Manager:** Helps you save your high-speed data by seeking out free and open Wi-Fi™ hotspots whenever you're near them. Also remembers your favorite Wi-Fi hotspots and connects you automatically. Cricket does the searching so you can do the saving.

**Visual Voicemail:** Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

**Deezer from Cricket:** Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone, and get customized playlists based on your preferences.

### Cool tools

**Selfie:** Take selfies quickly and easily. Access the front-facing camera from the lock screen or from the Apps menu to capture the moment instantly without switching between camera modes.

**AskMD:** Get personalized health consultation that helps identify what's bothering you and organizes your health information, enabling you to have a more effective doctor's visit.

**Dolby Audio:** Via headset or stereo speakers, Dolby Audio™ provides premium sound and customizable audio settings for music, movies, and gaming.

### Health and fitness tracking

Argus is a healthy lifestyle services app that makes staying fit easy, painless, and fun! Argus provides activity and diet tracking along with a social network focused on health and fitness.

#### Set up Argus

1. From the home screen, tap **Apps** > **Argus** .
2. Tap **Enter Your Email**, or sign up via Facebook® or Google+™.
3. To set up your profile, tap **Menu** > **Settings** and enter your height, weight, heart rate, stride length, and other specifics.
4. Tap the blocks on the app's main screen to set up your calorie goals, add a buddy, read motivational tips and tricks, and more.



#### Use Argus

1. From the home screen, tap **Apps** > **Argus** .
2. Tap **Add** and choose an activity (Eat, Move, Workout, Sleep).
3. Follow the on-screen instructions.

#### Notes:

- Activities you can track can be customized (e.g., Move/Workout). Select an activity, and then tap **START** > **CUSTOMIZE**.


- To pause and resume recording of an activity, tap **Pause** /Resume . Tap **Stop** > **Save** to save the activity.

### Apps on Google Play™

The Grand X 4 is preloaded with great apps to take your experience to the next level. To find additional apps to make your phone experience even better, check out Google Play.

#### Access Google Play


1. From the home screen, tap **Play Store** .
2. Enter your existing Google account or create one following the steps on the screen.

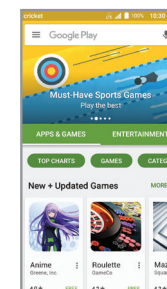

#### Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap **Search** to search the Play Store for a specific game or app. You can also enter a term in the search bar, or speak one by tapping **Voice Search** .
3. To install, tap the app and follow instructions. Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in **Apps** .

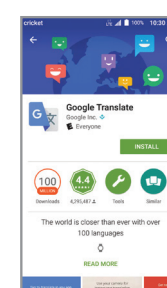

Note: A payment method, such as Google Wallet™, is required to purchase apps.

### Camera and video

With the Grand X 4, choose from three different modes (manual, auto, and modes) to satisfy every type of photographer!

#### Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera** .
2. Zoom in and out by pinching with your fingers.
3. Tap > **CAMERA** to adjust your camera settings.
4. Tap the **Shutter button** to take a photo or press the **Volume key**.




#### Take a video

1. In camera mode, tap **Start recording** to start, tap **Pause recording** to pause, tap **Resume recording** to resume, and tap **Stop recording** to stop recording video.
2. Tap > **VIDEO** to adjust your camcorder settings.



#### Share a picture or video

1. From the home screen, tap **Apps** > **Gallery** .
2. Tap an album and then tap a photo or video.
3. Tap and select an option for sharing.

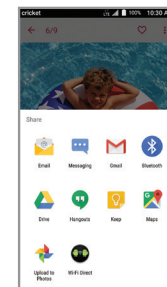


Note: See user manual for additional photo features and settings.



## Cambio de idioma

- Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplicacion...)**.
- Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Language & input (Teclado e idioma)**.
- Toca **Language (Idioma)**.
- Toca el idioma que desearías usar.

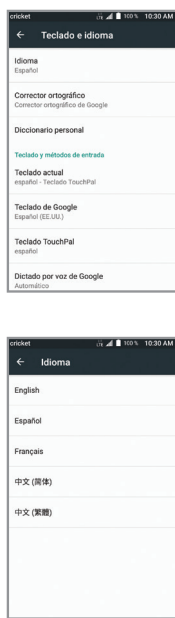


## Conoce tu ZTE Grand™ X 4




## Configuración del teléfono

- Inserta la herramienta de expulsión de la bandeja (o el extremo de un clip) en el orificio de la bandeja de la tarjeta nanoSIM y tira de la bandeja hacia afuera.

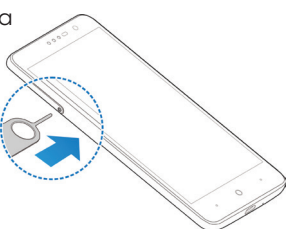


- Coloca las tarjetas nanoSIM y microSDXC en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.

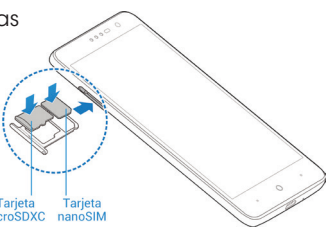

- Cuidadosamente desliza la bandeja de nuevo a su lugar.

- Carga tu teléfono.

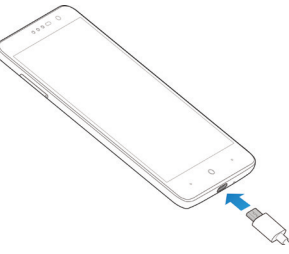

## Pantalla táctil

### Para explorar tu teléfono

- Oprime la **Tecla de encendido** y luego mantén oprimida la pantalla para desbloquear.
- Usa la punta de tu dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Con movimientos rápidos en la pantalla táctil, desliza tu dedo para moverte hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda.
- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para agrandar o reducir una página web o una imagen de la galería.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **Tecla atrás**.
- Toca la **Tecla de inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Oprime por unos segundos la **Tecla de inicio** para acceder a Google Now™.
- Toca la **Tecla de aplicaciones recientes** para volver a las aplicaciones vistas recientemente.



- Toca **Aplicacion...** para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.
- Para cambiar las posiciones de la Tecla atrás y de la Tecla de aplicaciones recientes, toca **Tecla de inicio** > **Aplicacion...** > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y selecciona una opción.


### Panel de notificaciones

- Toca la parte superior de la pantalla y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones. Tira hacia abajo una vez más para que aparezcan opciones adicionales.
- Toca para activar el ahorro de batería.
- Toca para acceder al menú de configuración.
- Toca para cambiar la posición de los iconos en el panel de notificaciones.
- Desliza hacia la derecha o izquierda para desactivar la mayoría de las notificaciones individuales o toca para borrar todas. Para ciertas aplicaciones, desliza hacia la izquierda para optar por detener las notificaciones para esa aplicación.

## Personalización

### Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Fondos de pantalla**.
- Toca un fondo de pantalla para seleccionarlo. Toca **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para ver más opciones.

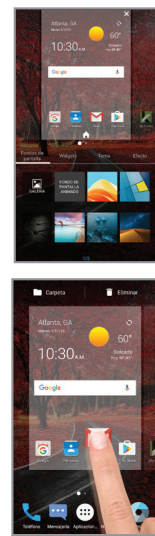

### Para añadir a la pantalla principal

- Toca **Aplicacion...**, mantén oprimida una aplicación, y deslízala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Widgets**. Mantén oprimido un widget y arrástralo a la pantalla principal.

### Para organizar las pantallas principales

- Para mover un icono, mantenlo oprimido y arrástralo a un lugar nuevo. Para borrarlo, arrástralo hacia **Eliminar**.
- Mantén oprimido un icono y arrástralo hacia **Carpeta**. Arrastra más iconos para añadirlos a una carpeta existente.


### Para usar el sensor de huellas dactilares

- Toca **Aplicacion...** > **Configuración** > **Seguridad** > **Huella digital** y sigue las instrucciones en la pantalla para registrar tus huellas dactilares.
- Simplemente descansa tu dedo en el sensor para despertar/desbloquear tu teléfono.
- Registra hasta cinco huellas diferentes para abrir las aplicaciones elegidas cuando la pantalla está bloqueada o apagada.

## Llamadas y correo de voz


### Para hacer una llamada

- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**.
- Escribe el nombre o número de teléfono de un contacto en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. O toca e ingresa un número de teléfono. Toca el contacto que coincida o toca para hacer la llamada.

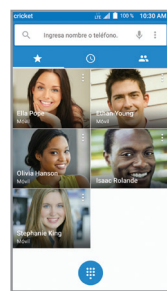

### Para revisar el correo de voz


- Desde la pantalla principal, toca **Teléfono**, después toca.
- Oprime por unos segundos la **Tecla 1**.

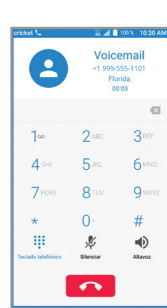

### Para usar la llamada en espera

La función de llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.

- Cuando estés en una llamada, escucharás un tono en caso de que entre otra llamada. Toca **Pon. act. esper. y resp.**.
- Toca para unir las llamadas o toca para alternar entre llamadas activas.

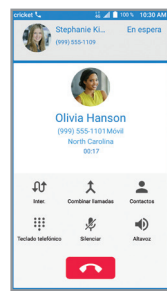


**Importante:** Para acceder a la configuración de llamadas, toca **Menú** desde la pantalla del marcador.

## Mensajes de texto y con fotos


### Para enviar un mensaje de texto

- Desde la pantalla principal, toca **Mensajería**.
- Toca **Mensaje nuevo** para comenzar un nuevo mensaje de texto.
- En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o toca **Personas** para tener acceso a tus contactos.
- Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

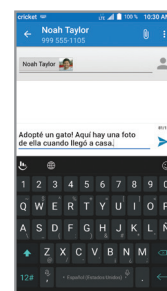

### Para enviar una imagen

- Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
- Toca el **Clip**.
- Toca **Imágenes** y selecciona la fotografía deseada.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

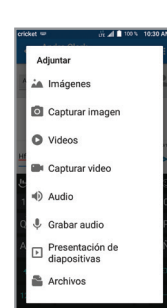

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

## Más información

### Por Internet

La información de ayuda detallada, incluidas las especificaciones del teléfono y un manual del usuario completo, están disponibles en [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

### Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

## Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda de Cricket más cercana o [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories).



**Importante:** Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID SRQ-Z956. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El logotipo de microSDXC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Se usan con permiso.


© 2016 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluidas las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.



## Correo electrónico

### Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!®, etc.)

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Correo**.
- Selecciona un tipo de cuenta, ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
- Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
- Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes salientes y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.

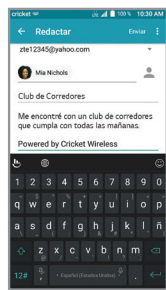

**Importante:** Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.

### Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Correo**.
- Para escribir un mensaje nuevo, toca **Redactor**.
- Toca el campo **Para** para ingresar una dirección de correo electrónico, o toca **Personas** para tener acceso a tus contactos.
- Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
- Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **Menú**, después toca **Adjuntar un archivo** y realiza tu selección.
- Toca **Enviar** para enviar el mensaje.

## Servicios de Cricket

Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil.

**My Cricket:** Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

**Wi-Fi Manager de Cricket:** Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi™ abiertos y gratuitos siempre que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritos y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.

**Visual Voicemail:** Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes del correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

**Deezer de Cricket:** Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

## Prácticas herramientas

**Autofoto:** Toma autofotos de forma rápida y fácil. Accede a la cámara delantera desde la pantalla de bloqueo o desde el menú de aplicaciones para capturar el momento instantáneamente sin tener que cambiar de modos de cámara.

**AskMD:** Obtén consulta médica personalizada que ayuda a identificar lo que te molesta y organiza la información de tu salud, lo que te permite tener una visita al médico más eficaz.


**Dolby Audio:** A través de audífonos o altavoces estéreo, Dolby Audio™ proporciona audio de primera calidad y ajustes personalizables para música, películas y juegos.

## Control de la salud y el bienestar físico

¡Argus es una aplicación de estilo de vida saludable que hace que mantenerse en forma sea fácil, sin dolor y divertido! Argus proporciona el seguimiento de actividades y dietas, junto con una red social centrada en la salud y la forma física.

### Para configurar Argus

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Argus**.
- Toca **Enter Your Email**, o ingresa a través de Facebook® o Google+™.
- Para configurar tu perfil, toca **Menú** > **Settings** e ingresa tu estatura, peso, frecuencia cardíaca, longitud de paso y otros detalles.
- Toca los bloques en la pantalla principal en la aplicación para configurar tus objetivos de calorías, añadir un contacto, leer consejos y trucos motivacionales y mucho más.

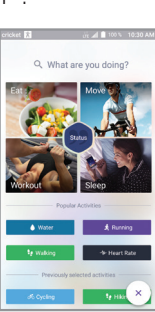

### Utilice Argus

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Argus**.
- Toca **Añadir** y elige una actividad como comer, moverse, hacer ejercicio o dormir (Eat, Move, Workout, Sleep).
- Sigue las instrucciones en pantalla.

### Importante:


- Las actividades que puedes seguir pueden ser personalizadas (por ejemplo, Move [moverse]/Workout [hacer ejercicio]). Selecciona una actividad y luego toca **START** > **CUSTOMIZE**.
- Para pausar y reanudar la grabación de una actividad, toca **Pausa** / **Reanudar**. Toca **Detener** > **Guardar** para guardar la actividad.

## Aplicaciones en Google Play™

El Grand X 4 viene con excelentes aplicaciones preinstaladas para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Para encontrar aplicaciones adicionales y mejorar aún más la experiencia de tu teléfono, echa un vistazo a Google Play.

### Para tener acceso a Google Play


- Desde la pantalla principal, toca **Play Store**.
- Ingresa tu cuenta actual de Google o crea una siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.

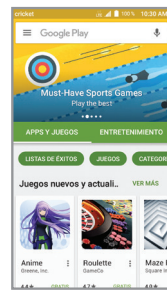

### Para explorar Google Play

Desde Play Store, tendrás muchas maneras de buscar aplicaciones, juegos y más.

- Toca una categoría para ver aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por su popularidad o por categoría.
- Toca **Buscar** para buscar en Play Store un juego o aplicación específica. También puedes introducir un término en la barra de búsqueda, o hablar una tocando **Búsqueda por voz**.

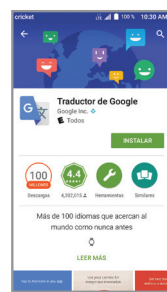

- Para instalarla, toca la aplicación y sigue las instrucciones. Una vez instalada, verás una notificación en el panel de notificaciones. Abre la aplicación desde esta notificación o ubicando la aplicación en **Aplicacion...**

**Importante:** Para comprar aplicaciones se requiere una forma de pago, como por ejemplo Google Wallet™.

## Cámara y video

Con Grand X 4, elige entre tres modos diferentes (manual, auto y modos) para satisfacer todo tipo de fotógrafo.

### Para tomar una fotografía

- Desde la pantalla principal, toca **Cámara**.
- Acerca y aleja la imagen separando o juntando los dedos.
- Toca > **CÁMARA** para ajustar la configuración de la cámara.
- Toca el **Botón obturador** para tomar una foto u oprime la **Tecla de volumen**.




### Para grabar un video

- En el modo de cámara, toca **Iniciar grabación** para iniciar, toca **Pausar grabación** para pausar, toca **Reanudar grabación** para reanudar, y toca **Detener grabación** para detener la grabación de video.
- Toca > **VIDEO** para ajustar la configuración de video.



### Para compartir una foto o video

- Desde la pantalla principal, toca **Aplicacion...** > **Galería**.
- Toca un álbum y luego toca una foto o video.
- Toca < y selecciona una opción para compartir.

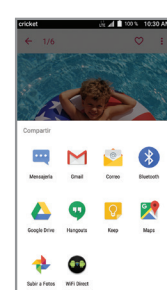

**Importante:** Consulta el manual de usuario para funciones fotográficas y ajustes adicionales.