

caractères que vous avez saisis, des mots vous sont proposés ② et une liste de résultats ③ s'affiche suivant le contexte.

Ouverture de la saisie de texte

- ▶ Appuyez sur le champ de saisie ①.

Modification de la langue de saisie

Condition : plusieurs langues de saisie sont définies dans le MMI ⇒ page 28.

- ▶ Pour passer d'une langue de saisie définie à l'autre, appuyez sur le bouton ⑧.

Changement de la méthode de saisie

- ▶ Pour passer de la saisie manuscrite au clavier virtuel ou inversement, appuyez sur le bouton ⑦.

Saisie de texte

- ▶ Valable pour la saisie manuscrite : pour saisir du texte, écrivez tout simplement avec un doigt dans le champ de saisie ⑥. Vous pouvez écrire les différents caractères l'un au-dessus de l'autre ou l'un après l'autre, sans devoir retirer votre doigt de l'écran. Lorsque vous arrêtez la saisie, le système interprète le texte que vous avez écrit.

- ▶ Valable pour le clavier virtuel : pour saisir du texte, appuyez sur les boutons du clavier. Suivant le contexte, vous avez également la possibilité de glisser votre doigt d'un caractère à l'autre¹⁾.

- ▶ Valable pour le clavier virtuel avec langue de saisie comportant des caractères diacritiques : pour saisir des caractères diacritiques (par ex. â, ç, ñ, ö), appuyez sur un caractère approprié et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez le caractère diacritique de votre choix.

- ▶ Valable pour la saisie manuscrite : pour entrer un espace, tirez un trait dans le champ de saisie ⑥ de la gauche vers la droite²⁾.

- ▶ Pour définir la position du texte à saisir, appuyez dans le champ de saisie sur la position de votre choix. À l'aide du curseur ⑤ qui s'affiche,

vous pouvez ajuster la position avec plus de précision.

- ▶ Pour effacer des caractères individuellement, appuyez sur ✕ ④ ou
- ▶ Valable pour la saisie manuscrite : tirez un trait dans le champ de saisie ⑥ de la droite vers la gauche²⁾.
- ▶ Pour effacer plusieurs caractères, maintenez ✕ ④ enfoncé.
- ▶ Pour effacer tous les caractères jusqu'à une position précise, maintenez ✕ ④ enfoncé et tirez ce symbole jusqu'à la position¹⁾ de votre choix. Les caractères sont supprimés lorsque vous relâchez le symbole.
- ▶ Pour effacer tous les caractères, appuyez sur ✕ ④¹⁾.

Reprise d'un mot proposé ou d'une entrée de la liste des résultats

- ▶ Pour reprendre un mot proposé ② ou une entrée de la liste des résultats ③, appuyez dessus.
- ▶ Pour afficher d'autres contenus de la liste des résultats, faites glisser votre doigt vers le bas/le haut.

Réglage de la langue de saisie/configuration du clavier

- ▶ Valable pour le MMI : sélectionnez sur l'écran d'accueil **RÉGLAGES > Langue & clavier > Clavier**.
- ▶ Pour définir d'autres langues de saisie, appuyez sur le bouton ☰.
- ▶ Pour modifier la configuration du clavier d'une langue de saisie, appuyez sur >. Sélectionnez par ex. AZERTY ou QWERTY.

Rear Seat Remote

Introduction

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

La commande Rear Seat Remote vous permet de piloter depuis les places arrière les fonctions de confort et les fonctions du système

¹⁾ Suivant le pays

²⁾ Si la langue du système est l'arabe, faites les gestes dans l'ordre inverse.

d'infodivertissement telles que le réglage des sièges ou la lecture de médias dans le véhicule.




AVERTISSEMENT

- Les nombreuses fonctions offertes par la commande Rear Seat Remote ne doivent pas vous amener, si vous êtes le conducteur, à détourner votre attention du trafic - risque d'accident ! Ne passez en aucun cas votre main vers l'arrière pour manipuler la commande Rear Seat Remote pendant la conduite.
- Une utilisation en toute sécurité de la commande Rear Seat Remote n'est possible que si le véhicule est à l'arrêt ou lorsque la commande se trouve dans le support prévu à cet effet dans le véhicule correspondant, car en cas d'accident, les pièces mobiles sont catapultées dans le véhicule et risquent de provoquer de graves blessures. Si la commande Rear Seat Remote ne se trouve pas dans le support prévu à cet effet, il faut toujours la conserver en lieu sûr pendant la conduite.
- Un passager assis à l'avant de l'habitacle, dans la zone de déploiement des airbags, ne doit pas manipuler un périphérique Wi-Fi pendant la conduite. Veuillez également tenir compte des avertissements dans le chapitre ⇒ *page 95*.
- La commande Rear Seat Remote peut chauffer pendant la recharge. Tenez compte de la température du boîtier et de l'écran et retirez la commande Rear Seat Remote avec précaution de son support.
- Des aimants sont apposés sur le dos de la commande Rear Seat Remote et dans son support. Le champ électromagnétique peut perturber le fonctionnement du stimulateur cardiaque des personnes portant un tel appareil. Respectez toujours une distance minimale de 15 cm environ par rapport aux aimants.



ATTENTION

- Tenez toujours compte des remarques ⇒  au chapitre *Réglages Wi-Fi* à la *page 240*.

- N'exposez pas la commande Rear Seat Remote durablement au rayonnement direct du soleil.
- Des températures très élevées ou très basses dans l'habitacle peuvent endommager la commande Rear Seat Remote et/ou réduire les performances de l'appareil. Ne laissez pas votre commande Rear Seat Remote dans le véhicule lorsque la température y est élevée ou basse.
- Évitez que la commande Rear Seat Remote n'entre en contact avec des liquides.



Nota

- Sachez que vous pouvez utiliser la commande Rear Seat Remote uniquement lorsque le contact est mis et dans la zone de couverture du point d'accès Wi-Fi de votre véhicule.
- Veuillez tenir compte du fait qu'une connexion Wi-Fi ne permet pas systématiquement une utilisation d'Internet. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre ⇒ *page 234*.
- Lors de la lecture à partir de services multi-média en ligne, le temps de chargement peut s'allonger ou la lecture de vidéos peut être restreinte en fonction de la connexion Internet ou de la saturation Wi-Fi (par ex. utilisation intensive du point d'accès par plusieurs terminaux).
- Les signaux provenant de périphériques Bluetooth et de points d'accès Wi-Fi situés à portée du véhicule peuvent influencer les services Wi-Fi du véhicule. Si plusieurs périphériques Bluetooth ou points d'accès Wi-Fi se trouvent à portée du véhicule, il se peut que le taux de transfert des données soit réduit ou encore que la lecture de vidéos soit perturbée ou restreinte sur la commande Rear Seat Remote.

Vue d'ensemble

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

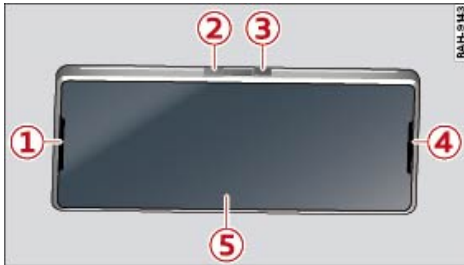


Fig. 20 Rear Seat Remote : vue d'ensemble

- ① Microphone
- ② Touche de réglage du volume (moins fort/coupeure du son)
- ③ Touche de réglage du volume (plus fort)
- ④ Haut-parleurs
- ⑤ Écran

Utilisation du support

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote



Fig. 21 Accoudoir central arrière/console centrale allongée : support de la commande Rear Seat Remote

En fonction de l'équipement du véhicule, la commande Rear Seat Remote se trouve soit dans l'accoudoir central arrière, soit sur la console centrale allongée.

Retrait de la commande Rear Seat Remote

- ▶ Pressez la touche  ① pour désolidariser la commande Rear Seat Remote.

- ▶ Retirez la commande Rear Seat Remote de son support en utilisant vos deux mains ⇒ page 28.

Fixation de la commande Rear Seat Remote

- ▶ Saisissez la commande Rear Seat Remote avec les deux mains, de telle sorte que les touches de réglage du volume ② et ③ ⇒ page 30, fig. 20 soient orientées vers le haut.
- ▶ Poussez la commande Rear Seat Remote avec précaution en direction du support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière perceptible.

Recharge de la batterie

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

Condition : le contact est mis.

- ▶ Pour recharger la batterie, fixez la commande Rear Seat Remote dans son support ⇒ page 30. La batterie se recharge automatiquement.

! ATTENTION

La batterie fait partie intégrante de la commande Rear Seat Remote. Seul un concessionnaire Audi est autorisé à la remplacer. Toute modification inappropriée de la batterie peut entraîner un dysfonctionnement - risque d'endommagement de la commande Rear Seat Remote !

i Nota

- La durée de vie des batteries est limitée. Lorsque la durée de fonctionnement a nettement diminué, veuillez faire remplacer la batterie. Contactez un atelier spécialisé si vous souhaitez vous procurer une nouvelle batterie.
- La commande Rear Seat Remote est dotée d'un système intelligent de gestion de la batterie qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Le cas échéant, il se peut ainsi que la batterie ne soit pas rechargée à pleine capacité, en particulier lorsque la température est très élevée/basse.

Menus et symboles

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

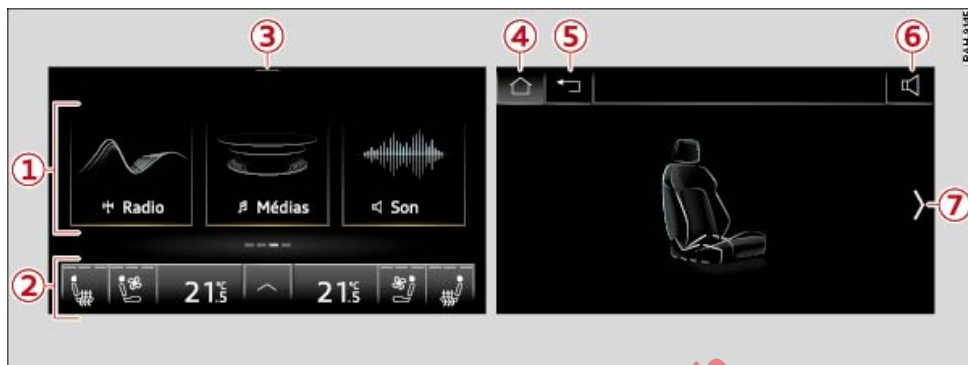


Fig. 22 Écran : représentation schématique de l'écran d'accueil (figure gauche) et sous-menu (figure droite)

	Symbole/désignation	Description
①	Applications	Sélection et ouverture des applications. En fonction de l'équipement de la voiture, vous pouvez utiliser les applications suivantes : Sièges, Éclairage, Stores, Médias, Radio, Télévision, Téléphone, Périphériques, Son, Réglages
②	Climatiseur	Réglage et commande du climatiseur pour les places arrière ⇒ page 113
③	☰ Barre d'accès rapide	Faites glisser une fois votre doigt du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la barre d'accès rapide. Vous pouvez régler la lecture des médias ⇒ page 32 ou ouvrir les fonctions du téléphone pendant une conversation téléphonique ⇒ page 229.
④	🏠 Écran d'accueil	Ouverture de l'écran d'accueil
⑤	↶ Retour	Passage à l'étape précédente
⑥	Lecture de médias	Réglage de la lecture de médias ⇒ page 32, ouverture des fonctions du téléphone pendant une conversation téléphonique ⇒ page 229
⑦	Sélection du côté pour le réglage des fonctions du véhicule	Passage des réglages du siège arrière gauche aux réglages du siège arrière droit et inversement

Établissement d'une connexion au MMI

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

Pour pouvoir utiliser la commande Rear Seat Remote, vous devez la connecter au MMI.

Condition : le contact est mis.

- Fixez la commande Rear Seat Remote dans le support prévu à cet effet ⇒ page 30. La com-

mande Rear Seat Remote se connecte automatiquement au MMI.

i Nota

Lorsque vous retirez la commande Rear Seat Remote de son support, la connexion au MMI n'est pas interrompue.

Réglage de la lecture de médias

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote



Fig. 23 Rear Seat Remote : sélection de la source de lecture

Vous pouvez régler le volume de la lecture de médias. En combinaison avec l'Audi tablet, vous pouvez en outre sélectionner la source de lecture et envoyer les contenus de l'Audi tablet vers le MMI.

Ouverture de la lecture de médias

Condition : la commande Rear Seat Remote est connectée au MMI ⇒ *page 31*.

► Faites glisser votre doigt du bord supérieur de l'écran vers le bas.

Réglage du volume sonore

Vous pouvez régler le volume de la source mise en évidence en couleur (2).

- Pour augmenter/baisser le volume, appuyez sur + / - ou
- Pour augmenter/baisser le volume, pressez les touches (3)/(2) ⇒ *page 30, fig. 20*.

Sélection de la source de lecture

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

- Pour sélectionner une source de lecture, appuyez sur le symbole représentant l'écran du MMI/de l'Audi tablet. La source de lecture est mise en évidence en couleur.
- Pour envoyer des médias en cours de lecture sur l'Audi tablet vers le MMI, appuyez sur (1).
- Pour interrompre la connexion entre l'Audi tablet et le MMI, appuyez sur (3).

Le tableau suivant vous montre les différents états possibles de la restitution audio :

Symbole	Description
	Le son est restitué par les haut-parleurs du véhicule.
	Le son est restitué par le(s) casque(s).
	Aucun son n'est émis. Pour activer la restitution audio, connectez un casque ou envoyez les médias en cours de lecture sur l'Audi tablet vers le MMI.

Réglages

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

Vous pouvez définir dans le MMI les réglages de la commande Rear Seat Remote, par ex. pour restreindre l'accès des enfants.

- Valable pour le MMI : sélectionnez sur l'écran d'accueil **RÉGLAGES > Affichage & luminosité > Utilisation à l'arrière**.

Réglages possibles :

- Autoriser l'accès du Rear Seat Entertainment aux haut-parleurs
- Bloquer l'accès du RSE aux sources multimédia

Bloquer le RSE avec la touche de la sécurité-enfants

Lorsque la fonction est activée et que la sécurité-enfants est enclenchée ⇒ *page 62*, la commande Rear Seat Remote est bloquée.

Bloquer l'utilisation du climatiseur à l'arrière avec la touche de la sécurité-enfants

Lorsque la fonction est activée et que la sécurité-enfants est enclenchée, l'utilisation du climatiseur via la commande Rear Seat Remote est bloquée. Vous pouvez continuer d'utiliser tous les autres contenus via la commande Rear Seat Remote.

Caractéristiques techniques

Valable pour les véhicules avec commande Rear Seat Remote

Rear Seat Remote	
Écran	OLED, écran 5,7 pouces, 1920 x 1680 pixels
Batterie	Lithium-polymère (2700 mAh)
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	86 mm x 162 mm x 11 mm
Poids	261 g

Rear Seat Entertainment (Audi tablet)

Introduction

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

L'Audi tablet vous permet de piloter les sources disponibles dans le véhicule (par ex. la radio) et de les écouter via les haut-parleurs du véhicule ou via un casque. Vous pouvez également faire afficher des informations sur le véhicule (par ex. la prochaine échéance de vidange d'huile). Sur l'Audi tablet, vous disposez en outre d'applications et de fonctions indépendantes du véhicule.


AVERTISSEMENT

- En tant que conducteur, les nombreuses fonctions offertes par l'Audi tablet ne doivent pas vous amener à détourner votre attention du trafic - risque d'accident ! Ne passez en aucun cas votre main vers l'arrière pour manipuler l'Audi tablet pendant la conduite.
- Si un enfant est installé à l'arrière sur un système de retenue pour enfant orienté dos à la route : retirez l'Audi tablet* du dossier du siège avant - risque de blessure ! Veuillez tenir compte des remarques figurant dans le chapitre ⇒ page 98.
- Une utilisation en toute sécurité de l'Audi tablet n'est possible que si le véhicule est à l'arrêt ou lorsque la tablette se trouve dans le support prévu à cet effet dans le véhicule correspondant, car en cas d'accident, les pièces mobiles sont catapultées dans le véhicule et risquent de provoquer de graves blessures. Si l'Audi tablet ne se trouve pas dans le support prévu à cet effet, il faut tou-

jours la conserver en lieu sûr pendant la conduite.

- Un passager assis à l'avant de l'habitacle, dans la zone de déploiement des airbags, ne doit pas manipuler un périphérique Wi-Fi pendant la conduite. Veuillez également tenir compte des avertissements dans le chapitre ⇒ page 95.
- Le dos de l'Audi tablet peut chauffer pendant la recharge. Tenez compte de la température du boîtier et retirez l'Audi tablet avec précaution de son support.

ATTENTION

- Tenez toujours compte des remarques ⇒  au chapitre Réglages Wi-Fi à la page 240.
- N'exposez pas l'Audi tablet durablement au rayonnement direct du soleil.
- Des températures très élevées ou très basses dans l'habitacle peuvent endommager l'Audi tablet et/ou réduire les performances de l'appareil. Ne laissez pas votre Audi tablet dans le véhicule lorsque la température y est élevée ou basse.
- Évitez que l'Audi tablet n'entre en contact avec des liquides.

Nota

- Si vous utilisez l'Audi tablet lorsque le contact est coupé ou lorsqu'elle se trouve hors de portée du MMI, seules les applications et fonctions indépendantes du véhicule sont disponibles.
- Les réglages du véhicule ne sont possibles que via le MMI.
- Veuillez tenir compte du fait qu'une connexion Wi-Fi ne permet pas systématiquement une utilisation d'Internet. Pour de plus

amples informations, reportez-vous au chapitre ⇒ page 234.

- L'Audi tablet vous permet d'accéder aux services de fournisseurs tiers. Une mise à disposition continue d'un service donné ne peut pas être garantie, mais incombe au prestataire correspondant.
- Lors de la lecture à partir de services multi-média en ligne, le temps de chargement peut s'allonger ou la lecture de vidéos peut être restreinte en fonction de la connexion Internet ou de la saturation Wi-Fi (par ex. utilisation intensive du point d'accès par plusieurs terminaux tels que tablettes ou ordinateurs portables).
- L'Audi tablet est munie d'une protection antivol : vous pouvez la connecter uniquement au MMI du véhicule auquel elle appartient. Par ailleurs, l'Audi tablet est verrouillée si elle n'a pas été connectée au MMI pendant une période de plus de 30 jours. Pour supprimer un tel verrouillage, connectez l'Audi tablet au MMI en la fixant dans son support ⇒ page 35.
- Les signaux provenant de périphériques Bluetooth et de points d'accès Wi-Fi situés à portée du véhicule peuvent influencer les services Wi-Fi du véhicule. Si plusieurs périphériques Bluetooth ou points d'accès Wi-Fi se trouvent à portée du véhicule, il se peut que le taux de transfert des données soit réduit ou encore que la lecture de vidéos soit perturbée ou restreinte sur l'Audi tablet.
- L'Audi tablet a été testée en combinaison avec de nombreux produits disponibles dans le commerce. Il se peut cependant que certains périphériques ne soient pas détectés ou que leur utilisation ne soit pas possible ou seulement de manière restreinte.

Vue d'ensemble

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

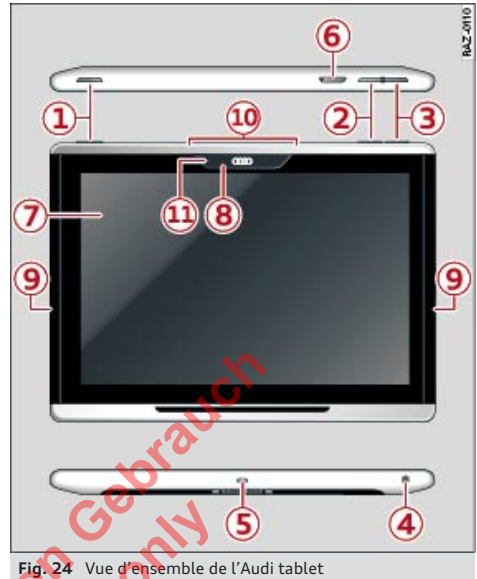


Fig. 24 Vue d'ensemble de l'Audi tablet

Touches et ports

①	Touche marche/arrêt	37
②	Touche de réglage du volume (moins fort/coupure du son)	
③	Touche de réglage du volume (plus fort)	
④	Prise casque	39
⑤	Port micro USB	
⑥	Lecteur de cartes micro SD	36
⑦	Écran	
⑧	LED d'état	
⑨	Haut-parleur	39
⑩	Microphone	
⑪	Caméra	

Utilisation du support

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

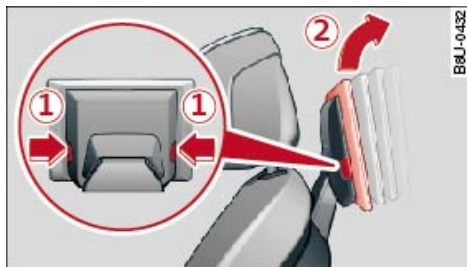


Fig. 25 Dos du siège du conducteur/passager avant : retrait de l'Audi tablet

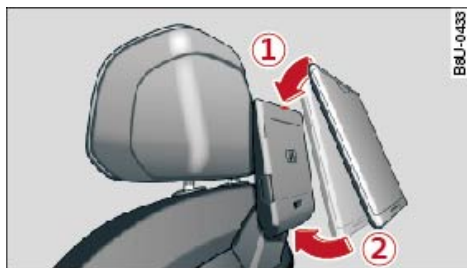


Fig. 26 Dos du siège du conducteur/passager avant : fixation de l'Audi tablet dans son support

L'Audi tablet est logée à l'arrière du véhicule, au dos du siège du conducteur/passager avant. Elle est fixée dans un support solidaire du siège. Vous pouvez retirer l'Audi tablet de son support et l'utiliser comme un périphérique portable.

Retrait de l'Audi tablet

Condition : aucun accessoire (par ex. casque) n'est connecté à l'Audi tablet.

- ▶ Tenez l'Audi tablet avec vos deux mains pendant toute la procédure.
- ▶ Pressez simultanément les deux touches ① ⇒ fig. 25 du support de l'Audi tablet.
- ▶ Faites glisser l'Audi tablet vers le haut ② ⇒ fig. 25 pour l'extraire de son support ⇒ ⚠ au chapitre *Introduction à la page 33*.

Fixation de l'Audi tablet

Condition : les deux touches ① ⇒ fig. 25 se trouvent en position rétractée.

- ▶ Tenez l'Audi tablet avec vos deux mains pendant toute la procédure.

- ▶ Engager l'Audi tablet sur la barrette de contact ① ⇒ fig. 26 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- ▶ Poussez l'Audi tablet avec précaution en direction du support de l'Audi tablet ② ⇒ fig. 26 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible.

Nota

Si l'Audi tablet se situe en dehors de son support et qu'elle est utilisée alors que la température extérieure est anormalement élevée/basse, il se peut qu'elle s'éteigne pour des raisons de sécurité.

Inclinaison du support

Valable pour les véhicules avec Audi tablet



Fig. 27 Dos du siège du conducteur/passager avant : plage d'inclinaison du support

Inclinaison manuelle du support

Valable pour le support à réglage manuel

- ▶ Tenez l'Audi tablet avec vos deux mains pendant toute la procédure.
- ▶ Inclinez le support dans la plage prévue ①.

Inclinaison électrique du support

Valable pour le support à réglage électrique

- ▶ Valable pour la commande Rear Seat Remote : sélectionnez sur l'écran d'accueil **Sièges > Réglage des sièges** et appuyez sur l'Audi tablet dans le symbole représentant le siège du passager avant. Appuyez sur les flèches gauche/droite jusqu'à ce que la position voulue soit atteinte.

ATTENTION

Pour éviter tout endommagement du support :

- Valable pour le support à réglage manuel : inclinez le support dans la plage prévue ①, sans exercer de force particulière.
- Valable pour le support à réglage électrique : réglez l'inclinaison de support uniquement de manière électrique, sans l'aide de vos mains.

Insertion/retrait d'une carte micro SD

Valable pour les véhicules avec Audi tablet



Fig. 28 Dos de l'Audi tablet : changement de la carte micro SD

Le lecteur de carte micro SD se situe dans l'Audi tablet ⑥ ⇒ page 34, fig. 24.

Informations relatives aux caractéristiques des cartes micro SD compatibles ⇒ page 40.

- ▶ Utilisez un trombone comme outil ①. Dépliez le trombone pour en faire une extrémité rectiligne ou :
- ▶ Utilisez l'outil permettant d'éjecter la carte SIM de votre smartphone.
- ▶ Insérez l'extrémité du trombone dans l'ouverture circulaire ② jusqu'à ce que le tiroir pour carte soit éjecté. Retirez le cache avec le tiroir pour carte de l'Audi tablet.
- ▶ Retirez la carte micro SD du tiroir pour carte.
- ▶ Placez la carte micro SD dans le tiroir pour carte ③. Introduisez le tiroir pour carte dans le logement du lecteur de carte ④ jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière perceptible.

⚠ AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité, le cache du tiroir pour carte doit toujours être fermé tant que le véhicule est en mouvement - risque de blessure !

⚠ ATTENTION

- Utilisez exclusivement des cartes micro SD (11 mm x 15 mm). Si vous avez inséré une carte d'un format autre que le format micro SD dans le lecteur de carte, ne tentez en aucun cas de retirer vous-même cette carte - risque d'endommagement du lecteur de carte ! Adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Si vous utilisez un adaptateur pour carte SD, la carte micro SD peut sortir de l'adaptateur si la tablette est soumise à des chocs lors de l'utilisation du véhicule - risque d'endommagement du lecteur de carte !

Recharge de la batterie

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Condition : le contact est mis.

- ▶ Pour recharger la batterie, fixez l'Audi tablet dans son support ⇒ page 35, *Utilisation du support*. La batterie se recharge automatiquement. Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans l'affichage de l'état ② ⇒ page 37, fig. 29.

⚠ ATTENTION

La batterie fait partie intégrante de l'Audi tablet. Seul un concessionnaire Audi est autorisé à la remplacer. Toute modification inappropriée de la batterie peut entraîner un dysfonctionnement - risque d'endommagement de l'Audi tablet !

i Nota

- La durée de vie des batteries est limitée. Lorsque la durée de fonctionnement a nettement diminué, veuillez faire remplacer la batterie. Contactez votre concessionnaire Audi ou un atelier spécialisé si vous souhaitez vous procurer une nouvelle batterie.
- L'Audi tablet est dotée d'un système intelligent de gestion de la batterie qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Le cas échéant, il se peut ainsi que la batterie ne soit pas rechargée à pleine capacité, en particulier lorsque la température est très élevée/basse.

Allumage/extinction de l'Audi tablet

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Vous pouvez allumer/éteindre l'Audi tablet manuellement. Lorsque vous n'utilisez plus l'Audi tablet pendant un certain temps, l'économiseur d'écran ou le mode veille est activé.

Allumage manuel/extinction manuelle

- ▶ Pour allumer l'Audi tablet maintenez la touche ① ⇒ page 34, fig. 24 brièvement enfoncée.
- ▶ Pour éteindre l'Audi tablet, maintenez la touche ① ⇒ page 34, fig. 24 enfoncée jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Appuyez sur **Éteindre**.

Sortie du mode veille

- ▶ Pressez la touche ① ⇒ page 34, fig. 24.

Occlusion de l'économiseur d'écran

Condition : l'Audi tablet se trouve dans son support.

- ▶ Appuyez sur un endroit quelconque de l'écran ⑦ ⇒ page 34, fig. 24.

Nota

- Lorsque le moteur est coupé et que le niveau de charge de la batterie du véhicule est

faible, le MMI se met hors fonction automatiquement. L'Audi tablet est alors également éteinte si elle se trouve dans son support.

- Si le MMI est hors fonction, si le point d'accès Wi-Fi de MMI ou le Wi-Fi de l'Audi tablet est désactivé, seules les applications et fonctions indépendantes du véhicule sont disponibles.
- Avant la première utilisation de certains services, il se peut que vous deviez créer un compte auprès du prestataire correspondant.

Premiers pas

Valable pour les véhicules avec Audi tablet et notice abrégée intégrée

Une notice abrégée et intégrée au système est lancée après la première mise en service. Elle vous présente de manière interactive les différentes fonctions de l'Audi tablet. Vous pouvez faire afficher cette notice abrégée intégrée à tout moment.






- ▶ Sélectionnez sur l'écran d'accueil ④ ⇒ page 37, fig. 29 > **Aide**.
- ▶ Suivez les instructions à l'écran.

Menus et symboles

Valable pour les véhicules avec Audi tablet



Fig. 29 Écran : représentation schématique de l'écran d'accueil (figure gauche) et barre d'accès rapide (figure droite)

	Symbole/désignation	Description
①	Zone d'affichage	Sélection d'un menu, réglages, affichage de contenus
②	Affichage de l'état	Vue d'ensemble avec heure, niveau de charge de la batterie ⇒ <i>page 36</i> , barres indiquant la puissance du signal de la connexion Wi-Fi  , barres indiquant la puissance du signal de la connexion au MMI  ⇒ <i>page 38</i> , Bluetooth 
③	<input type="checkbox"/> Gestionnaire de tâches	Ouverture du gestionnaire de tâches pour passer rapidement d'une application ouverte à l'autre ⇒ <i>page 39</i> .
④	Applications indépendantes du véhicule	Passage à l'écran d'accueil des applications indépendantes du véhicule, utilisation des applications indépendantes du véhicule
⑤	<input type="radio"/> Écran d'accueil	Ouverture de l'écran d'accueil
⑥	 Retour	Passage à l'étape précédente ou ouverture de l'écran d'accueil
⑦		Ouverture de la vue d'ensemble de toutes les applications indépendantes du véhicule. Vous trouverez de plus amples informations sur les applications indépendantes du véhicule dans la notice correspondante ou auprès du fabricant.
⑧	Applications Audi	Passage à l'écran d'accueil des applications Audi, utilisation des applications Audi. En fonction de l'équipement du véhicule, vous pouvez utiliser les applications Audi suivantes : MÉDIAS, RADIO, TV, SON, CARTE, VÉHICULE, RÉGLAGES
⑨	Barre d'accès rapide	Faites glisser une fois votre doigt du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la barre d'accès rapide avec les informations concernant l'état des systèmes et les notifications. Faites glisser deux fois votre doigt du bord supérieur de l'écran vers le bas pour afficher également les réglages rapides.
⑩	Réglages du système	Ouverture des réglages du système de l'Audi tablet
⑪	Réglages rapides	Pour activer/désactiver une fonction, appuyez sur le symbole correspondant. Pour ouvrir les réglages d'une fonction, appuyez sur la flèche dans le titre du symbole.
⑫	Notifications	Affichage ou ouverture des notifications. Pour effacer une notification, faites-la glisser vers le bord de l'écran.
⑬	Restitution audio	Réglage du volume, réglage de la restitution audio ⇒ <i>page 39</i>

Passage des applications Audi aux applications indépendantes du véhicule

Pour passer d'un écran d'accueil à l'autre, appuyez sur le bouton ④ ou ⑧.

Nota

– La société AUDI AG vous permet uniquement d'accéder aux applications indépendantes du véhicule et décline toute responsabilité concernant le contenu de ces dernières.

– N'installez aucune application en provenance d'une source officielle ou inconnue.


Établissement d'une connexion au MMI

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'Audi tablet en combinaison avec le véhicule (par ex. utilisation des sources multimédia du MMI), vous pouvez connecter l'Audi tablet au MMI.

Condition : le contact est mis. ▶

- Fixez l'Audi tablet dans le support prévu à cet effet ⇒ *page 35*.

Le symbole  est affiché dans la barre d'état lorsqu'une connexion au MMI est établie.

Nota

La connexion au MMI n'est pas interrompue, même lorsque vous retirez l'Audi tablet de son support. Cela suppose toutefois que le contact est mis et que l'Audi tablet se trouve à portée du point d'accès Wi-Fi activé du véhicule.

Gestionnaire de tâches

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Le gestionnaire de tâches vous montre toutes les applications ouvertes actuellement. Vous avez la possibilité de les fermer ou de passer d'une application à l'autre.



Ouverture du gestionnaire de tâches

- Appuyez sur  ③ ⇒ *page 37, fig. 29*.

Passage à une application actuellement ouverte

- Le cas échéant, faites glisser un doigt dans le gestionnaire de tâches vers le haut/le bas jusqu'à ce que l'application souhaitée s'affiche sous forme de vignette.
- Appuyez sur la vignette de l'application.

Fermeture d'une application

- Appuyez sur  dans la vignette d'une application ou
- Tirez la vignette d'une application vers le bord gauche/droit de l'écran jusqu'à ce que l'application se ferme ou
- Pour fermer simultanément toutes les applications, appuyez sur .

Fermeture du gestionnaire de tâches

- Appuyez sur  ou sur .

Nota

Le cas échéant, l'Audi tablet ferme automatiquement certaines applications en arrière-

plan afin d'optimiser les performances de l'appareil.




Réglage de la restitution audio

Valable pour les véhicules avec Audi tablet





Le son de la source audio/vidéo active peut être restitué par l'Audi tablet sur les haut-parleurs du véhicule ou sur un casque.

La restitution audio sur les haut-parleurs du véhicule peut être activée pour l'Audi tablet gauche ou celle de droite. La restitution audio pour l'autre Audi tablet peut s'effectuer parallèlement sur un casque.

Condition : l'Audi tablet est connectée au MMI ⇒ *page 38*. L'Audi tablet est autorisée à accéder aux haut-parleurs ⇒ *page 40*.

- Pour ouvrir la barre d'accès rapide  ⇒ *page 37, fig. 29*, faites glisser votre doigt du bord supérieur de l'écran vers le bas.
- Appuyez sur  **Activer la restitution audio via le MMI** ou  **Activer la restitution audio via le casque**.

Le tableau suivant vous montre les différents états possibles de la restitution audio. Le symbole correspondant s'affiche dans la barre d'accès rapide :

Symbole	Description
	Le son est restitué par les haut-parleurs du véhicule.
	Le son est restitué par le(s) casque(s).
	Aucun son n'est émis. Pour activer la restitution audio, connectez un casque ou réglez la restitution audio via les haut-parleurs du véhicule.
	Le son est restitué par les haut-parleurs de l'Audi tablet.

Nota

– Valable pour la commande Rear Seat Remote : vous pouvez également commander la restitution audio de l'Audi tablet via la commande Rear Seat Remote ⇒ *page 32*.

- Le son est restitué uniquement par les haut-parleurs de l'Audi tablet si cette dernière n'est pas connectée au MMI et qu'aucun casque n'est connecté.
- Si un casque est raccordé via la prise casque ④ ⇒ *page 34, fig. 24*, la restitution audio s'effectue en priorité sur le casque filaire raccordé. Le son d'un casque Bluetooth déjà connecté sera alors coupé.
- Lorsque le volume sonore est trop élevé, il est réglé automatiquement à une valeur prédéfinie lors de la connexion d'un casque.
- Sur les casques filaires, les fonctions de la télécommande éventuellement intégrée ne sont pas prises en charge.

Réglages

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Vous pouvez définir dans le MMI les réglages de l'Audi tablet, par ex. pour restreindre l'accès des enfants.

- ▶ Valable pour le MMI : sélectionnez sur l'écran d'accueil **RÉGLAGES > Affichage & luminosité > Écrans du MMI**.

Réglages possibles :

- **Prendre la langue du MMI sur l'Audi tablet**
- **Recevoir les destinations de navigation de l'Audi tablet**
- **Afficher l'écran d'accueil sur l'Audi tablet**

- **Autoriser l'accès du Rear Seat Entertainment aux haut-parleurs**

Bloquer le RSE avec la touche de la sécurité-enfants

Lorsque la fonction est activée et que la sécurité-enfants est enclenchée ⇒ *page 62*, la commande tactile de l'Audi tablet est bloquée. Vous pouvez toujours encore réceptionner des contenus sur l'Audi tablet et régler le volume sonore au moyen des touches de l'Audi tablet. La commande des fonctions s'effectue via le MMI.

Bloquer l'accès du RSE aux sources multimédia

Lorsque la fonction est activée, l'accès aux sources multimédia du MMI (par ex. radio, lecteur de DVD) est bloqué. L'accès aux fichiers enregistrés dans la mémoire flash de l'Audi tablet est possible sans restriction aucune.

Dépannage

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Lorsque les fonctionnalités de l'Audi tablet sont restreintes, vous pouvez procéder à un test de l'appareil.

- ▶ Sélectionnez sur l'écran d'accueil **RÉGLAGES > Test de l'appareil**.
- ▶ Suivez les instructions à l'écran.

Caractéristiques techniques

Valable pour les véhicules avec Audi tablet

Audi tablet	
Écran	LCD (IPS), écran 10,1 pouces, 1920 x 1200 pixels
Mémoire flash interne	Environ 25 Go
Caméra	1080p
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Prise casque	Prise jack 3,5 mm
Lecteur de carte mémoire	Cartes mémoire d'une capacité maximale de 128 Go : micro SD, micro SDHC, micro SDXC
USB	Port micro USB (USB 2.0)
Batterie	Lithium-polymère (6800 mAh) ▶

Audi tablet	
Localisation	GPS, boussole numérique
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	186 mm x 255 mm x 16 mm
Poids	830 g

i Nota

Pour assurer un transfert de données sans erreur sur la mémoire interne de l'Audi tablet, utilisez un câble USB d'une longueur de 60 cm maximum.

Nur für internen Gebrauch
For internal use only