

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Odinis dėklas

Modelio Nr. **CF-VNB1901**


Dėkojame, kad įsigijote šį produktą Panasonic CF-19 iš nešiojamųjų kompiuterių serijos. Šis odinis dėklas sukurtas tam, kad kompiuterį būtų galima naudoti pavojingose vietose. Perskaitykite šią vadovą, laikykite jį saugioje vietoje.

Atsargumo priemonės


- Prieš užverdami monitorių, baikite darbą su Windows ir patikrinkite, ar maitinimo indikatorius yra išjungtas.
- Norėdami, kad nesubliuokštų, nelaikykite drėgnose vietose ir ten, kur aukšta temperatūra.
- Norėdami, kad nesusitrauktų ir/arba neišsikraipytų forma, nelaikykite ypač karštos ir/arba sausos vietose.
- Nepalikite odinio dėklo automobilyje, neapsaugoję jo nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, kurioje nėra dulkių ar cheminių produktų.
- Norėdami, kad nesusitrauktų ir/arba neišsikraipytų forma, apsaugokite odinį dėklą nuo lietaus ir kitų drėgmės šaltinių. Jei dėklas sudrėko, saugioje vietoje nuimkite jį nuo kompiuterio, nuvalykite sausa šluoste ir pavėsyje išdžiovinkite.
- Dėl drėgmės gali apnikti vabzdžiai, atsirasti iškilimų ar išblukti spalva.
- Valydami šluostykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite alkoholio, benzolo ar skiediklio.
- Naudodami odinį dėklą, atminti šiuos dalykus.
 - Neveikite siūlių didele jėga.
 - Ant odinio dėklo neklajuokite etikečių ar lipdukų.
 - Kadangi odinis dėklas yra švelnus, nesutrenkite ar netrinkite jo kietu daiktu.
 - Nevalykite suglamžytu popieriumi, nes taip galima subraižyti.
- Šis produktas pagamintas iš natūralios odos, taigi spalva gali išblukti arba pasikeisti.
- Rašiklio/braižiklio laikiklio odiniame dėkle nėra, todėl rašiklį/braižiklį laikykite kompiuterio rašiklio/braižiklio laikiklyje. (Rašiklį/braižiklį galima laikyti laikiklyje ir nepaisant to, kad jis tebėra pririštas virvele.)
- Prieš uždėdami odinį dėklą ant kompiuterio arba nuo jo nuimdami, paklokite audeklą po odiniu dėklu, norėdami apsaugoti jį nuo pažeidimų.
- Microsoft autentiškumo sertifikatas ir produkto raktas yra kompiuterio apačioje po šiuo odiniu dėklu.
- Gaminio išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

Odinio dėklo rinkinys

Odinis dėklas korpusui

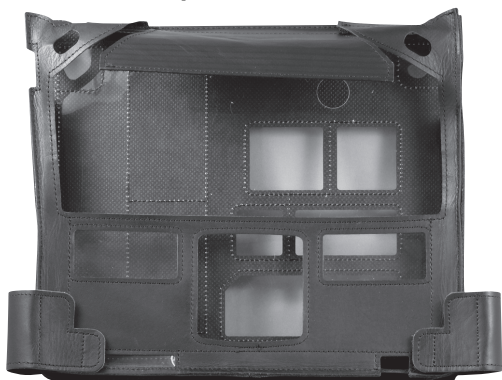

Odinis dėklas monitoriui

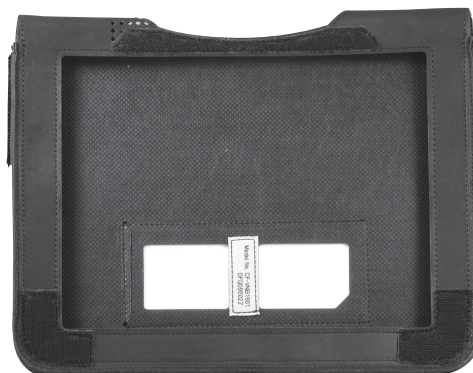

Prisegamas rankos dirželis, skirtas nuo sprogo apsaugantiems dėklo modeliams



- Klientams, kurie kompiuterį įsigijo kartu su odiniu dėklu, prisegamas rankos dirželis, skirtas nuo sprogo apsaugantiems dėklo modeliams, pridėdamas prie kompiuterio. Klientams, kurie įsigijo tik odinį dėklą, jį reikia pritvirtinti prie kompiuterio, remiantis naudojimo instrukcijos, pridėtomis prie kompiuterio.

Odinio dėklo tvirtinimas ant kompiuterio

Kompiuterio paruošimas

- Nuimkite kintamosios srovės adapterį.
- Atkabinkite ranka prisegamo dirželio kabliuką ir atverkite monitorių.
- Uždarykite visus kompiuterio šonuose esančius dangtelius.

1 Apgaubkite kompiuterio monitorių jam skirtu odiniu dėklu.




2 Lipnų dirželį prakiškite pro monitoriaus apačią ir pritvirtinkite prie jo šono.

- Įsitikinkite, kad apatinė odinio dėklo monitoriui dalis neatsilaisvina.



3 Apgaubkite kompiuterio korpusą jam skirtu odiniu dėklu.

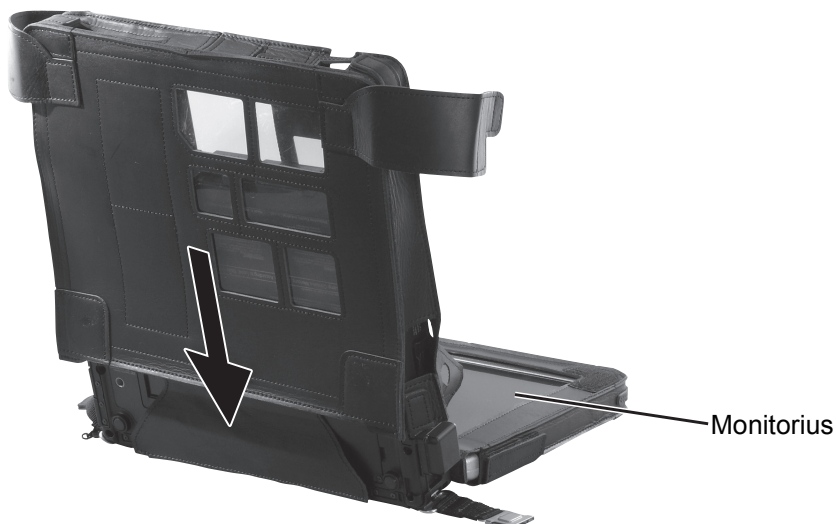

- 4** Lipnų dirželį prakiškite pro monitoriaus apačią ir pritvirtinkite kompiuterio užpakalinėje dalyje.



- Stipriai neveržkite lipnaus dirželio.
- Jie lipnų dirželį sunku prakišti pro monitorių, pasukite monitorių 90° kampu vieną kartą. Pritvirtinę lipnų dirželį, atsukite monitorių į ankstesnę padėtį.

- 5** Užverkite monitorių ir pritvirtinkite lipnų dirželį kompiuterio užpakalinėje dalyje.



- 6** Prikabinkite ranka prisegamo dirželio kabliuką.




7 Kai kompiuterį nešiojate, lipnų dirželį pritvirtinkite kompiuterio priekinėje dalyje.

- Lipnius dirželius tvirtinkite tada, kai monitorius yra visiškai užvertas ir jo priekinė dalis nukreipta žemyn. (Jeigu monitorius ir kompiuterio korpusas nesiliečia vienas su kitu, LCD ir pan. suradimo funkcija gali neveikti.)




PASTABA

- Sukdami monitorių:
 - Atsekite lipnų dirželį nuo užpakalinės kompiuterio dalies.
 - Įsitinkite, kad apatinė monitoriaus dalis nekliūva už delno atramos odinio krašto.
- Apsukę monitorių, pritvirtinkite lipnų dirželį priekinėje ir užpakalinėje kompiuterio dalyse.

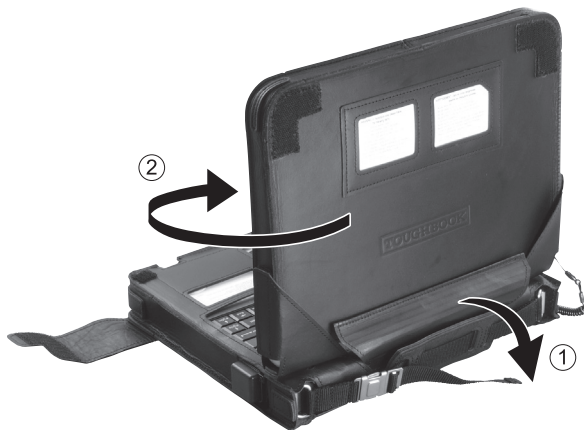

- Lipnus dirželis kompiuterio priekyje gali būti pritvirtintas už delno atramos krašto.
 - Nešdami kompiuterį nenaudokite lipnaus dirželio kaip rankenos.

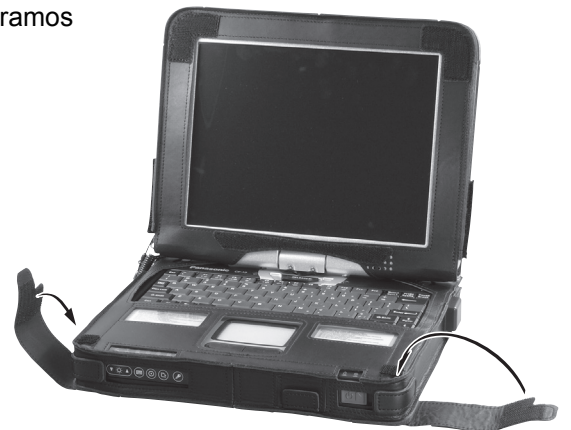

Odinio dėklo nuėmimas nuo kompiuterio

Veiksmus atlikite ta pačia tvarka.

- Prieš nuimdami odinį dėklą, visada patikrinkite, ar uždarėte nuolatinės srovės šaltinio jungimo lizdo dangtį. Neuždarytas nuolatinės srovės šaltinio jungimo lizdo dangtis nuimant dėklą gali apgadinti odinį dėklą ir pats būti sugadintas.

Importuotojo vardas ir pavardė bei adresas, laikantis ES GPSD direktyvos 2001/95/EC/Art.5

Panasonic Computer Products Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

Vokietija