



# moto e<sup>4</sup>

# moto e<sup>4</sup> PLUS



Lenovo



# Informações gerais

uma visão rápida

## Informações gerais

- Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup>
- Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup> Plus
- Principais tópicos

Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu telefone.

**Nota:** a atualização do software ocorre com frequência, então seu telefone pode estar um pouco diferente.

## Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup>



## Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup> Plus





# Informações gerais

## Informações gerais

[Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup>](#)

[Primeiro contato - Moto E<sup>4</sup> Plus](#)

[Principais tópicos](#)

## Dicas e truques

- **Iniciar:** insira o cartão ou os cartões SIM em seu telefone e carregue-o. Em seguida, ligue-o e siga as instruções na tela para configurá-lo. Consulte "[Início: Moto E<sup>4</sup> Plus](#)".
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "[Principais tópicos](#)".
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente nele. Deslize para cima > **Ajuda do dispositivo.** Quer ainda mais? Consulte "[Obter ajuda e mais](#)".

**Nota:** alguns apps e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.



Este produto atende à diretriz de exposição a RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,0 cm do corpo. A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

**Cuidado:** antes de usar o telefone, leia as Informações legais deslizando para cima > **Configurar > Informações legais**.

## Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Tópico	Localização
Encontrar com rapidez: Wi-Fi, modo avião, lanterna e muito mais.	Consulte " <a href="#">Configurações rápidas</a> ".
Deslizar os dedos como uma pinça, dar zoom, arrastar e muito mais.	Consulte " <a href="#">Controles e gestos</a> ".
Escolher um novo plano de fundo, adicionar widgets e muito mais.	Consulte " <a href="#">Redecorar a tela inicial</a> ".
Encontrar as configurações certas para conseguir a foto perfeita.	Consulte " <a href="#">Tirar fotos</a> ".
Acessar a Internet.	Consulte " <a href="#">Navegar</a> ".
Procurar, comprar e baixar apps.	Consulte " <a href="#">Fazer download de apps</a> ".
Manter suas informações seguras. Configurar sua senha e muito mais.	Consulte " <a href="#">Proteger</a> ".
Nunca mais se perca.	Consulte " <a href="#">Localizar e Navegar</a> ".
Economizar nas tarifas de dados. Usar Wi-Fi.	Consulte " <a href="#">Redes Wi-Fi</a> ".
Precisa de ajuda? Está confuso?	Consulte " <a href="#">Obter ajuda e mais</a> ".



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Início: Moto E<sup>4</sup> Plus

para Moto E<sup>4</sup>, consulte "Início: Moto E<sup>4</sup>"

## Início: Moto E<sup>4</sup> Plus

[Remova a capa traseira](#)

[Coloque os cartões](#)

[Coloque a capa e ligue o telefone](#)

## Remova a capa traseira

Para inserir cartões SIM (CHIP) e de memória, retire a capa traseira.

**Nota:** não use ferramentas para remover a capa, pois isso pode danificar seu telefone.

Remova a capa traseira.



## Coloque os cartões

Seu telefone oferece suporte ao uso de dois cartões SIM. Para inserir seus cartões SIM ou um opcional de memória microSD, siga estas instruções.


**Cuidado:** certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto e não corte seus cartões SIM.



Nano SIM

### Um cartão SIM (CHIP)

Caso seu telefone utilize um cartão SIM (CHIP), primeiramente insira o cartão SIM e, em seguida, insira o cartão microSD opcional.

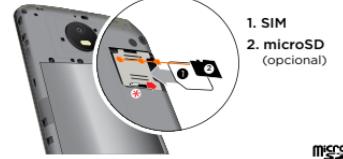

1. SIM
2. microSD (opcional)

### Dois cartões SIM (CHIP)

Caso seu telefone utilize dois cartões SIM (CHIP), primeiramente insira os cartões SIM e, em seguida, insira o cartão microSD opcional.



1. SIM 1
2. SIM 2
3. microSD (opcional)

**Nota:** para remover o SIM 1, deslize a alavanca da entrada. Para remover o SIM 2, empurre-o a partir do outro lado da entrada.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Início: Moto E<sup>4</sup> Plus

para Moto E<sup>4</sup>, consulte ["Início: Moto E<sup>4</sup>"](#)

## Início: Moto E<sup>4</sup> Plus

[Remova a capa traseira](#)

[Coloque os cartões](#)

[Coloque a capa e ligue o telefone](#)

## Coloque a capa e ligue o telefone

Coloque a capa traseira. Carregue seu telefone totalmente e ligue-o. Então selecione seu idioma e siga as instruções na tela para começar.

Coloque a capa traseira.



Carregar e ligar.



**Nota:** carregue totalmente o telefone antes de usá-lo.

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até acender a luz da tela.



Menu



Mais



Voltar



Avança



# Início: Moto E<sup>4</sup>

para o Moto E<sup>4</sup>Plus, consulte "Início: Moto E<sup>4</sup> Plus"

## Início: Moto E<sup>4</sup>

[Remova a capa traseira e a bateria](#)

[Coloque os cartões](#)

[Coloque a capa e ligue o telefone](#)



Menu



Voltar



Mais



Avançar >>

## Remova a capa traseira e a bateria

Para inserir cartões SIM (CHIP) e de memória, retire a capa traseira.

**Nota:** não use ferramentas para remover a capa, pois isso pode danificar seu telefone.



## Coloque os cartões

Seu telefone oferece suporte ao uso de dois cartões SIM.

Para inserir seus cartões SIM ou um opcional de memória microSD, siga estas instruções.

**Cuidado:** certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto e não corte seus cartões SIM. Não use ferramentas para remover a bateria, pois isso pode danificar seu telefone.



Nano SIM

### Um cartão SIM (CHIP)

Caso seu telefone utilize um cartão SIM (CHIP), primeiramente insira o cartão SIM e, em seguida, insira o cartão microSD opcional.



1. SIM
2. microSD (opcional)

micro

### Dois cartões SIM (CHIP)

Caso seu telefone utilize dois cartões SIM (CHIP), primeiramente insira os cartões SIM e, em seguida, insira o cartão microSD opcional.



1. SIM 1
2. SIM 2
3. microSD (opcional)

\* Nota: para remover o SIM 1, deslize a alavanca da entrada. Para remover o SIM 2, empurre-o a partir do outro lado da entrada.



# Início: Moto E<sup>4</sup>

para o Moto E<sup>4</sup>Plus, consulte ["Início: Moto E<sup>4</sup> Plus"](#)

## Início: Moto E<sup>4</sup>

[Remova a capa traseira e a bateria](#)

[Coloque os cartões](#)

[Coloque a capa e ligue o telefone](#)

## Coloque a capa e ligue o telefone

Coloque a capa traseira. Carregue seu telefone totalmente e ligue-o. Então selecione seu idioma e siga as instruções na tela para começar.

Coloque a bateria e a capa.



Carregar e ligar.



**Nota:** carregue totalmente o telefone antes de usá-lo.

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até acender a luz da tela.

[Menu](#)

[Mais](#)

[Voltar](#)

[Avança](#)



# Iniciar

mãos à obra

**Iniciar**  
**Login**  
**Duração da bateria**

## Login

Depois de ligar, basta seguir as instruções na tela para começar.

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante a configuração inicial. Fazer login na sua conta do Google permite que você acesse, sincronize e faça backup de suas coisas. Veja seus aplicativos do Google, contatos, agenda, fotos e muito mais.

## Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para ter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados móveis, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em > **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em "[Redes Wi-Fi](#)".
- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, deslize para cima > **Configurar** > **Contas**. Para configurar contas de e-mail, consulte "[E-mail](#)".

Para obter ajuda com sua Conta do Google, acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

**Nota:** este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

## Duração da bateria

O telefone é capaz de processar muita informação. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Quando seu telefone estiver parado, não for carregado ou utilizado por algum tempo, processos em segundo plano desnecessários serão desligados para otimizar a duração da bateria

Para ver o que está consumindo energia da bateria, deslize para cima > **Configurar** > **Bateria**.

Para ajudar a vida útil da bateria, deslize para cima > **Configurar** > **Bateria** > **Economia de bateria** e ative-a.

**Dica:** para abrir as **Configurações** rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .

## Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Bluetooth™: deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth** e desative-o quando não precisar.
- Uso do GPS: deslize para cima > **Configurar** > **Localização** > **Modo** > **Economia de bateria** para desligar o rastreamento do GPS.
- Brilho da tela: deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Nível de brilho** e arraste o controle deslizante para esquerda. Certifique-se de que o **Brilho adaptável** também esteja ativado.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



**Iniciar**  
**Login**  
**Duração da bateria**

- Tempo limite da tela: deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Modo ocioso** >   
*(configuração menor)*
- Atividade de apps raramente utilizados: deslize para cima > **Configurar** > **Bateria** e em Menu > **Otimização da bateria** > **Todos os apps**. Toque no app que você deseja ajustar, então toque em **Otimizar**.
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: deslize para cima > **Configurações** > **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu > **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.



# Tela inicial e Apps

você tem acesso rápido

## Tela inicial e Apps

- Início rápido: Tela inicial e Apps**
- Ajuda e mais
- Pesquisar
- Status e notificações
- Volume e interrupções
- Não perturbe
- Fazer download de apps
- Cuidados com seus apps
- Atualizar seu telefone



Menu



Mais



Avançar

>>

## Início rápido: Tela inicial e Apps

A tela inicial é o que você vê quando liga o telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar apps e muito mais.



## Dicas e truques

- Abrir lista de apps:** deslize para cima , então deslize para baixo para fazer a rolagem por eles.
- Retornar:** para retornar à tela inicial a partir de qualquer localização, toque em Início . Se a Navegação em um toque estiver ativada, toque no sensor de impressão digital para voltar para ao início. Consulte "**Controle com um toque**" para obter mais informações sobre esse recurso.
- Páginas:** para adicionar uma página, arraste o app para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para ver outras páginas de atalhos e widgets (se disponível), deslize a tela inicial para a esquerda.
- Configurações:** para abrir rapidamente as configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para abrir mais configurações, toque em .
- Atalhos:** deslize para cima , toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima .
- Apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha-o pressionado e arraste-o para **Remover**. (O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.)  
Para desinstalar apps de sua tela inicial, mantenha pressionado um app, então arraste-o para **Desinstalar**. (Alguns apps não podem ser desinstalados. Consulte "**Cuidados com seus apps**".)
- Personalização:** para obter mais informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

**Início rápido: Tela inicial e Apps**

**Ajuda e mais**

**Pesquisar**

**Status e notificações**

**Volume e interrupções**

**Não perturbe**

**Fazer download de apps**

**Cuidados com seus apps**

**Atualizar seu telefone**

## Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Descubra tudo sobre o seu telefone.

**Localizar:** deslize para cima **Ajuda do dispositivo**



## Pesquisar

No meio da tela inicial, toque na caixa Pesquisa do Google para inserir um texto a ser pesquisado ou toque em para fazer a pesquisa por comando de voz.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:

- Para procurar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em no teclado.

**Dica:** para fechar o teclado, toque em .

## Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.

**Dica:** recebendo muitas notificações? Mantenha a notificação pressionada para ver a qual app ela pertence. Depois, você pode desativá-las.



Deslize para baixo para ver as notificações.

**Dica:** para remover uma notificação, deslize para a esquerda ou para a direita.

Toque para apagar as notificações.

**Dica:** para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais informações, consulte ["Configurações rápidas"](#).



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

**Início rápido: Tela inicial e Apps**

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone

Os ícones na parte superior direta de sua tela mostram o status do telefone:


### Ícones de status

▲ Intensidade da rede	🚫 Não perturbe
📶 Wi-Fi dentro do alcance/conectado	▢ Retrato/Girar automaticamente
Bluetooth ativado/conectado	◐ Economia de dados desativada
✈ Modo avião	⌚ Alarme definido
🔋 Bateria carregando/carga total	📍 Localização desativada/ativa

Os apps baixados na Play Store podem exibir outros ícones na barra de status para alertar você sobre eventos específicos.

## Volume e interrupções

Pressione os botões laterais de volume para cima ou para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração

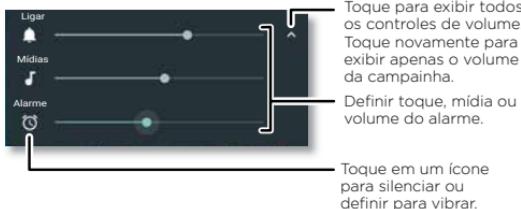

## Não perturbe

Para desativar alguns ou todos os sons, deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e toque em **Não perturbe**. Selecione uma das opções:

- Silêncio total:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.

- Somente alarmes:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir os alarme, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar outras interrupções a serem recebidas.

- Somente prioridade:** defina por quanto tempo você deseja só ouvir interrupções de prioridade, ou escolha indefinidamente. Toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** para personalizar quais interrupções quer receber.

**Dica:** para criar uma exceção para chamadas repetidas que permite que uma chamada da mesma pessoa em um período de 15 minutos, toque em **MAIS CONFIGURAÇÕES** > **Somente prioridade > Autores de chamadas repetidas**.

Menu

Mais

Voltar

Avança



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

[Início rápido: Tela inicial e Apps](#)

[Ajuda e mais](#)

[Pesquisar](#)

[Status e notificações](#)

[Volume e interrupções](#)

[Não perturbe](#)

[Fazer download de apps](#)

[Cuidados com seus apps](#)

[Atualizar seu telefone](#)



Menu



Mais



Voltar



Avançar

## Fazer download de apps

### Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

#### Localizar: Play Store

- Pesquisar:** use a barra de pesquisa para procurar apps.
- Baixar:** para fazer o download de um app, toque nele para ver os detalhes e em **INSTALAR** ou no botão **COMPRAR**.
- Compartilhar:** para compartilhar um app encontrado na Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em .
- Reinstalar:** para exibir ou reinstalar apps que você baixou da Google Play, toque em > **Meus apps e jogos**.
- Usar um computador:** para localizar e gerenciar apps usando qualquer computador, acesse <http://play.google.com> usando sua conta e senha do Google. Nesse local, você pode procurar apps na tela grande, gerenciar apps em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos apps nos seus dispositivos.
- Desfrutar de música, filmes e muito mais:** você também pode usar o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte os apps **"Play Música"** e **"Play Filmes & TV"**.
- Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em .

## Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

**Dica:** escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone. Consulte ["Escolha com cuidado"](#).

**Nota:** ao instalar um app, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas por ele. Se não desejar que o app acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que o telefone instale apps que não estejam na Google Play, deslize para cima > **Configurar** >

**Segurança** e toque em **Fontes desconhecidas** para ativar.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte ["Downloads"](#).

## Escolha com cuidado

Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use apps de sites confiáveis, como o da Google Play.
- Na Google Play, verifique as classificações e comentários dos apps antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Os apps usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.



# Tela inicial e Apps

## Tela inicial e Apps

**Início rápido: Tela inicial e Apps**

Ajuda e mais

Pesquisar

Status e notificações

Volume e interrupções

Não perturbe

Fazer download de apps

Cuidados com seus apps

Atualizar seu telefone

- Monitore o acesso das crianças aos apps para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns apps podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

## Definir permissões de apps

Permissões serão solicitadas apenas quando você utilizar um recurso em um app, em vez de todas as vezes que você instalar o app.

Para modificar as configurações de permissões de apps, deslize para cima > **Configurações** > **Apps** e selecione o app e toque em **Permissões**.

Para modificar as permissões de app pelo tipo (como Calendário ou Câmera) a qualquer momento, deslize para cima > **Configurar** > **Apps** e, em seguida, toque em **Configurações** > **Permissões do app**.

## Cuidados com seus apps

**Localizar:** deslize para cima e novamente para cima para percorrer os apps

Para fechar a tela de apps, toque em Início ou em Voltar

- Desinstalar apps:** para remover um app de uma página de tela inicial, mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para **Remover**. O app não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.

Para remover um app do telefone, mantenha o app pressionado e, em seguida, arraste-o para **Desinstalar**.

Para desativar um app ou forçar sua interrupção, deslize para cima > **Configurar** > **Apps**, selecione o app e toque em **DESATIVAR**.

**DESATIVAR** remove o app do menu. Para ativá-lo, abra essa janela novamente e toque em **ATIVAR** (toque em **Desativado** para obter acesso mais rápido à lista de apps desativados primeiro).

Se um app travar seu telefone durante a inicialização, reinicie-o no Modo seguro: pressione e segure o botão Liga/Desliga. Quando você visualizar a opção **Desligar**, mantenha-a pressionada para selecionar a opção **Reiniciar no modo seguro**. O telefone será reiniciado com o **Modo seguro** na parte inferior esquerda. Em seguida, tente remover o app.

- Reinstalar apps:** para reinstalar os apps da Google Play, toque **Play Store**, em seguida em > **Meus apps e jogos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.

- Exibir uso de dados de apps:** para exibir quais apps estão usando a maior parte dos dados, deslize para cima > **Configurar** > **Uso de dados** > **Uso de dados móveis**. Para obter mais informações, consulte "**Uso de dados**".

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Tela inicial e Apps

**[Início rápido: Tela inicial e Apps](#)**

**[Ajuda e mais](#)**

**[Pesquisar](#)**

**[Status e notificações](#)**

**[Volume e interrupções](#)**

**[Não perturbe](#)**

**[Fazer download de apps](#)**

**[Cuidados com seus apps](#)**

**[Atualizar seu telefone](#)**

## Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

Para verificar manualmente se há atualizações, deslize para cima > **Configurar** > **Sobre o dispositivo** > **Atualizações do sistema**.

Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

**Nota:** ao atualizar seu telefone, verifique se há carga suficiente na bateria para concluir a atualização.

- Utilizando seu computador:

No computador, acesse [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



**Menu**



**Mais**



**Voltar**



**Avançar**



# App Moto

veja o que ele pode fazer

App Moto  
Descubra seu app Moto

## Descubra seu app Moto

Os apps Moto podem simplificar a sua vida e ajudar você. Basta seguir as instruções para saber mais.

### Localizar: Moto

- **Moto Ações:** use gestos como atalhos do telefone.
- **Moto Tela:** veja suas notificações rapidamente.

**Nota:** seu telefone pode não apresentar todos os recursos.



## Dicas e truques

- Deseja ocultar notificações sensíveis ou privadas? Toque em Moto > Moto Tela e defina quais apps podem mostrar notificações e quanto deve ser exibido.
- Use o Moto Tela para pausar ou reiniciar sua música quando o telefone estiver ocioso.
- Toque em Moto > Moto Ações para navegar pelo telefone e obter mais espaço na tela.
- Ativar o recurso Deslizar para reduzir a tela para reduzir o tamanho da tela com apenas uma passagem e facilitar o uso com apenas uma mão.

## Controle com um toque

Bloqueie e desbloqueie o telefone, navegue e faça compras com apenas um toque.

### Localizar: Moto > Moto Ações > Navegação em um toque.

Ativar a Navegação em um toque removerá os botões Voltar , Início e Recentes da tela. Em vez deles, você navegará no telefone usando o sensor de impressão digital.

Menu

Voltar

Mais

Avança



## App Moto Descubra seu app Moto

Para navegar usando o sensor de impressão digital, use estes gestos:

- **Ínicio:** toque rapidamente no sensor de impressão digital para ir para a tela inicial.
- **Voltar:** deslize o sensor da direita para a esquerda para voltar à tela anterior.
- **Recentes:** deslize o sensor da esquerda para a direita para visualizar os apps recentes.
- **Bloquear:** pressione o sensor até sentir uma breve vibração e solte-o para bloquear a tela.
- **Google:** mantenha o sensor pressionado até sentir uma vibração mais longa para ativar os recursos do Google (consulte "[Google™](#)" para obter mais informações).





# Controlar e Personalizar

operação e aparência

## Controlar e Personalizar

- [Início rápido: Controlar e personalizar](#)
- [Controles e gestos](#)
- [Ativar, desativar, bloquear e desbloquear](#)
- [Personalizar sons e aparência](#)
- [Redecorar a tela inicial](#)
- [Configurações rápidas](#)
- [Direct Share](#)

## Início rápido: Controlar e personalizar

Assuma o controle de seu telefone.

- Tocar, pressionar e falar:** aprenda gestos e comandos do telefone. Consulte "[Controles e gestos](#)".
- Personalizar a tela inicial:** para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte "[Redecorar a tela inicial](#)".



## Dicas e truques

- Falar:** toque em em uma janela de pesquisa ou em um teclado.
- Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone de app para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .
- Não consegue achar uma configuração?** Deslize para cima > **Configurar** > .

## Controles e gestos

### Toque

Encontre seu caminho:

- Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- Manter pressionado:** consulte para mais opções.
- Arrastar:** move itens na tela inicial.
- Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- Movimento de pinça ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- Voltar:** toque em Voltar para voltar à tela anterior.
- Início:** toque em Início para voltar à tela inicial.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

### Início rápido: Controlar e personalizar

#### Controles e gestos

#### Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

#### Personalizar sons e aparência

#### Redecorar a tela inicial

#### Configurações rápidas

#### Direct Share

- **Recentes:** toque em Recentes  para ver os apps recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um app para reabri-lo. Toque duas vezes rapidamente entre os apps recentes.

**Nota:** se a Navegação em um toque estiver ativa, deslize rapidamente para a direita duas vezes para alternar entre os apps.

Para remover um app da lista de recentes, deslize-o para a esquerda, direita ou toque em . Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.

**Dica:** não é preciso remover os apps de Recentes para que o seu telefone funcione com eficiência.

- **Tela dividida:** na lista de apps recentes, mantenha pressionado o app e arraste-o para a parte superior da tela para exibir dois apps de uma vez. Nem todos os apps funcionarão na tela dividida.
- **Menus:** quando  ou  aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado, toque em .

## Pressione o botão Liga/Desliga

O botão Liga/Desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga e toque em **Desligar**.
- **Modo de espera:** para economizar bateria, impedir toques acidentais ou limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.
- **Modo ativo:** pressione o botão liga/desliga novamente.
- **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

**Dica:** para adicionar segurança ao seu telefone, consulte ["Proteger"](#).

## Pressionar os botões do volume

Os botões do volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campainha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione os botões durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione os botões durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte ["Volume e interrupções"](#).

## Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

**Dica:** fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

- **Discagem e comandos:** diga "OK Google" para controlar o telefone por voz. Consulte ["Fazer download de apps"](#).

Para discar, diga "Chamada" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como "Enviar mensagem de texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.

**Dica:** se um contato tiver mais de um número, você pode dizer qual deles será discado (por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira").

- **Pesquisar:** toque em  na tela inicial para fazer uma pesquisa por voz ou diga "OK Google" para falar o que deseja pesquisar.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

**Início rápido:** Controlar e personalizar

Controles e gestos

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

Personalizar sons e aparência

Redecorar a tela inicial

Configurações rápidas

Direct Share



Menu



Voltar



Mais



Avançar >>

- Para alterar as configurações de pesquisa por voz e de conversão texto em voz, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto**.

- Entrada de texto:** em um teclado, toque em e fale sua mensagem ou texto de pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

**Dica:** para fazer o telefone ler em voz alta, consulte ["TalkBack"](#).

## Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga.

- Ativar e desativar a tela:** pressione o botão **Liga/Desliga** para ativar e desativar a tela.

- Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em e arraste para cima. Para utilizar um padrão, PIN ou uma senha para desbloquear a tela, deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** (consulte ["Bloqueio de tela"](#)).

Você pode usar também o sensor de impressão digital em seu telefone. Depois que você configurá-lo, você irávê-lo na tela de bloqueio em vez do bloqueio normal. Para encontrar configurações de bloqueio/desbloqueio, deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Impressão digital**.

- Notificações:** toque duas vezes em uma notificação na tela de bloqueio para abri-la. Você será solicitado a informar sua senha.

**Dica:** para evitar que notificações apareçam na tela de bloqueio, deslize para cima > **Configurar** > **Notificações**, toque em um app e selecione **Na tela de bloqueio** > **Não mostrar notificações**.

- Informações do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela de bloqueio, deslize para cima > **Configurar** > **Segurança**, toque em **Mensagem da tela de bloqueio**.

**Dica:** não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que você consiga acessar seu correio de voz em outro dispositivo.

- Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Modo ocioso**.



SEGUNDA-FEIRA, 3 DE ABRIL

Obrigada por encontrar meu telefone.



Arrastar uma mensagem de bloqueio de tela para quem encontrar seu telefone. Arraste para cima para utilizar o assistente de voz.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Arraste para cima para abrir a câmera.



# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

[Início rápido: Controlar e personalizar](#)

[Controles e gestos](#)

[Ativar, desativar, bloquear e desbloquear](#)

[Personalizar sons e aparência](#)

[Redecorar a tela inicial](#)

[Configurações rápidas](#)

[Direct Share](#)

## Personalizar sons e aparência

Personalize os sons e as configurações da tela do telefone:

- **Toque e notificações:** deslize para cima > **Configurar** > **Som**.
- **Vibrar ou silenciar:** para fazer o telefone vibrar, ative **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de ligações recebidas, deslize para cima > **Configurar** > **Som** > **Toque do telefone** > **Nenhum**.
- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, deslize para cima > **Contatos**, toque no contato e em > **Menu** > **Definir toque**.
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, deslize para cima > **Configurar** > **Tela**.
- **Girar:** em vários apps, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar isso, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Rotação automática** ou **Vertical**.
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Idiomas**.

## Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar plano de fundo:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO**.

• **Adicione uma página de tela inicial:** arraste o app para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.

• **Adicionar atalhos:** deslize para cima , toque e mantenha pressionado o app e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para ver todos os apps, deslize para cima > **Configurar** > **Apps**.

• **Criar pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela e insira um nome abaixo dos apps.

• **Adicionar widgets:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial, toque em **WIDGETS**, depois toque em um widget e mantenha-o pressionado para arrastá-lo para sua tela inicial.

• **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.

• **Mover ou excluir widgets e atalhos:** mantenha pressionado um widget ou um atalho até sentir uma vibração (ou ver o ícone se expandir se "vibrar" não estiver ligado). Em seguida, arraste-a até outro ponto, outra página ou até **Remover**.

**Nota:** remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Controlar e Personalizar

## Controlar e Personalizar

**Início rápido: Controlar e personalizar**

**Controles e gestos**

**Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**

**Personalizar sons e aparência**

**Redecorar a tela inicial**

**Configurações rápidas**

**Direct Share**

## Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi, Bluetooth, Modo avião**, brilho e outras configurações, deslide a barra de status ou tela de bloqueio para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em .

**Nota:** suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.



Toque em  na parte superior da tela para reorganizar suas configurações e adicionar ou remover configurações.

## Direct Share

Em alguns apps, você pode compartilhar algo diretamente com um contato ou uma conversa.

Quando você selecionar a opção de compartilhamento dentro de um app, uma lista de contatos com ícones do app irá aparecer. Então selecione o contato e envie.



 **Menu**

 **Mais**

 **Voltar**

 **Avança**



# Acessibilidade

ver, ouvir, falar, sentir e usar

## Acessibilidade

### Início rápido: acessibilidade

#### Reconhecimento de voz

#### TalkBack

#### Braille

#### Atalho de acessibilidade

#### Identificação de chamada

#### Volume e vibrar

#### Zoom

#### Brilho da tela

#### Tela sensível ao toque e teclas

#### Mensagens

## Início rápido: acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade**

**Nota:** Para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

### Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Toque em na parte central da tela inicial para iniciar a busca por voz.

### TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta - sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** e toque para ativá-lo.

**Nota:** talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

**Dica:** navegue pelos apps e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para desativar o TalkBack, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **TalkBack** e toque para desativá-lo.

### Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

1 Baixe o app BrailleBack™ no Google Play (toque em e instale-o no seu telefone).

2 Deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **BrailleBack**.

3 Ative seu Braille display e coloque-o em modo de pareamento via Bluetooth.

4 Em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth** e toque no ícone de interruptor na parte superior para ativar e fazer a busca.

5 Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

### Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Atalho de acessibilidade**.

### Identificação de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

**Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato.

Deslize para cima > **Contatos**, toque no contato, toque em e no Menu > **Configurar toque do telefone**.

**Menu**

**Voltar**

**Mais**

**Avança**



# Acessibilidade

## Acessibilidade

**Início rápido: acessibilidade**

**Reconhecimento de voz**

**TalkBack**

**Braille**

**Atalho de acessibilidade**

**Identificação de chamada**

**Volume e vibrar**

**Zoom**

**Brilho da tela**

**Tela sensível ao toque e teclas**

**Mensagens**



**Menu**



**Mais**



**Voltar**



**Avançar**

## Volume e vibrar

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Som**

- Arraste os controle de volume para definir seus níveis para música, vídeos, alarmes e toque/notificações.
- Para fazer que o telefone vibre nas chamadas recebidas (mesmo quando a campainha está no silencioso), toque em **Também vibrar para chamadas**.

**Dica:** para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume e interrupções**".

## Zoom

Olhe mais de perto.

- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.
- **Dica:** para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.

- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Gesto de ampliação**.

- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Deslize para cima > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Tamanho da exibição**.

**Dica:** Você pode também deslizar > **Configurar** > **Tela** > **Tamanho da fonte** > **Grande** ou **Maior**.

- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em **Chrome** > **Menu** > **Configurações** > **Acessibilidade**.

**Dica:** selecione **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

## Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com os dois dedos e arraste o controle deslizante para ajustar o nível de brilho.

**Nota:** definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone. Para aumentar a vida útil da bateria, deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Brilho adaptável** para permitir que seu telefone ajuste o brilho automaticamente para a luz disponível.

## Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, deslize para cima > **Configurar** > **Som** > **Outros sons**:

- **Teclado:** para ouvir um tom quando você digitar um número, selecione **Tons do teclado**.

- **Blockeio da tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Sons de bloqueio de tela**.

- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons de toque**.

- **Teclas:** para sentir uma vibração ao tocar no teclado, selecione **Vibrar ao tocar**.



## Acessibilidade

[Início rápido: acessibilidade](#)

[Reconhecimento de voz](#)

[TalkBack](#)

[Braille](#)

[Atalho de acessibilidade](#)

[Identificação de chamada](#)

[Volume e vibrar](#)

[Zoom](#)

[Brilho da tela](#)

[Tela sensível ao toque e teclas](#)

[Mensagens](#)

## Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc.

Deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Gboard** > **Preferências** ou **Correção de texto**. Obviamente, se você não quiser digitar tudo, use sua voz: toque em no teclado.



Menu



Mais



[Voltar](#)



[Avançar](#)



# Chamadas

quando você precisa falar

## Chamadas

- Ínicio rápido: Chamadas**
- Fazer chamadas**
- Fazer e finalizar chamadas**
- Chamadas recentes**
- Chamadas tridirecionais**
- Seu número de telefone**
- Chamadas de emergência**

## Início rápido: Chamadas

Discagem para contatos, números de discagem rápida, chamadas recentes ou números e buscar, tudo em um app.

### Localizar: Telefone

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em para ligar.



## Dicas e truques

- Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
- Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros apps. Para reabrir a tela da chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- Contatos:** para buscar seus contatos, toque em .
- Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- Correio de voz:** aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em Telefone > e mantenha pressionada a opção **1**.

## Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em **Telefone** para ver suas chamadas recentes, grupos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Chamadas

**Início rápido: Chamadas**

**Fazer chamadas**

**Fazer e finalizar chamadas**

**Chamadas recentes**

**Chamadas tridirecionais**

**Seu número de telefone**

**Chamadas de emergência**

- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em **Menu**

## Fazer e finalizar chamadas

- Atender uma chamada:** quando o telefone está bloqueado, toque em e arraste para direita até

Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **ATENDER**.

Com a chamada em espera ativada, toque em e arraste-o até para atender a ligação e toque em   
**Colocar em espera e responder à voz** OU **Ignorar**.

- Ignorar uma chamada:** quando seu telefone está bloqueado, toque em e arraste para esquerda até para enviar a chamada para o correio de voz.

Quando o telefone estiver desbloqueado, toque em **IGNORAR**.

Também é possível pressionar o botão Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar um botão de volume para silenciar a campainha.

- Responder com texto:** quando o telefone está bloqueado, toque em e arraste para cima até Seleccione uma mensagem para enviá-la imediatamente.

- Finalizar uma chamada:** toque em

**Durante uma chamada:** toque em **Mudo** na tela da chamada para silenciá-la. Para ocultar a tela da chamada, toque em **Início** . Para reabri-la, deslize a barra de

status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.

**Nota:** quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela é acesa novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade acima da tela sensível ao toque.

## Chamadas recentes

Visualize suas ligações (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

**Localizar:** **Telefone** >

- Para retornar uma chamada, toque em ao lado do nome ou do número do autor da chamada.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem do autor da chamada.
- Para remover uma entrada do histórico de chamadas, toque no nome ou número, então toque em **Detalhes da chamada** >
- Para limpar a lista, toque em **Menu** > **Histórico de chamadas** e toque em **Menu** > **Limpar histórico de chamadas**.

**Menu**

**Voltar**

**Mais**

**Avança**



# Chamadas

## Chamadas

**Início rápido: Chamadas**

**Fazer chamadas**

**Fazer e finalizar chamadas**

**Chamadas recentes**

**Chamadas tridirecionais**

**Seu número de telefone**

**Chamadas de emergência**

## Chamadas tridirecionais

Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou vinculá-las em uma chamada tridirecional:

- Para atender uma segunda chamada, toque em **Colocar em espera e responder à voz** ou **Ignorar**.

A primeira chamada ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre ligações, toque em .

- Para fazer uma segunda chamada, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

A primeira chamada fica em espera quando você toca em . Para vincular as chamadas após atender a segunda chamada, toque em .

## Seu número de telefone

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Status do SIM** > **Meu número de telefone**.

## Chamadas de emergência

**Nota:** seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

- 1 Toque em **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste para cima até desbloqueá-lo e toque em **Emergência**).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em para ligar para o número de emergência.

**Nota:** seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Para obter mais informações, deslize para cima > **Configurar** > **Informações legais** > **Legal e segurança** > **Serviços de localização**.



# Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

## Contatos

**Ínicio rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Meus detalhes**

## Ínicio rápido: Contatos


Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

• **Criar:** toque em

• **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em

• **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

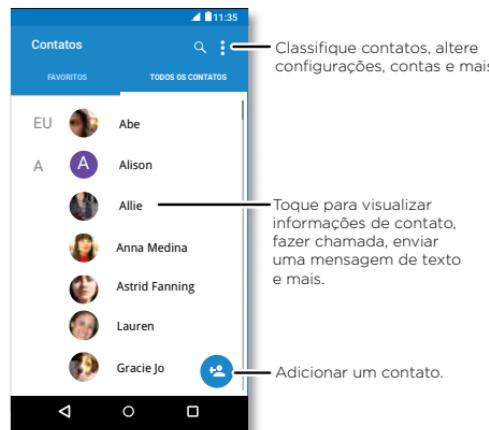

## Dicas e truques

• **Procurar contatos:** na lista de **Contatos** toque em

**Dica:** ou, na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira o nome do contato.

• **Compartilhar um contato:** toque em um contato e depois em Menu > **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem, por e-mail, por meio de uma conexão Bluetooth® ou salvá-lo no Google Drive™.

**Dica:** em alguns apps, como Contatos, você pode também compartilhar diretamente com um contato. Consulte **"Direct Share"**.

• **Atalhos:** toque em um contato e em Menu > **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho à sua tela inicial.

• **Sincronizar:** em seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Contas**, escolha sua conta do Google e toque no nome dela para sincronizá-la (se não tiver sido atualizada recentemente). Você pode também ver esses contatos em [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá até [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Criar contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos** >

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em **Salvar**.

**Nota:** para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte **"Obter contatos"**.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Contatos

**Ínicio rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Meus detalhes**

## Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte "["Falar"](#)).

## Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, deslize para cima > **Contatos**, selecione um contato e toque .
- Para visualizar seus favoritos, deslize para cima > **Contatos** > **FAVORITOS**.

Contatos favoritos também aparecem na parte superior da lista de **DISCAGEM RÁPIDA** no app do **Telefone**.

## Editar, apagar ou ocultar contatos

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em Toque em um campo para editá-lo. Toque em **Alterar foto** para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em e toque em **Menu** > **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele e depois toque em **Menu** > **Excluir**.

Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você tocar em **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o app da rede social ou o site.

- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em **Menu** > **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-la. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

## Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta**.

**Nota:** primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Para obter apps, consulte "["Google Play"](#)".

- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte "["E-mail"](#)".

**Dica:** se você adicionar uma conta do **Exchange**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.

- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): deslize para cima > **Contatos** > **Menu** > **Importar/exportar** > **importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.



# Contatos

## Contatos

**Início rápido: Contatos**

**Criar contatos**

**Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos**

**Favoritos**

**Editar, apagar ou ocultar contatos**

**Obter contatos**

**Compartilhar contatos**

**Meus detalhes**

- Para importar contatos de seu computador, carregue-os para a sua conta do Google em <http://contacts.google.com>. Em seu telefone, deslize para cima > **Contatos** > Menu > **Gerenciar contas** > Menu > **Síncron. dados automaticamente**. Você pode também ver esses contatos em <http://mail.google.com>. Para obter ajuda com a transferência de contatos, vá para [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Compartilhar contatos

Envie um contato em uma mensagem ou e-mail por meio da conexão Bluetooth ou salve-o no Google Drive™

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu > **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

**Nota:** não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

## Meus detalhes

**Localizar:** deslize para cima > **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.



# Mensagens

basta falar

## Mensagens

### Início rápido: Mensagens

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

E-mail

Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™

## Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

### Localizar: Mensagens

- **Criar:** toque em
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, áudio, vídeo ou mais.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.
- **Responder:** abra uma conversa e digite sua resposta na caixa de texto na parte inferior e toque em



## Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Excluir:** para excluir toda uma conversa, mantenha pressionada a conversa e, em seguida, toque em para excluir.
- **Pesquisa na tela:** para acessar as informações com base na sua tela atual, mantenha pressionado Início . Para obter mais informações, consulte "["Pesquisa de tela"](#)".
- **Salvar imagens:** mantenha pressionada uma imagem e, em seguida, toque em para salvá-la. Para exibir a foto, toque em **Fotos**.
- **Pesquisa Google:** toque em para fazer uma pesquisa Google com o teclado do Mensagens.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.
- Dica:** caso não encontre no teclado, deslize para cima > **Configurar** > **Idiomas e texto** > **Teclado virtual** > **Google digitação por voz** para ativar a entrada de voz.
- **Desativar notificações:** ocupado em uma conversa? Você pode desativar as notificações. Toque na conversa e, em seguida, toque em Menu > **Pessoas e opções** > **Notificações**.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Mensagens

**Início rápido: Mensagens**

**Defina seu aplicativo de mensagens padrão**

**E-mail**

**Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™**

## Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Para definir o **Mensagens** como seu app de mensagens padrão:

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Apps** > **Mensagens** e **Abrir por padrão**.

## E-mail

Enviar e receber um e-mail de todas suas contas pessoais (mesmo se elas não forem contas do Gmail). Você pode gerenciar suas contas no Gmail e facilmente alternar entre elas.

**Localizar:** deslize para cima > **Gmail**



- Adicionar contas do Gmail:** ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua Conta do Google™, que configura o app **Gmail** para uma conta. Para adicionar mais contas do Google, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta** > **Google**.

**Dica:** no app do **Gmail**, toque em > **Configurar** > **Adicionar conta**.

- Adicionar contas de e-mail:** o app do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar outras contas pessoais de e-mail, no app do Gmail, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Adicionar conta**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **Adicionar conta** > **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.

- Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações de uma conta do Gmail ou de e-mail, deslize para cima > **Gmail** > > **Configurações**, em seguida, toque no nome da conta.

- Excluir contas:** deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Google**, em seguida, toque no nome da conta. Toque em **Remover conta**.



## Mensagens

[Início rápido: Mensagens](#)

[Defina seu aplicativo de mensagens padrão](#)

[E-mail](#)

[Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™](#)

## Fazer chamadas de vídeo usando o Google Duo™

Faça login em sua conta do Google para fazer e receber chamadas de vídeo.

### Localizar: Duo

- **Iniciar uma nova vídeo chamada:** toque em e, em seguida, toque em um nome de seus contatos para iniciar a chamada de vídeo.
  - **Visualizar chamadas recebidas:** consulte o vídeo ao vivo do chamador antes de responder. Para desativar isso tanto para o chamador quanto receptor, toque em > **Configurações > Knock Knock.**
  - **Alterar configurações:** toque para alterar a configuração de vibração, números de blocos e muito mais.
  - **Ligar para alguém:** o Duo funciona em várias plataformas, permitindo que você ligue para seus amigos com o app Duo em dispositivos não Android.
- Dica:** quando em uma chamada de vídeo, seu telefone será automaticamente transferido da rede celular para Wi-Fi, se disponível.



Menu



Mais



Voltar



Avançar >>



# Digitar

teclado conforme sua necessidade

## Digitar

### Início rápido: Digitar

### Configurações de entrada de texto e dicionário

### Recortar, copiar e colar

## Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em .



Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

## Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.
- Para inserir vários números ou símbolos, toque em .
- **Letras duplicadas:** circule uma letra para inseri-la duas vezes.
- **Letras maiúsculas:** toque em  ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em  no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Deslize para cima  >  **Configurar > Idiomas e texto > Teclado virtual > Gboard > Preferências.**



Menu



Mais



Voltar



Avançar



## Digitar

**Início rápido: Digitar**

**Configurações de entrada de texto e dicionário**

**Recortar, copiar e colar**

## Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível, toque em **Teclado virtual** > **Gerenciar teclados**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Gboard**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

## Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

- 1 Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a. Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque. Ou para selecionar tudo, toque em > **Configurações** > **SELECIONAR TUDO**.

- 2 Toque em **RECORTAR** ou **COPIAR**.

**Dica:** toque em **Compartilhar** para enviar o texto para outro app em seu telefone ou para um contato.

**3** Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).

**4** Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

## Organizar

Relógio  
Agenda  
Sincronização corporativa  
Rede de escritório  
Google Drive™  
Imprimir

## Relógio

**Localizar:** deslize para cima > Relógio

### Opções

#### Alarme

Toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em para adicionar um novo alarme.

**Dica:** Pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme.

Quando o alarme tocar, toque e arraste para para desativá-lo ou arraste para para ativar a soneca por dez minutos.

#### Relógio

Para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu > **Configurações**. Para outros fusos horários, toque em **Fuso horário original**.

#### Temporizador

Para um temporizador, toque em .

#### Cronômetro

Para um cronômetro, toque em .

**Dica:** para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, deslize para cima > **Configurar** > **Data e hora**.

## Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

**Localizar:** deslize para cima > Agenda



**• Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em para escolher **Programação**, **Dia**, **3 dias**, **Semana** ou **Mês**.

**• Ir para a data de hoje:** toque em na parte superior da tela.

**• Adicionar eventos:** toque em , insira detalhes do evento e toque em **SALVAR**.

**Dica:** como alternativa, toque em uma hora no calendário para inserir detalhes do evento.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



**Organizar**  
**Relógio**  
**Agenda**  
**Sincronização corporativa**  
**Rede de escritório**  
**Google Drive™**  
**Imprimir**

- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar . Toque em **Excluir** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua Conta do Google em [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Dica:** adicionar um widget de **Agenda** à tela inicial.

Mantenha pressionar um lugar vazio na tela inicial e toque em **WIDGETS**. Depois toque e mantenha pressionado o widget da **Agenda** para arrastá-lo para sua tela inicial.

## Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "[E-mail](#)".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, deslize para cima > > **Configurar** > **Contas**, toque em sua conta e escolha opções como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

## Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "[Rede privada virtual \(VPN\)](#)".

## Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

**Localizar:** deslize para cima > **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

## Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros arquivos de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um app na Google Play Store. Em seguida, deslize para cima > **Configurar** > **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o app Cloud Print do Google.



# Google Apps™

seu mundo, sua vida, seus amigos

Google Apps™  
Google Play™  
Google™  
Pesquisa de tela

## Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, apps Android e jogos de sua preferência.


- **Download de apps:** toque em > **Play Store**.
- Saiba mais sobre os **produtos Google**: Consulte [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Faça login ou abra uma **Conta do Google**: acesse [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ajuda do Google**: consulte [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem**: consulte "**Sua nuvem**".

## Google™

Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo os placares atualizados são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para iniciar, mantenha pressionado Início , então siga os comandos na tela.

**Nota:** se **Navegação em um toque** estiver ativada, pressione e segure o sensor de impressão até que o telefone vibre para iniciar o Assistente Google.

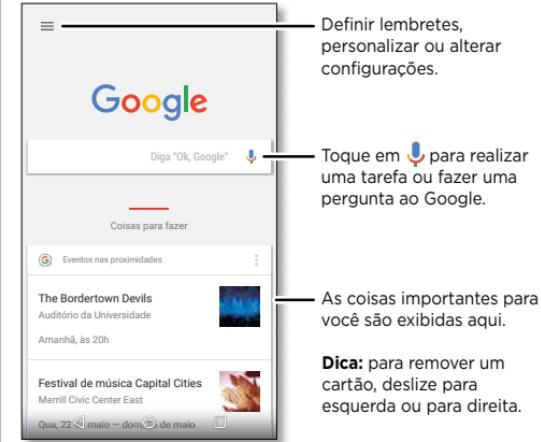

## Pesquisa de tela

**Nota:** este recurso pode não estar disponível para todos os idiomas.

Pesquisa de tela fornece informações com base no app.

Para ativar/desativar a Pesquisa de tela, deslize para cima > **Configurar** > **Google** > **Buscar** > **Configurações do Assistente Google** > **Utilizar contexto de tela**.

Para acessar essas informações, tais como links e atalhos, mantenha pressionado Início enquanto estiver na tela de app.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



# Play Filmes & TV

*filmes e programas de TV, aonde quer que você vá*

Play Filmes & TV  
Play Filmes & TV  
YouTube™

## Play Filmes & TV

Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

**Localizar:** deslize para cima > **Play Filmes & TV**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse [www.google.com/play](http://www.google.com/play) e escolha "Filmes".

## YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

**Localizar:** deslize para cima > **YouTube**



## Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**

## Início rápido: Chrome™

**Localizar:** **Chrome**

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu >
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu > **Favoritos**.



## Dicas e truques

• **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de página da Web à tela inicial, vá para a página da Web e toque em Menu > **Adicionar à Tela inicial**.

• **Pesquisa:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa Google e insira um texto para busca.

**Nota:** se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

• **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu > **Versão para desktop**.

• **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu >

• **Guias:** para abrir uma nova guia, toque em Menu > **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Recentes para passar de uma para outra.

• **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu > **Configurações > Privacidade > Limpar dados de navegação**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.

• **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu > **Ajuda e feedback** ou visite [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).



## Navegar

**Início rápido: Chrome™**

**Conexão com a Web**

**Downloads**

**Opções do navegador**

**Navegação e pesquisa seguras**

## Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

**Nota:** o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "["Redes Wi-Fi"](#)".

## Downloads

**Aviso:** os apps baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais contra roubo, baixe apenas apps do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o app, deslize para cima **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Baixar imagem**. Para exibir a imagem, toque em **Fotos > Download**.

Para baixar apps ou atualizações de telefone, consulte "["Fazer download de apps"](#)" ou "["Atualizar seu telefone"](#)".

## Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em **Menu** > **Configurações**.

## Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônima:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em **Chrome** > **Menu** > **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em **Chrome** > **Menu** > **Histórico** > **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** seu navegador pode preencher automaticamente informações como nomes ou endereços nos formulários da Web, se você tiver inserido as mesmas informações. Caso não queira isso, toque em **Chrome** > **Menu** > **Configurações** > **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que janelas pop-up do navegador abram, toque em **Chrome** > **Menu** > **Configurações** > **Configurações de Site** > **Pop-ups**, em seguida, toque no botão para desligá-lo.



# Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

## Fotos e Vídeos

- Início rápido: Fotos e vídeos**
- Tirar fotos**
- Gravar vídeos**
- Obtenha a foto perfeita**
- Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**
- Capturar sua tela**



Menu



Voltar

Avançar

## Início rápido: Fotos e vídeos

Tire fotos nítidas e claras com a câmera traseira ou frontal.

- Ativar:** toque em **Câmera**.
- Tirar uma foto:** toque em para tirar uma foto.
- Ver:** deslize para a esquerda para ver sua galeria de fotos **Fotos**.
- Compartilhar:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria de e, em seguida, toque em Compartilhar



## Dicas e truques

- Tirar uma selfie:** toque em na tela da câmera para alternar para a câmera.
- Gravar um vídeo:** toque em na tela da câmera e selecione **Vídeo** . Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.
- Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em qualquer parte da tela durante a gravação para salvar uma foto.
- Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha para compartilhar ou para ver mais opções, como impressão.
- Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita.
- Zoom:** arraste dois dedos para sentidos opostos. Para diminuir o zoom, aproxime-os.
- Várias fotos:** mantenha pressionado para tirar uma sequência rápida de fotos.
- Panorâmica:** toque em na tela da câmera e selecione **Panorâmica** . Toque em e use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- Editar:** toque em uma foto para selecioná-la e, em seguida, toque em
- Imprimir:** deseja imprimir as fotos? Consulte ["Imprimir"](#).



# Fotos e Vídeos

## Fotos e Vídeos

- Início rápido: Fotos e vídeos**
- Tirar fotos**
- Gravar vídeos**
- Obtenha a foto perfeita**
- Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**
- Capturar sua tela**

## Tirar fotos

### Localizar: Câmera

Toque em para capturar uma foto.

## Gravar vídeos

**Localizar:** deslize para cima > Câmera, toque em na tela da câmera e selecione **Video** .

Toque em para iniciar a gravação. Toque em para parar a gravação.

**Dica:** para compartilhar um vídeo, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

## Obtenha a foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Essas opções estão na parte superior da câmera ou da tela de vídeo:

### Opções

<b>HDR HDR</b>	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
<b>Flash</b>	Defina como <b>Ativado</b> , <b>Desativado</b> , <b>Lanterna</b> ou <b>Automático</b> .

### Opções

#### **Embelezar**

Com a câmera frontal, obtenha peles mais suavizadas e rostos mais bonitos. Defina como **Automático**, **Manual** ou **Desativado**.

#### **Temporizador**

Defina um temporizador para 3 ou 10 segundos.

Para localizar essas opções, toque em na tela da câmera:

### Opções

#### **Panorama**

Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.

#### **Vídeo**

Grave um vídeo.

#### **Foto**

Tire uma foto.

Para localizar essas opções, deslize para direita na tela da câmera:

### Opções

#### **Som de captura**

Ative ou desative o som de captura.

#### **Armazenamento**

Escolha o local de armazenamento para suas fotos e vídeos (**Telefone** ou **Cartão de memória**).

#### **Câmera instantânea**

Toque duas vezes no botão liga/desliga para abrir a câmera.

#### **Salvar localização**

Ative para marcar fotos com uma localização.

#### **Tamanho da foto**

Defina a resolução da foto para a câmera.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



# Fotos e Vídeos

## Fotos e Vídeos

- Início rápido: Fotos e vídeos**
- Tirar fotos**
- Gravar vídeos**
- Obtenha a foto perfeita**
- Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos**
- Capturar sua tela**

Opções	
<b>Tipo do disparo</b>	Selecione a ação usado para tirar uma foto ( <b>Toque em qualquer lugar</b> na tela ou toque no <b>Botão de disparo</b>
<b>Tam. vídeo</b>	Defina a resolução para vídeo.
<b>Tutorial rápido</b>	Saiba mais sobre sua câmera.

## Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

**Localizar:** toque em **Fotos**

- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e toque em para compartilhar, para excluir ou Menu para ver mais opções.

**Dica:** para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos. Ou agrupe fotos em um álbum e compartilhe o álbum inteiro.

- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria, dê um duplo-clique ou arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.

**Dica:** vire seu telefone de lado para visualizar como paisagem.

- **Plano de fundo ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu > **Definir como** > **Plano de fundo** ou **Foto de contato**.

- **Editar:** abra uma foto e toque em .

- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu > **Apresentação de slides**. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.

**Dica:** para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "[Conectar e Transferir](#)".

## Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo.

Para capturar a tela do telefone, mantenha os botões Liga/Desliga e Diminuir volume pressionados ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em **Fotos**, toque em em seguida toque em **Pastas do dispositivo** > **Capturas de tela**.

**Dica:** consulte também "[Fixação de tela](#)".



# Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

## Play Música

### Início rápido: Músicas

## Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.


**Localizar:** deslize para cima > **Play Música**

Para carregar sua biblioteca de música no Google Play Música, em um computador, visite [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Toque em **Escutar agora** para ver recomendações e muito mais.

**Dica:** compartilhar músicas diretamente com seus contatos.

Toque em **Menu** ao lado de uma música > **Compartilhar**. Consulte "Direct Share".

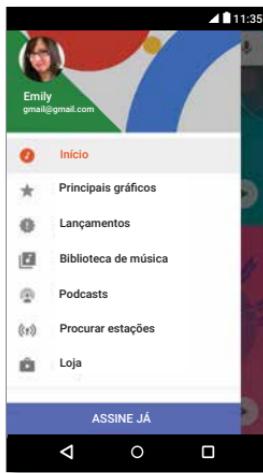

Toque em para ver músicas e opções.



Menu



Mais



Voltar



Avança

## Dicas e truques

- **Volume:** pressione os botões de volume.
- **Ocultar o reproduutor de músicas:** para usar outro app enquanto sua música é reproduzida, toque em Início . Para voltar ao reproduutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.
- **Dica:** selecione também **Próxima**, **Pausar**, ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Widget na tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Listas de reprodução:** toque em **Menu** ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de músicas, mantenha pressionado seu nome na biblioteca.
- **Faça o download de sua biblioteca de músicas para ouvi-las off-line:** para isso, toque em ao lado da música, do artista, do álbum ou da playlist. Para escutar no modo off-line, toque em depois em **Apenas músicas baixadas** para evitar usar dados com o stream de sua biblioteca de música.
- **Durante um voo:** o Modo avião permite que você escute sua música off-line e desconecta todas as conexões. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Modo avião** para ativá-lo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, AAC, AAC+ e MIDI.

**Nota:** direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "Direitos autorais de conteúdo" nas informações legais e de segurança em seu telefone.



# Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo

## Localizar e Navegar

### Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

**Localizar:** deslize para cima > **Mapas**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque em para ver mais informações e opções.

**Nota:** sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.



## Dicas e truques

- **Now on Tap™:** na tela do mapa, toque e segure Início para ver as informações com base no mapa atual. Consulte **"Pesquisa de tela"**.
- **Encontrar um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** toque em e insira um local ou endereço.
- **Salvar um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu > **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em > **Ajuda**.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



# Conectar e Transferir

com fio ou sem fio


## Conectar e Transferir

- [Início rápido: Conectar e Transferir](#)
- [Bluetooth sem fio](#)
- [Redes Wi-Fi](#)
- [Cabos USB](#)
- [Compartilhar sua conexão de dados](#)
- [NFC](#)
- [Uso de dados](#)
- [Sua nuvem](#)
- [Telefone e tablet](#)
- [Cartão de memória](#)
- [Rede privada virtual \(VPN\)](#)
- [Rede móvel](#)
- [Modo avião](#)

## Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurações.**

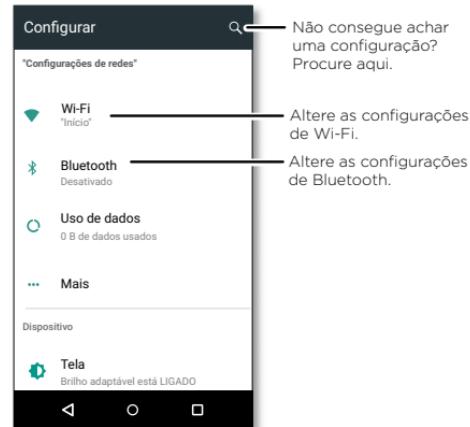

## Dicas e truques

- Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte "[Configurações rápidas](#)".
- Dispositivos Bluetooth:** para conectar fones de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira "[Roteador Wi-Fi](#)".
- Cabo USB:** você pode usar a porta micro USB do seu telefone para trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, consulte "[Cabos USB](#)".
- Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .
- Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "[Imprimir](#)".



Menu



Mais



Voltar



Avança



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

- Ínicio rápido: Conectar e Transferir**
- Bluetooth sem fio**
- Redes Wi-Fi**
- Cabos USB**
- Compartilhar sua conexão de dados**
- NFC**
- Uso de dados**
- Sua nuvem**
- Telefone e tablet**
- Cartão de memória**
- Rede privada virtual (VPN)**
- Rede móvel**
- Modo avião**



Menu



Voltar



Mais



Avançar >

## Bluetooth sem fio

### Ativar/desativar Bluetooth

**Localizar:** Deslize para cima > **Configurar** >

**Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

**Nota:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

**Dica:** para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

### Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
- 2 Deslize para cima > **Configurar** > **Bluetooth**
- 3 Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
- 4 Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

**Dica:** toque em para renomear o dispositivo.

Quando o dispositivo for conectado, o indicador do Bluetooth conectado é exibido na parte superior da tela.

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo (como um fone de ouvido sem fio) apenas ligue ou desligue o dispositivo.

**Nota:** o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

### Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ao lado do nome do dispositivo e toque em **ESQUECER**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, deslize para cima > **Configurar** >

**Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu > **Renomear este dispositivo**. Insira um nome e toque em **RENOMEAR**.

### Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, toque no botão Bluetooth em seu telefone para ligá-lo.

### Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em > **Bluetooth**.

- **Contatos:** deslize para cima > **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu > **Compartilhar** > **Bluetooth**.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

- Ínicio rápido: Conectar e Transferir**
- Bluetooth sem fio**
- Redes Wi-Fi**
- Cabos USB**
- Compartilhar sua conexão de dados**
- NFC**
- Uso de dados**
- Sua nuvem**
- Telefone e tablet**
- Cartão de memória**
- Rede privada virtual (VPN)**
- Rede móvel**
- Modo avião**



Menu



Mais



Voltar



Avança

## Redes Wi-Fi

### Ativar/Desativar Wi-Fi

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

**Nota:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Wi-Fi rapidamente.

### Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

1 Deslize para cima > **Configurar** > **Wi-Fi**.

**Dica:** para exibir as configurações Wi-Fi do telefone, toque em **Menu** > **Avançado**.

2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.

3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status de Wi-Fi aparecerá na barra de status.

**Nota:** se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

**Dica:** quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

## Roteador Wi-Fi

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados. Este recurso pode precisar de um serviço de assinatura adicionais de sua operadora.

**Nota:** mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Mais** > **Roteador Wi-Fi** e, em seguida, toque em **Roteador Wi-Fi portátil**

**Nota:** essas etapas podem variar conforme sua rede.

1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede:** insira um nome exclusivo para o roteador.

- **Segurança:** selecione o tipo de segurança desejado: **Nenhum** ou **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.

**Nota:** **WPA2 PSK** é recomendado pelo IEEE.

- **Senha:** crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

2 Toque em **SAV** quando as configurações tiverem sido concluídas.



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

### Ínicio rápido: Conectar e Transferir

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **Nome de Rede** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança**, e inserindo a **Senha** sem fio correta.

### Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11 b, g, n.

### Cabos USB

**Nota:** direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Direitos autorais de conteúdo**" nas informações legais e de segurança em seu telefone.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), deslize a barra de status para baixo e toque em **USB carregando este dispositivo**.

**Dica:** certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

**Nota:** quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone

aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

### Compartilhar sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

**Dica:** para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

**Nota:** caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

- 2 No telefone, deslize para cima > **Configurações** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.

- 3 Em **Configurações**, toque em **Mais > Conexão e ponto de acesso portátil** e toque em **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Para interromper a conexão, desative **Conexão USB** e desconecte o telefone do computador.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

**Início rápido: Conectar e Transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhar sua conexão de dados**

**NFC**

**Uso de dados**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**Cartão de memória**

**Rede privada virtual (VPN)**

**Rede móvel**

**Modo avião**

## NFC

Com a tecnologia Near Field Communication, você pode compartilhar instantaneamente um item de seu telefone (como um link, um contato ou uma imagem); basta encostar a parte traseira de dois telefones habilitados para NFC.

**Nota:** NFC não está disponível em todas as áreas ou em todos os modelos.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Mais** > **NFC**

### Compartilhar com Android Beam™

Use o Android Beam para compartilhar o conteúdo de seu aparelho com outro telefone ou tablet habilitado para NFC.

**Nota:** o outro dispositivo também deve ser compatível com NFC.

- 1 Abra a tela que contém o item que você deseja compartilhar.
- 2 Encoste a parte de trás do seu telefone na parte de trás do outro dispositivo.  
Quando os dispositivos forem conectados, você verá Tocar para focalizar no seu telefone.
- 3 Toque na tela para compartilhar o item.

### Receber com NFC

Receba links para Web, cupons eletrônicos, folhetos, mapas e muito mais a partir de uma etiqueta NFC. Procure o logotipo NFC em pôsteres, letreiros, displays de lojas e outras áreas. Apenas encoste a parte traseira do seu telefone no logotipo para receber as informações de sua etiqueta.

## Bluetooth e Wi-Fi: configuração com um toque

Apenas toque o seu telefone em um dispositivo Bluetooth habilitado para NFC ou um ponto de acesso Wi-Fi para conexão ou pareamento automático com o dispositivo.

## Pagamento móvel

Você pode usar qualquer app de pagamento seguro para pagar sua compra (quando disponível e compatível).

Procure o logotipo NFC para confirmar que você pode fazer um pagamento móvel. Encoste a parte de trás do seu telefone no dispositivo de pagamento para pagar sua compra. Você talvez precise autenticar sua compra usando sua impressão digital ou senha.

## Segurança

Pagamentos móveis, conexões sem fio e compartilhamento de conteúdo precisam de segurança:

- Alcance:** NFC funciona apenas em uma curta distância (aproximadamente 4 cm), portanto, é improvável que você se conecte por engano. Mesmo que conseguisse fazer isso, você ainda teria que aceitar a conexão para enviar ou receber informações.

- Criptografia:** o telefone usa os recursos de segurança, criptografia e autenticação mais recentes a fim de proteger suas informações pessoais para pagamentos móveis e compartilhamento de conteúdo.



**Menu**



**Mais**



**Voltar**



**Avançar**



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

- Ínicio rápido: Conectar e Transferir**
- Bluetooth sem fio**
- Redes Wi-Fi**
- Cabos USB**
- Compartilhar sua conexão de dados**
- NFC**
- Uso de dados**
- Sua nuvem**
- Telefone e tablet**
- Cartão de memória**
- Rede privada virtual (VPN)**
- Rede móvel**
- Modo avião**



Menu



Voltar



Mais




Avança

## Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Uso de Dados** > **Uso de dados móveis**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os apps que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.

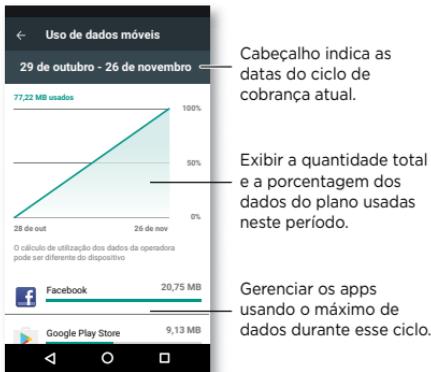

Alguns apps transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para parar um app, toque nele e desative os **Dados em segundo plano**.

**Nota:** as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

## Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

## Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma Conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos apps, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail™, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** e toque em **Adicionar conta** > **Google**.

## Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudá-lo a obter o melhor de ambos:

- Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos. Consulte "[Transferir arquivos](#)".

- Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar. Consulte "[Roteador Wi-Fi](#)".



# Conectar e Transferir

## Conectar e Transferir

**Ínicio rápido: Conectar e Transferir**

**Bluetooth sem fio**

**Redes Wi-Fi**

**Cabos USB**

**Compartilhar sua conexão de dados**

**NFC**

**Uso de dados**

**Sua nuvem**

**Telefone e tablet**

**Cartão de memória**

**Rede privada virtual (VPN)**

**Rede móvel**

**Modo avião**

- **Acessórios Bluetooth**: se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "[Bluetooth sem fio](#)".

## Cartão de memória

Você poderá escolher usar seu cartão microSD como armazenamento interno ou portátil:

- **Armamento portátil**: armazene suas fotos, vídeos, áudio e outros arquivos de mídia. Você pode remover o cartão microSD a qualquer momento e transferi-lo para outro dispositivo.
- **Armazenamento interno**: além de seus arquivos de mídia, você pode armazenar apps baixados e jogos. O cartão microSD funciona como uma extensão do armazenamento interno de seu telefone.

Após ter inserido um cartão microSD em seu telefone, você será solicitado para selecionar o armazenamento interno ou portátil.

Para definir manualmente seu cartão microSD para o armazenamento interno, deslize para cima >

**Configurar > Armazenamento**, então selecione seu cartão microSD e toque em Menu > **Configurações de armazenamento > Formatar como interno**.

**Cuidado**: se seu cartão microSD for definido como armazenamento interno, ele será formatado e criptografado para proteger suas informações. Se você quiser utilizá-lo como um armazenamento portátil, ou em outro dispositivo, você precisará formatá-lo. Antes de fazer isso, lembre-se de

que a formatação apaga todos os dados armazenados em seu cartão microSD.

**Dica**: use um cartão microSD classe 10 para melhorar sua experiência de usuário.

**Nota**: o telefone aceita cartões microSD de até 128 GB.

## Montagem ou desmontagem do cartão de memória

• Para instalar um cartão microSD, basta colocá-lo em seu telefone. Consulte "[Coloque os cartões](#)".

Para desmontar seu cartão microSD (para que você possa tirá-lo de seu telefone), deslize para cima >

**Configurar > Armazenamento > Cartão SD**. Em seguida, toque em ao lado do nome do cartão microSD.

**Cuidado**: não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

## Apagar conteúdo do cartão de memória e formatá-lo

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão microSD e formatá-lo, deslize para cima >

**Configurar > Armazenamento**, toque no cartão microSD e, em seguida, toque em Menu > **Configurações de armazenamento > Formatar**.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Conectar e Transferir

**Início rápido: Conectar e Transferir**

Bluetooth sem fio

Redes Wi-Fi

Cabos USB

Compartilhar sua conexão de dados

NFC

Uso de dados

Sua nuvem

Telefone e tablet

Cartão de memória

Rede privada virtual (VPN)

Rede móvel

Modo avião

## Rede privada virtual (VPN)

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer apps adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, deslize para cima > **Configurar** > **Mais** > **VPN**. Toque em para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

## Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, deslize para cima > **Configurar** > **Mais** > **Redes celulares**.

**Nota:** seu telefone é compatível com a maioria das redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

## Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião** .

**Nota:** quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Ligações de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.



Menu



Mais



Voltar



Avançar



# Proteger

mantenha seu telefone seguro

## Proteger

### Início rápido: Proteja seu telefone

#### Bloqueio de tela

#### Fixação de tela

#### Criptografar o telefone

#### Backup e restauração

#### Restaurar

#### Roubaram seu telefone?

## Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio da tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear (menos seguro) ou inserir um padrão, PIN ou senha para desbloquear seu telefone.



## Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum:** desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar:** toque em e arraste para cima para desbloquear.
- **Padrão:** crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN:** insira entre 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Senha:** insira entre 4 e 16 letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, deslize para cima > **Configurar** > **Tela** > **Modo de espera**.

**Nota:** você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte ["Chamadas de emergência"](#)). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

## Não consegue desbloquear?

**Desenho, PIN ou senha:** se você esquecer o desenho, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ em outro dispositivo para desbloquear o telefone.

Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.

**Aviso:** uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

**Menu**

**Mais**

**Voltar**

**Avança**



## Proteger

- Ínicio rápido: Proteja seu telefone**
- Bloqueio de tela**
- Fixação de tela**
- Criptografar o telefone**
- Backup e restauração**
- Restaurar**
- Roubaram seu telefone?**



Menu



Voltar



Mais



Avançar

## Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.

Para **configurar** a fixação de tela, deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Fixação de tela** e toque para ativa-la.

Para **fixar** uma tela, abra o app que deseja fixar, toque em Recentes e role para cima. Toque em .

Para **desafixar** a tela, toque e segure Voltar até que você veja a mensagem **Tela desafixada**.

**Dica:** para **proteger** seu telefone quando você ativar a fixação de tela, toque em **Bloquear dispositivo ao desafixar**.

## Criptografar o telefone

**Cuidado:** se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

**Você não precisaria utilizar esse recurso**, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, deslize para cima > **Configurar** > **Segurança** > **Criptografar telefone**.

## Backup e restauração

**Localizar:** deslize para cima > **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** e toque em **backup dos dados** para ativar.

O backup dos seus dados da conta do Google é feito online. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para restaurar os dados copiados ao reinstalar um app, deslize para cima > **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restauração automática**.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, deslize para cima > **Configurar** > **Contas** > **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

**Nota:** mensagens de texto, registros de ligações e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus apps do Google Play™, consulte "["Cuidados com seus apps"](#)".

## Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, deslize para cima > **Configurar** > **Fazer backup e redefinir** > **Restaurar dados de fábrica**.

**Aviso:** todos os apps baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

## Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter detalhes, consulte [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).



# Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?  
Obter ajuda e mais

## Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **Ajuda está aqui:** deslize para cima > **Ajuda do dispositivo** para obter tutoriais detalhados, manuais e perguntas frequentes, vídeos e muito mais, diretamente no telefone.
- **Tudo sobre o Moto E:** obtenha software de PC, guias do usuário e muito mais em [www.motorola.com/mymotoe](http://www.motorola.com/mymotoe).
- **Obtenha apps:** toque em **Play Store** para comprar e baixar apps.
- **Notícias:** veja como nos encontrar:
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/moto](http://www.twitter.com/moto)
  - Google+™ [www.google.com/+moto](http://www.google.com/+moto)

## Dicas e truques

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, deslize para cima > **Ajuda do dispositivo** para tutoriais interativos.
- **Ajuda do Google™:** em quase todos os apps do Google, toque em Menu > **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## Onde estão as informações legais, de segurança e de regulamentação?

A fim de proporcionar melhor acesso a essas importantes informações, tornamos os materiais acessíveis a partir do menu de configurações do telefone e na web. Leia esses materiais antes de utilizar seu dispositivo. Para ter acesso a esses materiais em um telefone conectado, vá para **Configurar > Informações legais** e selecione um tópico. Para acessar os materiais na web, visite [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de botões, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionada o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

## Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudar.

Visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.



## **Direitos autorais e marcas registradas**

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.  
Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

ID do produto: Moto E<sup>4</sup>  
Número do manual: SSC8C18811-C

## **Direitos autorais e marcas registradas**

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.  
Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO é uma marca comercial da Lenovo. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logotipo microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo de duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.

ID do produto: Moto E<sup>4</sup> Plus  
Número do manual: SSC8C18811-C