


## Автомобильный видеореги­стратор ParkCity DVR HD 150



### Руководство пользователя

Спасибо за приобретение портативного видеореги­стратора ParkCity DVD HD 150. Перед использование устройства, пожалуйста, внимательно познакомьтесь с данным руководством пользователя.

#### Внешний вид, элементы управления

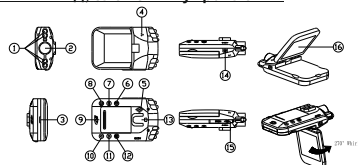

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. ИК-диоды                      | 9. Отсек аккумулятора     |
| 2. Объектив                      | Слот SD карты памяти      |
| 3. Индикатор работы              | 10. Кнопка Down           |
| Работа (Синий) Зарядка (Красный) | 11. Кнопка Up             |
| 4. Микрофон                      | 12. Кнопка Mode           |
| 5. Динамик                       | 13. Отверстие для монтажа |
| 6. Кнопка питания ON/OFF         | 14. Гнездо питания 5V DC  |
| 7. Кнопка MENU                   | 15. Разъем USB            |
| 8. Кнопка REC/SNAP               | 16. 2.5 дюймовый ЖК-экран |

#### Комплектация

- Руководство пользователя
- Кронштейн
- USB кабель
- Автомобильное зарядное устройство
- Li-ion аккумулятор

**Внимание:** перед началом использования устройства, необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

#### Питание

Два варианта питания:

- А) Использование литиево-ионного аккумулятора  
Включение видеореги­стратора осуществляется нажатием кнопки **Power** (6) в течение 3 секунд, выключение устройства повторным нажатием этой кнопки.  
Зарядка: через USB кабель или автомобильный адаптер.  
В процессе зарядки горит красный индикатор, по окончании зарядки индикатор погаснет.
- В) Использование автомобильного зарядного устройства  
Устройство автоматически включается при включении зажигания и отключается при выключении зажигания, после сохранения последнего записанного файла.

#### Режим видеозаписи

Устройство по умолчанию после включения входит в режим видеозаписи, индикатор работы мигает, показывая, что идет процесс записи. Записанные файлы сохраняются на SD/MM карте памяти. Для остановки записи нажмите кнопку **Record** (8) или выключите зажигание, индикатор работы перестанет мигать.

#### Режим фотосъемки

Включите видеореги­стратор и нажмите кнопку **Mode** (12) для входа в режим фотосъемки. Съемка производится при нажатии кнопки **SNAP** (8).

#### Просмотр и удаление

Включите регистратор и дважды нажмите кнопку **Mode** (12) для входа в режим просмотра. Нажатием кнопок **Up** (11) или **Down** (10) выбрать файл для просмотра. Для воспроизведения или остановки нажмите кнопку **REC**. Если вы хотите удалить файл, то нажмите кнопку **Menu** (7) для входа в режим удаления, далее выберите **Один (Single), Все (All)** или **Выбрать (Select)** кнопками **REC** и **UP/Down** и подтвердите удаление файла кнопкой **Rec**. Также можно выбрать режим просмотра миниатюр (**Thumbnail**) и настроить громкость (от 1 до 8).

#### Настройка функций:

Включить видеореги­стратор и в режимах видео или фото нажать кнопку **Menu** входа в меню настроек. Навигация по меню осуществляется кнопками **Up/ Down**, выбор настраиваемой функции кнопкой **REC**. Для выхода из меню настроек повторно нажать кнопку **Menu Button**.

#### А. Режим видео:

- Размер:** Выбор 1280x960 /720x480/ 640x480 пикселей
- Штамп время:** Выбор Выкл/Только дата/Дата и время
- Детектор движения:** Выбор Вкл/Выкл  
Примечание: При включенной функции запись будет автоматически включаться, если объект движется, и останавливаться когда движения нет.
- Запись аудио:** Выбор Вкл/Выкл
- Время записи:** Выбор 2/5/15 минут. Промежуток времени, который будет сохраняться, как один эпизод.

#### В. Режим фото:

- Размер:** 1.3M/VGA

#### С. Режим настроек:

- В режимах видео или фото дважды нажать кнопку **Menu** для входа в интерфейс настроек.
- Формат:** Выбрать, если необходимо отформатировать SD карту.
  - Язык:** Выбор Английский/Китайский/Японский/Русский
  - Перезагрузка системы:** Выбор Отменить или Выполнить перезагрузку.
  - Частота сети:** установка 50/60Гц.
  - Ввод даты:** Установка времени и даты записи кнопками **Rec** и **Up/Down**.
  - ИК диоды:** Авто или Выкл

#### Режим USB

Подключите видеореги­стратор к компьютеру с помощью USB кабеля, в папке "Мой компьютер" отобразится съемный диск, файлы хранятся на съемном диске в папке /DCIM/100DSCIM. В этот момент данные, находящиеся в видеореги­страторе, могут быть перенесены на компьютер.

#### Внимание:

- Необходимо установить SD карту памяти перед началом записи.
- Видеореги­стратор осуществляет запись "по кругу". Длительность видеофрагментов задается в меню - 2, 5 или 15 минут. По заполнении карты памяти старые видеофайлы стираются и на их место записываются новые. При переходе к записи очередного видеофрагмента будет 3-секундная пауза, это время уходит на сохранение файла на карте памяти.
- Видеореги­стратор имеет вход питания DC5V. Пожалуйста, используйте для питания идущее в комплекте автомобильное зарядное устройство. Оно конвертирует напряжение 12/24В в 5В.

#### Техническая спецификация:

- Разрешение записи: 1280x960/720x480/640x480
- Формат видео: AVI
- Длительность видео фрагментов: 2/5/15 минут
- Источник питания: встроенный аккумулятор или автомобильное зарядное устройство 12/24В
- Поддержка SDHC карт памяти (до 32 Гб/Класс 4 и выше)
- Встроенный микрофон
- 2.5 дюймовый ЖК-экран: угол поворота 270°

#### Примечание:

\*Комплект поставки устройства и его технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.  
\*Срок службы видеореги­страторов ParkCity, установленный производителем, составляет 4 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством.