

Samsung GALAXY S[®] III

TELÉFONO MÓVIL

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el teléfono y
consérvelo para consultarla en el futuro.

The Samsung logo, which consists of the word "SAMSUNG" in a white, bold, sans-serif font, centered within a blue, horizontally oriented oval shape.

SAMSUNG

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE

INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos Galaxy Tab™.

[101212]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:
1000 Klein Rd.
Plano, TX 75074
Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:
<http://www.samsung.com>

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?
Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

Nuance® , VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc. Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. ©2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

 DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

Contenido

Sección 1: Para comenzar	8
Explicación de este Manual del usuario	8
Tapa de la batería	10
Batería	13
Prolongación de la duración de la batería	18
Configuración inicial del dispositivo	19
Encendido o apagado del dispositivo	21
Reinicio del dispositivo	21
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo	22
Creación de una nueva cuenta de Google	22
Acceso a su cuenta de Google	23
Recuperación de su contraseña de la cuenta de Google	23
Confirmación de la ubicación de almacenamiento	
predeterminada para imágenes y videos	24
Creación de una Cuenta de Samsung	25
Buzón de voz	26
Administrador de tareas	28
Google Now	29
Sección 2: Explicación del dispositivo	31
Características del dispositivo	31
Vista delantera	34
Vista trasera	37
Vistas laterales	38
Pantalla del dispositivo	39
Barra de estado	39
Teclas de funciones	49
Pantalla de inicio	50
Aplicaciones	54
Navegación por las pantallas	55
Uso de movimientos con la mano	58

Uso de ventana múltiple	61
Navegación por los menús	68
Personalización de las pantallas	71
Sección 3: Funciones de llamada y lista de contactos	79
Visualización de su número de teléfono	79
Realización de una llamada	79
Finalización de una llamada	81
Realización de llamadas de emergencia	82
Marcación, opciones	83
Contestación de una llamada	84
Administración de llamadas rechazadas	85
Llamadas internacionales	87
Marcación con pausas	87
Marcación con esperas	88
Remarcación del último número	88
Marcación rápida	89
Uso de S Voice	91
Opciones durante una llamada	93
Ficha Registros	99
Sección 4: Introducción de texto	104
Métodos de introducción de texto	104
Selección del método de introducción de texto	105
Introducción de texto utilizando Swype	105
Uso del teclado Samsung	111
Uso del dictado por voz de Google	117
Sección 5: Contactos	119
Cuentas	119
Lista de contactos	120
Búsqueda de un contacto	125
Opciones de la lista de contactos	130
Opciones del menú de contactos	131
Opciones de entradas de contactos	132

Cómo unir información de contactos	133
Envío de una tarjeta de presentación	136
Cómo copiar información de contactos	138
Sincronización de contactos	139
Opciones de visualización	140
Adición de más contactos mediante Cuentas y sincronización ..	141
Opciones de contactos adicionales	144
Grupos	146
La ficha Favoritos	149
Sección 6: Mensajes	150
Tipos de mensajes	150
Creación y envío de mensajes	151
Opciones de mensajes	153
Visualización de mensajes recién recibidos	157
Eliminación de mensajes	160
Búsqueda en los mensajes	161
Configuración de mensajería	161
Plantillas de texto	165
Uso del correo electrónico	166
Correo electrónico de Microsoft Exchange (Outlook)	172
Uso de Google Mail	179
Hangouts	182
Google+	183
Messenger	183
Sección 7: Multimedia	185
Asignación de la ubicación de almacenamiento	
predeterminada	185
Uso de la cámara	186
Opciones de la cámara	188
Cómo compartir fotos	197
Uso de la videocámara	209
Galería	215
Uso del reproductor de video	216

Play Movies	220
Play Music	221
Reproductor de música	230
Uso de listas de reproducción	234
Creación de una lista de reproducción	234
Transferencia de archivos de música	236
Cómouitar archivos de música	236
Samsung Link	236
Concentrador de AllShare Cast	243
YouTube	247
Sección 8: Aplicaciones y desarrollo	248
Aplicaciones	249
Calculadora	249
Calendario	250
Cámara	253
Chrome	253
Reloj	253
Contactos	258
Descargas	258
Correo	258
Galería	259
Gmail	259
Google	259
Configuración de Google	260
Google+	260
Group Play	261
Hangouts	262
Ayuda	262
Internet	262
Local	263
Maps	264
Mensajes	268
Messenger	268

Reproductor de música	268
My Account Downloader	269
Mis archivos	269
Navegación	271
Teléfono	274
Play Books	275
Play Magazines	276
Play Movies	277
Play Music	277
Play Store	278
Descarga de una nueva aplicación de Google	278
Cómo iniciar una aplicación de Google instalada	280
S Memo	282
S Voice	284
Samsung Link	285
Configuración	287
Reproductor de video	287
Grabadora de voz	288
Búsqueda por voz	289
VPN Client	290
YouTube	290
Sección 9: Conexiones	293
Internet	293
Bluetooth	307
Habilitación de la descarga de aplicaciones web	314
Conexiones a PC	315
Wi-Fi	317
Sección 10: Cambio de configuración	321
Acceso a configuraciones	321
Configuración de Wi-Fi	321
Configuración de Bluetooth	327
Uso de datos	329
Más configuraciones	330

Configuración de llamadas	337
Modo de pantalla de inicio	346
Configuración de sonido	347
Ajustes de pantalla	351
Almacenamiento de la tarjeta SD y del dispositivo	354
Modo de ahorro de energía	356
Uso de la batería	357
Administrador de aplicaciones	358
Servicios de ubicación	360
Bloqueo de pantalla	361
Seguridad	371
Configuración de idioma e introducción	373
Copia de seguridad y restablecimiento	383
Añadir cuenta	385
Configuración de movimiento	386
Accesorio	389
Fecha y hora	390
Ajustes de accesibilidad	391
Opciones de desarrollador	393
Acerca del dispositivo	397
Actualizaciones de sistema	399
Sección 11: Información de salud y seguridad	400
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	400
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	407
Parte 15 de la FCC - Información para el usuario	409
Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)	410
Hábitos inteligentes al conducir	411
Uso de la batería y seguridad	413
Productos móviles de Samsung y reciclaje	415
Cargador de viaje certificado por UL	416
Pantalla y pantalla táctil	417

GPS y AGPS	418
Llamadas de emergencia	419
Cuidado y mantenimiento	420
Escuchar con responsabilidad	422
Entorno de funcionamiento	425
Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos	427
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	430
Precauciones y aviso de la FCC	430
Otra información importante sobre la seguridad	431
Acuerdo de licencia del usuario final para el Software	433
Índice	444

Sección 1: Para comenzar

En esta sección se explica cómo empezar a utilizar el teléfono instalando y cargando la batería, instalando la tarjeta micro SIM y la tarjeta de memoria opcional, y configurando el correo de voz.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, necesitará instalar y cargar la batería e instalar la tarjeta micro SIM.

La tarjeta micro SIM está cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y muchas otras características. Si lo desea, también puede instalar una tarjeta SD para almacenar multimedia para utilizarla con el teléfono.

¡Importante! El soporte para la tarjeta microSIM depende de su proveedor de servicio.

Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen, por lo general, las características del teléfono.

También se incluye información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el teléfono. Dicha información aparece cerca del final del manual de usuario en línea.

Este manual proporciona instrucciones de navegación, conforme a los ajustes predeterminados de la pantalla. Si selecciona otros ajustes, la navegación pudiera ser diferente.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se supone que usted está empezando desde la pantalla de inicio y utilizando las teclas disponibles.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes de configuración del mismo.

Texto especial

A lo largo de este manual, encontrará texto que está separado del resto. Ese texto tiene como fin destacar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y mucho más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **Importante:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Aviso:** llama la atención a información importante para prevenir la pérdida de datos o funcionalidad, e incluso para prevenir daños al teléfono.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo utilizar el teléfono. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Ejemplo: Desde la pantalla de inicio, presione  (Menú) → **Configuración** → **Bluetooth**.

Tapa de la batería

La batería, la tarjeta micro SIM y la tarjeta SD están instaladas debajo de la tapa de la batería.

¡Importante! Antes de quitar o volver a colocar la tapa de la batería, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla  hasta que aparezca la imagen de apagado, - después pulse en **Apagar**.

¡Precaución! No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera al instalarla o quitarla. De hacerlo así, se pudiera dañar la cubierta.

Para quitar la tapa de la batería:

1. Sostenga el dispositivo firmemente y localice el retén de liberación en la tapa.
2. Coloque la uña del dedo en la abertura y firmemente levante la tapa del dispositivo (similar a abrir una lata de refresco).



Para volver a colocar la tapa de la batería:

- Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y presiónela hacia abajo hasta que oiga un clic.

Instalación de la tarjeta de memoria microSD

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD™ (externas) opcionales para el almacenamiento de multimedia, tal como música, fotos, video y otros archivos. La tarjeta SD está diseñada para utilizarse con este dispositivo móvil y otros dispositivos.

Nota: Las tarjetas de memoria microSD incluyen capacidades de hasta 4 GB.

Los tipos de tarjeta de memoria microSDHC™ pueden abarcar desde 4 GB hasta 32GB. Los tipos de tarjeta de memoria microSDXC™ pueden incluir capacidades superiores a 32GB.

Nota: Este dispositivo puede aceptar una tarjeta de memoria de hasta 64 GB.

1. Quite la tapa de la batería.
2. Localice la ranura para tarjetas microSD ubicada dentro del dispositivo.
3. Oriente la tarjeta con las tiras doradas hacia abajo.
4. Deslice con cuidado la tarjeta microSD en el acoplamiento destinado para la misma, hasta que haga clic y se acomode en su posición.

¡Importante! Asegúrese de alinear los contactos dorados de la tarjeta con los del teléfono.



Extracción de la tarjeta de memoria microSD

1. Quite la tapa de la batería.
2. Presione firmemente la tarjeta en la ranura y suéltela. La tarjeta debería expulsarse parcialmente de la ranura.
3. Extraiga la tarjeta de la ranura.
4. Vuelve a instalar la tapa de la batería.

Batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, instale la batería y cárguela completamente.

¡Importante! Antes de extraer o volver a instalar la batería, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla  hasta que aparezca la imagen de apagado, - después pulse en **Apagar**.

Instalación de la batería

1. Deslice la batería en el compartimiento (1), de manera que las lengüetas del extremo queden alineadas con las ranuras ubicadas en la parte inferior del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar (2).

Extracción de la batería

- Agarre la batería en su extremo superior (3) y levántela hacia arriba y afuera de su compartimiento (4).

Instalación de la batería




Extracción de la batería

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio recargable. Para cargar la batería se incluye con el dispositivo un cargador de pared. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados. Solicite más detalles a su distribuidor local de Samsung.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería completamente. Una batería descargada se vuelve a cargar completamente en aproximadamente 4 horas.

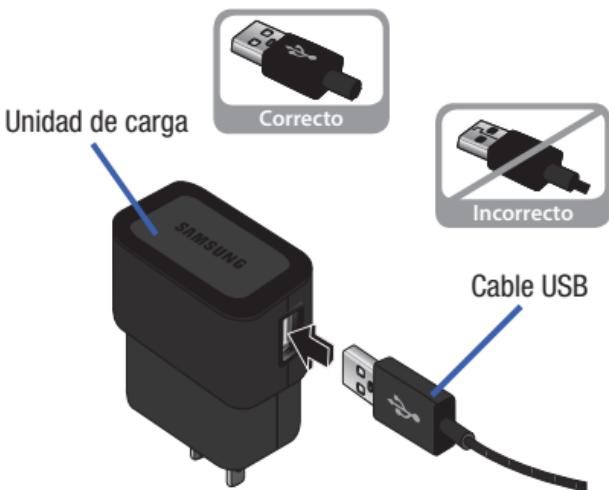

Nota: Verifique que la batería esté instalada antes de conectar el cargador. Si cuando se conecta el cargador de pared la batería no está instalada, el teléfono se encenderá y se apagará continuamente, impidiendo la operación correcta. Debe desenchufar el cargador antes de extraer la batería; de lo contrario, el dispositivo puede sufrir daños.

¡Importante! Se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

1. Conecte el cable USB a la unidad de carga.
2. Localice el conector para cargador/accesorios.
3. Inserte el cable USB en el conector para cargador/accesorios del dispositivo.
4. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar. El dispositivo se encenderá con la pantalla de bloqueo e indicará su estado de carga y el porcentaje de carga.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de cargador USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.



Nota: Esta ilustración muestra la orientación **correcta** e **incorrecta** de conectar el cargador. Si el cargador se conecta de la forma incorrecta, se dañará el puerto de accesorios, lo que invalidará la garantía del teléfono.

5. Cuando el teléfono termine de cargarse, desenchufe primero el cargador del tomacorriente, después desconéctelo del teléfono.
-

¡Importante! Si el teléfono tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Indicador de carga baja de la batería

Cuando el nivel de carga de la batería está bajo y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar (~15% de carga), suena un tono de advertencia y en la pantalla aparece el mensaje “Batería baja”, repitiéndose a intervalos regulares. En esta condición, el dispositivo atenúa la luz de fondo para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

La carga de la batería se representa de forma predeterminada en pantalla como un ícono de batería de color. También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con el valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga restante de la batería.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Pantalla** → **Mostrar porcentaje de batería**.

Para obtener más información, consulte “*Ajustes de pantalla*” en la página 351.

Prolongación de la duración de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de iluminación, el uso de Bluetooth y la funcionalidad de GPS son todos causas de que la batería se descargue más rápidamente. A continuación aparece una lista de consejos útiles que pueden ayudar a conservar la carga de la batería:

- Reduzca el tiempo de la luz de fondo.
- Desactive Bluetooth cuando no se esté utilizando.
- Desactive Wi-Fi cuando no se esté utilizando.
- Desactive el GPS cuando no se necesite. La mayoría de las aplicaciones que utilizan esta función consultarán periódicamente los satélites GPS para averiguar su ubicación actual, y cada consulta drena la batería.
- No espere hasta que la batería esté completamente descargada antes de cargar el dispositivo. Repetir este proceso de dejar que la batería se descargue completamente y después recargarla puede, con el tiempo, reducir la capacidad de mantenimiento de carga de la misma.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Use la característica Ahorro de energía para desactivar algunas funciones de hardware y de interfaz.
- Revise la pantalla de uso de la batería para ver qué características o funciones han estado consumiendo recursos de la batería.
- Compruebe los servicios en uso y cierre cualquier aplicación innecesaria.
- Utilice la característica Administrador de tareas para finalizar/cerrar aplicaciones que sigan en ejecución en segundo plano. Esas aplicaciones minimizadas pueden, con el tiempo, causar que el dispositivo “se vuelva más lento”.
- Desactive los servicios de transmisión después de cada uso (consulte Servicios en uso).

- Los fondos de pantalla animados utilizan energía de procesamiento, memoria y más energía. Cambie el fondo de pantalla en movimiento a una imagen no animada de la galería o de la galería de fondos de pantalla.

Configuración inicial del dispositivo

1. Seleccione un idioma en el campo asociado. English (inglés) es el idioma predeterminado.
2. Pulse en **Iniciar**.
3. En la pantalla **Activate your phone** (Activar su teléfono), pulse en **Activate** (Activar) para iniciar el proceso de activación.

Nota: Tal vez reciba una notificación de que se completó la activación.

4. En la pantalla **Activate mobile data service** (Activar servicios de datos móviles), pulse en **Activate** (Activar) para iniciar el proceso de activación de datos.
5. Si se le indica, conéctese a un punto Wi-Fi activo.
6. En la pantalla **¿Tienes Google?**, elija **Sí** para conectarse a su cuenta Google existente o **No** para continuar.
 - Si seleccionó **Sí**, en la pantalla Acceder, introduzca la información de Correo y Contraseña de Google existente, después pulse en () **Siguiente**.
 - Pulse en **Aceptar** para aceptar los acuerdos legales de Google.
 - Si se le indica que active las compras, pulse en **Configurar tarjeta de crédito**, introduzca información de su tarjeta de crédito y haga clic en **Guardar**.
 - Haga clic en **Omitir** para continuar sin introducir esta información.

7. Si indicó que no tiene una cuenta Google actualmente, entonces, en la pantalla **¿Tienes cuenta de Google**, elija **Obtener una cuenta** para crear una nueva cuenta o **Ahora no** para continuar.
8. Seleccione/deseleccione los servicios de ubicación de Google que desee y pulse en  **(Siguiente)**.

Nota: Habilitar los servicios de ubicación de Google puede descargar la batería más rápidamente.

9. Si se le solicita, introduzca su **Nombre y Apellido**, después pulse en  **(Siguiente)**. Esto le ayudará a identificar este dispositivo como el suyo.
10. Lea la exención de servicios Google en pantalla y después pulse en  **(Siguiente)**. Esto le ayudará a identificar este dispositivo como el suyo.
11. Pulse en **Finalizar** para completar el proceso de configuración.
12. Siga el tutorial en pantalla.

Encendido o apagado del dispositivo

Una vez que se configure el dispositivo, no volverán a aparecer las pantallas de configuración.

Para encender el dispositivo:

- Presione sin soltar  (encender-apagar/finalizar) hasta que se encienda el dispositivo.

El dispositivo buscará la red y cuando la encuentre, usted podrá realizar y recibir llamadas.

Nota: El idioma de la pantalla viene preestablecido de fábrica en inglés.

Para cambiar el idioma, utilice el menú Idioma. Para obtener más información, consulte “*Configuración de idioma e introducción*” en la página 373.

Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla  (encender-apagar/finalizar) hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar** () → Aceptar.

Reinicio del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla  (encender-apagar/finalizar) hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Reiniciar** () → Aceptar.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, la pantalla del dispositivo se bloquea cuando se apaga la luz de fondo.

- Coloque el dedo en la pantalla y deslícelo sobre el cristal en cualquiera de las direcciones que se muestran para desbloquear el dispositivo.

Nota: Puede optar por configurar ajustes de bloqueo para prevenir el uso no autorizado del dispositivo. Para obtener más información, consulte “Seguridad” en la página 371.

Creación de una nueva cuenta de Google

Debería una cuenta de Google™ cuando utilice por primera vez su dispositivo para aprovechar al máximo la funcionalidad disponible. Esta cuenta proporciona acceso a varias características del dispositivo, como Gmail™, Google+™, Hangouts™ y las aplicaciones de Google Play™ Store. Antes de que pueda acceder a las aplicaciones de Google, deberá introducir primero la información de su cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre su dispositivo y su cuenta de Google en línea.

Para crear una nueva cuenta de Google desde el dispositivo:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Play Store).
2. Lea la introducción y pulse en **Nueva** para empezar.
3. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta de Google.
– o bien –

Si no es la primera vez que inicia el dispositivo, pulse en   → (Gmail).

Nota: Si ya tiene una cuenta de Google, sólo tiene que acceder a la misma.

Acceso a su cuenta de Google

1. Inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google (como Play Store o Gmail).
2. Haga clic en **Existente**.
3. Pulse en los campos **Correo** y **Contraseña** e introduzca su información. Elija si activar/desactivar la opción para mantenerse actualizado con noticias y ofertas, después pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en  **(Siguiente)**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar su información.
5. Desde la pantalla Copia de seguridad y restablecer, puede habilitar la opción para mantenerse actualizado con noticias y ofertas, después pulse en  **(Siguiente)**.

Recuperación de su contraseña de la cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a <http://google.com/accounts>.
2. Haga clic en el vínculo **Can't access your account?** (*¿No puede acceder a su cuenta?*).
3. Siga el procedimiento de recuperación de la contraseña en pantalla.

Confirmación de la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos

Aunque el dispositivo está configurado para almacenar nuevas fotos y videos en la Tarjeta de memoria, conviene confirmar esta ubicación antes de utilizar el dispositivo.

¡Importante! Muchos usuarios pueden pasar por alto este destino de almacenamiento hasta que ocurra algún problema. Se recomienda verificar esta ubicación y cambiarla antes de iniciar el uso de las características de cámara o de videocámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara).
2. Desde la pantalla del visor, pulse en  (Configuración) y desplácese hacia arriba hasta la entrada Almacenamiento.
3. Pulse en esta entrada y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada que desea para fotos y videos que grabe. Elija entre: Teléfono o Tarjeta de memoria.

Nota: Se recomienda establecer la opción en Tarjeta de memoria.

4. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Creación de una Cuenta de Samsung

Crear esta cuenta es tan importante como configurar y activar una cuenta de Google para ayudar a proporcionar acceso a Play Store, etc. Se requiere una cuenta de Samsung para empezar a ingresar a aplicaciones como Media Hub.

Nota: La aplicación Cuenta de Samsung administrará su acceso a las aplicaciones mencionadas anteriormente, y no es necesario recordar contraseñas diferentes para cada aplicación.

1. Con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para revelar el panel Notificaciones y pulse en  (Cuenta de Samsung).
– o bien –
Presione  →  y después pulse en **Configuración** → **Añadir cuenta** → **Cuenta de Samsung**.
2. Si ya ha creado una cuenta de Samsung, pulse en **Iniciar sesión**.
– o bien –
Si es su primera vez, pulse en **Crear una cuenta**.
3. Introduzca la información requerida y pulse en **Registrarse**.
4. Pulse en **Términos y condiciones** y **Política de privacidad** para leer las exenciones de responsabilidad e información relacionada.
5. Si acepta los términos, ponga una marca de verificación verde en el campo **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y pulse en **Acepto**.
6. Introduzca la información requerida y pulse en **Registrarse**.

Nota: Es posible que se le indique que confirme su información de acceso mediante correo electrónico.

7. Si se le solicita, siga las instrucciones en pantalla para verificar su cuenta a través de la dirección de correo electrónico suministrada.
-

Nota: Sin confirmar su dirección de correo electrónico y seguir los procedimientos documentados, las aplicaciones relacionadas no funcionarán correctamente debido a que es la cuenta de Samsung la que administra el acceso a las mismas con nombre de usuario y contraseña.

Buzón de voz

Configuración del buzón de voz

El dispositivo transferirá automáticamente todas las llamadas que no conteste al buzón de voz, incluso si está en uso o apagado. Tan pronto como esté cargada la batería, active su cuenta de correo de voz.

¡Importante! Utilice siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.

Los usuarios nuevos deben seguir las instrucciones a continuación para configurar el correo de voz:

Nota: Según la red que proporcione su servicio, la configuración del buzón de voz pudiera ser diferente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después toque sin soltar la tecla **1 ** hasta que el dispositivo marque el correo de voz.
Tal vez se le solicite que introduzca una contraseña.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, un saludo y un nombre de pantalla.

Acceso al buzón de voz

Puede acceder al buzón de voz presionando sin soltar la tecla **1 ** del teclado o utilizando el icono de aplicaciones del teléfono y después pulsando en la aplicación de buzón de voz. Para acceder al buzón de voz mediante el menú:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después toque sin soltar **1 ** hasta que el dispositivo marque el correo de voz.

Nota: Tocar sin soltar **1 ** iniciará el correo de voz visual si ya está activado en el dispositivo.

2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de correo de voz.

Acceso a su buzón de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del buzón de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su código de acceso.

Administrador de tareas

El dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

A veces con el tiempo el dispositivo pudiera parecer funcionar más lento, y el motivo más grande para esto son las aplicaciones en segundo plano. Son aplicaciones que no se cerraron correctamente y siguen activas pero minimizadas. El Administrador de tareas no sólo le permite ver las aplicaciones que sigan activas en segundo plano, sino que le permite elegir fácilmente qué aplicaciones dejar en ejecución y cuáles cerrar.

Nota: Cuantas más aplicaciones que se ejecuten en el teléfono, más rápidamente se descargará su batería.

Información general del administrador de tareas

- Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Administrador de tareas). Esta pantalla contiene las siguientes fichas:
 - **Aplicaciones activas:** muestra las aplicaciones actualmente activas y en ejecución en el teléfono.
 - **Descargado:** muestra los paquetes o aplicaciones instalados desde Play Store que ocupan espacio en la memoria. Pulse en **Desinstalar** para quitarlos del teléfono.
 - **RAM:** muestra la cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio) en uso actualmente y le permite **Eliminar memoria**.
 - **Almacenamiento:** muestra un gráfico visual que indica el espacio disponible y utilizado en el almacenamiento del sistema y la tarjeta SD externa.
 - **Ayuda:** ofrece técnicas adicionales para prolongar la duración de la batería y administrar el RAM.

Cierre de una aplicación actualmente activa

1. Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Administrador de tareas).
2. Desde la ficha **Aplicaciones activas**, pulse en **Finalizar** para cerrar las aplicaciones seleccionadas.
– o bien –
Pulse en **(Finalizar todo)** para cerrar todas las aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Google Now

Google Now® reconoce las acciones que un usuario repite en el dispositivo (incluido el acceso a ubicaciones comunes, citas repetidas del calendario, consultas de búsqueda, etc.). Esta información se usará para mostrar más información relevante para el usuario mediante “tarjetas”. Estas tarjetas que puede recorrer en pantalla aparecen cuando se inicia la aplicación Google Now.

Estas tarjetas no se añaden manualmente.

Este servicio usa su GPS, Búsqueda de Google e información del uso para generar estas tarjetas automáticamente.

Para configurar Google Now inicialmente:

1. Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Google Now).
2. Siga las instrucciones en pantalla para revisar la información disponible.
3. Cuando se le indique, acepte las condiciones para iniciar la aplicación. Aparecerán algunas “tarjetas” iniciales en pantalla. Una tarjeta predeterminada es Clima, que proporciona información climatológica actualizada en su zona.

Para configurar los ajustes de Google Now:

1. Presione sin soltar  (Inicio) y después pulse en  (Google Now).
2. Presione  y seleccione Configuración.
3. Ingrese a cada página de configuración que desee y configúrela como lo desee.

Cuando se cumplan estas condiciones, empezará a aparecer nuevas tarjetas de información en la lista de tarjetas de Google Now.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se presentan las características clave del dispositivo. También se describen las teclas, la pantalla y los iconos que aparecen cuando se está utilizando el dispositivo.

Características del dispositivo

El dispositivo es ligero, fácil de usar y ofrece muchas características importantes. La lista siguiente es un resumen de algunas de las características con las que cuenta el dispositivo.

- Pantalla táctil con teclado QWERTY virtual (en pantalla)
- Entrega de velocidades de datos más rápidas que la actual tecnología de red 3G

Nota: Conexión a la red 4G depende de su proveedor de servicio.

- Pantalla Super AMOLED® de 4.8 pulgadas de alta definición (1280x720)
- Plataforma Android 4.1.2, Jelly Bean
- Compatible con Smart Switch™. Para obtener más información, consulte www.samsungsmartswitch.com
- Apoya movimientos con los dedos (Captura de pantalla, Pausa rápida, Giro rápido, Pulsar para el principio de la lista, Alerta de eventos perdidos y Acceso rápido a cámara)
- Capacidad de Wi-Fi®
- Aplicaciones disponibles para descargarse desde Google Play™ Store
- AllShare® Play para compartir su contenido multimedia entre dispositivos certificados por DLNA. Conectividad de AllShare Cloud habilitada mediante el uso de un servicio de almacenamiento externo
- Con capacidad para compartir pantalla con Group Play®

- Compatible con AllShare Cast Hub®
- Cámara y videocámara de 8 megapíxeles con zoom digital y autoenfoque
- Cámara delantera de 1.9 megapíxeles para videochat
- Tecnología de transferencia de archivos mediante S-Beam y Android Beam
- Capacidad de compartir fotos de la cámara con Compartir foto mediante una conexión múltiple Wi-Fi Directo
- Habilitado para Bluetooth
- Compatible con NFC
- Integración completa de los servicios Google Mobile™ (Gmail, YouTube, Google Maps, Búsqueda por voz de Google)
- Múltiples opciones de mensajería: mensajería de texto/foto/video y mensajería instantánea con Windows Live Messenger, Hangouts™ y Yahoo! Messenger
- Correo electrónico corporativo y personal
- Reproductor de música con características multitarea
- Aplicaciones precargadas de lector electrónico, como: Play Books™
- GPS asistido (Google Navigation)
- Navegador basado en Webkit
- Modo Lector que puede transformar sitios web ricos en contenido en páginas más fáciles de leer. Localizada dentro del navegador, esta característica permite a los usuarios convertir páginas web existentes en una fuente más fácil de leer
- Ranura de memoria expandible, para tarjetas microSD de hasta 64 GB
- Videochat mediante Hangouts
- Google Play™ Music
- Compatibilidad con una nueva tarjeta micro SIM

- Llamadas con Wi-Fi mediante el uso de una tarjeta micro SIM
- Acceso a miles de películas y programas de televisión con Samsung Media Hub
- Reproductor de video de alta definición 1080p
 - Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, VP8, MP4/3GP
 - Formato: 3GP (MP4), WMV (ASF), AVI y DivX
- Reproductor de video que apoya una visualización de imagen en imagen (PIP)
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium
- Kies air para sincronizar de forma inalámbrica su computadora con el teléfono mediante una conexión Wi-Fi®
- Etiquetas contextuales disponibles dentro de la aplicación Cámara
- Funcionalidad de ventanas múltiples
- Funcionalidad de reproducción en ventana emergente (imagen en imagen) disponible mediante el reproductor de video
- Funcionalidad de modo principiante que convierte la interfaz de usuario actual en un formato más grande y fácil de usar

Vista delantera

Las siguientes ilustraciones muestran los elementos principales del dispositivo. La siguiente lista corresponde a las ilustraciones.

1. **Conector para auriculares:** le permite conectar auriculares manos libres para que pueda escuchar música.
2. **Luz indicadora:** se ilumina con una serie de colores distintos y patrones parpadeantes para indicar notificaciones y estados diferentes. Los estados incluyen Carga, Batería baja y Evento perdido:
 - Encendiendo: **azul** parpadea/en movimiento
 - Batería cargándose: **rojo** permanece encendido
 - Batería completamente cargada: **verde** permanece encendido
 - Batería baja o error de carga: **rojo** parpadea/en movimiento
 - Notificación de llamada o mensaje perdidos: **azul** parpadea o se pone en movimiento.

Para obtener más información, consulte “*Indicador de pantalla (LED)*” en la página 353.

3. **Tecla de menú:** muestra una lista de opciones disponibles para la pantalla actual. Desde la pantalla de inicio, muestra las opciones Añadir aplicaciones y widgets, Crear carpeta, Definir fondo de pantalla, Editar página, Buscar y Configuración.
4. **Tecla de inicio:** muestra la pantalla de inicio cuando se la presiona. Presione sin soltar para ver sus aplicaciones recientes, Administrador de tareas y la opción Eliminar todo. Presione dos veces para activar S Voice.



5. **Conector USB para alimentación/accesorios:** le permite conectar un cable de alimentación o accesorios opcionales como un cable USB/de datos.
6. **Micrófono:** se utiliza durante las llamadas y permite que las personas con quienes habla por teléfono le oigan claramente. Hay dos micrófonos en el dispositivo:
 - Micrófono inferior: se utiliza durante el modo de teléfono.

- Micrófono superior: se usa mientras una llamada activa está en el modo de altavoz y ayuda con la reducción de ruido (solución de 2 micrófonos).
- 7. Tecla de atrás:** vuelve a mostrar la pantalla anterior o borra entradas.
- 8. Pantalla:** muestra toda la información que se necesita para utilizar el teléfono, como el estado de la conexión, la potencia de la señal recibida, el nivel de carga de la batería del teléfono y la hora.
- 9. Cámara delantera:** le permite tomar fotos mientras mira la pantalla y realizar videoconferencias.
- 10. Sensor de proximidad:** detecta qué tan cerca un objeto está a la superficie de la pantalla. Esto se utiliza normalmente para detectar cuando la cara se presiona contra la pantalla, como durante una llamada telefónica.
- Mientras habla en el teléfono, el sensor detecta actividad de conversación y bloquea el teclado para evitar que se presionen teclas accidentalmente.
- 11. Sensor de luz:** le permite utilizar el nivel de luz ambiente para ajustar el brillo y contraste de la pantalla. Este sensor reduce el brillo de la pantalla en condiciones de luz atenuada.
- En condiciones con mucha iluminación (en el exterior), los sensores hacen que el dispositivo aumente el brillo y contraste para mejorar la visualización.
 - En condiciones de luz atenuada, el dispositivo reduce el brillo de la pantalla para compensar.
- 12. Receptor:** le permite escuchar a la persona con quien habla y los diferentes tonos de timbre o sonidos que tiene el teléfono.

Vista trasera

La siguiente ilustración muestra los elementos externos del dispositivo:


- 1. Ranura para tarjetas microSD (interna):** le permite utilizar una tarjeta microSD para ampliar la memoria del dispositivo.
- 2. Ranura para tarjetas micro SIM (interna):** ubicación de instalación de la tarjeta SIM.



- 3. Altavoz externo:** le permite escuchar timbres, música y otros sonidos que tiene el teléfono.
- 4. Lente de la cámara:** se utiliza para tomar fotos.
- 5. Flash:** se utiliza para tomar fotos en condiciones de baja iluminación.

Vistas laterales

La siguiente ilustración muestra los elementos laterales del dispositivo:

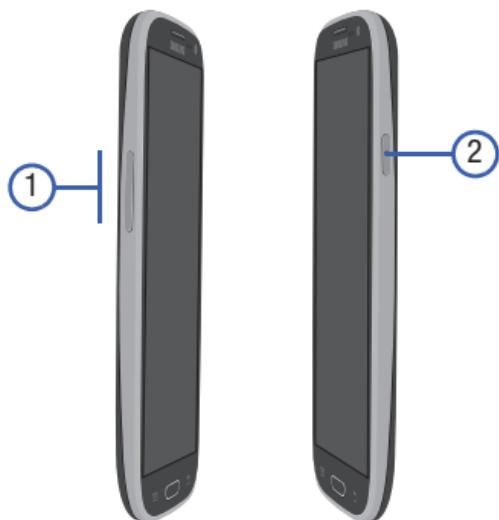

- 1. Tecla de volumen:** le permite ajustar el volumen del timbre en modo de espera (con el teléfono abierto) o ajustar el volumen de voz durante una llamada. Al recibir una llamada:
 - presionar la tecla de volumen hacia abajo silencia el tono de timbre.
- 2. Tecla de encender-apagar/finalizar**  : finaliza una llamada o enciende y apaga el teléfono. Manténgala presionada durante dos segundos para activar los estados Modo silencio o Modo avión, encender o apagar el dispositivo, o reiniciarlo.

Pantalla del dispositivo

La pantalla proporciona información sobre el estado del dispositivo y es la interfaz para administrar características. En la pantalla se indican el estado de conexión, la potencia de la señal, el estado de la batería y la hora. Aparecen iconos en la parte superior del dispositivo cuando se recibe una llamada o un mensaje, y también se muestran avisos a una hora especificada cuando se programa una alarma. En la pantalla aparecen también notificaciones y una barra de aplicaciones (o de atajos) con cinco atajos primarios: Teléfono, Contactos, Mensajes, Internet y Aplicaciones

Configuración de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para el fondo de pantalla, cubo, brillo o luz de fondo.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Configuración) → Pantalla. Para obtener más información, consulte “Ajustes de pantalla” en la página 351.

Barra de estado

En la barra de estado se muestra información sobre el estado de conexión, la potencia de la señal, el nivel de carga de la batería del teléfono y la hora, y aparecen notificaciones sobre mensajes entrantes, llamadas y otras acciones.

En esta lista se identifican los iconos que aparecerán en la pantalla del teléfono:

Iconos indicadores

Esta lista identifica los símbolos que verá en la pantalla del dispositivo y en el área de indicadores:

Nota: Algunos iconos de notificación se pueden ocultar manualmente alternando el estado de la función del panel Notificaciones. Para obtener más información, consulte “*Acceso a funciones adicionales de la pantalla*” en la página 48.



Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Indica que el perfil fuera de línea está activo. No puede enviar o recibir llamadas, ni acceder a información en línea.



Indica que no hay señal disponible.



Aparece cuando no hay una tarjeta SIM en el teléfono.



Aparece cuando hay una llamada en curso. El ícono aparece en el área de la barra de estado.



Aparece cuando hay una llamada retenida. El ícono aparece en el área de la barra de estado.



Aparece cuando se enruta una llamada activa a través de auriculares Bluetooth. El ícono aparece en el área de la barra de estado.



Aparece cuando ha perdido una llamada entrante.



Aparece cuando el dispositivo está programado para rechazar automáticamente las llamadas desde su lista de rechazados o todas las llamadas.



Aparece cuando el altavoz está activado. El icono aparece en el área de la barra de estado.



Aparece cuando el micrófono está silenciado. El icono aparece en el área de la barra de estado.



Aparece cuando la característica Desvío de llamadas está establecida en Desviar siempre. Se muestra en la barra de estado cuando la llamada en curso está minimizada. Para obtener más información, consulte “*Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz*” en la página 343.



Muestra el nivel de carga actual de la batería. El icono mostrado es para carga completa.



Aparece cuando la batería está actualmente completamente cargada, 100%, y la opción Mostrar porcentaje de batería está habilitada dentro del menú **Configuración → Pantalla**



Muestra que la batería se está cargando actualmente.



Muestra que el nivel de carga actual de la batería está bajo (Carga: ~28% - 15%).



Muestra que el nivel de carga actual de la batería está muy bajo (Carga: ~15% - 5%).



Muestra que a la batería actual sólo le queda el 4% de carga, como máximo, y el dispositivo se apagará pronto.
(Carga: ~4% - 1%).



Aparece cuando está conectado a la red 1X.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red 1X.



Aparece cuando está conectado a la red 3G. El indicador 3G sólo se ve en el modo de roaming.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red 3G. El indicador 3G sólo se ve en el modo de roaming.



Aparece cuando el teléfono ha detectado una conexión USB activa y está en un modo de depuración USB.



Aparece cuando hay un mensaje de texto nuevo.



Aparece cuando no se ha podido entregar un mensaje de texto saliente.



Aparece cuando hay un nuevo mensaje de correo de voz.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay un nuevo mensaje de correo electrónico.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay un nuevo mensaje de Gmail.



Aparece cuando se ha recibido una nueva notificación de Google+.



Aparece cuando llega la hora y fecha de un evento en el calendario. Para obtener más información, consulte “*Calendario*” en la página 250.



Aparece cuando hay una alarma programada. Para obtener más información, consulte “*Programación de una alarma*” en la página 254.



Aparece cuando el dispositivo está en el modo silencioso. Todos los sonidos, excepto para multimedia y alarmas, están silenciados, y el modo de silencio está programado en **Vibrar**. Para obtener más información, consulte “*Modo silencioso por medio de la pantalla de opciones del dispositivo*” en la página 347.



Aparece cuando el dispositivo está en el modo silencioso. Todos los sonidos están silenciados y el modo silencio está establecido en **Silencio**.



Aparece cuando la sincronización de datos y la sincronización de aplicaciones están activas y la sincronización está en progreso para Gmail, Calendario y Contactos.



Aparece cuando la función Modo de bloqueo está activada.



Aparece cuando la tecnología Bluetooth está activada y habilitada.



Aparece cuando la tecnología Bluetooth está activa y comunicándose con un dispositivo externo.



Aparece cuando la transferencia de archivos salientes está en curso.



Aparece cuando la descarga de un archivo o aplicación está en curso.



Aparece cuando se está cargando un archivo o cuando un archivo se está sincronizando con el dispositivo y con una ubicación de almacenamiento web externa.



Aparece cuando el archivo descargado o transferido se entregó con éxito.



Aparece cuando la opción Compartir foto está habilitada en el menú Modo de captura en la cámara y se están compartiendo imágenes por Wi-Fi Directo.



Aparece cuando se ha capturado una imagen de pantalla y ésta se ha almacenado en el portapapeles.

Para obtener más información, consulte *“Uso de movimientos con la mano”* en la página 58.



Aparece cuando el dispositivo se utiliza para controlar multimedia transmitida y está conectado a un dispositivo certificado por DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas). utilizando la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando el dispositivo está compartiendo/transmitiendo contenido multimedia a un dispositivo vinculado mediante la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando AllShare Cast Hub está activo, conectado al dispositivo y en comunicación.



Aparece cuando hay actualizaciones de Hangouts disponibles para descargarse.



Aparece cuando hay actualizaciones disponibles para descargarse.



Aparece cuando se ha completado una descarga de Play Store.



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando Wi-Fi está activo y hay una red inalámbrica abierta disponible.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activado y configurado para una conexión directa a otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está en comunicación con otro dispositivo compatible.



Aparece cuando se ha establecido una toma compartida con otros usuarios mediante una conexión Wi-Fi Directo.



Aparece cuando se está en el modo de llamadas de emergencia. Es necesario salir de este modo para reanudar la función de llamadas normal.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando Se requiere acción dentro de la aplicación Cuenta de Samsung.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay demasiados iconos de notificación en la pantalla para mostrar. Pulse en este ícono para mostrar más notificaciones.



Pulse en este ícono para seleccionar un método de introducción de texto.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay una canción reproduciéndose en el reproductor de música.



Aparece en la ventana de notificaciones cuando hay una canción reproduciéndose en la aplicación Play Music.



Aparece cuando el sistema GPS del dispositivo está activado y en comunicación.



Aparece cuando la tarjeta SD externa (microSD interna) se ha desconectado (retirado) del teléfono y ahora está disponible para extraerse o formatearse.



Aparece cuando se está preparando la tarjeta SD externa para montarla en el dispositivo. Esto es necesario para la comunicación con la tarjeta SD externa.



Aparece cuando se ha extraído la tarjeta microSD incorrectamente o de forma inesperada.



Aparece cuando el modo de ahorro de energía está habilitado.



Aparece cuando se ha activado la notificación de alerta de ahorro de energía. Se le solicitará que revise el nivel de carga actual de la batería.



Aparece cuando un dispositivo TTY ha sido conectado.

Para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes del teléfono, consulte “*Cambio de configuración*” en la página 321.

Barra de notificaciones

El área de notificaciones indica eventos de nuevo mensaje (estado de sincronización de datos, nuevos mensajes, eventos de calendario, estado de llamadas, etc.). Puede ampliar esta área para que se muestre la pantalla Notificaciones, la cual proporciona información más detallada acerca de los iconos de notificación actuales en la pantalla.

1. Toque la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones (1).
2. Pulse en la entrada de una notificación para abrir la aplicación asociada (2).



Cómo eliminar notificaciones

1. Con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones.
2. Pulse en **Eliminar**. Se borrarán las notificaciones del panel.

Acceso a funciones adicionales de la pantalla

Además de notificaciones, esta pantalla también brinda acceso rápido e instantáneo a funciones separadas del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado.



Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): **Wi-Fi, GPS, Sonido/Vibrar/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Móvil y datos, Modo de bloqueo, Ahorro de energía, Ventana múltiple y Sincronizar**.

Teclas de funciones

El dispositivo viene equipado con tres teclas de funciones principales que se pueden utilizar en cualquier pantalla: **Inicio**, **Menú** y **Atrás**.

Tecla Inicio

La tecla de **Inicio** () le regresa a la pantalla de inicio (#4 de las 7 pantallas disponibles).

- Presione sin soltar esta tecla para iniciar la pantalla de aplicaciones recientes/Administrador de tareas. Para obtener más información, consulte “*Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas*” en la página 70.

Tecla Menú

La tecla **Menú** () activa una función de menú disponible para la pantalla o aplicación actual.

Tecla de atrás

La tecla **Atrás** () le lleva de vuelta a la pantalla anteriormente activa. Si el teclado en pantalla está abierto, esta tecla lo cierra.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar las aplicaciones del teléfono. Inicialmente, hay siete paneles disponibles y cada uno contiene atajos o aplicaciones predeterminados. Puede personalizar cada uno de estos paneles.



- **Área de notificaciones:** muestra aquellos iconos asociados con notificaciones para el usuario final, como: mensajes de correo electrónico, llamadas (perdidas, en curso), nuevo correo de voz, próximos eventos, conexión USB, correos electrónicos y mensajes de texto/MMS.
 - Estas notificaciones aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla (dentro del área de la barra de estado) y muestran información importante para el usuario.

- Se puede acceder a esta información deslizando el dedo hacia abajo desde la barra de estado (página 47).
- **Área de estado:** muestra esos iconos asociados con el estado del dispositivo, como comunicación, cobertura, Bluetooth, comunicación 4G/3G, Wi-Fi, niveles de carga de la batería, GPS, etcétera.
- **Pantalla de inicio:** es una pantalla personalizable que proporciona información sobre notificaciones y estado del dispositivo, y permite el acceso a widgets de aplicaciones.
- **Pantallas de inicio extendidas:** se extienden más allá del ancho de pantalla visible actual para proporcionar más espacio y así añadir iconos, widgets y otras características de personalización.
 - Hay seis pantallas (paneles) extendidas disponibles y cada una puede contener sus propios atajos o widgets. Estas pantallas comparten el uso de los cinco accesos directos primarios.
 - La pantalla actual se indica en la parte inferior mediante un cuadro blanco. Se dispone de hasta siete (7) pantallas en total.

Nota: Tanto la barra de estado como los atajos primarios están visibles en todas las pantallas.

- **Búsqueda de Google:** es un motor de búsqueda de Internet en pantalla, accionado por Google™. Pulse en él para acceder a la característica de acciones por voz donde puede introducir verbalmente un término de búsqueda e iniciar una búsqueda en línea.
 - Pulse en  **(Acciones por voz)** para iniciar la función desde dentro del widget de Google.
- **Widgets:** son aplicaciones en pantalla autónomas (no atajos). Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas).

- **Atajos:** son iconos que inician aplicaciones disponibles del dispositivo, como Cámara, YouTube, Contactos, Teléfono, Correo, Play Store, etc. Esto funciona de igual forma que los atajos en la computadora.
 - Aunque es posible que algunos atajos ya se encuentren en las pantallas de inicio extendidas, la mayoría también pueden encontrarse en las pantallas de aplicaciones.
 - Se puede acceder a las pantallas de aplicaciones pulsando en  (**Aplicaciones**) desde el área de atajos primarios.
 - Los atajos se pueden quitar de una pantalla y volver a añadir las veces que sean.
- **Atajos primarios:** son cuatro accesos directos presentes en todas las pantallas disponibles y se pueden utilizar tanto para navegar dentro del dispositivo como para iniciar cualquiera de las siguientes funciones:
 - **Teléfono** (): inicia las funciones en pantalla relacionadas con el teléfono (Teclado, Registros, Favoritos y Contactos).
 - **Contactos** (): inicia las pantallas relacionadas con contactos (Teléfono, Grupos, Favoritos y Contactos).
 - **Mensajes** (): inicia el menú Mensajes (cree nuevos mensaje o abra una cadena de mensajes existentes).
 - **Internet** (): inicia el navegador web integrado.
 - **Aplicaciones**: alterna la funcionalidad entre las pantallas de Inicio y Aplicaciones.
 - Pulse en  (**Aplicaciones**) para acceder a las pantallas de aplicaciones, cargadas con todas las aplicaciones locales disponibles.
 - Mientras se encuentra en las pantallas de aplicaciones, pulse en  (**Atrás**) para regresar fácilmente a la pantalla de inicio.

Conforme cambie de una pantalla a otra, un indicador de pantallas (ubicado en la parte inferior) mostrará el panel actual.

Configuración de menú de la pantalla de inicio

Cuando está en la pantalla de inicio, presione  para acceder a las siguientes opciones de menú:

- **Añadir aplicaciones y widgets:** le permite tener acceso rápido a la ficha Widgets, donde puede arrastrar un widget seleccionado a un área disponible en una pantalla seleccionada.
- **Crear carpeta:** le permite crear carpetas en pantalla para ayudar a organizar archivos de atajos de aplicaciones.
- **Definir fondo de pantalla:** le permite asignar el fondo actual a la Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla o Pantallas de inicio y bloqueo. Elija entre Galería, Fondos de pantalla en movimiento o Fondos de pantalla.
- **Editar página:** le permite añadir o quitar pantallas extendidas del dispositivo. Puede tener hasta seis pantallas extendidas (una pantalla de inicio y seis pantallas extendidas).
- **Buscar:** le permite abrir el cuadro de búsqueda de Google que puede utilizar para buscar un término clave en línea.
- **Configuración:** brinda acceso rápido al menú Configuración del dispositivo.
 - También se puede acceder al menú Configuración presionando  y después pulsando en  → **Configuración**.

Aplicaciones

El menú Aplicaciones brinda acceso rápido a las aplicaciones que se utilizan con más frecuencia. Las aplicaciones aparecen dispuestas en los tres paneles de las pantallas de aplicaciones.

¡Importante! Cuando se conecte a su cuenta de Google. Todas las aplicaciones descargadas anteriormente se cargarán dentro de las pantallas de aplicaciones.

Configuración de menú de la pantalla de aplicaciones

Cuando está en la pantalla de aplicaciones, las siguientes opciones de menú están disponibles:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones).
2. Presione  y después seleccione entre las siguientes opciones:
 - **Play Store:** brinda acceso rápido a Play Store (página 278).
 - **Editar:** le permite añadir una nueva carpeta a la pantalla de aplicaciones y después arrastrar y colocar una aplicación existente en la misma. Esta característica requiere que la vista esté configurada en el tipo personalizable.
 - **Crear carpeta:** le permite crear una carpeta de aplicaciones, donde puede organizar y agrupar mejor las aplicaciones que desee.
 - **Desinstalar:** le permite desinstalar una aplicación cargada por el usuario. Sólo se pueden descargar las aplicaciones que no sean predeterminadas en el dispositivo. Pulse en  para eliminar la aplicación seleccionada.
 - **Aplicaciones descargadas:** le permite filtrar la vista de aplicaciones de manera que sólo aparezcan las que haya descargado.

- **Tipo de vista:** le permite personalizar la manera en que se muestra la lista de menú de aplicaciones (página 75).
- **Compartir aplicaciones:** le permite compartir información sobre aplicaciones seleccionadas con usuarios externos (página 73).
- **Ocultar aplicaciones:** le permite especificar cuáles aplicaciones actuales se ocultarán a la vista en este menú. Una vez que seleccione las aplicaciones, pulse en **Realizado**.
- **Mostrar las aplicaciones ocultas:** le permite especificar cuáles aplicaciones previamente ocultas aparecerán de nuevo en este menú. Una vez que seleccione las aplicaciones, pulse en **Realizado**.

3. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

¡Importante! Con el fin de obtener ayuda para cerrar cualquier aplicación o todas las actuales, utilice el Administrador de tareas. Para obtener más información, consulte “*Administrador de tareas*” en la página 28.

Navegación por las pantallas

Utilizando la pantalla táctil y las teclas, puede navegar por las características del dispositivo e introducir caracteres. Se utilizan las siguientes convenciones en este manual para describir la acción de navegación en los procedimientos.

Navegación por las pantallas

Los siguientes términos describen las acciones más comunes en pantalla y con botones y teclas físicos.

- **Presionar sin soltar:** presionar corresponde al uso de las teclas y los botones físicos para seleccionar o activar un elemento. Por ejemplo: presione la tecla de navegación para recorrer un menú. Algunos botones y teclas requieren que se les presione sin soltar para activar una característica; por ejemplo, se presiona la tecla de finalizar/encender-apagar para bloquear y desbloquear el teléfono.
- **Pulsar en:** utilice un toque breve para seleccionar elementos en la pantalla o para introducir texto en el teclado QWERTY virtual. Por ejemplo: toque el ícono de una aplicación para abrir la aplicación. Un toque ligero funciona mejor.
- **Tocar sin soltar:** toque sin soltar un ícono o tecla para abrir las opciones disponibles o para acceder a un menú emergente. Por ejemplo: toque sin soltar la pantalla de inicio para acceder a un menú de opciones de personalización.
- **Impulsar:** mueva el dedo en trazos más ligeros y rápidos que al deslizar. Este movimiento del dedo siempre se utiliza en una dirección vertical, como cuando impulsa la lista de contactos o de mensajes.
- **Deslizar:** arrastre rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla. Esto le permite mover el área de enfoque o recorrer una lista. Por ejemplo: deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio para desplazarse entre los siete paneles.
- **Arrastrar:** presione con el dedo y mantenga un poco de presión antes de empezar a moverlo. No suelte el dedo hasta que haya llegado a la posición deseada.
- **Rotar:** cambie automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el dispositivo hacia un lado. Por ejemplo: gire el teléfono a orientación horizontal al introducir texto para tener un teclado más grande, o al ver contenido web para reducir al mínimo el desplazamiento.

- **Pellizcar:** “pellizque” la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice para alejar una imagen o página web al visualizarlas. (Mueva los dedos hacia adentro para alejar la imagen.)



- **Extender:** “extienda” la pantalla utilizando el dedo pulgar y el índice para acercar una imagen o página web al visualizarlas. (Mueva los dedos hacia afuera para acercar la imagen.)

Nota: Estas pantallas se pueden reorganizar en cualquier orden. Para obtener más información, consulte “*Personalización de las pantallas*” en la página 71.

- **Navegación y activación por movimiento:** el dispositivo viene equipado con la capacidad de asignar funciones específicas a determinadas acciones del dispositivo que el acelerómetro y giroscopio pueden detectar.

Nota: La función Movimiento debe estar habilitada para que esta característica esté activa. Para obtener más información, consulte “*Configuración de movimiento*” en la página 386.

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione sin soltar  desde cualquier pantalla para abrir la ventanilla de aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Pulse en un ícono para abrir la aplicación seleccionada.
 - o bien –
Pulse en  para dirigirse al administrador de tareas.
 - o bien –
Pulse en  para ir a Búsqueda por Google.
 - o bien –
Pulse en  para eliminar el registro de todas las aplicaciones usadas recientemente.

Uso de movimientos con la mano

Al activar las varias características de movimientos táctiles en el menú Movimiento (página 386), puede acceder a diversas funciones que ahorran tiempo.

Para activar el movimiento:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Movimiento**.
2. Active la función tocando y deslizando el control deslizante **Movimiento** hacia la derecha para activarla.
3. Pulse en la opción de movimiento en pantalla que desea.

A continuación aparecen descripciones de algunos de los movimientos táctiles que más se utilizan:

- **Llamada directa**: una vez activada esta opción, el dispositivo marcará a la entrada de contacto que se encuentra en pantalla, en cuanto ponga el dispositivo junto a su oído.
- **Alerta inteligente**: una vez activada esta opción, levante el dispositivo para que se le avise si tiene llamadas o mensajes perdidos.
- **Pulse dos veces hacia arriba**: una vez activada esta opción, pulse dos veces en la parte superior del dispositivo para dirigirse al principio de la lista que tiene en pantalla.
- **Inclinar para ampliar**: una vez habilitado, debe estar en una pantalla con contenido que se puede ampliar. Con un solo movimiento, toque sin soltar dos puntos en la pantalla y después incline el dispositivo hacia adelante y hacia atrás para ampliar o reducir el contenido.
- **Paneo para mover el ícono**: una vez activada esta opción, en la pantalla toque sin soltar un widget o ícono de atajo a aplicación que deseé. Una vez que se libere el ícono, mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para trasladar el ícono a una nueva ubicación.

- **Vista panorámica para explorar imágenes:** una vez activada esta opción, toque sin soltar una imagen en pantalla para recorrerla. Mueva el dispositivo verticalmente hacia la izquierda o derecha u horizontalmente hacia arriba y abajo para recorrer una imagen grande en pantalla.
- **Sacudir para actualizar:** una vez activada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
- **Girar para silenciar o pausar:** una vez activada esta opción, si volteá la pantalla del dispositivo sobre una superficie, se silencian las llamadas entrantes y los sonidos de reproducción. Esto es lo contrario del movimiento Levantar para notificar.
- **Configuración y tutorial de sensibilidad:** proporciona acceso a ajustes avanzados de movimiento y tutoriales, como:
 - **Configuración de sensibilidad:** cuando se active alguna de las siguientes funciones, puede ajustar la sensibilidad. Elija entre: Calibración de giroscopio, Inclinar para ampliar, Paneo para mover ícono o Vista panorámica para explorar imágenes.
 - **Conocer sobre movimientos de mano:** pulse en una entrada en pantalla para ver un tutorial breve sobre el uso de la función seleccionada.

Nota: Los ajustes de sensibilidad sólo están accesibles si el movimiento está activado.

- **Deslizar para capturar:** una vez activada esta opción, puede capturar cualquier información en pantalla desplazándose horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles.



- **Pulse para silenciar o pausar:** una vez activada esta opción, puede pausar los videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitirá de nuevo el sonido actual.
- **Conocer sobre movimientos de mano:** le proporciona tutoriales en pantalla sobre ciertos movimientos, como: Deslizar para capturar y Pulse para silenciar o pausar.

Calibración del giroscopio

Calibre su dispositivo utilizando el giroscopio integrado.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Movimiento** → **Configuración de sensibilidad** → **Calibración de giroscopio**.
2. Coloque el dispositivo sobre una superficie nivelada y pulse en **Calibrar**. El dispositivo ajustará el nivel del acelerómetro. Durante el proceso de calibración, aparecerá un círculo verde en pantalla y el círculo central se ajustará en la posición central.

Uso de ventana múltiple

Esta función le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel de Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música/video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventanas múltiples

Para activar Ventana múltiple mediante la pantalla Notificaciones:

1. Con un solo movimiento, toque la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrástrela hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones (1).
2. Deslice la fila de iconos hacia la izquierda hasta que aparezca el ícono de Ventana múltiple.
3. Pulse en la entrada **Ventana múltiple** para activar la función (2). El ícono se vuelve verde cuando está activado.



Para activar Ventana múltiple mediante el botón Atrás:

1. Presione sin soltar la tecla de retroceso (➡). La ficha Ventana múltiple aparece (en forma predeterminada) al lado izquierdo de la pantalla.

Nota: Inicialmente se abre la activación, aparece brevemente todo el panel de aplicaciones y después se minimiza para mostrar únicamente la ficha.

2. Pulse en la ficha para abrir el panel de la aplicación, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar la tecla de retroceso (➡). Esta acción oculta la ficha Ventana múltiple.

Reposición de la ventana múltiple

Ventana múltiple contiene dos componentes: ficha y panel de aplicaciones. La ficha puede moverse manualmente por la pantalla. El panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables) puede reposicionarse para fijarse en los diferentes lados de la pantalla (arriba/abajo/izquierda/derecha).

Para mover la ficha:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Con un solo movimiento, toque sin soltar la ficha  durante aproximadamente un segundo, después arrástrela a su nueva ubicación **por el borde de la pantalla actual**.


Nota: Esta es una forma rápida de quitar la ficha si no puede tener acceso a un botón o una opción detrás de la misma.

Para reubicar el panel de aplicaciones Ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).

Nota: Observe que cuando las aplicaciones estén visibles, la ficha se volverá verde oscuro. Sólo en este estado se puede reubicar todo el panel.

3. Con un solo movimiento, toque sin soltar la ficha gris  durante aproximadamente un segundo para desprenderla de la pantalla (1), después arrástrela lentamente a su nueva ubicación **por el borde de alguna otra pantalla disponible (2)**.

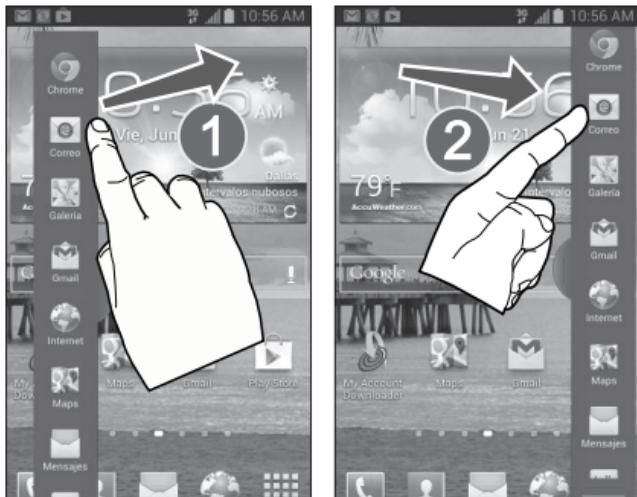

Personalización de la aplicación Ventana múltiple

Las aplicaciones que se encuentran dentro del panel de aplicaciones de Ventana múltiple pueden organizarse ya sea reordenándolas o trasladándolas.

Para reordenar las aplicaciones de la ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación que desee hasta que se libere del panel, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista de aplicaciones. Levante el dedo o apuntador de la pantalla para soltar la aplicación y depositarla en su nueva ubicación.

Para eliminar una aplicación de la ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Pulse en el botón **Editar** (al final de la lista) para revelar un área de agrupamiento que puede albergar las aplicaciones eliminadas del panel Ventana múltiple.
4. Pulse en **Realizado** cuando complete el proceso de eliminación.

Para restaurar una aplicación de la ventana múltiple:

1. Active la función Ventana múltiple.
2. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Pulse en el botón **Editar** (al final de la lista) para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones eliminadas anteriormente.
4. Localice la aplicación que desea.
5. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación que desee hasta que se libere del área de agrupamiento, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.

Uso de Ventana múltiple para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel Ventana múltiple pueden ejecutarse al mismo tiempo como una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir cambiar sus posiciones o maximizar una aplicación que deseé.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel de Ventanas múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla. Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música/video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

En este ejemplo se iniciarán las aplicaciones de Internet y Maps.

1. le permite iniciar una aplicación.
 - Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).
2. Active la función Ventana múltiple.
3. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar la aplicación que deseé, como Maps, hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrela sobre la aplicación actual y suelte la nueva aplicación de Ventana múltiple sobre el área superior o inferior de la aplicación actual en pantalla.

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene la aplicación inicial y la nueva aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.


Para cambiar el orden de las aplicaciones:

1. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, pulse en la barra del borde para mostrar los iconos en pantalla.
2. Pulse en el área de la aplicación que desea (arriba o abajo).
3. Localice y pulse en  (Cambiar posición de aplicación). Se intercambiarán las aplicaciones actuales.

Para aumentar el tamaño de la ventana de una aplicación que deseé:

1. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, localice la barra del borde que indica la orilla de la ventana de la aplicación.
2. Con un solo movimiento, toque sin soltar la barra del borde y después arrástrela para cambiar el tamaño de la ventana que deseé.

Aplicación #1

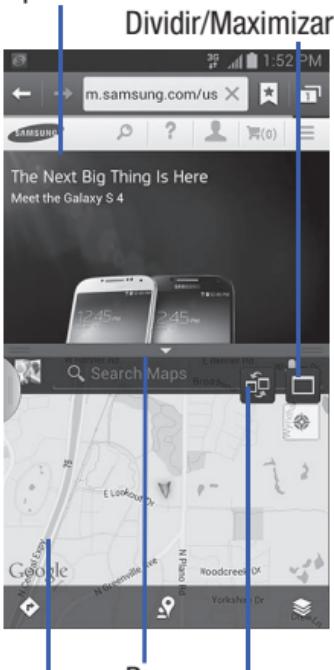

Aplicación #2

Cambiar posiciones

Para separar las aplicaciones actuales:

1. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, pulse en la barra del borde para mostrar los iconos en pantalla.
2. Pulse en el área de la aplicación que desea (arriba o abajo).
3. Localice y pulse en  (Maximizar la aplicación). Las aplicaciones actuales se maximizarán.

Navegación por los menús

Puede adaptar la gama de funciones del dispositivo a sus necesidades utilizando menús y aplicaciones. Se accede a los menús, submenús y características recorriendo los menús disponibles en-pantalla. El dispositivo viene con siete pantallas predeterminadas.

Navegación por los menús de aplicaciones


Se dispone de tres pantallas de menús de aplicaciones predeterminadas. Conforme añada más aplicaciones desde Play Store, se crearán más pantallas para albergar las nuevas aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones). Aparecerá la primera pantalla del menú Aplicaciones.
 - Para cerrar la pantalla de aplicaciones, presione  (Inicio).
2. Deslice la pantalla para acceder a los otros menús.
3. Pulse en cualquiera de los iconos en pantalla para iniciar la aplicación asociada.

Uso de submenús

Los submenús están disponibles dentro de la mayoría de las pantallas y aplicaciones.

1. Presione . Aparecerá un submenú en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse en una opción disponible en pantalla.

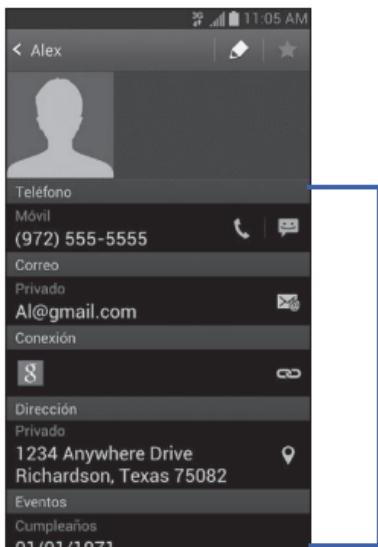


Elementos
del submenú

Uso de menús contextuales

Los menús contextuales (también llamados menús emergentes) contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Funcionan de manera similar a las opciones de menú que aparecen cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en la computadora.

- Toque sin soltar un elemento en pantalla para abrir su menú contextual.

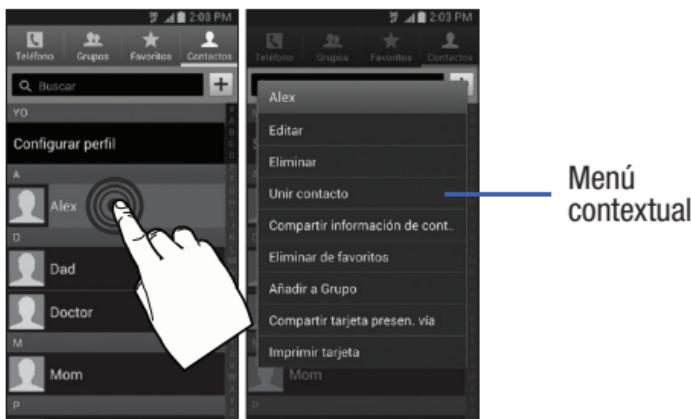

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione sin soltar  para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.

Nota: Esta pantalla de aplicaciones recientes también brinda acceso al **Administrador de tareas**.

2. Aparecerá una ventana emergente con las seis aplicaciones utilizadas más recientemente.
3. Pulse en un ícono para abrir la aplicación reciente.

Personalización de las pantallas

Puede personalizar las pantallas (paneles) de inicio para que muestren los widgets, atajos, carpetas o fondos de pantalla. Por ejemplo, una pantalla podría contener el atajo al reproductor de música y otras formas de multimedia, mientras otra pantalla podría contener aplicaciones de comunicaciones como Gmail.

Puede personalizar la pantalla de inicio de la siguiente manera:

- **Añadiendo, eliminando y reorganizando pantallas**
- **Asignando una nueva pantalla de inicio**
- **Cómo añadir y quitar atajos primarios**
- **Compartiendo información de aplicaciones**
- **Administrando los atajos**
- **Añadiendo y eliminando widgets**
- **Cambiando el fondo de pantalla**

Adición y eliminación de pantallas

El teléfono viene con siete pantallas. Puede eliminar estas pantallas y después volver a añadirlas.

Nota: Estas pantallas se pueden eliminar y reorganizar.

¡Importante! El teléfono sólo puede contener un máximo de siete pantallas y un mínimo de una.

Para eliminar una pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en la página **Editar página**.
2. Toque sin soltar la pantalla que desea eliminar y después arrástrela hacia abajo, hasta la ficha **Eliminar** (- 3. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Para añadir una pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Editar página**.
2. Pulse en  (**Añadir pantalla**). La pantalla recién añadida aparecerá como la última página.
3. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Reorganización de las pantallas

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en la página **Editar página**.
2. Toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a su nueva ubicación. La parte superior izquierda es la posición de pantalla 1 y la parte inferior derecha es la última pantalla.

Asignación de una nueva pantalla de inicio

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en la página **Editar página**.
2. Pulse en . La nueva pantalla de inicio mostrará este ícono  (**Pantalla de inicio**) en la parte superior de la pantalla seleccionada.

Cómo compartir una aplicación

El menú Aplicaciones del dispositivo ahora incluye una característica que le permite compartir información sobre las aplicaciones seleccionadas con usuarios externos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones).
2. Presione  y después pulse en **Compartir aplicaciones**.
3. Coloque una marca de verificación junto a las aplicaciones cuya información desea compartir y pulse en **Realizado**.

Nota: Las aplicaciones compartidas son aplicaciones que se han descargado anteriormente de Play Store.

4. Seleccione un método de compartición. Elija entre: Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Google, Google+, Hangouts, Mensajes, S Memo y Wi-Fi Directo.
5. Al destinatario se le notificará la recepción de la nueva información.

Administración de los atajos

Nota: Para mover un atajo de una pantalla a otra, debe tocar sin soltar con cuidado el atajo y arrastrarlo despacio hasta el borde de la pantalla. Conforme el atajo cambie a color azul claro, puede empezar a moverlo a la pantalla adyacente. Si esto no funciona, elimínelo de la pantalla actual. Active la nueva pantalla y después añada el atajo seleccionado.

Para añadir un atajo desde la pantalla de aplicaciones:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Seleccione una ubicación en pantalla para su nuevo atajo, recorriendo las pantallas disponibles hasta que llegue a la que desea.
3. Pulse en **Aplicaciones** () para que aparezcan todas las aplicaciones actualmente disponibles. De manera predeterminada, las aplicaciones aparecen como una cuadrícula alfabética.
4. Desplácese por las pantallas y localice la aplicación que desea.
5. Toque sin soltar el ícono en pantalla. El nuevo atajo parecerá estar suspendido sobre la pantalla actual.
6. Mientras sigue tocando el ícono en pantalla, colóquelo en la pantalla actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para que el atajo quede colocado en su nueva posición.

Para añadir un atajo mediante Añadir a pantalla de inicio:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Navegue a una pantalla con un área vacía.
3. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
4. Desde la ventana **Pantalla de inicio**, pulse en **Aplicaciones y widgets → Aplicaciones**.
5. Recorra las páginas y pulse en una selección.

Para eliminar un atajo:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar el atajo deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastre el atajo sobre la ficha **Eliminar** () y suéltelo.

Cómo añadir y quitar atajos primarios

Nota: Puede cambiar cualquiera de los accesos directos primarios con la excepción del acceso directo **Aplicaciones**.

Para eliminar un atajo primario:

1. Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar el atajo primario que desea sustituir, después arrástrelo a un espacio vacío en alguna pantalla disponible. Los atajos primarios se actualizarán para mostrar una ranura vacía.

Para insertar un nuevo atajo primario:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones).
2. Localice la aplicación que desee, después toque sin soltar el ícono en pantalla para posicionarlo en una pantalla que desee. Para obtener más información, consulte “*Administración de los atajos*” en la página 73.
3. Localice la pantalla con el atajo que desea añadir como el nuevo atajo primario.
4. Toque sin soltar el atajo hasta que se libere de la pantalla.
5. Con un solo movimiento, toque sin soltar el nuevo atajo, después arrástrelo al espacio vacío en la fila de atajos primarios. El nuevo atajo primario aparecerá tanto en la pantalla de inicio como en las pantallas extendidas.

Cómo añadir y quitar widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se pueden colocar en cualquier pantalla. A diferencia de los atajos, los widgets aparecen como aplicaciones.

Para añadir un widget:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) → ficha **Widgets**.
2. Recorra las páginas de widgets y localice un widget que deseé.
3. Toque sin soltar un widget disponible hasta que se libere de la pantalla.
4. Mientras continúa sosteniendo el widget, desplácese a las pantallas de la izquierda o derecha y suelte el widget para colocarlo en la pantalla actual.

Para quitar un widget:

1. Toque sin soltar un widget hasta que se libere de la pantalla actual.
2. Arrastre el widget sobre la ficha **Eliminar** () y suéltelo.
 - A medida que coloca el widget en la papelera, los dos elementos se volverán rojos.
 - Esta acción no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

Para colocar un widget en otra pantalla:

1. Toque sin soltar el widget hasta que se vuelva transparente.
2. Arrástrelo lentamente pasado el borde de la pantalla hasta que la página adyacente aparezca resaltada y después el widget salte a la nueva página.
3. Arrastre el widget hasta la posición deseada en la nueva pantalla.
4. Repita estos pasos para continuar moviéndolo a otras pantallas.

Administración de fondos de pantalla

Los fondos de pantalla consisten en imágenes en la galería (tomadas por el usuario), fondos de pantalla en movimiento (animados) o galería de fondos de pantalla (fondos de pantalla predeterminados del teléfono).

Nota: Al seleccionarse fondos de pantalla en movimiento, se requerirá energía adicional de la batería.

Para cambiar el fondo de pantalla de inicio actual:

1. Navegue a cualquier pantalla.
 - o bien –Presione  para ir a la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Pantalla de inicio**, pulse en **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**.
4. Seleccione un tipo de fondo de pantalla:
 - Pulse en **Galería** para seleccionar una imagen tomada por el usuario y almacenada en la galería de imágenes de la cámara, recorte la imagen y pulse en **Realizado**.
 - Pulse en **Fondos de pantalla en movimiento** para seleccionar de una lista de fondos animados; una vez terminado, pulse en **Definir fondo**.
 - Pulse en **Fondos de pantalla**, desplácese por las imágenes, pulse en una imagen de fondo de pantalla y después pulse en **Definir fondo**.

Nota: Los fondos de pantalla apoyan los siguientes tipos de imagen: JPEG, PNG, GIF, BMP y WBMP.

Para cambiar fondos de pantalla desde el menú Configuración:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Acceda a una opción disponible. Elija entre **Pantalla de inicio**, **Bloqueo de pantalla** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.

Nota: **Pantallas de inicio y bloqueo** es una opción adicional que le permite cambiar ambas pantallas al mismo tiempo.

3. Seleccione un tipo de fondo de pantalla (**Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** o **Fondos de pantalla**).
4. Elija una imagen y pulse en **Realizado** o **Definir fondo**.

Para cambiar el fondo del bloqueo de pantalla actual:

1. Navegue hacia cualquier pantalla, toque sin soltar un área vacía de la pantalla y pulse en **Definir fondo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla**.
– o bien –
Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla** → **Fondo de pantalla** → **Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione un tipo de fondo de pantalla:
 - Pulse en **Galería** para seleccionar una imagen tomada por el usuario y almacenada en la galería de imágenes de la cámara, recorte la imagen y pulse en **Realizado**.
 - Pulse en **Fondos de pantalla**, desplácese por las imágenes, pulse en una imagen de fondo de pantalla y después pulse en **Definir fondo**.

Sección 3: Funciones de llamada y lista de contactos

En esta sección se describen las características y funciones asociadas con realizar o contestar llamadas, y la lista de contactos, la cual se utiliza para almacenar información de contactos.

Visualización de su número de teléfono

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Estado**. Su número de teléfono aparecerá en el campo **Mi número de teléfono**.

Nota: También se puede activar el menú **Configuración** del dispositivo presionando  y después pulsando en  (Aplicaciones) →  (Configuración).

Realización de una llamada

Puede almacenar números de teléfono que utiliza con frecuencia, ya sea en la tarjeta SIM o en la memoria del dispositivo. A estas entradas se les denomina colectivamente la **lista de contactos**.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).
2. Introduzca el número de teléfono y después pulse en .

 - Si se equivoca al marcar, pulse en  para borrar el último dígito. Toque sin soltar  para borrar toda la secuencia.

Nota: Si la pantalla cambia a color negro durante su interacción con el dispositivo (Inicio del teclado, etc.), es posible que esté cubriendo los sensores delanteros por accidente.

Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
2. Localice un contacto en la lista.
3. Con un solo movimiento, toque y arrastre el dedo sobre el número hacia la derecha. Esta acción hace que se realice una llamada al destinatario.

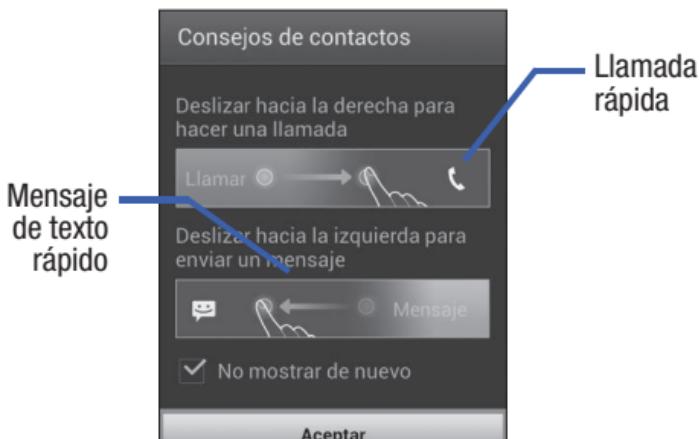

Realización de una llamada en segundo plano

Si sale de la pantalla de llamada actual y regresa a la pantalla de inicio, se le notificará visualmente que todavía está en una llamada activa, mediante el ícono de teléfono verde dentro de la barra de estado.

Ésta es la mejor manera de mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa (multitarea), como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.



Finalización de una llamada

- Pulse brevemente en la tecla  para finalizar la llamada.

Nota: Para volver a marcar un número reciente, pulse en  una vez terminada la llamada o localice el número en la lista Registros, pulse en la entrada y después pulse en **Lamar**.

Finalización de una llamada desde la barra de estado

1. Desde una llamada activa, puede iniciar una aplicación separada o regresar a la pantalla de inicio. La llamada actual se mantiene activa en segundo plano.
2. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
3. Pulse en **Fin (Finalizar)** para finalizar la llamada activa.

Realización de llamadas de emergencia

Si no tiene una tarjeta SIM instalada la primera vez que encienda el teléfono, aparecerá el mensaje **Insert SIM card to make calls** (Introduzca la tarjeta SIM para realizar llamadas) y un tutorial animado le mostrará cómo instalar la tarjeta SIM.

Si no tiene una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM instalada

1. Pulse en **Emergency call** (Llamada de emergencia) desde la ventana en pantalla para realizar una llamada de emergencia.
2. Introduzca 9-1-1 y pulse en  . Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

Nota: Seleccionar Location consent (Consentimiento de ubicación) pudiera descargar la batería. Para obtener más información, consulte “*Modo de ahorro de energía*” en la página 356.

3. Pulse en  para salir de este modo de llamada.

Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM instalada

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación. Antes de poder reanudar operaciones de llamada normales, debe salir primero de este modo.

1. Deslice el dedo por la pantalla de bloqueo para desbloquear el dispositivo.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
3. Introduzca el número de emergencia (p. ej.: 911) y después pulse en .
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
5. Siga las instrucciones en pantalla para salir del modo.

Marcación, opciones

Al introducir números en el teclado, aparecerán tres opciones en la pantalla.

Desde la pantalla del teclado numérico, utilice una de las siguientes opciones:

- **Correo de voz** (): para acceder al servicio del correo de voz.
- **Llamar** (): para llamar al número introducido.
- **Eliminar** (): para eliminar dígitos del número actual.

Para ver opciones adicionales de marcación:

- Pulse en :
 - **Enviar mensaje**: para enviar a la persona con quien habla un mensaje de texto mientras continúa en la llamada.

- **Añadir a contactos:** para añadir el número actual a una entrada nueva o existente en los contactos.
- **Configuración de marcación rápida:** para acceder al menú Marcación rápida, desde donde podrá asignar una posición de marcación rápida a una entrada actual en los contactos.
- **Añadir pausa de 2 segundos:** para introducir una pausa de dos segundos e introducir un retraso de 2 segundos dentro de una serie de números (el teléfono continuará marcando después de 2 segundos sin que el usuario tenga que presionar ninguna tecla adicional).
- **Añadir espera:** para insertar una pausa fija dentro de la serie de números (el teléfono esperará a que el usuario haga una entrada). Una espera requiere que números consecutivos sean enviados en forma manual al pulsar en **Sí**.
- **Configuración de llamadas:** para acceder a la pantalla Configuración de llamadas.

Contestación de una llamada

Cuando alguien llama a su teléfono, éste timbra y muestra la imagen de llamada entrante. Aparecen el número de teléfono, foto o nombre de la persona que llama, si es que están almacenados en la lista de contactos.

- En la pantalla de la llamada entrante:
 - Toque y deslice  para contestar la llamada.
 - Toque y deslice  para rechazar la llamada.
 - Toque y arrastre la ficha **Rechazar llamada con mensaje** hacia arriba y pulse en un mensaje predeterminado o pulse en **Crear mensaje nuevo** para crear una nueva respuesta personalizada.

Presionar el botón de volumen hacia abajo silencia el timbre.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en sus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También podría aparecer el número de teléfono de quien llama, si está disponible.



Administración de llamadas rechazadas

Esta característica le permite categorizar las llamadas de personas conocidas y desconocidas como contactos rechazados. Después, estos contactos se añaden a la lista de rechazados, la cual se puede administrar para entradas individuales desde dentro de la lista de contactos o como una sola unidad desde la pantalla Rechazo de llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en (Teléfono).
2. Presione y después pulse en la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Restricción de llamadas**.

3. Con un solo movimiento, toque y deslice **OFF** hacia la derecha del control deslizante **Modo de rechazo automático** para activar la característica **ON**. El color de la barra deslizante indica el estado de activación del Modo de rechazo automático.
 - **OFF:** desactiva la función de rechazo automático. Usted deberá rechazar llamadas telefónicas manualmente.
4. Pulse en el campo **Modo de rechazo automático** para configurar los ajustes de rechazo automático. Las llamadas rechazadas se dirigen automáticamente al correo de voz. Elija entre:
 - **Todos los números:** habilita las características para todos los números conocidos y desconocidos, incluyendo esos contactos que no están asignados a la lista de rechazados.
 - **Número de rechazo automático:** rechaza automáticamente todas las entradas asignadas a la lista de rechazo (lista negra).

Adición de números a la lista de rechazados

Se pueden añadir entradas a la lista mediante el menú Contactos o mediante el menú Lista de rechazados. La opción del menú Contactos asigna todos los números para una persona como rechazados. La Lista de rechazados permite asignar números individuales.

Para asignar un número individual como rechazado mediante la lista de rechazo automático:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).
2. Presione  y después pulse en la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático**.
3. Pulse en  (Crear) e introduzca el número de teléfono o seleccione un contacto de su lista Registros o Contactos.
4. Pulse en **Guardar** para completar la asignación.

Llamadas internacionales

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después toque sin soltar **0 +** hasta que el dispositivo muestre “+” en la pantalla.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el código del país, el código de área y el número de teléfono.
3. Si se equivoca, pulse en  una vez para eliminar un solo dígito.
4. Toque sin soltar  para eliminar todos los dígitos.
5. Pulse en .

Marcación con pausas

Puede marcar o guardar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como números de teléfono correo de voz o de sistemas financieros.

- **Pausa de 2 segundos:** envía automáticamente el siguiente grupo de números después de una pausa de dos segundos. Esto se indica en la secuencia numérica como una coma (,).
- **Espera:** envía el siguiente grupo de números solamente después de que se pulsa en **Yes**. Esto se indica en la secuencia numérica como un signo de punto y coma (;).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después utilice el teclado en la pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir pausa de 2 segundos**. Esta característica añade una pausa automática de dos segundos.
3. Utilice el teclado para introducir los números adicionales que se marcarán automáticamente después de la pausa.

Consejo: Puede crear pausas de más de tres segundos introduciendo múltiples pausas de 2-segundos.

4. Pulse en .

Marcación con esperas

Introducir una espera en la secuencia de marcación significa que el teléfono esperará hasta que escuche un tono de marcar antes de continuar con la siguiente secuencia de números.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y utilice el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir espera**. Esta característica hace que el teléfono requiera su aceptación antes de enviar el siguiente grupo de dígitos introducidos.
3. Pulse en .
4. Cuando se le pregunte **¿Enviar los siguientes tonos?**, pulse en  para marcar los dígitos restantes.

Remarcación del último número

El dispositivo almacena los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado, si es que la persona que le llamó puede ser identificada.

Para recuperar cualquiera de estos números:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en la ficha **Registros** para ver la lista de llamadas recientes.
3. Pulse en el nombre/número y pulse en .

Marcación rápida

Una vez que haya almacenado números de teléfono de la lista de contactos, puede programar hasta 99 entradas de marcación rápida (2-100) y después marcarlas fácilmente cuando desee, con sólo tocar la tecla numérica asociada.

Nota: La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para el uso del buzón de voz.

Configuración de entradas de marcación rápida

¡Importante! La ubicación de marcación rápida 1 está reservada para el buzón de voz. No se puede asignar otro número a este espacio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Configuración de marcación rápida**. Aparecerá la pantalla **Configuración de marcación rápida** mostrando una lista virtual de ubicaciones con los números del 2 al 100.
3. Pulse en un número no asignado. Aparecerá la pantalla **Seleccione contacto**.
4. Pulse en un contacto y seleccione un número para asignarlo a la ubicación de marcación rápida. El número/imagen del contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Cambio del orden de una entrada de marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
 2. Presione  y después pulse en **Configuración de marcación rápida**.
-

¡Importante! El número 1 está reservado para el buzón de voz y no se puede asignar otro número a este espacio.

3. Presione  y después pulse en **Cambiar orden**.
 4. Pulse en la entrada actual y después pulse en la nueva ubicación de marcación rápida que desee.
-

Nota: Pulsar en 2 ubicaciones de marcación rápida existentes causa que las entradas cambien de posición.

5. Presione  para salir de la pantalla Cambiar orden y regresar a la pantalla anterior.

Cómo quitar una entrada de marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Configuración de marcación rápida**.
3. Toque sin soltar una ubicación de marcación rápida existente en pantalla y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.
– o bien –
Presione  y después pulse en **Eliminar**. Pulse en una entrada y seleccione  (Eliminar entrada).
4. Presione  para regresar a la pantalla anterior.

Realización de una llamada utilizando marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un número de teléfono en la lista de contactos para marcarlo rápidamente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar una ubicación de marcación rápida (números del 2 al 100, o el 1 si está marcando al buzón de voz) que haya creado anteriormente, hasta que el número se empiece a marcar.
3. Si no sabe con seguridad la ubicación de la marcación rápida, pulse en  →  → **Configuración de marcación rápida** y pulse en un número de marcación rápida para ver el número de teléfono asignado.

Uso de S Voice

Esta aplicación de reconocimiento de voz se utiliza para activar una amplia variedad de funciones del dispositivo. Se trata de una aplicación de reconocimiento de lenguaje natural.

Esto va más allá de la función Acciones de voz para búsqueda de Google, que simplemente reconoce comandos de Google y términos de búsqueda. Puede hacerle preguntas (¿Está lloviendo en Dallas?) o darle comandos (Muéstrame dónde encontrar gas barato).

1. Desde la pantalla de inicio, toque  (Aplicaciones) →  (S Voice).
2. Lea la exención de responsabilidad de Samsung en pantalla y pulse en **Confirmar**.
3. Revise los términos del servicio y pulse en **Agree** (Acepto) para continuar.

4. Navegue por las siguientes ventanillas instructivas en pantalla leyendo la información y pulsando en **Next** (Siguiente) o en **Skip** (Saltar) para continuar sin leer la información.
 5. Reactive la aplicación repitiendo la frase **Hola Galaxy**.
-

Nota: El comando/frase de despertar puede cambiarse de “Hola Galaxy” a cualquier otra palabra o frase.

Para obtener más información, consulte “*Opciones de desbloqueo de Samsung*” en la página 368.

6. Pulse en  **(Hablar)** si el dispositivo no le escucha o para darle un comando.

Ejemplo 1:


- Quiero encontrar la mejor pizza por Internet.
- Pulse en  y diga “Encontrar la mejor pizza”. Esto inicia una búsqueda en Internet.

Ejemplo 2:

- Quiero encontrar la gasolinera más cercana.
- Pulse en  y diga “Encontrar la gasolinera más cercana”. Esto inicia la aplicación Maps e indica dónde se encuentran estos sitios en relación con su posición actual.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de características que están disponibles para utilizarlas durante una llamada.

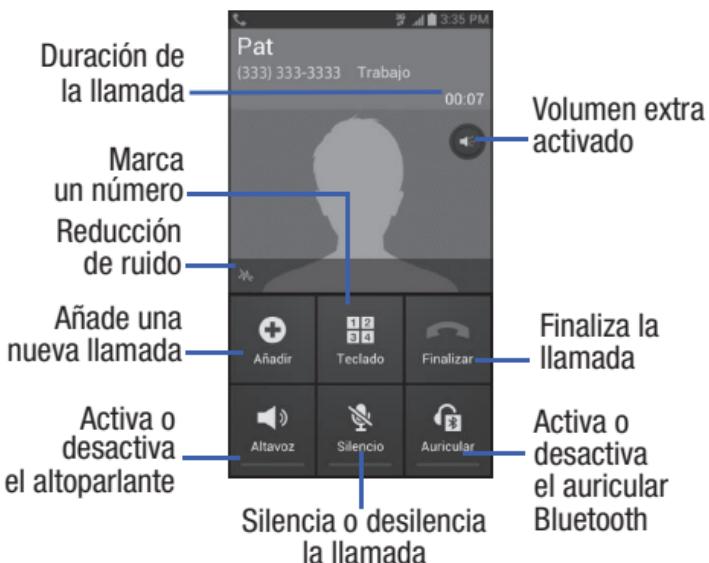

Ajuste del volumen de las llamadas

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, utilice las teclas de volumen ubicadas en el costado izquierdo del dispositivo.

- Durante una llamada, presione la tecla de volumen **hacia arriba** para aumentar el nivel de volumen y **hacia abajo** para disminuirlo.
– o bien –
Pulse en el botón de **Volumen extra** en pantalla para aumentar el volumen de llamada entrante aún más que con sólo usar las teclas de volumen.

- Habilite/inhabilite el volumen extra mediante el menú Configuración de llamadas (**Configuración de llamadas → Usar volumen extra en llamadas**). Para obtener más información, consulte “*Configuración de ajustes de llamada generales*” en la página 337.

Desde la pantalla de inicio, también puede ajustar el volumen del timbre utilizando estas teclas.

Cómo retener una llamada

Puede retener la llamada activa en cualquier momento. Si su red apoya este servicio, también puede realizar una llamada mientras tiene otra en curso.

Para realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Introduzca el nuevo número de teléfono que desea marcar o búsqelo en el historial de llamadas.
2. Pulse en **Añadir** para realizar la segunda llamada.
3. Marque el nuevo número de teléfono y pulse en .

Activación y desactivación del altoparlante

Mientras se encuentra en una llamada, puede utilizar el altoparlante siguiendo estos pasos:

1. Pulse en  **(Altavoz desactivado)** para activar el altoparlante.
2. Pulse en  **(Altavoz activado)** para desactivar el altoparlante.

Consejo: Cuando el altoparlante está **activado**, el color del altavoz es verde. Cuando el altoparlante está **desactivado**, el color del altavoz es gris.

Silenciado de una llamada

1. Pulse en  (Silencio desactivado) con el fin de activar el silenciado para que la persona que tiene en el teléfono no pueda oírle hablar.
2. Pulse en  (Silencio activado) para desactivar el silenciado y reanudar su conversación.

Cambio a auriculares Bluetooth

1. Vincule los auriculares Bluetooth de destino antes de realizar la llamada.
2. Mientras se encuentra en una llamada, cambie al juego de audífono y micrófono Bluetooth en vez del altavoz pulsando en  (Auricular desactivado).
3. En la indicación, pulse en Activar para habilitar Bluetooth si todavía no está activado.
4. Mientras se encuentra en una llamada, regrese al altavoz del dispositivo pulsando en  (Auricular activado).

Más opciones durante una llamada

Durante una llamada puede guardar la información actual de la persona con quien habla a la lista de contactos, o crear una nota.

Visualización de la lista de contactos

Durante una llamada, puede buscar un número en la lista de contactos.

1. Presione  y después pulse en **Contactos**.
2. Explore la lista de contactos en busca de la información que necesita.
3. Presione  para regresar a la llamada activa.

Creación de un mensaje durante una llamada

Durante una llamada puede crear un mensaje.

1. Presione  y después pulse en **Mensaje** →  (Redactar).
2. Asigne un destinatario y redacte el mensaje.
3. Revise el mensaje y pulse en  (Enviar).

Creación de una nota durante una llamada

Durante una llamada, tal vez resulte necesario anotar información (una nota).

1. Presione  y después pulse en **Notas**.
2. Utilice el teclado para introducir la nota, después pulse en **Guardar**.
 - Si lo desea, presione  → **Cambiar fondo** para seleccionar un nuevo color de fondo para la nota antes de guardarla. Pulse **Realizado** para guardar la nueva selección.

Ajuste de la reducción de ruido

Durante una llamada, tal vez resulte necesario ajustar la característica de reducción de ruido. Activar esta característica puede mejorar la calidad de su conversación reduciendo el ruido ambiente.

1. Presione  y después pulse en **Desactivar claridad de voz** para alternar el estado y activar la característica.
2. Presione  y después pulse en **Activar claridad de voz** para alternar el estado y desactivar la característica.

Modificación del ajuste del sonido de llamada

Durante una llamada tal vez tenga que ajustar el ecualizador de sonido para la llamada actual.

1. Presione  y después pulse en **My call sound** (Sonido de mi llamada).
2. Seleccione una opción disponible.
Elija entre: Desactivado, Sonido suave, Eliminar sonido, Optimizado para oreja izquierda u Optimizado para oreja derecha.

Llamadas multipartitas

Realización de una llamada multipartita

Una llamada multipartita es un servicio de la red que permite que varias personas participen simultáneamente en una llamada multipartita o en conferencia.

Para obtener más detalles acerca de la suscripción a este servicio, comuníquese al servicio de atención al cliente.

Configuración de una llamada multipartita

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Marque el número del primer participante y pulse en .

3. Pulse **Añadir llamada**, introduzca el segundo número de teléfono y pulse . La primera llamada se retendrá.
4. Espere que la segunda persona conteste la llamada, y pulse en **Multiconferencia**. Las dos llamadas ahora están unidas en una llamada multipartita y aparecen en el orden en que se realizaron.

¡Importante! Varias llamadas pueden unirse en una única línea multipartita. Las llamadas adicionales que haya participarán en una sesión multipartita nueva, la cual se realizará junto con la llamada multipartita anterior. Puede cambiar entre las llamadas multipartita o retener cada una.

Llamada en espera

Puede contestar una llamada entrante mientras tiene otra llamada en curso, si este servicio lo apoya la red.

Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Con un solo movimiento, toque y deslice  en cualquier dirección para contestar la nueva llamada entrante. La llamada anterior se retendrá y se activará la nueva llamada entrante.

Nota: La nueva llamada aparecerá al principio de la lista. La llamada anterior se retendrá y aparecerá al final de la lista.

2. Pulse en **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto retendrá la nueva llamada y activará la llamada anterior.

¡Importante! La llamada actualmente activa aparecerá con un fondo verde.

3. Vuelva a pulsar en **Cambiar** para regresar a la otra llamada.

Ficha Registros

La ficha Registros es una lista de los números de teléfono (o entradas de contactos) correspondientes a las llamadas realizadas, aceptadas o perdidas. La ficha Registros agiliza la remarcación de un número. Se actualiza continuamente a medida que el dispositivo añade automáticamente nuevos números al comienzo de la lista y elimina las entradas más antiguas del final de la lista.

En el área de notificaciones de la pantalla de inicio (parte superior izquierda) aparecen notificaciones telefónicas, el estado o alertas, como:



Aparece cuando hay una llamada en curso.



Aparece cuando se perdió una llamada.

Acceso a la ficha Registros

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → (ficha Registros).
2. Pulse en una entrada para ver las opciones disponibles.

Nota: La ficha Registros registra solamente las llamadas que ocurren mientras el teléfono está encendido. Si recibe una llamada mientras el teléfono está apagado, ésta no se incluirá en el historial de llamadas.

Cada entrada incluye el número de teléfono (si está disponible) y el nombre de la entrada en los contactos (si el número está en los contactos).



Indica todas las llamadas realizadas desde su dispositivo.



Indica cualquier llamada recibida y contestada.



Indica una llamada perdida.



Indica cualquier llamada rechazada.



Indica llamadas rechazadas automáticamente.

Acceso a Registros desde el área de notificaciones

1. Localice en el área de notificaciones de la barra de estado.
2. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha Notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
3. Pulse en la entrada Llamada perdida para abrir la pantalla de registros.

Esta lista brinda fácil acceso a una entrada para volver a marcar ese número, o también puede elegir acceder a dos tipos de listas de entradas en el historial, en función de cómo se tocan las entradas.

Registros de llamadas: información general de una llamada

- Pulse en el nombre o número de una entrada en los contactos para que aparezca la pantalla de **opciones de llamada**:
 - **Crear contacto**: para guardar el número si aún no está en los contactos.
 - **Actualizar existente**: para actualizar una entrada existente en los contactos con la nueva información.
 - **Ver contacto**: para ver la información del contacto seleccionado.
 - **Llamar**: le permite volver a marcar la entrada por nombre o número.
 - **Enviar mensaje**: le permite crear un nuevo mensaje de texto dirigido a la entrada seleccionada.
 - **Hora**: proporciona la fecha y hora de la llamada, así como su duración.
 - **Copiar en pantalla de marcación**: presione  para editar el número seleccionado antes de realizar la siguiente llamada a ese número.
 - **Eliminar**: presione  para eliminar la entrada de los contactos.
 - **Enviar número**: presione  para enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo.
 - **Añadir a lista de rechazados**: presione  para añadir el número de teléfono actual a una lista de rechazo automático. Similar a una lista de números bloqueados, las llamadas del número seleccionado se bloquearán del teléfono.

- Toque sin soltar una entrada para que aparezca el menú contextual específico a la entrada:
 - **Llamar [número]**: para volver a marcar el número de teléfono actual.
 - **Enviar mensaje**: le permite crear un nuevo mensaje de texto dirigido a la entrada seleccionada.
 - **Copiar en pantalla de marcación**: le permite realizar cambios al número de teléfono actual antes de volver a marcarlo.
 - **Añadir a contactos**: para guardar el número si aún no está en los contactos.
 - **Enviar número**: para enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo.
 - **Ver contacto**: para ver la información para la entrada actualmente almacenada en los contactos.
 - **Añadir a lista de rechazados**: para añadir el número de teléfono actual a una lista de rechazo automático. Similar a una lista de números bloqueados, las llamadas del número seleccionado se bloquearán del teléfono.
 - **Eliminar**: para eliminar la entrada de la lista de registros.

Modificación de números desde la lista de registros

Si necesita realizar una llamada desde la pantalla Registros y tiene que modificar el número antes de marcarlo, puede añadir el prefijo apropiado anteponiendo el número.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Toque sin soltar una entrada para acceder al menú contextual específico a la entrada:
3. Pulse en **Copiar en pantalla de marcación**.
4. Edite el número utilizando el teclado numérico en pantalla o elimine dígitos pulsando en  para borrar los números.
5. Cuando haya cambiado el número, pulse en  una vez.

Cómo borrar la lista *Registros* (de llamadas)

Puede eliminar una entrada individual o todas las entradas actuales de la lista *Registros*.

Para borrar una entrada individual de la lista:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  **Registros**.
2. Toque sin soltar una entrada y seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Para borrar todas las entradas de la lista:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  **Registros**.
2. Presione  y después pulse en **Eliminar**.
3. Pulse en **Todo**.
4. Pulse en **Eliminar** para continuar con el borrado.
– o bien –
Pulse en **Cancelar** para detener el proceso.

Visualización de llamadas perdidas desde la pantalla de bloqueo

Cuando no puede contestar una llamada por cualquier motivo y su pantalla está bloqueada, el número de llamadas perdidas aparece en la pantalla bloqueada inmediatamente después de la llamada perdida.

1. Presione  (encender-apagar/finalizar) para reactivar la pantalla.
2. Toque y arrastre el botón (con el número de llamadas perdidas en el mismo) hacia cualquier lugar en la pantalla. Aparecerá la ficha *Registros*.

Sección 4: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el teléfono. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El dispositivo viene equipado con un detector de orientación que detecta si el teléfono está sostenido en una orientación vertical u horizontal. Esto resulta útil al introducir texto.

El teléfono también proporciona varias opciones de introducción de texto mediante el teclado en pantalla para facilitar aún más la tarea de introducción de texto.

Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Dictado por voz de Google:** proporciona una interfaz de voz a texto.
- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype:** se habilita para que pueda introducir texto cuando desliza el dedo por el teclado en pantalla. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra.

El teclado QWERTY en pantalla funciona igual en los modos vertical y horizontal.

Selección del método de introducción de texto

El método de introducción de texto puede asignarse desde dentro de una de dos ubicaciones:

Menú Configuración:

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Predeterminado** y seleccione un método de introducción.

Campo de introducción de texto:

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones.
2. Pulse en  **(Seleccionar método de entrada)** y seleccione un método de entrada disponible.

Introducción de texto utilizando Swype

Swype™ es el método de introducción de texto predeterminado que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo mediante el tacto.

Las opciones del teclado en pantalla son diferentes entre los métodos de introducción del teclado de Android y Swype en pantalla.

Nota: Si después de activar Swype aparece la indicación Aportar datos de uso, lea la exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Aceptar** o **Cancelar**.

Activación y configuración de Swype

Si configura otro método de introducción de texto (teclado Samsung), debe volver a habilitar Swype antes de utilizar el teclado Swype.

Cuando Swype está habilitado, también puede haber funcionalidad normal del teclado.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Predeterminado → Swype**.

Para información más detallada sobre los ajustes de Swype, consulte “*Configuración de Swype*” en la página 374.

Consejos de introducción de texto con Swype

Puede acceder a la aplicación SwypeTips y ver un video o un tutorial sobre cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos sobre la introducción de texto con Swype.

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como **rr** en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o apuntador sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Toque dos veces la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

Selección del modo de introducción de texto en Swype

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Con Swype como su método de introducción de texto, seleccione una de las siguientes opciones de modo de texto:
 - **ABC**
 - **SÍM (Símbolos)**

Nota: Despues de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla

cambiará a




y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

Vista general del teclado Swype

- **Destinatarios:** campo donde se pueden introducir los destinatarios del mensaje actual. Se puede elegir entre **Grupos**, **Favoritos**, **Contactos** o **Registros**.
- **Campo de introducción de texto:** campo donde se pueden introducir texto, números u otros caracteres.
- **Tecla de mayúsculas/ALT:** en el modo 123ABC, esta tecla cambia el uso de mayúsculas y minúsculas de los caracteres que se introduzcan posteriormente. En el modo SÍM, esta tecla puede mostrar caracteres de símbolos adicionales.
- **Configuración de SWYPE:** toque sin soltar este botón para acceder a la pantalla Configuración de Swype.

- **Modo de introducción de texto:** hay dos modos disponibles: **123ABC** y **SÍM**.

- El modo 123ABC contiene caracteres alfanuméricos y algunos signos de puntuación comunes. El botón del modo de texto indica **SÍM**.
- El modo SÍM sólo contiene símbolos y números. El botón del modo de texto indica **123ABC**.

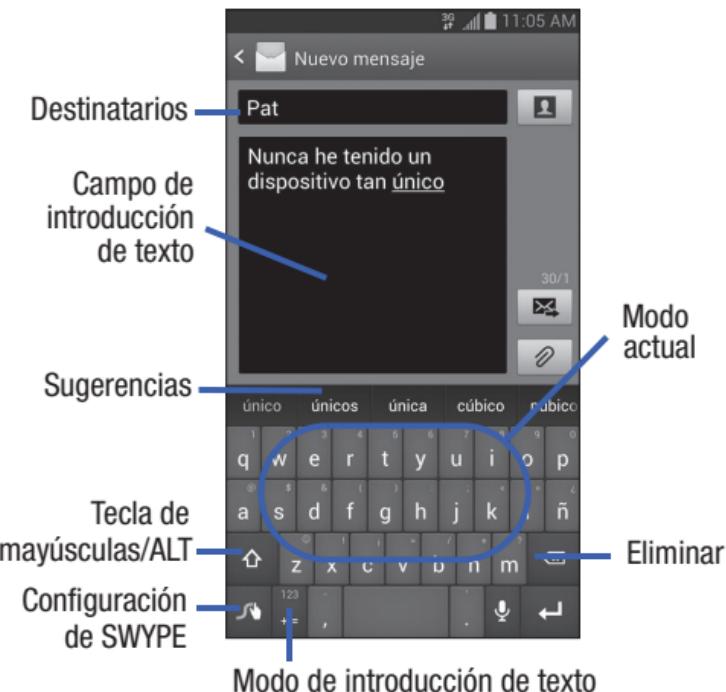

Uso del modo 123ABC en Swype

En el modo **123ABC**, sólo puede introducir letras y algunos signos de puntuación comunes desde el teclado en pantalla. La tecla de modo de texto muestra .

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en  para configurar el teclado para el modo 123ABC (mostrando letras y números en las teclas en pantalla). Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará .

Nota: Despues de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla  cambiará a  y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

3. Deslice el dedo continuamente sobre las letras para formar una palabra.
 - Si se equivoca, pulse en  para borrar un solo carácter. Toque sin soltar  para borrar toda una palabra.
4. Pulse en  (Enviar) para enviar el mensaje.



Todo en minúscula

Aparece cuando el siguiente carácter se introducirá en minúscula. Cuando se presiona esta tecla mientras se está en el modo 123SÍM, aparecen teclas adicionales de números y símbolos.



Inicial en mayúscula

Aparece cuando el primer carácter de cada palabra se introducirá como mayúscula, pero los siguientes caracteres son en minúscula.



Todo en mayúscula

Aparece cuando todos los caracteres se introducirán como caracteres en mayúscula.

De manera predeterminada, la primera letra de una entrada se escribe en mayúscula, seguida de letras minúsculas. Una vez que introduce una palabra y levanta el dedo, el cursor añade automáticamente un espacio después de la palabra.

Nota: Si hay varias opciones de palabras para su entrada en Swype, en la pantalla aparecerá una ventana emergente para brindar opciones adicionales de palabras.

Introducción de números y símbolos en Swype

Cuando se utiliza el teclado en pantalla en modo vertical, algunos símbolos no están disponibles (como emoticones o caritas).

Usando Swype en el modo SÍM, sólo puede introducir símbolos y números desde el teclado en pantalla.

Una vez dentro del modo SÍM, la tecla del modo de texto mostrará .

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en  para configurar el teclado para el modo SÍM. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará .
3. Pulse en la tecla en pantalla para el número o símbolo que desea introducir.
4. Pulse en  para seleccionar entre símbolos adicionales.

Por ejemplo:

- Para introducir ®: pulse en  →  y seleccione la tecla ®.

Uso del teclado Samsung

Este teclado QWERTY se puede utilizar para introducir texto en una orientación vertical u horizontal. La única diferencia entre las dos orientaciones es el tamaño de las teclas.

Desde una pantalla donde se introduce texto, gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado Samsung

Este dispositivo tiene un teclado QWERTY integrado en modos vertical y horizontal. Utilizando el teclado QWERTY, puede escribir letras, números, signos de puntuación y otros caracteres.

Para utilizar el teclado Samsung, primero debe configurar los ajustes para que el teclado Samsung sea el predeterminado.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Predeterminado** → **Teclado Samsung**.


– o bien –

Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (Seleccionar método de entrada) → **Teclado Samsung**.

2. El teclado virtual se asignará a la configuración del teclado Samsung para todas las introducciones de texto subsiguientes.

Tecla de mayúsculas

Campo de introducción de texto

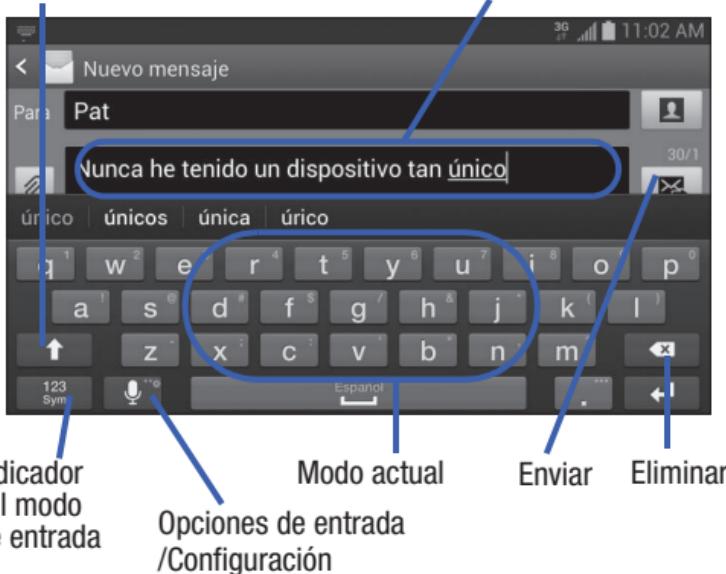

Para obtener información detallada sobre la configuración del teclado Samsung, consulte “*Configuración del teclado Samsung*” en la página 377.

Para obtener información detallada sobre el uso del texto predictivo, consulte “*Ajustes avanzados del texto predictivo*” en la página 378.

Introducción de texto usando diferentes opciones de entrada

Aunque el método de introducción predeterminado con el teclado Samsung es para usar las teclas en pantalla, tiene otras opciones.

Nota: Si no ve el botón **Método de entrada mediante dictado por voz**, toque sin soltar y arrastre los iconos para seleccionar **(Configuración)** después selecciónelo entre las opciones disponibles.

1. Desde dentro de un mensaje activo, pulse en el campo de introducción de texto para revelar el teclado en pantalla.
2. Pulse en  **(Métodos de entrada)** para usar el método de introducción de escritura por voz para convertir sus palabras pronunciadas a texto en pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar  para seleccionar entre otros métodos de entrada, como:
 - **Escritura a mano:** para iniciar un área de escritura a mano en pantalla que puede usarse para convertir patrones (texto) en pantalla a texto.
 - **Portapapeles:** para iniciar el área del portapapeles del dispositivo, desde donde puede seleccionar un elemento del portapapeles y colocarlo en su mensaje.
 - **Configuración:** para tener acceso al menú de configuración del teclado Samsung.

Cambio del modo de introducción de texto desde el teclado

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
 2. Con el teclado Samsung como su método de introducción de texto, seleccione una de las siguientes opciones de modo de texto:
 - **Abc**  : para utilizar caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra .
 - **Símbolos/numérico**  : para introducir números presionando los números en el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra .
- Se puede acceder a hasta 3 páginas de símbolos numéricos que están disponibles pulsando en .

Nota: Despues de escribir un carácter inicial en mayúscula, pulse en  para cambiar el uso de mayúsculas/minúsculas.



Todo en minúscula

Aparece cuando el siguiente carácter se introducirá en minúscula.



Inicial en mayúscula

Aparece cuando el primer carácter de cada palabra se introducirá como mayúscula, pero los siguientes caracteres son en minúscula.



Todo en mayúscula

Aparece cuando todos los caracteres se introducirán como caracteres en mayúscula.

De manera predeterminada, la primera letra de una nueva entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de que se introduce un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio.

Uso del modo ABC en el teclado Samsung

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en **ABC** para configurar el teclado para el modo ABC. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará **123 Sym**.

Nota: Despues de escribir un carácter inicial en mayúscula, la tecla cambiará a y todas las siguientes letras saldrán en minúscula.

3. Introduzca su texto utilizando el teclado en pantalla.
 - Si se equivoca, pulse en para borrar un solo carácter. Toque sin soltar para borrar toda una palabra.
4. Pulse en (**Enviar**) para enviar el mensaje.

Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo numérico/de símbolos para añadir números, símbolos o emoticones. En este modo, el botón del modo de texto muestra **ABC**.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla. Gire el teléfono hacia la izquierda, a una orientación horizontal, si lo desea.
2. Pulse en **123 Sym** para configurar el teclado para el modo de símbolos. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará **ABC**.
3. Pulse en un número, símbolo o carácter de emoticón.
4. Pulse en **ABC** para regresar al modo ABC.

Para introducir símbolos:

1. Pulse en **123 Sym** para configurar el teclado para el modo de símbolos.
2. Pulse en la tecla de símbolo apropiada.
– o bien –
Pulse en el botón **1/3** para recorrer las páginas adicionales.
 - El primer número en esta tecla indica qué página (1, 2 ó 3) de caracteres adicionales está activa.

Uso del dictado por voz de Google

Esta característica utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir sus palabras habladas en texto en pantalla.

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Pulse en  (Seleccionar método de entrada) → **Dictado por voz de Google**.
3. Cuando se indica que se está escuchando  (**Habla ahora**), hable claramente y de forma marcada en el micrófono. El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
4. Pulse en  (**Realizado**) cuando termine.
– o bien –
Pulse en  (**Reanudar**) para reanudar el reconocimiento de voz.

Nota: La característica funciona mejor si divide su mensaje en segmentos más pequeños.

Para obtener información detallada acerca del dictado por voz de Google, consulte “*Configurar dictado por voz de Google*” en la página 380.

Uso del dictado por voz de Google

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (Seleccionar método de entrada) → **Dictado por voz de Google**. El teclado virtual se quitará de la pantalla y todo entrada posterior se realizará mediante el micrófono como voz a texto.
2. Hable en el micrófono del dispositivo y mire cómo su texto se introduce en la pantalla.
3. Si el texto es incorrecto, pulse en **ELIMINAR**.

Sección 5: Contactos

En esta sección se explica cómo utilizar y administrar la lista de contactos. Puede guardar números de teléfono en la memoria del teléfono.

Cuentas

Desde el menú de cuentas puede decidir si desea que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos en algún momento dado, o si desea que las aplicaciones se sincronicen automáticamente. Después de determinar cómo quiere que las cuentas se sincronicen, indique qué cuenta desea sincronizar con su lista de contactos.

1. Conéctese a su cuenta de Google.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Configuración) → Añadir cuenta.
3. Pulse en un tipo de cuenta que desea añadir.
4. Siga las instrucciones en pantalla. El tipo de cuenta seleccionado se sincronizará con la lista de contactos.

Lista de contactos

Creación de un contacto

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números de teléfono en la lista de contactos es la memoria integrada del dispositivo.

Si se han sincronizado con su teléfono cuentas de correo electrónico corporativo y de Google existentes, éstas estarán disponibles para su dispositivo durante la creación de nuevas entradas. Estas nuevas entradas en los contactos se pueden asignar o guardar en cuentas sincronizadas como Teléfono, Tarjeta SIM, Google o Corporativo.

El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. Puede crear un contacto en **Teléfono, Cuenta de Samsung, Google o Microsoft Exchange ActiveSync**.

Nota: Para poder guardar un contacto en el teléfono, en los contactos el ajuste de **Guardar nuevos contactos en** debe haberse establecido en **Teléfono**.

¡Importante! Los tipos de cuenta Google y Microsoft Exchange ActiveSync sólo están visibles después de crear una cuenta de correo electrónico de esos tipos en el teléfono.

- **Teléfono:** este tipo de contactos se almacenan localmente en el dispositivo.
-

Nota: Si el teléfono se restablece alguna vez a sus parámetros predeterminados de fábrica, los contactos almacenados en el teléfono se pueden perder.

- **Cuenta de Samsung:** los contactos se comparten con su cuenta de Samsung existente.
- **Google:** estos contactos se comparten con su cuenta de Google existente y también se pueden importar a su teléfono una vez que haya creado una cuenta de Google Mail.
- **Microsoft Exchange ActiveSync** (también conocido como Trabajo o Outlook): son aquellos contactos que tienen como fin ser compartidos con un servidor Exchange o desde dentro de Microsoft® Outlook®.
- **Añadir una nueva cuenta:** le permite crear un nuevo tipo de cuenta. Elija entre Microsoft Exchange ActiveSync, Cuenta de Samsung o Google.

Nota: Al almacenar una entrada en su tarjeta micro SIM, tenga en cuenta que sólo se guardan el nombre y el número. Para guardar información adicional para un contacto en particular, tal como notas, correo electrónico, fechas, etc., es importante guardar ese contacto en la memoria integrada del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
 2. Pulse en  para crear un contacto.
-

Nota: También puede añadir un nuevo contacto introduciendo un número mediante el teclado, presionando  y después pulsando en **Añadir a contactos → Crear contacto**. Continúe en el paso 3.

3. Pulse en un tipo de destino (**Teléfono, Cuenta de Samsung, Microsoft Exchange ActiveSync o Google**) (dependiendo de dónde desea guardar la información del nuevo contacto).

4. Pulse en el campo **Nombre** e introduzca el nombre del contacto utilizando el teclado en pantalla.
 - Pulse en  para acceder a entradas de nombre adicionales, como: Prefijo del nombre, Nombre, Segundo nombre, Apellido y Sufijo del nombre.
5. Pulse en el icono de imagen y seleccione una foto para el contacto. Las opciones son: **Imagen** o **Tomar imagen**.

Nota: Las entradas de rótulo debajo se pueden cambiar y dependen del tipo de destino seleccionado (p. ej.: Otro y Personalizado pudieran no aparecer con un tipo de destino de cuenta de Exchange ActiveSync).

6. Pulse en el botón de rótulo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) y recorra la lista para seleccionar una categoría como **Móvil**, **Privado**, **Profesional**, **Trabajo Fax**, **Casa Fax**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizar** o **Devolución de llamada**.
7. Pulse en un campo de número de teléfono e introduzca un número de teléfono.
 - Pulse  en el teclado QWERTY para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.
 - Pulse en  para introducir un número de teléfono adicional.
 - Pulse en  para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.

8. Introduzca información adicional como: **Correo** (electrónico), **Dirección**, **Eventos**, **Grupos**, **Tono de llamada**, **Alerta de mensaje**, **Patrón de vibración** o pulse en **Añadir otro campo** para introducir información de categorías adicionales.
 - **Añadir otro campo** contiene las siguientes opciones: Fonética, Organización, IM, Notas, Alias, Sitio web, Llamada por Internet o Relación.
 - Utilice el dedo para deslizar la página hacia arriba o hacia abajo y ver campos y categorías adicionales.
9. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.
 - o bien –
 - Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Para guardar un número desde el teclado:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **(Teléfono)**.
2. Introduzca un número de teléfono con el teclado numérico en pantalla.
3. Pulse en **Añadir a contactos** → **Crear contacto** o seleccione la entrada de contacto en la lista en pantalla.
 - o bien –
 - Presione  y después pulse en **Añadir a contactos** → **Crear contacto** o seleccione la entrada de contacto en la lista en pantalla.
 - Si está actualizando un contacto existente, pulse en la entrada en la lista y continúe en el paso 5.
4. Pulse en un tipo de destino (**Teléfono**, **Tarjeta SIM**, **Cuenta de Samsung**, **Microsoft Exchange ActiveSync** o **Google**, (dependiendo de dónde desea guardar la información del nuevo contacto).

5. Pulse en **Nombre** e introduzca el nombre del contacto utilizando el teclado en pantalla.
 - Pulse en  para acceder a entradas de nombre adicionales, como: Prefijo del nombre, Nombre, Segundo nombre, Apellido y Sufijo del nombre.
6. Pulse en el icono de imagen y seleccione una foto para el contacto. Las opciones son: **Imagen** o **Tomar imagen**.

Nota: Las entradas de rótulo debajo se pueden cambiar y dependen del tipo de destino seleccionado (p. ej.: Otro y Personalizado pudieran no aparecer con un tipo de destino de cuenta de Exchange ActiveSync).

7. Pulse en el botón de rótulo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) y recorra la lista para seleccionar una categoría como **Móvil**, **Privado**, **Profesional**, **Trabajo Fax**, **Casa Fax**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizar** o **Devolución de llamada**.
8. Introduzca campos adicionales según lo deseа.
9. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.
– o bien –
Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Nota: Para obtener más detalles sobre cómo introducir caracteres, consulte “*Métodos de introducción de texto*” en la página 104.

Búsqueda de un contacto

Puede almacenar números de teléfono y sus nombres correspondientes en la tarjeta SIM, en la memoria integrada del teléfono o en una ubicación externa (como Google o Exchange). Estas ubicaciones están físicamente separadas pero se utilizan como una entidad única, llamada Contactos.

Dependiendo de la capacidad de almacenamiento de su tarjeta SIM en particular, puede variar la cantidad máxima de números de teléfono que la tarjeta puede almacenar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca el contacto.
– o bien –

Pulse en el campo **Buscar** y empiece a introducir el nombre de la entrada. Se mostrarán las entradas que coincidan con el texto introducido. Este proceso filtra todas las entradas de contactos de su cuenta actual para mostrar solamente las entradas que coincidan.

– o bien –


Con un solo movimiento, toque sin soltar el área de la ficha con letra (a la derecha) hasta que aparezcan letras en pantalla, después recorra la lista. Será llevado a esa sección de la lista de contactos. Toque la entrada del contacto.



Edición de información de contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en el nombre de un contacto en la lista y después pulse en  (Editar).
 - o bien –Presione  y pulse en Editar.
 - o bien –

Toque sin soltar una entrada de contactos desde la lista principal de Contactos y pulse en **Editar**.

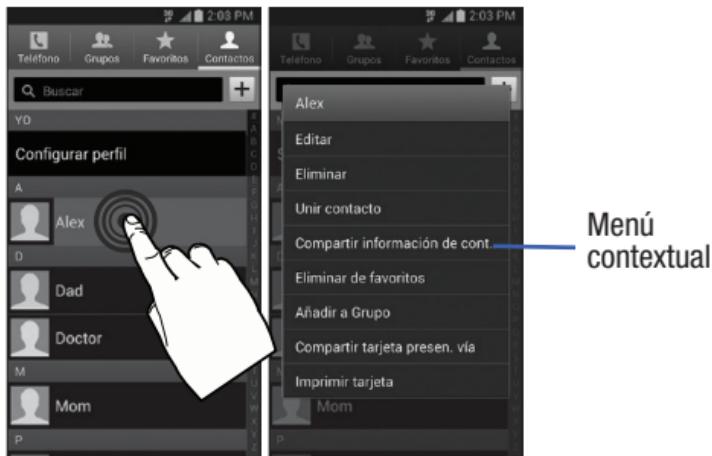

3. Edite la información del contacto y después:

- Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada o bien:
- Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

Adición de un número a un contacto existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .

2. Toque sin soltar una entrada y seleccione **Editar** para que aparezca la pantalla de detalles de la entrada del contacto.

3. Pulse en un campo de número de teléfono e introduzca un número de teléfono.


- Pulse  en el teclado QWERTY para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.
- Pulse en  para introducir un número de teléfono adicional.
- Pulse en  para quitar un número de teléfono anteriormente introducido.

4. Introduzca información adicional como: **Correo** (electrónico), **Dirección**, **Eventos**, **Grupos**, **Tono de llamada**, **Alerta de mensaje**, **Patrón de vibración** o pulse en **Añadir otro campo** para introducir información de categorías adicionales.

- **Añadir otro campo** contiene las siguientes opciones: Fonética, Organización, IM, Notas, Alias, Sitio web, Llamada por Internet o Relación.
- Utilice el dedo para deslizar la página hacia arriba o hacia abajo y ver campos y categorías adicionales.

5. Pulse en **Guardar** para completar y almacenar la nueva entrada.
– o bien –

Pulse en **Cancelar** para eliminar la entrada actual.

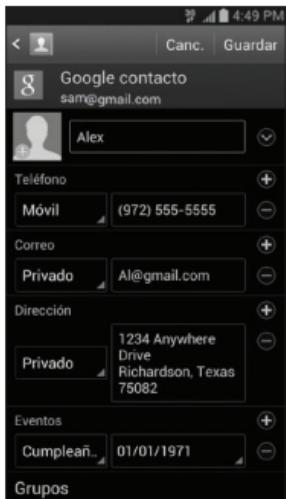

Pantalla de detalles del contacto

Adición de una pausa o una espera a un contacto existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después utilice el teclado en la pantalla para introducir un nuevo número de teléfono.
2. Presione  y después pulse en **Añadir pausa de 2 segundos**. Esta característica añade una pausa automática de dos segundos.
– o bien –
Presione  y después pulse en **Añadir espera**. Esta característica hace que el teléfono requiera su aceptación antes de enviar el siguiente grupo de dígitos introducidos.
3. Pulse en **Añadir a contactos → Actualizar existente**.
4. Recorra la lista de entradas existentes disponibles y seleccione la opción que deseé.

Nota: Este nuevo número de teléfono se añadirá como un nuevo número a la entrada seleccionada.

5. Pulse en el botón de etiqueta (a la izquierda del nuevo número de teléfono) y recorra la lista para seleccionar un tipo de categoría.
6. Pulse en **Guardar** para guardar y actualizar la entrada.

Eliminación de contactos

¡Importante! Una vez que se eliminan las entradas de la lista de contactos, no se podrán recuperar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar el nombre de un contacto en la lista y seleccione **Eliminar → Aceptar**.

Opciones de la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  . Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Eliminar**: le permite eliminar uno o más de sus contactos.
 - **Importar/Exportar**: le permite importar o exportar contactos hacia o desde la ubicación de almacenamiento USB o tarjeta de memoria. También puede compartir tarjetas de visita mediante métodos como Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Unir con Samsung account** (cuenta de Samsung): le permite fusionar todas sus entradas de contactos actuales con su cuenta de Samsung activa. Si varios de sus contactos provienen de otras fuentes externas, esto le permite “respaldarlos” o copiarlos a su cuenta de Samsung. Pulse en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para salir.
 - **Fusionar con Google**: le permite fusionar todas sus entradas de contactos actuales con su cuenta de Google/Gmail activa. Si varios de sus contactos son de otras fuentes, como correo corporativo, correo de Internet, Facebook, etc., esto le permite hacer copias de seguridad de los mismos en su cuenta de Gmail. Pulse en **Aceptar** para continuar o en **Cancelar** para salir.
 - **Cuentas**: le permite **Sincronizar datos de aplicación automáticamente** o añadir y administrar cuentas móviles en Cuenta de Samsung, Google o Añadir cuenta (como Samsung account, Correo electrónico, Facebook, Google, LDAP, Microsoft Exchange ActiveSync). Esta opción también le permite sincronizar manualmente todos sus contactos actuales con sus respectivas cuentas.
 - **Configuración de marcación rápida**: le permite configurar la marcación rápida.

- **Enviar correo:** le permite enviar un correo electrónico utilizando su cuenta de Google.
- **Enviar mensaje:** le permite enviar un mensaje de texto o con foto.
- **Contactos para mostrar:** le permite elegir Todos los contactos, Teléfono, Cuenta de Samsung, Gmail o sólo muestra contactos que forman parte de una lista personalizada.
- **Configuración:** proporciona acceso a la configuración de contactos: Las opciones incluyen: Sólo contactos con teléfono, Ordenar por, Mostrar contactos por, Números de servicio y ajustes de Compartir contacto.


Opciones del menú de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar una entrada para que aparezca el menú contextual. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Editar:** le permite editar la entrada actualmente seleccionada en los contactos.
 - **Eliminar:** le permite eliminar la entrada actualmente seleccionada en los contactos.
 - **Unir contacto:** le permite vincular el contacto actual con otro contacto. Es parecido a una característica “consultar también”. Si no puede recordar la información de un contacto, vincular entradas puede ayudarle a encontrar a la persona que busca.
 - **Compartir información de contacto:** le permite enviar la información de la entrada actual mediante un mensaje de texto.
 - **Añadir a favoritos:** le permite copiar la entrada actual en los contactos a la lista de la ficha Favoritos.
 - **Eliminar de favoritos:** le permite quitar la entrada actual en los contactos de la ficha Favoritos.

- **Añadir a grupo:** le permite añadir la entrada actual en los contactos a un grupo existente.
- **Compartir tarjeta de presentación vía:** le permite enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo mediante **Bluetooth, Correo electrónico** (Exchange o Internet), **Gmail, Mensajes** o **Wi-Fi Directo**.
- **Imprimir tarjeta:** le permite imprimir información seleccionada en una impresora Samsung compatible.

Opciones de entradas de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en una entrada para que aparezca la **pantalla de información general de la entrada de contacto**. Esta pantalla contiene el nombre, los números de contacto, el correo electrónico e información del contacto vinculado.
3. Presione  para que aparezca el menú contextual específico a la entrada.
4. Pulse en una opción disponible.

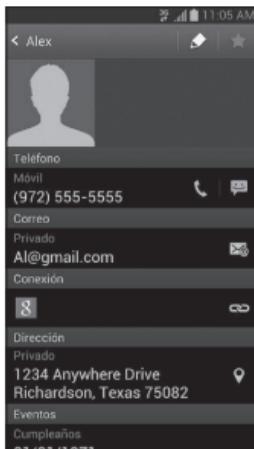

Pantalla de información general de un contacto

Cómo unir información de contactos

Actualmente, la mayoría de las personas mantienen varias cuentas de correo electrónico, datos de acceso a redes sociales y otra información de cuenta similar. Por ejemplo, un nombre de acceso a la cuenta de Facebook podría diferir de un acceso a la cuenta de correo electrónico corporativo porque se mantienen por separado y para diferentes grupos de personas.

Este dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas. Cuando sincroniza su teléfono con esas cuentas, cada cuenta crea una entrada de contacto separada en la lista de contactos.

Si uno de sus contactos (Ana García, por ejemplo) tiene una cuenta de correo electrónico regular que usted mantiene en Gmail, pero también tiene una cuenta de Facebook bajo su nombre de soltera o de casada, así como una cuenta de chat de Video!, al fusionar usted esas cuentas en su lista de contactos puede unir todas las entradas de ella y ver la información en un solo registro.

Unir información de contactos facilita el envío de mensajes. Puede seleccionar la dirección de correo electrónico o información de cualquier cuenta desde una sola pantalla, en vez de buscar en varias pantallas individuales para localizar la información que desea de la cuenta.

La próxima vez que sincronice su teléfono con sus cuentas, cualquier actualización que los contactos hayan hecho a los nombres de cuentas de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico, etc. se actualizará automáticamente en su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre que desea vincular con otra entrada) para que aparezca la **pantalla de información general de la entrada en los contactos**.

Nota: Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.

3. Presione  y pulse en **Unir contacto**.
 4. Pulse en la segunda entrada de contacto (la entrada con la que desea vincular). El segundo contacto ahora estará vinculado con el primero y la información de cuenta se fusionará en una sola pantalla.
-

Nota: La información seguirá conservándose en ambas entradas, pero aparecerá en un registro para facilitar la visualización cuando se vinculan los contactos.

¡Importante! La imagen del primer contacto es la que se visualiza para ambos, y se utiliza el nombre del primer contacto.

Por ejemplo: Si Ana (entrada original) se une con Julia (segunda entrada). Parecerá que Julia desaparece y sólo queda Ana. Pulse en la entrada Ana (que muestra la imagen de Ana) para ver ambas entradas.

5. Pulse en el contacto principal vinculado para ver la información de contacto que vinculó. Los contactos y su información aparecerán con un ícono junto al nombre de contacto para indicar el tipo de información de contacto contenida en la entrada.

Cómo separar un contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en el nombre de un contacto (el nombre de cuenta del que desea separar una entrada de la unión). Esto hace que aparezcan los detalles de la entrada.

Nota: Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.

3. Pulse en el área **Conexión**.
– o bien –
Presione  y después pulse en **Separar contacto**.
4. Pulse en  junto a la entrada que desea separar y seleccione **Aceptar**. Los contactos se “desunirán” o se separarán y desaparecerán de la pantalla de registros fusionados. Los dos contactos volverán a visualizarse por separado.

Cómo marcar un contacto como el predeterminado

Cuando utiliza aplicaciones como el Marcador de voz u otras aplicaciones de tipo mensajería, la aplicación necesita saber qué información es la primaria (predeterminada) en una lista de entradas de contactos. Por ejemplo, cuando dice “Llamar a Juan Pérez”, si tiene tres registros telefónicos para Juan Pérez, el Marcador de voz busca el número o entrada “predeterminado”.

La opción **Marcar como predeterminado** marca una entrada en el registro de un contacto para utilizarla como la predeterminada. Esto resulta útil cuando existen varias entradas para la misma persona.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en una entrada de contacto.

3. Presione  y después pulse en **Marcar como predeterminado**. La pantalla Marcar como predeterminado contiene botones de opción junto a los nombres de contactos, números de teléfono u otra información del contacto.
4. Pulse en el botón de opción junto a la información de la entrada que desea que sea la información primaria (como nombre, número de teléfono o correo electrónico) y seleccione **Realizado**.

Nota: Si existen varios números de teléfono asignados a una entrada, asignar uno como el predeterminado marcará automáticamente ese número cuando se seleccione el contacto para llamarlo.

Envío de una tarjeta de presentación

Una tarjeta de presentación contiene información de contacto y se puede enviar a destinatarios como un adjunto de tarjeta de presentación virtual (V-card) usando Bluetooth, Google Mail o como un mensaje.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en una entrada de contacto.
3. Presione  y después pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía** y seleccione un método de entrega: **Bluetooth**, **Correo** (Exchange o Internet), **Gmail**, **Mensajes** o **Wi-Fi Directo**.

La tarjeta de presentación se adjuntará al tipo de mensaje seleccionado y se entregará cuando envíe el mensaje.

Nota: Correo aparece como una opción sólo después de haber creado una cuenta de Internet o Exchange.

Envío de todas las tarjetas de presentación actuales

En vez de seleccionar una entrada de contacto cada vez, puede enviar todas sus entradas de contactos a la vez.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Importar/exportar** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Pulse en **Todo** para colocar una marca de verificación junto a todas las entradas de contactos mostradas.
4. Pulse en **Realizado** y seleccione un método de entrega:
 - **Bluetooth**: para transmitir los contactos a otro dispositivo compatible con Bluetooth.
 - **Correo**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo correo electrónico (Exchange o Internet) saliente.
 - **Gmail**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo correo electrónico saliente basado en Internet.
 - **Mensajes**: para adjuntar las tarjetas de contacto a un nuevo mensaje de texto saliente.

Nota: La característica de carga de almacenamiento web requiere que se conecte a su cuenta de Samsung antes de cargar.

- **Wi-Fi Directo**: para transmitir las entradas a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Envío de una tarjeta de presentación mediante Bluetooth

Debe crear un contacto antes de enviar una tarjeta de presentación a un destinatario. Para obtener más información, consulte “*Creación de un contacto*” en la página 120.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar la entrada para que aparezca el menú contextual en pantalla.
3. Pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía → Bluetooth**.

¡Importante! Debe activar Bluetooth para utilizar esta característica.

4. Pulse en el dispositivo Bluetooth al que desea enviar la tarjeta de presentación. Bluetooth redirigirá la tarjeta de presentación al destinatario.

Cómo copiar información de contactos

Cómo copiar información de contactos a la tarjeta microSD

Este procedimiento le permite copiar a la tarjeta SIM la información de las entradas guardadas en la memoria del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Desde la lista de contactos, presione  y después pulse en **Importar/Exportar → Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Aceptar** para elegir todas las entradas de contactos actuales en el teléfono.

Sincronización de contactos

Sincronizar datos de sus cuentas administradas le permite añadir y administrar un contacto nuevo o existente desde sus cuentas en línea o remotas a su teléfono. Antes de sincronizar, primero debe tener una cuenta de Google o de Microsoft Exchange activa con entradas de contactos actuales, y haber accedido a su cuenta mediante el teléfono.

Al realizar la sincronización, todas las entradas de contactos (con números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con su dispositivo.

1. Desde la página principal de **Configuración** y luego navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Seleccione la cuenta de correo electrónico que contiene los contactos que desea sincronizar.
3. Pulse en  dentro del campo de cuenta adyacente para que aparezca la pantalla Configuración de sincronización de la cuenta.
4. Para sincronizar sólo contactos, alterne el estado activo del campo **Sincronizar contactos**. Una marca de verificación verde indica que la característica está habilitada.

Nota: El proceso de actualizar la ficha Contactos puede tomar varios minutos. Si después de 10 a 20 minutos su lista no se ha actualizado, repita los pasos 2 y 3.

5. En la ficha **Contactos** quedará reflejada cualquier información actualizada de los contactos.

Nota: Para sincronizar los contactos, es necesario que esté conectado a sus cuentas de Gmail y corporativa mediante el dispositivo.

Opciones de visualización

El menú de opciones de visualización le permite elegir qué contactos mostrar. También puede elegir que se visualicen sólo aquellos contactos que tengan números de teléfono.

Nota: Una vez que se selecciona un filtro de visualización, sólo se muestran aquellas entradas de contactos hasta que se vuelve a seleccionar la opción **Todos los contactos**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Contactos para mostrar**.
Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para filtrar según la selección:
 - **Todos los contactos**: le permite mostrar todos los contactos disponibles.
 - **Teléfono**: muestra los contactos que se encuentren actualmente en el teléfono.
 - **Cuenta de Samsung**: enlista esos contactos que están guardados y sincronizados dentro de la cuenta de Samsung.
 - **Google**: muestra los contactos que se encuentren actualmente dentro de la cuenta de Google.
 - **Microsoft Exchange ActiveSync**: muestra los contactos que se encuentren actualmente dentro de la cuenta de Exchange.
 - **Lista personalizada**: le permite habilitar las categorías de cuentas que desea que se muestren. Por ejemplo, en los contactos de Google, puede filtrar qué categorías de contactos se mostrarán (Amigos, Familia, etc.).

Adición de más contactos mediante Cuentas y sincronización

Cuando sincroniza aplicaciones tales como Facebook, Twitter, MySpace, una cuenta de correo electrónico corporativo o Google utilizando la opción Cuentas y sincronización, se sincronizan los datos del tipo de cuenta seleccionada con su lista de contactos.

1. Desde la página principal de **Configuración** y luego navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta**.
3. Determine el tipo de información de cuenta que desea sincronizar con su lista de contactos. Las opciones son: **Cuenta de Samsung**, **Correo**, **Facebook**, **Google**, **LDAP** o **Microsoft Exchange ActiveSync**.
4. Pulse en un tipo de cuenta que desea añadir.
5. Siga las indicaciones. El tipo de cuenta seleccionado se sincronizará con la lista de contactos.
6. Después de sincronizar cuentas, tal vez desee vincular información de contactos.
Para obtener más información, consulte “*Cómo unir información de contactos*” en la página 133.

Para añadir contenido de Facebook a su lista de contactos:

Ahora puede añadir la información de los contactos de su cuenta de Facebook, como fotos, correo electrónico y números de teléfono, directamente a su lista de contactos. Toda la información de contactos actual se transferirá a su teléfono. Si ya existe una entrada en los contactos con un nombre ligeramente diferente, se crean entradas independientes, las cuales se pueden vincular (unir) juntas en una sola entrada.

¡Importante! Este proceso no sólo sincroniza la información de sus contactos, sino que también su estado, eventos y más.

1. Desde la página principal de **Configuración** y luego navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta → Facebook**.
3. Se le indicará que descargue la aplicación Facebook desde Play Store.
 - Pulse en **Instalar → ACEPTAR** para completar el proceso.
 - Pulse en **Abrir** para iniciar la aplicación.
4. Inicie sesión en su cuenta de Facebook:
 - Introduzca la información de acceso, **Correo electrónico** y **Contraseña**, de su cuenta y pulse en **Iniciar sesión**.
5. Si se le indica, configure los permisos opcionales que se soliciten y pulse en **Iniciar sesión**.
6. Pulse en los ajustes de contactos que desea sincronizar (todos están habilitados en forma predeterminada). Una marca de verificación verde indica que la característica está habilitada.
 - Elija entre: **Sincronizar ajustes de intervalo**, **Sincronizar galería** o **Sincronizar calendario**.

7. Pulse en **Realizado** para completar el proceso de inicio de sesión y sincronización.
8. Regrese a la pantalla Cuentas y sincronización y vuelva a sincronizar esta nueva cuenta de medio social.

Para volver a sincronizar contactos de redes sociales:

1. Desde la página principal de **Configuración** y luego navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Facebook** →  dentro del campo de cuenta de sitio de red social (SNS) adyacente para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Elija los parámetros que desea sincronizar (por ej.: Sincronizar calendario, Sincronizar contactos o Sincronizar galería) y pulse en **Sincronizar ahora**.

Nota: Desde la página principal de Cuentas y sincronización, también puede pulsar en **Sincronizar todo** para volver a sincronizar todas las cuentas.

Opciones de contactos adicionales

Envío de un correo electrónico a un contacto

Nota: Los contactos deben contener una cuenta y dirección de correo electrónico antes de que se pueda utilizar la característica Enviar correo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
 2. Presione  y después pulse en **Enviar correo**. Aparecerán los contactos que contengan una dirección de correo electrónico.
 3. Pulse en el contacto al que desea enviar un correo electrónico. Aparecerá una marca de verificación junto a la selección.
-

Nota: El contacto seleccionado debe tener una dirección de correo electrónico como parte de su pantalla de detalles.

4. Pulse en **Realizado**.
5. Seleccione un tipo de cuenta de correo electrónico.
6. Redacte el correo electrónico y pulse en **Enviar**.

Exportación/importación

Para obtener más información, consulte “*Cómo copiar información de contactos*” en la página 138.

Configuración de la lista de contactos

Desde este menú puede determinar la ubicación de almacenamiento predeterminada para los contactos, mostrar el número primario de su teléfono y ver los números de servicio enumerados en su lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**. Configure cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Sólo contactos con teléfono**: le permite mostrar sólo aquellos contactos que contienen números de teléfono.
 - **Ordenar por**: define cómo se ordenará la lista actual de contactos: **Nombre** o **Apellido**.
 - **Mostrar contactos por**: define cómo se mostrará la lista actual de contactos: **Nombre primero** (por ej.: Samuel Solis) o **Apellido primero** (Solis, Samuel).
 - **Compartir contactos**: le permite configurar cómo se enviarán las entradas de contactos: individualmente o como un solo archivo que contenga todas las entradas disponibles. Pulse en **Configuración** para seleccionar una configuración de compartir.
 - **Enviar todas las tarjetas**: le permite configurar la opción de compartir contactos a todos, de manera que todas las entradas de contactos se envíen como un grupo y no como varios archivos individuales. Si todas las entradas están seleccionadas, sólo se envía un archivo.

Nota: El dispositivo de destino debe apoyar esta función, de lo contrario el dispositivo externo no recibirá entradas.

- **Enviar tarjetas individuales**: le permite configurar el valor predeterminado para enviar contactos individuales a la vez. Incluso si selecciona todas las entradas, cada una se envía individualmente.

Grupos

Esta característica le permite añadir un contacto nuevo o existente a un grupo de llamada. El grupo puede ser uno de los grupos ya presentes (Familia, Amigos o Compañeros) o un grupo creado por el usuario.

Creación de un nuevo grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (ficha Grupos).
2. Presione  y después pulse en **Crear**.
3. Pulse en el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre para el nuevo grupo utilizando el teclado en pantalla. Para obtener más información, consulte “*Métodos de introducción de texto*” en la página 104.
4. Pulse en **Tono de grupo** y seleccione un tono para el grupo. Las opciones son: **Predeterminado**, **Tonos de llamada** o **Ir a Mis archivos**.
5. Pulse en **Patrón de vibración** y seleccione un patrón de vibración único para que se asocie con este grupo.
6. Pulse en **Añadir miembro** para seleccionar entre una lista de contactos disponibles, pulse en los contactos que desea añadir y después pulse en **Realizado**.
7. Pulse en **Guardar** para almacenar el grupo que acaba de crear.

Nota: Algunos tipos de grupo que se mantienen externamente (como Google) sólo se pueden administrar o actualizar en forma remota en línea en vez de mediante el dispositivo. Esos tipos externos no permiten editar o eliminar miembros localmente mediante el teléfono.

Adición de una entrada existente a un grupo actual de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Pulse en una entrada de grupo →  (Añadir miembro).
3. Desde la lista de contactos disponibles, pulse en los contactos que desea añadir. Aparecerá una marca de verificación junto a la entrada del contacto.
4. Pulse en **Realizado**. Los contactos seleccionados se añadirán al grupo.

Cómo quitar una entrada de un grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Pulse en una entrada de grupo.
3. Presione  y después pulse en **Eliminar miembro**.
4. Pulse en todos los contactos que desea quitar del grupo. Aparecerá una marca de verificación junto a la entrada del contacto.
5. Pulse en **Realizado**. Los contactos se eliminarán del grupo.

Edición de un grupo de llamada

Para editar una entrada de grupo, debe haber al menos un miembro como parte del grupo seleccionado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Toque sin soltar una entrada de grupo y después seleccione **Editar grupo**.
3. Realice modificaciones a los campos **Nombre de grupo**, **Tono de grupo**, **Patrón de vibración** o **Añadir miembro**.
4. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de un grupo de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  Grupos.
2. Presione  y después pulse en **Eliminar grupos**.
3. Seleccione **Todo** o pulse en el grupo deseado.
4. Pulse en **Eliminar**.

Envío de un mensaje a un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  Grupos.
2. Pulse en un grupo existente, presione  y después pulse en **Enviar mensaje**.
– o bien –
Toque sin soltar una entrada de grupo y seleccione **Enviar mensaje**.
3. Seleccione los destinatarios del nuevo mensaje (indicados por una marca de verificación verde). Si una entrada contiene varios números de teléfono, cada uno debe seleccionarse individualmente.
4. Pulse en **Realizado**.
5. Escriba su mensaje y pulse en  (Enviar).

La ficha Favoritos

La ficha Favoritos es una lista de los números de teléfono que se han designado como contactos favoritos. Para obtener más información, consulte *“Ficha Registros”* en la página 99.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en  (ficha **Favoritos**).

Adición de un contacto a su lista de favoritos:

1. Desde dentro de la ficha Favoritos, presione  y seleccione **Añadir a favoritos**.
2. Coloque una marca de verificación junto a esas entradas de contactos actuales que desea asignar como favoritas.
3. Pulsa en **Realizado** para completar el proceso.

Sección 6: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar o recibir diferentes tipos de mensajes. También se explican las características y funciones asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El teléfono proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)
- Mensajes de correo electrónico y de Gmail
- Hangouts
- Google+
- Messenger

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

¡Importante! Durante la creación de un mensaje de texto, añadir una imagen, archivo de sonido o videoclip al mensaje de texto (SMS) lo cambia automáticamente a un mensaje multimedia (MMS).

Iconos de mensajes en la barra de estado

Cuando se reciben nuevos mensajes, aparecen iconos de mensajería en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte “*Barra de estado*” en la página 39.

Nota: También se puede acceder a la aplicación Mensajes presionando  y después pulsando en  (Aplicaciones) →  (Mensajes).

Creación y envío de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Mensajes) →  (Redactar).

2. Pulse en el campo **Introducir destinatario** para introducir un destinatario manualmente.

– o bien –

Pulse en  para seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Grupos:** para seleccionar un destinatario en la lista de grupos.
- **Favoritos:** para seleccionar un destinatario en la lista de favoritos.
- **Contactos:** para seleccionar un destinatario en su lista de contactos (las entradas válidas deben tener un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico).
- **Registros:** para seleccionar un destinatario en una lista de mensajes enviados recientemente.

3. Si se añade un destinatario de estas categorías, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación, después pulse en **Realizado**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.


Nota: Elimine cualquier miembro innecesario pulsando en su nombre/ número en el área de destinatarios y seleccionando **Eliminar**.

4. Añada más destinatarios pulsando en el campo **Introducir destinatario** o en  y seleccionando destinatarios.
5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte “*Métodos de introducción de texto*” en la página 104.
6. Revise el mensaje y pulse en  (Enviar).
7. Si tiene más de un destinatario, el mismo mensaje de texto se enviará a todos los destinatarios en el campo Introducir destinatario.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Envío rápido de un mensaje a un número en la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
2. Localice una entrada en la lista de contactos.
3. Con un solo movimiento, toque y arrastre el dedo sobre el número hacia la izquierda. Esta acción dirigirá un nuevo mensaje de texto al destinatario seleccionado.

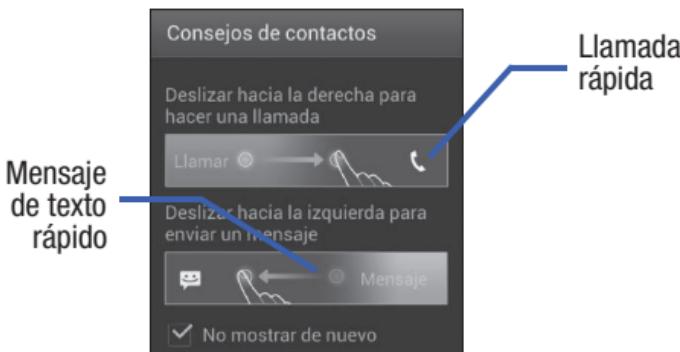

Opciones de mensajes

Opciones antes de redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Mensajes).
2. Antes de redactar un mensaje, presione  en la pantalla Mensajes para que se muestren opciones de mensajería adicionales:
 - **Buscar:** le permite buscar una palabra o serie de palabras específicas en todos los mensajes. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en . Para obtener más información, consulte “*Búsqueda en los mensajes*” en la página 161.
 - **Eliminar conversaciones:** le permite eliminar cualquier conversación de mensajes. Seleccione los mensajes que desea eliminar, y aparecerá una marca de verificación verde junto al mensaje. Pulse en Eliminar. Para obtener más información, consulte “*Eliminación de una sola conversación de mensajes*” en la página 160.
 - **Mensajes de borrador:** muestra la carpeta de mensajes borradores y su contenido.
 - **Mensajes bloqueados:** muestra la carpeta de mensajes bloqueados y su contenido.
 - **Guardar mensajes:** le permite seleccionar mensajes disponibles para almacenamiento y archivado. Seleccione los mensajes deseados y pulse en **Guardar**.
 - **Configuración:** le permite acceder a los ajustes de mensajería. Para obtener más información, consulte “*Configuración de mensajería*” en la página 161.
 - **Acerca de:** muestra información sobre la aplicación de mensajería.

3. Toque sin soltar un mensaje en pantalla y seleccione una opción:
 - **Añadir a contactos:** le permite añadir el remitente a una entrada de contactos nueva o existente.
 - **Ver contacto:** le permite ver información de la entrada actual para el remitente.
 - **Eliminar conversación:** elimina todo el mensaje y sus burbujas. Eliminación de una sola conversación de mensajesPara obtener más información, consulte “*Eliminación de una única burbuja de mensaje*” en la página 160.
 - **Guardar mensajes:** le permite seleccionar mensajes disponibles para almacenamiento y archivado. Seleccione los mensajes deseados y pulse en **Guardar**.

Opciones al redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Mensajes).
2. Desde dentro de un mensaje abierto, presione  para que aparezcan opciones de mensajería adicionales:
 - **Llamar:** realiza una llamada al destinatario.
 - **Insertar emoticón:** le permite insertar imágenes de iconos de caritas (emoticones).
 - **Añadir texto:** le permite añadir elementos de texto desde fuentes como: S Memo, Calendario, Contactos y Plantillas de texto.
 - **Vista previa** (sólo en MMS): le permite ver el mensaje MMS antes de enviarlo.
 - **Añadir a contactos:** usa la información actual para crear una nueva entrada de contactos.
 - **Ver contacto:** abre la pantalla de información general del contacto actual.
 - **Añadir diapositiva:** convierte un mensaje SMS a un mensaje MMS (multimedia) y le permite adjuntar una presentación de diapositivas existente.

- **Eliminar diapositiva:** le permite eliminar una diapositiva anexada anteriormente.
- **Añadir asunto:** le permite introducir un asunto.
- **Eliminar asunto:** le permite borrar un asunto seleccionado.
- **Duración (5 segundos)** (sólo en MMS): le permite cambiar la duración de la presentación de diapositivas con imágenes.
- **Diseño (parte inferior)** (sólo en MMS): le permite cambiar el diseño.
- **Añadir destinatarios:** le permite introducir destinatarios adicionales al mensaje.
- **Eliminar mensajes:** le permite borrar burbujas de mensaje específicas seleccionadas o todas las burbujas de mensaje actuales.
- **Guardar mensajes:** le permite guardar burbujas de mensajes seleccionadas.
- **Descartar:** cierra el mensaje abierto.

Adición de adjuntos a un mensaje

Para añadir un adjunto a su mensaje, pulse en  (Adjuntar) y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Imágenes:** le permite pulsar en una imagen existente en la lista de imágenes para añadirla al mensaje.
- **Capturar imagen:** le permite salir temporalmente del mensaje, tomar una foto con la cámara del teléfono y después añadirla al mensaje pulsando en **Guardar**.
- **Video:** le permite elegir un video existente en la lista de videos y después añadirlo al mensaje.
- **Capturar video:** le permite salir temporalmente del mensaje, grabar un videoclip utilizando la cámara del teléfono y después añadirlo al mensaje pulsando en **Guardar**.

- **Audio:** le permite elegir un archivo de audio existente en la lista de audio, añadirlo al mensaje pulsando en el círculo a la derecha del audio para que cambie a verde y después pulsando en **Aceptar**.
- **Grabar audio:** le permite salir temporalmente del mensaje y grabar un clip de audio utilizando el micrófono del teléfono. Después se adjuntará automáticamente al mensaje.
- **S Memo:** le permite añadir una nota S Memo que haya creado.
- **Calendario:** le permite añadir un evento del calendario.
- **Ubicación:** le permite adjuntar la miniatura de un mapa que muestra su ubicación.
- **Contactos:** le permite pulsar en una entrada existente en la libreta de direcciones y después añadirla al mensaje pulsando en **Realizado**.

Adición de texto adicional

Puede copiar texto como nombres, números de teléfono y eventos desde los contactos, el calendario o una nota.

1. Mientras redacta un mensaje, presione  → **Añadir texto**.
2. En la pantalla Añadir texto, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **S Memo:** le permite insertar texto de una nota S Memo existente.
 - **Calendario:** le permite añadir el nombre, fecha y hora de un evento de calendario al mensaje.
 - **Contactos:** le permite añadir al mensaje el nombre y número de teléfono de cualquiera de sus contactos.
 - **Plantillas de texto:** le permite añadir frases y oraciones predefinidas. Para obtener más información, consulte “*Plantillas de texto*” en la página 165.

La información se añadirá al mensaje.

Visualización de mensajes recién recibidos

Cuando recibe un mensaje, el teléfono le notifica mostrando  en el área de notificaciones de la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

Para leer un mensaje:

1. Abra la barra de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte “*Barra de notificaciones*” en la página 47.

– o bien –

Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en el nuevo mensaje para ver su contenido. El mensaje seleccionado aparecerá en la pantalla.

2. Pulse en  para reproducir un mensaje multimedia.
 - Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, pulse en .
3. Con un solo movimiento, toque y desplace la página hacia arriba o hacia abajo para recorrer el mensaje (si se añadieron páginas adicionales).

Conversaciones de mensajes


Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla.

Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

Para responder a un mensaje de texto:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Mientras el mensaje está abierto, pulse en el campo **Introducir mensaje** y después escriba su mensaje de respuesta.
3. Redacte su respuesta. **Sus textos aparecen en azul y los de su interlocutor, en amarillo.**
4. Pulse en  (Enviar) para enviar su respuesta.
– o bien –
Presione  y después seleccione una de las opciones de mensaje disponibles (página 153).

Destinatario actual Mi texto

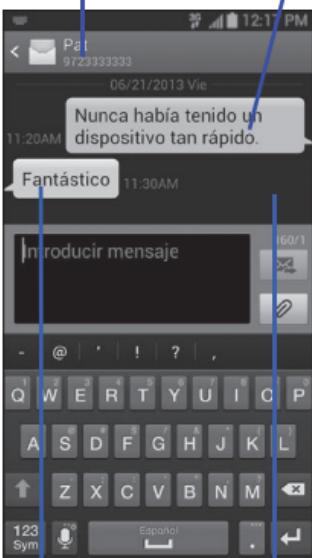

Burbuja de respuesta

Conversación de mensajes de texto

Para acceder a opciones de conversaciones de mensajes:

- Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar el mensaje para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ver contacto:** muestra la página de información general del contacto.
 - **Añadir a contactos:** comienza el proceso de añadir el nuevo número a su lista de contactos.
 - **Eliminar conversación:** elimina la conversación de mensajes seleccionada en ese momento.
 - **Guardar mensajes:** le permite seleccionar mensajes disponibles para almacenamiento y archivado. Seleccione los mensajes deseados y pulse en **Guardar**.

Para acceder a opciones de burbuja adicionales:

- Toque sin soltar la burbuja de mensaje dentro de una conversación de mensajes activa para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Eliminar mensaje:** elimina la burbuja de conversación en el mensaje actualmente seleccionado.
 - **Copiar texto del mensaje:** copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
 - **Bloquear/Desbloquear mensaje:** bloquea o desbloquea la burbuja de mensaje actualmente seleccionada para evitar que se elimine accidentalmente.
 - **Reenviar:** le permite reenviar la burbuja de mensaje actualmente seleccionada a un destinatario externo.
 - **Guardar mensaje:** le permite guardar una burbuja de mensaje seleccionada.
 - **Ver detalles de mensaje:** muestra detalles para la burbuja de mensaje actualmente seleccionada.

Eliminación de mensajes

Eliminación de una sola conversación de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Toque sin soltar un mensaje en la lista de mensajes y después seleccione **Eliminar conversación**.
3. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.

Eliminación de múltiples conversaciones de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Eliminar conversaciones**.
3. Pulse en cada conversación de mensajes que desea eliminar. Una marca de verificación aparecerá junto a cada mensaje seleccionado.
4. Pulse en **Eliminar**.
5. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para finalizar el proceso.

Eliminación de una única burbuja de mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Abra un mensaje para que aparezca la cadena de mensajes.
3. Toque sin soltar una burbuja de mensaje y después seleccione **Eliminar mensaje**.
4. En la indicación, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para salir.

Eliminación de múltiples burbujas de mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Abra un mensaje para que aparezca la cadena de mensajes.

3. Presione  y después pulse en **Eliminar mensajes**.
4. Coloque una marca de verificación en las burbujas individuales que desea eliminar o elija **Todo**.
5. Pulse en **Eliminar** para borrar o en **Cancelar** para salir.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Buscar**.
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en .
4. Aparecerán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda introducida.

Configuración de mensajería

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, correos de voz y mensajes de difusión (“push”):

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.

Los siguientes ajustes de mensajería estarán disponibles:

Pantalla

- **Estilo de burbuja:** le permite elegir entre varios estilos de burbuja para sus mensajes. Las burbujas son los recuadros redondeados que rodean cada mensaje.
- **Estilo de fondo:** le permite elegir entre varios estilos de fondo para sus mensajes.
- **Usar tecla de volumen:** le permite cambiar el tamaño de texto presionando las teclas de volumen hacia arriba o abajo.

Configuración general

- **Restablecer los mensajes:** restaura los mensajes previamente guardados al buzón de entrada.
- **Eliminar mensajes antiguos:** elimina mensajes antiguos cuando se llega al límite, en vez de sobrescribirlos.
- **Límite de mensajes de texto:** le permite establecer un límite sobre cuántos mensajes de texto se permiten en una conversación.
- **Límite de mensajes multimedia:** le permite establecer un límite sobre cuántos mensajes multimedia se permiten en una conversación.
- **Plantillas de texto:** brinda acceso rápido a las plantillas de texto.

Configuración de mensajes de texto (SMS)

- **Combinación automática:** cuando esta opción está habilitada, los mensajes de múltiples segmentos se vuelven a ensamblar para que puedan mostrarse como un solo mensaje.

Configuración de mensajes multimedia (MMS)

- **Recuperar automáticamente:** permite que el sistema de mensajes recupere mensajes automáticamente.
- **Alerta de MMS:** le avisa cuando cambian los modos de mensajería, de un modo SMS (texto) a MMS (multimedia).
- **Conversaciones de grupo:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo envía mensajes como una conversación.

Configuración de notificación

- **Notificaciones:** le permite ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccionar tono:** le permite establecer el tono para las notificaciones de mensajes.
- **Vibrar:** le permite configurar el modo de vibración asociado con las alertas de mensajes.

- **Repetición de alerta de mensaje:** le permite establecer el intervalo para nuevos alertas de mensaje. Elija entre: Una vez, Cada 2 minutos o Cada 10 minutos.
- **Vista previa:** cuando se habilita, le permite ver una previsualización breve de texto del nuevo mensaje en la barra de estado.

Configuración de mensaje de emergencia

- **Alertas de emergencia:** le permite configurar ajustes de alerta de emergencia. Puede habilitar/inhabilitar las categorías de alerta que desea recibir. Elija entre: Imminent extreme alerts (Alertas extremas inminentes), Imminent severe alerts (Alertas graves inminentes) y Amber alerts (Alertas AMBER).

Nota: Las alertas presidenciales no se pueden inhabilitar.

- **Vista previa de notificación de emergencia:** le permite reproducir una muestra de un tono de alerta de emergencia. Pulse en **Detener** para cancelar la reproducción.
- **Vibrar:** cuando esta opción está habilitada, se activa la vibración para notificación de alerta de emergencia.
- **Recordatorio de alerta:** cuando esta opción está habilitada, ajusta el intervalo de recordatorio de alerta. Elija entre: Una Vez, Cada 2 minutos, Cada 15 minutos o Apagado.

Configuración de firma

- **Añadir firma:** cuando está habilitada, esta función le permite crear una firma al final de sus mensajes de texto salientes.
- **Texto de firma:** le permite introducir una firma que desee para su mensaje.

Configuración de alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Si su proveedor de servicio móvil ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras está en el área de cobertura del proveedor. Si sale del área de cobertura de su proveedor, las alertas de emergencia móviles pudieran no estar disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes dirigidos a una zona geográfica específica.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporcionará los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas implicando amenazas inminentes a la seguridad de la vida
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir Alertas extremas, Alertas graves y Alertas AMBER.

¡Importante! Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar alertas extremas, graves y AMBER:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Presione  y después pulse en **Configuración**.
3. Desplácese hasta la parte inferior y seleccione **Alertas de emergencia**. Todas las alertas están activadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación).
4. Pulse en una opción de alerta para inhabilitar la alerta y quitar la marca de verificación.

Plantillas de texto

Esta pantalla muestra las plantillas de respuesta disponibles para mensajes de texto. Se trata de una lista fácilmente accesible de fragmentos de texto predeterminados y definidos por el usuario, que se pueden utilizar para responder rápidamente a mensajes entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Desde la lista de mensajería, presione  y después pulse en **Configuración** → **Plantillas de texto**.
3. Pulse en un mensaje para insertarlo inmediatamente en su conversación actual de mensajes.

Para crear su propia plantilla de texto:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Desde la lista de mensajería, presione  y después pulse en **Configuración** → **Plantillas de texto**.
3. Pulse en  (**Crear plantilla de texto**).
4. Introduzca una nueva cadena de texto y pulse en **Guardar**.

Uso del correo electrónico

Correo (o correo de Internet) le permite revisar y crear correos electrónicos usando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante. La aplicación de correo electrónico del teléfono le permite acceder a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación conveniente.

Actualmente existen tres tipos principales de cuentas de correo electrónico en el teléfono: Gmail, correo electrónico basado en Internet (Gmail, Yahoo, etc.) y Microsoft Exchange (correo electrónico corporativo u Outlook®).

Para enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de una cuenta ISP (proveedor de servicios de Internet), o si desea utilizar el dispositivo para acceder a su correo electrónico corporativo a través de una red VPN (red privada virtual), primero deberá configurar una cuenta IMAP o POP.

- **IMAP** (protocolo de acceso a mensajes de Internet): este protocolo se utiliza frecuentemente en redes grandes y en entornos comerciales. IMAP4 es la norma actual.
- **POP3** (protocolo de oficina de correos): este protocolo es compatible con la mayoría de los ISP (proveedores de servicio de Internet) y su uso es más común en las aplicaciones del consumidor. POP3 es la norma actual.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: este protocolo se utiliza frecuentemente con un sistema de servidores de correo electrónico corporativo grande y proporciona acceso a la sincronización de correos electrónicos, contactos y calendarios.

Creación de una cuenta de correo electrónico de Internet

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Correo).
2. Si ya tiene configurada otra cuenta de correo electrónico:
 - Abra la cuenta de correo electrónico existente, presione  y después pulse en **Configuración** →  (Añadir nueva cuenta).
 - o bien –

Introduzca su **Dirección de correo** y **Contraseña**.

- **Dirección de correo**: su dirección de correo electrónico de Internet.
 - **Contraseña**: suele ser su contraseña para acceso a la red (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
3. Pulse en **Mostrar contraseña** para que se muestre la contraseña a medida que se introduce en el campo asociado.
 - Pulse en **Configuración manual** para configurar los ajustes de conexión manualmente (POP3 o IMAP). Siga las indicaciones en pantalla e introduzca la información específica a su proveedor de correo electrónico.
 4. Pulse en **Siguiente**.
 5. En la pantalla Opciones de cuenta, seleccione la frecuencia con la que desea que el dispositivo compruebe si hay nuevo correo electrónico en el servidor, y pulse en **Siguiente**.
 - Pulse en el campo **Notificar llegada de correo** para recibir notificaciones de correo electrónico.
 - Pulse en el campo **Descargar adjuntos automáticamente cuando haya conexión a Wi-Fi** para ayudar con acceso más rápido a grandes adjuntos de correo al usar Wi-Fi.

6. Cuando aparezca la pantalla **Configurar correo**, asigne un nombre a la cuenta e introduzca un nombre de pantalla para identificarse en la cuenta.
 - El nombre de cuenta único se utiliza para diferenciar esta cuenta de otras cuentas de correo electrónico a las que puede acceder con su dispositivo.
7. Pulse en **Realizado** para almacenar la nueva cuenta.

Los mensajes para esta cuenta aparecerán en la ficha Buzón de entrada. También puede ver información personal para la cuenta, recibos (si ha configurado la cuenta para que devuelva acuses de recibo), información de viaje y más (según la disponibilidad).

Cómo abrir un correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  **(Correo)**.
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
 - Seleccionar **Vista combinada** le permite ver todos los correos electrónicos para sus cuentas actuales, administradas por la aplicación, mostrados en una sola pantalla.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico y pulse en un mensaje de correo electrónico.

Actualización de los mensajes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  **(Correo)**.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico.
 - Si ya está en una cuenta de correo electrónico, pulse en el campo de nombre de cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo.
 - Seleccione una cuenta de correo electrónico disponible.
3. Pulse en  **(Actualizar)**.

Redacción de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Correo).
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior derecha) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
3. Pulse en **Buzón de entrada** →  (Redactar).
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **A**.
 - Si va a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe con una coma las direcciones de correo electrónico. Puede añadir tantos destinatarios como desee.
5. Presione  y después pulse en **Añadir CC/CCO** con el fin de añadir destinatarios adicionales para que reciban una copia al carbón.
 - Utilice el campo **CC** para enviar una copia al carbón a destinatarios adicionales.
 - Utilice el campo **CCO** para enviar una copia oculta a destinatarios adicionales.
6. Pulse en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
7. Pulse en el campo de texto del correo electrónico y redacte el mensaje.
 - Para añadir un adjunto (como una imagen, video, audio, etc.), pulse en  (Adjuntar), en la parte superior de la pantalla, y seleccione una categoría.
 - Pulse en el archivo que desea adjuntar.
 - Pulse en  para eliminar el archivo adjunto.

Nota: Si adjunta una imagen a su correo electrónico, tiene la opción de cambiar su tamaño antes de la entrega. Elija entre: Original, Grande (70%), Mediano (30%) o Pequeño (10%). Una vez que elija, pulse en **Aceptar**.

8. Una vez que termine, pulse en  (Enviar).

Configuración de los ajustes de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Correo).
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione  y después pulse en **Configuración** → <Cuenta>.
4. Modifique cualquiera de los siguientes ajustes:
 - **Nombre de la cuenta:** muestra el nombre de pantalla único que creó para la cuenta.
 - **Su nombre:** muestra el nombre utilizado en el campo “De” de sus correos electrónicos salientes.
 - **Firma:** le permite adjuntar una firma personalizada al final de todos los correos electrónicos salientes.
 - Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Firma** hacia la derecha para activar la característica.
 - Pulse en el campo **Firma**, cambie el texto actual y pulse en **Aceptar** para guardar la nueva firma.
 - **Cuenta predeterminada:** le permite asignar esta cuenta como la de correo electrónico predeterminada utilizada para los mensajes salientes.
 - **Enviararme siempre en copia CC/CCO:** le permite incluir su propia dirección de correo electrónico en los campos CC, CCO o Ninguno. Le permite recibir siempre una copia de los correos electrónicos salientes.
 - **Reenviar con adjuntos:** le permite incluir archivos adjuntos al redirigir un correo electrónico.

- **Mensajes recientes:** ajusta el número de mensajes en pantalla que aparecerán en la lista actual de categorías en determinado momento.
- **Mostrar imágenes:** le permite ver imágenes incrustadas que se encuentran dentro del cuerpo del correo electrónico que aparece en ese momento.
- **Sincronizar correo:** habilita la sincronización automática de correos electrónicos entre el dispositivo y el servidor remoto.
- **Descargar automáticamente los archivos adjuntos:** permite al dispositivo descargar automáticamente los adjuntos de correos cuando se detecte una conexión Wi-Fi activa. Este proceso acelera el proceso de descargar adjuntos de correos para revisarlos fuera de línea sin tener que usar una conexión de red 3G o 4G.
- **Tamaño de recuperación de correos:** le permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente a su teléfono sin interacción del usuario. Los correos electrónicos con adjuntos más grandes de lo configurado tendrán que recuperarse manualmente.
- **Número de intentos de envío:** habilita el dispositivo para que envíe un correo saliente en un número especificado de veces si falla el envío.
- **Programación de sincronización:** le permite controlar la programación de sincronización de correo en horarios pico y fuera de horas pico.
- **Notificaciones de correo:** activa el ícono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo electrónico (Gmail, etc.).
- **Seleccionar tono:** reproduce un tono de timbre seleccionado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Vibrar:** activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Configuración entrante:** le permite especificar ajustes de correo electrónico entrante, como Nombre de usuario, Contraseña, Servidor IMAP, Tipo de seguridad, Puerto y Prefijo de ruta IMAP.

- **Configuración saliente:** le permite especificar ajustes de correo electrónico saliente, como Servidor SMTP, Tipo de seguridad, Puerto, Solicitar inicio de sesión, Nombre de usuario o Contraseña.

Nota: Algunas de las opciones anteriores pudieran no aparecer al usar unos tipos de cuentas de Internet.

Correo electrónico de Microsoft Exchange (Outlook)

El teléfono también proporciona acceso al servidor de Outlook Exchange de su empresa. Si su empresa emplea Microsoft Exchange Server 2003 ó 2007, puede utilizar esa aplicación de correo electrónico para sincronizar en forma inalámbrica su correo electrónico, contactos e información de calendario directamente con el servidor Exchange de su empresa.

Configuración de una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Correo).
2. Si ya tiene configurada otra cuenta de correo electrónico:
 - Abra la cuenta de correo electrónico existente, presione  y después pulse en **Configuración** →  (Añadir nueva cuenta).
 - o bien –
- Introduzca su **Dirección de correo y Contraseña**.
 - **Dirección de correo:** su dirección de correo electrónico de trabajo de Outlook.
 - **Contraseña:** suele ser su contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).
3. Pulse en **Enviar correo desde cuenta predeterminada** para que esta cuenta de correo electrónico sea la predeterminada para correos electrónicos salientes.

4. Pulse en **Mostrar contraseña** para que se muestre la contraseña a medida que se introduce en el campo asociado.

Nota: Si se selecciona el botón **Configuración manual**, cambia a **Microsoft Exchange ActiveSync**. Si se ha activado, vaya al paso 6.

5. Pulse en **Siguiente**. Consulte a su administrador de red o de informática para obtener más detalles y asistencia.
6. Pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync** (desde la pantalla para añadir una nueva cuenta de correo electrónico).

Nota: Si recibe una notificación en pantalla indicando que “La configuración no se ha podido finalizar”, pulse en **Editar detalles** para continuar con una actualización manual de la información necesaria.

7. Cuando se le indique que proporcione información detallada adicional dentro de la pantalla Configuración de la cuenta del servidor Exchange, introduzca un **Dominio** actualizado y confirme su **Nombre de usuario** y **Contraseña**.

¡Importante! Recuerde colocar manualmente el cursor en el lugar correcto e introducir un nombre de dominio antes de la entrada “[Dominio]\[nombre de usuario]”. La mayoría de los servidores sólo proporcionan un nombre de usuario.

8. Actualice o vuelva a introducir la información del **Servidor Exchange** en el campo correspondiente. Este campo puede llenarse a menudo con información incorrecta o no actualizada proporcionada por el servidor.
 - **Servidor Exchange:** la dirección de correo electrónico remoto del servidor Exchange. Típicamente empieza con **mail.XXX.com**. Solicite esta información al administrador de la red de su empresa.

¡Importante! No acepte la entrada predeterminada ya que se trata de una sugerencia basada en la información retornada.

- Si su red requiere la codificación SSL, pulse en el campo **Usar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este nivel adicional. En la mayoría de los casos, esta opción debe estar habilitada.
 - Si su red requiere que usted acepte certificados SSL, pulse en el campo **Aceptar todos los certificados de SSL** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este nivel adicional. En la mayoría de los casos, esta opción no se requiere. Confirme esta información con su administrador de TI.
-

¡Importante! Si su servidor de Exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir que se conecte.

9. Consulte su Administrador de informática si fuese necesario para activar la opción **Usar certificado de cliente**.
10. Con la nueva información del servidor introducida, pulse **Siguiente**.
11. Lea la **exención de responsabilidad de activación** en pantalla y, cuando se le indique, pulse en **Aceptar**. El dispositivo verificará los ajustes del servidor de entrada.
12. Si se le indica, lea la información de **Remote security administration** (Administración de seguridad remota) y pulse en **OK** (Aceptar) para aceptar el servicio y continuar.
13. Ajuste los varios campos de configuración en pantalla y pulse en **Next** (Siguiente). La siguiente pantalla podría tardar unos segundos en cargarse.

- Activar la opción **Descargar adjuntos automáticamente cuando haya conexión a Wi-Fi** disminuye el tiempo de espera para acceder a grandes adjuntos de correo.

- 14.** Si se le indica, lea la pantalla **Activate device administrator?** (¿Activar administrador del dispositivo?) y pulse en **Activate** (Activar) para completar el proceso de configuración del correo electrónico.

Nota: Este proceso puede tardar varios minutos. Si vuelve a aparecer la pantalla de configuración anterior, **ignórela y no modifique ningún campo** durante este proceso.

- 15.** Identifique su nueva cuenta de correo electrónico de trabajo con un nombre único (p. ej.: Trabajo) y después pulse en **Realizado**.

Cómo abrir un correo electrónico de Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Correo).
2. Pulse en el campo de nombre de la cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo electrónico.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico de Exchange y pulse en un mensaje de correo electrónico.

Actualización del correo electrónico de Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Correo).
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico.
 - Si ya está en una cuenta de correo electrónico, pulse en el campo de nombre de cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo.
 - Seleccione una cuenta de correo electrónico disponible.
3. Pulse en  (Actualizar).

Redacción de correo electrónico de Exchange

- Para obtener más información, consulte “*Redacción de correo electrónico*” en la página 169.

Eliminación de un mensaje de correo electrónico de Exchange

- Toque sin soltar un correo electrónico (desde su lista del buzón de entrada) y seleccione **Eliminar** en el menú contextual en pantalla.
 - o bien –
- Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulse en  (Eliminar).

Configuración de los ajustes de correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Desde la pantalla de inicio, presione , después pulse en **Configuración** y después navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en la cuenta Microsoft Exchange y en **Configuración** → **<cuenta de correo electrónico de Exchange>**.
 - o bien –

Desde la lista del buzón de entrada de correo electrónico, presione  y después pulse en **Configuración** → **<Configuración de correo electrónico de Exchange>** y especifique los ajustes de correo electrónico que desea sincronizar:

 - **Nombre de la cuenta:** muestra el nombre utilizado por el dispositivo para llevar registro de la cuenta.
 - **Firma:** le permite adjuntar una firma personalizada al final de todos los correos electrónicos salientes.
 - Con un solo movimiento, toque y deslice hacia la derecha para activar la característica.

- Pulse en el campo **Firma**, cambie el texto actual y pulse en **Realizado** para guardar la nueva firma.
- **Cuenta predeterminada:** le permite asignar esta cuenta como la de correo electrónico predeterminada utilizada para los mensajes salientes.
- **Enviarle siempre en copia CC/CCO:** le permite incluir su propia dirección de correo electrónico en los campos CC, CCO o Ninguno. Le permite recibir siempre una copia de los correos electrónicos salientes.
- **Reenviar con adjuntos:** le permite incluir archivos adjuntos al redirigir un correo electrónico.
- **Mostrar imágenes:** le permite ver imágenes incrustadas que se encuentran dentro del cuerpo del correo electrónico que aparece en ese momento.
- **Descargar automáticamente los archivos adjuntos:** permite al dispositivo descargar automáticamente los adjuntos de correos cuando se detecte una conexión Wi-Fi activa. Este proceso acelera el proceso de descargar adjuntos de correos para revisarlos fuera de línea sin tener que usar una conexión de red 3G o 4G.
- **Período para sincronizar correo:** le permite asignar el rango de sincronización para sus mensajes de correo electrónico entrantes y salientes entre su teléfono y el servidor Exchange externo. Se especifica la cantidad de días de mensajes de correo electrónico que el teléfono y el servidor deben sincronizar. Elija entre: **Automática, Todo, 1 día, 3 días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes.**
- **Empty Server Trash** (Vaciar papelera del servidor): le permite eliminar la papelera de su cuenta de correo electrónico en forma remota.
- **Programación de sincronización:** le permite configurar el programa de sincronización de correo electrónico.
- **Configuración de sincronización de carpeta:** le permite configurar los ajustes de sincronización para varias carpetas, como Buzón de entrada, Borrador, Enviados etc.

- **Out of office settings** (Configuración de fuera de la oficina): le permite activar/desactivar los ajustes de fuera de la oficina de su cuenta de correo electrónico y configurar tanto las fechas de inicio y fin como su mensaje saliente.
- **Tamaño de recuperación de correos**: le permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente al dispositivo sin interacción del usuario. Los correos electrónicos con adjuntos más grandes de lo configurado tendrán que recuperarse manualmente.
- **Período para sincronizar calendario**: le permite asignar un período para que su teléfono sincronicen los eventos de calendario. Elija entre: **2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses o Todo el calendario**.
- **Opciones de seguridad**: le permite habilitar varias opciones de seguridad, como: Encriptar, Algoritmo de encriptado, Firma, Algoritmo de firma, Certificado de correo y Lista de políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad pudieran restringir algunas funciones de servidores corporativos.
 - **Lista de políticas de seguridad**: muestra la política de seguridad de la cuenta de correo electrónico actual. Estas políticas pudieran restringir algunas de las funciones de los servidores corporativos.
- **En caso de conflicto de sincronización**: le permite asignar la fuente maestra en los correos electrónicos. Si existe un conflicto con la sincronización de correo electrónico actual, puede asignar el servidor como la fuente principal para todos los correos electrónicos (**Servidor tiene prioridad**) o asignar el teléfono como la fuente principal y actualizar el servidor en consecuencia (**Dispositivo tiene prioridad**).
- **Número de intentos de envío**: permite al teléfono reenviar un correo electrónico saliente un número especificado de veces si falla la entrega.
- **Notificaciones por correo**: permite al teléfono mostrar un ícono en la barra de estado cuando se reciben nuevos mensajes de correo electrónico.

- **Seleccionar tono:** le permite asignar un tono de timbre que sonará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Vibrar:** le permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Configuración del servidor Exchange:** proporciona acceso al dominio\nombre de usuario, contraseña y ajustes del servidor Exchange.
- **Sincronizar correo:** sincroniza los correos electrónicos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar contactos:** sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar calendario:** sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sincronizar tareas:** sincroniza las entradas de tarea de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.

3. Presione  para regresar a la página anterior.

Uso de Google Mail

Google Mail (Gmail) es el correo electrónico basado en la web de Google. La primera vez que se configura el teléfono, Gmail se configura también. Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail.

Acceso a Google Mail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Gmail).

Nota: Para tener acceso a características como Google Mail y Play Store, deberá acceder a su cuenta de Gmail.

2. Pulse en **Nueva** si no tiene una cuenta de Google.
– o bien –

Pulse en **Existente** si tiene una cuenta de Google.

En la bandeja de entrada se cargan las conversaciones y los correos electrónicos.

Cómo abrir Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Gmail).
2. Pulse en un mensaje de correo electrónico existente.

Actualización de correo de Gmail

- Desde dentro de la lista de mensajes de Gmail, pulse en  (Actualizar) en la parte inferior de la pantalla. También puede enviar y recibir nuevos correos electrónicos, y sincronizar su correo electrónico con la cuenta de Gmail.

Otras opciones de Gmail

1. Desde la pantalla principal de bandeja de entrada de Gmail, pulse en  (Etiquetas) en la parte inferior de la pantalla con el fin de configurar y administrar etiquetas para sus mensajes de Gmail.
2. Desde la pantalla principal de bandeja de entrada de Gmail, pulse en  (Buscar) en la parte inferior de la pantalla para buscar en sus mensajes de Gmail.

Redacción de un mensaje de Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Gmail).
2. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, pulse en  (Redactar) en la parte inferior de la pantalla para crear un nuevo mensaje.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.

Consejo: Separe múltiples direcciones de correo electrónico de los destinatarios con una coma.

4. Presione  y seleccione **Agregar CC/CCO** para añadir una copia al carbón o una copia oculta.
5. Introduzca el asunto del mensaje en el campo **Asunto**.
6. Pulse en el campo **Redactar correo** y empiece a redactar su mensaje.
7. Una vez que termine, pulse en  (Enviar).

Visualización de un mensaje de Gmail

1. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, pulse en un mensaje para ver las siguientes opciones ubicadas en la parte inferior de la pantalla:
 - **Archivar** : archiva el correo electrónico seleccionado.
 - **Eliminar** : elimina el correo electrónico seleccionado en ese momento.
 - **Etiquetas** : le permite asignar una etiqueta al correo electrónico actual.
 - **Marcar como no leído** : marca el mensaje actual como no leído y regresa al buzón Bandeja de entrada de Google Mail.
 - **Más recientes**: deslizar la pantalla hacia la derecha hace que se muestren correos electrónicos más recientes.
 - **Anteriores**: deslizar la pantalla hacia la izquierda hace que se muestren correos electrónicos anteriores.
2. Desde el mensaje Gmail activo, presione  para seleccionar una de las siguientes opciones adicionales:
 - **Marcar como importante/Marcar como no importante**: asigna un estado de importante al correo electrónico actual.
 - **Silencio**: silencia la conversación.
 - **Notificar spam**: marca el mensaje de correo electrónico como spam (correo no deseado) e informa del mismo.

- **Denunciar suplantación de identidad:** reporta el mensaje de correo como un intento de correo tipo 'phishing'.
- **Configuración:** le permite configurar los ajustes generales o de notificación.
- **Enviar comentarios:** envía comentarios a Google.
- **Ayuda:** inicia el navegador y muestra información de Ayuda de Google para móviles.

Creación de una cuenta adicional de Gmail

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Gmail).
2. Presione  y después pulse en **Configuración** → **AGREGAR CUENTA** y siga los mismos pasos que se mencionan en la sección anterior. Para obtener más información, consulte "Acceso a Google Mail" en la página 179.

Hangouts

Anteriormente conocido como Google Talk™, es un lugar actualizado para rato, compartir fotos, e incluso las llamadas de video. Este es una aplicación gratuita de Windows basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail.

Nota: Antes de utilizar esta aplicación, primero debe tener una cuenta de Gmail activa que esté disponible, y tiene que estar conectado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  (Hangouts).

Nota: Si aún no se ha accedido a Google, consulte las instrucciones para conectarse en la página 179.

2. Cuando se le indique, lea las instrucciones en pantalla y confirme su número de teléfono está correcto antes de utilizar la aplicación. Pulse en **Confirmar**.

Nota: Confirmación de su número de teléfono no se ponga a disposición del público.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 22.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Google+).
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
– o bien –
Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
5. Visite www.google.com/mobile/+/ para obtener más información.

Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 22.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Messenger).
 - o bien –Desde la aplicación Google+, seleccione **Messenger**.
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.
 - o bien –Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
4. Cuando se le indique, siga los procedimientos en pantalla para configurar los parámetros de Sincronizar contactos.
5. Cuando se le indique, configure los parámetros de copia de seguridad de fotos según sus preferencias y pulse en **Realizado**.
6. Pulse en  en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccionar de una lista disponible de características tales como: Personas, Comunidades, Hangouts, etc.

Para crear un nuevo mensaje:

1. Pulse en  en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione **Messenger**.
2. Pulse en  para empezar un nuevo mensaje.
3. En el campo de texto superior, introduzca un nombre, dirección de correo electrónico o círculo.
4. En el campo **Escribe un mensaje** inferior, introduzca un mensaje y después pulse en  (Enviar).

Sección 7: Multimedia

En esta sección se explica cómo utilizar las características de multimedia del dispositivo, incluyendo la cámara/videocámara, el reproductor de música, Samsung Link y cómo administrar sus fotos, imágenes y sonidos.

Puede tomar fotografías y grabar videos usando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara produce fotos en formato JPEG.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Nota: Ya no se necesita una tarjeta SD para tomar fotos o grabar video porque existe almacenamiento integrado.

Asignación de la ubicación de almacenamiento predeterminada

¡Importante! Muchos usuarios pueden pasar por alto esta ubicación de almacenamiento hasta que ocurra algún problema. Se recomienda verificar esta ubicación y cambiarla antes de iniciar el uso de las características de cámara o de videocámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara).

2. Desde la pantalla del visor, pulse en  (Configuración) y desplácese hacia arriba hasta la entrada **Almacenamiento**.
3. Pulse en esta entrada y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada que desea para fotos y videos que grabe. Elija entre: **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.

Nota: Se recomienda que inserte una tarjeta microSD externa y después fije la opción en **Tarjeta de memoria**.

4. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

Uso de la cámara

Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un objetivo, apuntar la cámara y después presionar la tecla de cámara.

Nota: Al tomar una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, es posible que aparezcan sombras en la foto.


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara).
2. Utilizando la pantalla principal del dispositivo como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al sujeto.

Nota: Use las teclas de volumen hacia arriba y abajo o amplíe/disminuya la pantalla con los dedos. Para obtener más información, consulte “*Navegación por las pantallas*” en la página 55.

3. Si lo desea, antes de tomar la foto, utilice el área a la izquierda de la pantalla para acceder a varias opciones y ajustes de la cámara.

4. También puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque a un área de interés que desee.
5. Presione  **(Cámaras)** hasta que suene el obturador. (La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada [página 185]. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el teléfono.) Para obtener más información, consulte “*Opciones de la cámara*” en la página 188.

Nota: Toque sin soltar  para un disparo continuo. Estas fotos se guardan utilizando una calidad de imagen fina.

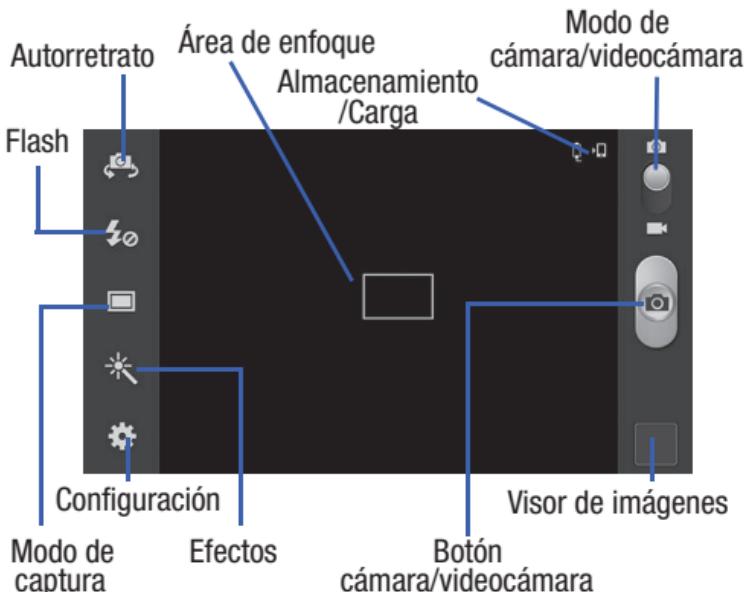

Opciones de la cámara

Las opciones están representadas por iconos en ambos lados de la pantalla.

Los siguientes atajos están disponibles para la cámara:



Área de enfoque: muestra el área de la imagen que se utilizará como el área de enfoque principal.

Si la imagen está muy cerca, el cuadro cambiará a rojo.



Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.



Modo de captura: le permite establecer el modo de captura para una de las siguientes opciones:

- **Único:** toma una sola foto y le permite verla antes de regresar al modo de disparo.
- **Mejor foto:** toma una serie de fotografías simultáneamente, después le permite recorrer las miniaturas disponibles y elegir la mejor foto para conservarla. Pulse en **Realizado** para seleccionar la foto.
- **Mejor rostro:** toma una serie de fotografías simultáneamente, después le permite recorrer las miniaturas disponibles y elegir la mejor foto en la que se vea más nítida la cara del sujeto. Etiquete al sujeto de la imagen, después pulse en la imagen deseada y seleccione **Guardar** para almacenar la foto.



Modo de captura (continuación):

- **Detección de rostro:** ajusta el enfoque de la cámara basándose en la tecnología de detección de rostro de la cámara.
- **Panorámica:** toma una foto en modo horizontal, tomando una foto inicial y después añadiendo imágenes adicionales a la misma. El recuadro de guía le permite ver el área donde deberá establecerse la segunda parte de la imagen panorámica.
- **Compartir foto:** usa Wi-Fi Directo para compartir sus fotos rápidamente con sus amigos. Para obtener más información, consulte *“Activación de compartir foto”* en la página 198.
- **HDR:** toma fotos en modo HDR (alto rango dinámico) para aumentar los detalles de la imagen.
- **Compartir foto de amigo:** utiliza el reconocimiento de rostro en las fotos de sus contactos para enviar a sus amigos y familiares fotos de ellos mismos.
- **Belleza:** ajusta el contraste para suavizar los rasgos faciales.
- **Detección de sonrisa:** la cámara se enfoca en la cara del sujeto. Una vez que la cámara detecte la sonrisa de la persona, tomará la foto.
- **Luz baja:** regula los ajustes de apertura y de iluminación para tomar mejores imágenes en condiciones de baja iluminación.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Diseño antiguo frío, Diseño antiguo cálido, Posterizar, Asolear, Punto verde, Punto azul, Punto rojo y amarillo, Gastado, Caricatura, Blanco y negro, Sepia o Negativo.



Compartir foto - Compartir con: enlista los participantes actuales que comparten imágenes con usted mediante una sesión de Compartir disparo.



Compartir foto - Modo de captura: denota que el modo de captura actual está configurado en el modo de Compartir foto.



Configuración:

Editar atajos: le permite configurar iconos de atajos para los ajustes que utiliza con mayor frecuencia.

Disparo continuo: permite que se capturen varias fotografías en sucesión rápida tocando sin soltar el botón de cámara.

Etiqueta GPS: le permite activar o desactivar el GPS (también conocido como geoetiquetado). La ubicación donde se tomó la foto se adjunta a la imagen.

Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar fotos de usted mismo o participar en un videochat.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado, Activado o Automático.

Modo de captura: le permite establecer el modo de captura. Para obtener más información, consulte la descripción del modo de captura.



Configuración (continuación):

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales a la foto. Las opciones incluyen: Sin efecto, Diseño antiguo frío, Diseño antiguo cálido, Posterizar, Asolear, Punto verde, Punto azul, Punto rojo y amarillo, Gastado, Caricatura, Blanco y negro, Sepia y Negativo.

Modo de escena: le permite establecer la escena para ayudar a tomar las mejores fotos posibles. Las opciones incluyen Ninguno, Retrato, Panorama, Deportes, Fiesta/Interior, Playa/ Niebla, Atardecer, Amanecer, Color de otoño, Texto y Luz de vela. En la parte inferior de la pantalla se muestra información útil para cada modo de escena.

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el deslizador.

Modo de enfoque: le permite establecer esta opción en Enfoque automático o Macro. Utilice Enfoque automático para las demás situaciones de enfoque.

Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de tomar una foto. Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1152), W0.9M (1280x720) o 0.3M (640x480).



Configuración (continuación):

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.

ISO: ISO determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200, 400 o 800. Utilice un número de ISO más bajo para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara ajuste automáticamente el ISO para cada toma.

Medición: le permite establecer cómo la cámara mide la fuente de luz: Matriz, Centrado o Enfocado.

Contraste automático: proporciona una imagen clara, incluso en circunstancias de retroiluminación donde la intensidad de iluminación puede variar excesivamente.

Instrucciones: le permite activar o desactivar las líneas guía.

Compartir foto automáticamente: cuando se utiliza conjuntamente con S Beam, le permite compartir rápidamente imágenes con otras personas.

Antivibración: compensa el movimiento de la cámara.

Nombre de archivo contextual: (requiere etiquetado GPS) le permite ajustar el nombre de archivo basándose en información contextual, como su actual ubicación de GPS.



Configuración (continuación):

Calidad de imagen: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes o videos como Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara y videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceso al visor de imágenes y a las diversas opciones de visualización para una foto seleccionada. La última foto que tomó aparecerá como miniatura en el icono del visor de imágenes.



Botón de cámara: toma una foto cuando se lo presiona en el modo de cámara.



Modo de cámara: le permite tomar una foto en varios modos. Cuando se cambia el modo, el indicador correspondiente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Deslice el botón hacia arriba para Cámara o hacia abajo para Videocámara.



Ubicación de almacenamiento/Estado de conexión: indica que el dispositivo está conectado a un adaptador y la ubicación de almacenamiento actual para imágenes (Teléfono o Tarjeta de memoria) en el dispositivo.

Adición de una etiqueta con nombre a una imagen

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara).
2. Presione  (Cámara) hasta que suene el obturador.
3. Pulse en el visor de imágenes para ver la imagen.
4. Pulse en una cara en la imagen, pulse en el cuadro en la pantalla y seleccione **Añadir nombre**.
5. Seleccione una entrada en su lista de Contactos existentes. Una burbuja en la pantalla confirmará que el nombre fue añadido.

Opciones del visor de imágenes para fotos y videos

Después de tomar una foto o grabar un video, puede acceder a varias opciones.

Opciones al ver las fotos

1. Pulse en una miniatura para ver la foto.

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

2. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte superior de la pantalla:
 - **Favoritos** : le permite asignar la imagen actual como una favorita.
 - **Compartir vía** : le permite compartir la imagen mediante Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Group Play, Hangouts, Mensajes, Picasa, S Memo o Wi-Fi Directo.
 - **Eliminar** : le permite eliminar la foto actual.

3. Presione  para ver opciones adicionales como:
- **Presentación de diapositivas:** le permite ver las fotos como una presentación de diapositivas.
 - **Etiqueta de rostro:** le permite activar/desactivar el reconocimiento de rostro para usarlo con aplicaciones de medios sociales externos.
 - **Etiquetar amigo:** le permite asignar etiquetas a un sujeto en una imagen. Estas etiquetas las selecciona el usuario en el menú Etiquetar amigo, que aparece si se selecciona la función. Elija entre: Clima, Ubicación, Persona o Fecha.

Nota: La información de Etiquetar amigo - Fecha aparecerá sólo cuando se muestren otras etiquetas.

- **Añadir/editar etiqueta de clima:** le permite editar una etiqueta de clima existente o asignar una nueva etiqueta de clima, la cual se guardará en el archivo actual.
- **Copiar a portapapeles:** le permite copiar una o más fotos a otra carpeta.
- **Girar a la izquierda:** le permite girar la vista de la imagen actual en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- **Girar a la derecha:** le permite girar la vista de la imagen actual en dirección de las manecillas del reloj.
- **Recortar:** proporciona un recuadro en pantalla que le permite recortar la foto actual. Pulse en **Realizado** para actualizar la imagen con las nuevas dimensiones o pulse en **Cancelar** para ignorar los cambios.
- **Definir como:** le permite asignar la imagen actual como una Foto de contacto, Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla o Pantallas de inicio y de bloqueo.
- **Compartir foto de amigo:** le permite compartir la imagen actual con amigos activos.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen actual en una impresora Samsung compatible.

- **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo actual.
- **Buscar dispositivos**: busca dispositivos cercanos que cumplen con DLNA, los cuales pueden recibir o mostrar la imagen actual.
- **Detalles**: proporciona detalles del archivo, como Título, Tipo, Fecha, Álbum, Tamaño, Resolución, etc.

Opciones al ver videos

Nota: Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

1. Pulse en un video para seleccionarlo.
2. Pulse en  para reproducir el video.
3. Presione  para tener acceso a opciones adicionales.

Cómo compartir fotos

Las fotos son la mejor forma de recordar un momento, pero es mucho mejor compartirlas con alguien.

Dos nuevas características le permiten compartir al instante una serie de fotos conforme se toman o compartir rápidamente una imagen sin utilizar correo electrónico ni mensajería.

- **Compartir foto:** es una excelente forma de compartir una serie de imágenes entre un grupo de usuarios. El mejor ejemplo para esta característica es tener varios usuarios compartiendo fotos entre sí al instante en una reunión familiar o un evento de la empresa. Conforme cada persona toma una foto con su propio dispositivo, todas las fotos se juntan y aparecen al instante en la galería de cada usuario.

No más mensajes “Envíame tus fotos más tarde”. Cada persona sale del evento con todas las fotos que los demás hayan tomado.

Este método de transferencia de imágenes requiere que los dispositivos tengan Wi-Fi Directo activo y que estén vinculados antes de utilizarlos.

Nota: Sólo puede compartir una foto con otros usuarios externos que también tengan la característica Wi-Fi Directo activa.

- **Transferencia por S Beam** usa la función NFC (Near Field Communication) que se encuentra en el dispositivo para transmitir grandes archivos directamente a otro dispositivo compatible por **toque directo**.

Este método de transferencia de imagen requiere que NFC y S Beam se activen antes de usarlos.

Para obtener más información, consulte “*Uso de S Beam para compartir fotos*” en la página 200.

Activación de compartir foto

Compartir foto es una función de compartir en grupo con Wi-Fi Directo, donde varios usuarios pueden conectar sus dispositivos mediante Wi-Fi y después todos comparten sus propias fotos entre sí en tiempo real.

Esto es muy útil en eventos de grupo (por ej.: reuniones familiares o fiestas de la compañía) donde no tiene que enviarle correo a todos más tarde y puede asegurar que todos puedan compartir sus fotos después.

Para obtener más información, consulte *“Configuración y ajustes de Wi-Fi Directo”* en la página 325.

El proceso general es:

- Active la comunicación Wi-Fi Directo
- Vincule su dispositivo con otros usuarios
- Active el modo de compartir foto

Para habilitar Wi-Fi Directo:

1. Desde la página principal de **Configuración**, con un solo movimiento, toque y desplace el deslizador **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación.
2. Pulse en **Wi-Fi → Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en **Buscar** y seleccione el nombre de un solo dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.
– o bien –
Pulse en **Conexión múltiple → Buscar** y seleccione todos los nombres de dispositivos para empezar el proceso de conexión a estos dispositivos compatibles con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

4. Pulse en **Realizado**. Se establecerá la conexión directa. Confirme que  aparezca en la barra de estado.
5. Cuando se le indique que complete la conexión, el destinatario debe pulsar en **OK (Aceptar)**. El campo Estado ahora indicará "Connected" (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en el área de dispositivos Wi-Fi Directo disponibles.
6. Cada una de las partes (incluyéndose usted mismo) debe pulsar en **Aceptar** para autorizar la nueva vinculación Wi-Fi Directo.

Para activar Compartir foto en la cámara:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Cámara) →  (Modo de captura) → **Compartir foto**.
2. Si se le indica que activa la conexión Wi-Fi Directo, pulse en **Aceptar** y siga el proceso de activación para Wi-Fi Directo.

Para configurar las opciones de Compartir foto:

1. Confirme que el visor de imágenes de Compartir foto esté activado (ver abajo)
2. Confirme que el icono de Wi-Fi está compartiendo activamente () aparece al principio de la ventana del visor.
3. Pulse en  (**Compartir perfiles con**) para que aparezca una lista de participantes actuales.
 - Deje de compartir imágenes con ciertos participantes con sólo tocar su entrada y quitando la marca verde.

4. Pulse en  **(Modos de captura)** para ver una lista de los modos de captura disponibles dentro de Compartir foto.
5. Pulse en  **(Configuración)** para inhabilitar Compartir foto mientras mantiene una conexión de Wi-Fi Directo.

Para tomar imágenes de Compartir foto:

1. Presione  **(tecla de cámara)** hasta que suene el obturador.
2. Desde el dispositivo del destinatario, navegue hasta  **(Galería)** para localizar sus imágenes recién tomadas, que se encuentran en su ubicación de almacenamiento predeterminado.
 - Los usuarios externos podrán localizar sus imágenes en una carpeta descargada o en **RECV** (recibido).
3. Confirme que  **(Imágenes de Compartir foto entregadas/ recibidas)** aparezca en el área de notificaciones de los destinatarios de la pantalla.

Uso de S Beam para compartir fotos

Esta característica (cuando se activa mediante NFC) le permite transmitir grandes archivos a otro dispositivo compatible que esté en contacto directo. Estos archivos pueden ser más grandes, como videos, fotos de alta definición (HD) y otros archivos grandes. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde el reproductor de música y más.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.
2. Si aún no está activado, con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **NFC** hacia la derecha para activar la característica.

3. Pulse en **S Beam** y asegúrese de que la característica esté activada.
4. Si aún no está activado, con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **S Beam** hacia la derecha para activar la característica.
5. En el dispositivo fuente (que contiene la imagen o video que desea), pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
6. Localice y pulse la imagen seleccionada para abrirla en la ventana de previsualización

¡Importante! Ninguno de los dispositivos deben estar en modo de bloqueo ni mostrar la pantalla de bloqueo. Ambos deben estar activos y desbloqueados. Se recomienda que el dispositivo meta esté en la pantalla de inicio.

7. Para empezar, junte las partes traseras (1) de los dos dispositivos activos con NFC habilitado.

Nota: Si la pantalla **Tocar para transmitir** no aparece en el dispositivo fuente:

- Sepárelos
- Verifique que la imagen esté visible en la ventana de previsualización del dispositivo fuente (el que proporciona el archivo)
- Júntelos de nuevo

-
8. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), pulse en la vista previa reducida de la imagen para empezar la transferencia (2). Después de unos segundos (dependiendo del tamaño del archivo) el destinatario verá el archivo transferido en su pantalla.

Coloque los dispositivos uno sobre otro.



Para compartir varias fotos por S Beam:

1. En el dispositivo fuente (que contiene la imagen o video que desea), pulse en (Aplicaciones) → (Galería).
2. Localice la carpeta seleccionada.
3. Toque sin soltar la primera imagen, después coloque una marca en ella y en todas las imágenes que desee.
4. Para empezar, junte las partes traseras de los dos dispositivos habilitados con NFC y activos.
5. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), pulse en la vista previa reducida de la imagen para empezar la transferencia (2).
6. Cuando se le indique, separe los dos dispositivos.

Opciones de la galería de la cámara

La galería es el lugar donde puede acceder a la galería de imágenes almacenadas que se tomaron con la cámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Seleccione una ubicación de carpeta (por ej.: Cámara) y pulse en una aplicación para abrirla.
 - o bien –
Toque sin soltar una imagen para colocar una marca en el archivo y seleccione varios archivos.
 - o bien –
Pulse en la cámara superior derecha para empezar a tomar fotos que se colocarán en esta carpeta.
3. Pulse en una imagen en pantalla y utilice una de las siguientes opciones de menú para imágenes:
 - **Favoritos**  : le permite asignar la imagen actual como una favorita.
 - **Compartir vía**  : le permite compartir la imagen utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Group Play, Hangouts, Mensajes, Picasa, S Memo o Wi-Fi Directo.
 - **Group Play**  : le permite compartir imágenes directamente con otros participantes conectados a Wi-Fi mediante Group Play.
 - **Eliminar**  : le permite eliminar la foto actual.

4. Presione  para seleccionar opciones adicionales:

- **Presentación de diapositivas:** le permite ver los archivos como una presentación de diapositivas.
- **Etiqueta de rostro:** le permite activar/desactivar el reconocimiento de rostro para usarlo con aplicaciones de medios sociales externos.
- **Etiquetar amigo:** le permite asignar etiquetas a un sujeto en una imagen. Estas etiquetas las selecciona el usuario en el menú Etiquetar amigo, que aparece si se selecciona la función. Elija entre: Clima, Ubicación, Persona o Fecha.

Nota: La información de Etiquetar amigo - Fecha aparecerá sólo cuando se muestren otras etiquetas.

- **Añadir/editar etiqueta de clima:** le permite editar una etiqueta de clima existente o asignar una nueva etiqueta de clima, la cual se guardará en el archivo actual.
- **Copiar a portapapeles:** le permite copiar una o más fotos a otra carpeta.
- **Girar a la izquierda:** le permite girar la vista de la imagen actual en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- **Girar a la derecha:** le permite girar la vista de la imagen actual en dirección de las manecillas del reloj.
- **Recortar:** proporciona un recuadro en pantalla que le permite recortar la foto actual. Pulse en **Guardar** para actualizar la imagen con las nuevas dimensiones o pulse en **Cancelar** para ignorar los cambios.
- **Definir como:** le permite asignar la imagen actual como una Foto de contacto, Pantalla de inicio, Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla y Pantallas de inicio y de bloqueo.

- **Compartir foto de amigo:** le permite compartir la imagen actual con amigos activos.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen actual en una impresora Samsung compatible.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo actual.
- **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos certificados por DLNA, los cuales pueden utilizarse para controlar la transmisión de contenido multimedia.
- **Detalles:** proporciona detalles del archivo, como Título, Tipo, Fecha, Tamaño, Resolución, Orientación, etc.

Compartir imagen de pantalla mediante Reproducción grupal

¡Importante! Verifique que todos los destinatarios estén conectados al mismo Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Abra una imagen y pulse en  →  (Group Play)
3. Introduzca un PIN de seguridad y pulse en **Realizado**. Este proceso asegura que sólo los destinatarios deseados puedan ver su imagen compartida.
4. Los destinatarios deben iniciar Group Play en sus dispositivos. Su dispositivo esperará a que otros destinatarios conectados en la misma red Wi-Fi acepten la conexión e introduzca el PIN en sus pantallas.
5. Otros usuarios tendrán que activar su funcionalidad Reproducción grupal, seleccionar el grupo actual e introducir el código PIN correcto.

Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.

Nota: La imagen recién alterada (con anotaciones y comentarios) no se puede guardar, pero puede tomar una foto de pantalla de la imagen actual y guardarla en el Portapapeles. Para obtener más información, consulte “*Uso de movimientos con la mano*” en la página 58.

Cómo tomar una foto de pantalla

Esta característica, que también se conoce como una captura de pantalla, le permite imitar la función de impresión de pantalla en la mayoría de las computadoras.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Movimiento**.
2. Pulse en la opción de movimiento en pantalla que desea.
3. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Movimiento** hacia la derecha para activar la característica.
4. Pulse en la opción de movimiento en pantalla que desea.
5. Aunque está habilitado en forma predeterminada, habilite el campo **Deslizar para capturar** colocando una marca de verificación en el campo adyacente.
6. Con la pantalla actual mostrando la imagen deseada, con un solo movimiento, coloque el costado de la palma de la mano en un lado del dispositivo y después deslícela lentamente en sentido opuesto sobre la pantalla.

Asignación de una imagen como una foto de contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, presione  y después pulse en **Definir como → Foto de contacto**.
4. Pulse en un contacto para seleccionarlo.
5. Use el recuadro en pantalla para recortar la imagen mediante desplazamiento alrededor o fuera de sus esquinas.
6. Pulse en **Realizado** para almacenar la nueva imagen.

Asignación de una imagen como fondo de pantalla

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, presione  y después pulse en **Definir como**.
4. Seleccione una de estas opciones:
 - **Pantalla de inicio**: asigna la imagen actual al fondo de la pantalla de inicio. La imagen se extenderá por todas las pantallas disponibles.
 - **Bloqueo de pantalla**: asigna la imagen seleccionada al fondo de la pantalla de bloqueo.
 - **Pantalla de inicio y de bloqueo**: asigna la imagen actual tanto a la pantalla de inicio como la de bloqueo.
5. Toque y arrastre el recuadro de recorte a cualquier lugar en la foto. Toque y arrastre los bordes del recuadro de recorte con el fin de acercar o alejar para crear un área recortada.
6. Pulse en **Realizado** para asignar la imagen de fondo de pantalla.
– o bien –
Pulse en **Cancelar** para interrumpir el proceso sin actualizar la imagen de fondo de pantalla.

Uso de la videocámara

Aparte de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que además le permite grabar, ver y enviar videos de alta definición.

Grabación de video

Consejo: Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara) para activar el modo de cámara.
 2. Toque y deslice el botón del modo de cámara hacia abajo, al modo de **Videocámara**.
 3. Utilizando la pantalla principal del dispositivo como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
-

Nota: Use las teclas de volumen hacia arriba y abajo o amplíe/disminuya la pantalla con los dedos. Para obtener más información, consulte *“Navegación por las pantallas”* en la página 55.

4. Pulse en la tecla de video () para iniciar la grabación de video. La luz roja parpadeará mientras graba.
5. Pulse en cualquier lugar en la pantalla para volver enfocar la cámara en el objeto. La videocámara se enfocará automáticamente en la nueva área elegida.
6. Pulse en la pantalla y después seleccione  para activar el enfoque automático. Esto enfocará automáticamente el video basándose en el objeto en medio de la pantalla.

7. Para capturar una imagen del video mientras graba, pulse en . Esta función no está disponible mientras Antivibración está activado.
8. Pulse en la tecla de parar () para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Camera (Cámara).
– o bien –
Pulse en la tecla de pausa () para poner en pausa la grabación.
9. Una vez que guarde el archivo, pulse en el visor de imágenes y después pulse en  (**Reproducir**) para reproducir el video y revisarlo.
10. Presione  para regresar al visor.

Opciones de la videocámara

Puede cambiar las opciones utilizando el teclado en el modo de captura. Los siguientes atajos están disponibles:



Autorretrato: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar videos de usted mismo o sostener un videochat.



Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado.

Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado continuamente mientras se graba un video.



Modo de grabación: le permite configurar el modo de grabación en: Normal, que solo es limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino, o Límite de MMS, que es limitado por las restricciones de tamaño de MMS.



Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales al video. Las opciones incluyen: Sin efecto, Diseño antiguo frío, Diseño antiguo cálido, Posterizar, Asolear, Punto verde, Punto azul, Punto rojo, Gastado, Caricatura, Blanco y negro, Sepia o Negativo.



Configuración:

Editar atajos: le permite configurar iconos de atajos para los ajustes que utiliza con mayor frecuencia.

Etiqueta GPS: le permite Activar o Desactivar GPS (también se le conoce como geoetiquetado). La ubicación donde se tomó el video se adjunta al archivo.

Autograbación: le permite activar la cámara delantera para que pueda tomar videos de usted mismo o sostener un videochat.

Flash: le permite establecer las opciones de flash en Desactivado o Activado. Cuando se establece el flash en Activado, permanece activado continuamente mientras usted está tomando un video.

Modo de grabación: le permite ajustar el modo de grabación a:

- **Normal:** sólo está limitado por el espacio disponible en la ubicación de destino.
- **Límite de mensajes multimedia:** está limitado por las restricciones de tamaño MMS.

Efectos: le permite cambiar el tono del color o aplicar efectos especiales al video. Las opciones incluyen:

Sin efecto, Diseño antiguo frío, Diseño antiguo cálido, Posterizar, Asolear, Punto verde, Punto azul, Punto rojo y amarillo, Gastado, Caricatura, Blanco y negro, Sepia o Negativo.



Configuración (continuación):

Valor de exposición: le permite ajustar el nivel de brillo moviendo el control deslizante.

Temporizador: le permite establecer un temporizador para el tiempo que se debe esperar antes de tomar un video.

Las opciones incluyen: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.

Resolución: le permite definir el tamaño de imagen en: 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480 ó 320x240.

Balance de blancos: le permite establecer esta opción en una de las siguientes selecciones: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.

Instrucciones: le permite activar o desactivar las líneas guía.

Antivibración: reduce la borrosidad de imagen causada por el movimiento del objetivo del video o por el movimiento de la mano.

Nombre de archivo contextual: (requiere el etiquetado GPS) le permite ajustar el nombre de archivo basándose en información contextual, como su actual ubicación de GPS.

Calidad de video: le permite definir la calidad de la imagen en: Superfina, Fina o Normal.

Almacenamiento: le permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos en Teléfono o Tarjeta de memoria (si está introducida).

Restablecer: le permite restablecer todos los ajustes de la cámara o videocámara a los valores predeterminados.



Visor de imágenes: le permite acceso al visor de imágenes y a las diversas opciones de visualización para un video seleccionado. Las opciones del visor de imágenes se describen en la siguiente sección.

El último video que tomó aparecerá como miniatura en el icono del visor de imágenes.



Botón de videocámara: graba o detiene la grabación de video cuando se lo presiona en el modo de videocámara.



Captura en vivo: toma una foto durante una sesión de grabación de video en el modo de videocámara.

Nota: Esta característica no funciona cuando Antivibración está activado.



Modo de videocámara: le permite grabar videos. Deslice al botón hacia arriba para el modo de cámara o hacia abajo para el modo de videocámara.



Ubicación de almacenamiento/Estado de conexión: indica que el dispositivo está conectado a un adaptador y la ubicación de almacenamiento actual para videos (Teléfono o Tarjeta de memoria) en el dispositivo.

Acceso a videos

Cuando se graba un video, el archivo se guarda en la carpeta Camera (Cámara). Puede ver los videos inmediatamente o verlos en cualquier momento en la carpeta Cámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un ícono de video para comenzar a reproducir el video.
– o bien –

Toque sin soltar el ícono del video en la galería principal para seleccionar el video (indicado por un borde de color) y para que aparezcan las siguientes opciones de menú contextual para videos:

- **Favoritos** : le permite asignar el video actual como un favorito.
 - **Compartir vía** : le permite compartir el video mediante Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Mensajes, Picasa, Wi-Fi Directo y YouTube.
 - **Eliminar** : le permite eliminar el video actual. Elija Aceptar o Cancelar.
3. Desde Galería, coloque una marca en el video y presione  para ver opciones adicionales, como:
 - **Presentación de diapositivas**: le permite ver los archivos como una presentación de diapositivas.
 - **Etiquetar amigo**: le permite asignar etiquetas a un sujeto en un video. Estas etiquetas las selecciona el usuario en el menú Etiquetar amigo, que aparece si se selecciona la función. Elija entre: Clima, Ubicación, Persona o Fecha.

Nota: La información de Etiquetar amigo - Fecha aparecerá sólo cuando se muestren otras etiquetas.

- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo actual.
- **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos certificados por DLNA, los cuales pueden utilizarse para controlar la transmisión de contenido multimedia.
- **Detalles:** detalles del archivo, como Título, Fecha, Ancho, Alto, Orientación, Tamaño del archivo y Ruta.

Galería

la galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como papel tapiz o foto de contacto, y compartir fotos como un mensaje con foto.

Nota: Si el teléfono muestra un mensaje de memoria llena cuando se accede a la galería, acceda a **Mis archivos** y quite algunos de los archivos multimedia de las carpetas, después abra la galería.

Cómo abrir la galería

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería). Para obtener más información, consulte “*Opciones de la galería de la cámara*” en la página 203.

Nota: Si almacenó sus archivos en carpetas (directorios) en la tarjeta de almacenamiento, la galería presenta esas carpetas como álbumes separados. El álbum superior izquierdo contiene todas las fotos en la tarjeta de almacenamiento.

Visualización de un video dentro de la galería

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Localice su carpeta y video.
3. Pulse en  (Reproducir) para reproducir el video.

Para obtener más información sobre el uso de la característica Imagen en imagen para la reproducción de video, consulte “*Uso de Imagen en imagen*” en la página 217.

Uso del reproductor de video

La aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en la tarjeta SD. Este dispositivo puede reproducir videos DivX.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reproductor de video). En la pantalla aparecerá una lista de los videos disponibles.
2. Pulse en un archivo de video para comenzar a verlo.

Cómo compartir videos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reproductor de video). Después de unos segundos, una muestra de los primeros cinco segundos de cada video en pantalla empieza a reproducirse.
2. Presione  y después pulse en Compartir vía.
3. Seleccione videos individuales o pulse en Todo.
4. Haga clic en Realizado para completar el proceso o en Cancelar para salir.
5. Seleccione una opción para compartir. Elija entre: Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Mensajes, Picasa, Wi-Fi Directo y YouTube.

Uso de Imagen en imagen

Esta característica puede usarse durante la reproducción de tipos de video compatible mediante Galería, Play Videos o Reproductor de video.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones no permitan que este video permanezca activo en el fondo (por ej.: pantalla de cámara/videocámara).

Esta característica le permite continuar viendo el video como una operación de fondo mientras hace otras cosas, como navegar por Internet, ingresar a la lista de cuentas, buscar una foto, etc.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones).
2. Pulse en la aplicación de reproducción de video que deseé (p. ej.: reproductor de video).
3. Pulse en el video que desea para empezar la reproducción.

Nota: La característica Imagen en imagen sólo funciona al usar la aplicación de reproductor de video. Otros reproductores de video (por ej.: YouTube) no son compatibles con esta característica.

4. Conforme se inicia la reproducción, localice y pulse en  (Imagen en imagen) desde la esquina inferior derecha de la pantalla de reproducción. Su video actual se enviará al primer plano en cualquier nueva página y en la mayoría de las pantallas de aplicaciones.
5. El video desaparecerá de la pantalla cuando se termine.

Información general de DivX

Este dispositivo puede reproducir videos DivX. DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium. Si intenta reproducir contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, aparecerá el mensaje “Authorization Error” (Error de autorización) y su contenido no se reproducirá. Obtenga más información en www.divx.com/vod.

Para reproducir contenido DivX protegido o comprado, es necesario registrar primero el dispositivo. El contenido libre o desprotegido de la gestión de derechos digitales (DRM) no requiere el registro DivX VOD.

Localización de su número de registro de VOD (video en demanda)

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Información legal** → **Configuración de licencia** → **DivX® VOD** → **Registrar**.
2. Anote su código de registro.
3. Pulse en **Aceptar**.

Registro de su dispositivo DivX para la reproducción en demanda de películas compradas

Para reproducir películas DivX compradas en su dispositivo, tendrá que completar primero un registro de una sola vez usando el dispositivo y su computadora.

1. Anote el código de registro de DivX que aparezca en pantalla. Copie el número de 8 ó 10 dígitos.
2. Verifique que tenga el software DivX más actualizado instalado en su computadora. Descargue el reproductor gratuito (para su computadora) desde www.divx.com.

3. Abra el reproductor DivX en su computadora y desde el menú **VOD**, seleccione **Register a DivX Certified Device...** (Registrar dispositivo DivX Certified).
4. Se le indicará que se conecte o que cree una cuenta DivX si la información de su cuenta todavía no se ha guardado en el reproductor DivX.
5. Siga las instrucciones en el reproductor DivX para introducir el código de registro obtenido en el paso 2 y crear un alias para el dispositivo (por ej.: "Pat o Dispositivo de Pat").
6. Seleccione una ubicación en su computadora para descargar el video de registro DivX con el mismo título que el alias de su dispositivo (por ej.: Pat.divx).
7. Siga las instrucciones en pantalla para descargar el archivo e iniciar el proceso de transferencia. Necesitará colocar este archivo de video en su dispositivo y reproducirlo.
8. Conecte su dispositivo a la computadora mediante USB y transfiera el video.
9. Desde la pantalla (de transferencia) **Registration** (Registro), haga clic en "Transfer Video now" (Transferir video ahora) y seleccione la ubicación de la tarjeta microSD o **USB** (el dispositivo) como el destino deseado para el video de registro (creado en el paso 6) y haga clic en **Start** (Iniciar).
– o bien –
Localice el archivo creado, cópielo y péguelo en la nueva letra de unidad correspondiente a la ubicación de almacenamiento en el dispositivo.
10. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Mis archivos).

11. Localice el archivo de video DivX de registro y pulse en él para reproducirlo. Una vez que reproduzca el archivo de registro en el dispositivo, se habrá completado el registro.
12. Regrese a la pantalla DivX VOD Manager (Administrador de DivX VOD), desde dentro del reproductor DivX de la computadora, y confirme que tanto su computadora como su nuevo dispositivo aparezcan en la lista de dispositivos DivX registrados.

¡Importante! No se necesita ningún registro o configuración especial para reproducir películas DivX libres de la gestión de derechos digitales. Sólo es necesario registrar su dispositivo para reproducir material DivX protegido.

Play Movies

Esta aplicación le permite conectarse a Play Store, descargar una película y después verla instantáneamente.

Elija entre miles de películas, que incluyen estrenos y títulos de alta definición (HD) en Play Store y transmítalas al instante en su dispositivo Android.

Las películas alquiladas anteriormente mediante Play Store se añaden automáticamente a su biblioteca My Films en sus dispositivos.

Aprenda más sobre Google Play Movies en:

<http://play.google.com/about/movies>.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Movies).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.
3. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas.
4. Pulse en la ficha **PELÍCULAS** para ver películas que ha alquilado.

5. Pulse en la ficha **PROGRAMAS DE TELEVISIÓN** para ver programas que ha alquilado.
6. Pulse en la ficha **VIDEOS PERSONALES** para ver películas que tenga en su dispositivo o tarjeta de memoria.

Para obtener más información sobre el uso de la característica Imagen en imagen para la reproducción de video, consulte “*Uso de Imagen en imagen*” en la página 217.

Play Music

También conocida como Google Music, esta aplicación le permite explorar, comprar y reproducir canciones compradas en Play Store. La música que elija se almacenará automáticamente en su biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.

- Acceda a la ficha de nueva música desde dentro de su aplicación Play Store.

La aplicación de música contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Music).

La aplicación Play Music busca música y listas de reproducción tanto en su biblioteca en línea como en el almacenamiento interno de su dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Posteriormente muestra una vista de carrusel de su música nueva y reciente, organizada por álbumes.

2. Si se le solicita, siga las instrucciones en pantalla para enlazar su cuenta actual a Google Play Music.

3. Pulse en una cuenta en pantalla para añadirla o seleccione **Añadir cuenta** para usar una nueva cuenta.
4. En la pantalla con canciones gratuitas, seleccione **Conseguir canciones gratuitas** u **Omitir**.
 - Las canciones gratuitas se descargarán por Internet o por Play Store.
 - Siga las instrucciones de descarga e instalación en pantalla.
5. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para explorar la música nueva y disponible. La música, los álbumes y los artistas se agrupan en categorías.
6. Pulse en un álbum en pantalla para abrirlo e iniciar la reproducción.
7. Regrese a la pantalla de biblioteca desde la mayoría de las otras pantallas en la aplicación Play Music pulsando en el ícono de la aplicación Play Music  (**ícono de notificación de la aplicación Play Music**) situado en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.

Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Desde la página **Play Music** principal y mientras se encuentra en una selección o pantalla, pulse en  (cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación) o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha por la parte superior de la pantalla para hacer una selección.
2. Las fichas disponibles incluyen: **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**, **RECIENTE**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, **CANCIONES** o **GÉNEROS**.

Nota: El contenido de su biblioteca se muestra en una cuadrícula o lista de desplazamiento, según el tipo de vista seleccionado.

Búsqueda de música en su biblioteca

1. Desde la página principal de **Play Music**, pulse en  (Buscar) para buscar en sus canciones disponibles.
2. Escriba el nombre de un artista, álbum, canción o lista de reproducción. Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
3. Pulse en una canción entre los resultados para reproducirla, o pulse en un álbum, artista o lista de reproducción entre los resultados para ver una lista de sus canciones.

Cambio de los ajustes de música

- Desde la página principal de **Play Music**, presione  y realice una selección.
 - **Música en dispositivo:** Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea. Para obtener más información, consulte *“Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea”* en la página 229.
 - **Configuración:** brinda acceso a la configuración de Play Music.
 - **Ayuda:** muestra información de ayuda de la aplicación.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Presione las teclas de volumen en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre en la escala para establecer el volumen.

Reproducción de música

- Desde la página principal de **Play Music**, pulse en una canción en la biblioteca para escucharla.

Se abrirá la pantalla **Reproduciendo ahora** y empezará a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum o lista de reproducción. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Nota: Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otra pantalla en la aplicación Play Music, la barra Reproduciendo ahora aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Visualización de la pantalla Reproduciendo ahora

Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otras pantallas de la aplicación Play Music, para regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora**:

- Pulse en el nombre de la canción actual en la parte inferior de la barra Reproduciendo ahora.
 - o bien –

Si ha salido de la aplicación Play Music, en un solo movimiento, toque y arrastre  (ícono de notificación de Play Music) hacia abajo desde la barra de estado y pulse en el título de la canción desde el área de notificaciones. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente en el panel. Para obtener más información, consulte “*Barra de notificaciones*” en la página 47.

Opciones de ficha

Hay varias opciones disponibles en las distintas fichas:

- Desde la página **Play Music** principal, seleccione una de las siguientes fichas y pulse en  para acceder a una opción disponible.
 - **LISITAS DE REPRODUCCIÓN:** Agregar a la cola, Cambiar nombre o Eliminar.
 - **RECENTE:** para mostrar las canciones y álbumes reproducidos más recientemente.
 - **ARTISTAS:** Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción o Comprar música del artista.
 - **ÁLBUMES:** Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Más música del artista o Comprar música del artista.

- **CANCIONES:** Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Comprar música del artista o Eliminar.
- **GÉNEROS:** Agregar a la cola, Agregar a lista de reproducción, Más música del artista o Comprar música del artista.

Opciones durante la reproducción de una canción

Cuando se reproduce una canción, aparece la pantalla **Reproduciendo ahora**. Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Desde la página principal de **Play Music**, pulse en un álbum o canción.
2. Desde la pantalla Reproduciendo ahora, presione  (Menú) para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ecualizador:** aplica funciones seleccionadas de ecualizador, como: FX booster, Refuerzo de graves y Efecto 3D.
 - **Borrar cola:** borra la cola actual.
 - **Guardar cola:** guarda la cola actual.
 - **Configuración:** le permite ver y asignar varios ajustes de música y ver diferente información específica a la aplicación.
 - **Ayuda:** proporciona una serie de temas de ayuda relacionados en pantalla.
3. Pulse en  → **Agregar a lista de reproducción** para añadir la canción a una lista de reproducción.
– o bien –
Pulse en  →  → **Agregar a lista de reproducción** para añadir la canción a una lista de reproducción.

La pantalla **Reproduciendo ahora** contiene varios botones en los que puede pulsar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:



Pulse en este botón para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar este botón para retroceder por la canción actual.



Pulse en este botón para reanudar la reproducción.



Pulse en este botón para poner en pausa la reproducción.



Pulse en este botón para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar este botón para avanzar por la canción actual.



Cuando está habilitado el modo aleatorio mediante **Mostrar opciones**, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado (como se muestra), las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.



Cuando está habilitado el modo aleatorio mediante **Mostrar opciones**, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio.



Pulse en uno de los iconos mostrados aquí para: repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

Creación de una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Play Music**, pulse en un álbum o lista de canciones y reproduzca una canción.
2. Desde la pantalla En reproducción, pulse  →  junto al nombre de la canción y seleccione **Agregar a lista de reproducción**.
3. Pulse en **Lista de reproducción nueva** → **Nombre de lista de reproducción** para introducir un nombre para la lista de reproducción.
4. Pulse en **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

Adición de canciones a las listas de reproducción

1. Desde la página principal de **Play Music**, pulse en un álbum o lista de canciones y reproduzca una canción.
2. Desde la pantalla En reproducción, pulse en  →  junto al nombre de la canción y seleccione **Agregar a lista de reproducción**.
3. Seleccione la lista de reproducción de destino que desea.

Reproducción de una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Play Music**, seleccione la ficha **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**.
2. Pulse en un título de lista de reproducción y seleccione una entrada en la lista para comenzar la reproducción.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Play Music**, visualice la vista de biblioteca **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**.
2. Pulse en  junto al título de una lista de reproducción y después pulse en **Eliminar**.

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

1. Desde la página principal de **Play Music**, cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción.
2. Presione  y luego seleccione **Música en dispositivo** y pulse en el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.

Un pin azul  indica que el elemento ya está disponible fuera de línea.

Aparecerán pinos más oscuros junto a los elementos que puede hacer disponibles fuera de línea. Una barra al final de la pantalla muestra cuánto espacio está disponible en su dispositivo para música y otros archivos.

Los pinos azules claros indican canciones o álbumes que copió directamente desde una computadora a su dispositivo.

3. Pulse en el pin oscuro junto a cada elemento que desea que esté disponible fuera de línea o pulse en un pin azul para que ya no esté disponible fuera de línea. Puede cambiar a otras visualizaciones de su biblioteca para hacer que también otros tipos de elementos estén disponibles fuera de línea.
4. Pulse en **Realizado** en la barra al final de la pantalla.
5. La aplicación de música empezará a descargar los elementos a su dispositivo.

Reproductor de música

El reproductor de música es una aplicación que puede reproducir archivos de música. El reproductor de música es compatible con archivos que tengan las extensiones AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 y M4A. Al iniciar el reproductor de música, puede navegar por su biblioteca de música, reproducir canciones y crear listas de reproducción (aparecerán los archivos de música mayores de 300 KB).

Reproducción de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reproductor de música).
2. Pulse en una ficha con la categoría de biblioteca para seleccionar la categoría de música: **Todo**, **Listas de reproducción**, **Álbumes**, **Artistas**, **Cuadro musical** o **Carpetas**.
3. Desplácese por la lista y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Nota: El efecto de sonido del canal 5.1 funciona cuando se conectan auriculares o sonido a través del conector de auriculares solamente.

4. Utilice cualquiera de los siguientes controles del reproductor de música:

-  Haga pausa en la canción.
-  Reinicia la canción después de estar en pausa.
-  Presínelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Pulse en él para dirigirse a la canción anterior.
-  Presínelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Pulse en él para ir a la siguiente canción.
-  Control de volumen.
-  Reproduce toda la lista de canciones una vez.
-  Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.
-  Repite la canción actualmente en reproducción.
-  Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.
-  Las canciones se reproducen en orden consecutivo, no aleatorio.
-  Brinda acceso al Cuadro musical.
-  Muestra una lista de las canciones de la lista de reproducción actual.
-  Muestra la canción actual en la ventana del reproductor.
-  Brinda acceso al Ecualizador.

Cómo hacer que una canción sea un tono del teléfono

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Todo**.
2. Toque sin soltar una canción de la lista para revelar el menú contextual en pantalla.
3. Pulse en **Definir como → Tono del teléfono**.

Opciones del reproductor de música

El menú Configuración del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

- Con la aplicación del reproductor de música visualizada y reproduciendo una canción, presione  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Añadir a lista rápida**: añade el archivo de música actual a la lista rápida.
 - **Vía Bluetooth**: busca dispositivos y se vincula con auriculares Bluetooth.
 - **Compartir vía**: le permite compartir su música utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Group Play, Mensajes o Wi-Fi Directo.
 - **Añadir a lista de reproducción**: le permite añadir el archivo de música actual a una lista de reproducción seleccionada.
 - **Detalles**: le permite ver información del contenido multimedia, como artista, título, álbum, duración de la pista, género, número de pista, formato, tamaño y ubicación.
 - **Definir como**: le permite establecer la canción actual como Tono del teléfono, ID del llamante o Tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos**: le permite buscar dispositivos certificados por DLNA, los cuales pueden utilizarse para controlar la transmisión de contenido multimedia.

- **Configuración:** le permite cambiar los ajustes de su reproductor de música.
- **Finalizar:** cierra la aplicación.

Configuración del reproductor de música

El menú Configuración del reproductor de música le permite establecer preferencias para el reproductor de música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha  → **Configuración**.
2. Seleccione uno de las siguientes ajustes:
 - **SoundAlive:** fije un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Dance (Danza), Jazz, Clásica, etc.
 - **Velocidad de reproducción:** fije la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X, mediante el deslizador.
 - **Menú de reproductor de música:** este menú le permite seleccionar las categorías que desea que se muestren. Las opciones son: Álbumes, Artistas, Géneros, Cuadro musical, Carpetas, Compositores, Años, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente. Pulse en cada elemento que desea que aparezca en el Menú de reproductor de música.
 - **Letra:** cuando se activa, aparece la letra de la canción, si está disponible.
 - **Desactivación automática de música:** cuando se activa esta opción, la música se apaga automáticamente después de un intervalo determinado.

Uso de listas de reproducción

Las listas de reproducción se utilizan para asignar archivos de música a grupos para reproducirlos. Las listas de reproducción se pueden crear utilizando el reproductor de música en el dispositivo o utilizando una aplicación de terceros (como Windows Media Player) y descargando esos archivos a una tarjeta SD insertada en el dispositivo.

Creación de una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Presione  y después pulse en **Crear lista de reproducción**.
3. Retroceda sobre el título predeterminado de la lista de reproducción y escriba un nuevo nombre para la lista de reproducción, después pulse en **Aceptar**.

Adición de música a una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Pulse en el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadirle música.
3. Presione  y después pulse en **Añadir**.
– o bien –
Pulse en  (Añadir música). Esta opción está disponible dentro de listas de reproducción creadas por el usuario.

Nota: Si una lista de reproducción está vacía, añádale una canción tocando sin soltar el nombre de una canción en la pantalla principal para abrir el menú contextual. Seleccione **Añadir a lista de reproducción** y elija la lista de reproducción.

4. Pulse en un archivo de música o pulse en **Todo** para añadir todas las pistas de música a la lista de reproducción, después pulse en **Realizado**.

Cómo quitar música de una lista de reproducción

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Pulse en el nombre de la lista de reproducción de la que desea eliminar música.
3. Toque sin soltar una canción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Eliminar**.

Edición de una lista de reproducción

Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede compartir la lista de reproducción, eliminarla o cambiar su nombre.

Nota: Sólo puede editar las listas de reproducción que usted haya creado.

Los nombres de las listas de reproducción predeterminadas no se pueden cambiar.

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque sin soltar una entrada de lista de reproducción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
3. Pulse en **Editar título**.
4. Introduzca un nombre nuevo para la lista de reproducción y pulse en **Aceptar**.

Transferencia de archivos de música

Se pueden descargar archivos de música al teléfono mediante estos dos métodos:

1. Descargados al dispositivo desde Play Store. Los archivos de música se almacenan directamente en el teléfono.
2. Descargados al teléfono mediante una conexión USB directa. Los archivos de música se almacenan en una carpeta de música en la tarjeta SD.

Cómo quitar archivos de música

1. Desde la página principal de **Reproductor de música**, pulse en la ficha **Todo**.
2. Toque sin soltar una entrada de canción para que aparezca el menú contextual en pantalla.
3. Pulse en **Eliminar** → **Aceptar**. Se eliminarán los archivos de música.

Samsung Link

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite contenido continuo e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la información en tiempo real en la pantalla. Link de Samsung hace que mantenerse conectado sea fácil.

Permite a los usuarios compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos que usen dispositivos certificados por la Alianza de Redes Digitales Vivas (Digital Living Network Alliance [o DLNA] Certified™). Estos dispositivos externos también deben cumplir los requisitos de la DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

¡Importante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe usar una cuenta activa/registrada de Samsung antes de usar esta aplicación.

Para obtener más información, consulte “*Configuración de Wi-Fi*” en la página 322.

Para obtener más información, consulte “*Creación de una Cuenta de Samsung*” en la página 25.

Nota: Para obtener más información sobre las varias definiciones de características, consulte la página 285.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario/contraseña) para varias aplicaciones, como Samsung Link, Chat On y Samsung Hub.

1. Confirme que esté conectado a la cuenta de Samsung. No deberá aparecer el icono  en el área de notificaciones de la pantalla.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link).
3. Si aparece una notificación en pantalla avisándole que no se ha detectado un Wi-Fi, pulse en **Cancelar** (para continuar usando su conexión de red) o **Conectar** para continuar.
4. Pulse en **Sign in** (Iniciar sesión).
5. Si se le indica que se conecte a una cuenta Samsung, pulse en **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla.

Nota: Si la pantalla principal todavía muestra una casilla de Sign In (Iniciar sesión), cierre la aplicación y vuelva a iniciarla.

6. Siga las indicaciones en pantalla.

- Desplácese de lado a lado en la pantalla de la aplicación para ver **MY RECENT CONTENT** (MI CONTENIDO RECIENTE) o **DEVICES & STORAGE** (DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO).

La pantalla **DEVICES & STORAGE** contiene dos opciones distintas para la transmisión de multimedia:

- **Almacenamientos registrados:** le permite recibir y reproducir contenido multimedia almacenado externamente (servidor, computadora portátil, etc.) directamente en su dispositivo, permitiéndole añadir un servicio de almacenamiento web para contenido de transmisión.
- **Registered devices** (Dispositivos registrados): le permite transmitir/ compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a un dispositivo certificado por DLNA, conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).

Configuración de los ajustes de Samsung Link

La aplicación Samsung Link™ debe configurarse antes de su uso inicial. Deberá configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link) → **DEVICES & STORAGE** (DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO).
2. Presione , después pulse en **Configuración** y configure los siguientes ajustes según sus preferencias:

- **Almacenamientos registrados:** le permite añadir una ubicación de almacenamiento web. Sin añadir un servicio/ubicación de almacenamiento, no podrá utilizar Samsung Link.
- **Mi dispositivo:** muestra el nombre del dispositivo como el mismo es usado con Samsung Link. Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.
- **Guardar elemento en:** le permite guardar su contenido multimedia a la memoria interna del teléfono o a una tarjeta SD.
- **Cargar automáticamente:** le permite activar la carga automática de imágenes desde el dispositivo a las ubicaciones de almacenamiento especificadas dentro de la lista de almacenamiento web. Mueva el control deslizante hacia la posición de activado para activar la función.
- **Video optimization** (Optimización de video): le permite configurar la calidad del video para contenido de video transmitido. Mueva el control deslizante hacia la posición de activado para activar la función.
- **Password lock** (Bloqueo de contraseña): le permite restringir el acceso a Samsung Link requiriendo que un usuario introduzca la contraseña actualmente activa y asociada de la cuenta de Samsung. Mueva el control deslizante hacia la posición de activado para activar la función.
- **My account** (Mi cuenta): Nuestra información sobre la cuenta de Samsung.
- **Atención al cliente:** le permite comunicarse con el equipo de Samsung Link mediante un nuevo correo electrónico de una cuenta de correo electrónico disponible.
- **Acerca de este servicio:** muestra información acerca de la aplicación.

Configuración de almacenamiento web

Los servicios de almacenamiento web le permiten utilizar espacio de almacenamiento para guardar sus archivos y compartirlos en la “nube” (cloud).

Nota: Si está utilizando otro servicio de almacenamiento web, conéctese a ese servicio antes de utilizar Samsung Link.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link) → **DEVICES & STORAGE** (DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO).

Nota: Cuando se añade almacenamiento, se añade una unidad N.

2. Si todavía no está conectado al almacenamiento Cloud, pulse en  (Registrar almacenamiento) → **Iniciar sesión** para el servicio que desea. Elija entre: SugarSync, Dropbox o SkyDrive.
– o bien –
Presione  y después pulse en **Configuración** → **Almacenamientos registrados** →  (Registrar almacenamiento).
3. Siga las instrucciones en pantalla para registrar o conectarse al servicio Cloud.
4. Una vez que se termine el proceso, el ícono o nombre del almacenamiento web aparecerá en el área de almacenamiento web de la pantalla principal.
5. Desde la pantalla principal, seleccione un dispositivo conectado y después pulse en el multimedia que le gustaría compartir.

- Un archivo con  en la parte superior izquierda indica que está guardado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.

Para cancelar el registro del servicio de almacenamiento web:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link) → DEVICES & STORAGE (DISPOSITIVOS Y ALMACENAMIENTO).
Presione  y después pulse en Configuración → Almacenamientos registrados → Cancelar registro.
2. Seleccione un servicio de almacenamiento actual y pulse en Aceptar.

Cómo compartir contenido multimedia vía Samsung Link con un dispositivo de destino

¡Importante! Asegúrese de que todos los dispositivos en comunicación estén conectados a la red misma Wi-Fi.

1. Inicie AllShare Play/Samsung Link en el dispositivo de destino (como un televisor con Internet, tablet de Samsung, etc.).
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link).

Nota: Debe estar conectado en su cuenta de Samsung antes de poder utilizar esta característica.

3. Pulse en el nombre de su dispositivo en el área de **Dispositivos registrados**.

4. Pulse en una ficha de categoría disponible (Fotos, Música, Películas o Archivos) y seleccione un archivo.
 - Toque sin soltar para seleccionar varios archivos.
 - Un archivo con  en la parte superior izquierda indica que está guardado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.
5. Pulse en un archivo, imagen o video disponible en pantalla para colocarle una marca de verificación verde.
6. Pulse en  (Transmitir a dispositivos conectados) en la parte inferior de la pantalla.
7. Pulse en un archivo, imagen o video disponible en pantalla para seleccionarlo y luego seleccione un dispositivo de destino disponible para empezar a transmitir.
8. En un dispositivo de destino (por ej.: televisor con Internet TV) seleccione el botón **Allow** (Permitir) en la pantalla para continuar.

Nota: En esta etapa, el dispositivo solicitará acceso para compartir contenido multimedia con la fuente externa.

9. Confirme que aparezca  (**Dispositivos cercanos**) en el área de notificaciones de la parte superior del dispositivo para indicar que se está utilizando el dispositivo como la fuente de contenido multimedia.

Concentrador de AllShare Cast

Este hardware le permite gozar de lo que está actualmente en el dispositivo, directamente en el televisor.

Nota: No tiene que estar conectado a una red Wi-Fi o a una cuenta de Samsung para utilizar esta característica.

El concentrador de AllShare Cast establece una conexión Wi-Fi Directo entre el dispositivo y el concentrador.

Conexión del concentrador de AllShare Cast

Para conectar el hardware del concentrador de AllShare Cast:

AllShare Cast
(con el accesorio Hub).

Esta característica trabaja con un concentrador AllShare Cast externo para reflejar totalmente lo que aparece actualmente en su dispositivo a la televisión externa.



1. Conecte el concentrador de AllShare Cast a una fuente de energía mediante el adaptador de viaje USB.

Nota: El indicador LED de estado comenzará a parpadear en rojo para indicar que ha comenzado el proceso de inicio.

Colores/patrones del LED Descripción

Rojo - sólido	Indica que el concentrador de AllShare Cast está iniciándose o procesando.
Rojo - parpadeante	Indica que el concentrador de AllShare Cast está en el modo de espera (listo para conectarse).
Azul - sólido	Indica que el concentrador de AllShare Cast está listo para conectarse con un nuevo dispositivo.

2. Conecte su televisor al concentrador de AllShare Cast mediante un cable HDMI (cable de A a A), como se muestra anteriormente.
3. Cambie la entrada de fuente en el televisor para que coincida con el puerto de entrada que utiliza el cable HDMI entrante.

Nota: En la pantalla del televisor se mostrará un tutorial señalando cómo configurar el concentrador de AllShare Cast y los ajustes del dispositivo.

Para activar AllShare Cast en su dispositivo:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Más configuraciones** → **AllShare Cast**.
2. Si aún no está activado, toque y desplace el control deslizante **AllShare Cast** hacia la derecha para activarlo. El color de la barra deslizante indica el estado de activación.

Vinculación del concentrador de AllShare Cast

Para vincular su dispositivo y el concentrador por primera vez:

1. Localice el nombre del concentrador (dongle) de AllShare al final del televisor (que muestra el tutorial).
Por ej.: Nombre: **Dongle - XXXXX**.
2. Acceda a la pantalla **AllShare Cast** de su dispositivo y localice el mismo nombre de concentrador/dongle en la lista.
 - Pulse en **Buscar** si su concentrador (dongle) de AllShare Cast no aparece en la lista.
3. Verifique que el concentrador de AllShare Cast esté activado (LED en rojo y parpadeando) y el tutorial en pantalla aparezca en el televisor conectado.

Nota: El concentrador de AllShare Cast se comunica con el dispositivo vinculado mediante una conexión Wi-Fi Directo.

4. Para una conexión por primera vez:
 - Presione el botón **RESET** (Restablecer), ubicado en la parte trasera del concentrador, una vez y únicamente durante un segundo, hasta que el indicador LED se encienda en **AZUL** sólido.
 - Pulse rápidamente en el nombre del concentrador en la pantalla de AllShare Cast del dispositivo.
5. Verifique que aparezca  **(Concentrador de AllShare Cast en comunicación)** al principio de la pantalla del dispositivo.
6. Confirme la conexión asegurando que tanto el televisor como el dispositivo muestren la misma imagen/pantalla y que aparezca  **(Wi-Fi Directo en comunicación)** en la pantalla.

¡Importante! La conexión con el concentrador de AllShare Cast es una conexión individual. Si se había vinculado otro dispositivo con el concentrador y todavía está conectado al concentrador de AllShare Cast, no podrá vincular un nuevo dispositivo hasta que la primera conexión se detenga.

Para desconectar el dispositivo del concentrador:

1. Acceda a la pantalla **AllShare Cast** del dispositivo y localice la conexión actual.
2. Pulse en la entrada y seleccione **End connection** (Detener conexión).

Para reconectar el dispositivo a un concentrador existente:

1. Localice el nombre del concentrador (dongle) de AllShare al final del televisor (que muestra el tutorial).
Por ej.: Nombre: **Dongle - XXXXXX**.

¡Importante! Verifique que el indicador LED no esté en azul sólido. Esto indica que hay otro dispositivo conectado en ese momento.

2. Acceda a la pantalla **AllShare Cast** de su dispositivo y pulse en el mismo nombre de concentrador/dongle en la lista.
3. Confirme la conexión asegurándose de que tanto el televisor como el dispositivo muestren la misma imagen/pantalla.

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (YouTube).
2. Cuando se cargue la pantalla, podrá empezar a buscar y ver videos publicados.
3. Presione  → Configuración → General → Alta calidad en celular si prefiere salida en alta calidad.

Sección 8: Aplicaciones y desarrollo

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en el menú Aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Nota: Este manual sólo trata aplicaciones que se cargaron en el [dispositivo/computadora/tablet] a partir de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que haya elegido descargar desde Google Play Store o de otra forma se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte *“Personalización de las pantallas”* en la página 71. También puede añadir el ícono de una aplicación como un atajo primario que aparecerá en todas las pantallas de inicio. Si añade una aplicación como un atajo primario, el ícono de la aplicación no aparecerá en el menú Aplicaciones.

Aplicaciones

La lista de aplicaciones brinda acceso rápido a todas las aplicaciones disponibles en el teléfono.

Calculadora

Esta característica le permite utilizar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. También puede utilizarla como una calculadora científica.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Calculadora).
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo pulsando en la tecla del signo **más, menos, multiplicación o división**.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla **= (igual)**.
6. Repita los pasos del 1 al 4 cuantas veces sea necesario.

Nota: Coloque la pantalla en modo horizontal para revelar funciones científicas adicionales.

Calendario

Con esta característica, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que funcione como un recordatorio. El calendario de Google está integrado en el teléfono y sincroniza entradas tanto nuevas como existentes entre su teléfono y su cuenta de Google en línea.

¡Importante! Debe añadir una cuenta (Facebook, Microsoft Exchange ActiveSync o Google) antes de utilizar el calendario.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Calendario). Pulse en  (Mostrar más) para ver estas fichas:
 - **Año**: muestra la vista de año.
 - **Mes**: muestra la vista de mes.
 - **Semana**: muestra la vista de semana.
 - **Día**: muestra la vista de día.
 - **Lista**: muestra los eventos en una vista de Lista.
 - **Tareas**: le permite buscar tareas.
2. Pulse en  (Crear evento) para crear un evento nuevo del calendario.
– o bien –

Pulse en **Hoy** para ver la fecha en curso indicada mediante un recuadro azul, después presione  y seleccione uno de los siguientes:

- **Ir a**: muestra una fecha específica.
- **Eliminar**: le permite eliminar todos los eventos, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
- **Buscar**: le permite buscar dentro de los eventos actuales.

- **Sincronizar:** sincroniza los eventos del calendario actual con sus cuentas disponibles (como Gmail, Microsoft Exchange ActiveSync, etc.).
- **Configuración:** muestra una lista de ajustes configurables.

Creación de un evento de calendario

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  31 (Calendario).
2. Pulse en  para tener acceso a varias fichas del calendario.
3. Dentro de las fichas Año, Mes, Semana y Día, pulse en  (Crear evento).

Configuración del calendario

Mediante la configuración del calendario puede seleccionar el día con el que desea que comience el calendario. También puede seleccionar cómo desea ver el calendario: por mes, semana o día, o determinar cómo administrar eventos, notificaciones, sonidos y recordatorios predeterminados.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  31 (Calendario).
2. Presione  → Configuración.
3. Pulse en **Estilos de vista por mes** y seleccione un estilo: **Vista de calendario + lista** o **Vista de calendario + elemento emergente**.
4. Pulse en **Vista semanal** y seleccione un tipo: **Línea de tiempo** o **Analógico**.
5. Pulse en **Primer día de la semana** y seleccione **Predeterminado local, Sábado, Domingo o Lunes**.
6. Pulse en **Ocultar eventos rechazados** para activar esta opción. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.

7. Pulse en **Bloquear zona horaria** para bloquear horas de eventos a base de su zona horaria seleccionada. Seleccione una zona horaria desde dentro del campo **Seleccionar zona horaria**.
8. Pulse en **Mostrar número de semana** para ver los números de semana junto a las entradas de semana.
9. Pulse en **Calendarios** y seleccione el tipo de ajustes de sincronización general que desea. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
10. Pulse en **Definir alertas y notificaciones** para ajustar el método de notificación de eventos. Elija entre: **Alerta**, **Notificación de barra de estado** y **Desactivado**.
11. Pulse en **Seleccionar tono** para asignar un tono a las notificaciones de eventos de calendario.
12. Pulse en **Vibración** para asignar una notificación de vibración a este evento.
13. Pulse en **Tiempo de recordatorio predeterminado** para asignar un marco de tiempo predefinido para recordatorios de evento.
14. Pulse en **Notificaciones cuando la pantalla está apagada** para ver notificaciones en la pantalla completa mientras está apagada.
15. Pulse en **Respuestas rápidas** para editar las respuestas rápidas predeterminadas para correos salientes. Estas son respuestas similares a las que usan las plantillas de texto.
16. Pulse en **Desliza con dos dedos** para cambiar la forma en que aparecerán los eventos cuando se deslicen.

Cámara

Utilice la característica de cámara de 8.0 megapíxeles para producir fotos en formato JPEG. La videocámara graba video de alta definición en un formato MP4.

Nota: Ya no se necesita una tarjeta microSD antes de tomar fotos o grabar video.

Se recomienda confirmar la ubicación de almacenamiento predeterminada para imágenes y videos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Cámara).

Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Chrome).
2. Lea las condiciones del servicio de Google Chrome y pulse en **Aceptar y continuar**.
3. Si tiene una cuenta Chrome existente, pulse en **Acceder** para que sus fichas, marcadores y datos se copien de su computadora al teléfono; de lo contrario, pulse en **No, gracias**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google Chrome.

Reloj

Aquí puede programar una alarma, configurar y ver el reloj mundial, utilizar un cronómetro, fijar un temporizador de cuenta atrás o utilizar un reloj de escritorio. Estas aplicaciones aparecen en formato de fichas, y se puede acceder rápidamente a las mismas con sólo tocarlas con el dedo.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj).

Programación de una alarma

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj).
2. Pulse en  (Crear alarma).
3. Utilice los símbolos de flecha para ajustar la hora y los minutos, después pulse en **AM** o **PM** (alterna según el último seleccionado).
4. Pulse en el campo **Repetición de alarma** y toque el número de veces que desea que esta alarma se repita. Las opciones son: bloques de días o **Repetir semanalmente**. Los bloques de los días seleccionados se ponen azules cuando están activos.
5. Pulse en el campo **Tipo de alerta** y seleccione uno de los siguientes: **Melodía**, **Vibración**, **Vibración y melodía** o **Resumen informativo**.
6. Pulse en **Más** para configurar ajustes de alarma adicionales, como el control deslizante de volumen, Tono de alarma, Aplazar, Alarma inteligente y asignar un Nombre.

Para configurar ajustes adicionales de la alarma:

1. Pulse en **Más** para acceder a ajustes de alarma adicionales.
2. Desplace la barra deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha en el campo de **volumen de alarma** para aumentar o reducir el volumen de alarma. Se reproducirá una muestra del nivel de volumen.
3. Pulse en el campo **Tono de alarma** y seleccione un tono disponible o seleccione **Añadir** para buscar un sonido que se usará como un tono de alarma. Pulse en **Aceptar** para activar el tono.

4. Mueva el control deslizante de **Aplazar** hacia la derecha para activar la función. Pulse en el campo para asignar un **Intervalo** de tiempo (3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos) y **Repetir** (1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces y 10 veces).
 - **Intervalo:** indica el intervalo de tiempo que la alarma permanecerá silenciada entre las notificaciones de alarma (tiempo entre repeticiones).
 - **Repetir:** indica el número de sesiones de repetición que están asignadas a esta alarma. Cuántas veces se repetirá el aplazamiento antes de que se silencie la alarma.
5. Mueva el control deslizante de **Alarma inteligente** hacia la derecha para activar esta función, lo cual aumenta gradualmente el brillo de la pantalla y el volumen de tonos de la naturaleza para simular el amanecer.
Pulse en el campo para asignar un intervalo de tiempo (3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos) y un tono de naturaleza (Fairy fountain, Birdsong by the lake, Sparkling mist, The secret forest, Serenity o Gentle spring rain).
 - **Intervalo:** esta categoría describe el intervalo de tiempo que la alarma permanecerá silenciada entre las notificaciones de alarma (tiempo entre repeticiones).
 - **Tono:** esta categoría proporciona uno de varios sonidos de naturaleza que se utilizan como tono de alarma.
6. Pulse en el campo **Nombre** e introduzca un nombre para la alarma.
7. Pulse en **Guardar** para almacenar el nuevo evento de alarma.

Apagado de una alarma

- Para apagar una alarma cuando suena, toque y deslice  en cualquier dirección.

Configuración de la función Aplazar

- Para activar la característica Aplazar después de que suena una alarma, toque y deslice  en cualquier dirección. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.

Eliminación de una alarma existente

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj).
2. Toque sin soltar un evento de alarma en pantalla.
3. Pulse en **Eliminar**.

Reloj mundial

Esta característica le permite averiguar la hora en otra parte del mundo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj).
2. Pulse en la ficha **Reloj mundial**.
3. Pulse en **Añadir ciudad**, después recorra la lista y seleccione la ciudad que desea, o pulse en el campo de búsqueda para localizar una ciudad.

Para asignar la configuración de horario de verano:

1. Localice una ciudad que desea en la lista Reloj mundial.
2. Toque sin soltar una ciudad y seleccione **Configuración de horario de verano**.
3. Seleccione un ajuste del horario de verano (Automático, Desactivado o 1 hora).
Si se selecciona el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol junto a la lista de ciudades en Reloj mundial.

Cronómetro

Esta característica le permite registrar tiempo transcurrido, mientras sigue funcionando el cronómetro.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj) → ficha Cronómetro.
2. Pulse en **Iniciar** para iniciar el contador del cronómetro.
3. Pulse en **Parcial** para iniciar otro contador de lapso de tiempo.
4. Pulse en **Detener** para detener el contador.
5. Pulse en **Reiniciar** para volver a iniciar el contador de lapso de tiempo. Puede tener varios lapsos de tiempo.
6. Pulse en **Restablecer** para restablecer el contador.

Establecimiento de un temporizador

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj) → ficha Temporizador.
2. Pulse en el campo **Horas**, **Minutos** o **Segundos** y utilice el teclado en pantalla para introducir la hora, los minutos o los segundos. El temporizador reproducirá una alarma al final de la cuenta atrás.
3. Pulse en **Iniciar** para poner en marcha el temporizador.
4. Pulse en **Detener** para detener el temporizador de cuenta atrás o en **Restablecer** para restablecerlo y empezar de nuevo.
5. Pulse en **Reiniciar** para reanudar el contador del temporizador de cuenta atrás.

Configuración de un reloj de escritorio

Esta característica le permite activar un reloj en pantalla que se puede ver cuando el dispositivo está en una base de acoplamiento.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reloj) → ficha Reloj de escritorio.

Contactos

La ubicación de almacenamiento predeterminada para guardar números de teléfono en la lista de contactos es la memoria integrada del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Contactos).

Descargas

Brinda acceso rápido a fichas que contienen una lista de sus actuales archivos descargados (de Internet y otros).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Descargas).
2. Pulse una ficha de categoría de archivos disponible (**Descargas Internet** u **Otras descargas**) y seleccione el archivo deseado.

Correo

Correo le permite revisar y crear correo electrónico utilizando la mayoría de los servicios de correo electrónico. El dispositivo avisa cuando se recibe un mensaje de correo electrónico.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Correo).

Galería

la galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como papel tapiz o foto de contacto, y compartir fotos como un mensaje con foto.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).

Gmail

Google Mail (Gmail) es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Gmail).

Google

Utilice la búsqueda de Google para buscar en la web.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Google) e introduzca el texto que desea buscar.
– o bien –
Pulse en  en la barra de búsqueda de Google y diga la información que desea busca.

Configuración de Google

Como Google está ahora más entrelazado con otras aplicaciones, este menú ofrece un punto de acceso rápido y listo para configurar las preferencias de Google+, Maps y Latitude, Ubicación, etc. También puede utilizar la función de búsqueda para iniciar una Búsqueda de Google desde este menú.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Configuración de Google) y seleccione una opción en pantalla.
2. Pulse en una de las siguientes opciones: **Aplicaciones con acceso con Google+, Google+, Play Games (Jugar), Ubicación, Google Maps y Latitude, Búsqueda y Anuncios.**
Siga las indicaciones en pantalla.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 22.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Google+).

Group Play

Esta aplicación le permite compartir documentos, fotos o música en tiempo real con otros amigos conectados.

¡Importante! Para compartir mediante Reproducción grupal, todos los usuarios deben estar conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Group Play).
2. Lea la información en pantalla y pulse en **Siguiente** para continuar.
3. Siga los tutoriales en la pantalla.

Para compartir una foto con otros usuarios de Group Play:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Group Play).
2. Pulse en el Wi-Fi disponible que se indica en la parte superior y verifique que está conectado a un Wi-Fi activo. Este debe ser el mismo Wi-Fi que están usando sus destinatarios externos.
3. Pulse en **Compartir imagen** y después seleccione una imagen colocando una marca verde en la misma y pulsando en **Realizado**.
4. Introduzca un código PIN y pulse en **Realizado** (para proteger su sesión). Pase este PIN a todos sus destinatarios.
5. Sus destinatarios deberán:
 - Iniciar la función Group Play en sus dispositivos.
 - Pulsar en la sesión de Group Play activa (se muestra al final de la pantalla de la aplicación).

- Sus destinatarios deben introducir el código PIN que usted creó para la sesión.

Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.

Hangouts

Anteriormente conocido como Google Talk™, es un lugar actualizado para rato, compartir fotos, e incluso las llamadas de video. Se trata de una aplicación gratuita de Windows basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail. Esto le permite buscar registros de chat y almacenarlos en sus cuentas de Gmail.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Hangouts).

Ayuda

Brinda acceso a información de ayuda integrada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Ayuda).
2. Seleccione un tema en pantalla y siga la navegación integrada.

Internet

Abra el navegador para empezar a navegar la web. El navegador está completamente optimizado e incluye funcionalidad avanzada para mejorar la característica de navegación en Internet del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).

Para obtener más información, consulte “*Internet*” en la página 293.

Local

Local (anteriormente conocido como Google Sitios) muestra logotipos de empresas en una capa de Google Maps. Al visualizar un área, puede localizar rápidamente un comercio o una persona, encontrar más información sobre el comercio, ver cupones y respuestas públicas, y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Local).
2. Pulse en  (Buscar) y después utilice el campo Buscar en Maps para introducir manualmente un sitio deseado o elija entre las distintas categorías. Los resultados se filtran según proximidad de su ubicación actual.
3. Localice y pulse en una de las opciones en la lista (Restaurantes, Cafeterías, Bares, Atracciones, (búsquedas añadidas por el usuario), RECOMENDACIONES o IN THIS AREA (En esta área). Aparecerá una lista de lugares dentro de esta categoría.
4. Pulse en el icono de mapa para iniciar la característica de mapa relacionada.
5. Presione  y después pulse en Añadir una búsqueda. Esta función añade accesos directos de búsqueda adicionales a la pantalla de sitios.

Maps

Google Maps le permite hacer un seguimiento de su ubicación actual, ver problemas de tráfico en tiempo real y ver indicaciones de destino detalladas. También se incluye una herramienta de búsqueda para ayudarle a localizar lugares de interés o una dirección específica. Puede ver ubicaciones en un mapa vectorial o aéreo, o puede ver ubicaciones desde el nivel de la calle.

¡Importante! Antes de utilizar Google Maps, debe tener una conexión de datos (3G/4G) o Wi-Fi activa. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Maps).

¡Importante! Para obtener los mejores resultados, se recomienda que habilite todos los servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 360.

Habilitación de un origen de ubicación

Antes de utilizar Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar un origen de ubicación. Para habilitar el origen de ubicación, debe habilitar la red inalámbrica o los satélites GPS.

¡Importante! Cuantas más funciones de determinación de la ubicación estén habilitadas, más precisa será la determinación de su posición.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.
3. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para permitir que Google utilice sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Consejo: Habilitar esta característica le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería.

Cómo abrir Maps

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) → .
2. Pulse en el botón Mi ubicación en la parte superior derecha para encontrar su ubicación en el mapa con un punto azul parpadeante.
3. Localice la fila inferior de botones para acceder a opciones adicionales:
 - **Buscar:** le permite buscar un lugar de interés.
 - **Indicaciones:** muestra indicaciones de navegación hasta un lugar, desde un punto de partida.

- **Local:** brinda acceso al menú de sitios, desde donde puede localizar rápidamente un comercio o una persona, encontrar más información sobre el comercio, ver cupones y comentarios del público, y más (Local). Localice y pulse en uno de los lugares anotados (Restaurantes, Cafeterías, Bares, Atracciones o seleccione entre categorías disponibles, como Entretenimiento, Bancos, Gasolineras, Hoteles, Oficina postal o Taxi).
 - **Capas:** le permite cambiar de vistas de mapa:
 - **Tráfico:** (sólo disponible en áreas seleccionadas) las condiciones de tráfico en tiempo real se muestran sobre las calles como líneas codificadas por colores. Cada color representa la velocidad con que se mueve el tráfico.
 - **Satélite:** Maps emplea los mismos datos de satélite que Google Earth. Las imágenes de satélite no se proporcionan en tiempo real. Google Earth adquiere las mejores imágenes disponibles, la mayoría de las cuales tienen aproximadamente entre uno y tres años.
 - **Relieve:** combina una vista topográfica del terreno del área con la ubicación actual en el mapa.
 - **Líneas de transporte público:** muestra líneas de transporte público superpuestas al mapa.
 - **Latitude:** le permite ver las ubicaciones de sus amigos y compartir la suya con ellos.
 - **Mis mapas:** muestra una lista de sus mapas preferidos.
 - **En bici:** muestra las rutas de bicicleta superpuestas al mapa.
 - **Wikipedia:** muestra cualquier marcador e información de Wikipedia en el mapa.
4. Presione  y seleccione una de las siguientes opciones:
- **Limpiar mapa:** le permite borrar todas las marcas y capas del mapa.

- **Disponible sin conexión:** le permite guardar información relacionada al mapa, directamente en el dispositivo y acceder a la misma cuando el dispositivo esté fuera de línea.
- **Ajustes:** le permite seleccionar las siguientes opciones adicionales:
 - **Mostrar:** le permite activar/desactivar los botones de zoom, la barra de escala y la acción de cuadros de ayuda.
 - **Sin conexión y en caché:** le permite fijar opciones para recopilar mosaicos de mapa previamente cuando no esté utilizando Wi-Fi y borrar el caché que contiene los mosaicos del mapa. Elija entre: Caché automático, Borrar mosaicos de mapas o Vaciar la caché de Mis sitios.
 - **Ajustes de ubicación:** le permite acceder a y configurar los ajustes de ubicación.
 - **Iniciar sesión:** se usa para acceder a su cuenta de Google existente.
 - **Labs:** se trata de un campo de pruebas para características experimentales que todavía no están listas para su publicación. Pueden cambiar, producir errores o desaparecer en cualquier momento. Haga clic en una característica experimental para habilitarla o inhabilitarla.
 - **Novedades:** proporciona acceso a Play Store, donde puede actualizar la aplicación manualmente.
 - **Acerca de:** muestra información general acerca de Google Maps, como la Versión, Plataforma, Región, Total de datos enviados, Total de datos recibidos, Memoria disponible, etc.
 - **Enviar comentarios:** le permite proporcionar comentarios sobre la aplicación.
 - **Términos y privacidad:** muestra la información de Términos y condiciones, de Política de privacidad, de Avisos legales o información de Historial web. Seleccione la información deseada en el menú emergente.
- **Ayuda:** proporciona información de ayuda.

Mensajes

Esta aplicación le permite utilizar el servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) para intercambiar mensajes de texto cortos con otros teléfonos móviles.

También puede utilizar el servicio multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) para crear mensajes multimedia y enviarlos a otros teléfonos móviles, así como recibir mensajes multimedia de éstos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Mensajes).

Messenger

Messenger le permite reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su teléfono.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 22.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Messenger).
 - o bien –Desde la aplicación Google+, seleccione Messenger.

Reproductor de música

Esta aplicación le permite reproducir archivos de música que ha almacenado en la tarjeta microSD. También puede crear listas de reproducción.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reproductor de música).

My Account Downloader

Esta aplicación le brinda acceso a la información actual de su cuenta.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (My Account Downloader).
2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación.
3. Luego que esté instalada, abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla.

Mis archivos

Esta aplicación le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria. Esta aplicación le permite iniciar un archivo si la aplicación asociada ya está en el teléfono (por ej.: MP4).

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Mis archivos).

Nota: La navegación en este visor funciona en una estructura jerárquica de carpetas, subcarpetas, etc.

Nota: La aplicación le permite ver archivos de imagen y de texto compatibles, tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta microSD.

Cómo abrir y navegar por los archivos

DCIM es la ubicación predeterminada para fotos o videos tomados con el dispositivo. Dichos archivos se almacenan realmente en la ubicación de carpeta DCIM.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Mis archivos).
2. Pulse en una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar el archivo deseado.
 - **Ficha Inicio** : le permite retroceder al directorio raíz.
 - **Ficha Arriba** : le permite retroceder a un directorio superior.
 - Presione  y después pulse en **Ver por** para cambiar la manera en que los archivos se visualizan en pantalla. Elija entre: **Lista**, **Lista y detalles** y **Miniatura**.
 - Presione  para tener acceso a estas opciones adicionales: **Todo**, **Crear carpeta**, **Buscar**, **Ver por**, **Ordenar por** y **Configuración**
 - Coloque una marca de verificación junto a la carpeta deseada, después seleccione Eliminar, Compartir o presione el botón de menú en la parte superior derecha para ver estas opciones adicionales: Mover, Copiar, Renombrar o Detalles.
3. Una vez que haya localizado su archivo, pulse en el nombre del archivo para iniciar la aplicación asociada.

Navegación

Google Maps Navigation (versión beta) es un sistema de navegación GPS conectado a Internet que proporciona direcciones de ruta detalladas mediante indicaciones de voz.

¡Precaución! Los datos de tráfico no se ofrecen en tiempo real y las indicaciones pudieran ser incorrectas, peligrosas, prohibidas o implicar transporte en transbordadores.

¡Importante! Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- dentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de alto voltaje o campos electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

-
1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Navigation).
 2. Lea la exención de responsabilidad en pantalla sobre el estado de la actual versión de la aplicación Navigation y pulse en Aceptar.

Habilitación de la ubicación GPS

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.
3. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.
4. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para permitir que Google utilice sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Opciones de Navigation

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  **(Navigation)**. La aplicación Navigation puede configurarse desde la pantalla principal.
2. Si se le indica, lea la exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Aceptar**.
3. Elija entre las siguientes opciones en pantalla:
 - **En coche/A pie/En bicicleta** : pulse en esta opción para configurar el método de viaje. Seleccionar A pie anula la necesidad de hacer un seguimiento de embotellamientos y obstrucciones viales.
 - **Di el destino**: le permite utilizar la característica de reconocimiento de voz para buscar ubicaciones que coincidan en su zona.
 - **Escribe el destino**: le permite introducir manualmente una dirección de destino (mediante el teclado en pantalla).
 - **Ir a casa**: le permite regresar a una ubicación de “Casa” designada.

- Cuando se le solicite inicialmente que configure una dirección de casa, introduzca la ubicación en el campo **Escribe una dirección** y pulse en Guardar.
- **Mapa:** habilita la funcionalidad de mapa en tiempo real en pantalla.

Opciones del mapa de Navigation

Una vez en la pantalla del mapa, puede acceder a las siguientes características:

- **Destino:** lo lleva de vuelta a la pantalla anterior de opciones de Navigation.
- **Búsqueda por voz:** diga su destino en vez de escribirlo.
- **Capas:** le permite cambiar de vistas de mapa:
 - **Vista de tráfico:** (sólo disponible en áreas seleccionadas) las condiciones de tráfico en tiempo real se muestran sobre las calles como líneas codificadas por colores. Cada color representa la velocidad con que se mueve el tráfico.
 - **Satélite:** Maps emplea los mismos datos de satélite que Google Earth. Las imágenes de satélite no se proporcionan en tiempo real. Google Earth adquiere las mejores imágenes disponibles, la mayoría de las cuales tienen aproximadamente entre uno y tres años.
 - **Aparcamiento:** muestra información de estacionamiento con respecto a su ubicación actual.
 - **Gasolineras:** muestra ubicaciones de gasolineras con respecto a su ubicación actual.
 - **Bancos y cajeros automáticos:** muestra ubicaciones de cajeros automáticos y de bancos con respecto a su ubicación actual.
 - **Restaurantes:** muestra ubicaciones de restaurantes con respecto a su ubicación actual.

Mientras se encuentra en la pantalla de mapa, presione  para acceder a opciones adicionales.

- **Destino:** lo lleva de vuelta a la pantalla de opciones de Navigation, desde donde puede acceder a un destino diciéndolo, tecleándolo o seleccionado de una entrada en los contactos o un lugar destacado.
- **Buscar:** busque manualmente una dirección de destino, un lugar, el nombre de un comercio o incluso un tipo de comercio.
- **Capas:** le permite cambiar de vistas de mapa. Vea la descripción anterior.
- **Ajustes:** brinda acceso a los ajustes de energía (Atenuación de la pantalla) y a información (Términos y privacidad).
- **Salir de Navigation:** finaliza la aplicación.
- **Ayuda:** proporciona ayuda en pantalla.

Teléfono

Esta aplicación proporciona la capacidad para realizar o contestar llamadas, acceder a lista de contactos, la cual se utiliza para almacenar información de contactos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).

Para obtener más información, consulte “*Funciones de llamada y lista de contactos*” en la página 79.

Play Books

Conocida anteriormente como Google Libros, esta aplicación le permite leer más de 3 millones de libros electrónicos, vaya donde vaya.

Cree su biblioteca de libros electrónicos en la nube con Play Books: enrásquese en un bestseller o seleccione entre casi 3 millones de libros electrónicos. Personalice el lector según sus preferencias, continúe leyendo a partir de donde dejó el libro en su teléfono o computadora, y póngase cómodo con un fantástico libro en su teléfono Android.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Books).
2. Si se le indica, pulse en **Turn sync on** (Activar sincronización). Esto sincroniza los libros que haya seleccionado anteriormente entre su cuenta de Play Books y su dispositivo.
3. Pulse en  para empezar a buscar libros electrónicos gratuitos y de pago.
4. Siga las indicaciones en pantalla para descargar el libro electrónico a su dispositivo.

Play Magazines

Con Google Play Magazines, puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Magazines).
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Acceso a su cuenta de Google*” en la página 23.
3. En la pantalla principal, pulse en el enlace **Read Now** (Leer ahora) en la parte superior izquierda y luego seleccione **Shop** (Tienda) para explorar todo el catálogo.
4. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver Categorías, Página principal, Más vendidos y Novedades.
5. Pulse en la revista para ver más información y suscribirse.
6. Siga las instrucciones en pantalla para suscribirse a una revista o comprarla.

Play Movies

Esta aplicación le permite conectarse a Play Store, descargar una película y después verla instantáneamente.

Aprenda más sobre Google Play Movies en:

<http://play.google.com/about/movies>.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Movies). En la lista de videos aparecerán los videos clasificados en la tarjeta de memoria SD.

Play Music

También conocida como Google Music, esta aplicación le permite explorar, comprar y reproducir canciones compradas en Play Store. La música que elija se almacenará automáticamente en su biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Music).

Play Store

Conocida anteriormente como “Android Market”, esta aplicación le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. Play Store también le permite proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su teléfono.

Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google.

Acceso a Play Store

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Store).
2. Si aún no está conectado a su cuenta de Google, pulse en **Siguiente**.
3. Pulse en **Existente**, introduzca la información de su cuenta de Google y pulse en  (Siguiente).
4. Pulse en **OK** (Aceptar) para aceptar los términos de servicio de Play Store.

Descarga de una nueva aplicación de Google

Para descargar una nueva aplicación, necesitará utilizar su cuenta de Google para conectarse a Play Store. La página de inicio proporciona varias maneras de buscar aplicaciones. En la página de inicio se destacan aplicaciones y se incluyen una lista de aplicaciones por categoría, una lista de juegos, un enlace de búsqueda y un enlace a Mis aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Play Store).

2. Explore las categorías, encuentre una aplicación que le interese y pulse en el nombre.
 3. Lea la descripción de la aplicación.
-

¡Importante! Si la aplicación seleccionada requiere acceso a datos o control de una función en su dispositivo, Play Store muestra la información a la que accederá la aplicación. Pulse en **Aceptar** si acepta las condiciones de la aplicación. Una vez que pulse en **Aceptar** en esta pantalla, usted es responsable por el uso de la aplicación en el dispositivo y por la cantidad de datos que ésta utilice. Utilice esta característica con cuidado.

4. Pulse en **INSTALAR → ACEPTAR**.
-

Nota: Tenga precaución con aplicaciones que soliciten acceso a cualquier dato personal, funciones o cantidades importantes de tiempos de uso de datos.

5. Si se le indica, siga las instrucciones en pantalla para pagar por la aplicación.
6. Compruebe el progreso de la descarga actual abriendo el panel de notificaciones. El ícono de descarga de contenido  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado.
7. En la pantalla principal de Play Store, presione  y después pulse en **Mis aplicaciones**, pulse en la aplicación instalada en la lista y después pulse en **Abrir**.

Consejo: Las aplicaciones recién descargadas aparecen en la lista de aplicaciones y se muestran en orden alfabético si el tipo de vista está establecido en cuadrícula alfabética o lista alfabética, o al final de la lista si el tipo de vista está establecido en cuadrícula personalizada.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar esta característica. Podrían aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Cómo iniciar una aplicación de Google instalada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones).
2. Pulse en la aplicación recién instalada. Esa aplicación generalmente se encuentra en la última página de aplicaciones.

Orígenes desconocidos

Esta característica se puede utilizar para el desarrollo de aplicaciones de Android. Permite a los desarrolladores instalar aplicaciones que no son de Play Store.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Seguridad → Orígenes desconocidos**. Aparecerá una marca de verificación junto a Orígenes desconocidos para indicar que la opción está activa.

Nota: Si la opción Orígenes desconocidos no está habilitada, las aplicaciones sin un certificado no podrán descargarse al dispositivo.

Administración de las aplicaciones

Esta característica le permite administrar y quitar aplicaciones instaladas. También puede ver la cantidad de memoria o recursos utilizados, así como la memoria y los recursos restantes para cada una de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, y borrar los datos, el caché o los valores predeterminados.

- Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Administrador de aplicaciones**

Borrado del caché y los datos de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Administrador de aplicaciones**
2. Pulse en una aplicación cuyos datos o caché desea borrar.
3. Pulse en **Forzar cierre, Desactivar, Eliminar datos, Eliminar caché o Eliminar valores predeterminados**.

Desinstalación de aplicaciones de terceros proveedores

Puede desinstalar cualquier aplicación que descargue e instale desde Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  y después pulse en **Configuración → Administrador de aplicaciones → TODO**.
2. Pulse en la aplicación de un tercero proveedor y, desde la pantalla **Información de aplicación**, pulse en **Desactivar**.

S Memo

La aplicación S Memo le permite crear notas utilizando el teclado, el dedo o ambos. Puede añadir imágenes, grabaciones de voz y texto, todo en un único lugar.

Creación de una nueva nota

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (S Memo). Aparecerá la pantalla S Memo.
2. Pulse en una nota existente para abrirla y después pulse en la pantalla para entrar al modo de edición.
– o bien –

Pulse en  para empezar una nueva nota en el modo de texto con el teclado que se muestra o pulse en  para empezar una nueva nota en el modo de dibujo usando un dedo o una herramienta compatible de escritura en pantalla. En una nota puede intercambiar entre el teclado y el lápiz para añadir texto.

Los iconos que aparecen en la pantalla se describen en la siguiente tabla:

	Guarda la nota actual y crea una nueva.
	Cambia el modo de vista.
	Le permite añadir dibujo en un formato libre.
	Muestra el teclado para que pueda añadir texto.
	La herramienta de borrador le permite borrar marcas y dibujos.
	Deshace la última acción.



Rehace la última acción que se deshizo.



Le permite hacer una grabación de voz para añadirla a la nota.



Oculta la barra de herramientas secundaria.



Muestra la barra de herramientas secundaria.



Añade una página adicional a la nota.

3. Presione

Nota: Dependiendo de si ha guardado la nota, o está en el modo de teclado o en el modo de escritura a mano, las opciones aparecerán de diferente manera. A continuación aparece una lista de las opciones que pueden aparecer.

- **Renombrar:** le permite cambiar el título de la nota actual.
- **Compartir vía:** le permite compartir su nota utilizando Group Play, Hangouts, Picasa, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Mensajes, Gmail o Correo.
- **De escritura a mano a texto:** le permite transcribir letras manuscritas a texto.
- **Exportar:** le permite guardar la nota en su galería como un archivo JPG o PDF.
- **Guardar como:** le permite guardar la nota con un nombre diferente.
- **Añadir imagen:** le permite añadir una imagen a la nota actual. Elija entre: Imagen, Tomar foto, Clipart, Portapapeles y Mapa.
- **Añadir etiqueta:** le permite establecer etiquetas que se añadirán en las búsquedas.

- **Añadir a favoritos:** le permite marcar la nota actual como una favorita.
- **Cambiar fondo:** le permite fijar el fondo de la nota. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un fondo y después pulse en **Realizado**.
- **Vincular a calendario:** le permite vincular la nota a su calendario.
- **Bloquear:** le permite bloquear un correo electrónico utilizando un número PIN.
- **Definir como:** le permite definir la nota como ID del llamante, Fondo de pantalla de inicio o Fondo de pantalla de bloqueo.
- **Imprimir:** le permite imprimir la pantalla o página web en una impresora Samsung utilizando Wi-Fi.

Cuando termine de crear la nota, pulse en **Guardar** en la barra de menús ubicada en la parte superior.

S Voice

Inicia el sistema de reconocimiento de voz integrado del teléfono que le permite iniciar varias tareas comunes sin tener que tocar el teléfono. Las características incluyen: Llamar, Mensaje, Navegar, Reproducir música, Notas y Modo de conducción.

- Desde la pantalla de inicio, toque  (Aplicaciones) →  (S Voice).

Para obtener más información, consulte “*Uso de S Voice*” en la página 91.

Samsung Link

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su teléfono móvil Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido y controla incluso de quiénes se reciben llamadas o mensajes de texto, con la monitorización en tiempo real en la pantalla. Samsung Link de Samsung hace que mantenerse conectado sea fácil.

Permite a los usuarios compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos que usen dispositivos certificados por la Alianza de Redes Digitales Vivas (Digital Living Network Alliance [o DLNA] Certified™). Estos dispositivos externos también deben cumplir los requisitos de la DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

Definiciones de AllShare/Samsung Link:

Samsung Link/

AllShare Play

Esta nueva característica se complementa de la funcionalidad AllShare Play anterior. Incluye funciones como la integración de almacenamiento web y la integración de redes sociales. Este es un servicio de la web que requiere el uso de una cuenta Samsung.

Group Play

Como una característica subconjunta de Samsung Link, esto le permite compartir fotos y presentaciones multimedia con otros miembros de su grupo Wi-Fi actual. Los usuarios deben estar en la misma Wi-Fi y brindar un código de acceso para unirse al grupo.

AllShare Cast
(con el accesorio
Concentrador)

Esta característica trabaja con un concentrador AllShare Cast externo para reflejar totalmente lo que aparece actualmente en su dispositivo a la televisión externa.

¡Importante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe usar una cuenta activa/registrada de Samsung antes de usar esta aplicación.

Para obtener más información, consulte “*Configuración de Wi-Fi*” en la página 322.

Para obtener más información, consulte “*Creación de una Cuenta de Samsung*” en la página 25.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario y contraseña) para varias aplicaciones, como Samsung Link.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Samsung Link).
2. Si se le indica, lea el mensaje en pantalla sobre los costos por el uso de red y pulse en **Aceptar** para continuar y regresar a la pantalla principal.
3. Si se le indica, pulse en **Iniciar sesión** para acceder a su cuenta de Samsung.

Nota: Si la pantalla principal todavía muestra una casilla de Sign In (Iniciar sesión), cierre la aplicación y vuelva a iniciarla.

4. Pulse en **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla.

Configuración

Este ícono navega a los ajustes de sonido y telefónicos del teléfono. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Configuración).
 - o bien –
- Presione  →  y después pulse en Configuración.

Para obtener más información, consulte “*Cambio de configuración*” en la página 321.

Reproductor de video

La aplicación Reproductor de video reproduce archivos de video almacenados en su tarjeta microSD.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Reproductor de video).

Grabadora de voz

la grabadora de voz le permite grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después enviarlo inmediatamente como un mensaje.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Grabadora de voz).
2. Pulse en  (Grabar) para grabar un archivo de audio.
3. Pulse en  (Parar) para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente en la lista de voz.
4. Pulse en  (Pausar) para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
5. Pulse en  (Cancelar) para cancelar la grabación de un archivo de audio.
6. Pulse en  (Lista) para que aparezca una lista de las grabaciones actuales.
7. Desde la página Archivos guardados, presione  y después seleccione uno de los siguientes:
 - **Compartir vía** y seleccione un método mediante el que desea compartir el archivo de audio. Las opciones son: Bluetooth, Correo, Gmail, Group Play, Mensajes o Wi-Fi Directo. Consulte cada sección específica, según el método que haya seleccionado para enviar la grabación de voz.
 - **Eliminar**: le permite eliminar una o más grabaciones de voz. Pulse en las grabaciones que desea eliminar y pulse en **Eliminar**.
 - **Configuración**: los siguientes ajustes estarán disponibles:
 - **Almacenamiento**: le permite elegir dónde se guardarán las grabaciones. Seleccione entre Teléfono y Tarjeta de memoria.

- **Calidad de grabación:** le permite establecer la calidad de grabación en Alta o Normal.
- **Límite de mensajes multimedia:** le permite seleccionar Activado o Desactivado. Si activa Límite de mensajes multimedia seleccionando Activado, la grabación podrá enviarse con toda seguridad en un mensaje.
- **Nombre de archivo contextual:** le permite asignar un nombre de archivo en base a información de una etiqueta GPS.
- **Nombre predeterminado:** le permite elegir el prefijo de nombre para las grabaciones. Por ejemplo, si el nombre predeterminado es Voz, las grabaciones se llamarán Voz 001, Voz 002, Voz 003, etc.
- **Finalizar:** le permite salir de la aplicación.

Búsqueda por voz

Inicia la aplicación Google Now que se usa para la búsqueda en Internet mediante voz a texto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Búsqueda por voz).
2. Cuando se le indique, hable en el micrófono integrado.
3. Utilice las opciones en pantalla para encontrar un término de búsqueda.

VPN Client

Este es un VPN Client con funciones completas que proporciona apoyo de los estándares IPSec VPN y proporciona interoperabilidad con apoyo para todas las pasarelas VPN.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (VPN Client).
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el VPN Client.
 - Las opciones incluyen: Add VPN Connection (Añadir conexión VPN) o My VPN Connections (Mis conexiones VPN).

YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos, así como verlos en formato MPEG-4.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (YouTube).
2. Cuando se cargue la pantalla, podrá empezar a buscar y ver videos publicados.

Para configurar ajustes de YouTube:

- Presione , después pulse en **Configuración** y configure los siguientes parámetros:
 - **General**
 - **Alta calidad en celular**: cuando está habilitado, le permite empezar todos los videos en modo de alta calidad mientras está conectado a una red móvil.
 - **Tamaño de fuente del subtítulo**: le permite establecer el tamaño de fuente que se utilizará para los subtítulos en pantalla. - Elija entre: Pequeño, Mediano, Grande y Enorme.
 - **Subidas**: especifica preferencias de red para subidas, o cargas.

- **Localización del contenido:** le permite establecer prioridades de canales y videos de ciertos países o regiones.
- **Mejorar YouTube:** le permite enviar información de YouTube en forma anónima para ayudar a mejorar la aplicación.

- **TV conectadas**

- Le permite sincronizar el dispositivo a un televisor inalámbrico ejecutando una aplicación YouTube. Las opciones incluyen Agregar una TV y Editar TV.

- **Búsqueda**

- **Eliminar historial de búsqueda:** le permite borrar cualquier búsqueda en YouTube anterior para que no aparezca en el cuadro de búsqueda de YouTube.
- **No recordar el historial:** le permite forzar que YouTube nunca guarde información del historial de búsqueda.
- **Filtros de SafeSearch:** le permite configurar ajustes de bloqueo para videos que contengan contenido restringido. Esta opción bloquea los videos para que no aparezcan en los resultados de búsqueda. Elija entre: No filtrar, Moderar y Estricto.

- **Precarga**

- **Precargar suscripciones:** le permite precargar (o ir a videos mientras está en Wi-Fi y cargando) sus videos de suscripción.
- **Precargar la lista de reproducción Ver más tarde:** le permite activar la función de precarga de videos seleccionados para que pueda verlos después. Lea la información sobre el uso de datos y pulse en **Aceptar** para aceptar las condiciones.

Nota: Precargar videos de YouTube usará cierto espacio de almacenamiento del dispositivo y pudiera resultar en cargos adicionales si su plan de Wi-Fi no es ilimitado.

- **Acerca de**

- **Ayuda:** proporciona respuestas a la mayoría de las preguntas relacionadas con YouTube.
- **Comentarios:** le permite proporcionar comentarios de usuario a YouTube.
- **Condiciones del servicio de Google para celulares**
- **Condiciones del servicio de YouTube**
- **Política de privacidad de Google para celulares**
- **Política de privacidad de YouTube**
- **Licencias de código abierto**
- **Versión de la aplicación:** muestra la versión de software de la aplicación YouTube actual.

Para ver un video de alta calidad:

- Presione  y después pulse en **Configuración** → **General** → **Alta calidad en celular**.

Sección 9: Conexiones

El teléfono está equipado con características que le permiten conectarse rápidamente a la web.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador Google que permite navegar la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar con el navegador y utilizar las características básicas.

Acceso a Internet

Para acceder al navegador:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).

Nota: Deberá inhabilitar su conexión Wi-Fi si desea ver la página de inicio.

Navegación con el navegador

1. Pulse en una entrada para seleccionar un elemento.
2. Deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente para desplazarse por un sitio web.
3. Para regresar a una página anterior, pulse en .
4. Para avanzar a una página web, pulse en .

Opciones del navegador

1. Desde la parte superior de la pantalla del navegador, seleccione una de las opciones disponibles:

- **Navegación:** use los botones de avance y retroceso para navegar por las actividades de exploración.
- **Actualizar:** vuelve a cargar la página actual.
- **Favoritos:** brinda acceso a la pantalla Favoritos.
- **Ventanas:** muestra una lista de las ventanas que tiene abiertas.
– o bien –

Desde la página de inicio, presione  para acceder a las siguientes opciones:

- **Nueva ventana:** inicia una nueva ventana del navegador.
- **Añadir a favoritos:** le permite añadir una dirección URL a su lista de páginas favoritas.
- **Añadir atajo a inicio:** crea un acceso directo a la página de inicio de web2go y después lo coloca en un área abierta de una pantalla extendida disponible.
- **Compartir página:** le permite compartir la página utilizando Gmail o como un mensaje.
- **Buscar en páginas:** le permite realizar una búsqueda en la página actual.
- **Vista de escritorio:** le permite configurar que el navegador muestre la página actual en vista de escritorio (para simular en lo posible la pantalla como aparecería en una computadora de escritorio).
- **Guardar para leer sin conexión:** le permite almacenar la página actual en memoria para que se pueda leer más tarde, incluso si se pierde la conexión a Internet.

- **Brillo:** le permite asignar un nivel de brillo específicamente para la ventanilla del navegador. Esto es independiente del brillo asignado dentro del menú de configuración del dispositivo.
- **Descargas:** muestra el historial de descargas.
- **Imprimir:** proporciona acceso de impresión en impresoras Samsung compatibles.
- **Configuración:** le permite cambiar la forma en que verá las páginas web modificando estas opciones. Para obtener más información, consulte “*Configuración del navegador*” en la página 303.

Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el teléfono.

Para introducir a una dirección URL y dirigirse a un sitio web en particular:

- Desde la página de inicio, pulse en el campo de dirección **URL** en la parte superior de la pantalla, introduzca la dirección URL y pulse en **Go**.

Nota: Ésta no es la misma aplicación que el widget Búsqueda de Google.

Uso del Modo Lector

Cuando está activada, esta característica reestructura la página web actual para facilitar el disfrute del lector. Es posible ajustar el tamaño del texto para facilitar la lectura.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).
2. Navegue a una página web con abundantes gráficos o rica en contenido.
3. Si  (Modo Lector) aparece en la barra de direcciones, púlselo para activar la característica.
4. Ajuste del tamaño de fuente y pulse en  (Compartir vía).
 - **Compartir vía:** le permite compartir el sitio web utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Google, Google+, Hangouts, Mensajes, S Memo o Wi-Fi Directo.

Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave:

1. Desde dentro de la aplicación de búsqueda de Google, pulse en el campo de búsqueda de **Google**, introduzca las palabras clave que desea buscar, utilizando el teclado en pantalla.-
2. Pulse en  en la lista de resultados de la búsqueda que aparece.
3. Pulse en un enlace para ver el sitio web.

Adición y eliminación de ventanas

Puede tener abiertas hasta ocho ventanas de Internet a la vez.

Para añadir una nueva ventana:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (Ventanas) →  (Nueva ventana).
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

Nota: El número de ventanas actualmente abiertas se muestra en la parte inferior de la pantalla Ventanas.

3. Desplácese por la pantalla para ver las ventanas actualmente activas y pulse en una entrada para abrir la ventana de Internet seleccionada.

Para eliminar una ventana existente:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (Ventanas).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana deseada.
3. Pulse en  junto a la entrada en la lista para eliminar la ventana.

Estar de incógnito

La característica de incógnito le permite ver sitios de Internet fuera de la navegación normal. Las páginas que se visualicen en esta ventana de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Nota: Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en su dispositivo después de que salga del modo de incógnito.

Para añadir una nueva ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (Incógnito).  (Ventanas) →
2. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

Nota: El icono de incógnito aparecerá en la esquina superior izquierda de la nueva ventana del navegador mientras esté en este modo.

Para salir de la ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en  (Ventanas).
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana de incógnito.
3. Pulse en  junto a la entrada de incógnito en la lista para eliminar esa ventana.

Uso de favoritos

Mientras navega por un sitio web, puede marcar el sitio para acceder a éste rápida y fácilmente en un futuro. Las direcciones URL (de sitio web) de los sitios marcados como favoritos se visualizan en la página Favoritos. Desde la página Favoritos también puede ver los sitios web más visitados y el historial.

1. Desde la página web, pulse en  (Favoritos). Aparecerá la página **Favoritos**. Las páginas adicionales incluyen **Historial** y **Páginas guardadas**.
2. Presione  para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Ver por lista/miniatura**: seleccione **Ver por miniatura** (vista predeterminada) para ver una miniatura de la página web con el nombre mostrado, o seleccione **Ver por lista** para ver una lista de los marcadores de favoritos con el nombre y la dirección URL mostrados.

- **Crear carpeta:** le permite crear una nueva carpeta donde puede almacenar nuevos marcadores de favoritos.
 - **Cambiar orden:** le permite cambiar el orden de los favoritos actuales.
 - **Mover a carpeta:** le permite mover favoritos seleccionados a una carpeta seleccionada.
 - **Eliminar:** borra los favoritos seleccionados.
3. Pulse en un marcador de favorito para ver la página web, o toque sin soltar un marcador de favorito para tener acceso a las siguientes opciones:
- **Abrir:** abre la página web del marcador de favorito seleccionado.
 - **Abrir en nueva ventana:** abre la página web en una nueva ventana.
 - **Editar favorito:** le permite editar el nombre o la dirección URL del marcador de favorito. Para obtener más información, consulte “*Edición de favoritos*” en la página 300.
 - **Añadir atajo a inicio:** añade a la pantalla de inicio del teléfono un acceso directo a la página web marcada como favorita.
 - **Compartir vínculo:** le permite compartir una dirección URL mediante Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Hangouts, Mensajes, S Memo o Wi-Fi Directo.
 - **Copiar URL:** le permite copiar la dirección URL para utilizarla en un mensaje.
 - **Eliminar favorito:** le permite eliminar un marcador de favorito. Para obtener más información, consulte “*Eliminación de favoritos*” en la página 301.
 - **Definir como página de inicio:** establece el marcador de favorito como su nueva página de inicio.

Adición de favoritos

1. Desde la página web, pulse en  → **Añadir a favoritos**.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre del marcador de favorito y la dirección URL.
3. Pulse en el campo **Ubicación** para asignar la ubicación de una carpeta.
Inicio es la carpeta predeterminada.
4. Seleccione una ubicación de almacenamiento para su nuevo favorito.
5. Pulse en **Guardar**. La nueva página guardada ahora aparecerá en la página Favoritos.

Edición de favoritos

1. Desde la página Favoritos, toque sin soltar el favorito que desea editar.
2. Pulse en **Editar favorito**.
3. Utilice el teclado en pantalla para editar el nombre del favorito o la dirección URL.
4. Pulse en el campo **Ubicación** para asignar la nueva ubicación de una carpeta.
Inicio es la carpeta predeterminada.
5. Pulse en **Guardar** o en **Cancelar** para salir de la operación.

Eliminación de favoritos

1. Desde la página Favoritos, toque sin soltar el marcador de favorito que desea eliminar.
2. Pulse en **Eliminar favorito**.
3. En la ventana de confirmación, pulse en **Aceptar**.

Eliminación de las cookies

Una cookie es un pequeño archivo que un sitio web coloca en el teléfono durante la navegación. Además de contener algunos datos específicos del sitio, una cookie puede contener también datos personales (como nombre de usuario y contraseña), lo que puede representar un riesgo para la seguridad si no se maneja adecuadamente. Puede borrar estas cookies del dispositivo en cualquier momento.

1. Desde una página web activa, presione  y después pulse en **Configuración** → **Privacidad y seguridad** → **Eliminar cookies**.
2. Pulse en **Aceptar** para eliminar las cookies o pulse en **Cancelar** para salir.

Uso del historial web

La lista Historial muestra una lista de los sitios web visualizados más recientemente. Estas entradas pueden utilizarse para regresar a páginas web que no se marcaron anteriormente.

1. Desde la página web, pulse en  → ficha **Historial**.
2. Seleccione una categoría de rango de visita. Elija entre: Hoy, Ayer o Más visitados.
3. Pulse en una entrada para que se visualice la página web.
– o bien –
Presione  y después pulse en **Eliminar historial** para eliminar la lista Historial actual.

Uso de los más visitados

La lista Más visitados ofrece una lista de los sitios web más visitados y los que se marcaron como favoritos. Estas entradas se utilizan para regresar a páginas web que no se marcaron anteriormente.

1. Desde la página web, pulse en  → **Historial** → ficha **Más visitados**.
Aparecerá una lista de los sitios web que visitó más frecuentemente. Las páginas web visitadas más frecuentemente se muestran en la parte superior de la lista.
2. Pulse en una entrada para que se visualice la página web seleccionada.

Configuración del navegador

Para configurar los ajustes del navegador:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Internet).
2. Presione  y después pulse en Configuración.
3. Elija una opción entre las siguientes categorías:

General:

- **Definir página de inicio:** le permite establecer la página de inicio actual para el navegador web.
- **Autocompletar formularios:** le permite completar formularios web con una sola pulsación.
- **Autollenado de texto:** le permite establecer el texto utilizado para la característica de autocompletar formularios web.

Privacidad y seguridad:

- **Eliminar caché:** elimina todos los datos almacenados actualmente en la memoria caché. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Eliminar historial:** borra el historial de navegación del navegador. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Mostrar advertencias de seguridad:** le notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Aceptar cookies:** permite que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies desde el dispositivo.
- **Eliminar cookies:** elimina todos los actuales archivos de cookies del navegador.
- **Recordar datos de formularios:** permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.

- **Eliminar datos de formularios:** elimina todos los datos almacenados correspondientes a formularios anteriormente llenados. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar ubicación:** permite que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.
- **Eliminar acceso a ubicación:** borra el acceso a su ubicación para todos los sitios web. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Recordar contraseñas:** almacena nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar contraseñas:** elimina cualquier nombre de usuario o contraseña anteriormente almacenado. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso.
- **Activar notificaciones:** habilita las notificaciones para todos los sitios web. Seleccione: Siempre activado, A petición (controlado por el usuario) o Desactivado.
- **Eliminar notificaciones:** borra el acceso a notificaciones web para todos los sitios web.
Pulse en **Sí** para completar el proceso.

Accesibilidad:

- **Forzar zoom:** le permite anular el ajuste de zoom de un sitio web y forzar una vista de zoom.
- **Tamaño de texto:** le permite ajustar manualmente el tamaño del texto en pantalla (aumentar y reducir la escala del texto), la cantidad de zoom en doble pulsación y el tamaño mínimo de fuente mediante el uso de un control deslizante en pantalla.

- **Representación invertida:** le permite ajustar la manera en que se visualizará una página web para que sea más fácil de verla o leerla. Habilitar esta característica hace que una página se represente en video inverso: negro se convierte en blanco y viceversa. El texto blanco en pantalla se muestra como texto blanco sobre un fondo negro.
- **Contraste:** le permite ajustar el contraste en pantalla.

Nota: La característica de contraste está inhabilitada hasta que se active la función de representación invertida.

Avanzados:

- **Seleccione el motor de búsqueda:** le permite elegir un motor de búsqueda predeterminado para su teléfono. Elija entre: **Búsqueda con Google, Yahoo! o Bing.**
- **Abrir en segundo plano:** las nuevas páginas se inician en una página separada y se muestran detrás de la página actual. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Activar JavaScript:** habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Permitir varias fichas por aplicación:** proporciona la capacidad para diferentes aplicaciones de abrir fichas separadas.
- **Activar complementos:** permite que se descarguen complementos como Adobe Flash.
- **Almacenamiento predeterminado:** establece el almacenamiento predeterminado en Tarjeta de memoria.
- **Configuración del sitio web:** le permite ver ajustes avanzados para sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado:** le permite ajustar la característica de zoom. Establézcalo en Alejar, Medio o Ampliar.

- **Abrir páginas en vista general:** muestra una vista general de las páginas web recientemente visualizadas.
- **Páginas con ajuste automático:** permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.
- **Bloquear ventanas emergentes:** impide que aparezcan anuncios o ventanas emergentes en la pantalla. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Codificación del texto:** le permite ajustar la actual codificación del texto.
- **Restablecer valores predeterminados:** borra todos los datos del navegador y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados.

Administración de ancho de banda:

- **Precarga de resultados de búsqueda:** permite que el navegador precargue resultados de búsqueda de alta confianza en segundo plano. Si el dispositivo puede adivinar con precisión su búsqueda en curso, se le adelantará comenzando a cargar la página web que coincide antes de que usted complete la solicitud de búsqueda.
- **Precargando página:** permite al navegador descargar páginas en el fondo.
- **Cargar imágenes:** permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los otros componentes de texto de un sitio web cargado.

Labs (Características experimentales):

- **Controles rápidos:** le permite habilitar controles rápidos en pantalla mediante el uso de acciones de pulgar con Swype.
- **Pantalla completa:** permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación. Cuando está activo,  aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la izquierda para desactivarlo .

Indicadores de estado de Bluetooth

Los iconos siguientes muestran el estado de conexión Bluetooth de un vistazo:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación.

Configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth le permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del dispositivo

Para acceder al menú de configuración de Bluetooth:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo (indicado mediante **ON**).
3. Presione y pulse en los campos **Cambiar nombre del dispositivo**, **Tiempo de-espera visible** y **Archivos recibidos** para configurar las opciones.

Para cambiar su nombre de Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Cambiar el nombre del dispositivo**.
3. Introduzca un nuevo nombre.

4. Pulse en **Aceptar** para completar el proceso de cambio de nombre.

Para establecer la visibilidad:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la parte superior de la página de configuración de Bluetooth, alterne el estado de la marca de verificación para visibilidad. Activar esta característica de visibilidad del dispositivo permite que otros dispositivos se vinculen y se comuniquen con él.

Nota: La visibilidad de su dispositivo se basa en el tiempo fijado en el campo Tiempo de espera visible (2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado). Presione  (Menú) → **Tiempo de espera visible**.

Este valor aparece como una cuenta regresiva dentro de este campo **Tiempo de espera visible**.

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la parte inferior de la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Para revisar sus archivos recibidos mediante Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, presione  y después pulse en **Archivos recibidos**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez establecida la vinculación, el dispositivo continúa reconociendo su asociación e intercambiando información sin necesidad que se introduzca un código de acceso.

Para vincular el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en el campo de **visibilidad** (mostrado junto al nombre del dispositivo).
El dispositivo debe estar visible para que se vincule satisfactoriamente con un dispositivo externo. Esto se indica mediante una marca de verificación verde.
3. Pulse en **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
4. Pulse en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
5. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y pulse en **Aceptar**.
6. En el dispositivo externo debe aceptar la conexión e introducir el código PIN del dispositivo.
Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparecerá  en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

¡Importante! Si los interlocutores no pueden oírle durante una llamada mientras está utilizando auriculares Bluetooth vinculados (con micrófono integrado), verifique que la opción **Call audio** (Audio de llamada) esté habilitada en la página de configuración de Bluetooth.

Configuración de los ajustes de Bluetooth del dispositivo

Aparte de funcionar como auriculares, algunos dispositivos Bluetooth conectados tienen otras capacidades, como micrófonos integrados para captar la voz. Aunque el dispositivo detecta ambas funciones y las activa, podría ser necesario de vez en cuando cambiar o actualizar estos ajustes para audio del teléfono y de contenido multimedia:

- I can hear the other person but they can't hear me...
(Puedo oír a la otra persona pero no puede oírme a mí...)
- I want to use my Bluetooth device only as a headphone
(Quiero utilizar mi dispositivo Bluetooth sólo como auriculares)

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en  (Configuración).
3. Alterne el campo **Call audio** (Audio de llamada) para activar/ desactivar el micrófono integrado del dispositivo Bluetooth.

4. Alterne el campo **Media audio** (Audio de contenido multimedia) para activar/desactivar las funciones de auricular del dispositivo Bluetooth.
-

Nota: Si los interlocutores no pueden oírle durante una llamada mientras está utilizando auriculares Bluetooth vinculados (con micrófono integrado), verifique que la opción **Call audio** (Audio de llamada) esté habilitada en la página de configuración de Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
 2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en el dispositivo vinculado anteriormente (en la parte inferior de la página).
 3. Pulse en **OK (Aceptar)** para confirmar la desconexión.
-

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del teléfono o se apaga.

Eliminación de un dispositivo Bluetooth vinculado

Eliminar un dispositivo de su lista quita su “registro de conexión”, lo que significa que tendría que volver a introducir toda la información de vinculación anterior al conectarlo de nuevo.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  (Configuración) → Desvincular para eliminar el dispositivo vinculado.

Envío de contactos mediante Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe habilitarse tanto en el teléfono como en el dispositivo externo y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

1. Verifique que Bluetooth esté activo y que su teléfono esté visible.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
3. Toque sin soltar la entrada de la lista para ver el menú contextual en pantalla.
4. Pulse en **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth** y seleccione un dispositivo Bluetooth externo vinculado.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

5. Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

Habilitación de la descarga de aplicaciones web

¡Importante! Antes de poder descargar una aplicación web, debe insertar una tarjeta SD en el teléfono y habilitar la característica **Orígenes desconocidos** (habilita las descargas). Para obtener más información, consulte “*Instalación de la tarjeta de memoria microSD*” en la página 12.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad** → casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
2. Pulse en **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
Pulse otra vez en la casilla para quitar la marca de verificación e inhabilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.

¡Advertencia! No es seguro descargar todas las aplicaciones web. Con el fin de proteger su teléfono y datos, utilice Play Store para instalar aplicaciones web. Para obtener más información, consulte “*Descarga de una nueva aplicación de Google*” en la página 278.

Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una PC mediante un cable de datos PC opcional utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento de multimedia: le permite utilizar la capacidad de almacenamiento integrada del dispositivo y de una tarjeta microSD opcional para almacenar y cargar archivos. Esta función permite que la computadora detecte el dispositivo como una unidad de almacenamiento extraíble.

Kies air: le permite sincronizar su computadora Windows de manera inalámbrica con el teléfono, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi.

Kies: le permite administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo a su computadora, se le recomienda que instale Samsung Kies, que está disponible en <http://www.samsung.com/kies> (para Windows/Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. Abra la carpeta para ver los archivos.
3. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

Antes de utilizar Kies air para actualizar el teléfono

Antes de utilizar Kies air para actualizar su dispositivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus datos personales.

Para exportar una lista de contactos a su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
2. Presione  y después pulse en Importar/Exportar.
3. Pulse en Exportar a tarjeta de memoria → Aceptar.

Verifique que sus imágenes y videos estén en su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Verifique que la galería contenga todas sus fotos y videos.
3. Retire la tapa trasera y extraiga la tarjeta microSD interna antes de iniciar una actualización de Kies air.

Habilitación de la depuración de USB

La depuración de USB debe estar habilitada para poder utilizar la característica Desarrollo.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Pulse en el campo **Depuración de USB** para verificar que la característica esté activa antes de conectar el cable USB.
3. Utilizando un cable de datos opcional para computadora, conecte el enchufe multiusos del dispositivo a una computadora.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de “fidelidad inalámbrica”) es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, o WAP) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas activas (“Hot Spots”), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

Nota: Después de completar una conexión a una red Wi-Fi activa, se habilitará automáticamente la característica de llamadas mediante Wi-Fi.

Nota: Para obtener información adicional sobre conexiones WPS, consulte “*Pulsador de WPS*” en la página 324 y “*Introducción de PIN de WPS*” en la página 325.

Activación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo detecte y se conecte a puntos de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) compatibles dentro del alcance.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación. El dispositivo buscará redes inalámbricas dentro del alcance y las mostrará bajo **Redes Wi-Fi** en la misma pantalla.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Wi-Fi**.

Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección **Redes Wi-Fi**.

2. Pulse en la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando se selecciona una red abierta, se establece conexión automáticamente.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario).
4. Pulse en **Conectar**.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos indican el estado de conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando Wi-Fi está activo y hay disponible una red inalámbrica abierta.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y configurado para una conexión directa con otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y comunicando.

Adición manual de una nueva conexión de red

1. Desde la pantalla Redes Wi-Fi, pulse **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID de la red (el nombre de su punto de acceso inalámbrico).
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
4. Introduzca la contraseña de su WAP si éste está protegido con una.
5. Pulse en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Nota: No aparecerá ninguna indicación para introducir la clave WAP si se trata de la segunda vez que se conecta a una red inalámbrica segura o a la que se accedió anteriormente. Se requiere la clave WAP cuando el dispositivo se restablece usando ajustes predeterminados de fábrica.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la izquierda para desactivarlo.
– o bien –
Active y desactive Wi-Fi desde la barra de notificaciones.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede reducir la vida de la batería y los tiempos de uso.

Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la característica.
3. Pulse en **Buscar**.

Configuración Wi-Fi avanzada

El menú de configuración Wi-Fi avanzada permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi del dispositivo, incluyendo:

- Establecer la política de suspensión Wi-Fi
- Verificar servicio de Internet
- Ver la dirección MAC del dispositivo
- Configurar el uso de DHCP o IP estática

Para acceder al menú de configuración Wi-Fi avanzada:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en → **Avanzados**.

Sección 10: Cambio de configuración

En esta sección se explican los ajustes de sonido y telefónicos para este dispositivo. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional asociado con el dispositivo.

Acceso a configuraciones

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Configuración).
 - o bien –
- Presione  →  y después pulse en Configuración. Aparecerá la pantalla Configuración.

Configuración de Wi-Fi

En esta sección se describe la configuración de Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 317.

Activación de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en Configuración.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante Wi-Fi hacia la derecha para activar  ON la característica. El dispositivo buscará redes inalámbricas dentro del alcance y las mostrará bajo Redes Wi-Fi en la misma pantalla.

Configuración de Wi-Fi

Una vez que el dispositivo esté configurado para la conectividad Wi-Fi, utilizará Wi-Fi automáticamente, cuando esté disponible, para todos los servicios móviles.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en **Avanzados**. Configure los ajustes según sus preferencias.

Las conexiones Wi-Fi disponibles aparecen con un tipo de seguridad indicado a su lado.

Notificación de red

De manera predeterminada, cuando Wi-Fi esté activado, usted recibirá notificaciones en la barra de estado cada vez que el teléfono detecte una red Wi-Fi disponible. Puede desactivar esta característica si no desea recibir notificaciones.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en **Avanzados**.
3. Pulse en **Notificación de red**. Una marca de verificación junto a la característica indica que la notificación de red está activa.
4. Vuelva a pulsar en **Notificación de red** para quitar la marca de verificación y desactivar esta característica.

Wi-Fi durante suspensión

Por defecto, cuando el dispositivo entra a un modo de inactividad, la conexión Wi-Fi permanece activada todo el tiempo. Si la función Nunca se activa durante la inactividad, la tarjeta SIM y su conexión de red toman control de ese uso de datos actual.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.

2. Presione  y después pulse en **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**.
3. Seleccione una opción disponible:
 - **Siempre**: mantiene su conexión Wi-Fi activa incluso durante la inactividad.
 - **Sólo cuando está conectado**: mantiene la conexión Wi-Fi activa sólo cuando el dispositivo detecta que está conectado a un suministro de corriente. Esto reduce la descarga de la batería del dispositivo.
 - **Nunca (aumenta el uso de datos)**: apaga la conexión Wi-Fi actual durante la inactividad y desvía todo uso de datos actuales a la conexión de red celular.

Verificar servicio de Internet

Le permite verificar si hay acceso a Internet Wi-Fi una vez que se conecta a un punto de acceso móvil (Wireless Access Point o WAP).

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en **Avanzados**.
3. Pulse en el campo **Verificar servicio de Internet** para activar la característica. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.

Búsqueda de información sobre la dirección Wi-Fi

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  y después pulse en **Avanzados**.
3. Localice información sobre la dirección MAC y la dirección IP al final de la pantalla.
 - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
 - **Dirección IP**: vea la dirección IP de su dispositivo.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde la página principal de **Configuración** , pulse en **Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID de la red (el nombre de su punto de acceso inalámbrico).
3. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) de destino.
4. Introduzca la contraseña de su WAP si éste está protegido con una.
5. Pulse en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Nota: Un SSID es una clave exclusiva que identifica una red LAN inalámbrica. Sirve para impedir que otros equipos inalámbricos accedan a su LAN, ya sea en forma accidental o intencional. Para comunicarse, los dispositivos inalámbricos deben estar configurados con el mismo SSID.

Pulsador de WPS

La función WPS (Configuración Wi-Fi protegida) (a veces asociada con un botón físico o en pantalla en la mayoría de los WAP) le permite vincular su dispositivo y WAP sin tener que introducir una contraseña. Este proceso es similar a la vinculación con Wi-Fi Directo.

En este caso, una vez que la función WPS esté activa en el WAP, el dispositivo podrá detectarlo y vincularse inmediatamente con el mismo.

Nota: Enrutadores equipados con WPS aparecerán en la lista Wi-Fi de dispositivos disponibles con el término (**WPS available** [WPS disponible]) debajo del nombre.

Para vincular su dispositivo mediante WPS:

1. Siga las instrucciones de activación WPS específicas a su punto de acceso móvil.
2. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
3. Presione  y después pulse en **Pulsador de WPS**.
4. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Introducción de PIN de WPS

Si un botón pulsador de WPS no funciona, hay un método de conexión WPS alterno, donde se usa un número PIN generado por su dispositivo para establecer la conexión. Este número se introducirá en el campo PIN del cliente WPS del WAP para completar la conexión.

Para vincular su dispositivo mediante el PIN de WPS:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Wi-Fi**.
2. Presione  después pulse en **Introducción de PIN de WPS**.
3. Escriba el número PIN generado e intodúzcalo en el campo PIN del cliente del enrutador Wi-Fi.
4. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Configuración y ajustes de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación Wi-Fi directa. Esta conexión es directa y no por zona activa ni WAP.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y configurado para una conexión directa con otro dispositivo compatible en el mismo modo de comunicación directa.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y comunicando.

Nota: Activar esta característica desconectará su actual conexión de red Wi-Fi.

Para activar su conexión:

1. Desde la página principal de **Configuración**, con un solo movimiento, toque y desplace el deslizador **Wi-Fi** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación.
2. Pulse en **Wi-Fi Directo**.
3. Pulse en **Buscar** y seleccione el nombre de un solo dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.
– o bien –
Pulse en **Conexión múltiple** → **Buscar** y seleccione todos los nombres de dispositivos para empezar el proceso de conexión a estos dispositivos compatibles con Wi-Fi Directo.
4. El dispositivo objetivo es notificado del intento de conexión mediante una ventana emergente en la pantalla que contiene la invitación para conectarse. Pulse en **Accept** (Aceptar) para completar la conexión.

Nota: En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

5. Pulse en **Realizado**. Se establecerá la conexión directa. Confirme que  aparezca en la barra de estado.

Configuración de Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Bluetooth*” en la página 307.

Activación y desactivación de Bluetooth

Para activar Bluetooth:

- Desde la página principal de **Configuración**, con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la derecha para activar la característica.
El color del control deslizante indica el estado de activación.
Cuando está activo,  aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

- Desde la página principal de **Configuración**, con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Bluetooth** hacia la izquierda para desactivar la característica

Nota: Es necesario habilitar Bluetooth antes de utilizarlo.

Activación del nombre del dispositivo

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo (indicado mediante  **ON**).
3. Presione  y pulse en **Cambiar el nombre del dispositivo**.
Aparecerá el nombre asignado al dispositivo.

4. Pulse en  para borrar el nombre actual del dispositivo, e introduzca un nuevo nombre para el dispositivo utilizando el teclado.
5. Pulse en **Aceptar** para confirmar el ajuste.

Activación de la visibilidad

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bluetooth**.
2. Verifique que Bluetooth esté activo.
3. Desde la parte superior de la página de configuración de Bluetooth, alterne el estado de la marca de verificación para visibilidad. Activar esta característica de visibilidad del dispositivo permite que otros dispositivos se vinculen y se comuniquen con él.

Búsqueda de dispositivos

Esta opción le permite buscar dispositivos Bluetooth activos para que pueda vincular el teléfono con ellos.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bluetooth**.
2. Desde la parte inferior de la página de configuración de Bluetooth, pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

¡Importante! Algunos dispositivos Bluetooth están protegidos y requieren un código PIN para confirmar y vincular con ellos.

3. Si se requiere un código PIN, introduzcalo para vincular con el dispositivo y pulse en **OK** (Aceptar).

Uso de datos

Vigile y administre las capacidades de uso de datos del dispositivo.

Las características incluyen activación/desactivación o uso de datos de red, definición del uso de datos móviles para un período establecido de tiempo, y visualización del uso de datos de aplicaciones.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Uso de datos**.

Para activar/desactivar el uso de datos móviles:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Uso de datos**.
2. Pulse en el campo **Datos móviles** para activar la característica. Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.
3. Pulse en el campo **Datos móviles** otra vez para desactivar la característica.

Para establecer un límite de datos móviles:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Uso de datos**.
2. Coloque una marca de verificación en el campo **Definir límite de datos móviles**.
3. Lea la información de exención de responsabilidad en pantalla y pulse en **Aceptar**.
4. Toque y arrastre los extremos derechos de las líneas horizontales roja y anaranjada para ajustar manualmente los límites de datos máximo y de advertencia.
5. Toque y arrastre las líneas verticales grises inferiores para ajustar los intervalos de tiempo.
6. Pulse en el botón **Ciclo de uso de datos** y seleccione el ciclo actual o defina su propio ciclo seleccionando **Cambiar el ciclo**.

7. Presione  y seleccione entre las opciones disponibles en pantalla:

- **Restringir datos de fondo:** previene el uso de datos de fondo. Esto puede ayudar a prevenir el uso excesivo de sus minutos de datos.
- **Sincronizar datos automáticamente:** permite que el dispositivo sincronice información automáticamente y se actualice con los diferentes servicios.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** activa una ficha Wi-Fi adicional que muestra su uso de datos Wi-Fi.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.

Uso del perfil fuera de línea

Este modo le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos.

¡Importante! Cuando el dispositivo está en el perfil fuera de línea, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información o aplicaciones en línea.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**. Una marca de verificación junto a la característica indica que el perfil fuera de línea está activo. El ícono del perfil fuera de línea  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones** → **Redes móviles**.

Aparecerán las siguientes opciones:

Uso de datos móviles

Le permite activar el uso de datos móviles en su dispositivo.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones** → **Redes móviles** → **Datos móviles**.

Configuración de VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

Nota: Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte “*Seguridad*” en la página 371.

Adición de una red VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → VPN**.
2. Si se le indica, lea la información de bloqueo de pantalla y siga los pasos en pantalla para configurar un código PIN o contraseña de desbloqueo.
3. Pulse en **Añadir red VPN**.
4. En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por al administrador de la red.
5. Pulse en **Guardar**.

Nota: Un proceso de configuración similar se puede utilizar para todos los tipos de VPN disponibles.

Conexión a una red VPN

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → VPN**.
2. Pulse en la entrada de VPN con la que desea conectarse.
3. Introduzca cualquier información que se solicite en la ventana emergente que se abre.
4. Pulse en **Conectar**.

Edición de una red VPN

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar.
3. En la ventana emergente que se abre, seleccione **Editar red**.
4. Realice los cambios deseados al ajuste de VPN.
5. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una red VPN

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones → VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar red** en la ventana emergente que se abre.

NFC (Near Field Communication)

Esta característica se utiliza para leer e intercambiar etiquetas. Cuando se emplea en combinación con Android Beam, el dispositivo se puede utilizar para transmitir contenido de aplicaciones cuando se tocan dispositivos compatibles con NFC.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.
2. Pulse en el campo **NFC** y arrastre el control deslizante de activación a la posición de activado.

Nota: Cuando se habilita NFC, también se habilita Android Beam.

NFC puede usarse ahora para conectar automáticamente con AllShare Cast.

S Beam

Esta característica (cuando se activa mediante NFC) le permite transmitir grandes archivos a otro dispositivo compatible que esté en contacto directo. Estos archivos pueden ser más grandes, como videos, fotos de alta definición (HD) y otros archivos grandes. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde el reproductor de música y más.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.
2. Verifique que la característica de NFC esté activa.
3. Pulse en **S Beam** y asegúrese de que la característica esté activada.
4. Si aún no está activada, con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **S Beam** hacia la derecha para activar la característica.
5. Complete el proceso de transferencia entre los dos dispositivos compatibles con NFC colocándolos juntos, de espaldas.

Esta función puede ser muy útil para compartir rápidamente fotos entre usuarios con dispositivos S Beam compatibles.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante DLNA y conectados al mismo Wi-Fi.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Verifique que Wi-Fi Directo esté activado y que esté vinculado con el dispositivo que desea detectar y con el cual desea compartir contenido.
3. Con un solo movimiento, coloque una marca de verificación en el campo **Compartir archivos**.
4. Verifique que  (**Dispositivos cercanos**) aparezca en la parte superior de la pantalla.
5. En la indicación de Dispositivos cercanos, pulse en **Aceptar**.
6. Pulse en **Contenidos compartidos**, después marque el multimedia que le gustaría compartir. Pulse en **Aceptar**.
7. Pulse en **Nombre del dispositivo**, después use el teclado en pantalla para cambiar el nombre que se muestra a otras personas. Pulse en **Guardar**.
8. Pulse en la **Lista de dispositivos permitidos**, después seleccione los dispositivos conectados que le gustaría permitir.
9. Pulse en la **Lista de dispositivos no permitidos**, después seleccione los dispositivos conectados que no le gustaría permitir.
10. Pulse en **Descargar en**, después seleccione el destino de todo contenido descargado (compartido). Elija entre Dispositivo (teléfono) o Tarjeta de memoria.
11. Pulse en **Cargar desde otros dispositivos**, después seleccione las acciones que le gustaría tomar cuando cargue desde otros dispositivos. Elija entre Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

AllShare Cast

Con AllShare Cast, puede reflejar en forma inalámbrica lo que aparece en la pantalla de su dispositivo con un televisor externo mediante el concentrador de AllShare Cast Hub®.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones** → **AllShare Cast**.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante **AllShare Cast** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación.

Nota: Esta característica permite una conexión entre su dispositivo y el accesorio opcional AllShare Cast Hub, mediante una conexión Wi-Fi Directo compartida. El accesorio AllShare Cast Hub permitirá que el televisor en comunicación refleje lo que se está mostrando en la pantalla del dispositivo.

Kies mediante Wi-Fi

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Kies mediante Wi-Fi** → **Aceptar**.
3. Seleccione una conexión de red y siga el proceso de conexión en pantalla.

Consulte la información del proceso de Kies Air para obtener más información.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú de configuración de llamadas:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas**.

Configuración de ajustes de llamada generales

Configure los ajustes de llamada generales utilizando esta opción.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas**.
3. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Restricción de llamadas**: le permite administrar el modo de rechazo y la lista de rechazo.
 - **Modo de rechazo automático**: le permite configurar el teléfono para que rechace automáticamente las llamadas o los mensajes entrantes.
 - **Lista de rechazados**: brinda acceso a entradas y números de rechazo actuales.
 - **Definir mensajes de rechazo**: le permite administrar mensajes de rechazo existentes y crear nuevos.
 - **Tonos de llamada y teclado**: le permite administrar los ajustes de Melodía de dispositivo, Vibración del dispositivo, Vibrar cuando suene y Sonidos de teclas.
 - **Alerta de llamada**: le permite asignar tonos de alerta de llamada y activar alertas y vibración de llamada.
 - **Vibraciones en llamada**: vibra el teléfono cuando contesta la persona a la que llamó.
 - **Tonos de estado de llamada**: asigna ajustes de sonido durante la llamada. Elija entre: Tono de conexión de llamada, Tono por minuto y Tono de fin de llamada.

- **Alertas en llamada:** selecciona si la notificación de alarmas y mensajes está desactivada durante una llamada.
- **Responder y finalizar llamadas:** le permite administrar los ajustes para responder y finalizar llamadas.
 - **Tecla para responder:** le permite presionar una tecla para contestar el teléfono.
 - **Answer calls using voice** (Responder llamadas usando la voz): le permite responder una llamada entrante usando un comando de voz.
 - **Tecla de encendido para finalizar llamada:** le permite presionar la tecla de encender-apagar para finalizar la llamada actual.
- **Desactivar pantalla automáticamente en llamada:** le permite forzar la pantalla a que se apague durante una llamada activa.
- **Configuración secundaria para llamada:** le permite asignar configuraciones del auricular durante llamadas entrantes.
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecte un auricular.
 - **Tiempo de respuesta automática:** configura el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte la llamada automáticamente.
 - **Condiciones de llamada saliente:** configura el dispositivo Bluetooth conectado para hacer llamadas que cumplan con una de las dos configuraciones: Hasta con dispositivo bloqueado o Sólo con dispositivo desbloqueado.
- **My call sound** (Mi sonido para llamadas): le permite personalizar los sonidos que escuche durante una llamada con y sin auriculares.
 - Pulse en **Configuración de My call sound** y seleccione **Personalizar sonido de llamada**.
 - Siga las instrucciones detalladas en pantalla.
- **Usar volumen extra en llamadas:** activar esta función coloca un botón de volumen extra en la pantalla de su llamada activa.

- **Aumentar el volumen en bolsillo:** sube el volumen del timbre cuando el dispositivo está en un bolsillo o en una bolsa. Usa el sensor de proximidad para detectar su ubicación.
- **Configuración adicional:** le permite configurar ajustes de llamada adicionales.
Para obtener más información, consulte “*Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz*” en la página 343.
- **Servicio de buzón de voz:** le permite asignar el servicio.
- **Configuración de buzón de voz:** muestra las configuraciones para el buzón de voz.
- **Tono de llamada:** asigna el tono de su dispositivo.
- **Vibrar:** configura los parámetros de vibración. Elija entre: Siempre, Sólo en perfil silencioso o Nunca.
- **Marcación estadounidense:** reemplaza el signo “+” con un prefijo de marcación internacional designado. Para obtener más información, consulte “*Marcación estadounidense e internacional*” en la página 344.
 - Una vez que la **Marcación estadounidense** esté desactivada, el campo de marcación internacional pasa a ser editable. Pulse en este campo e introduzca un nuevo prefijo de marcación, y después pulse en **Aceptar**.
- **Modo TTY:** le permite configurar los ajustes de TTY. Para obtener más información, consulte “*Modo TTY*” en la página 345.
- **Tonos de DTMF:** le permite fijar las duraciones de los tonos de DTMF. Para obtener más información, consulte “*Tonos de DTMF*” en la página 345.
- **Privacidad de voz:** le permite habilitar o inhabilitar un modo de privacidad mejorada. La opción Privacidad de voz reduce automáticamente el sonido de la voz de la persona que llama para aumentar la privacidad. Para obtener más información, consulte “*Privacidad de voz*” en la página 346.

Restricción de llamadas

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Restricción de llamadas**.
2. Active la función moviendo el control deslizante **Modo de rechazo automático** hacia la posición activado.
3. Pulse en **Modo de rechazo automático** y pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Todos los números**: para rechazar todas las llamadas.
 - **Número de rechazo automático**: para rechazar todas las llamadas guardadas en la lista de rechazados.
4. Pulse en **Lista de rechazados**.
5. Pulse en  para añadir números manualmente a la lista de rechazos.
6. Pulse en **No disponible** para crear una marca de verificación y rechazar automáticamente todas las llamadas que no se encuentran en su lista de contactos.

Definir mensajes de rechazo

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Definir mensajes de rechazo**.
2. Pulse en  para añadir manualmente un mensaje de rechazo.
 - o bien –
 - Pulse en uno de los mensajes ya escritos para que aparezca cuando desee rechazar una llamada. Puede editar el mensaje, si lo desea.
 - Pulse en **Guardar** para guardar el mensaje de rechazo.

Tonos de llamada y teclado

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración de llamadas** → **Tonos de llamada y teclado**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**, seleccione un tono y después pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en **Vibración del dispositivo**, seleccione un tipo de vibración y después pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en **Vibración de llamada entrante** para crear una marca de verificación si desea que el teléfono vibre cuando reciba un llamada.
5. Pulse en **Tonos de teclas** para crear una marca si desea que se reproduzcan tonos al presionar el teclado.

Alerta de llamada

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Alerta de llamada**.
2. Pulse en **Vibraciones en llamada** para que su teléfono vibre cuando la persona a quien llama conteste el teléfono.
3. Pulse en **Tonos de estado de llamada** para fijar los ajustes de sonido durante una llamada, después pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en **Alertas en llamada** para apagar las notificaciones de alarma y mensajes durante una llamada.

Responder y finalizar llamadas

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración de llamadas** → **Responder y finalizar llamadas**.
2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Tecla para responder**: pulse en esta opción para aceptar llamadas entrantes presionando la tecla de inicio.
 - **Answer calls using voice** (Responder llamadas usando la voz): le permite responder una llamada entrante usando un comando de voz.

- **Tecla de encendido para finalizar llamada:** esta opción le permitirá finalizar una llamada presionando la tecla de encendido sin apagar la pantalla.

Apagar pantalla durante las llamadas

Esta opción activa el sensor de proximidad durante llamadas para que el teléfono apague la pantalla y así ahorrar energía.

- Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Desactivar pantalla automáticamente en llamada** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Configuración secundaria para llamada

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración secundaria para llamada**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecte un auricular.
 - **Tiempo de respuesta automática:** configura el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte la llamada automáticamente.
 - **Condiciones de llamada saliente:** le permite realizar llamadas incluso cuando el dispositivo está bloqueado.

My call sound (Mi sonido para llamadas)

Esta opción le permite personalizar los sonidos que escuche durante una llamada con y sin auriculares.

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración de llamadas** → **My call sound**.
2. Pulse en **Configuración de My call sound**:
3. Pulse en **Personalizar sonido de llamada** y siga las instrucciones detalladas en pantalla.

Usar volumen extra en llamadas

Esta opción le permite ver un botón de volumen extra en la pantalla durante las llamadas.

- Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Usar volumen extra en llamadas** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Aumentar el volumen en bolsillo

Esta opción sube el volumen del timbre cuando el dispositivo está en un bolsillo o en una bolsa. Usa el sensor de proximidad para detectar su ubicación.

- Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Usar volumen extra en llamadas** para crear una marca de verificación y activar la característica.

Configuración de ajustes adicionales de llamadas de voz

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración adicional**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones:
 - **Reducción de ruido**: suprime el ruido de fondo en su parte de la conversación durante una llamada activa.

Buzón de voz

Desde este menú, puede ver su número de buzón de voz.

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Servicio de Buzón de voz**.
2. Pulse en **Mi proveedor**.
3. Si se está usando un servicio de buzón de voz adicional (otro que no sea el proveedor), pulse en **Configuración de buzón de voz** para ver información y el número del buzón de voz seleccionado.

Tono de llamada

Esta opción le permite asignar un tono de llamada predeterminado cuando se recibe un mensaje de correo de voz entrante.

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Tono de llamada**.
2. Seleccione un tono de llamada y después pulse en **Aceptar**.

Vibrar

Esta opción le permite activar una vibración cuando se recibe un mensaje de correo de voz entrante.

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Vibrar**.
2. Seleccione una opción disponible. Elija entre: Siempre, Sólo en perfil Silencioso o Nunca.

Marcación estadounidense e internacional

Similar a la marcación con prefijo, estos dos menús le permiten usar una entrada “011” predeterminada cuando usa el atajo de marcación “+”, o reemplazarla con un nuevo grupo de dígitos definidos por el usuario.

Para marcar el código de larga distancia estadounidense:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Teléfono).
2. Toque sin soltar **0 +** para ver “+” en la pantalla. Este atajo usa el prefijo de marcación internacional introducido en el menú de marcación internacional. El predeterminado es “011”.

Para cambiar el prefijo de marcación internacional:

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Configuración de llamadas**

2. Quite la marca de verificación del campo **Marcación estadounidense** y luego pulse en el campo **marcación internacional**.
3. Use el teclado en pantalla para eliminar la entrada actual y reemplazarla con una nueva. Cuando termine, pulse **Aceptar**.

Modo TTY

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El dispositivo es compatible con determinados dispositivos TTY. Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarse de que sea compatible con los teléfonos móviles digitales.

El teléfono y el dispositivo TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comuníquese con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

1. Desde la página principal **Configuración de llamadas**, pulse en **Modo TTY**.
2. Pulse en **TTY Off** (apagado), **TTY full** (total), **TTY HCO** o **TTY VCO** para activar la función, o **TTY Off** (apagado) para desactivar la función. La característica está desactivada de manera predeterminada.

Tonos de DTMF

Los tonos de DTMF son sonidos que escucha cuando presiona cada número en un teléfono de marcación por tonos. La característica Tonos de DTMF le permite establecer la duración de tiempo que escuchará cada tono cuando pulse en un número en el teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **(Teléfono)**.

2. Presione  y luego pulse en **Configuración de llamadas** → **Tonos de DTMF**.
3. Elija entre **Normal** o **Largo**.

Privacidad de voz

La opción Privacidad de voz reduce automáticamente el sonido de la voz de la persona que llama para mejorar la privacidad.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (**Teléfono**).
2. Presione  y después pulse en **Configuración de llamadas**.
3. Pulse en el campo **Privacidad de voz** para activar la característica (una marca de verificación verde aparecerá en el campo adyacente).

Modo de pantalla de inicio

Esta aplicación le permite fijar la pantalla en el diseño convencional del **Modo estándar** o proporciona una experiencia más fácil para la persona que usa un teléfono inteligente por primera vez mediante **Modo principiante**.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en  (**Modo de pantalla de inicio**).
2. Pulse en la casilla desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Modo estándar**: proporciona un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.
 - **Modo principiante**: proporciona una experiencia más fácil en las pantallas de inicio para las personas que usan un teléfono inteligente por primera vez.
3. Pulse en **Aplicar** y deje pasar unos segundos para actualizar el dispositivo con la nueva apariencia y sensación.

Configuración de sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos en el teléfono, así como configurar los ajustes de la pantalla.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:

Modo silencioso por medio de la pantalla de opciones del dispositivo

El modo silencioso es conveniente cuando usted desea que el teléfono no haga ruido, como, por ejemplo, en un cine. En el modo silencioso, el altavoz está silenciado y el teléfono sólo vibra para notificarle de llamadas entrantes o durante otras funciones que normalmente tienen definido un tono o sonido como una alerta.

1. Desde la pantalla de inicio, presione sin soltar  (encender-apagar/bloqueo) hasta que aparezcan las **Opciones de dispositivo**.
2. Pulse en **Silencio** en la pantalla Opciones de dispositivo para activar o desactivar este modo (se indicará el modo actual).

Nota: Las opciones adicionales son **Vibrar** y **Sonido**.

Modificación de los ajustes de volumen

El menú Volumen ahora brinda acceso a varios ajustes de volumen desde un solo menú emergente en pantalla.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido** → **Volumen**.

2. Toque y arrastre el control deslizante en pantalla para asignar los ajustes de volumen para cualquiera de los siguientes niveles de volumen:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Tono de llamada, Notificaciones o Sistema.**
3. Pulse en **Aceptar** para asignar los niveles de volumen.

Intensidad de vibración

Intensidad de vibración le permite seleccionar el nivel de intensidad en la vibración para diferentes opciones.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para ajustar la intensidad de la vibración para **Llamada entrante, Notificación** y **Vibración al pulsar**.
3. Pulse en **Aceptar** para asignar los niveles de vibración.

Configuración de tonos de llamada

Esta opción le permite establecer el tono de llamada.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido**.
2. Pulse en **Tono del dispositivo**.
3. Pulse en un tono de llamada en la lista disponible. El tono de llamada se reproducirá brevemente cuando se seleccione.
4. Pulse en **Añadir** para localizar un archivo multimedia compatible que puede usarse como timbre.
5. Pulse en **Aceptar** para asignar un tono de llamada.

Configuración de la vibración del dispositivo

Esta opción le permite configurar el dispositivo de manera que vibre y timbre.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido**.
2. Pulse en **Vibración del dispositivo**.
3. Seleccione un patrón de vibración y pulse en **Aceptar**.
– o bien –

Pulse en **Crear** para usar un círculo táctil en pantalla para crear sus propio patrón de vibración personal. Pulse en **Guardar** para almacenar el nuevo patrón de vibración.

Establecimiento de un tono de notificación predeterminado

Esta opción le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido** → **Notificaciones predeterminadas**.
2. Pulse en uno de los tonos y después pulse en **Aceptar**.

Configuración de sonido y vibración

Esta opción le permite ajustar las funciones de sonido y vibración.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido**.
2. Pulse en el campo **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Configuración de tonos auditivos del sistema

Las opciones se utilizan cuando se emplea el teclado de marcación, se realiza una selección en pantalla, se bloquea la pantalla o se pulsa en la pantalla. Cada vez que presione una tecla o realice una selección, se reproducirá el tono seleccionado.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Sonido**.
2. Pulse en **Tonos de teclas** con el fin de activar un tono para cuando utilice las teclas en pantalla. Una marca de verificación junto a estas características indica el estado activo.
3. Pulse en **Tonos táctiles** con el fin de activar un tono para cuando toque la pantalla. Una marca de verificación junto a esta característica indica el estado activo.
4. Pulse en **Sonido de bloqueo de pantalla** con el fin de activar un tono para cuando utilice la pantalla de bloqueo. Una marca de verificación junto a esta característica indica el estado activo.
5. Pulse en **Vibración al pulsar** para activar una vibración cuando presione teclas suaves en ciertas pantallas. Una marca de verificación junto a la característica indica que está activa.
6. Pulse en **Háptica automática** para habilitar la capacidad del dispositivo de vibrar automáticamente como respuesta a los sonidos de aplicaciones descargables.
7. Pulse en **Tono de emergencia** para ajustar la notificación para eventos de emergencia en: Desactivar, Alerta o Vibrar.

Ajustes de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes de la pantalla, como la fuente, la orientación, las notificaciones emergentes, la característica de bloqueo con rompecabezas, la animación, el brillo, el tiempo de espera de la pantalla y el modo de ahorro de energía.

Ajuste de la pantalla

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla**.
2. Configure los siguientes ajustes de pantalla:
 - **Fondo de pantalla**: le permite fijar el fondo de pantalla para la Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla o ambas pantallas.
 - **Indicador de pantalla**: le permite encender las luces LED para indicar carga, batería baja, notificaciones entrantes y grabación de voz. La luz se encenderá en forma predeterminada, a menos que usted la desactive.
 - **Ventana múltiple**: pulse en esta opción para activar/desactivar la función Característica ventana múltiple.

Nota: Para obtener más información sobre Característica ventana múltiple, consulte *“Uso de ventana múltiple”* en la página 61.

- **Página de amigo**: permite crear páginas relacionadas al contenido en la pantalla de inicio. Puede seleccionar Página de auricular, Página de adaptadores y Página de roaming. Para obtener más información, pulse en Ayuda con la página de amigos.
- **Brillo**: le permite ajustar el nivel de brillo en pantalla. Para obtener más información, consulte *“Ajuste del brillo de la pantalla”* en la página 353.

- **Girar pantalla automáticamente:** cuando está habilitado, el teléfono cambia automáticamente de la orientación vertical a horizontal y viceversa. Cuando este ajuste está inhabilitado, la pantalla del teléfono sólo se muestra en modo vertical.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos.
- **Rotación inteligente:** inhabilita la rotación automática de pantalla verificando la orientación de su rostro y la del dispositivo.
- **Fijado inteligente:** pulse en esta opción para inhabilitar el tiempo de espera de la pantalla si el dispositivo detecta que su rostro está mirando la pantalla
- **Estilo de fuente:** le permite establecer las fuentes utilizadas para la pantalla LCD. Las opciones son: **Fuente predeterminada, Choco cooky, Helvetica S, Rosemary** u **Obtener fuentes en línea**. Pulse en **Obtener fuentes en línea** para descargar fuentes adicionales.
- **Tamaño de fuente:** le permite seleccionar qué tamaño de fuente se mostrará.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** para ajustar la duración de iluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje de batería:** para activar/desactivar la visualización del porcentaje de carga de la batería encima del ícono de la batería, en la parte superior de la pantalla.
- **Ajuste automático de tonalidad:** le permite ajustar el nivel de brillo de la pantalla LCD del teléfono para automáticamente regular y conservar energía de la batería.

Ajuste del brillo de la pantalla

Esta característica le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla** → **Brillo**.
2. Pulse en **Brillo automático** para permitir que el teléfono se ajuste automáticamente, después pulse en **Aceptar**.
– o bien –
Toque y desplace el control deslizante en pantalla para ajustar el nivel y pulse en **Aceptar**.

Asignación de un fondo de pantalla

La opción de configuración del fondo de pantalla le permite fijar el fondo de pantalla para la Pantalla de inicio, Bloqueo de pantalla o ambas pantallas.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una opción disponible para cambiar su fondo de pantalla actual.

Para obtener más información, consulte “*Administración de fondos de pantalla*” en la página 77.

Indicador de pantalla (LED)

Esta opción le permite activar las luces LED como avisos de carga, eventos perdidos y llamadas entrantes. La luz se encenderá en forma predeterminada, a menos que usted la desactive.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Pantalla** → **Indicador de pantalla**.

2. Pulse en las siguientes opciones del indicador de pantalla para activarlas o desactivarlas:
 - **Cargando:** la luz LED se enciende cuando el dispositivo está conectado al cargador.
 - **Batería baja:** la luz LED se enciende cuando el nivel de la batería está muy bajo.
 - **Notificaciones:** la luz LED se enciende cuando tiene llamadas perdidas, mensajes o avisos de aplicación.
 - **Grabación de voz:** la luz LED se ilumina cuando graba voz. La luz LED sólo se ilumina cuando la pantalla está apagada.

Almacenamiento de la tarjeta SD y del dispositivo

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

- Las tarjetas de memoria microSD incluyen capacidades de hasta 4 GB.
- Los tipos de tarjeta de memoria microSDHC™ pueden abarcar desde 4 GB hasta 32 GB.
- Los tipos de tarjeta de memoria microSDXC™ pueden incluir capacidades mayores de 32 GB.

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Almacenamiento**.

La memoria disponible se mostrará bajo los encabezamientos Espacio total y Tarjeta de memoria.

¡Importante! NO extraiga una tarjeta microSD mientras el dispositivo está accediendo a o transfiriendo archivos. De hacerlo así, se perderán o se dañarán datos. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Los datos podrían quedar dañados o perdidos si la batería se agota mientras se está utilizando la tarjeta microSD.

Cómo montar la tarjeta SD

Puede almacenar fotos, música, videos y otras aplicaciones. Debe montar (instalar) la tarjeta SD antes de utilizarla. Montar la tarjeta SD establece una conexión USB con su computadora.

¡Importante! Debe habilitar el almacenamiento USB para insertar la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Almacenamiento**.
2. Pulse en **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar la tarjeta SD

Desmontar la tarjeta SD impide la corrupción y los daños a la tarjeta SD al quitarla de la ranura.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración → Almacenamiento**.
2. Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria → Aceptar**.
3. Después de que se visualice el mensaje “**Se retirará la tarjeta de memoria**” y aparezca la opción **Insertar tarjeta de memoria** en la lista del menú, extraiga la tarjeta SD. Para obtener más información, consulte “*Extracción de la tarjeta de memoria microSD*” en la página 13.

Eliminación de archivos de la tarjeta SD

Para eliminar archivos de la tarjeta SD utilizando el dispositivo:

1. Asegúrese de que la tarjeta SD esté montada. Para obtener más información, consulte “*Cómo desmontar la tarjeta SD*” en la página 355.
2. Desde la pantalla de inicio, presione  y después pulse en **Configuración** → **Almacenamiento** → **Insertar tarjeta de memoria**.
3. Pulse en **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Eliminar todo** para formatear la tarjeta SD. Se formateará la tarjeta SD y se borrarán todos los datos que contiene.

Modo de ahorro de energía

Esta característica le permite configurar automáticamente el teléfono para utilizar un modo de ahorro de energía y configurar manualmente opciones adicionales para el ahorro de energía, todo con el fin de conservar energía de la batería.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Modo de ahorro de energía**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante hacia la derecha para activar la característica.
3. Pulse en una de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
 - **Ahorro de energía de CPU**: le permite limitar el desempeño máximo del CPU.
 - **Ahorro de energía de pantalla**: le permite disminuir el nivel de energía de la pantalla.
 - **Color de fondo**: le permite cambiar el color de fondo en el correo electrónico y en Internet para ahorrar energía.

- **Desactivar vibración táctil**: le permite desactivar la vibración cuando pulse o toque la pantalla.
4. Pulse en **Más información sobre ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.
 5. Cuando la energía esté baja, confirme que  aparezca en la parte superior de la pantalla. Esto indica que el modo de ahorro de energía está activado.

Uso de la batería

Esta opción le permite ver una lista de esos componentes utilizando energía de la batería. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Batería**. El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje.
2. Pulse en  (**Actualizar**) en la esquina superior derecha para actualizar la lista.
– o bien –
Pulse en una entrada para ver información más detallada.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Este dispositivo se puede utilizar para el desarrollo de Android. Puede crear aplicaciones en el SDK (kit de desarrollo de software) e instalarlas en el dispositivo, y después ejecutar las aplicaciones utilizando el hardware, sistema y red. Esta característica le permite configurar el dispositivo para desarrollo.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar el dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Este menú le permite administrar las aplicaciones instaladas. Puede ver y controlar los servicios en ejecución, o utilizar el dispositivo para el desarrollo de aplicaciones.

También puede ver la cantidad de memoria o recursos utilizados, así como la memoria y los recursos restantes para cada una de las aplicaciones instaladas en el teléfono, y borrar los datos, el caché o los valores predeterminados.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Administrador de aplicaciones** → **TODO**.

Borrado del caché y los datos de aplicaciones

¡Importante! Debe tener instaladas aplicaciones descargadas para utilizar esta característica.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en una aplicación cuyos datos o caché desea borrar.
3. Pulse en **Forzar cierre**, **Desinstalar**, **Desactivar**, **Eliminar datos**, **Eliminar caché** o **Eliminar valores predeterminados**.

Desinstalación de aplicaciones de terceros proveedores

¡Importante! Debe tener instaladas aplicaciones descargadas para utilizar esta característica.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **DESCARGADO** y seleccione la aplicación que desea.
3. Pulse en **Desinstalar** en la parte superior de la página Información de la aplicación.
4. En la indicación, pulse en **Aceptar** para desinstalar la aplicación.
5. Seleccione una razón por la que está desinstalando la aplicación, después pulse en **Aceptar**.

Servicios en uso

La opción de servicios en uso le permite ver y controlar los servicios actualmente en ejecución, como Backup (Copia de seguridad), Google Talk, SNS (mensajería), Swype y más.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **EN USO** para ver todas las aplicaciones actualmente activas y en uso. En esta ficha también se muestra el total de RAM que estas aplicaciones actualmente activas están utilizando.
3. Pulse en un proceso y seleccione **Detener** para finalizar el proceso y detener su ejecución. Cuando se detiene el proceso, el servicio o aplicación ya no se ejecutará hasta que vuelva a empezar el proceso o aplicación.
4. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver aplicaciones adicionales en caché.

¡Importante! Detener un proceso podría tener consecuencias no deseadas en la aplicación.

Almacenamiento utilizado

Esta opción le permite ver una lista (en la ficha actual) de aplicaciones actuales ordenadas por tamaño.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **TODO** para mostrar todas las aplicaciones disponibles.
3. Pulse en  y después pulse en **Ordenar por tamaño** para cambiar la lista actual para que se muestren los elementos según la cantidad de almacenamiento que ocupan.

Servicios de ubicación

Esta opción le permite configurar los servicios de ubicación del dispositivo.

¡Importante! Cuantas más funciones de determinación de la ubicación estén habilitadas, más precisa será la determinación de su posición.

Uso de redes inalámbricas

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar la opción para utilizar redes inalámbricas.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Servicios de ubicación**.
2. Pulsar en **Usar redes inalámbricas** permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para proporcionar una aproximación mejor a su ubicación actual.

Habilitación de los satélites GPS

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.

Habilitación de la ubicación y búsqueda de Google

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Servicios de ubicación**.
2. Pulse en **Ubicación y búsqueda de Google** para habilitar el satélite GPS.

Consejo: Al utilizar Google Maps puede activar la opción **Ubicación y búsqueda de Google**. Habilitar esta característica le permite localizar lugares de interés al nivel de la calle. Sin embargo, esto también requiere una vista clara del cielo y utiliza más energía de la batería.

Bloqueo de pantalla

Este menú contiene características que le permiten configurar los parámetros de seguridad del dispositivo.

Información general del patrón de desbloqueo de la pantalla

Para asegurar los datos y limitar el acceso al teléfono, configure el teléfono para que requiera que se introduzca un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que encienda el dispositivo o cada vez que el teléfono salga del modo inactivo (cuando la pantalla se apaga automáticamente).

El menú Bloqueo de pantalla le permite elegir entre diversas características de bloqueo, como: **Deslizar, Movimiento, Desbloqueo facial, Rostro y voz, Patrón, PIN, Contraseña o Ninguna**.

Uso de la característica Deslizar

Esta característica es el método menos seguro y sólo requiere que un usuario deslice la pantalla para desbloquear el dispositivo.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → Deslizar**.

Uso de un movimiento para desbloquear

Esta función le permite bloquear o desbloquear el dispositivo con sólo inclinarlo o moverlo hacia adelante o hacia atrás.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → Movimiento → Aceptar**.

Para desbloquear un dispositivo con movimiento:

1. Verifique que el dispositivo esté encendido y en la pantalla de bloqueo.
2. Con un solo movimiento, use el pulgar para tocar sin soltar la pantalla de bloqueo, después incline rápidamente el dispositivo hacia usted.

Nota: Si se le olvidan estas instrucciones, las puede encontrar al final de la pantalla de bloqueo.

Uso del desbloqueo facial

Esta característica emplea el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Es menos segura que los bloqueos mediante código PIN, patrón y contraseña, y otra persona con rasgos similares pudiera acceder al teléfono.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → Desbloqueo facial**.
3. Lea la notificación en pantalla y pulse en **Configurar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Uso del desbloqueo con rostro y voz

Esta característica emplea el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Es menos segura que los bloqueos mediante código PIN, patrón y contraseña, y otra persona con rasgos similares pudiera acceder al teléfono.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → Rostro y voz**.
3. Lea la notificación en pantalla y pulse en **Configurar**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
5. Una vez que aparezca el comando de hablar y desbloquear, pulse en  y repita la frase cuatro veces.
6. Una vez que termine, pulse en **Realizado**.

Establecimiento de un patrón de desbloqueo

Crear un patrón de desbloqueo de la pantalla aumenta la seguridad del teléfono. Cuando habilite el campo Hacer visible el patrón, dibujará un patrón de desbloqueo en la pantalla cada vez que desee desbloquear los botones o la pantalla táctil del teléfono. Cuando active el campo Vibración al pulsar la pantalla, sentirá una vibración como reacción al dibujar el patrón.

La característica ahora está vinculada con un código PIN de respaldo para el bloqueo mediante patrón. Si se le olvida el patrón, puede recuperar el acceso al dispositivo introduciendo un código PIN.

Nota: Asegúrese de que el campo **Require Pattern** (Requerir patrón) esté activado.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → Patrón**.
3. Lea las instrucciones y después pulse en **Siguiente**.
4. Revise el procedimiento de animación en pantalla para dibujar un patrón y pulse en **Siguiente** cuando esté preparado para dibujar un patrón.
5. Dibuje su patrón tocando el primer punto en pantalla. Después, **sin levantar su dedo de la pantalla, arrastre el dedo sobre puntos adyacentes hasta que la línea trazada gris solape cada punto** y éstos queden resaltados con un círculo verde.
6. Cuando haya conectado por lo menos cuatro puntos en una dirección vertical, horizontal o diagonal, levante el dedo de la pantalla y pulse en **Continuar**.
7. Para confirmar el nuevo patrón, vuelva a dibujarlo y después pulse en **Confirmar**. Quedará establecido el patrón de desbloqueo.

8. Introduzca el código PIN de copia de seguridad (respaldo) y pulse en **Continuar**.
9. Vuelva a introducir el código PIN para confirmar la entrada anterior y pulse en **Aceptar**.

Cambio del patrón de desbloqueo de la pantalla

Esta característica le permite cambiar el patrón de desbloqueo anteriormente almacenado y actualizarlo, si fuera necesario. Este proceso se asemeja a cambiar su contraseña de vez en cuando.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla**.
3. Vuelva a trazar su patrón actual en la pantalla.
4. Pulse en **Patrón** y repita los pasos del 3 al 7 de la sección anterior.

Eliminación del patrón de desbloqueo de la pantalla

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla**.
3. Vuelva a trazar su patrón actual en la pantalla.
4. Pulse en **Ninguno**.

¿Qué sucede si se me olvida el patrón?

Si olvidó su patrón de bloqueo del dispositivo, puede desbloquear el dispositivo o reiniciarlo utilizando sus credenciales de la cuenta de Google™. Cuando introduzca el patrón de desbloqueo equivocado demasiadas veces, verán una opción al final de la pantalla que dice **¿Ha olvidado el patrón?** Siga estos pasos para usar el código PIN o la dirección de correo.

¡Importante! Sólo puede introducir un patrón de bloqueo incorrecto 5 veces antes de que el dispositivo se bloquee.

¡Importante! Si no puede recuperar el patrón de bloqueo o desbloquear el dispositivo, comuníquese con T-Mobile para recibir ayuda.

Para desbloquear el dispositivo con un código PIN:

1. Pulse en **¿Ha olvidado el patrón?** (en la parte inferior de la pantalla).
2. Desplácese hacia abajo y después pulse en el campo **Ingresar el código PIN** y use el teclado en pantalla para introducir al código PIN de seguridad que configuró cuando creó el patrón de bloqueo.
3. Pulse en **Aceptar**.
4. Si se le olvidó el patrón actual, pulse en **Patrón** en el menú Configuración de desbloqueo de pantalla y siga las indicaciones señaladas en “*Establecimiento de un patrón de desbloqueo*” en la página 364 para crear un nuevo patrón.

Para desbloquear el dispositivo usando la cuenta de Google:

1. Pulse en **¿Ha olvidado el patrón?** (en la parte inferior de la pantalla).
2. Pulse en los campos **Nombre de usuario (correo)** y **Contraseña**, use el teclado en pantalla para escribir la información personal de la cuenta de Google y pulse en **-Iniciar sesión** para completar el proceso de conexión.
3. Si se le olvidó la información de la cuenta de Google, visite la página web de Google para recuperarla. Si todavía no puede obtener su información personal para la cuenta de Google, comuníquese con su proveedor de servicio para obtener opciones adicionales.

Bloqueo y desbloqueo con código PIN

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla → PIN**.
3. Introduzca un código PIN utilizando el teclado numérico y toque **Continuar** para confirmar la contraseña.
4. Vuelva a introducir el código PIN y pulse en **Aceptar** para confirmarlo.

Su teléfono ahora requerirá que se introduzca este código PIN con el fin de desbloquear el teléfono.

Bloqueo y desbloqueo con contraseña

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Bloqueo de pantalla**.
3. Pulse en **Contraseña**.

4. Introduzca una contraseña utilizando el teclado numérico y pulse en **Continuar** para confirmar la contraseña.
5. Vuelva a introducir la contraseña y pulse en **Aceptar** para confirmarla.

Opciones de desbloqueo de Samsung

Active o desactive varias funciones de desbloqueo de pantalla.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla** → **Opciones de bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **Opciones de bloqueo de pantalla** y elija entre:
 - **Atajos**: fija atajos para que aparezcan al final de la pantalla de bloqueo.
 - **Lector de información**: fija el lector de noticias e información de acciones para que aparezcan al final de la pantalla bloqueada.
 - **Reloj**: le permite mostrar el reloj digital mientras que la pantalla de bloqueo está activa. Opción activada por defecto.
 - **Reloj dual**: muestra un juego de reloj digital dual en la pantalla de bloqueo mientras está viajando. Pulse en la entrada para determinar su ciudad de residencia. Esta zona horaria se convierte después en la hora que se usará en uno de estos relojes en pantalla.
 - **Clima**: muestra el clima del área actual en la pantalla de bloqueo. Pulse y fije las unidades de temperatura (F o C) y la hora de actualización.
 - **Efecto ondulatorio**: activa/desactiva el efecto ondulatorio en la pantalla de bloqueo cuando se pulsa en la misma.
 - **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.
 - **Acceso rápido a cámara**: le brinda acceso rápido a la función de cámara desde la pantalla de bloqueo. Cuando se activa esta opción, con un solo movimiento.
 - **Activar en pantalla de bloqueo**: requiere que se diga un comando para reactivar S Voice.

- **Definir comando para despertar:** le permite designar sus comandos para reactivar S Voice. Pulse en Despertar S Voice y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

Nota: Estas opciones varían en función de la configuración de bloqueo seleccionada.

Personalización de atajos a la pantalla de bloqueo

El dispositivo ofrece hasta 4 atajos de aplicación que pueden usarse para ingresar rápido a una aplicación directamente desde la pantalla de bloqueo.

¡Importante! Para usar estos atajos, la función Bloqueo de pantalla sólo se puede fijar en Deslizar o Abierta.

Para abrir un atajo desde la pantalla de bloqueo:

- Con un solo movimiento, deslice el dedo por el icono en pantalla y hacia la parte superior del dispositivo.- Su dispositivo se desbloqueará y se dirigirá inmediatamente a la aplicación.

Para editar estos atajos a bloqueo de pantalla:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla** → **Opciones de bloqueo de pantalla**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Atajos** hacia la derecha para activar la característica.
3. Pulse en el campo **Atajos** para activar el menú.
4. Pulse en un ícono de atajo que desee reemplazar.
5. Desde el menú de selección de aplicaciones, pulse en una aplicación de sustitución.
6. Presione  para regresar a la pantalla anterior.

Utilización de un patrón visible

Cuando la opción **Hacer visible el patrón** está habilitada, el dispositivo muestra la cuadrícula de bloqueo en pantalla que se utiliza para desbloquear.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Bloquear automáticamente

Esta opción le permite definir la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que el dispositivo pueda bloquearse automáticamente.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Bloquear con la tecla de encendido

Cuando se activa esta opción, la pantalla se bloquea automáticamente después de presionar la tecla de encender-apagar/bloquear.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Vibración al pulsar la pantalla

Cuando esta opción está habilitada, sentirá una vibración como reacción al dibujar el patrón o utilizar un código PIN o contraseña para desbloquear el teléfono.

Nota: Esta opción sólo aparece cuando está activada una opción de bloqueo de la pantalla.

Información del propietario

Esta opción le permite mostrar información definida por el usuario en la pantalla de bloqueo.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Bloqueo de pantalla** → **Información del propietario**.
2. Pulse en la casilla **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para crear una marca si desea que aparezca la información del propietario.
3. Introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.
4. Pulse en **Aceptar** para guardar el nuevo texto y regresar a la pantalla anterior.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su dispositivo.

Encriptar dispositivo

Cuando se activa esta opción, se requiere un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para activar que la codificación de datos en la tarjeta de memoria requiera introducir una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

Configuración de contraseñas

Cuando crea una contraseña para el teléfono, también puede configurar el teléfono para que muestre la contraseña a medida que la escribe, en vez de usar asteriscos (*).

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Administración del dispositivo

Activar esta característica permite que Google administre el teléfono de una manera parecida a los ajustes de seguridad de informática en una PC corporativa. Esto sería útil en el caso de que se le pierda el teléfono o se lo roben. Sería posible “desactivar” o “restringir” (mediante la administración) el teléfono desde una ubicación remota.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Administración del dispositivo** para comenzar a configurar este ajuste.
3. Seleccione un administrador del dispositivo y siga las indicaciones.

Orígenes desconocidos

Antes de poder descargar una aplicación web, debe habilitar la característica **Orígenes desconocidos** (habilita las descargas). Los desarrolladores pueden utilizar esta opción para instalar aplicaciones que no sean de Play Store.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Orígenes desconocidos** para activar esta característica.

Nota: Si se le notifica que no puede descargar una aplicación del Play Store porque procede de un “origen desconocido”, habilitar esta opción corregirá este problema.

Almacenamiento de credenciales

Esta opción permite que ciertas aplicaciones accedan a certificados seguros y a otras credenciales. Los certificados y credenciales pueden instalarse en la tarjeta SD y protegerse mediante contraseña.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Seguridad**.
2. Pulse en **Credenciales de confianza** para mostrar sólo los certificados CA de confianza. Una marca de verificación junto a la característica indica credenciales seguras.
3. Pulse en **Instalar desde almacenamiento** para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB.
4. Pulse en **Eliminar credenciales** para borrar todo el contenido de certificados del dispositivo (tarjeta SD o memoria del teléfono) y restablecer la contraseña para las credenciales.

Configuración de idioma e introducción

Este ajuste le permite configurar el idioma en el que aparecerán los menús. También puede establecer las opciones del teclado en pantalla.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción**.

Configuración de idioma

Para establecer el idioma en el que aparecerán los menús en el teléfono:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma y región en la lista.

Elección del método de entrada

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Predeterminado**.
2. Seleccione un método de entrada.
 - o bien –

Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones. Pulse en  (Seleccionar método de entrada) y seleccione un método de entrada disponible.

Configuración de Swype

Para configurar los ajustes de **Swype**:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** →  (adyacente al campo **Swype**).
2. Pulse en **Opciones** para modificar estos parámetros:
 - **Vibración del teclado**: activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.
 - **Sonido al tocar la tecla**: activa sonidos generados por la aplicación Swype.
 - **Emerge al tocar la tecla**: activa la visualización de caracteres sobre las teclas cuando se teclea.
 - **Mostrar trayecto completo**: una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
 - **Autocorrección**: corrige automáticamente errores tipográficos.
 - **Mayúsculas automáticas**: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
 - **Espaciado automático**: inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.

- **Predicción de la siguiente palabra:** una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.
 - **Habilitar voz:** cuando está habilitada, muestra una tecla de voz a texto dentro del teclado en la pantalla.
3. Pulse en **Mis palabras** para configurar diversas características de administración de diccionario y datos.
- **Copia de seguridad y sincronización:** cuando se activa esta opción, le permite respaldar y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
 - **Diccionario dinámico:** le permite actualizar automáticamente Swype con nuevas palabras populares. Pulse en **Aceptar** para continuar el proceso.
 - **Integración social:** le permite conectarse a las cuentas de medios sociales disponibles para ayudar a personalizar el diccionario personal con palabras o nombres que se usan más frecuentemente desde sus cuentas disponibles. Elija entre los siguientes tipos de medios sociales:
 - **Facebook:** le permite conectarse a su cuenta de Facebook, desde donde se agregan nombres de contacto a su diccionario personal de Swype para usarlo posteriormente al introducir nombres en los campos de texto. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
 - **Twitter:** le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente, desde donde se agregan nombres y palabras a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres y palabras familiares.
 - **Gmail:** le permite conectarse a su cuenta de Gmail existente, desde donde se agrega información de contacto existente a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres familiares.

- **Editar mi diccionario:** le permite editar su diccionario Swype personal actual.
 - **Borrar los datos de idioma:** le permite borrar todos los datos de idioma personal, incluyendo sus palabras definidas.
 - **Aportar datos de uso:** cuando está habilitado, permite que la aplicación Nuance® recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
 - **Datos de telefonía móvil:** cuando está habilitado, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras funciones relacionadas mediante su conexión de datos existente.
4. Pulse en **Idiomas** para activar y seleccionar el idioma actual para la introducción de texto. El idioma predeterminado es English (inglés).
 - **Descargar idiomas:** le permite descargar idiomas adicionales.
 - El campo **Activo** muestra el idioma actual.
 5. Pulse en **Gestos** para ver una pantalla de referencia en pantalla, relacionada al uso de Movimientos.
 6. Pulse en **Ayuda** para revisar información de ayuda para la funcionalidad Swype y ver información acerca de la versión.
 7. Pulse en **Actualizaciones** para actualizar la aplicación si hay nuevo software disponible.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** →  (adyacente al campo **Teclado Samsung**).
– o bien –
Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar  (**Métodos de entrada**), desplácese por los iconos y seleccione  (**Configuración**) para abrir la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.
2. Establezca cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Tipos de teclados verticales**: le permite elegir una configuración de teclado (Teclado Qwerty [predeterminado] o Teclado 3x4).
 - **Idiomas de entrada**: establece el idioma para la introducción de texto. Pulse en un idioma disponible en la lista. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
 - **Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar para tener acceso a la configuración avanzada.
 - **T9 Trace**: al igual que Swype, le permite introducir texto deslizando los dedos por el teclado en pantalla. Esta función se optimiza para usarla con el teclado QWERTY en pantalla.
 - **Escritura a mano**: le permite configurar los ajustes de escritura a mano, como: Tipo de reconocimiento, Tiempo de reconocimiento, Grosor del lápiz, Color de lápiz, Guía de movimiento, Tutorial y Acerca de.
 - **Avanzados**: brinda acceso a configuraciones adicionales, tales como:
 - **Uso de mayúsculas automático**: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).

- **Autopuntuar**: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
- **Vista previa de caracteres**: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Vibración de las teclas**: activa la vibración cuando pulsa en una tecla en pantalla.
- **Sonido de las teclas**: activa la reacción auditiva cuando pulsa en una tecla en pantalla.
- **Tutorial**: inicia un tutorial breve en pantalla que explica los conceptos principales relacionados con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

Ajustes avanzados del texto predictivo

El sistema de texto predictivo proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en los teclados QWERTY.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** →  (adyacente al campo **Teclado Samsung**).
 - o bien –
- Desde dentro de una pantalla de introducción de texto, toque sin soltar  (Métodos de entrada), desplácese por los iconos y seleccione  (Configuración) para abrir la pantalla **Configuración del teclado Samsung**.

2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Texto predictivo** hacia la derecha para activar la característica.
3. Pulse en **Texto predictivo** y configure cualquiera de las siguientes opciones avanzadas:
 - **Datos personalizados:** active esta función para usar los datos de idioma personal que haya introducido y seleccionado para que los resultados de predicción de introducción de texto sean mejores. Al activar esta función puede elegir entre las siguientes funciones de personalización:
 - **Obtener de Gmail:** le permite conectarse a su cuenta de Gmail existente, desde donde se agregan su estilo e información de contacto existentes a su diccionario personal. Le ayuda a reconocer nombres familiares.
 - **Obtener de Facebook:** le permite conectarse a su cuenta de Facebook actual y añadir texto que usó a su diccionario personal.
 - **Obtener de Twitter:** le permite conectarse a su cuenta de Twitter existente y añadir texto que usó a su diccionario personal.
 - **Más información acerca de la mensajería:** permite que el dispositivo aprenda su estilo de mensajería usando información de Mensajes.
 - **Más información acerca de contactos:** actualiza estilo predictivo aprendiendo su estilo de Contactos.
 - **Eliminar datos personalizados:** elimina todos los datos personalizados introducidos por el usuario.

4. Presione  para regresar a la pantalla anterior.

Configurar dictado por voz de Google

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción**.

– o bien –

Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione  (**Seleccionar método de entrada**) → **Configurar métodos de entrada**.

2. Pulse en  (junto al campo **Dictado por voz de Google**).
3. Seleccione un idioma pulsando en el área **Elegir idioma de entrada**.
4. Quite la marca de verificación en el campo **Automático**. Esto le permite seleccionar idiomas adicionales.
5. Seleccione el idioma que desea:
6. Active **Bloquear palabras ofensivas** para bloquear el reconocimiento de palabras o lenguaje ofensivos conocidos. (Una marca de verificación verde indica que la característica está activa.)
7. Pulse en **Reconocimiento sin conexión** para activar el reconocimiento de voz mediante archivos guardados localmente, de manera que incluso si no está conectado a una red todavía puede usar el servicio.

Configuración del reconocimiento de entrada de voz

Esta característica permite que el dispositivo reconozca correctamente la entrada verbal.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz**: determine si usará la salida de voz siempre o sólo cuando se usa con las manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Detección de palabra clave**: active la posibilidad de iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra “Google”.
 - **Reconocimiento sin conexión**: activa la salida de voz mientras está sin conexión.
 - **Reconocimiento personalizado**: habilita la mejora de la exactitud del reconocimiento de voz.
 - **Panel de cuenta de Google**: le permite administrar sus datos recolectados.
 - **Auriculares Bluetooth**: graba audio mediante unos auriculares Bluetooth conectados.
3. Presione  para regresar a la pantalla anterior.

Configuración de texto a voz

Esta característica permite que el dispositivo proporcione una lectura verbal de los datos en pantalla, como mensajes e información sobre llamadas entrantes. Esta acción se llama texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés).

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Salida de texto a voz**.
2. Seleccione un motor TTS preferido en la lista de opciones disponibles. Seleccione **Motor de síntesis de voz de Google** o **Samsung TTS**: El predeterminado es Motor de síntesis de voz de Google.
3. Pulse en  para configurar los ajustes del motor.
 - **Idioma**: le permite establecer el idioma para el texto hablado.
 - **Configuración de motor de síntesis de voz de Google**: le permite ver las licencias de código abierto. Las opciones incluyen: Idioma, Configuración de motor de síntesis de voz de Google y Instalar datos de voz.
 - **Configuración de Samsung TTS**: le permite configurar los ajustes generales del motor Samsung TTS. Las opciones incluyen: Idioma y Configuración de Samsung TTS.
 - **Instalar datos de voz**: le permite instalar datos de voz para la síntesis de voz.
4. Configure las opciones generales para modificar los ajustes asociados con esta característica.
 - **Índice de velocidad**: ajusta la velocidad a la que el dispositivo pronuncia el texto en pantalla. Elija entre: **Muy lento**, **Lento**, **Normal**, **Rápido** y **Muy rápido**.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce un ejemplo corto de cómo suena la característica de texto a voz en el dispositivo cuando está activada.
 - **Perfil de manejo**: las llamadas entrantes y nuevas notificaciones se leerán automáticamente verbalmente. Con un solo movimiento, toque y deslice hacia la derecha para activar la característica.
 - Después de activar, pulse en el campo Perfil de manejo para revelar los ajustes asociados.
 - Seleccione las aplicaciones que utilizará TTS mientras el perfil de manejo está activado. Elija entre: Llamada entrante, Mensajes, Nuevos correos, Nuevo buzón de voz, Alarma, Cita o Desbloquear pantalla.

Configuración del mouse/panel táctil

Esta característica le permite configurar la velocidad del cursor para el mouse conectado o para el panel táctil.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Idioma e introducción** → **Velocidad del puntero**.
2. Ajuste el control deslizante y pulse en **Aceptar**.

Copia de seguridad y restablecimiento

Puede establecer ajustes de ubicación, hacer copias de seguridad de las configuraciones o restablecer el teléfono para borrar todos los datos personales.

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

Copia de seguridad y restablecimiento móvil

El dispositivo se puede configurar para hacer copias de seguridad de sus ajustes, así como de los datos y ajustes de aplicaciones actuales.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse en **Copia de seguridad de mis datos** para crear una copia de seguridad de los ajustes y aplicaciones actuales de su teléfono.
3. Pulse en **Cuenta de copia de seguridad** para asignar la cuenta de la que se desea hacer una copia de seguridad.
4. Pulse en **Restauración automática** para ayudar con la reinstalación de una aplicación previamente instalada (incluyendo las preferencias y los datos).
5. Pulse en **Restablecer valores** para restablecer los ajustes del dispositivo y de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica. Para obtener más información, consulte “*Restablecer valores*” en la página 384.

Antes de restablecer los valores

Antes de iniciar un restablecimiento de valores, se recomienda hacer una copia de seguridad de sus datos personales.

Para exportar una lista de contactos a su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Contactos).
2. Presione  y después pulse en Importar/Exportar.
3. Pulse en Exportar a tarjeta de memoria → Aceptar.

Verifique que sus imágenes y videos estén en su tarjeta microSD:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  (Aplicaciones) →  (Galería).
2. Verifique que la galería contenga todas sus fotos y videos.
3. Retire la tapa trasera y extraiga la tarjeta microSD interna antes de iniciar el proceso.

Restablecer valores

Desde este menú puede restablecer los ajustes del dispositivo y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores**.
2. Lea la información de restablecimiento en pantalla.
3. Pulse en **Restablecer el dispositivo**.
4. De ser necesario, introduzca su contraseña y pulse en **Eliminar todo**. El dispositivo se restablecerá automáticamente a los ajustes predeterminados de fábrica y, cuando termine, mostrará la pantalla de inicio.

Añadir cuenta

Este menú le permite configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde la página principal de **Configuración**, navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta** y seleccione uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.
4. Aparecerá un círculo verde junto al tipo de cuenta, una vez que haya creado una cuenta. Su cuenta de correo también aparecerá en la sección **Cuentas** del menú principal de Configuración.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la página principal de **Configuración**, navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en el nombre de cuenta.
3. Desde el área Cuentas en la pantalla, pulse en la entrada de cuenta.
4. Pulse en **Eliminar cuenta** y después pulse en **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Sincronización de cuentas

De manera predeterminada, se sincronizan todas las cuentas administradas. También puede sincronizar manualmente todas las cuentas actuales.

1. Desde la página principal de **Configuración**, navegue hasta el área **Cuentas**.
2. Pulse en el nombre de cuenta.
3. Pulse en el nombre de cuenta.
4. Pulse en **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta o pulse en **Sincronizar todo** para sincronizar todas sus cuentas. Pulse en **Cancelar** para detener la sincronización.
5. Pulse en **Configuración** para acceder a los ajustes de cuenta.

Configuración de movimiento

Esta característica le permite asignar funciones específicas a ciertas acciones del teléfono que el acelerómetro y el giroscopio detectan.

Para activar el movimiento:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Movimiento**.
2. Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Movimiento** hacia la derecha para activar la característica.

Nota: Si no se habilita la opción Movimiento, todos los servicios de movimiento estarán en gris e inhabilitados.

Para activar diferentes funciones del movimiento:

- Pulse en el campo **Movimiento** y active la opción de movimiento en pantalla que desee.

- **Llamada directa:** una vez activada esta opción, el dispositivo marcará a la entrada de contacto que se encuentra en pantalla, en cuanto ponga el dispositivo junto a su oído.
- **Alerta inteligente:** una vez activada esta opción, levante el dispositivo para que se le avise si tiene llamadas o mensajes perdidos.
- **Pulse dos veces hacia arriba:** una vez activada esta opción, pulse dos veces en la parte superior del dispositivo para dirigirse al principio de la lista que tiene en pantalla.
- **Inclinar para ampliar:** una vez habilitado, debe estar en una pantalla con contenido que se puede ampliar. Con un solo movimiento, toque sin soltar dos puntos en la pantalla y después incline el dispositivo hacia adelante y hacia atrás para ampliar o reducir el contenido.
- **Paneo para mover el ícono:** una vez activada esta opción, en la pantalla toque sin soltar un widget o ícono de atajo a aplicación que desee. Una vez que se libere el ícono, mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para trasladar el ícono a una nueva ubicación.
- **Vista panorámica para explorar imágenes:** una vez habilitada esta opción, toque sin soltar una imagen deseada en pantalla para desplazarla. Mueva el dispositivo verticalmente hacia la izquierda o derecha u horizontalmente hacia arriba y abajo para recorrer una imagen grande en pantalla.
- **Sacudir para actualizar:** una vez habilitada esta opción, agite el dispositivo para volver a buscar dispositivos Bluetooth, volver a buscar dispositivos Wi-Fi, actualizar una página web, etc.
- **Girar para silenciar o pausar:** una vez habilitada esta opción, silencie las llamadas entrantes y los sonidos en reproducción volteando el dispositivo sobre una superficie para que la pantalla esté hacia abajo. Esto es lo opuesto del movimiento de levantar para recibir notificación de la alerta inteligente.
- **Configuración de sensibilidad y tutorial:** el permite para tener acceso a la configuración de sensibilidad para el movimiento activo actual (página 388).

- **Deslizar para capturar:** una vez activada esta opción, puede capturar cualquier información en pantalla desplazándose horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles.
- **Pulse para silenciar o pausar:** una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitirá de nuevo el sonido actual.
- **Conocer sobre movimientos de mano:** brinda descripciones en la pantalla para las funcionalidades Deslizar para capturar y Pulse para silenciar o pausar.

Para ajustar la sensibilidad de los movimientos:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Movimiento** → **Configuración de sensibilidad**.
2. Pulse en un campo disponible para tener acceso a la configuración de sensibilidad para el movimiento activo actual. Elija entre:
 - **Calibración de giroscopio:** le permite calibrar en forma apropiada su dispositivo para usarlo con movimientos.
 - **Inclinar para ampliar:** le permite acercar o alejar la imagen en la Galería o Internet.
 - **Paneo para mover el ícono:** le permite mover un ícono a otra página.
 - **Vista panorámica para explorar imágenes:** le permite explorar una imagen mientras está acercada.

Nota: Los ajustes de sensibilidad sólo están accesibles si el movimiento está activado.

Accesorio

Este menú le permite asignar altavoces externos cuando el dispositivo está en una base de acoplamiento.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Accesorio**.
2. Pulse en **Sonidos de acoplamiento** para reproducir sonidos al poner o quitar el teléfono del dock.
3. Pulse en **Modo de salida de audio** para utilizar los altavoces externos del dock cuando el teléfono está acoplado al mismo.
4. Pulse en **Pantalla inicial del escritorio** para que se muestre la pantalla de inicio del escritorio cuando el teléfono está en el dock.
5. Pulse en **Salida de audio** para fijar la salida de audio en Estéreo o Envolvente.

Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Fecha y hora**.
2. Pulse en **Fecha y hora automática** para permitir que la red fije la fecha y hora.

¡Importante! Desactive **Fecha y hora automática** para establecer manualmente el resto de las opciones.

3. Pulse en **Definir fecha** y utilice los iconos de los signos más y menos para fijar el **mes**, **día** y **año**, después pulse en **Definir**.
4. Pulse en **Definir hora** y utilice los iconos de los signos más y menos para fijar la **hora** y los **minutos**. Pulse en **p.m.** o **a.m.** y después pulse en **Definir**.
5. Pulse en **Zona horaria automática** para permitir que la red fije la información de zona horaria automáticamente.
6. Pulse en **Seleccionar zona horaria** y después pulse en una zona horaria.
7. Pulse en **Usar formato de 24 horas**. Si no se selecciona esta opción, el dispositivo utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
8. Pulse en **Seleccionar formato de fecha** y seleccione el tipo de formato de fecha.

Ajustes de accesibilidad

Este servicio le permite habilitar e inhabilitar aplicaciones de accesibilidad descargadas que ayudan a navegar por el dispositivo Android, como TalkBalk (utiliza voz sintetizada para describir los resultados de acciones), KickBack (proporciona retroalimentación haptica [vibración] para acciones) y SoundBack (reproduce sonidos para varias acciones). También le permite habilitar el uso de la tecla de encendido para finalizar llamadas.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Accesibilidad**.

Nota: Inicialmente, podría ser necesario descargar aplicaciones de accesibilidad desde Play Store.

2. Seleccione el campo **Girar pantalla automáticamente** para activar esta característica, que gira automáticamente una pantalla disponible.
3. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** para terminar la función de accesibilidad después de cierto tiempo.
4. Pulse en **Bloquear automáticamente** para bloquear la pantalla automáticamente después de cierto tiempo.

Nota: La función Bloquear automáticamente sólo está disponible si el dispositivo ya está usando la pantalla de bloqueo.

5. Seleccione el campo **Pronunciar contraseñas** para activar esta característica, que lee en voz alta la información de contraseña.
6. Seleccione el campo **Tecla de encendido para finalizar llamada** para activar esta característica, que utiliza  para finalizar cualquier llamada activa.

7. Pulse en **Atajos de accesibilidad** para permitir que el atajo de accesibilidad bajo las opciones del dispositivo se usen presionando sin soltar la tecla de encender-apagar.
8. Pulse en **TalkBack** para activar a la característica.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

9. Pulse en el campo **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño de las fuentes que se usarán en el dispositivo dentro de los menús, las opciones, etcétera. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande y Enorme.
10. Pulse en el campo **Colores negativos** para invertir el aspecto de los colores en pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
11. Pulse en el campo **Salida de texto a voz** para configurar los parámetros de la configuración de texto a voz.
12. Pulse en el campo **Aumentar la accesibilidad web** para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.
13. Pulse en el campo **Balance de audio** para controlar el balance del sonido del reproductor de multimedia mientras se usan auriculares conectados.
14. Pulse en el campo **Audio mono** para activar el audio estéreo que se comprimirá en una sola transmisión de audio mono para usarla con un solo audífono.

15. Pulse en el campo **Apagar todos los sonidos** para silenciar todos los sonidos realizados por el dispositivo durante pulsaciones, selecciones, notificaciones, etc.
16. Pulse en el campo **Retraso al mantener pulsado** para seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción. Elija entre: Corto, Mediano o Largo.

Opciones de desarrollador

Utilice las opciones de desarrollador con el fin de establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones.

¡Importante! Estas características se utilizan para propósitos de desarrollo solamente.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Contraseña de seguridad de escritorio**: le permite proteger su pantalla de escritorio con una identificación de contraseña de respaldo.
 - **Permanecer activo**: con la opción Permanecer activo habilitada, la pantalla nunca se apagará mientras está cargando el dispositivo.
 - **Proteger la tarjeta de memoria**: requiere que las aplicaciones soliciten permiso antes de acceder a datos en su tarjeta SD.
 - **Depuración de USB**: permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.
 - **Permitir ubicaciones falsas**: la usan los desarrolladores al desarrollar aplicaciones que se basan en ubicación.
 - **Seleccione una aplicación para depurar**: permite a los desarrolladores seleccionar una aplicación específica y depurarla.
 - **Esperar la depuración**: las aplicaciones especificadas deben tener el depurador anexado antes de la ejecución.

- **Mostrar pulsaciones:** muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
- **Ver ubicación del puntero:** resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
- **Mostrar la delimitación del diseño:** muestra los límites, márgenes, etc.
- **Mostrar la vista de actualizaciones de GPU:** parpadea visualizaciones adentro de ventanas cuando se dibuja con GPU.
- **Ver actualizaciones de la pantalla:** hace que áreas de la pantalla parpadeen conforme se actualizan.
- **Escala de animación:** le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de animación de transición:** le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de duración del animador:** le permite configurar la escala para duraciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Desactivar la superposición de capas de hardware:** asigna el trabajo de presentación al GPU.
- **Forzar aceleración GPU:** emplea una aceleración bidimensional (2D) en las aplicaciones.
- **Modo estricto:** hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
- **Mostrar uso del CPU:** el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
- **Perfil de aceleración de GPU:** le permite fijar la terminal del puente de depuración de Android (Android Debug Bridge o adb) para medir la conversión.
- **Activar huellas:** activa/desactiva el registro en pantalla según los parámetros disponibles.

- **No conservar actividades**: elimina todas las actividades en cuanto se cierra la aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: fija el número de procesos que pueden ejecutarse en el fondo.
- **Mostrar todas las ANR**: muestra una indicación cuando las aplicaciones en segundo plano no responden.

Depuración de USB

Cuando esta opción está habilitada, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Pulse en **Depuración de USB** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Cuando el ajuste está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.

Permitir ubicaciones falsas

Nota: Esta característica se utiliza para propósitos de desarrollo solamente.

Si usted es un desarrollador y está probando aplicaciones GPS con este dispositivo, puede indicar al dispositivo que el teléfono se encuentra en ubicaciones GPS diferentes. En otras palabras, se permite al teléfono crear coordenadas “falsas”.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **Permitir ubicaciones falsas** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Cuando el ajuste está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.

Contraseña de seguridad de escritorio

Proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **Contraseña de seguridad de escritorio**.
4. En la pantalla de configuración, introduzca la contraseña actual de copia de seguridad completa, la nueva contraseña para copias de seguridad completas y después vuelva a introducir la nueva contraseña.
5. Pulse en **Definir contraseña de copia de seguridad** para guardar el cambio de la contraseña.

Opciones de aplicaciones

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Opciones de desarrollador**.
2. Verifique que las **Opciones de desarrollador** estén activas.
3. Pulse en **No conservar actividades** para eliminar cada actividad tan pronto como se cierra la aplicación.
4. Pulse en **Limitar procesos de fondo** para establecer el número de procesos que se pueden ejecutar en segundo plano. Las opciones son: Límite normal, No hay procesos y 1 a 4 procesos como máximo.
5. Pulse en **Mostrar todas las ANR** para que se muestre una indicación cuando no responden aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del teléfono, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del núcleo y número de compilación del software.

Para acceder a la información del teléfono:

- Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Acerca del dispositivo**. Aparecerá la siguiente información:
 - **Actualizaciones de software**: le permite conectarse a la red y actualizar cualquier nuevo software del teléfono directamente en el dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.
 - **Estado**: muestra Estado de la batería, Nivel de la batería (como un porcentaje), Red, Intensidad de la señal, Tipo de red móvil, Estado de servicio, Roaming, Estado de red móvil, Mi número de teléfono, MIN, Versión PRL, MEID, Dirección IP, Dirección MAC de Wi-Fi, Dirección Bluetooth, Tiempo de conexión y Estado de dispositivo.
 - **Información legal**: esta opción muestra información sobre las licencias de origen abierto, configuración de licencia, así como información legal de Google. Esta información proporciona claramente información legal y hechos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para teléfonos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia.
- Lea la información y los términos, después presione  para regresar al menú de configuración.

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX® de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, pulse en **Configuración de licencia → DivX® VOD**.

- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android:** muestra la versión del firmware cargado en el dispositivo.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en el dispositivo.
- **Versión de kernel:** muestra la versión del núcleo cargado en el dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del software.
- **Versión de hardware:** muestra la versión de hardware del dispositivo.

Nota: Los números de firmware, de banda base, de kernel y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico.

Actualizaciones de sistema

La característica Actualizaciones de sistema le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y cargar cualquier nuevo software directamente en el dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Los iconos siguientes muestran el estado de conexión Bluetooth de un vistazo:



Aparece cuando la característica Actualizaciones de sistema está activa.



Aparece cuando la función Actualizaciones de sistema está en progreso.

Para actualizar su dispositivo:

1. Desde la página principal de **Configuración**, pulse en **Acerca del dispositivo** → **Actualizaciones de sistema**.
2. Lea la pantalla de información y seleccione **Verificar ahora**.
3. Si hay una actualización disponible, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Sección 11: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se restringe el uso del dispositivo afuera cuando use la banda 5.15-5.25 GHz.

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del teléfono. Los términos “dispositivo móvil” o “teléfono móvil” se utilizan en esta sección para referirse al teléfono. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los

efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas.

Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los

teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en

http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer

cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos

potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no

incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés):
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés):
<http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés):
<http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>.
(Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés):
<http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés):
<http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante:
<http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud:
<http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos:
<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y

el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los teléfonos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del teléfono durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del teléfono será menor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el teléfono de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido sometido a pruebas y

cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo móvil a una distancia mínima de 1.0 cm del cuerpo.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este teléfono móvil tiene un número de identificación de la FCC: A3LSCHI535 [Número de modelo: SCH-S968C] y los niveles de SAR específicos para este teléfono móvil se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC:
<http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung:
<http://www.samsung.com/sar>.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de teléfono, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al teléfono de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el teléfono, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el teléfono. Algunas veces puede ser necesario extraer la batería para encontrar el número. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un teléfono en particular. También puede obtener información adicional de SAR para un producto específico en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados

expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Sistema Comercial de Alertas Móviles ("CMAS", que también pudiera ser conocido como la Red Personal de Alertas para

cierta Localización ["PLAN"]). Si su proveedor de servicio ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras esté en el área de cobertura del proveedor. Si viaja afuera del área de cobertura de su proveedor, es posible que las alertas de emergencia no estén disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el teléfono

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en el teléfono móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de contestar llamadas, tenga en cuenta sus circunstancias. Deje que la llamada vaya al correo de voz cuando las condiciones en la carretera así lo requieran. ¡Recuerde que conducir es lo principal, no la llamada!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su teléfono donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Haga las llamadas cuando no se esté moviendo;
- Planee hacer sus llamadas cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que interrumpirá la llamada si fuera necesario;
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

¡Importante! Manipule y almacene las baterías adecuadamente para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas relacionados con las baterías surgen de la manipulación inadecuada de éstas y, sobre todo, del uso continuo de baterías dañadas.

- **No desensamble, aplaste, perfore, destruya ni intente de ninguna otra manera de cambiar la forma de la batería.** No ponga un alto grado de presión en la batería, ya que esto puede causar fugas o un corto circuito interno, ocasionando un sobrecalentamiento.
- **No deje que el teléfono ni la batería entren en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrar los circuitos del teléfono, causando corrosión. Aunque parezca que el teléfono está seco y funciona normalmente, los circuitos podrían corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el teléfono y/o la batería se mojan, pida a su proveedor de servicio que los revise, o comuníquese con Samsung, incluso si parece que están funcionando correctamente.
- **No ponga la batería sobre o cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería y podría causar que el teléfono o la batería exploten. No seque una batería mojada o humedecida con un aparato o fuente de calor, como un microondas, secadora de pelo, plancha o radiador. Evite dejar su teléfono en el automóvil cuando haga mucho calor.
- **No deseche el teléfono o la batería mediante la incineración.** El teléfono o la batería podrían explotar si se sobrecalentan.
- **No manipule una batería dañada o que esté goteando.** No deje que el líquido de una batería que está goteando entre en contacto con sus ojos, piel o ropa. Para las opciones de desecho seguro, comuníquese con su centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.

- **No deje caer el teléfono móvil.** Si se cae el teléfono o la batería, especialmente en una superficie dura, puede causar daño potencialmente al teléfono y a la batería. Si sospecha que el teléfono o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que estén dañados de alguna forma.**
- **No deje que la batería toque objetos metálicos.** Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (moneda, llave, joyas, sujetador de papel o pluma) causa una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (las franjas metálicas en la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería extra en un bolsillo o una bolsa. Ocasionar un corto circuito en los terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el corto circuito.

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería solamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el teléfono.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al teléfono causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el teléfono móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.

- El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje para su dispositivo móvil, baterías y accesorios.

Hemos facilitado el proceso de reciclaje de su antiguo dispositivo móvil de Samsung colaborando con compañías de recuperación respetadas en todos los estados del país.

Entregarlo

Puede entregar su dispositivo móvil y baterías de marca Samsung para reciclarlos en cualquiera de nuestras ubicaciones de reciclaje directo (SM) de Samsung. Encontrará una lista de estas ubicaciones en: http://pages.samsung.com/us/recyclingdirect/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect_locations.jsp.

Los dispositivos y baterías de marca Samsung serán aceptados en estas ubicaciones sin costo alguno.

Los consumidores también pueden reciclar sus dispositivos móviles o baterías usados en muchos comercios o locales proporcionados por el proveedor, donde se venden dispositivos móviles y baterías. Encontrará información adicional sobre comercios o locales específicos en:

<http://www.epa.gov/epawaste/partnerships/plugin/cellphone/index.htm> o en <http://www.call2recycle.org/>.

Enviarlo por correo

El programa de recuperación de dispositivos móviles de Samsung proveerá a los clientes de Samsung de una etiqueta de envío gratuito para reciclaje. Visite http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/citizenship/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect.html?INT=STA_recycle_your_phone_page y siga las instrucciones para imprimir una etiqueta de envío gratuita con el porte ya pagado y después envíe su dispositivo móvil o batería antiguos a la dirección indicada, mediante correo de EE. UU., para reciclarlos.

Los electrónicos no deseados deben ser desechados por medio de una recicladora aprobada.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799.

Seguir los reglamentos locales sobre el desecho de dispositivos móviles y baterías

Deshágase de su dispositivo móvil y baterías usados de acuerdo con reglamentos locales. En algunas zonas, el desecho de estos artículos en la basura residencial o comercial puede estar prohibido. Ayúdenos a proteger el medio ambiente... ¡recicle!

¡Advertencia! Nunca deseche baterías mediante incineración porque podrían explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este teléfono cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al

presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS y AGPS

Ciertos dispositivos móviles de Samsung pueden usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Ciertos dispositivos móviles de Samsung también pueden usar un sistema de posicionamiento global asistido (AGPS, por sus siglas en inglés), el cual obtiene información desde la red móvil para mejorar el desempeño del GPS. El AGPS utiliza la red de su proveedor de servicio móvil y, por lo tanto, podrían aplicarse tiempo aire, cargos de datos y/o cargos adicionales según su plan de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio móvil para obtener detalles.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Uso del AGPS en llamadas de emergencia

Cuando haga una llamada de emergencia, la red móvil podría activar la tecnología AGPS en su dispositivo móvil para indicar al personal de respuesta a emergencias su ubicación aproximada.

El AGPS tiene limitaciones y **podría no funcionar en su zona**. Por lo tanto:

- Diga siempre al personal de respuesta a emergencias su ubicación lo mejor que pueda; y
- Permanezca en el dispositivo móvil todo el tiempo que el personal de respuesta a emergencias le indique.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. **Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguir las**. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. **Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.**

Llamadas de emergencia

Este dispositivo móvil, como cualquier dispositivo móvil, funciona usando señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, así como funciones programadas por el usuario, lo que no puede garantizar que se podrá establecer una conexión en todas las condiciones, zonas o circunstancias. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente de un dispositivo móvil para comunicaciones esenciales (como, por ejemplo, emergencias médicas). Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planee un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia. Recuerde que para realizar o

recibir una llamada, el dispositivo móvil debe estar encendido y en un área de servicio que tenga una potencia de señal adecuada.

Es posible que no se puedan hacer llamadas de emergencia en todas las redes de dispositivos móviles o cuando se usen determinados servicios de red y/o características del dispositivo móvil. Consulte con los proveedores de servicio locales.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo móvil está apagado, enciéndalo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque .
3. Introduzca con las teclas el número de emergencia para su ubicación actual (por ejemplo, 911 u otro número de emergencia oficial). Los números de emergencia varían según la ubicación.
4. Toque .

Si ciertas características están en uso (como, por ejemplo, bloqueo de llamadas), es posible que primero necesite desactivar esas características antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte el manual del usuario y con su proveedor de servicio móvil local.

Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria lo más exacta posible. Recuerde que su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en la escena de un accidente; no corte la llamada hasta que se le autorice hacerlo.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos. La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido.

Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.

- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet: <http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication

Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet: <http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a

los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha establecido requisitos para dispositivos móviles digitales para que sean compatibles con aparatos auditivos y otros dispositivos de ayuda auditiva. Al usar dispositivos móviles, es posible que las personas con algunos dispositivos de ayuda auditiva detecten un ruido como zumbido, murmullo o chirrido.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los dispositivos móviles también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos móviles ha desarrollado un sistema de clasificación para dispositivos móviles, para ayudar a que los usuarios de aparatos auditivos encuentren dispositivos móviles que pudieran ser compatibles con sus aparatos auditivos. No todos los dispositivos móviles han sido clasificados. Los dispositivos móviles que han sido clasificados tienen la clasificación en la caja o en una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados podrían variar, dependiendo del aparato auditivo y de la pérdida de audición del usuario. Si su aparato auditivo resulta ser vulnerable a la interferencia, es posible que no obtenga resultados satisfactorios al usar un dispositivo móvil clasificado. La mejor manera de evaluar el dispositivo móvil y determinar si se adapta a sus necesidades personales es probarlo con su aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los dispositivos móviles clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. M4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones M se refieren a la activación del acoplamiento acústico con aparatos auditivos que no funcionan en modo de telebobina.



Clasificaciones T: Los dispositivos móviles clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. T4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones T se refieren a la activación del acoplamiento inductivo con aparatos auditivos que funcionan en modo de telebobina.

Los dispositivos auditivos también podrían estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional en la salud del oído podrían ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Bajo la norma actual de la industria, C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés), los valores de clasificación del aparato auditivo y del dispositivo móvil se suman para indicar su grado de compatibilidad. Por ejemplo, si un aparato auditivo cumple con el nivel de clasificación M2 y el dispositivo móvil cumple con el nivel M3, la suma de los dos valores equivale a M5.

Bajo la norma, esto debería brindar al usuario de aparatos auditivos el “uso normal” mientras utiliza su aparato auditivo con el dispositivo móvil específico. Una suma de 6 o más indicaría un desempeño excelente.

Sin embargo, estas clasificaciones no son garantías de que todos los usuarios estarán satisfechos. Las clasificaciones T funcionan de modo parecido.

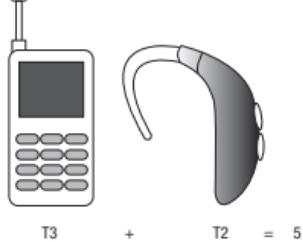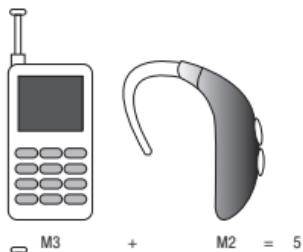

La clasificación de HAC y el procedimiento de medición se describen en la norma C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés).

HAC para tecnologías más recientes

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso aún no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante probar a fondo su aparato auditivo o implante coclear con las diferentes características de este teléfono y en diferentes ubicaciones para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o con el fabricante del teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o de intercambio, consulte con su proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma

Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.

- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.

- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica en relación con su uso de este dispositivo (“Software”).

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTE LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto

pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección “Legal Notices” (Avisos legales) del menú “Settings” (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información

será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en:

<http://account.samsung.com/membership/pp>.

5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente "Actualización"), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función "Automatic Update" (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú "System Update" [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones

automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función “Automatic Update”, podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción “Check Update” (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú “Settings”. Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción “Wi-Fi Only” (Sólo Wi-Fi) en el menú “Settings”. (Independientemente de la opción que elija, la función “Automatic Update” descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

8. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

9. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APPLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones.

Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política

de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. **SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES.** SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung ("Cuenta de Samsung"), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. **SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS**

DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con “derechos restringidos”, con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. LEYES APPLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. **TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTA EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO.** Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los

asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos (“Queja Menor”), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queja Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 (“Queja Mayor”), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: “Arbitration Opt Out”. Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del

dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo “Settings” (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

A

ABC 107

Acceso a

aplicaciones recientemente utilizadas 70
buzón de voz 27

Accesorio 389

pantalla 389
salida de audio 389
sonidos
de acoplamiento 389

Actualizaciones

de software 397

Administrador de aplicaciones

borrar caché de una aplicación 358
desinstalar aplicaciones de terceros
proveedores 359

Administrador de tareas

información general 28

Ahorro 48

Ahorro de energía 48

ajuste de la pantalla
LCD 352
color de fondo 356
energía de CPU 356
energía de pantalla 356
más información 357

vibración al pulsar 357

Ajuste

volumen de las llamadas 93

Ajustes de movimiento 386

Alarma

apagar 255
configuración 254
eliminar una alarma existente 256

Alarma inteligente 255

Alerta de llamada 337

vibraciones en llamada 337

Alertas

presidenciales 163

Alertas de emergencia

AMBER 163
configuración 164
configuración de mensaje 163
extremas inminentes 163
graves inminentes 163

Alertas en llamada 338

AllShare Cast

activación 336
activar 244, 336

AllShare Cast Hub 44

activación en el dispositivo 244

- conectar 243
- Conexión NFC 333
- configurar hardware 243
- desconectar
 - el dispositivo 246
- Dongle 245
- sincronizar 245
- vinculación por
 - primera vez 245
- vincular sus
 - dispositivos 245
- volver a vincular un
 - dispositivo 246
- AllShare Play**
 - Group Play 203
 - ver Samsung
 - Link 238, 285
- AllShareCast, concentrador** 286
- Almacenamiento predeterminado**
 - almacenamiento
 - de la cámara 193
 - asignar 185
 - cámara 24, 185
 - Videocámara 24, 212
 - videocámara 185
- Altavoz**
 - activar y desactivar 94
- AMBER, alertas** 163
 - inhabilitar 165
- Añadir a favoritos** 149
- Añadir pausa de 2 segundos** 87, 129
- Aplazar** 256
 - repetir 255
- Aplicaciones** 54
 - almacenamiento
 - utilizado 360
 - añadir 53
 - alculadora 249
 - ámara 253
 - cerrar 29
 - compartir con otros 73
 - correo 258
 - Google Mail 259
 - Google Maps 264
 - grabadora de voz 288
 - Internet 262
 - mensajería 268
 - mostrar ocultas 55
 - My Account
 - Downloader 269
 - ocultar 55
 - reproductor de video 287
 - utilizar la cámara 186
 - utilizar la videocámara 209
 - YouTube 290
- Aplicaciones de terceros proveedores** 359
 - desinstalación 281

- Aplicaciones ocultas**
 - mostrar 55
 - Aplicaciones que no son de Android Market** 280
 - Aplicaciones recientemente utilizadas**
 - acceso a 70
 - Aplicaciones y desarrollo** 248
 - Aplicaciones, opciones**
 - permitir ubicaciones falsas 394
 - Aplicaciones, pantalla de**
 - personalizar 54
 - Archivos de música**
 - extraer 236
 - transferir 236
 - Atajos**
 - administrar 73
 - añadir desde la pantalla de aplicaciones 74
 - añadir desde la pantalla de inicio 74
 - eliminar de una pantalla 74
 - primarios 52
 - Atajos primarios** 52
 - añadir y eliminar 75
 - personalizar 75
 - reemplazar 75
 - Audífonos** 339
 - Audio**
 - modo de salida 389
 - Auriculares**
 - ajustes durante llamada 338
 - Ayuda**
 - en el dispositivo 262
- B**
- Balance de audio** 392
 - Barra de estado** 39
 - Barra de notificaciones** 47
 - utilizar 47
 - Batería**
 - carga 15
 - cargador de pared 15
 - extraer 14
 - indicador de carga baja de la batería 17
 - instalar 14
 - mostrar porcentaje 17, 352
 - prolongar la duración 18
 - Batería, uso de** 357
 - Bing**
 - seleccionar motor de búsqueda 305
 - Bloqueo de pantalla**
 - configurar 364
 - sonidos 350
 - Bluetooth** 327
 - acerca de 307
 - activar 307, 327

activar
y desactivar 307, 327
audio de contenido
multimedia 312
buscar dispositivos 309
buscar otros
dispositivos 328
cambiar a auriculares
durante una llamada 95
cambiar nombre 308
condiciones para auricular
saliente 338, 342
configuración 308
configurar ajustes del
dispositivo 311
desactivar 307, 327
desconectar un dispositivo
vinculado 312
eliminar un dispositivo
vinculado 313
enviar contactos
mediante 313
enviar información de
contactos 313
enviar tarjeta
presentación 138
establecer visibilidad 309
función de micrófono 311
indicadores de estado 308
nombre del dispositivo 327

revisar archivos
descargados 309
tiempo de espera
visible 309
vincular dispositivos 310
visibilidad 328

Borrado

caché y datos de
aplicaciones 281

Borrador, mensajes 153

Burbuja

opciones 159

Búsqueda de dispositivos

cercanos 205, 215, 232

Búsqueda por voz 289, 381

Buzón de voz 343

acceder desde
otro teléfono 27
acceso a 27
configuración 26

C

Caché y datos de aplicaciones

borrado 281

Calculadora

funciones científicas 249

Calendario

configuración 251
crear un evento 251
sincronizar 251

Calibración 388

Calibrar pantalla 60

- Cámara** 185
acceso rápido en pantalla
de bloqueo 368
activación de compartir
foto 198
disparo continuo 190
Etiqueta con nombre 194
mejor foto 188
opciones de la cámara 188
tomar fotos 186
ubicación de
almacenamiento
predeterminada 193
- Cambiar a auriculares**
- Bluetooth**
durante una llamada 95
- Cancelación de registro**
almacenamiento
en web 241
- Canción**
definir como 232
- Captura de pantalla** 59, 206
cómo tomar una foto de
pantalla 206
- Captura en vivo** 213
- Carga de la batería** 15
- Cargador de viaje**
certificado por UL 416
- Carpeta**
crear 53
- ChatON**
compartir foto
de amigo 195, 205
- Chrome**
Google 253
- Ciudad de residencia**
configuración 368
- Clima**
configuración 368
- CMAS** 163, 164
- Colores negativos** 392
- Combinar llamadas** 98
- Compartir aplicaciones** 73
- Compartir foto** 189, 198
automáticamente 192
configurar 199
deje de compartir 199
habilitar 199
tomar imágenes 200
- Compartir foto**
automáticamente 192
- Compartir foto de amigo** 189
- Compartir pantalla**
mediante reproducción
grupal 205
- Conexión de red**
añadir una nueva 319
- Conexiones**
acceder a Internet 293
- Configuración** 321
acceder a 321

- buzón de voz 26
- fondo de pantalla 78
- habilitar los satélites
- GPS 361
- habilitar ubicaciones inalámbricas 360
- initial 19
- Internet 303
- lista de contactos 145
- mensajes 161
- pantalla 39
- Configuración de llamadas** 337
 - configuración adicional 343
 - general 337
- Configurar**
 - initial 19
- Contacto**
 - copiar a tarjeta microSD 138
 - crear uno nuevo 120
 - foto 207
 - nuevo desde el teclado 123
 - unir 133
- Contactos**
 - añadir sus amigos de Facebook 142
 - añadir un número a uno existente 128
 - añadir una pausa o espera 129
- apellido primero 145
- compartir tarjeta de presentación 132
- compartir/enviar 136
- configuración 145
- configuración de compartir 145
- eliminar 129
- enviar todos 137
- exportar lista a microSD 316, 384
- fusionar con Google 130
- fusionar con Samsung account 130
- grupos 146
- mostrar contactos por nombre 145
- nombre primero 145
- opciones adicionales 144
- opciones de visualización 140, 145
- Contactos, lista de** 79
 - opciones 130
- Contestación de una llamada** 84
- Contraseña de seguridad de escritorio** 396
- Contraseñas**
 - hacer visibles 372
- Conversaciones de mensajes** 158

- Cookies**
 - eliminar 301
- Copia de seguridad**
 - mi cuenta 383
 - mis datos 383
- Correo** 166
 - abrir 168
 - actualizar mensajes 168
 - cambio de
 - la firma 170, 176
 - configurar ajustes 170
 - Correo electrónico de Internet 167
 - crear una cuenta de Internet 167
 - descarga de adjuntos mediante
 - Wi-Fi 171, 177
 - enviar 144
 - redactar 169
 - Correo electrónico de Internet** 166
 - CPU, uso**
 - pantalla 394
 - Creación de carpeta**
 - agrupar aplicaciones 54
 - Creación de una lista de reproducción** 234
 - Creación y envío**
 - Mensajes 151
- Cuentas y sincronización**
 - añadir contactos 141
- Cuidado y mantenimiento** 420
 - D**
- Datos**
 - restringir datos
 - de fondo 330
 - sincronizar datos
 - automáticamente 330
- Datos móviles**
 - activar/desactivar 329
 - definir límite de datos 329
 - uso 331
- Desbloqueo**
 - opciones 368
 - usando facial 363
 - utilizar voz 363
- Desbloqueo facial** 363
- Descargando**
 - nueva aplicación 278
- Descargas** 258
 - descargas de Internet 258
 - otras descargas 258
- Descargas de Internet** 258
- Desinstalación**
 - aplicaciones de terceros
 - proveedores 281
- Desmonte**
 - tarjeta SD 355

Dictado por voz 104
configurar 380
utilizar 118

Disparo continuo 190

Dispositivo
calibración 60
restablecer 384

DivX
código de registro 398
información general 218
localizar número VOD 218
registrar su dispositivo
DivX 218

Dock
Sonido 389

Dongle
AllShare Cast Hub 245

Dropbox 240

Duración de la batería
prolongar 18

Durante una llamada
opciones 93, 96

E

Editar página 72

Efecto 368

Efecto ondulatorio
Pantalla de bloqueo 368

Eliminación de archivos
tarjeta de memoria 356

Eliminación de contactos 129

Eliminar
burbuja única 160
mensaje único 160
múltiples mensajes 160

Emergencia
alertas 163
tono 350
vista previa de la alerta 163

Emergencia, Llamadas de 419

Emoticones 154

Energía
ajuste automático de
tonalidad 352

**Entorno de
funcionamiento** 425

Entrada de contacto
opciones 132

Entrada de voz
reconocimiento 381

**Envío de una tarjeta
de identificación** 136

Envío rápido de mensajes 152

Escritura a mano 113
configuración 377

**Escuchar con
responsabilidad** 422

Espera 88, 129
añadir a un contacto 129

Etiqueta con nombre 194

Etiquetar amigo 195, 204, 214

Exchange, correo electrónico de 172
abrir 175
actualizar mensajes 175
configuración de cuenta 172
configurar ajustes 176
eliminar mensaje 176
redactar 176

Explicación del dispositivo 31
características 31
inicio 50
pantalla 39
vista delantera 34
vista trasera 37
vistas laterales 38

Exposición a señales de radiofrecuencia 400

Extensiones de archivos de música
3GP 230
AAC 230
AAC+ 230
eAAC+ 230
M4A 230
MP3 230
MP4 230
WMA 230

Extrema, alerta
inhabilitar 165

F

Facebook
personalizar 379
Swype Connect 375
texto predictivo 379

Favoritos, ficha 149

FCC, Parte 15 de la 409

Fecha
seleccionar formato 390

Fecha y hora 390

Fijado inteligente 352

Finalización
una llamada 81

Fondo de pantalla
asignar inicio 53
pantalla de inicio y de bloqueo 78

Fondo de pantalla en movimiento
seleccionar 78

Fondos de pantalla
administrar 77
asignar desde Galería 195, 204
cambiar bloqueo de pantalla 78
cambiar mediante el menú configuración 78
cambiar para pantalla de inicio 77

Foto

- compartir mediante
- reproducción grupal 205
- definir como 207

Fotos

- compartir 194, 197, 200, 203, 214
- compartir al instante 198
- opciones 194, 203, 214

Fuente

- estilo 352
- tamaño 352

Fuente más grande

- configuración 392

Fuera de la oficina

- configuración 178
- Mensaje 178

Fusionar con Google 130

G

Galería

- abrir 215
- imagen en imagen 217
- opciones de carpeta 203

Gestos

- captura de pantalla 59
- explorar imagen 59
- inclinarse para ampliar 58
- información general 58
- sacudir para actualizar 59
- sensibilidad,
- configuración 59, 388

Giroscopio

- calibración 59, 60, 388
- Gmail 179, 259
- abrir 180
- acceder 179
- actualizar 180
- crear una cuenta adicional 182
- otras opciones 180
- personalizar 379
- personalizar Swype 375
- redactar un mensaje 180
- ver 181

Google

- acceder a su cuenta 23
- anuncios 260
- configuración 260
- crear nueva cuenta 22
- dictado por voz 104
- fusionar contactos 130
- recuperar contraseña 23
- seleccionar motor de búsqueda 305

Google Libros 275

Google Mail

- consulte también Gmail 180

Google Maps

- abrir un mapa 265
- habilitar un origen de ubicación 264

Google Music 221, 277
Google Now 29, 289
ajuste de configuración 30
Google Sitios
también vea Local 263
Google, dictado por voz de
configurar 380
utilizar 118
Google+
configuración 260
GPS
etiquetar imágenes 192,
212
GPS y AGPS 418
GPS, etiqueta 190, 211
GPU
forzar aceleración 394
Grave, alerta
inhabilitar 165
Group Play 203, 261, 288
compartir fotos 261
compartir una imagen 205
Grupos
añadir un miembro a un
grupo existente 147
configuración 147
creación de un nuevo grupo
de llamada 146
editar un grupo
de llamada 147
eliminar 148

eliminar un grupo de
llamada 148
quitar una entrada 147
Guardar
mensajes 153, 154, 159
Guardar un número
desde el teclado 123
H
¿Ha olvidado el patrón? 366
Hábitos inteligentes
al conducir 411
HDR 189
Herramientas
cámara 186
I
Iconos
descripción 40
estado 40
indicador 40
Iconos indicadores 40
Idioma
seleccionar 373
Imagen en imagen 217
Imágenes
asignar como fondo de
pantalla 208
asignar como un ícono de
contacto 207
transferir 316, 384
verificar 316, 384

- importar y exportar**
a la tarjeta micro SIM 144
- Incógnito** 297
crear ventana 298
salir de la ventana 298
- Indicador de carga baja de la batería** 17
- Información del propietario** 371
- Información general**
pantalla de inicio 50
- Inicio** 50
- Internet** 293
añadir favoritos 300
buscar 296
configuración 303
configuración del brillo 295
controles rápidos 306
definir nueva página de inicio 299
definir página de inicio 303
eliminar cookies 301, 303
eliminar marcadores de favoritos 301
introducción de una dirección URL 295
motor de búsqueda 305
navegación 293
opciones 294
páginas más fáciles de leer 305
- representación invertida 305
- Interruptor de encendido/apagado** 21
- IP, dirección** 397
- J**
- Juegos**
volumen 348
- K**
- Kies air**
antes de utilizar 316
- L**
- LDAP** 130
- Lector de información** 368
- Límite de datos**
configuración 329
- Lista de Rechazados**
añadir a 101, 102
rechazo automático 86
- Lista de rechazados** 337
- Llamada**
Configuración 84
configuración 85, 86
- Llamada en espera** 98
- Llamada entrante**
ajuste de vibración 348
- Llamada internacional** 87
- Llamada perdida**
ver desde pantalla de bloqueo 103

Llamada, función de
vibrar 339

Llamada, funciones de 79
contestar 84
Finalización 81
Finalización de llamadas 81
finalizar mediante la barra de estado 81
llamada en segundo plano 81
marcación con esperas 88
marcación con pausas 87
realizar una llamada
multipartita 97
remarcar el último número 88

Llamadas
multipartita 97
realizar 79
rechazo automático 337
silenciar 95

Llamadas de emergencia
con tarjeta SIM 83
realizar 82
sin tarjeta SIM 82

Llamadas internacionales
realizar 87

Llamadas rechazadas
administrar 85

Local 263

M

Marcación con esperas 88

Marcación con pausas 87

Marcación
estadounidense 339

Marcación internacional
cambiar el prefijo 344

Marcación rápida 80
cambiar una entrada 90
configurar entradas 89
quitar una entrada 90
realizar una llamada 91

Marcar contacto
como predeterminado 135

Market
consulte Play Store 278

Mensaje
conversaciones 158
leer 157
opciones 153
opciones de
conversaciones 159
responder 158

Mensajes
acceder a Google Mail 179
añadir adjuntos 155
añadir una firma 163
bloqueados 153
borrador 153
configuración 161
creación y envío 151

crear y enviar mensajes de texto 151
eliminar un mensaje 160
Google Mail 179
guardar 153, 154, 159
iconos en la barra de estado 151
insertar carita 154
opciones 153
opciones de menú 153
opciones de redacción 154
plantillas de texto 165
texto adicional 156
tipos de mensajes 150
ver nuevos mensajes 157

Mensajes de rechazo 337

Mensajes, búsqueda en los 161

Menús contextuales 127, 131
navegación 70
utilizar 70

menús de aplicaciones
navegar por 68

Menús de contactos
opciones 131

Método de introducción de texto
seleccionar 105

micro SIM, tarjeta
importar y exportar 144

microSD, tarjeta
extraer 13
inserción 12

Microsoft Exchange 121, 166

Mobile Web 293
introducir texto en el navegador de web móvil 295
navegar con la web móvil 293
uso de favoritos 298

Modo de ahorro de energía 356

Modo estándar 346

Modo Lector
utilizar 296

Modo principiante 346

Mono
configurar audio 392

Montar la tarjeta SD 355

Motor de búsqueda 305

Movimiento
activación de la función 386
activar 206, 386
uso para desbloquear 362

Multipartita, llamada 97
configuración 97

Multipartita, llamadas 97

Multitarea

llamada en segundo
plano 81
ver videos 217

Música 268

volumen 348

My Account Downloader 269

My call sound (Mi sonido para llamadas) 338

N

Navegación

habilitar GPS 272
ir a casa 272
menús de aplicaciones 68
opciones 272
por las pantallas 55
submenús 69

NFC (Near Field

Communication) 333

Niños y teléfonos móviles 406

Notificación

ajuste de vibración 348

Notificaciones

volumen 348

Notificaciones

predeterminadas

configuración 349

Nuevas aplicaciones

descargando 278

Número de teléfono

buscar 79

O

Opciones de dispositivo

pantalla 347

Organizador

calculadora 249
reloj mundial 256

Orígenes desconocidos 280

Otra información

importante sobre
la seguridad 431

Otras descargas 258

Outlook 166

P

Página de amigo 351

Página de inicio

definir nueva 299

Panel táctil

configurar 383

Pantalla

barra de estado 39
configuración 39
iconos 40
inicio 50
navegación 55
utilizar colores
negativos 392

Pantalla de bloqueo 361

acceso rápido
a cámara 368
atajos 368

cambiar el fondo de pantalla 78
clima 368
decir comando de reactivación 368
efecto ondulatorio 368
lector 368
mostrar los datos del propietario 371
opciones 368, 369
personalizar atajos 369
reloj 368
reloj dual 368
utilizar atajos 369
ver llamadas perdidas 103

Pantalla de inicio

asignar una nueva 72
cambiar el fondo de pantalla 77
configuración de menú 53
información general 50

Pantalla y pantalla táctil 417

Pantalla, desbloqueo de la

desbloqueo facial 363
desbloqueo mediante rostro y voz 363
deslizar 362
movimiento 362

Pantallas

añadir y eliminar 71
personalizar 71

reorganizar 72
Pantallas de inicio
personalizar 71
Para comenzar 8
batería 13
bloquear/desbloquear el dispositivo 22
buzón de voz 26
encender/apagar el dispositivo 21
tapa de la batería 10
tarjeta microSD 12

Patrón de bloqueo

si olvidé mi patrón 366

Patrón de desbloqueo de la pantalla

cambiar 365
crear 364
eliminar 365
olvidé mi patrón 366

Pausa

añadir a un contacto 129

Pausa de 2 segundos

añadir 84

Percatación contextual 351

Perfil fuera de línea 330

Permitir ubicaciones falsas 395

Personalizar

pantallas de inicio 71

PIN de WPS

sincronizar 325

Plantillas de texto 165

crear su propia 165

Play Books 275**Play Music** 277**Play Music, aplicación**

adicción de canciones

a listas de

reproducción 228

aplicación de música 221

cambiar ajustes 223

cambiar la vista de

biblioteca 222

cómo buscar música 223

cómo hacer que la música

en línea esté disponible

fuera de línea 229

creación de una lista de

reproducción 228

eliminación de una lista de

reproducción 228

escuchar 224

opciones de ficha 225

opciones durante la

reproducción 226

pantalla Reproduciendo

ahora 225

reproducir 224

reproducir una lista de

reproducción 228

Play Store 278

acceso rápido 54

Play Videos

imagen en imagen 217

Precauciones y aviso

de la FCC 430

Privacidad de voz 339**Productos móviles**

de Samsung y reciclaje 415

Programar una alarma 254**Pulsaciones**

mostrar 394

R**Realizar**

llamadas

de emergencia 82

llamadas

internacionales 87

nueva llamada 79

Realizar copia de seguridad y restablecer 383**Rechazo automático**

configuración 86

Rechazo automático, modo 337**Rechazo de llamada** 86

mensajes de rechazo 337

Rechazo, lista de

asignar números

individuales 86

asignar varios números 86

- Reconocimiento facial** 363
- Red social**
- añadir contactos de Facebook 142
 - resincronizar 143
- Redes móviles** 331
- datos móviles 331
- Redes sociales**
- añadir contactos de 141
- Reducción de ruido** 97
- Reducir la exposición**
- accesorios tipo manos libres y otros
 - accesorios 404
- Registros** 99
- acceder a 99
 - acceder desde las notificaciones 100
 - eliminar 103
 - modificar números 102
- Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC) para dispositivos inalámbricos** 427
- Reiniciar**
- Dispositivo 21
- Reloj** 368
- Reloj de escritorio** 253
- configurar 257
- Reloj mundial**
- configuración de horario de verano 256
- Remarcar el último número** 88
- Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles** 400
- Reproductor de música** 230
- añadir música 234
 - creación de una lista de reproducción 234
 - editar una lista de reproducción 235
 - opciones 232
 - quitar música 235
 - reproducción de música 230
 - utilizar listas de reproducción 234
 - utilizar una canción como un tono 232
- Reproductor de video**
- cómo compartir videos 216
 - imagen en imagen 217
- Responder y finalizar**
- llamadas 338
- Respuesta automática** 338
- Restablecer el dispositivo** 384
- Restablecer valores** 384
- antes de 384
- Restablecimiento** 383, 384

- Restauración automática** 383
 - Restricción**
 - datos de fondo 330
 - Restricción de llamadas** 85, 337
 - Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil** 430
 - Retención**
 - retener una llamada 94
 - Rotación de la pantalla** 48
 - giro automático 352
 - Rotación inteligente** 352
- S**
- S Beam** 334
 - activar 201, 334
 - compartir fotos 200
 - compartir varias fotos 202
 - S Memo**
 - crear una nueva nota 282
 - S Voice** 284
 - fijar comando de reactivación 369
 - requerir reactivación 368
 - utilizar 91
 - Salud y seguridad, información de** 400
 - Samsung Link**
 - cancelar registro de almacenamiento 241
 - compartir contenido multimedia 241
 - configuración de almacenamiento web 240
 - configurar ajustes 238
 - definiciones 285
- Samsung, cuenta de**
- crear 25
 - fusionar contactos 130
- Samsung, teclado** 111
 - cambiar el tipo de introducción de texto 114
 - configuración 377
 - configuración avanzada de XT9 378
 - Configuración de escritura a mano 377
 - habilitar 111
 - introducción de símbolos 116
 - modo ABC 115
 - modo de símbolos/numérico 116
- Sensibilidad, configuración** 388
- SIM**
 - micro 8
- Sincronización automática de datos** 130

- Sistema**
volumen 348
- Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS)** 410
- SkyDrive** 240
- Smart Switch** 31
- SNS** 141
- Sonido de llamada**
configuración 97
- Sonidos**
apagar todo 393
- Submenús**
navegación 69
- SugarSync** 240
- Swype** 104
actualizaciones 376
aportar datos de uso 376
configuración 374
copia de seguridad y sincronización 375
datos de telefonía móvil 376
gestos 376
idiomas 376
integración social 375
introducción
de números 110
introducción
de símbolos 110
introducir texto 105
modo 123ABC 108
- modo ABC 107
modo de teclado 107
modo SÍM 107
seleccionar modo de introducción de texto 107
- T**
- T9 Trace** 377
- Tamaño de fuente**
ajuste mínimo 304
cambiar 392
subtítulos 290
- Tapa de la batería**
extraer 11
volver a colocar 11
- Tarjeta de memoria**
eliminar archivos 356
- Tarjeta de presentación**
compartir vía 136
enviar 136
enviar todos 137
- Tarjeta SD**
desmonte 355
montar 355
- Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la** 407
- Tecla de inicio** 49
- Tecla para responder** 338

- Teléfono**
 - encender/apagar 21
 - iconos 40
 - Teléfono, tono de llamada del** 348
 - Teléfono, vibración** 349
 - Temporizador**
 - respuesta
 - automática 338, 342
 - Texto**
 - ajustar tamaño 304
 - tamaño mínimo
 - de fuente 304
 - zoom en doble pulsación 304
 - Texto a voz** 381
 - configuración 381
 - Texto predictivo**
 - activación 379
 - Texto, introducción de**
 - métodos 104
 - Texto, introducir** 104
 - utilizar SWYPE 105
 - Tiempo de espera de la pantalla** 352
 - Tono de llamada** 344
 - asignar 339
 - dispositivo 348
 - volumen 348
 - Tono del sistema**
 - configuración 350
 - Tonos de DTMF** 339, 345
 - Tonos de estado**
 - de llamada 337
 - Transferencia de archivos de música** 236
 - Transferencia de grandes archivos** 200, 334
 - TTS** 381
 - TTY, modo** 345
 - Twitter**
 - personalizar Swype 375
 - texto predictivo 379
- ## **U**
- Ubicación**
 - configuración 267
 - Ubicación y búsqueda de Google** 265, 272, 361
 - Unir**
 - información de contactos 133
 - Usar redes inalámbricas** 265, 272, 360
 - Usar satélites**
 - GPS 265, 272, 361
 - USB, conexiones**
 - como dispositivo de almacenamiento 316
 - USB, configuración**
 - como dispositivo de almacenamiento 316
 - USB, depuración de** 395

Uso

batería 357

Uso de datos

ciclo 329

limitar 329

Uso de favoritos

adicción de favoritos 300

Uso de la batería

y seguridad 413

V**Velocidad del puntero**

configuración 383

Ventana múltiple

activar/desactivar 61, 351

aumentar el tamaño
de la ventana de
aplicación 67

cambiar orden 67

ejecutar múltiples
aplicaciones 66

eliminación de
aplicaciones 65

maximizar aplicación 68

personalizar 64

reordenar aplicaciones 64

reposiciónamiento

de fichas 63

restauración de

aplicaciones 65

reubicación del panel 63

utilizar 61

Vibración

configuración

de intensidad 348

dispositivo 349

Vibración al pulsar

activar/desactivar 357

ajuste de vibración 348

automáticamente 350

vibrar 350

Vibraciones en llamada 337**Vibrar** 339, 344**Video**

volumen 348

Videocámara 209

acceder a la carpeta de
videos 214

grabar video 209

opciones 210

tomar fotos durante la
grabación de videos 213

Videos

opciones 196

ubicación de
almacenamiento
predeterminada 212

Visualizar su número

de teléfono 79

Volumen de las llamadas

ajuste 93

volumen extra 93, 338

Volumen extra 343

Volumen, configuración de

ajuste 347

VPN

añadir 332

configuración 331

VPN Client 290**W****Web** 293

historial 302

Web, aplicaciones

habilitar descarga 314

Widget

añadir widgets 53

Widgets

añadir y quitar 76

configuración 287

crónometro 257

mover a otra pantalla 76

Wi-Fi

acerca de 317

activar 318, 320, 321

añadir red

manualmente 324

buscar manualmente

una red 320

conectarse a 318

conexión directa 325

configuración 321, 322

configuración

avanzada 320

desactivar 320

dirección MAC 323

durante suspensión 322

iconos de estado 319

mostrar uso 330

Wi-Fi Directo 325

activar 198, 326

activar y conectar 326

WPS, botón pulsador

conectar 325

sincronizar 325

Y**Yahoo!** 305**YouTube**

alta calidad 247, 292

configuración 290

Z**Zona horaria**

seleccionar 390