

## LED Desk Lamp with Alarm Clock Calendar Date Temperature

- When alarm is ringing, press any key to stop the bell, but the snooze marker is still flashing, it will end after 4 rings or be canceled.
- In normal mode, press Up to close the snooze function.
- In non-snooze alarm, press Mode to cancel snooze of this time (the marker stop flash).
- Only when in alarm mode, can snooze function work.

### 3. Birthday Remind Mode

When the time of birthday reminder arrives, a song will play for 5 minutes.

In setting state, automatically exit the setting if no press in 1 minute, and displays the current setting time and date.

hour → minute → year → month → exit

### 4. Timer Mode

In normal mode, press Mode to enter timer mode.

In the timer state, press SET to enter the setting, set hours and minutes through UP/DOWN.

hour → minute → timing → return


- Setting range: hours are from 0 to 23, minutes are from 0 to 59.
- Begin timer: In the place of date, the number of seconds decreases from 00 to 59, and minutes and hours that you set decreasing at the same time.
- It will alarm 1 minute when the timer arrives at 0:00, if in timer mode, the 0:00 will keep flashing.
- In the setting state, if no button is pressed within 1 minute, the setting will automatically exit and start timing.

### 5. Temperature Mode


Display the current ambient temperature, in normal state, press SET to convert the °C/°F.

### 6. Music Appreciation Mode

In normal state, press UP to turn on/off the music. When the music is playing, it can play 7 different songs.

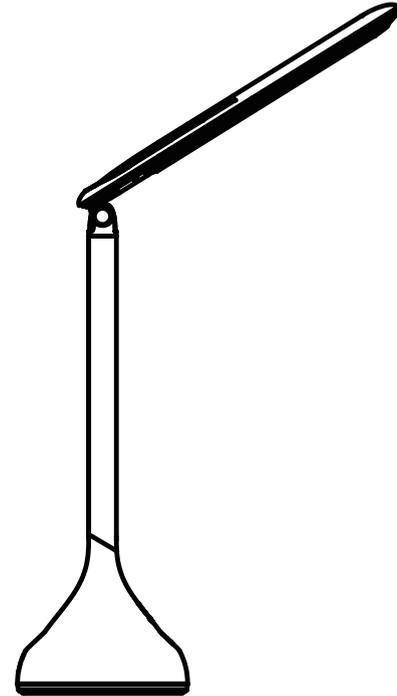

**Model: LTB-ETL-01**

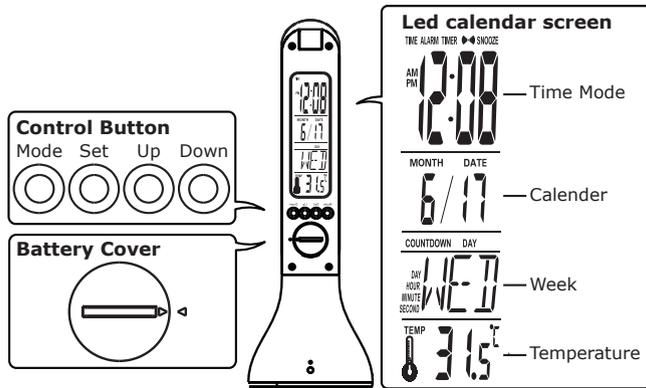

### Specification Parameter

Material: ABS+PC	CRI: >80RA
Power Supply: DC 5V/ 0.5A	Battery Capacity: 1200mAh
Color Temperature: 3750-4250K	Max Wattage: 4W
LED: 18PCS x SMD2835 LED	Lifespan: 35000Hrs
Luminous Flux: 250lm	Product Size: 87x87x263mm
Accessories: USB charging cable 1pcs, manual 1pcs	

### Function Introduction

#### 1. Normal Time Mode

Normal time mode shows: time(12/24HR), date (from 2008 to 2099), week, temperature, start time is AM 12:00 1st Jan 2008.

#### 2. Alarm Clock and Snooze Mode

Alarm clock mode includes regular alarm time and 9 alarm bells; snooze mode can be turned on at the same time.

#### 3. Birthday Remind Mode

It can be a birthday reminder, which will sing birthday song when it's time you set before.

#### 4. Timer Mode

Timing range from 00:00 ~ 23:59 and have warning tone.

#### 5. Temperature Mode


It will automatically check surrounding temperature. At the normal state, press SET to switch °C/°F mode.

#### 6. Music Mode

There are seven different songs available.

### Operation Method

- Power on, enter into normal display state, and play a song.
- At the normal state, press Mode to enter the corresponding function mode:

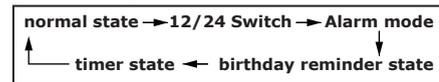


- At the normal state, when alarm mark is showing, press UP to open/close snooze.
- At the normal state, press DOWN to open/close music, there are seven songs available.
- At the normal state, press SET to switch °C/°F.
- At the normal state, press SET to switch 12/24hr.
- At the alarm state, if alarm mark is showing, press SET and UP/DOWN to set alarm time and choose alarm bells music, and there are seven different songs and two kinds 'beep' for choice; press SET to close alarm, when it is the time, it will alarm 1 min; if set snooze, will alarm totally ring four times every three minutes.
- In birthday remind mode, there is a reminder logo, press SET and UP/DOWN to adjust the date and time, then press SET to confirm the time. When the time arrives, the song will play for 5 minutes.

#### 1. Normal Time Mode

When first opened, the normal time displays as 12:00. Time Setting

In normal state, press Mode to enter 12/24 state, then press SET to set time and date, and the following orders are set by hours, minutes, year, month, day. Use UP/DOWN to complete the setting.

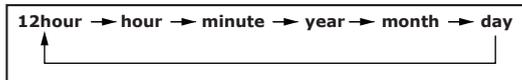


- Setting range: Years are from 2008 to 2099, months are from 1 to 12,
- days are 1 to 31, hours are 1 to 12 or 0 to 23, and the seconds are 0 to 59.
- In adjustment of hours or minutes, seconds automatically cleared. While setting date, weeks change automatically. In normal state, press mode to enter 12/24 conversion mode, press UP/DOWN to adjust.

#### 2. Alarm Clock and Snooze Mode

- In the normal state, press the Mode button twice to enter the alarm mode adjustment.

Alarm clock setting

In the alarm mode, press SET to enter alarm setting, and the following Alarm Clock Setting to complete the setting.

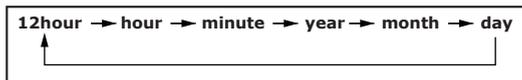

## Lampe de bureau LED avec réveil Calendrier Date Température

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la cloche, mais le marqueur Snooze continue à clignoter, il finira après 4 sonneries ou sera annulé.
- En mode normal, appuyez sur haut pour fermer la fonction Snooze.
- Dans l'alarme non-snooze, appuyez sur mode pour annuler la répétition de cette période (le clignotement de l'arrêt du marqueur).
- Seulement en mode d'alarme, peut répéter le fonctionnement de la fonction.

### 3. Mode rappel anniversaire

Lorsque l'heure du rappel d'anniversaire arrive, une chanson jouera pour 5 minutes.

Dans l'état de réglage, quittez automatiquement le réglage si aucune pression dans 1 minute et affichent l'heure et la date de réglage actuelles.

heure → minute → anné → mois → sortie

### 4. Mode minuterie

En mode normal, appuyez sur mode pour accéder au mode minuterie.

Dans l'état de la minuterie, appuyez sur SET pour entrer dans le réglage, régler les heures et les minutes dans UP / DOWN.

heure → minute → timing → retour


- Plage de réglage: les heures sont de 0 à 23, les minutes sont de 0 à 59.
- Commencez la minuterie: en lieu et place, le nombre de secondes diminue 00 à 59, et les minutes et heures que vous réglez en diminuant en même temps.
- Il allumera 1 minute lorsque la minuterie arrive à 0 : 00 , si en mode minuterie; Les 0 : 00 continueront à clignoter.
- Dans l'état de réglage, si aucun bouton n'est appuyé en 1 minute, le réglage sortira automatiquement et commencera le temps.

### 5. Mode de température


Affichez la température ambiante actuelle, en mode normal, appuyez sur SET pour convertir °C/°F.

### 6. Mode d'appréciation de la musique

En mode normal, appuyez sur UP pour allumer / éteindre la musique. Lorsque la musique joue, elle peut jouer 7 chansons différentes.

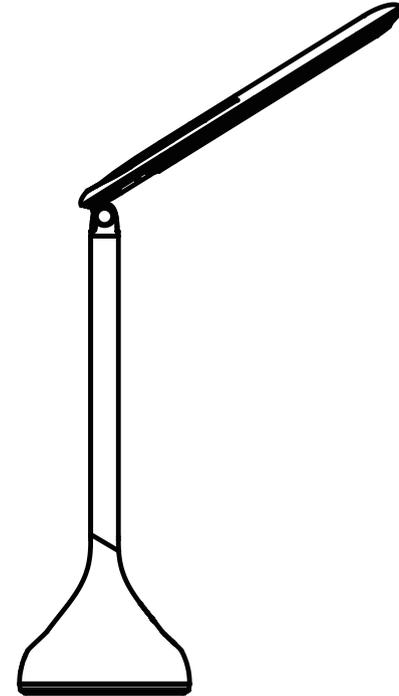

Modèle : LTB-ETL-01

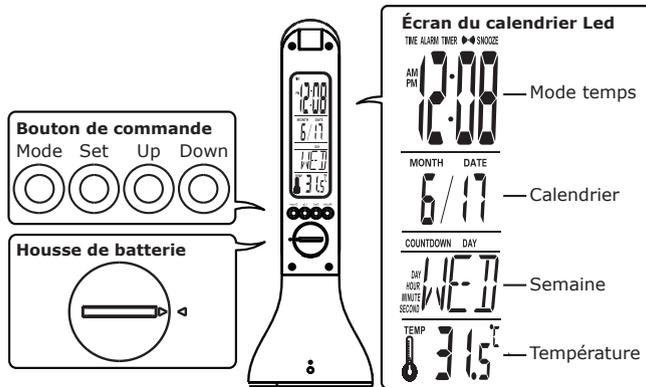

### Paramètre de spécification

Matériau: ABS + PC	CRI: >80RA
Alimentation: DC 5V / 0.5A	Capacité de la batterie: 1200mAh
Température de couleur: 3750-4250K	Puissance maximale: 4W
LED: 18PCS x SMD2835 LED	Durée de vie: 35000 heures
Flux lumineux: 250lm	Taille du produit: 87x87x263mm
Accessoires: câble de chargement USB 1pcs, manuel 1pcs	

### Manuel d'instructions

#### 1. Mode de temps normal

Le mode de temps normal montre: temps (12/24 HR), date (de 2008 à 2099), semaine, température, heure de début AM 12:00 1er janvier 2008.

#### 2. Réveil et mode Sieste

Le mode réveil comprend une heure d'alarme régulière et 9 cloches d'alarme; le mode snooze peut être activé en même temps.

#### 3. Mode rappel anniversaire

Il peut s'agir d'un rappel d'anniversaire, qui chantera une chanson d'anniversaire quand il est temps que vous l'avez défini.

#### 4. Mode minuterie

Plage de synchronisation de 00:00 à 23:59 et signal d'avertissement.

#### 5. Mode de température


Le mode de temps normal montre: temps (12/24 HR), date (de 2008 à 2099), semaine, température, heure de début AM 12:00 1er janvier 2008.

#### 6. Mode musique

Il existe sept chansons différentes disponibles.

### Méthode d'opération

- Allumez, entrez dans l'état d'affichage normal et jouez une chanson.
- À l'état normal, appuyez sur mode pour accéder au mode de fonctionnement correspondant.

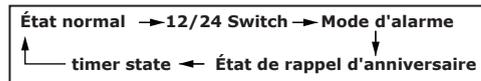

- À l'état normal, lorsque la marque d'alarme s'affiche, appuyez sur UP pour ouvrir / fermer la sonnette.
- À l'état normal, appuyez sur mode pour accéder au mode de fonctionnement correspondant.
- À l'état normal, appuyez sur BAS pour ouvrir / fermer de la musique, il y a Sept chansons disponibles.
- À l'état normal, appuyez sur SET pour basculer °C/°F.
- À l'état normal, appuyez sur SET pour passer 12/24 heures.
- À l'état d'alarme, si la marque d'alarme s'affiche, appuyez sur SET et UP / DOWN pour régler l'heure de l'alarme et choisissez la sonnerie de l'alarme, et il y a sept chansons différentes et deux bips de choix pour le choix; Appuyez sur SET pour fermer l'alarme, quand c'est l'heure, Il allumera 1 min; si la sieste est réglée, l'alarme sonnera totalement quatre fois toutes les trois minutes.
- En mode de rappel d'anniversaire, il y a un logo de rappel, appuyez sur SET et UP / DOWN Pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur SET pour confirmer l'heure. Lorsque le temps arrive, la chanson jouera pendant 5 minutes.

#### 1. Mode temps normal

Lors de la première ouverture, l'heure normale s'affiche à 12h00. Réglage de l'heure En mode normal, appuyez sur mode pour entrer l'état 12/24, puis appuyez sur SET pour régler l'heure et la date, et les commandes suivantes sont définies par les heures, les minutes, l'année, le mois et le jour. Utilisez UP / DOWN pour compléter le réglage.



- Plage de réglage: les années sont de 2008 à 2099, les mois sont de 1 à 12; Les jours sont de 1 à 31 heures, les heures sont de 1 à 12 ou de 0 à 23 et les secondes sont de 0 à 59
- En réglant les heures ou les minutes, les secondes sont automatiquement effacées. Pendant la date de réglage, les semaines changent automatiquement. En mode normal, appuyez sur le mode pour accéder au mode de conversion 12/24, appuyez sur HAUT / BAS pour régler.

#### 2. Réveil et mode sieste

- Dans l'état normal, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour accéder au réglage du mode d'alarme. Réglage du réveil En mode d'alarme, appuyez sur SET pour entrer le réglage de l'alarme, et le suivant.

