

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

- Переключатель тонального\импульсного режимов
- Ускоренный набор номера одним касанием кнопки
- Световой индикатор звонка
- Регулировка уровня громкости звонка
- Возможность набора номера, не снимая трубки с базы
- Регулировка громкости, не снимая трубки с базы
- Переключение тональности одним касанием
- Музыкальная пауза
- Автоматическая отмена режима задержки
- Повторный набор\пауза
- Кнопка ПЕРЕВОД ЗВОНКА

Основные части и органы управления аппарата




Установка

■ Подсоединение проводов к гнездам




■ Переключатель режима набора

Установите переключатель режима набора (расположен на нижней панели аппарата) в положение ИМПУЛЬСНЫЙ\ТОНАЛЬНЫЙ в зависимости от типа телефонной сети. При необходимости обратитесь за консультацией на Ваш телефонный узел.



■ Регулятор громкости телефонного звонка

Вы можете отрегулировать громкость звонка при помощи регулятора, расположенного на нижней панели базы. Регулятор имеет три положения: ГРОМКИЙ\СРЕДНИЙ\ТИХИЙ.

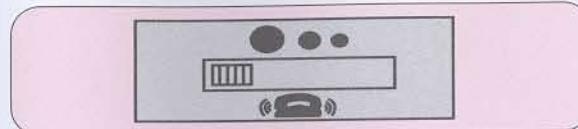

Пользование телефонным аппаратом

■ Вызов абонента

- 1 Подняв телефонную трубку или нажав кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ, убедитесь в наличии гудка.
- 2 Наберите желаемый номер и начинайте разговор после того, как услышите голос вызываемого абонента.



■ Ответ на телефонный звонок

Услышав телефонный звонок или увидев световой индикатор вызова, снимите трубку с базы и начинайте телефонный разговор.

■ Набор номера, не снимая трубку с базы

- 1 Нажмите кнопку НАБОР НОМЕРА, желаемый номер, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ, не трогая телефонную трубку.
- 2 Наберите желаемый номер, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ.
- 3 После ответа вызываемого абонента снимите трубку и начинайте телефонный разговор.



■ Повторный набор последнего номера

Вы почувствуете удобство этой функции в случае, если вызываемый номер занят или Вы повторно звоните тому же абоненту.

- 1 Подняв телефонную трубку или нажав кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ, убедитесь в наличии гудка.
- 2 Нажмите кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ, и аппарат автоматически послает сигнал вызова абоненту, номер которого был набран перед этим.



■ Музыкальная пауза

- Во время телефонного разговора нажмите кнопку МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА. После этого на обоих концах телефонной связи будет слышна музыка.
- Положите трубку на базу.
- Снимите трубку и продолжите телефонный разговор.

■ Автоматическая отмена режима задержки

Если Ваш аппарат параллельно подключен к другому телефонному аппарату, во время телефонного разговора нажмите кнопку Автоматическая отмена режима задержки и снимите трубку на другом аппарате. Режим автоматической задержки на Вашем аппарате будет автоматически отключен.

■ Введение номеров в память для ускоренного набора одним касанием

1 Снимите трубку или нажмите кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ.



2 Нажмите кнопку оп. СОХРАНЕНИЕ.




3 Наберите номер, который Вы желаете ввести в память для ускоренного набора одним касанием (до 16 цифр).



4 Нажмите кнопку СОХРАНЕНИЕ.



5 Нажмите одну из трех кнопок УСКОРЕННЫЙ НАБОР ОДНИМ КАСАНИЕМ.

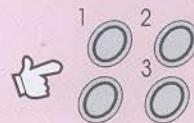

6 Положите трубку или нажмите кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ.



* Для продолжения ввода номеров в память выполните действия 1–6.

Примечание: Телефонный номер, введенный в память, может быть заменен на новый выполнением тех же действий.

■ Ускоренный набор введенных в память номеров

- Снимите трубку или нажмите кнопку НАБОР НОМЕРА, НЕ СНИМАЯ ТРУБКУ С БАЗЫ.
- Нажмите одну из трех кнопок УСКОРЕННЫЙ НАБОР ОДНИМ КАСАНИЕМ.

■ Пауза

- После набора кода коммутатора нажмите кнопку ПОВТОРПАУЗА. В этом случае после набора кода будет выдержанна пауза в течение около 3–х секунд.
- Если Вы желаете повторно позвонить по тому же номеру, снимите трубку и нажмите кнопку ПОВТОРПАУЗА.
- Если Вы желаете набрать номер ускоренным способом, нажмите кнопку ПОВТОРПАУЗА сразу после набора кода когда Вы вводите номер в память кнопкой УСКОРЕННЫЙ НАБОР ОДНИМ КАСАНИЕМ.

■ Перевод звонка

Если Ваш телефон подключен к коммутатору, Вы можете легко перевести звонок на другой номер.

- Во время звонка нажмите кнопку ПЕРЕВОД ЗВОНКА (FLASH). После этого Ваш звонок будет переведен в режим задержки, и Вы услышите гулок.
- Наберите другой номер, подключенный к Вашему коммутатору.
- Если этот номер занят, то Вы можете вернуться к звонку, нажав кнопку ПЕРЕВОД ЗВОНКА (FLASH).
- Если другой номер ответит или Вы услышите звонок на другом аппарате, повесьте трубку.

Перевод звонка завершен.

■ Переключение тональности одним касанием

Эта функция предназначена для пользователей, чьи аппараты подключены к сети импульсного типа.

- Наберите номер службы сервиса, где Вы собираетесь получить услугу.
- При соединении со службой Вы услышите сообщение.
- Нажмите кнопку *, после этого Ваш сигнал набора будет передан в тональном режиме.
- Наберите номер службы сервиса, где Вы собираетесь получить услугу.