

## Toma de medidas Cortina Roller

Interior y exterior del marco de ventana



- 1 Mida la altura del marco a la derecha y a la izquierda; escoja la altura mayor.
- 2 Tome las medidas del ancho del marco de la ventana arriba, en el medio y abajo. Escoja la menor.
- 3 Si la cortina se va a instalar fuera del marco de la ventana se recomienda añadir 10 cm a cada lado para bloquear el paso de la luz.
- 4 Si la cortina se va a instalar dentro del marco de la ventana se recomienda restar 1 cm a estas medidas.


# Cortinas Roller

## Instrucciones de Instalación y mantenimiento

### Herramientas para la instalación

- 1 Metro
- 2 Lápiz
- 3 Escalera
- 4 Taladro y broca de 6mm
- 5 Tarugos de 6 mm (incluidos)  
(instalación a techo o pared de concreto)
- 6 Destornillador de estrella
- 7 Nivel (opcional)

### Contenidos

DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
Tornillos de instalación	
Tarugos	
Soportes de instalación	
*Tapas laterales	
Sujetador de cadena	

- Sólo se incluyen en cortinas Screen y Fibra

### 1 Pasos para instalar la Cortina


Antes de instalar su cortina Roller, usted debe definir lo siguiente:

Si va a instalar la cortina fuera o dentro del marco de la ventana.


Si va a instalar los soportes de instalación a techo o a pared.

### 1a Fuera del marco de la ventana

#### Instalación a pared

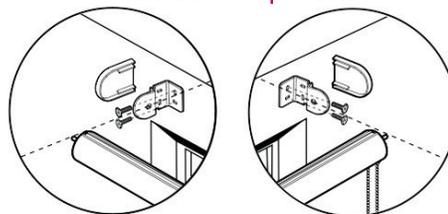

#### Instalación a techo

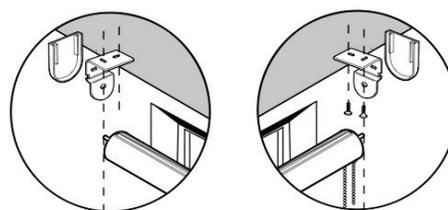

#### Defina si fijará los soportes a techo o a pared

- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Tenga en cuenta que el ancho de la medida de la cortina corresponde a la distancia entre el extremo de los soportes de instalación.
- Asegúrese de instalar los soportes nivelados para evitar el mal funcionamiento de la cortina.
- Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos, los cuales deberán ir a la misma distancia al ancho de la cortina. Taladre orificios de 3/16" de diámetro e inserte los tarugos suministrados.
- Asegure los soportes utilizando los tornillos suministrados. Coloque las tapas laterales en cada uno de los soportes para brindar un mejor acabado a la cortina.

(Los tarugos son convenientes únicamente en paredes sólidas)

# Cortinas Roller

## Instrucciones de Instalación y mantenimiento


1b

### Dentro del marco de la ventana


Defina si fijará los soportes a techo o a pared

- Mida o simule con la cortina la posición ideal donde será instalada. Con un lápiz marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación.
- Tenga en cuenta que el ancho de la medida de la cortina corresponde a la distancia entre el extremo de los soportes de instalación.
- Asegúrese de instalar los soportes nivelados para evitar el mal funcionamiento de la cortina.
- Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde ubicará los tornillos, los cuales deberán ir a la misma distancia al ancho de la cortina. Taladre orificios de 3/16" de diámetro e inserte los tarugos suministrados.
- Asegure los soportes utilizando los tornillos suministrados.
- Coloque las tapas laterales en cada uno de los soportes para brindar un mejor acabado.

#### Instalación a muro

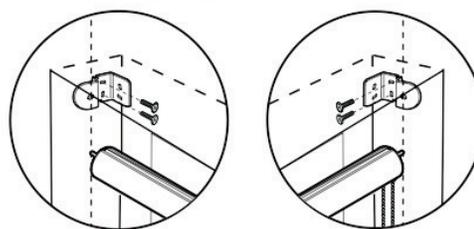

#### Instalación a techo

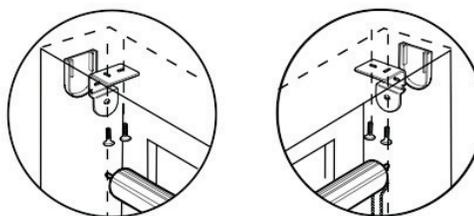

2


### Cómo utilizar y limpiar la cortina

- Para operar la cortina tome la cadena continua, ubicada en el extremo derecho, le permitirá subir y bajar la cortina deteniéndola en el punto que desee. Adicionalmente, la cadena cuenta con topes de seguridad para evitar que la cortina se desenrolle del tubo, es por esto que debe tener cuidado de no forzarla al operarla.
- Utilice un plumero o la aspiradora con una boquilla suave y limpia para quitar el polvo acumulado en la superficie de la tela.
- Si la tela se ensucia o mancha, utilice productos detergentes suaves como cremas multipropósito. Aplíquela y frote suavemente sobre la mancha y luego retire los excesos con un paño húmedo.


3

### Cómo colocar el sujetador de cadena

- Instale el sujetador de cadena a la pared y reduzca el riesgo de estrangulamiento en bebés y niños pequeños. Ubique el dispositivo justo al final de donde se forma un bucle en la cadena. Inserte la cadena en el espacio interior que forma el dispositivo en forma de "P" y marque con un lápiz la posición ideal (ver gráfica 1).
- Para operar la cortina usted no deberá por ningún motivo sacar la cadena del dispositivo, simplemente evite que la cadena quede muy tensionada, pues esto provocará un mal funcionamiento de la cortina. Posteriormente taladre un orificio de 6mm de diámetro e inserte un tarugo y tornillo (ver gráfica 2).



Gráfica 1

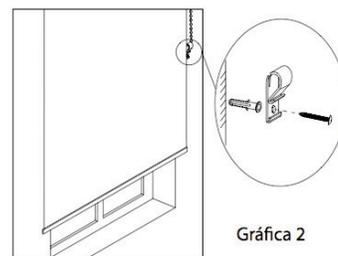

Gráfica 2

Nota: Revise con regularidad el sujetador de cadena para verificar que no se afloje o suelte. Con el tiempo el dispositivo se puede desajustar y generar un potencial peligro de asfixia o estrangulación.

# Cortinas Roller

## Instrucciones de Instalación y mantenimiento

4

### Seguridad básica de cuerdas

Los niños y las cuerdas no hacen una buena combinación. Cuando las cuerdas son accesibles a los niños pequeños, estos productos, aparentemente inofensivos, pueden transformarse en riesgos de estrangulamiento.

El **Window Covering Safety Council** (Comité de Seguridad de Persianas), y las normas nacionales instan al control de todas las áreas del hogar en la búsqueda de posibles peligros causados por cuerdas, cordones o cadenas de cortinas y persianas.

Siga atentamente las instrucciones de instalación y uso de los dispositivos de seguridad de cuerdas que encontrará en el interior de los productos DecoraMás. Y recuerde seguir siempre estas reglas básicas de seguridad para cuerdas:

4a

“ Aleje todas las cunas, camas, muebles y juguetes de ventanas. Es preferible que los coloque cerca de paredes sin ventanas. ”

4b

“ Mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que las cuerdas de bucle continuo estén permanentemente ancladas al piso o a la pared y que los topes estén correctamente instalados y ajustados para limitar el movimiento de las cuerdas ”

