


**Руководство пользователя**

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

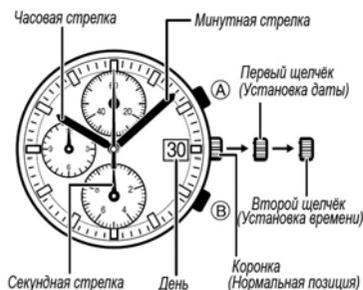

**Установка текущего времени**

1. Потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом остановится в положении 12-ти часов.
2. Поворачивая коронку по часовой стрелке, установите значение текущего времени.
3. Верните коронку в исходное положение.

**Установка текущего дня**

1. Потяните коронку до первого щелчка.
  2. Поворачивая коронку против часовой стрелки, установите значение текущего дня.
  3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

**Использование секундомера**

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 11 часов 59 минут 59 секунд.

- Не производите измерения, если коронка часов вытянута.
  1. Для начала измерений нажмите кнопку “А”.
  2. Для остановки измерений нажмите кнопку “А”.
- Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “А”.
  - Стрелка 1/20 секунд показывает измеренное значение 1/20 в течение первых 30 секунд измерения.
    3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “В”.
- Для того, чтобы стрелка 1/20 секунд вернулась к показанию секунд текущего времени снова нажмите кнопку “В”.
- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

**Синхронизация стрелок секундомера и измерения текущего времени**

Частое использование секундомера может привести к тому, что стрелки часов и секундомера не будут синхронизироваться автоматически. Чтобы привести в стрелки в нужное положение, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку “В” для сброса значения секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной стрелки секундомера в положение 12-ти часов.
4. Нажмите кнопку “В”.
5. Если при этом стрелка 1/20 секунды показывает положение 12-ти часов – переходите к пункту 6. Если нет - нажмите снова кнопку “В” для ее синхронизации.
6. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.

**Информация о товаре**

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование:</b>  | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)                    |
| <b>Торговая марка:</b>  | CASIO  |
| <b>Фирма изготовитель:</b>                                      | CASIO COMPUTER Co.,Ltd.<br>(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                                     |
| <b>Адрес изготовителя:</b>                                      | 6-2, Hon-machi 1-chome,<br>Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan                                 |
| <b>Импортер:</b>  | ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва,<br>ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455 |
| <b>Страна-изготовитель:</b>                                     |  |
| <b>Гарантийный срок:</b>  | 1 год  |
| <b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b> | указан в гарантийном талоне  |