

ZTE

Руководство пользователя ZTE-BLADE

079584503484

Информация о безопасной эксплуатации продукции

Для более детальной информации прочтите руководство пользователя, установленное в микро SD карте.

	Ознакомьтесь с правилами техники безопасности, изложенными в данном руководстве		Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях.
	Не пользуйтесь телефоном за рулем автомобиля.		Устройство может быть источником яркого или мигающего света.
	Нося телефон при себе избегайте соприкосновения, следует держать на расстоянии 15 мм		Запрещается утилизация путем сжигания.
	Существует риск проглатывания мелких деталей устройства.		Избегайте контакта с магнитными носителями информации.
	Телефон может быть источником громкого звука.		Оберегайте от воздействия экстремальных температур.
	Держите телефон на расстоянии от кардиостимулятора и других персональных медицинских аппаратов.		Оберегайте устройство от попадания влаги, держите его в сухом месте.

	Выключайте телефон в больницах и медицинских учреждениях.		Не пытайтесь разобрать телефон.
	Выключайте телефон в самолетах и аэропортах.		В чрезвычайных ситуациях не следует полагаться только на телефон.
	Выключайте телефон в местах проведения взрывных работ.		Используйте только рекомендованные аксессуары.

Примечание:

Логотип микро SD карты является торговой маркой Ассоциации SD карт.

CE 1588

Обзор устройства



Клавиша питания

- Удерживайте, чтобы переключить режим: Тихий режим, Виброрежим, Режим полета либо Отключить питание.
- Переключение телефона в режим ожидания.
- Вывод телефона из режима ожидания.

Клавиша главного экрана

- Возврат в основной экран из любого приложения или экрана.
- Просмотр недавно использованных приложений.

Клавиша меню

Получение доступа к опциям на текущем экране.

Клавиша возврата


Переход на предыдущий экран.

Кнопки регулировки громкости

Клавиша «+» увеличивает уровень громкости, клавиша «-» уменьшает уровень громкости.

Запуск


Снятие крышки батарейного отсека

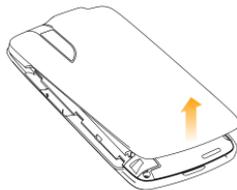


Установка SIM-карты



Установка аккумуляторной батареи

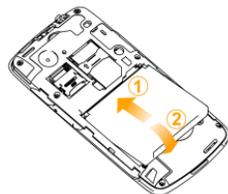

Установка карты памяти

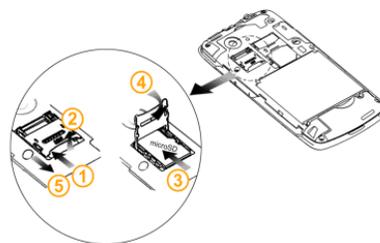

Зарядка аккумуляторной батареи



Чтобы зарядить аккумуляторную батарею, необходимо:

1. Подключить зарядное устройство к разъему телефона.
2. Подключить зарядное устройство к стандартной сетевой розетке переменного тока.
3. Отключить зарядное устройство после полной зарядки аккумуляторной батареи.

Включение/выключение телефона

1. Убедитесь, что SIM-карта установлена в телефон и аккумуляторная батарея заряжена.
2. Нажмите **клавишу питания**, чтобы включить устройство.
3. Чтобы выключить телефон, удерживайте **клавишу питания**. В появившемся меню функций выберите **Отключить питание** и нажмите **ОК**.

Режим ожидания

Режим ожидания переводит телефон в состояние низкого энергопотребления: дисплей отключается, и заряд аккумуляторной батареи экономится. Телефон автоматически переходит в режим ожидания, если устройство находится в неактивном состоянии в течение определенного периода времени.

Как вывести телефон из режима ожидания

Если телефон находится в режиме ожидания, чтобы активизировать его:

1. Нажмите **клавишу питания**, чтобы активизировать дисплей.
2. Перетащите значок  направо.

Примечания:

Если Вы установили графический ключ разблокировки экрана для телефона необходимо использовать созданный Вами графический ключ.