

**SUPRA**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-4032**

**MWS-4032**



- Объем 20 литров
- Мощность микроволнового излучателя - 800 Вт
- Мощность гриля: 1000 Вт
- Функция КОМБИ
- 6 уровней мощности
- 9 программ автоприготовления
- Авторазмораживание с учетом веса и типа продукта
- Таймер на 95 минут
- Отсрочка приготовления
- Сигнал окончания работы
- Блокировка кнопок от детей
- Цифровой дисплей с часами

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Указания по технике безопасности.....	3
2. Возможные неполадки и способы их устранения.....	5
3. Радиопомехи.....	5
4. Установка.....	5
5. Выбор посуды .....	6
6. Комплектация.....	7
7. Устройство микроволновой печи .....	7
8. Панель управления .....	8
9. Приготовление в микроволновой печи .....	9
10. Рекомендации по приготовлению .....	10
11. Чистка и уход .....	11
12. Технические характеристики.....	12

Пожалуйста, внимательно изучите настояще Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.**

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.

- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.

- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.

- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.

- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.

- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

### ВНИМАНИЕ!

*Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня.*

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.

- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.

- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.

- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагреваться.

- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.

- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может оказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.

- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.

- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

### ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
  - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
  - не используйте металлические столовые приборы;
  - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
  - не используйте эмалированную посуду;
  - не используйте бутылки с узким горлышком;
  - используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании;
  - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
- не готовьте пищу слишком долго;
  - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;
  - !!! - будьте внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от неё не желательно.
15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

## ВНИМАНИЕ!

При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

## ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

## ВНИМАНИЕ!

Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

## ВНИМАНИЕ!

Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

### ЕСЛИ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае волны не будут поступать в камеру печи.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

### РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите antennу радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

## УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

**!!! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур.**

**!!! Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

### ТЕСТ:

- Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
- Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
- Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
- Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.


## МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оберачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вощёная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МАТЕРИАЛЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенному для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможна искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

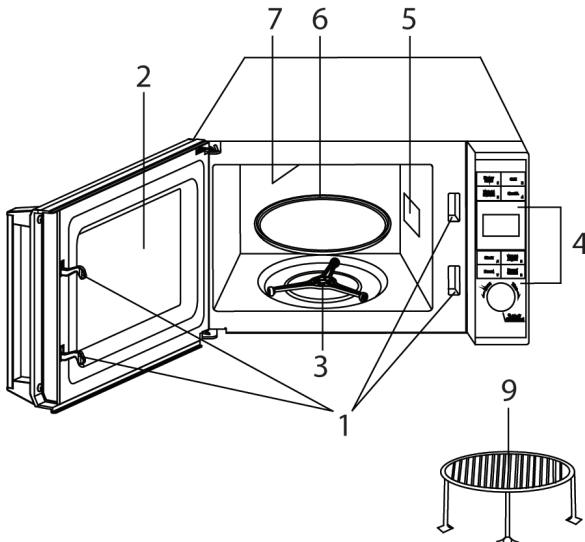

## УСТРОЙСТВО

## МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Защелки дверцы
2. Смотровое окно
3. Роликовая подставка
4. Панель управления
5. Крышка волновода
6. Стеклянный поднос
7. Нагревательный элемент
8. Решетка для гриля

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь.....1
2. Роликовая подставка.....1
3. Стеклянный поднос.....1
4. Решетка для гриля.....1
5. Инструкция по эксплуатации .....1

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На панели управления расположены следующие элементы:



### Дисплей

На дисплее отображается время приготовления, мощность, индикаторы работы и текущее время.

### Кнопка МОЩНОСТЬ

Кнопка МОЩНОСТЬ позволяет выбрать уровень мощности микроволн во время приготовления.

### Кнопка ГРИЛЬ

Кнопка гриль служит для установки режима гриля.

### Кнопка РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Кнопка РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ используется для размораживания продуктов по весу.

### Кнопка КОМБИ

Кнопка КОМБИ используется для установки комбинированного режима приготовления с использованием нагревательного элемента гриля и микроволн.

### Кнопка ЧАСЫ

Кнопка ЧАСЫ служит для установки текущего времени.

### Кнопка ВЕС

Кнопка ВЕС используется для ввода веса продуктов или количества порций.

### Кнопка ОТСРОЧКА СТАРТА

Кнопка ОТСРОЧКА СТАРТА позволяет запрограммировать печь на приготовление через определенное время.

### Кнопка ПАУЗА/ОТМЕНА

Кнопка ПАУЗА/ОТМЕНА используется для отмены сделанных установок, а также для сброса всех настроек перед установкой программы приготовления.

Во время приготовления нажатие кнопки СТОП/ОТМЕНА приостанавливает процесс приготовления, а два нажатия отменяет процесс приготовления полностью.

Кроме того, с помощью кнопки СТОП/ОТМЕНА можно установить блокировку печи.

### Ручка МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ

Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, вы можете выбирать меню авто приготовления и устанавливать время приготовление. Чтобы начать приготовление, нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. Чтобы начать быстрое приготовление без установки мощности и времени приготовления, последовательно нажимайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы установить нужное время быстрого приготовления.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Микроволновая печь оборудована встроенными часами с 24-часовым форматом времени.

Например, вы хотите установить время 8:30.

1. Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз.
2. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите значение часов 8.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ.
4. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите значение минут 30.
5. Нажмите кнопку ЧАСЫ для подтверждения установленного времени.

Если вам нужно узнать текущее время в процессе приготовления, нажмите кнопку ЧАСЫ один раз.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН

Максимальное время приготовления в режиме микроволн составляет 95 минут.

Последовательно нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить уровень мощности. При этом на дисплее будет последовательно изменяться индикатор мощности. Затем ручкой МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ установите время приготовления и нажмите на нее, чтобы печь начала работу.

Каждое последовательное нажатие кнопки МОЩНОСТЬ устанавливает уровень мощности в следующем порядке:

- 1 раз – 100% мощности микроволновой печи (индикатор 100);
- 2 раза – 80% мощности микроволновой печи (индикатор 80);
- 3 раза – 60% мощности микроволновой печи (индикатор 60);
- 4 раза – 40% мощности микроволновой печи (индикатор 40);
- 5 раз – 20% мощности микроволновой печи (индикатор 20);
- 6 раз – 0% мощности микроволновой печи (индикатор 00).

Например, вам нужно приготовить продукты в течение пяти минут на 60% мощности микроволновой печи.

1. Последовательно нажимайте кнопку МОЩНОСТЬ, чтобы установить нужный уровень мощности, на дисплее должен высветиться индикатор «60».

2. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите время 5:00.
3. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

### Примечание:

Если во время приготовления вам потребуется узнать установленный уровень мощности, нажмите кнопку МОЩНОСТЬ.

По окончанию процесса приготовления микроволновая печь подаст звуковые сигналы, а на дисплее отобразится индикатор «END». Перед началом следующего приготовления нажмите любую кнопку или откройте дверцу печи, чтобы индикатор «END» исчез с дисплея.

### БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Функция быстрого приготовления позволяет быстро приступить к приготовлению.

Последовательно нажимайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы установить время приготовления, микроволновая печь немедленно начнет работу на максимальной мощности.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Вы можете размораживать мясо, птицу, рыбу и морепродукты в микроволновой печи. Время и мощность размораживания устанавливаются автоматически после того, как вы установите вес продуктов. Вес может быть установлен в диапазоне от 100 г до 1800 г.

Например, вам нужно разморозить 600 г креветок.

1. Положите креветки, которые вы хотите разморозить, в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ один раз.
3. Последовательно нажимая кнопку ВЕС, установите вес креветок 600 г.
4. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ.

### Примечание:

В процессе размораживания печь прервет свою работу, чтобы напомнить вам, что нужно перевернуть продукты для достижения их равномерного размораживания. После того как вы сделаете это, нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы продолжить размораживание.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Режим гриля рекомендуется использовать в особенности для приготовления тонких кусочков мяса,

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

стейков, отбивных, котлет, сосисок и кусочков курицы. Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 95 минут.

Например, вы хотите приготовить продукты на гриле в течение 12 минут.

1. Нажмите кнопку ГРИЛЬ один раз.
2. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите время 12:00.
3. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы печь начала работу.

## Примечание:

По окончанию процесса приготовления микроволновая печь подаст звуковые сигналы, а на дисплее отобразится индикатор «END». Перед началом следующего приготовления нажмите любую кнопку или откройте дверцу печи, чтобы индикатор «END» исчез с дисплея.

## КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Микроволновая печь имеет два режима комбинированного приготовления. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Режим Комби 1 использует 30% времени на приготовление в режиме микроволн и 70% времени на приготовление на гриле. Он подходит для приготовления рыбы и блюд по французской кулинарной технологии «au gratin».

Например, вы хотите приготовить продукты в режиме Комби 1 в течение 25 минут.

1. Нажмите кнопку КОМБИ один раз.
2. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите время 25:00.
3. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы печь начала работу.

Режим Комби 2 использует 55% времени на приготовление в режиме микроволн и 45% времени на приготовление на гриле. Он подходит для приготовления пудингов, омлетов, печеного картофеля и птицы.

Например, вы хотите приготовить продукты в режиме Комби 2 в течение 12 минут.

1. Нажмите кнопку КОМБИ два раза.
2. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите время 12:00.
3. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы печь начала работу.

## ОСТРОЧЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Функция отсроченного приготовления позволяет запрограммировать печь на начало приготовления в определенное время.

Например, текущее время 11:10 и вы хотите запрограммировать печь на начало работы в 11:30.

1. Выполните установки приготовления (за исключением быстрого приготовления).
2. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА один раз.
3. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите значение часов «11».
4. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА один раз.
5. Поворачивая ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, установите значение минут «30».
6. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы подтвердить сделанные установки.

## Примечание:

Убедитесь, что положили продукты в микроволновую печь до начала ее работы.

## АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печь имеет встроенные меню авто приготовления, позволяющие готовить некоторые продукты без установки времени приготовления и мощности. Достаточно указать тип продуктов, которые вы хотите приготовить, и вес этих продуктов. Чтобы выполнить авто приготовление, последовательно нажимайте кнопку АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ, чтобы выбрать тип продуктов/меню авто приготовления. Затем поворачивая регулятор ВРЕМЯ/ВЕС, установите вес продуктов. В конце нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы начать процесс приготовления.

В процесс приготовления вам может потребоваться перевернуть продукты, чтобы обеспечить их равномерное приготовление.

1. Поворачивайте ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ против часовой стрелки, чтобы установить нужное меню авто приготовления.
2. Последовательно нажимайте кнопку ВЕС, чтобы установить вес продуктов или количество порций.
3. Нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы печь начала работу.

Вы можете выбрать одно из следующих меню авто приготовления:

- индикатор «1» – Молоко/Кофе (200 мл/порция);
- индикатор «2» – Рис, г;
- индикатор «3» – Макароны, г;
- индикатор «4» – Картофель (230 г/порция);
- индикатор «5» – Разогрев, г;
- индикатор «6» – Рыба, г;
- индикатор «7» – Курица, г;
- индикатор «8» – Говядина/Баранина, г;
- индикатор «9» – Шашлык, г.

## Примечание:

Для приготовления макарон перед приготовлением добавьте кипятка.

При приготовлении с использованием авто меню «Курица», «Говядина/Баранина» и «Шашлык» печь приостановит работу и подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что нужно перевернуть продукты. После того, как вы это сделаете, закройте дверцу печи и нажмите ручку МЕНЮ/ВРЕМЯ/СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, чтобы печь продолжила работу.

Результаты авто приготовления могут зависеть от различных факторов, таких как: перепады напряжения в электросети, форма и вес продуктов, ваши личные предпочтения к степени готовности различных продуктов и даже от того, как вы разместите продукты на блюде. Если результат в какой-либо степени вас не устроит, вы можете немного изменить время приготовления.

## БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Для предотвращения использования микроволновой печи маленькими детьми в отсутствие родителей, она оснащена функцией блокировки. При активации блокировки на дисплее печи появляется соответствующий индикатор. Печь не будет работать, если она заблокирована и горит соответствующий индикатор.

Чтобы установить блокировку, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА. На дисплее загорится индикатор блокировки.

Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА. Индикатор блокировки исчезнет с дисплея.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или воспламеняться.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрзгивание внутри каме-

ры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.

4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределите такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удалите все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удалайте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная потребляемая мощность:	1200 Вт
Напряжение:	230 В
Частота тока:	50 Гц
Частота магнетрона:	2450 МГц
Выходная мощность микроволновой печи:	700 Вт
Выходная мощность гриля:	1000 Вт
Внешние размеры упаковки (ВхШхГ):	262x452x386 мм
Камера печи (ВхШхГ):	210x315x329 мм
Объем печи:	20 л
Вес печи без упаковки:	приблизительно 12,5 кг
Вес печи с упаковкой:	13,5 кг
Диаметр стеклянного подноса:	245 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок - 1 год

Срок службы - 3 года



Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров,

полная информация находится на [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73Б*
Аразмас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурин д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станис-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тек.(не всю технику)	(4232) 459-443, 459-485	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская,д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Таращаниев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клещова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 777-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколина, д.29
Димитровград	"Элком Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сонико	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тек.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	TP-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Иошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вера	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2A
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасАл Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синтэра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	АЗАРИУС	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр. д. 5, ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	MXM-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14-5-	Обнинск пл. Треугольная д. 1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д. 16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 теп.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карлинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепахина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партизан, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партнер-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(6652) 39-55-30	пр-кт Кутакова, д. 24
Сыктывкар	TexService	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Bera	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммерманьевская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а;
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобиллистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Соиздателей, д. 35, "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеRadioСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91