

Registre seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

40PFL5606D  
40PFL4626D  
40PFL4606D  
40PFL3606D  
32PFL5606D  
32PFL4626D  
32PFL4606D  
32PFL3xx6D

# Manual do Usuário

**PHILIPS**

# Informações Importantes

## Leia antes de ligar o aparelho


1. Leia e guarde estas instruções, tome cuidado com todos os alertas.
2. Não use este aparelho próximo à água, chuva ou umidade.
3. Limpe a tela e o gabinete com um pano de algodão ou outro material que seja extremamente macio, não utilize produtos químicos.
4. Não toque, aperte ou esfregue a superfície da tela.
5. Limpe a tela imediatamente em caso de respingos ou condensação.
6. Não bloqueie qualquer uma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções fornecidas, deixando pelo menos 15 cm de espaço livre na parte de cima, baixo e nos lados do TV.
7. Não instale perto de qualquer fonte de calor, como aquecedores, registros de calor, fogões e quaisquer outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
8. Instale o cabo de alimentação de energia de forma que ele não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, nas tomadas e no ponto onde ele sai do aparelho.
9. Use somente os acessórios/suplementos especificados pelo fabricante.
10.  Use somente com uma mesa, estante, rack ou carrinho que suporte o peso do aparelho. Quando for transportar o TV com um carrinho, tome cuidado evitando que o mesmo tombe.
11. **Inclinação/estabilidade** - Todos os televisores devem obedecer aos padrões de segurança internacionais recomendados em termos de inclinação e estabilidade do seu gabinete.
  - Não comprometa esses padrões de projeto puxando com força excessiva a parte frontal ou superior do gabinete, o que pode fazer o produto tombiar.
12. Desligue o aparelho da tomada quando:
  - A. Estiver ocorrendo uma tempestade com raios.
  - B. O aparelho não for usado por um período prolongado.
13. **Danos que requerem conserto** - O aparelho deve ser reparado por pessoal de assistência técnica qualificado quando:
  - A. O cabo ou o plugue de alimentação de energia tiver sido danificado.
  - B. Algum objeto tiver caído ou líquido tiver sido derramado dentro do aparelho.
  - C. O aparelho tiver sido exposto à chuva.
  - D. O aparelho não parecer estar operando normalmente ou exibir uma perda de desempenho significativa.
  - E. O aparelho tiver sido derrubado ou seu gabinete tiver sido danificado.
  - F. Quando a luz azul, verde ou vermelha abaixo da tela estiver piscando.
14. **Montagem em parede ou no teto** - O aparelho deve ser montado em uma parede ou no teto somente de acordo com as recomendações do fabricante.
15. **Linhas de energia** - Uma antena externa deve ficar afastada de linhas de energia.
16. **Aterramento de antena externa** - Caso uma antena externa seja conectada ao receptor, assegure-se de que o sistema de antena seja aterrado, para proporcionar uma certa proteção contra surtos elétricos e cargas acumuladas de eletricidade estática.
17. **Entrada de líquidos e objetos** - Deve-se tomar cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados dentro do gabinete do aparelho através de suas aberturas.
18. **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias** - Para prevenir vazamentos de pilhas/baterias, que podem resultar em lesões corporais, danos a objetos ou danos à unidade:
  - Instale todas as pilhas/baterias corretamente, com os sinais + e -, conforme indicado no controle remoto.
  - Não misture pilhas/baterias (novas com velhas, normais com alcalinas, etc.).
  - Remova as pilhas/baterias quando o controle remoto não for utilizado por um longo período de tempo.
  - AS PILHAS NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.
19. **CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.**
  - A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
<b>OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE</b>	
90	Metró, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete.

- Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

**Nota para o instalador de sistema de TV a cabo:** Tenha atenção para um aterramento adequado. O cabo terra deve ser conectado ao sistema de aterramento do edifício ou residência.

### Exemplo de aterramento de antena, de acordo com as Normas para Instalações Elétricas.

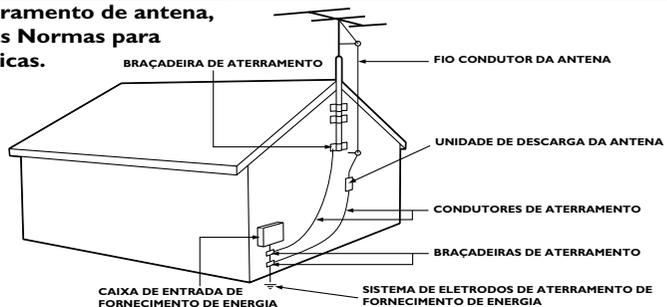

# Sumário

---

<b>1</b>	<b>Aviso</b>	<b>2</b>
----------	--------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Importante</b>	<b>4</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Sua TV</b>	<b>6</b>
	Controles da TV	6
	Controle remoto	7
	Uso do controle remoto	8

---

<b>4</b>	<b>Usar a TV</b>	<b>9</b>
	Ligar a TV	9
	Colocar sua TV em espera	9
	Desligar sua TV	10
	Mudar de canal	10
	Assistir aos dispositivos conectados.	11
	Ajuste o volume da TV	11

---

<b>5</b>	<b>Usar mais recursos da TV</b>	<b>12</b>
	Acesso aos menus da TV	12
	Adicionar o dispositivo ao menu inicial	12
	Renomear dispositivos pelo menu inicial	12
	Remover dispositivos do menu inicial	13
	Alterar as configurações de imagem e som	13
	Use o menu de acesso universal	16
	Criação e uso de listas de canais favoritos	16
	Use o Guia de Programa Eletrônico	17
	Exibir o relógio da TV	18
	Uso dos temporizadores	19
	Bloquear conteúdo inadequado	19
	Exibir Scenea	20
	Mudar o idioma	21
	Reproduzir fotos, música e vídeos em dispositivos de armazenamento USB	22
	Atualizar o software da TV	24
	Alteração das preferências da TV	24
	Iniciar a demonstração da TV	25
	Volta a TV às configurações de fábrica	25

---

<b>6</b>	<b>Instalação de canais</b>	<b>26</b>
	Instalação automática dos canais	26
	Selecione antena ou conexão a cabo	26
	Renomear canais	26
	Testar recepção digital	27

---

<b>7</b>	<b>Conexão de dispositivos</b>	<b>28</b>
	Conectores traseiros	28
	Conectores inferiores	29
	Conector lateral	30
	Conecte um computador	30
	Usar o Philips EasyLink	31

---

<b>8</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>35</b>
	Resoluções de tela suportadas	35
	Multimídia	35
	Sintonizador/Recepção/Transmissão	35
	Controle remoto	35
	Alimentação	35
	Caixas acústicas	35
	Suportes de montagem de TV compatíveis	36
	Especificação do produto	36

---

<b>9</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>37</b>
	Problemas gerais da TV	37
	Problemas nos canais da TV	37
	Problemas na imagem	37
	Problemas do som	38
	Problemas da conexão HDMI	38
	Problemas da conexão ao computador	38
	Entre em contato conosco	39

---

<b>10</b>	<b>Índice remissivo</b>	<b>40</b>
-----------	-------------------------	-----------

# 1 Aviso

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários. A Philips se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

A Philips não será responsável por erros no conteúdo deste documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível.

## Características de pixels

Esta tela de cristal líquido (LCD) possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não consiste em defeito.

## Termos da garantia

Os componentes não podem ser reparados pelo usuário. Não abra ou remova coberturas para o interior do produto. Reparos devem ser feitos apenas nos Centros de Serviço Philips e em oficinas de conserto autorizadas. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita.

Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual, também anulará a garantia.

## Conformidade com EMF

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer aparelho eletrônico, em geral têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.

Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e a permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde. A Philips confirma que, se seus produtos forem manipulados corretamente para o uso a que foram planejados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração preceço em seus produtos.

## Software de fonte aberta

Por meio deste documento, a Philips Electronics Singapore Pte Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças. Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações. Para obter o código de fonte, envie um email para [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva em inglês para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima. Os textos das licenças e as declarações de software de fonte aberta usado neste produto estão incluídos em um folheto separado.

---

## Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

---

## Baterias e Pilhas



**ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e a saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 212 1 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

---

## Responsabilidade Social

A Philips do Brasil Ltda. é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis.

---

## Dúvidas

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para a linha verde (0+xx+92) 3652-2525. A Philips do Brasil Ltda. e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

## Direitos autorais



® Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

# 2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

## Segurança

### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.

Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Ao girar a TV não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada. Ao desconectar da tomada, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Assegure-se de manter sempre o acesso desimpedido ao cabo, ao plugue e à tomada.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

### Risco de ferimentos ou danos à TV!

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar a TV, que pesa mais de 25 kg.
- Para instalar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV. Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado da TV e do suporte.
- Ao instalar a TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso da TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado da TV e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Se você desejar guardar a TV, desmonte seu suporte. Nunca posicione a TV sobre sua parte traseira se o suporte estiver instalado.
- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Partes desse produto podem ser de vidro. Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

### Risco de ferimentos em crianças!

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto (como uma estante) sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.

- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

#### **Risco de engolir baterias!**

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

#### **Risco de superaquecimento!**

- Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

#### **Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!**

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena, quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

#### **Risco de danos auditivos!**

- Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

#### **Baixas temperaturas**

- Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.
- Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annanutrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.

---

## **Manutenção da tela**

- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. São exemplos: menus na tela, barras escuras e relógios. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Risco de danos à tela da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque logo que possível gotas de água.

---

## **Esforços visando o meio ambiente**



A Philips busca continuamente a redução do impacto ambiental de seus produtos para consumo inovadores. Concentramos nossos esforços em melhorias ambientais durante o processo de fabricação, na redução de substâncias prejudiciais à saúde, no uso eficiente de energia, em instruções sobre o que fazer após o término da vida útil e sobre reciclagem de produtos.

# 3 Sua TV

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre sua TV no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## Controles da TV

### Para xxPFL5xx6

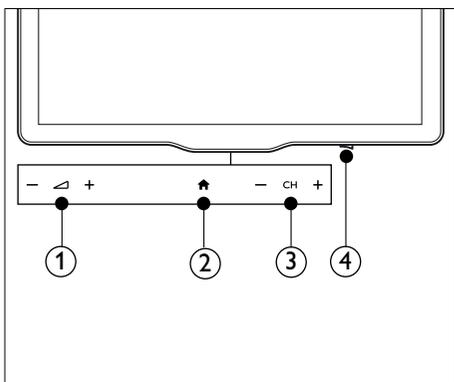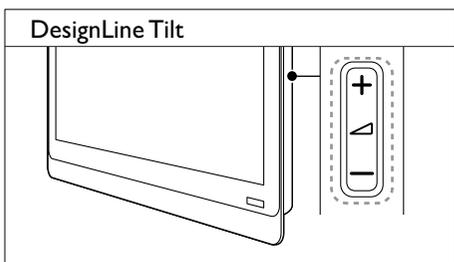


- ① +/-: Ajusta o volume.
- ② (Início): Acessa o menu inicial.
- ③ CH +/-: muda de canal.
- ④ Alimentação: liga ou desliga a TV.

### Para xxPFL4xx6

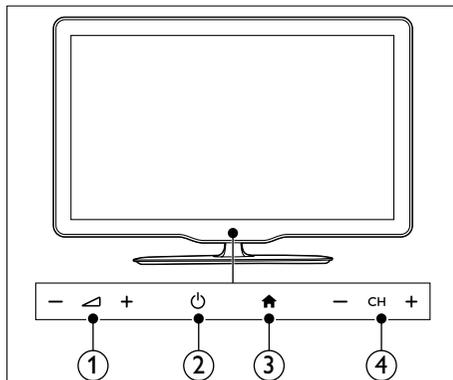


- ① +/-: ajusta o volume.
- ② (Alimentação): liga ou desliga a TV.
- ③ (Início): acessa o menu inicial.
- ④ CH +/-: muda de canal.

### Para xxPFL3xx6

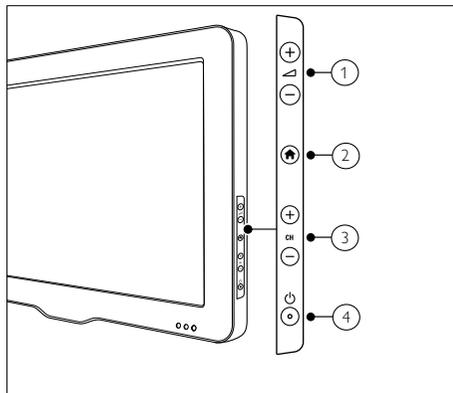

- ① +/-: ajusta o volume.
- ② (Início): acessa o menu inicial.
- ③ CH +/-: muda de canal.
- ④ (Alimentação): liga ou desliga a TV.

# Controle remoto

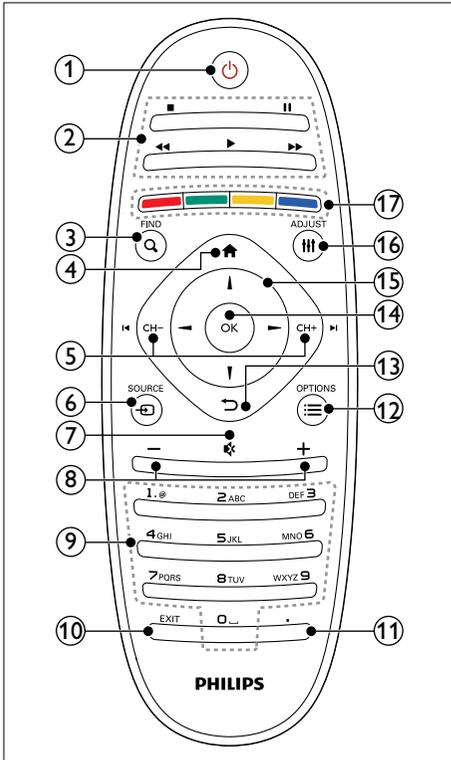

- ① **⏻ (Modo de espera - Ligado)**
  - Liga a TV ou coloca-a no modo de espera.
- ② **Botões de reprodução**
  - Controla o vídeo ou a música.
- ③ **Q FIND**
  - Acessa o menu para selecionar uma lista de canais da TV.
- ④ **🏠 (Início)**
  - Acessa o menu inicial.
- ⑤ **◀ CH - / CH + ▶ (Anterior/Próximo)**
  - Alterna canais ou navega pelas páginas do menu, faixas, álbuns ou pastas.
- ⑥ **📺 SOURCE**
  - Seleciona dispositivos conectados.

- ⑦ **🔇**
  - Silencia ou restaura a saída de áudio.
- ⑧ **+/-**
  - Ajusta o volume.
- ⑨ **0-9 (Botões numéricos)**
  - Seleciona canais.
- ⑩ **EXIT**
  - Sai de um menu.
- ⑪ **. (Ponto)**
  - Pressione o ponto (.) para obter canais digitais.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
  - Acessa opções para a atividade ou seleção atual.
- ⑬ **↶**
  - Retorna ao menu anterior ou sai de uma função.
- ⑭ **OK**
  - Confirma uma entrada ou seleção.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Botões de navegação)**
  - Navega por menus e seleciona itens.
- ⑯ **⏸ ADJUST**
  - Acessa o menu para ajustar configurações.
- ⑰ **Botões coloridos**
  - Seleciona tarefas ou opções.


---

## Uso do controle remoto

Ao utilizar o controle remoto, segure-o perto da TV e aponte-o para o sensor do controle remoto. A linha de visão entre o controle remoto e a TV não pode estar obstruída por móveis, paredes ou outros objetos.


---

### Para xxPFL5xx6 e xxPFL4xx6

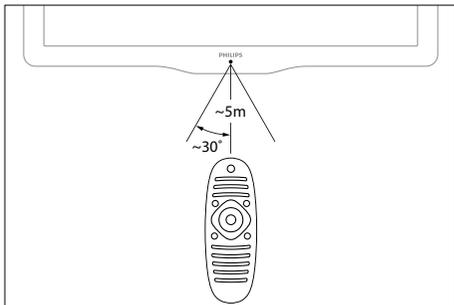

---

### Para xxPFL3xx6

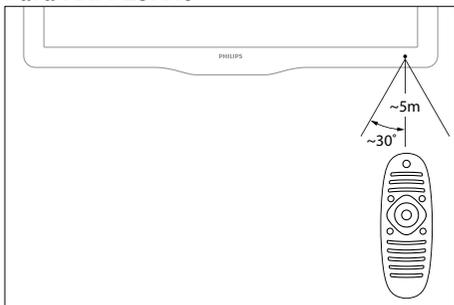

## 4 Usar a TV

Esta seção ajuda você a realizar as operações básicas da TV.


---

### Ligar a TV

- Pressione o botão liga/desliga na TV.  
↳ Há um pequeno intervalo antes de a TV responder ao comando.


---

#### Para xxPFL5xx6

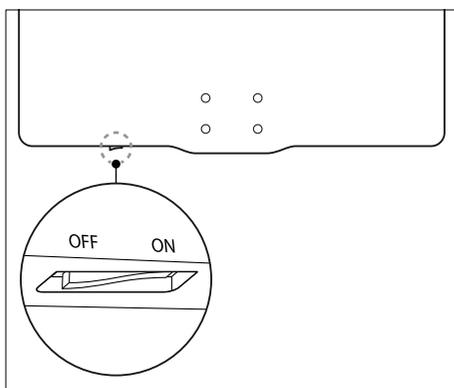


---

#### Para xxPFL4xx6

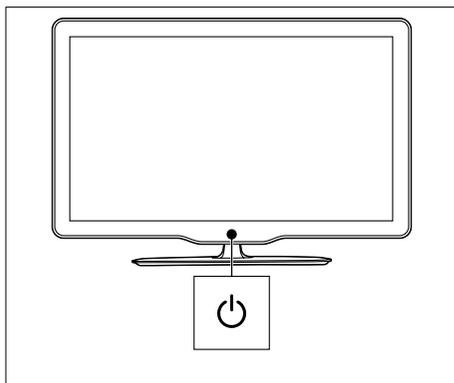

---


#### Para xxPFL3xx6

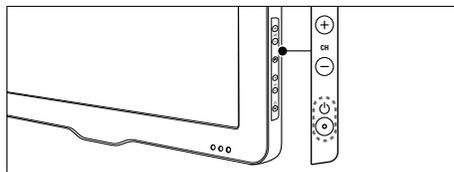

---

### Se a TV estiver em modo de espera

- Pressione **⏻ (Modo de espera - Ligado)** no controle remoto.

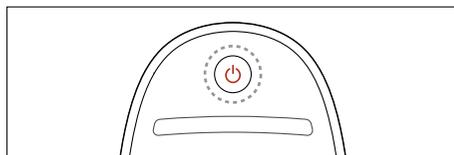

---

### Colocar sua TV em espera

- Pressione **⏻ (Modo de espera - Ligado)** no controle remoto novamente.  
↳ O sensor do controle remoto na TV ficará vermelho.

## Desligar sua TV


- Pressione o botão liga/desliga na TV novamente.
  - ↳ O sensor do controle remoto na TV será desligado.
  - ↳ Para xxPFL5xx6, a TV não mais consumirá energia.
  - ↳ Para xxPFL4XX6 e xxPFL3xx6, a TV continuará a consumir energia, embora o consumo seja bem pequeno no modo de espera. Quando não estiver em uso por períodos prolongados, desconecte a TV da tomada ou desligue a chave liga/desliga.

### Nota

- Se não encontrar o controle remoto e quiser tirar a TV do modo de espera, pressione **CH+/-** na TV.


## Mudar de canal

- Pressione **CH+** ou **CH-** no controle remoto.

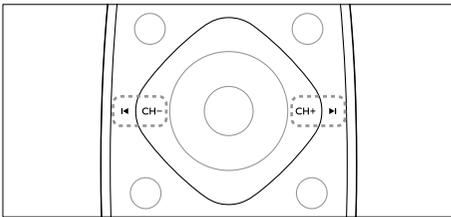


- Pressione **CH +/-** na TV.

## Para xxPFL5xx6 e xxPFL4xx6

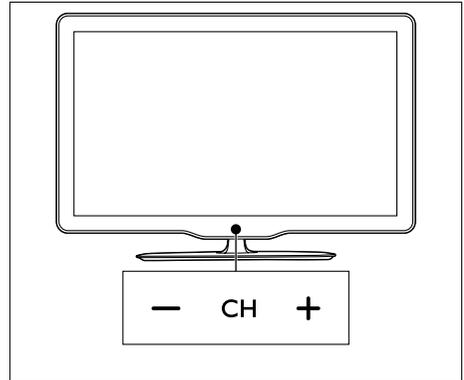

## Para xxPFL3xx6

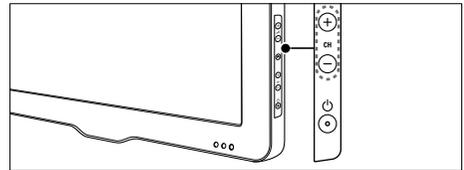

## Outras formas de mudar de canal

- Digite um número de canal usando **Botões numéricos**.
- Pressione **↶ (BACK)** no controle remoto para voltar ao canal exibido anteriormente.

### Nota

- Ao usar uma lista de favoritos, só é possível selecionar os canais na lista (consulte 'Criação e uso de listas de canais favoritos' na página 16).

---

## Exibir a grade de canais

Com a grade de canais, você pode exibir uma visão geral de todos os canais disponíveis.

- 1 Pressione **Q** **FIND**.  
↳ A grade de canais é exibida.
- 2 Para assistir a um canal, selecione-o e pressione **OK**.

---

## Assistir aos dispositivos conectados.


### Nota

- Antes de selecionar um dispositivo como origem, ligue o dispositivo.

---

## Selecionar um dispositivo na lista de origem

- 1 Pressione **⇨** **SOURCE**.

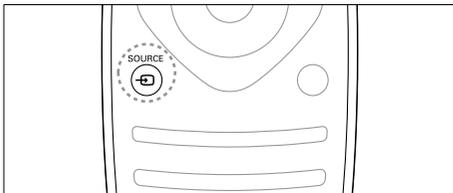


↳ É exibida a lista de fontes.

- 2 Pressione **▲**/**▼** para selecionar um dispositivo.
- 3 Pressione **OK** para confirmar sua escolha.  
↳ A TV alterna para o dispositivo selecionado.

---


## Ajuste o volume da TV

- Pressione **+/-** no controle remoto.

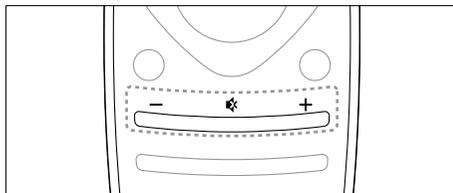


- Pressione **⇨** **+/-** na TV.

### Para xxPFL5xx6 e xxPFL4xx6

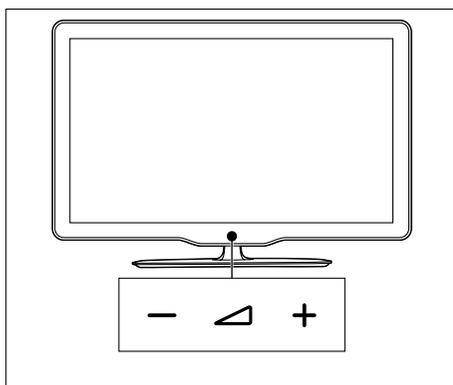

### Para xxPFL3xx6

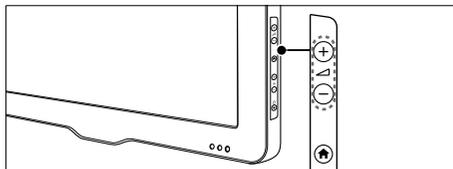

---

## Para emudecer ou não o som

- Pressione **⊗** para emudecer o som.
- Pressione **⊗** para restaurar o som.

# 5 Usar mais recursos da TV

## Acesso aos menus da TV

Os menus ajudam você a instalar canais, configurar imagem e som e acessar outros recursos.

1 Pressione .

A tela do menu será exibida.



- 2 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
- **[Ver TV]**: se uma origem diferente da antena estiver selecionada, volta à origem de antena
  - **[Guia de programação]**: acessa o Guia eletrônico de programação.
  - **[Ver USB]**: Se um dispositivo USB estiver conectado, acessa o navegador de conteúdo.
  - **[Scenea]**: liga o papel de parede Scenea.
  - **[Adicionar novo]**: adiciona novos dispositivos ao menu inicial.
  - **[Configurar]**: acessa menus para alterar imagem, som e outras configurações.
  - **[Ajuda]**: acessa o Tour da TV.

3 Pressione  para sair.

## Adicionar o dispositivo ao menu inicial

Após conectar um dispositivo, adicione-o ao menu inicial.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções na tela para adicionar o dispositivo ao menu inicial.
  - ↳ O dispositivo será exibido no menu inicial.
- 4 Para assistir ao dispositivo, ligue-o e depois selecione-o no menu inicial.
- 5 Você também pode selecionar o dispositivo com o botão SOURCE (consulte 'Selecionar um dispositivo na lista de origem' na página 11).

## Renomear dispositivos pelo menu inicial

Após adicionar um novo dispositivo ao menu inicial, você poderá renomeá-lo como preferir.



Nota

- O nome do dispositivo pode ter até dezesseis caracteres.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um dispositivo para renomear.
- 3 Pressione  **OPTIONS**.
  - ↳ O menu de opções é exibido.
- 4 Selecione **[Renom dispositivo]** e pressione **OK**.
  - ↳ É exibida uma caixa de entrada de texto.
- 5 Para cada caractere do nome do dispositivo, selecione um outro caractere, e, em seguida, pressione **OK** para confirmar.
  - Use **[Aa]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- 6 Quando o novo nome estiver completo, selecione **[Concluído]** e pressione **OK**.

---

## Remover dispositivos do menu inicial

Se um dispositivo não está mais conectado à TV, remova-o do menu inicial.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um dispositivo para remover.
- 3 Pressione  **OPTIONS**.
- 4 Selecione **[Remover disp]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Remover]** e pressione **OK**.  
↳ O dispositivo selecionado é removido do menu inicial.

---

## Alterar as configurações de imagem e som

Altera as configurações de imagem e som conforme suas preferências. Você pode aplicar configurações predefinidas ou alterar as configurações manualmente.

### Nota

- Enquanto estiver assistindo à TV ou a dispositivos externos, pressione  **ADJUST** e selecione **[Smart picture]** ou **[Smart sound]** para obter acesso rápido às configurações de imagem e som.

---

## Uso do assistente de configuração

Use o assistente de configuração para orientá-lo a ajustar a melhor imagem e som.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações rápidas de imagem e som]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Continuar]** e pressione **OK**.  
↳ O menu **[Assist. def]** é exibido.
- 4 Siga as instruções na tela para escolher suas configurações de imagem preferidas.

---

## Uso da imagem inteligente

Use a imagem inteligente para aplicar as configurações de imagem predefinidas.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Smart picture]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das seguintes configurações e pressione **OK**.
  - **[Pessoal]**: aplica suas configurações de imagem personalizadas
  - **[Vívido]**: excelentes configurações dinâmicas, ideais para o uso durante o dia.
  - **[Futebol]**: configurações ideais para partidas de futebol.
  - **[Cinema]**: configurações ideais para filmes.
  - **[Jogo]**: configurações ideais para jogos.
  - **[Economia de Energia]**: configurações que conservam o máximo de energia.
  - **[Padrão]**: configurações padrão adequadas à maioria dos ambientes e tipos de vídeo.
  - **[Foto]**: configurações ideais para fotos.
  - **[Personalizado]**: personaliza e armazena suas configurações de imagem pessoais. Selecione **\*[Personal]** para aplicar essas configurações.

---

## Ajuste manual das configurações de imagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[Imagem]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das seguintes configurações e pressione **OK**.
  - **[Smart picture]**: acessa as configurações predefinidas de imagem inteligente.
  - **[Reset]**: restaura as configurações de fábrica.
  - **[Contraste]**: ajusta a intensidade das áreas com luz de fundo, mantendo o conteúdo do vídeo inalterado.

- **[Brilho]:** ajusta a intensidade e os detalhes nas áreas escuras.
- **[Cor]:** ajusta a saturação de cores.
- **[Matiz]:** compensa as variações de cor.
- **[Nitidez]:** ajusta a nitidez da imagem.
- **[Reduzir ruído]:** filtra e reduz o ruído de uma imagem.
- **[Tom de Cor]:** ajusta o equilíbrio de cores na imagem.
- **[Temperatura cor personalizada]:** personaliza a configuração de temperatura de cor. (Disponível somente se a opção **[Tom de Cor] > [Personalizado]** estiver selecionada)
- **[Digital Crystal Clear]/[Pixel Plus]/[Pixel Plus HD]:** Ajuste fino de cada pixel de forma a equivaler aos pixels vizinhos. Essa configuração produz uma imagem brilhante, de alta definição.
  - **[HD Natural Motion]:** (Para Pixel Plus HD) Minimiza os efeitos de imagem tremida e suaviza a imagem.
  - **[LCD Clear 120Hz]:** (For Pixel Plus HD) Reduz o desfocamento dos movimentos e define melhor a imagem.
  - **[Nitidez avançada.]:** permite uma nitidez de imagem superior.
  - **[Contraste dinâmico]:** aumenta o contraste. **[Médio]** - configuração recomendada.
  - **[Backlight dinâmico]:** ajusta o brilho da luz traseira da TV para adequar-se às condições de iluminação do ambiente.
  - **[Reduzir artefato MPEG]:** suaviza as transições em imagens digitais. É possível ativar ou desativar esse recurso.
  - **[Aprimorar cores]:** torna as cores mais vividas e aprimora os detalhes nas cores brilhantes. É possível ativar ou desativar esse recurso.
  - **[Gama]:** para modelos selecionados. Ajusta a intensidade de meio-tom da imagem. As cores preto e branco não são afetadas.
- **[Modo PC]:** ajusta a imagem quando um PC está conectado à TV via HDMI ou VGA.
- **[Sensor de luz]:** ajusta as configurações de forma dinâmica com base nas condições de iluminação atuais.
- **[Formato de imagem]:** altera o formato da imagem.
- **[Bordas da tela]:** ajusta a área de exibição. (se estiver definida no valor máximo, talvez você perceba algum ruído ou defeitos na borda de uma imagem).
- **[Desloc. de imagem]:** se possível, ajusta a posição da imagem para todos os formatos de imagem, exceto para **[Zoom automático]** e **[Tela larga]**.

---

## Mudança do formato da imagem


- 1 Pressione **III ADJUST**.
- 2 Selecione **[Formato de imagem]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione um formato de imagem e pressione **OK**.

### Resumo dos formatos de imagem

É possível ajustar as seguintes configurações de imagem.


#### Nota

- Dependendo do formato da origem de imagem, algumas configurações de imagem não estão disponíveis.

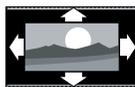

**[Format autom]:** para modelos selecionados. (Não para o modo PC.) Exibe automaticamente o formato de imagem adequado. Caso contrário, o formato widescreen será aplicado.

---

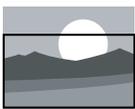

**[Preenchimento automático]:** para modelos selecionados. Ajusta a imagem para preencher a tela (as legendas permanecem visíveis). Recomendado para distorção de tela mínima, mas não para HD nem PC.




**[Zoom automático]:** para modelos selecionados. Amplia a imagem para preencher a tela. Recomendado para distorção de tela mínima, mas não para HD nem PC.



**[SuperZoom]:** (Não para os modos HD e PC.) Remove as barras pretas nas laterais em transmissões 4:3. Existe uma distorção mínima.



**[4:3]:** Mostra o formato 4:3 clássico.

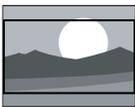

**[Expandir filme 16:9]:** (Não para os modos HD e PC.) Escala o formato 4:3 para 16:9.



**[Tela larga]:** Estende do formato 4:3 para 16:9.



**[Sem escala]:** Somente para os modos HD e PC e em modelos selecionados. Permite o máximo de nitidez. Pode ocorrer alguma distorção devido aos sistemas de transmissão. Configure a resolução do PC para o modo wide screen para obter melhores resultados.



**[Faixa 16:9]:** Exibe o conteúdo em formato widescreen não alongado.

## Uso do som inteligente

Use o som inteligente para aplicar as configurações de som predefinidas.

- 1 Pressione **ADJUST**.
- 2 Selecione **[Smart sound]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das seguintes configurações e pressione **OK**.
  - **[Pessoal]:** aplica as configurações personalizadas no menu de som.
  - **[Padrão]:** configurações adequadas à maioria dos ambientes e tipos de áudio.
  - **[Notícias]:** configurações ideais para o áudio falado, como noticiários.
  - **[Cinema]:** configurações ideais para filmes.
  - **[Jogo]:** configurações ideais para jogos.
  - **[DRAMA]:** configurações ideais para programas do tipo seriado.
  - **[Esportes]:** configurações ideais para programas esportivos.

## Ajuste manual das configurações de som

- 1 Pressione **↑**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [Som]** e pressione **OK**.  
↳ O menu **[Som]** é exibido.
- 3 Selecione uma das seguintes configurações e pressione **OK**.
  - **[Smart sound]:** acessa as configurações predefinidas de som inteligente.
  - **[Reset]:** restaura as configurações de fábrica.
  - **[Clear sound]:** aumenta a clareza do som.
  - **[Graves]:** ajusta o nível de graves.
  - **[Agudo]:** ajusta o nível de agudos.
  - **[Surround]:** ligar som espacial.
  - **[Incredible Surround]:** (Para modelos selecionados) Som espacial aprimorado para melhor efeito surround.

- **[Vol fone ouvido.]:** (Para modelos com fones de ouvido) Ajusta o volume do fone de ouvido.
- **[Nível de volume automático]:** reduz automaticamente mudanças bruscas de volume, por exemplo, ao mudar de canal.
- **[Balanço]:** ajusta o balanço dos alto-falantes esquerdo e direito.
- **[Formato de saída digital]:** selecione o tipo de saída de áudio digital através do conector de saída de áudio digital.
  - **[PCM]:** converte o tipo de áudio não-PCM em formato PCM.
  - **[Multicanal]:** envia a saída de áudio ao home theater.

---

## Use o menu de acesso universal

Você pode ativar o menu de acesso universal ao fazer a instalação pela primeira vez. Uma vez ativado, você poderá acessar rapidamente os menus de acesso universal ao assistir à TV ou a dispositivos externos.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.  
↳ O menu de opções da TV é exibido.
- 2 Selecione **[Acesso universal]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
  - **[Bipe tecla]:** ativa a realimentação de áudio quando os botões são pressionados no controle remoto ou na TV.

---

## Criação e uso de listas de canais favoritos

Você pode criar listas de seus canais de TV favoritos para que você possa localizar esses canais facilmente.

---

### Exibir apenas a lista de canais favoritos

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **Q FIND**.  
↳ O menu de matriz de canais será exibido.
- 2 Pressione **≡ OPTIONS**.
- 3 Selecione **[Selecionar lista] > [Favoritos]** e pressione **OK**.  
↳ Somente canais na lista de favoritos são exibidos na grade de canais.

#### Nota

- A grade de canais favoritos ficará vazia até você adicionar canais na lista de favoritos.

---

### Ver todos os canais

Você pode sair da lista de favoritos e ver todos os canais instalados.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **Q FIND**.  
↳ O menu de matriz de canais será exibido.
- 2 Pressione **≡ OPTIONS**.
- 3 Selecione **[Selecionar lista] > [Todos]** e pressione **OK**.  
↳ Todos os canais são exibidos na grade de canais.

#### Nota

- Todos os canais favoritos são marcados com um asterisco na grade de canais.

---

## Gerenciar a lista de favoritos

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **Q FIND**.  
↳ O menu de matriz de canais é exibido.
- 2 Pressione **☰ OPTIONS**.
- 3 Selecione **[Selecionar lista] > [Todos]** e pressione **OK**.
- 4 Pressione **☰ OPTIONS**.
- 5 Selecione **[Marc como fav]** ou **[Desmarcar como favorito]** e pressione **OK**.  
↳ O canal é adicionado ou removido da lista de favoritos.

### Nota

- Todos os canais favoritos são marcados por um asterisco na grade de canais.

---

## Use o Guia de Programa Eletrônico

O guia de programação é um guia exibido na tela, disponível para canais digitais. Ele permite que você:

- Visualize uma lista de programas digitais sendo transmitidos
- Visualize os programas a seguir
- Selecione programas por gênero
- Configure alarmes para quando o programa começar
- Configure canais preferidos do guia de programação

---

## Ligue o EPG

- 1 Pressione **🏠**.
- 2 Selecione **[Guia de programação]** e pressione **OK**.  
↳ O guia de programação aparecerá, exibindo informações sobre os programas agendados.

### Nota

- Os dados do guia de programação estão disponíveis apenas em alguns países e podem levar um tempo para serem carregados.

---

## Altere as opções do guia de programação

Você pode definir ou limpar lembretes, alterar o dia e acessar outras opções úteis no menu de opções do guia de programação.

- 1 Pressione **🏠**.
- 2 Selecione **[Guia de programação]** e pressione **OK**.
- 3 Pressione **☰ OPTIONS**.  
↳ O menu do guia de programas é exibido.
- 4 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
  - **[Definir lembrete] / [Apagar lembretes]**: define ou limpe lembretes de programas.
  - **[Alterar dia]**: define o dia do guia de programação.
  - **[More info]**: exibir informações do programa.
  - **[Pesquisa por gênero]**: pesquisa programas de TV por gênero.
  - **[Lembretes programados]**: lista lembretes de programas. Só está disponível para programas futuros.
  - **[Adquirir dados EPG]**: atualiza as informações mais recentes do guia de programação.

---

## Exibir o relógio da TV

É possível exibir um relógio na tela da TV. O relógio exibe a hora atual usando os dados de hora recebidos de seu operador de serviços de TV.

---

### Ajustar manualmente o relógio da TV

Em alguns países, talvez seja necessário ajustar o relógio da TV manualmente.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[Preferências]** > **[Relógio]**.
- 3 Selecione **[Relógio Automático]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Manual]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Hora]** ou **[Data:]** e pressione **OK**.
- 6 Pressione **Botões de navegação** para configurar o horário ou a data.
- 7 Selecione **[Concluído]** e pressione **OK**.
- 8 Pressione  para sair.

---

#### Nota

- Se o país selecionado oferecer suporte à transmissão digital, o relógio exibirá como prioridade os dados de hora da operadora do serviço de TV.

---

## Exibir o relógio da TV

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.  
↳ O menu de opções é exibido.
- 2 Selecione **[Relógio]**.
- 3 Pressione **OK**.

---

#### Nota

- Para desativar o relógio, repita o procedimento.

---

## Alterar o modo do relógio

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[Preferências]** > **[Relógio]** > **[Relógio Automático]**.
- 3 Selecione **[Automático]** ou **[Manual]** e pressione **OK**.

---

## Alterar o fuso horário

---

#### Nota

- Esta opção só estará disponível se você selecionar **[Relógio Automático]** > **[Automático]** (em países com transmissão de dados de hora).

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[Preferências]** > **[Relógio]** > **[Fuso horário]**.
- 3 Selecione seu fuso horário.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.

---

## Uso dos temporizadores

Você pode ajustar os temporizadores para colocar a TV em espera em um horário especificado.

### Dica

- Ajuste o relógio da TV antes de utilizar temporizadores.

---

## Coloque a TV automaticamente em espera (temporizador de espera)

O temporizador de espera coloca a TV em espera depois de um período predefinido.

### Dica

- É possível desligar a TV antes ou reiniciar o temporizador de espera durante a contagem regressiva.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências] > [Temporizador]**.  
↳ O menu **[Temporizador]** é exibido.
- 3 Selecione um valor entre zero e 180 minutos.  
↳ Se selecionar zero, o temporizador é desligado.
- 4 Pressione **OK** para ativar o temporizador de espera.  
↳ A TV fica em espera após o período especificado.

---

## Bloquear conteúdo inadequado

É possível impedir as crianças de assistir determinados programas ou canais bloqueando os controles da TV.

---

## Definir ou alterar o código

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurar Canal] > [Bloqueio infantil]**.
- 3 Selecione **[Definir código]** ou **[Mudar código]**.  
↳ É exibido o menu **[Definir código] / [Mudar código]**.
- 4 Digite o código atual usando o **Botões numéricos**.  
↳ Siga as instruções na tela para criar ou alterar seu código PIN.

### Dica

- Se esquecer seu código, digite '8888' para ignorar os códigos existentes.

---

## Definir classificações por faixa etária

Algumas emissoras digitais classificam seus programas de acordo com a faixa etária. Você pode configurar a TV para exibir somente programas com classificação etária inferior à idade dos seus filhos.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurar Canal] > [Bloqueio infantil] > [Bloquear via idade]**.  
↳ Será exibida uma tela de configuração de código.
- 3 Digite o código atual usando **Botões numéricos**.  
↳ Será exibido o menu de classificação.
- 4 Selecione uma classificação etária e pressione **OK**.
- 5 Pressione **▲** para sair.

---

## Bloquear tipo de conteúdo

Para alguns programas, os transmissores digitais incluem o tipo de conteúdo que pode ser considerado censurável. Você pode bloquear programas que tenham tipos específicos de conteúdo censurável.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurar Canal]** > **[Bloqueio infantil]** > **[Bloquear via conteúdo]**.  
↳ Será exibida uma tela de configuração de código.
- 3 Digite seu código.  
↳ Será exibido o menu de classificação de país.
- 4 Selecione um tipo de conteúdo a ser bloqueado e pressione **OK**.
- 5 Pressione  para sair.

---

## Bloqueia ou desbloqueia um ou mais canais

- 1 Pressione  > **[Configurar]** > **[Configurar Canal]** > **[Bloqueio infantil]** > **[Bloquear via canal]**.  
↳ Uma lista de canais é exibida.
- 2 Selecione o canal que você deseja bloquear ou desbloquear e pressione **OK**.  
↳ Da primeira vez que bloquear ou desbloquear um canal, você será solicitado a digitar seu código PIN.
- 3 Digite seu código e pressione **OK**.  
↳ Se o canal estiver bloqueado, será exibido um ícone de bloqueio.
- 4 Repita o processo para bloquear ou desbloquear mais canais.
- 5 Para ativar os bloqueios, desligue e ligue a TV.  
↳ Ao mudar de canais com **CH - ou CH +**, os canais bloqueados são ignorados.  
↳ Se você acessar os canais bloqueados pela grade de canais, será solicitado a digitar seu código PIN.

---

## Exibir Scenea

Você pode exibir uma imagem padrão como o papel de parede da TV. Também é possível carregar outra imagem como o papel de parede.

Se o timer de desligamento automático estiver desativado, o papel de parede será exibido por 240 minutos. Caso contrário, o tempo de exibição do papel de parede será o mesmo definido para o timer de desligamento automático.

---

## Ligar o Scenea

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Scenea]** e pressione **OK**.  
↳ Se nenhuma imagem tiver sido definida, a imagem padrão será exibida.  
↳ Se uma imagem Scenea personalizada for carregada, essa imagem será exibida (consulte 'Personalizar a imagem Scenea' na página 20).

---

## Personalizar a imagem Scenea

Você pode carregar outra imagem como o papel de parede.

 **Nota**

- Quando você carrega uma nova imagem Scenea, ela substitui a imagem Scenea atual.
- Para usar outra imagem como papel de parede, você precisa de um dispositivo de armazenamento USB que contenha uma imagem com um tamanho menor do que 1 MB.

- 1 Carregue uma imagem com tamanho menor do que 1 MB em um dispositivo de armazenamento USB.
- 2 Conecte o dispositivo USB de armazenamento à TV.
- 3 Pressione .
- 4 Selecione **[Ver USB]** e pressione **OK**.

- 5 Selecione uma imagem e pressione **≡** **OPTIONS**.
- 6 Selecione **[Def c/ Scenea]** e pressione **OK**.  
↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 7 Pressione **OK** para confirmar e depois pressione qualquer botão para sair do Scenea.

---

## Mudar o idioma

Dependendo da emissora, você poderá mudar o idioma do áudio, da legenda ou de ambos, em um canal de TV.

Vários idiomas de áudio, legendas ou ambos são transmitidos por meio de teletexto ou de transmissões digitais DVB-T. Transmissões de som duplas - Nas transmissões digitais, você pode selecionar um idioma para a legenda.

---

### Mudar o idioma do menu

- 1 Pressione **↑**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências] > [Idioma menu]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione um idioma e pressione **OK**.

---

### Mudar o idioma do áudio

Você pode escolher um idioma para o áudio se ele estiver disponível na emissora. Para canais digitais, vários idiomas podem estar disponíveis. Para canais analógicos, dois idiomas podem estar disponíveis.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 2 Para canais digitais, selecione **[Idioma do áudio:]**, selecione o idioma e pressione **OK**.
- 3 Para canais analógicos, selecione **[Áudio alternativo]**, selecione o idioma e pressione **OK**.

---

## Ligar ou desligar closed captions

O serviço de legenda exibe texto CC transmitido. O texto das legendas pode ser exibido permanentemente ou apenas quando o som da TV está emudecido.

### Nota

- Nem todos os programas e comerciais têm informações sobre legendas.
- Consulte na programação da TV na sua área as informações sobre os canais de TV e legendas. Os programas que incluem as legendas costumam indicar isso no guia de programação com marcas como o código 'CC'.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 2 Selecione **\*[Closed captions]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione se as closed captions serão exibidas e pressione **OK**.

---

## Escolher o tipo de closed captions

- 1 Certifique-se de que legendas estão ativadas.
- 2 Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 3 Selecione **[Serviço legenda]** e pressione **OK**.  
↳ Diferentes tipos de texto de closed caption são exibidos.
- 4 Selecione a legenda correta e depois pressione **OK**.

---

# Reproduzir fotos, música e vídeos em dispositivos de armazenamento USB

## Cuidado

- A Philips não se responsabiliza se o dispositivo USB de armazenamento não for suportado, nem por danos ou perdas de dados do dispositivo.

Conecte um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir fotos, música ou vídeos armazenados nele.

- 1 Ligue a TV.
- 2 Conecte o dispositivo USB na porta USB na lateral da TV.
- 3 Pressione .
- 4 Selecione **[Ver USB]** e pressione **OK**.  
↳ É exibido o navegador de USB.

---

## Visualizar fotos

- 1 No navegador de USB, selecione **[Imagem]** e pressione **OK**.
- 2 Selecione uma foto ou álbum de fotos e pressione **OK** para ver a foto ampliada de forma a preencher a tela da TV.
  - Para ver a próxima foto ou a foto anterior; pressione .
- 3 Para retornar; pressione .

---

## Exibir uma apresentação de slides de suas fotos

- 1 Quando é exibida uma imagem de uma foto em tela cheia, pressione **OK**.  
↳ A apresentação de slides começa a partir da foto selecionada.
- Pressione os seguintes botões para controlar a reprodução:
    -  para reproduzir.
    -  para pausar.

-  ou  para reproduzir a próxima foto ou a foto anterior.
-  para interromper.
- Para retornar; pressione .

## Alterar as configurações da apresentação de slides

- 1 Enquanto você assiste a uma apresentação de slides, pressione  **OPTIONS**.  
↳ O menu de opções da apresentação de slides é exibido.
- 2 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
  - **[Inic/parar slides]**: se disponível, para a música.
  - **[Transição dos slides]**: define a transição de uma imagem para a outra.
  - **[Freq de slides]**: seleciona o horário de exibição de cada foto.
  - **[Repetir]/[Reprod. 1 vez]**: Reproduz as fotos repetidamente ou uma única vez.
  - **[Desativar Shuffle]/[Ativar Shuffle]**: Reproduz as fotos na apresentação de slides em sequência ou aleatoriamente.
  - **[Girar imagem]**: gira a foto.
  - **[Def c/ Scenea]**: define a imagem selecionada como o papel de parede da TV (consulte 'Exibir Scenea' na página 20).
  - **[Mostrar info]**: exibe o nome, data, tamanho da imagem, e a próxima imagem na apresentação de slides.
- 3 Para retornar; pressione .

---

## Nota

- **[Girar imagem]**, **[Mostrar info]**, e **[Def c/ Scenea]** aparecem somente quando a apresentação de slides é pausada.

---

## Ouvir músicas

- 1 No navegador de USB, selecione **[Música]** e pressione **OK**.
- 2 Selecione uma faixa musical ou álbum e pressione **OK** para reproduzir.
- 3 Para controlar a reprodução, pressione os botões de reprodução:
  - ▶ para reproduzir.
  - || para pausar.
  - ◀ ou ▶ para reproduzir a próxima faixa ou a faixa anterior.
  - ◀◀ ou ▶▶ para procurar para a frente ou para trás.
  - ■ para interromper.

### Mudar configurações de música

- Enquanto ouve música, pressione **≡ OPTIONS** para acessar uma das configurações a seguir e depois pressione **OK**.
  - **[Parar reprodução]**: interrompe a música.
  - **[Repetir]/[Reprod. 1 vez]**: Reproduz as fotos repetidamente ou uma única vez.
  - **[Desativar Shuffle]/[Ativar Shuffle]**: Reproduz em sequência ou aleatoriamente.
  - **[Mostrar info]**: exibe o nome do arquivo.

---

## Assistir a vídeos

- 1 No navegador de USB, selecione **[Vídeo]** e pressione **OK**.
- 2 Pressione **OK** para reproduzir.
- 3 Para controlar a reprodução, pressione os botões de reprodução:
  - ▶ para reproduzir.
  - || para pausar.
  - ◀ ou ▶ para reproduzir o próxima vídeo ou o vídeo anterior.
  - ◀◀ ou ▶▶ para procurar para a frente ou para trás.
  - ■ para interromper.

## Alterar configurações de vídeo

- Enquanto reproduz vídeo, pressione **≡ OPTIONS** para acessar uma das configurações a seguir e depois pressione **OK**.
  - **[Parar reprodução]**: Interrompe o vídeo.
  - **[Repetir]/[Reprod. 1 vez]**: Reproduz as fotos repetidamente ou uma única vez.
  - **[Desativar Shuffle]/[Ativar Shuffle]**: Reproduz aleatoriamente ou em sequência.
  - **[Tela pequena]/[Tela cheia]**: Se possível, exibe o vídeo em seu tamanho original (natural), ou o expande para que se ajuste em modo tela cheia.
  - **[Mostrar info]**: exibe o nome do arquivo.

---

## Exibir uma apresentação de slides com música

Você pode ver uma apresentação de slides com música ao fundo.

- 1 Selecionar um álbum de músicas.
- 2 Pressione **OK**.
- 3 Pressione **↩** para voltar ao navegador de conteúdo USB.
- 4 Selecionar um álbum de imagens.
- 5 Pressione **OK**.  
↳ A apresentação de slides é iniciada.
- 6 Para sair, pressione **↩**.

---

## Desconecte um dispositivo USB de armazenamento



### Cuidado

- Siga este procedimento para evitar danos ao dispositivo USB de armazenamento.

- 1 Pressione **↵** para sair do navegador de USB.
- 2 Espere cinco segundos antes de desconectar o dispositivo USB de armazenamento.

---

## Atualizar o software da TV

A Philips tenta continuamente aprimorar seus produtos e recomendamos que você atualize o software da TV quando houver atualizações disponíveis.

---

### Atualizar usando um dispositivo USB

Para atualizar com um dispositivo de armazenamento USB, você precisa de:

- um computador com acesso à Internet
- um dispositivo USB de armazenamento.

#### Etapa 1: Verificar a versão atual do software

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurar Software] > [Informações software]**.  
↳ As informações do software atual são exibidas.

3 Anote o número da versão do software.

4 Para retornar, pressione **OK**.

5 Para sair, pressione **↵**.

#### Etapa 2: Fazer download e atualização da versão mais recente do software

1 Para conectar um dispositivo USB de armazenamento.

2 Pressione **⬆**.

3 Selecione **[Configurar] > [Atualizar software]**.

4 Siga as instruções para carregar um arquivo no seu dispositivo de armazenamento USB.

5 Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao computador e clique duas vezes no arquivo.  
↳ Uma página da Web será iniciada.

6 Siga as instruções da página da Web.

- Se a versão atual do software corresponder ao arquivo de atualização de software mais recente, não será necessário atualizar o software da TV.
- Se a versão atual do software for anterior ao arquivo de atualização de software mais recente, faça download desse arquivo para o diretório-raiz do seu dispositivo USB.

7 Desconecte o dispositivo USB de armazenamento do computador.

---

## Alteração das preferências da TV

Use o menu de preferências para personalizar as configurações da TV.

1 Pressione **⬆**.

2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [Preferências]**.

3 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.

- **[Idioma menu]**: seleciona um idioma para o menu.
- **[Temporizador]**: coloca a TV em espera após um período predefinido.
- **[Modo de uso]**: otimiza as configurações da TV conforme sua utilização - em casa ou em uma loja.
- **[Logo Eletrônico]**: (Somente para modo de compras) Liga ou desliga o e-sticker.
- **[Barra de Volume]**: exibe a barra de volume quando você ajusta o volume.

- **[Desligamento Automático]:** para conservar energia, configure a TV para desligar automaticamente após um período de inatividade.
- **[Tamanho das informações do canal]:** muda o tipo de informação que é exibido quando você muda de canal.
- **[Acesso universal]:** ativa ou desativa o menu de acesso universal.
- **[Bipe tecla]:** ativa a realimentação de áudio quando você pressiona botões no controle remoto ou na TV.
- **[Atraso saída áudio]:** sincroniza automaticamente a imagem na TV com o áudio de um Home Theater conectado.
- **[Posição da TV]:** aplica as melhores configurações para a TV com base na forma pela qual ela está instalada.
- **[Relógio]:** exibe ou remove a hora da TV, e define opções do relógio.

4 Para sair, pressione ↵.

---

## Iniciar a demonstração da TV

É possível usar demonstrações para compreender melhor os recursos da TV. Algumas demonstrações não estão disponíveis para determinados modelos. As demonstrações disponíveis são exibidas na lista de menus.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Assistir demo] > OK**.
- 3 Selecione uma demonstração e pressione **OK** para exibi-la.
- 4 Para sair, pressione ↵.

---

## Volta a TV às configurações de fábrica

É possível restaurar as configurações padrão de imagem e som da TV. As configurações de instalação de canais permanecem inalteradas.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [Definições fabr.]** e pressione **OK**.
- 3 Se você é solicitado a informar um código, informe o código de bloqueio para crianças. (consulte 'Definir ou alterar o código' na página 19)  
↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.

## 6 Instalação de canais

Da primeira vez que configurar a TV, você será solicitado a selecionar um idioma de menus e a instalar os canais de TV e de rádio digital (se disponíveis). Depois, você poderá reinstalar e sintonizar os canais.

---

### Instalação automática dos canais

Você pode procurar e armazenar canais automaticamente.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Procurar canais]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Reinstalar canais]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma conexão e pressione **OK**.  
↳ O guia de instalação de canais é iniciado.
- 5 Selecione **[Iniciar]** e pressione **OK**.  
↳ Todos os canais disponíveis são armazenados.
- 6 Para sair, pressione **OK**.

---

### Atualizar a lista de canais

Você pode ativar a atualização automática de canais quando a TV estiver no modo de espera. Os canais armazenados na TV serão atualizados toda manhã de acordo com as informações do canal na transmissão.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurar Canal]** > **[Instalação do canal]** > **[Atualização automática de canais]**.

- 3 Selecione **[Ativ.]** para ativar a atualização automática ou selecione **[Desat.]** para desativá-la.
- 4 Para retornar, pressione **↶**.

---

### Selecione antena ou conexão a cabo

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurar Canal]** > **[Instalação do canal]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma conexão e pressione **OK**.
- 4 Para retornar, pressione **↶**.

---

### Renomear canais

É possível renomear canais. O nome é exibido quando o canal é selecionado.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **Q** **FIND**.  
↳ O menu de matriz de canais será exibido.
- 2 Selecione o canal a renomear.
- 3 Pressione **☰** **OPTIONS**.  
↳ O menu de opções de canais é exibido.
- 4 Selecione **[Renom canal]** e pressione **OK**.  
↳ É exibida uma caixa de entrada de texto.
- 5 Pressione **▲▼◀▶** para selecionar cada caractere e pressione **OK**.
- 6 Quando o nome estiver completo, selecione **[Concluído]** e pressione **OK**.



#### Dica

- Use **[Aa]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

---

## Testar recepção digital

Você pode verificar a qualidade e a força do sinal dos canais digitais. Isto permite que você reponha e teste sua antena ou antena parabólica.

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurar Canal]** > **[Instalação do canal]** > **[Digital: Teste de recepção]** e pressione **OK**.
- 3 Insira o canal a ser testado e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Procurar]** e pressione **OK**.
- 5 Quando o canal for encontrado, selecione **[Armazenar]** e pressione **OK**.

### Nota

- Se a qualidade e força do sinal forem ruins, repositone a antena ou parabólica e teste novamente.
- Se você ainda tiver problemas com a recepção da sua transmissão digital, entre em contato com um instalador especializado.

# 7 Conexão de dispositivos

Esta seção descreve como conectar dispositivos nos diversos conectores. Para saber a localização desses conectores na TV, consulte o Guia de Início Rápido. Há mais exemplos de conexões com outros dispositivos no Guia de Início Rápido.

## Nota

- É possível utilizar diferentes tipos de conector para ligar um dispositivo à TV.

## Dica


- Após a conexão, para fácil acesso ao seu dispositivo, adicione-o ao menu inicial: pressione  e selecione [Adicionar novo].

Após conectar um dispositivo, adicione-o ao menu inicial para ter acesso rápido (consulte 'Adicionar o dispositivo ao menu inicial' na página 12).

## Conectores traseiros


### 1 CVI 1 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD ou videogames.

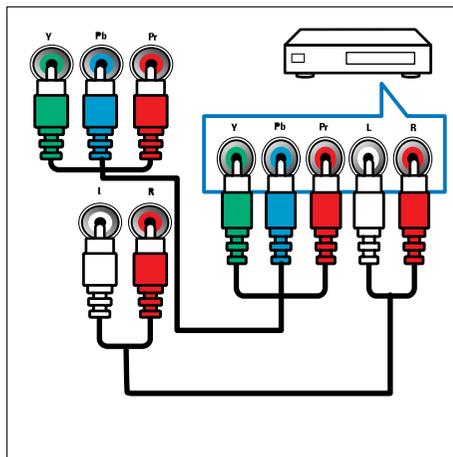

### 2 DIGITAL AUDIO OUT

Saída de áudio digital para home theaters e outros sistemas de áudio digitais.

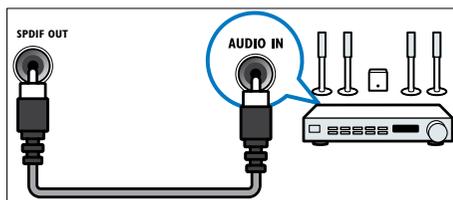


### 3 SERV. U

Somente para uso de profissionais de manutenção.

### 4 AUDIO IN DVI/VGA


Entrada de áudio de computador.

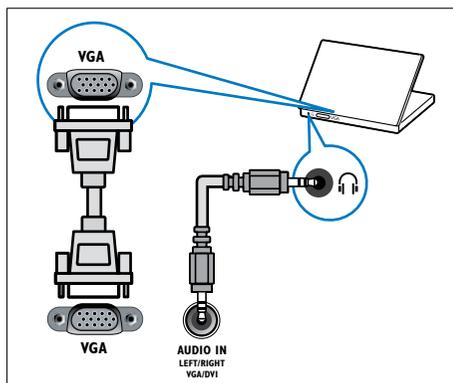

## Conectores inferiores


### ① CVI 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD ou videogames.

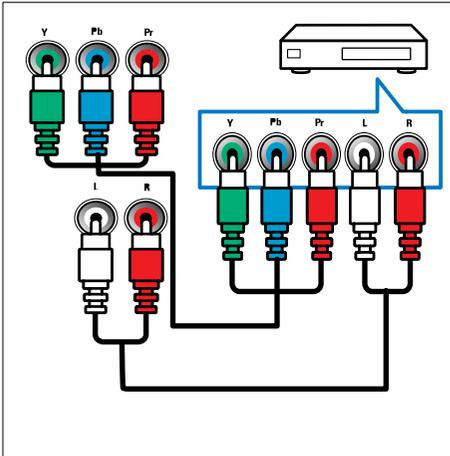

### ② HDMI 1ARC


Entrada de áudio e vídeo digitais de dispositivos digitais de alta definição, como reprodutores Blu-ray. Também envia a saída de áudio da TV a outros dispositivos compatíveis com EasyLink, como sistemas de home theater.

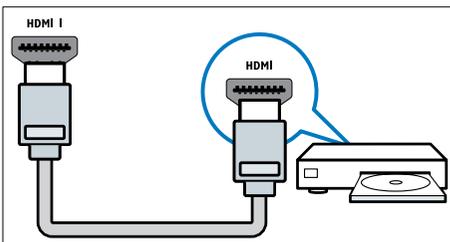

As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional (consulte 'Conecte um computador' na página 30).

### ③ HDMI 2 (para modelos selecionados)


Entrada de áudio e vídeo digitais de dispositivos digitais de alta definição, como reprodutores Blu-ray.

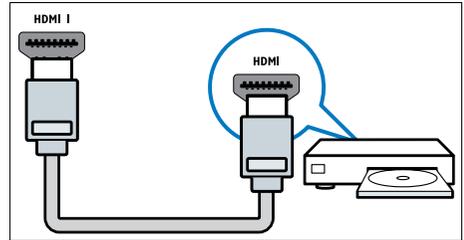

As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional (consulte 'Conecte um computador' na página 30).


### ④ ANTENNA

Entrada de sinal de uma antena ou cabo.

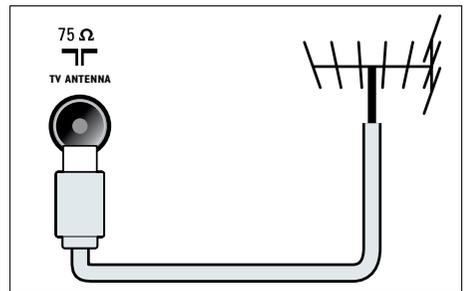

### ⑤ PC IN (VGA)


Entrada de vídeo de um computador.

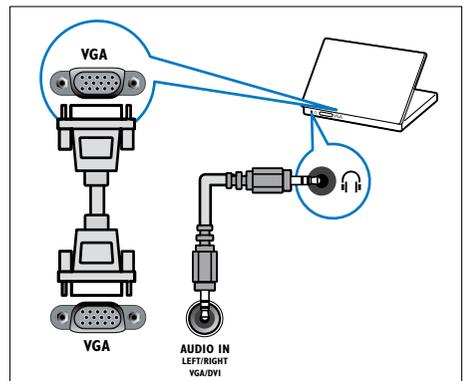

## Conector lateral

### ① USB



Entrada de dados dos dispositivos USB de armazenamento.

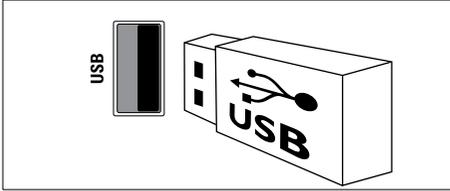

As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional (consulte 'Conecte um computador' na página 30).


### ② AV IN (VIDEO e AUDIO L/R)

Entrada de áudio e vídeo analógicos de dispositivos analógicos ou digitais, como reprodutores de DVD, receptores de satélite e VCRs.

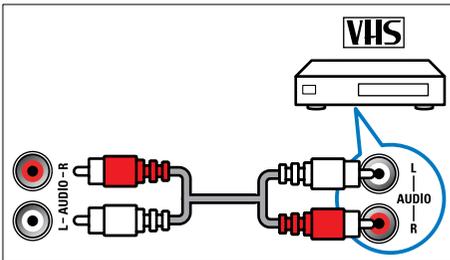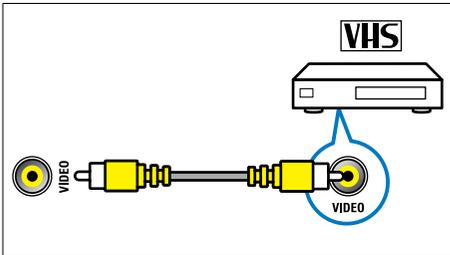

### ③ HDMI

Entrada de áudio e vídeo digitais de dispositivos digitais de alta definição, como reprodutores Blu-ray.

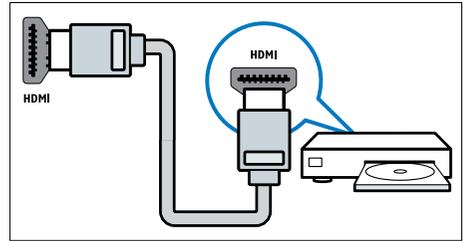

As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional (consulte 'Conecte um computador' na página 30).

## Conecte um computador

### Antes de conectar um computador à TV


- Ajuste a taxa de atualização da tela do computador para 60Hz.
- Selecione uma resolução de tela suportada no computador.

Conecte um computador a um dos seguintes conectores:


### Nota

- As conexões via DVI ou VGA exigem um cabo de áudio adicional.


### • Cabo HDMI

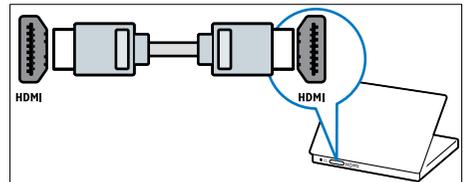


## • Cabo DVI-HDMI

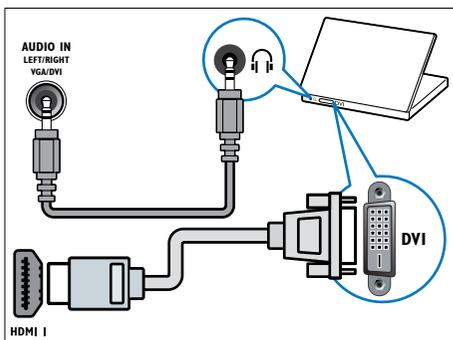

## • Cabo HDMI e adaptador HDMI-DVI

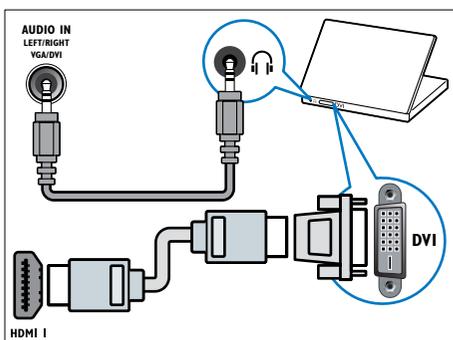

## • Cabo VGA

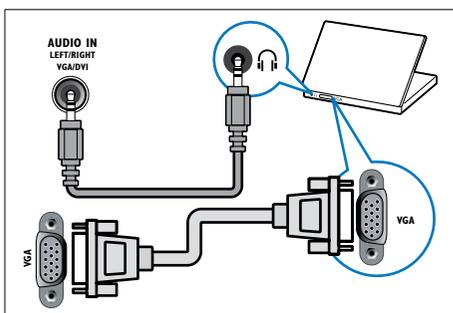

## Usar o Philips EasyLink

Obtenha o máximo dos seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC com os recursos de controle avançados do Philips EasyLink. Caso seus dispositivos compatíveis com HDMI-CEC sejam conectados por meio de HDMI, você poderá controlá-los ao mesmo tempo com o controle remoto da TV.

Para ativar o Philips EasyLink, você precisa:

- conectar pelo menos dois dispositivos compatíveis com HDMI-CEC por meio de HDMI
- configurar corretamente cada dispositivo compatível com HDMI-CEC
- ligar o EasyLink

### Nota

- O dispositivo compatível com EasyLink deve ser ativado e selecionado como a fonte.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

## Ativar ou Desativar o EasyLink

Quando você reproduz o conteúdo de um dispositivo compatível com HDMI-CEC, a TV sai do modo de espera e alterna para a fonte correta.

### Nota

- Caso não pretenda usar o Philips EasyLink, desligue-o.

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Selecione **[Ativ.]** ou **[Desat.]** e pressione **OK**.

---

## Uso da reprodução com um toque

- 1 Após ligar o EasyLink, pressione o botão de reprodução do seu dispositivo.  
↳ A TV troca automaticamente para a fonte correta.

---

## Usar o controle de reprodução com um toque

Se você conectar vários dispositivos HDMI-CEC que suportam essa configuração, todos esses dispositivos responderão aos botões de controle de reprodução no controle remoto da TV.



### Cuidado

- Esta é uma configuração avançada. Os dispositivos que não suportam essa configuração não responderão aos comandos do controle remoto da TV.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[EasyLink]** > **[Controle remoto do EasyLink]**.
- 3 Selecione **[Ativ.]** ou **[Desat.]** e pressione OK.

---

## Uso do modo de espera com um toque

Quando você pressionar  no controle remoto da TV, a TV e todos os dispositivos compatíveis com HDMI-CEC passarão para o modo de espera.

- 1 Pressione  (**Modo de espera - Ligado**) no controle remoto da TV ou do dispositivo.  
↳ A TV e todos os dispositivos HDMI conectados mudam para espera.

---

## Coloque os alto-falantes da TV no modo EasyLink

Se você conectar um dispositivo compatível com HDMI-CEC que inclua alto-falantes, poderá optar por ouvir a TV por esses alto-falantes, em vez de pelos da TV.

Quando você reproduzir conteúdo de um home theater compatível com EasyLink, caso queira desativar os alto-falantes da TV automaticamente, ative o modo EasyLink. Se o dispositivo conectado for compatível com HDMI-ARC, e você conectar o dispositivo por meio de um conector HDMI ARC, poderá enviar a saída de áudio da TV pelo cabo HDMI. Não há necessidade de um cabo de áudio adicional.

- 1 Certifique-se de que o dispositivo compatível com EasyLink esteja conectado por meio de um conector HDMI ARC.
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Configurações da TV]** > **[EasyLink]** > **[Alto-falante da TV]**.
- 3 Selecione uma das seguintes opções e pressione OK.
  - **[Desat.]**: desliga os alto-falantes da TV.
  - **[Ativ.]**: liga os alto-falantes da TV.
  - **[EasyLink]**: transmite o áudio da TV pelo dispositivo HDMI-CEC conectado. Transfira o áudio da TV para o dispositivo de áudio HDMI-CEC conectado usando o menu Ajustar.
  - **[Início autom. EasyLink]**: desliga automaticamente os alto-falantes da TV e transmite o áudio da TV no dispositivo de áudio HDMI-CEC conectado.



### Nota

- Para desligar os alto-falantes da TV, selecione **[Alto-falante da TV]** > **[Desat.]**.

## Selecione a saída do alto-falante com o menu Ajustar.

Se **[EasyLink]** ou **[Início autom. EasyLink]** estiverem selecionados, acesse o menu de ajuste para alternar o áudio da TV.

- 1 Enquanto assiste à TV, pressione **⏏** **ADJUST**.
- 2 Selecione **[Alto-falante]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**:
  - **[TV]**: opção ativada por padrão. Transmita o fluxo de áudio da TV pela TV e pelo dispositivo de áudio HDMI-CEC conectado até que o dispositivo conectado alterne para o controle de áudio do sistema. Quando isso acontecer, o áudio da TV será transmitido pelo dispositivo conectado.
  - **[Amplificador]**: transmite o áudio pelo dispositivo HDMI-CEC conectado. Se o modo de áudio do sistema não for ativado no dispositivo, o áudio continuará sendo transmitido pelos alto-falantes da TV. Se a opção **[Início autom. EasyLink]** foi ativada, a TV solicita que o dispositivo conectado alterne para o modo de áudio do sistema.

---

## Maximizar a exibição para vídeo com legendas

Algumas legendas podem criar uma barra de legendas separada sob o vídeo, o que limita a área de exibição do vídeo. Depois que você ativar o deslocamento automático de legendas, estas serão exibidas sobre a imagem do vídeo, o que maximiza a área de exibição do vídeo.

- 1 Pressione **⏏**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [Deslig. autom .legendas] > [Ativ.]** e pressione **OK**.

---

## Manter a qualidade da imagem

Caso a qualidade da imagem da TV seja afetada pelos recursos de processamento de imagem de outros dispositivos, ative o Pixel Plus Link.

- 1 Pressione **⏏**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [Pixel Plus Link] > [Ativ.]** e pressione **OK**.

---

## Ouvir o áudio da TV por meio de outro dispositivo


Se você conectar um dispositivo compatível com EasyLink que tenha alto-falantes, poderá obter o máximo desempenho deles se ouvir o áudio da TV por meio desses alto-falantes. Se o dispositivo conectado for compatível com HDMI-ARC, e você conectar o dispositivo por meio de um conector HDMI ARC, poderá enviar a saída de áudio da TV pelo cabo HDMI. Não há necessidade de um cabo de áudio adicional.

- 1 Certifique-se de que o dispositivo compatível com EasyLink esteja conectado por meio de um conector HDMI ARC.
- 2 Pressione **⏏**.
- 3 Selecione **[Configurar] > [Configurações da TV] > [EasyLink] > [HDMI1 – saída de áudio]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes opções e pressione **OK**.
  - **[Ativ.]**: ouve o áudio da TV pelo dispositivo EasyLink conectado. Você não pode ouvir o áudio da TV por meio dos alto-falantes da TV ou por meio de dispositivos conectados pelo conector de saída de áudio digital.
  - **[Desat.]**: ouve o áudio da TV por meio dos alto-falantes da TV ou por meio de um dispositivo conectado pelo conector de saída de áudio digital.
- 5 Controle a reprodução do áudio usando os botões de reprodução do controle remoto da TV.

---

## Usar uma trava Kensington

Existe um encaixe para trava de segurança Kensington na parte traseira da TV. Evite o furto passando uma trava Kensington entre o encaixe e um objeto fixo, como uma mesa pesada.

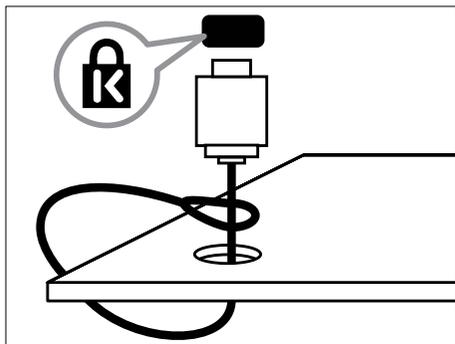

# 8 Informações do produto

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas do produto, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Resoluções de tela suportadas

### Formatos de computador

- Resolução - taxa de atualização:
  - 640 × 480 - 60 Hz
  - 800 × 600 - 60 Hz
  - 1024 × 768 - 60 Hz
  - 1280 × 720 - 60 Hz
  - 1280 × 768 - 60Hz
  - 1280 × 1024 - 60 Hz
  - 1360 × 768 - 60 Hz
  - 1680 × 1050 - 60 Hz (Somente para Full HD)
  - 1920 × 1080 - 60 Hz (Somente para Full HD)

### Formatos de vídeo

- Resolução - taxa de atualização:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

---

## Multimídia

- Dispositivo de armazenamento compatível: USB (somente dispositivos de armazenamento USB com FAT 16 ou FAT 32 são suportados)
- Formatos de arquivos multimídia suportados:
  - Imagens: JPEG
  - Áudio: MP3
  - Vídeo: MPEG 2/MPEG 4, H.264

---

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada de antena: 75 ohms coaxial tipo F
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

---

## Controle remoto

- Baterias: 2 × AAA (Tipo R03)

---

## Alimentação

- Alimentação: CA 110-240 V (50-60 Hz)
- Consumo de energia no modo de espera:
  - xxPFL5xx6 < 0,15 W
  - xxPFL4xx6 and xxPFL3xx6: < 0,3W
- Temperatura ambiente: 5 a 35 graus Celsius
- Para obter informações sobre consumo de energia, consulte as especificações do produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Caixas acústicas

- Potência total de saída: 20 W RMS (10% DHT)

## Suportes de montagem de TV compatíveis

Para instalar a TV, adquira um suporte de TV da Philips ou compatível.



### Aviso

- Siga todas as instruções fornecidas com o suporte da TV. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada da TV no suporte que provoque acidentes, ferimentos ou danos.

Antes de instalar, execute estas etapas:

- 1** Para evitar danos aos cabos e conectores, deixe uma folga de ao menos 5,5 cm na parte traseira da TV.
- 2** Para alguns modelos, remova os plugues de instalação na parede da parte traseira da TV.
- 3** Certifique-se de que os parafusos de montagem sigam estas especificações:

Tamanho da tela da TV (pol.)	Espaço necessário (mm)	Parafusos de montagem
40 (Para xxPFL5xx6)	400 x 400	4 x M6 (11/12 mm)
40 (Para xxPFL4xx6 e xxPFL3xx6)	300 x 200	4 x M6 (10 mm)
32	200 x 200	4 x M6 (10 mm)

## Especificação do produto

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### 40PFL5606D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 946 x 577,5 x 40 (mm)
  - Peso: 12,3 kg

- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 946 x 631 x 241 (mm)
  - Peso: 15 kg

### 40PFL46x6D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 972 x 603 x 83 (mm)
  - Peso: 12 kg
- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 972 x 652 x 236,4 (mm)
  - Peso: 14,6 kg

### 40PFL3606D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 986 x 616,5 x 83 (mm)
  - Peso: 12 kg
- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 986 x 665 x 236,4 (mm)
  - Peso: 14,6 kg

### 32PFL5x06D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 761 x 473 x 42 (mm)
  - Peso: 8,7 kg
- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 761 x 525,5 x 221 (mm)
  - Peso: 10,6 kg

### 32PFL4xx6D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 787 x 500 x 83 (mm)
  - Peso: 9 kg
- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 787 x 548 x 221,5 (mm)
  - Peso: 10,6 kg

### 32PFL3x06D

- Sem suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 795 x 512 x 83 (mm)
  - Peso: 8,7 kg
- Com suporte da TV
  - Dimensão (L x A x P): 795 x 573 x 221,5 (mm)
  - Peso: 10,6 kg

# 9 Solução de problemas

Esta seção descreve os problemas mais comuns e suas soluções.

---

## Problemas gerais da TV

### A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

### O controle remoto não funciona corretamente:

- Verifique se as pilhas do controle remoto estão na posição correta, conforme as indicações +/-.
- Substitua as pilhas do controle remoto, se estiverem fracas ou descarregadas.
- Limpe a lente do sensor da TV e o controle remoto.

### A luz do modo de espera na TV pisca em vermelho:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Espere a TV esfriar antes de religar o cabo de alimentação. Se voltar a piscar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

### Você esqueceu o código para desfazer o bloqueio da TV

- Digite '8888'.

### O menu da TV está no idioma errado.

- Mude o menu da TV para o seu idioma preferencial.

### Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos:

- Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

### Não consigo remover o banner 'e-sticker' exibido na TV.

- Para remover os logos e imagens, defina a localização da sua TV como residência.
  1. Pressione **↑** (Início).
  2. Selecione **[Configurar]** > **[Instalação]** > **[Preferências]** > **[Modo de uso]**.
  2. Selecione **[Residência]** e pressione **OK**.

---

## Problemas nos canais da TV

### Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

- Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

### Não foi localizado um canal digital durante a instalação:

- Verificação do sinal da TV e da conexão do cabo.

---

## Problemas na imagem

### A TV está ligada, mas sem imagem:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.

### Há som mas não há imagem:

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

### A imagem da TV vinda da antena é ruim:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

**A qualidade da imagem dos dispositivos conectados é ruim:**

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

**A TV não salvou suas configurações de imagem:**

- Verifique se a TV está configurada para a localização: Residência. Esse modo permite alterar e salvar configurações.

**A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:**

- Tente utilizar um formato de imagem diferente.

**A posição da imagem está errada:**

- Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

---

## Problemas do som

**Há imagem, mas não há som na TV:**

 Nota

- Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está ajustado para 0.
- Verifique se o som não está emudecido.

**Há imagem mas a qualidade do som é ruim:**

- Verifique se as configurações de som estão corretas.

**Há imagem mas só há som em um alto-falante:**

- Verifique se o controle de equilíbrio do som está centralizado.

---

## Problemas da conexão HDMI

**Há problemas com dispositivos HDMI:**

- Observe que o suporte a HDCP (Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se utilizar um adaptador ou cabo HDMI-para-DVI, verifique se há outro cabo de áudio conectado a **AUDIO IN** (somente mini-jack).

---

## Problemas da conexão ao computador

**A tela do computador na TV está instável:**

- Verifique se o PC é compatível com a resolução e a taxa de atualização configuradas.
- Ajuste o formato de imagem na TV para Sem escala.

---

## Entre em contato conosco

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas freqüentes sobre esta TV em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país, indicada neste manual.



### Aviso

- Não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.



### Nota

- Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com a Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.

# 10 Índice remissivo

---

## A

acesso universal	16
alternar	9

---

## B

bloqueio infantil	19
-------------------	----

---

## C

### canais

alternar	10
atualizar	26
ca	26
favoritos	16
instalar (automático)	26
ocultar ou exibir	16
renomear	26
selecionar conexão de antena	26

### canais analógicos

alterar idioma	21
legendas	21

### canais digitais

alterar idioma	21
legendas	21

### computador, consulte PC

### conectar

conectar dispositivo	28
conectar; PC	30
conectar; USB	22

### configurações

assistente	13
imagem	13
som	15

### configurações de imagem

### configurações de som

### controle remoto

na tela	32
---------	----

### controles

### cuidados

cuidados com o meio-ambiente	5
enquanto você assiste TV	5
fim do uso	5
reciclagem	5

---

## D

deficientes auditivos	16
deficientes visuais	16
definições de fábrica	25
demonstração	25
dimensões	36
dispositivos	
adicionar	12
assistir	11

---

## E

### EasyLink

ativar	31
dispositivos de controle, do controle remoto da TV	32
manter qualidade da imagem	33
ouvir a partir de outros auto-falantes	
automaticamente	32
manualmente	33
vídeo legendado, maximizar exibição	33

### em espera

### EPG, menu

### especificações

### exibir, papel de parede

## F

### formato da imagem

## G

### Guia eletrônico de programação

---

<b>I</b>	
idioma	
áudio	21
legendas	21
menu	21
idioma de áudio	21
imagem inteligente	13
instalar	
instalação de canais	
instalar canais (automático)	26

---

<b>L</b>	
legendas	21
ligar	35
ligar ou desligar a TV	9
Ligar Scenea	20
lista de favoritos, adicionar	16
local, casa ou loja	24

---

<b>M</b>	
manutenção da tela	5
menu inicial	12
modo loja	24
modo residência	24
multimídia	22
multimídia, reproduzir arquivos	22

---

<b>P</b>	
PC, resoluções de imagem	35
Pixel Plus Link	33
posicionamento da TV	24
protetor de tela	20

---

<b>R</b>	
reciclagem	5
reinstalar a TV	26
relógio	18
renomear canais	26

---

---

<b>S</b>	
Scenea, consulte protetor de tela	20
silenciar alto-falantes da TV	32
software	
atualização de USB	24
versão	24
solução de problemas	37
som inteligente	15
suporte de parede	36

---

<b>T</b>	
timer de desligamento automático	19
trava Kensington	34

---

<b>V</b>	
volume	11

---

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>		FOZ DO IGUAÇU	45-35234115	PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
RIO BRANCO	68-32217642	LONDRINA	43-33210077	RIBEIRAO PRETO	16-36368156
<b>ALAGOAS</b>		MARINGÁ	44-32264620	RIBEIRAO PRETO	16-39049908
MACEIO	82-32417237	PONTA GROSSA	42-30275061	SANTOS	13-32272947
<b>AMAPA</b>		RIO NEGRO	47-36450251	SAO CARLOS	16-33614913
MACAPA	96-32175934	<b>PERNAMBUCO</b>		SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
<b>AMAZONAS</b>		CAMARAGIBE	81-34581246	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
MANAUS	92-36633366	GARANHUNS	87-37610085	SAO PAULO	11-56676090
<b>BAHIA</b>		RECIFE	81-32313399	SAO PAULO	11-32223111
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	RECIFE	81-32286123	SAO PAULO	11-38457575
ILHEUS	73-32315995	<b>PIAUÍ</b>		SAO PAULO	11-22966122
IRECE	74-36410202	TERESINA	86-32230825	SOROCABA	15-32241170
JACOBINA	74-36211323	<b>RIO DE JANEIRO</b>		TAUBATE	12-36219080
JEQUIE	73-35254141	CABO FRIO	22-26451819	TUPA	14-34962596
JUAZEIRO	74-36116456	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	<b>SERGIPE</b>	
LAURO DE FREITAS	71-33784021	ITAPERUNA	22-38236825	ARACAJU	79-32176080
SALVADOR	71-32473659	MACAE	22-27591358	<b>TOCANTINS</b>	
SALVADOR	71-32072070	MAGE	21-26333342	PALMAS	63-32175628
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	NITEROI	21-26220157		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	PETROPOLIS	24-22454997		
<b>CEARÁ</b>		RESENDE	24-33550101		
FORTALEZA	85-40088555	RIO DE JANEIRO	21-25096851		
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	RIO DE JANEIRO	21-24315759		
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		<b>RIO GRANDE DO NORTE</b>			
BRASILIA	61-33549615	NATAL	84-32231249		
BRASILIA	61-34451991	NATAL	84-32132345		
<b>ESPIRÍTO SANTO</b>		<b>RIO GRANDE DO SUL</b>			
COLATINA	27-37222288	CANELA	54-32821551		
VITORIA	27-32233899	FARROUPILHA	54-32683603		
<b>GOIÁS</b>		IJUI	55-33327766		
GOIANIA	62-32292908	NOVO HAMBURGO	51-35823191		
GOIANIA	62-32510933	PASSO FUNDO	54-33111104		
ITUMBARA	64-34310837	PELOTAS	53-32223633		
<b>MARANHÃO</b>		PORTO ALEGRE	51-33256653		
IMPERATRIZ	99-35232906	PORTO ALEGRE	51-32288834		
SAO LUIS	98-32323236	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048		
<b>MATO GROSSO</b>		SANTA MARIA	55-30282235		
CUIABA	65-33176464	<b>RONDÔNIA</b>			
RONDONOPOLIS	66-34233888	PORTO VELHO	69-32273377		
<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		<b>RORAIMA</b>			
CAMPO GRANDE	67-33831540	BOA VISTA	95-32249605		
CAMPO GRANDE	67-33213898	<b>SANTA CATARINA</b>			
<b>MINAS GERAIS</b>		BLUMENAU	47-33233907		
ARAXA	34-36611132	CHAPECO	49-33221144		
BELO HORIZONTE	31-32254066	CRICIUMA	48-21015555		
CONTAGEM	31-33912994	FLORIANOPOLIS	48-32049700		
DIVINOPOLIS	37-32212353	ITAJAI	47-33444777		
GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	JARAGUA DO SUL	47-33722050		
JUIZ DE FORA	32-32151514	JOACABA	49-35220418		
MONTES CLAROS	38-32218925	JOINVILLE	47-34331146		
MURIAE	32-37224334	LAGES	49-32244414		
POCOS DE CALDAS	35-37224448	LAGUNA	48-36443153		
POUSO ALEGRE	35-34212120	RIO DO SUL	47-35211920		
SAO JOAO DEL REI	32-33718306	<b>SÃO PAULO</b>			
SETE LAGOAS	31-37718570	AMERICANA	19-34062914		
TEOFILO OTONI	33-35225831	ARARAQUARA	16-33368710		
UBA	32-35323626	ATIBAIA	11-44118145		
UBERABA	34-33332520	AVARE	14-37322142		
UBERLANDIA	34-32123636	BARRETOS	17-33222742		
<b>PARÁ</b>		BAURU	14-31049551		
ANANINDEUA	91-32354831	BIRIGUI	18-36424011		
BELEM	91-32421090	BOTUCATU	14-38821081		
BELEM	91-32542424	CAMPINAS	19-37372500		
<b>PARAÍBA</b>		CRUZEIRO	12-31433859		
CAMPINA GRANDE	83-33212128	FRANCA	16-37223898		
JOAO PESSOA	83-32469889	GUARULHOS	11-24431153		
<b>PARANÁ</b>		INDAIATUBA	19-38753831		
CASCAVEL	45-32254005	ITU	11-40230188		
CURITIBA	41-33334764	JALES	17-36324479		
CURITIBA	41-32648791	JAU	14-36222117		
		JUNDIAI	11-45862182		
		LEME	19-35713528		
		OSASCO	11-36837343		
		OURINHOS	14-33225457		
		PIRACICABA	19-34340454		
		PORTO FERREIRA	19-35851891		

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

v01/11

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias legal, mais 275 adicional) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

**ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

**Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website

[www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands***

